

VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Naudotojo vadovas

© 2020 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, Fusion® ir „Fusion“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ ir Vieo™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ ir Google Play™ yra „Google Inc.“ prekių ženklai. Apple®, „Apple“ logotipas, iPod® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. iOverlander™ yra „iOverlander“ prekių ženklas. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. PlanRV™ yra „TruckDown Info International, Inc.“ prekių ženklas. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ ir visi susiję ženklai bei logotipai yra „Sirius XM Radio Inc.“ prekių ženklai. Visos teisės saugomos. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Turiny

Pradžia..... 1

Ekrano apžvalga.....	1
Bazės apžvalga.....	2
Ekrano prijungimas prie bazės.....	3
Ekrano atjungimas nuo bazės.....	3
Pradžios ekranas.....	4
Programos atidarymas.....	4
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane.....	4
Pranešimų peržiūra.....	5
Būsenos juostos piktogramos.....	5
GPS signalų gavimas.....	5
Jutiklinio ekrano naudojimas.....	5
Ekrano ryškumo reguliavimas.....	6

Mokomieji vaizdo įrašai..... 6

Transporto priemonių profiliai..... 6

Transporto priemonės profilio pridėjimas.....	6
Automobilio profilis.....	6
Transporto priemonės profilio perjungimas.....	7
Transporto priemonės profilio redagavimas.....	7

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 7

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	8
Šviesoforo ir greičio kameros.....	8

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą..... 8

Maršrutai.....	8
Važiavimo maršrutu pradžia.....	9
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	9
Važiavimas namo.....	9
Namų vietos redagavimas.....	9
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	9
Aktyvios kelio juostų nuorodos.....	11
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	11
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	11

Atvykimas į kelionės tikslą.....	11
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	12
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	12
Maršruto formavimas.....	12
Važiavimas aplinkkeliais.....	12
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	13
Maršruto atšaukimas.....	13
Siūlomų maršrutų naudojimas.....	13
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių.....	13
Eismo delsos vengimas maršrute....	13
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas.....	13
Rinkliavos lipdukų vengimas.....	14
Kelių savybių vengimas.....	14
Aplinkos apsaugos zonų vengimas.....	14
Pasirinktiniai vengimai.....	14
Kelio vengimas.....	14
Teritorijos vengimas.....	15
Pasirinktinių vengimų išjungimas.....	15
Pasirinktinių vengimų šalinimas...	15

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 15

Lankytinos vietos.....	15
Tripadvisor®.....	15
Tripadvisor lankytinų vietų paieška.....	16
Foursquare®.....	16
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų.....	16
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją.....	16
iOverlander™ lankytinų vietų paieška.....	16
Kemperių aikštelių paieška.....	16
Kemperių aikštelių paieška.....	16
Kemperių serviso paieška.....	16
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	17
Adreso paieška.....	17
Vietos ieškojimas pagal kategoriją.....	17
Paieška kategorijoje.....	17
Vietos paieškos rezultatai.....	18
Paieškos zonos keitimas.....	19
Pasirinktinių lankytinų vietos.....	19

„POI Loader“ diegimas.....	19
Pasirinktinių LV paieška.....	19
Paieškos priemonės.....	19
Sankryžos paieška.....	20
Vietos paieška pagal koordinates....	20
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	20
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	20
Esamos vietos informacijos peržiūra..	20
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	20
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas.....	20
Nuorodos pridėjimas.....	21
Nuorodos pašalinimas.....	21
Vietų įrašymas.....	21
Vietos išsaugojimas.....	21
Jūsų dabartinės vietos įrašymas.....	21
Išsaugotos vietos redagavimas.....	21
Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai.....	22
Įrašytos vietos trynimasis.....	22

Naudojimasis žemėlapiu.....22

Žemėlapių įrankiai.....	23
Žemėlapių įrankio peržiūra.....	23
Priekyje.....	23
Būsimų vietų peržiūra.....	23
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas.....	24
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuvažų peržiūra.....	24
Įspėjimo ir pavojaus simboliai.....	24
Įspėjimai apie apribojimus.....	25
Įspėjimai apie kelio sąlygas.....	25
Įspėjimai.....	26
Kelionės informacija.....	26
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje.....	26
Kelionės duomenų laukų pritaikymas.....	26
Kelionės informacijos puslapio peržiūra.....	26
Kelionės žurnalo peržiūra.....	26
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo.....	26
Artėjančio eismo įvykio peržiūra.....	26

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje.....	26
Eismo įvykių paieška.....	27
Žemėlapių pritaikymas.....	27
Žemėlapių sluoksnių tinkinimas.....	27
Žemėlapių duomenų lauko keitimas.....	27
Žemėlapių perspektyvos keitimas...	27

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos..... 27

Susiejimas su išmaniuoju telefonu.....	28
Išmanieji pranešimai.....	28
Pranešimų gavimas.....	28
Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi.....	29
Pranešimų sąrašo peržiūra.....	29
Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą Garmin Drive.....	29
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga.....	30
Skambinimas.....	30
Skambučio priėmimas.....	30
Skambučių istorijos naudojimas.....	30
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas.....	30
Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas.....	30
Garso šaltinio, kai skambinama naudojantis laisvų rankų įranga, keitimas.....	31
Belaidės ausinės.....	31
„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas.....	31
Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android™).....	31
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple® įrenginyje.....	31
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį.....	31
Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas.....	31
Susieto telefono pašalinimas.....	32

Muzikos atkūrimo ir leistuvo funkcijos..... 32

Muzikos leidimas.....	32
Muzikos leistuvo apžvalga.....	32

Šaltinio pasirinkimas.....	33	Kur ieškoti SiriusXM radijo ID.....	41
Atkūrimo valdikliai.....	34	Kaip suaktyvinti SiriusXM	
Medijų leistuvo prijungimas.....	35	prenumeratą.....	42
USB įrenginio suderinamumas.....	35	Kategorijos pasirinkimas.....	42
Medijų leidimas iš USB įrenginio..	35	Kartojimo režimo naudojimas.....	42
Papildomo įrenginio prijungimas.....	36	Įspėjimai.....	42
Apple įrenginio prijungimas naudojant		Įspėjimo apie atlikėją ar dainą	
AirPlay.....	36	pridėjimas.....	42
AirPlay slaptažodžio		Komandų pridėjimas įspėjimams	
nustatymas.....	36	apie žaidimą gauti.....	43
UPnP įrenginio prijungimas.....	36	Aktyvių įspėjimų peržiūra.....	43
Garso valdymas.....	36	Įspėjimų tvarkymas.....	43
Zonos garsumo reguliavimas.....	36	TuneMix™ funkcija.....	43
Visų prijungtų muzikos leistuvų		TuneMix rinkinio paleidimas ir	
nutildymas.....	36	stabdymas.....	44
Automatinio garsumo reguliavimo		TuneMix rinkinio kūrimas ir	
įgalinimas pagal greitį.....	37	tinkinimas.....	44
Tonų reguliavimas.....	37	SportsFlash funkcija.....	44
Zonos nustatymo „garsiai“		Komandų pridėjimas SportsFlash	
išjungimas.....	37	įspėjimams gauti.....	44
Papildomo įrenginio stiprinimo		SportsFlash komandos prioriteto	
reguliavimas.....	37	keitimas.....	44
Garsiakalbio zonos.....	37	TuneStart™ funkcijos įjungimas.....	45
Zonos garso nustatymų		Tėvų kontrolės funkcijos.....	45
reguliavimas.....	37	Tėvų kontrolės funkcijų	
Žemų dažnių garsiakalbio filtro		atrankinimas.....	45
reguliavimas.....	38	Kanalų užrakinimas.....	45
DSP nustatymai.....	38	Visų užrakintų kanalų	
DSP nustatymų konfigūravimas...	38	pašalinimas.....	45
Bluetooth įrenginio atkūrimas.....	38	Tėvų kontrolės slaptažodžio	
Suderinamo Bluetooth įrenginio		pakeitimas.....	45
prijungimas.....	39	SiriusXM trikčių šalinimas.....	46
Bluetooth diapazono		SiriusXM duomenų šalinimas.....	47
informacija.....	39	DAB įrašų perklausa.....	47
Kito Bluetooth įrenginio		Imtuvinio derintuvo regiono	
pasirinkimas.....	39	nustatymas.....	47
Bluetooth šaltinio nustatymai.....	39	DAB stočių paieška.....	47
USB įrenginio atkūrimas.....	40	DAB stočių keitimas.....	47
Muzikos atkūrimo valdymas		DAB stoties pasirinkimas	
prijungtame Android įrenginyje, USB		sąrašas.....	47
atmintinėje arba medijų leistuve.....	40	DAB stoties pasirinkimas iš	
Muzikos atkūrimo valdymas		kategorijos.....	47
prijungtame Apple įrenginyje.....	40	Išankstiniai nustatymai.....	48
Radijas.....	40	Iš anksto nustatytos stoties	
Imtuvo regiono nustatymas.....	41	išsaugojimas.....	48
Radijo stoties keitimas.....	41	Išankstinio nustatymo pasirinkimas	
SiriusXM palydovo radijas.....	41	sąrašas.....	48
SiriusXM šaltinio įjungimas.....	41		

Išankstinių nustatymų pašalinimas.....	48
Fusion PartyBus™ tinklas.....	48
Transliavimas iš prie tinklo prijungto Fusion PartyBus įrenginio.....	49
Transliacijos iš Fusion PartyBus įrenginio tinkle stabdymas.....	50
Tinklo UPnP atkūrimas.....	50
Garso nustatymai.....	50
Garso zonos nustatymai.....	50
Zonos pavadinimo nustatymas....	50
Zonų susiejimas.....	51
3 arba 4 zonos garsumo valdymo prijungtu stiprintuvu įjungimas.....	51
Zonos išjungimas.....	51
Vidinių stiprintuvų išjungimas.....	51
Šaltinio nustatymai.....	51
Tinklo konfigūracija.....	51
Fusion PartyBus įrenginio kaip DHCP serverio nustatymas.....	52
Fusion PartyBus įrenginio kaip belaidžio ryšio prieigos taško nustatymas.....	52
Fusion PartyBus įrenginio prijungimas prie belaidžio ryšio prieigos taško.....	52
Išplėstinė tinklo konfigūracija.....	52
Tinklo nustatymų atkūrimas.....	53
Papildomos muzikos leistuvo valdymo parinktys.....	54
Prijungimas prie Garmin laikrodžio.....	54
Fusion-Link belaidžio nuotolinio valdymo programa.....	54
Stereofoninių nustatymų atkūrimas....	54

Transporto priemonės kameros..... 54

Transporto priemonės kameros vaizdo peržiūra.....	55
Kameros automatinio rodymo įjungimas.....	55
Kameros vaizdo apvertimas.....	55
Transporto priemonės kameros mikrofono įjungimas.....	55

Eisimas..... 56

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną.....	56
--	----

Funkcijos „Eisimas“ įjungimas.....	56
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje.....	56
Eismo įvykių paieška.....	56

Balso komanda..... 56

Kalbėjimo įrenginiui patarimai.....	57
Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas.....	57
Atvykimo laiko tikrinimas.....	57
Įrenginio nustatymų keitimas balsu....	57
Balso komandos išjungimas.....	57

Naudojimasis taikomosiomis programomis..... 57

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje.....	57
Kelionės planuoklis.....	58
Kelionės planavimas.....	58
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas.....	58
Kelionės tikslų sekos optimizavimas.....	58
Traukos vietų radimas keliaujant....	58
Kelionės maršruto nustatymų keitimas.....	59
Išsaugotos kelionės navigacija.....	59
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas.....	59
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra.....	59
Orų prognozės peržiūra.....	59
Orų peržiūra šalia įvairių miestų.....	60

Borto sistemų valdymas ir stebėjimas..... 60

Skaitmeninio perjungimo valdiklių atidarymas.....	60
---	----

Nustatymai..... 60

Navigacijos nustatymai.....	60
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai.....	60
Žemėlapių įjungimas.....	61
Maršruto nustatymai.....	61
Pagalbos vairuotojui nustatymai.....	61
Eismo nustatymai.....	61

Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas	61
Prijungimas prie belaidžio tinklo	62
Ekranų nustatymai	62
Garso ir pranešimų nustatymai	62
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas	62
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas	63
Teksto kalbos nustatymas	63
Datos ir laiko nustatymai	63
Įrenginio nustatymai	63
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo	64

Įrenginio informacija..... 64

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija	64
Specifikacijos	65

Įrenginio techninė priežiūra..... 66

Garmin palaikymo centras	66
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	66
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą	66
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express	67
Įrenginio priežiūra	68
Jutiklinio ekrano valymas	68

Trikčių šalinimas..... 68

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	68
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono	68
Mano telefonas nenurodytas kaip Bluetooth garso šaltinis	69
Tinklo trikčių šalinimas	69
Tinklo būsenos piktogramos	69
Vairo valdikliai nereaguoja arba reaguoja netiksliai	69
Vairo valdiklių kalibravimas	70

Priedas..... 70

Duomenų tvarkymas	70
Apie atminties korteles	70

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	70
Atminties kortelės formatavimas	71
Papildomų žemėlapių įsigijimas	71
Priedų įsigijimas	71

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS


Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Ekranų apžvalga



①	Balso atpažinimo mikrofonas
②	Garsumo valdiklis
③	Maitinimo mygtukas
④	„micro USB“ maitinimo ir duomenų prievadas
⑤	microSD® atminties kortelės lizdas
⑥	Magnetinio laikiklio sąsaja su 14 adatėlių jungtimi
⑦	Garsiakalbis

Bazės apžvalga

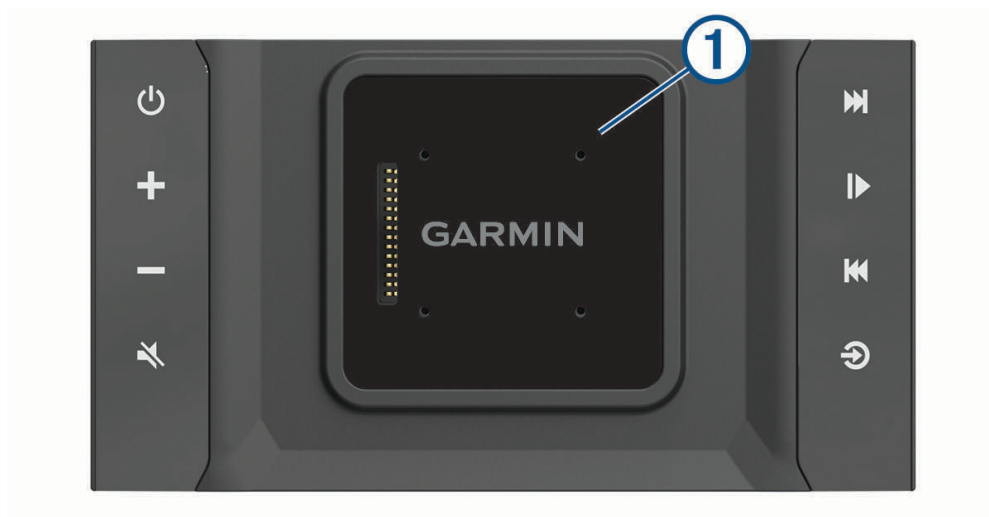

	Vieo ekrano magnetinė bazė. Įkrauna ekraną ir perjungia ekrano naudotojo sąsają į prijungimo prie bazės režimą.
	Maitinimas. Palaikydami įjunkite arba išjunkite sistemą.
	Garsinti
	Tildyti
	Nutildyti
	• Pasirinkite, jei norite peršokti prie ankstesnio arba kito kūrinio, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • Paspauskite ir palaikykite, jei norite greitai prasukti dabartinį kūrinį pirmyn arba atgal, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • AM arba FM šaltinis: ◦ Pasirinkite, jei norite nustatyti ankstesnę arba kitą stotį. ◦ Paspauskite ir palaikykite, jei norite reguliuoti greičiau (tik rankiniu režimu). • Aux1 arba Aux2 šaltinis: pasirinkite, jei norite didinti arba mažinti prijungto šaltinio stiprinimą. • SiriusXM šaltinis: pasirinkite, jei norite perjungti į ankstesnį arba kitą kanalą. • DAB šaltinis: pasirinkite, jei norite perjungti į ankstesnę arba kitą DAB stotį rinkinyje.
	• Pasirinkite, jei norite pristabdyti arba tęsti. • AM arba FM šaltinis: ◦ Pasirinkite, jei norite perjungti derinimo režimus: automatinį, rankinį ir išankstinių nustatymų (jei išsaugoti du ar daugiau išankstinių nustatymų). ◦ Paspauskite ir palaikykite, jei norite išsaugoti šią stotį kaip išankstinį nustatymą. • SiriusXM šaltinis: pasirinkite norėdami perjungti derinimo režimus (automatinį ir išankstinių nustatymų), jei turite bent vieną iš anksto nustatytą kanalą. • DAB šaltinis: pasirinkite, jei norite ieškoti DAB stočių.
	Pasirinkite, jei norite pakeisti garso šaltinį.

Ekranų prijungimas prie bazės

Ekranas suteikia jutiklinę informacijos ir pramogų sistemos valdymo sąsają. Jis suteikia galimybę valdyti sistemą ir prijungus, ir neprijungus prie bazės.

1 Įstatykite apatinį ekraną į bazę.

2 Lenkite ekraną virš bazės link, kol magnetai pritrauks ekraną į tinkamą padėtį.

Bazė įkrauna ekraną.  būsenos juostoje rodo baterijos įkrovos lygį.

Ekranų atjungimas nuo bazės


1 Lenkite ekraną į save spausdami apatinį jo kraštą į vidų ir kartu traukdami viršutinį kraštą į save.

Tokiu būdu apatinė ekranų dalis liks įstatyta į bazę ir ekranas nenukris ant žemės.

2 Kai magnetas nebelaikys ekraną, atsargiai išimkite ekraną iš laikiklio.

Pradžios ekranas

PASTABA: jei pradžios ekranas tinkintas, jo išvaizda gali būti įvairi.

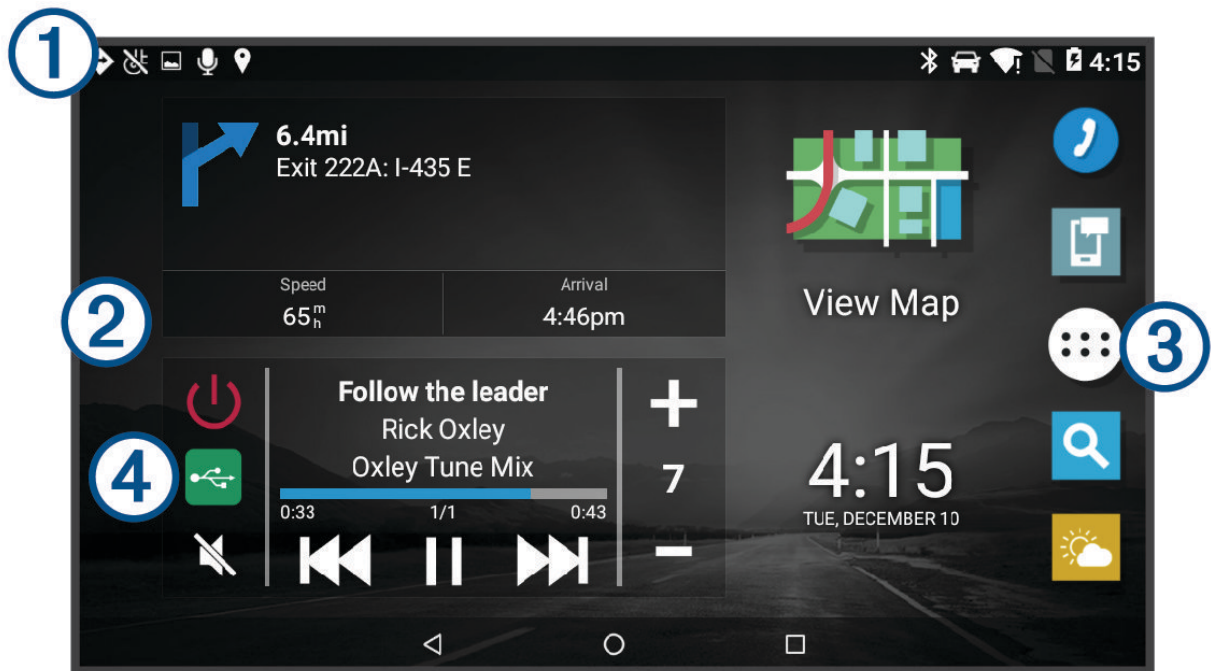

①	Jei norite peržiūrėti pranešimus, braukite žemyn. Jei norite greitai pakeisti nustatymus ir foninį apšvietimą, dukart braukite žemyn.
②	Laikykite paspaudę, jei norite tinkinti ekrano foną arba prie pradžios ekrano pridėti valdiklių.
③	Pasirinkite, jei norite atidaryti programų skydelį. Programų skydelyje yra nuorodos į visas programas, įdiegtas įrenginyje.
④	Pasirinkite medijų valdiklius ir įjunkite arba išjunkite muzikos leistuvą, perjunkite stotis, keiskite garsumą arba nutildykite muzikos leistuvą (<i>Atkūrimo valdikliai, 34 psl.</i>).

Programos atidarymas

Pradžios ekrane pateikiamos dažnai naudojamų programų nuorodos. Programų skydelyje yra visos įrenginyje įdiegtos programos, suskirstytos į du skirtukus. Skirtuke Navigacija yra naudingų navigacijai Garmin® programų. Skirtuke Įrankiai yra programos, naudojamos ryšiui, dokumentų peržiūrai ir kitoms užduotims.

Jei norite paleisti programą, pasirinkite parinktį:

- Pradžios ekrane pasirinkite programos nuorodą.
- Pasirinkite , tada pasirinkite skirtuką ir programą.

Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite programos kortelę, kad peržiūrėtumėte papildomas programas.
- 3 Laikykite paspaudę programą ir ją vilkite į norimą pradžios ekrano vietą.

Pranešimų peržiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate. Jei nebus susitelkta į kelią, gali įvykti nelaimingas atsitikimas, kuris gali baigtis asmeninio turto sugadinimu, su(si)žalojimu ar net mirtimi.

- 1 Braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Rodomas pranešimų sąrašas.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite vykdyti pranešime nurodytą veiksmą ar paleisti programą, pasirinkite pranešimą.
 - Jei norite pašalinti pranešimą, braukite pranešimą į dešinę.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.

	Vietos nustatymo paslaugos įgalintos (<i>Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 63 psl.</i>).
	Bluetooth® technologija yra įgalinta.
	Prisijungta prie Bluetooth įrenginio.
	Prisijungta prie Wi-Fi® tinklo (<i>Prijungimas prie belaidžio tinklo, 62 psl.</i>).
	Prisijungta prie Wi-Fi tinklo be prieigos prie interneto.
	Aktyvus transporto priemonės profilis. Dukart perbraukite žemyn ir pasirinkite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus (<i>Transporto priemonių profiliai, 6 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Patikrinkite, ar būsenos juostoje rodomos , ir įgalinkite jas, jei jos nėra įgalintos (*Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 63 psl.*).
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, kur aiškiai matyti dangus, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.
Kol įrenginys nustato vietą, navigacijos žemėlapis viršuje rodoma Laukiama palydovų.

Jutiklinio ekrano naudojimas

- Jei norite pasirinkti elementą, palieskite ekraną.
- Vilkite arba braukite pirštu per ekraną norėdami pastumti ar slinkti.
- Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
- Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.

Ekranų ryškumo reguliavimas

Ryškumą galite reguliuoti naudodamiesi pranešimų skydeliu arba nustatymų meniu.

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išplėsti sparčiuosius nustatymus pranešimų skydelyje, dukart perbraukite nuo ekrano viršaus.
- Pasirinkite  >  >  > **Ekranas > Ryškumo lygis.**

2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Mokomieji vaizdo įrašai

Galite peržiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus, kurie padės pradėti naudotis įrenginiu.

Pasirinkite  >  > **Mokomieji vaizdo įrašai.**

Transporto priemonių profiliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapiu nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai. Kai suaktyvinate kemperio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

Transporto priemonės profilio pridėjimas

Kiekvienam kemperiui, kuriame ketinate naudoti įrenginį, turite pridėti transporto priemonės profilį.

1 Pasirinkite  >  > **Transporto priemonės profilis > +.**

2 Pasirinkite transporto priemonės tipą:

- Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su neatkabinamu kemperiu, pasirinkite **Kemperis.**
- Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su priekaba, pasirinkite **Gyvenamasis autofurgonas su priekaba.**
- Jei norite pridėti keleivinės transporto priemonės velkamą kemperį, pasirinkite **Transporto priemonė su priekaba.**

3 Jei reikia, pasirinkite priekabos tipą:

- Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Kelioninė priekaba.**
- Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant balninį sukabintuvą, pasirinkite **Balninė gyvenamoji priekaba.**

PASTABA: šis priekabos tipas galimas ne visuose regionuose.

- Jei norite pridėti valtės priekabą, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Priekaba valčiai.**
- Jei norite pridėti priekabą, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Gyvenamoji priekaba.**

4 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti papildomos informacijos ([Transporto priemonės profilio redagavimas, 7 psl.](#)).

Automobilio profilis

Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės profilis, skirtas naudoti automobilyje be priekabos. Naudojant automobilio profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilių maršrutus; didelių transporto priemonių maršrutai negalimi. Jei naudojate automobilio profilį, didelėms transporto priemonėms skirti nustatymai negalimi.

Transporto priemonės profilio perjungimas

Galite bet kada rankiniu būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.

1 Pasirinkite parinktį:

- Perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite aktyvaus transporto priemonės profilio piktogramą, pvz.,  arba .
- Pasirinkite  > **Navigacija** > **Transporto priemonės profilis**.

2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.

Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.

3 Pasirinkite Pasirinkite.

Transporto priemonės profilio redagavimas

Galite pakeisti pagrindinę transporto priemonės profilio informaciją arba prie transporto priemonės profilio pridėti išsamios informacijos, pvz, informacijos apie maksimalų greitį.

1 Pasirinkite > > > **Navigacija > **Transporto priemonės profilis**.**

2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį, pasirinkite  ir laukelį, kurį norite redaguoti.
- Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Pervardyti profilį**.
- Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Ištrinti**.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PRANEŠIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruošumėte sumažinti greitį.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruošumėte pakoreguoti greitį.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 56 psl.*).

Sunkvežimių eismas draudžiamas: kai artėjate prie kelio, kuriame draudžiamas sunkvežimių eismas, įrenginys leidžia garsinį signalą.

Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Propano bako išjungimas: kai artėjate prie regiono, kuriame turėtų būti išjungtas propano bakas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija > Pagalba vairuotojui > Garsiniai vairuotojo perspėjimai.**
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti tiesioginius šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant Garmin Drive™ programą.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 13 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinklių ir vietovių, 13 psl.*).
- Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršruto pradžia, 9 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti.
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 12 psl.*).

Važiavimo maršruto pradžia

- 1 Pasirinkite  ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 15 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y** ir pasirinkite maršrutą.

Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 9 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 12 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją. Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresu vietą.
- 5 Pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite  > **Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite  >  > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapyje viršuje.

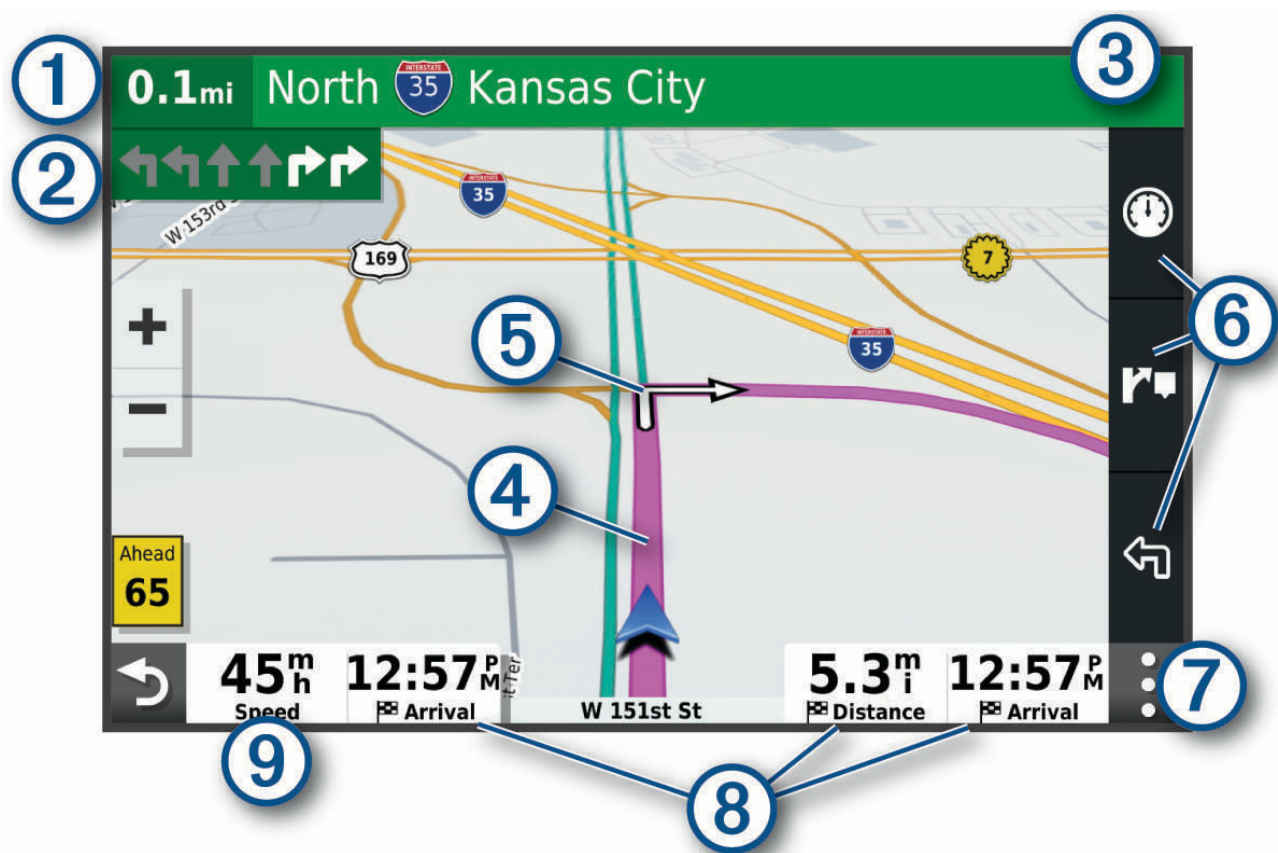

①	Atstumas iki kito veiksmo.
②	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Žemėlapių įrankių sparčiosios nuorodos.
⑦	Žemėlapių įrankiai. Galite pasirinkti įrankius, kurie rodo daugiau informacijos apie jūsų maršrutą ir jo aplinką.
⑧	Duomenų laukai. PATARIMAS: palietę šiuos laukus galite keisti juose rodomą informaciją (<i>Žemėlapių duomenų lauko keitimas, 27 psl.</i>).
⑨	Transporto priemonės greitis.

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapyje rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ①.

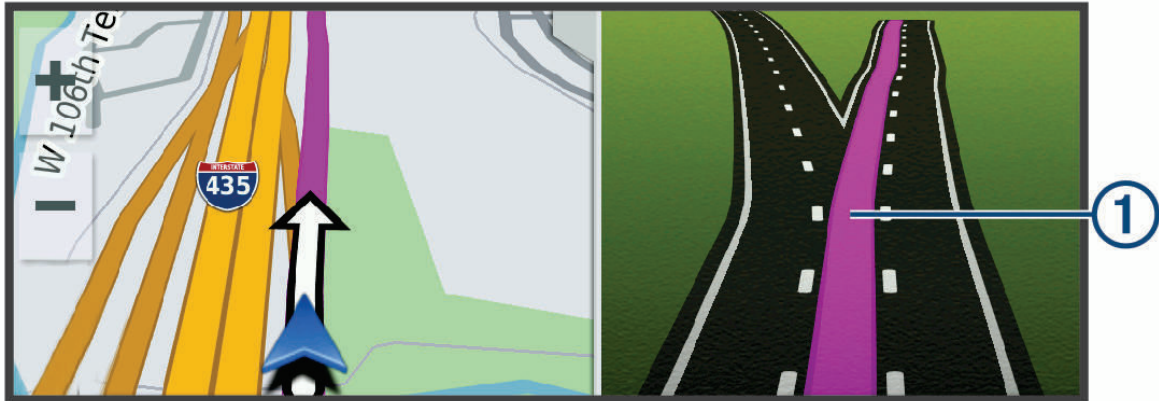

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **Posūkiai**. Šalia žemėlapyje žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapyje viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

- žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 9 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, galite juos planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (*Kelionės planavimas, 58 psl.*).

1 Žemėlapyje pasirinkite  > .

2 Vietos paieška (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 15 psl.*).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 9 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.

2 Pasirinkite **Formuoti maršrutą**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Įrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.

3 Pasirinkite **Vykti!**

4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite **Šalinti**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai** > **Skačiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
 - Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Maršruto atšaukimas

- Žemėlapyje pasirinkite  > .
- Pranešimų juostoje braukite žemyn ir pasirinkite  piktogramą, esančią „Garmin“ navigacija pranešime.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją ([Maršruto nustatymai, 61 psl.](#)).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją ([Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 56 psl.](#)).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte ([Eismo nustatymai, 61 psl.](#)), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:

PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapių duomenis.

 - Pasirinkite **Mokami keliai**.
 - Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesčiai**. > **Mokami keliai**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija > Maršruto nustatymai > Rinkliavos ir mokesčiai > Rinkliavos lipdukai.**
- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę, kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti kelius, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Kelių savybių vengimas

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija > Maršruto nustatymai > Vengimai.**
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Gerai**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonėi. Ši parinktis taikoma transporto priemonės tipui, kuris nurodytas aktyviame transporto priemonės profilyje ([Transporto priemonių profiliai, 6 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija > Maršruto nustatymai > Ekologiškos zonos.**
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas, pasirinkite **Leisti**.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija > Maršruto nustatymai > Pasirinktiniai vengimai.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Pasirinktinių vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus, pasirinkite .
 - Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite vengimą ir  > **Ištrinti**.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu  padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją ([Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 17 psl.](#)).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją ([Lankytinos vietos, 15 psl.](#)).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti ([Paieškos priemonės, 19 psl.](#)).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities ([Paieškos zonos keitimas, 19 psl.](#)).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje ([Vietų įrašymas, 21 psl.](#)).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas ([Neseniai rastų vietų peržiūra, 20 psl.](#)).

Lankytinos vietos

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarius kelionių tikslus, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Tripadvisor®

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinomą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje pateikiami Tripadvisor keliautojų vertinimai. Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatuose, kai ieškote restoranų, viešbučių ar pramogų. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Q** > **Tripadvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netoliese Tripadvisor esančių atitinkamos kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
- 3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar populiarumą, pasirinkite **Rikiuoti rezultatus** (pasirenkama).

Foursquare®

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už Foursquare teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Q** > **Foursquare®**.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Galite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ir naudotojų vertinimus.

- 1 Vietų paieškos rezultatuose pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite **i**.

iOverlander™ lankytinų vietų paieška

PRANEŠIMAS

Esate atsakingi už stovyklaviečių ir lankytinų vietų taisyklių supratimą ir laikymąsi.

Į įrenginį įtrauktos iOverlander lankytinos vietos, kurios leidžia rasti lankytinas vietas, naudingas keliaujant, pvz., stovyklavietes, autoservisus ir nakvynės vietas.

- 1 Pasirinkite **Q** > **iOverlander**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.

Kemperių aikštelių paieška

Pasirinkite **Q** > **Visos stovyklavietės**.

Kemperių aikštelių paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Kemperių aikštelių galite ieškoti pagal teikiamus patogumus.

- 1 Pasirinkite **Q** > **PlanRV Parks**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas**, pasirinkite vieną ar daugiau patogumų ir **Išsaugoti**.
- 3 Pasirinkite vietą.

Kemperių serviso paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Galite rasti artimiausias vietas, kuriose teikiamos kemperių remonto, vilkimo ir kitos paslaugos.

Pasirinkite **Q** > **PlanRV Services**.

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.


Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite  > **Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorę, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Vietos paieškos rezultatai

Vietų paieškos rezultatai pateikiami sąrašo, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Kiekviena numeriu pažymėta vieta rodoma ir žemėlapyje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

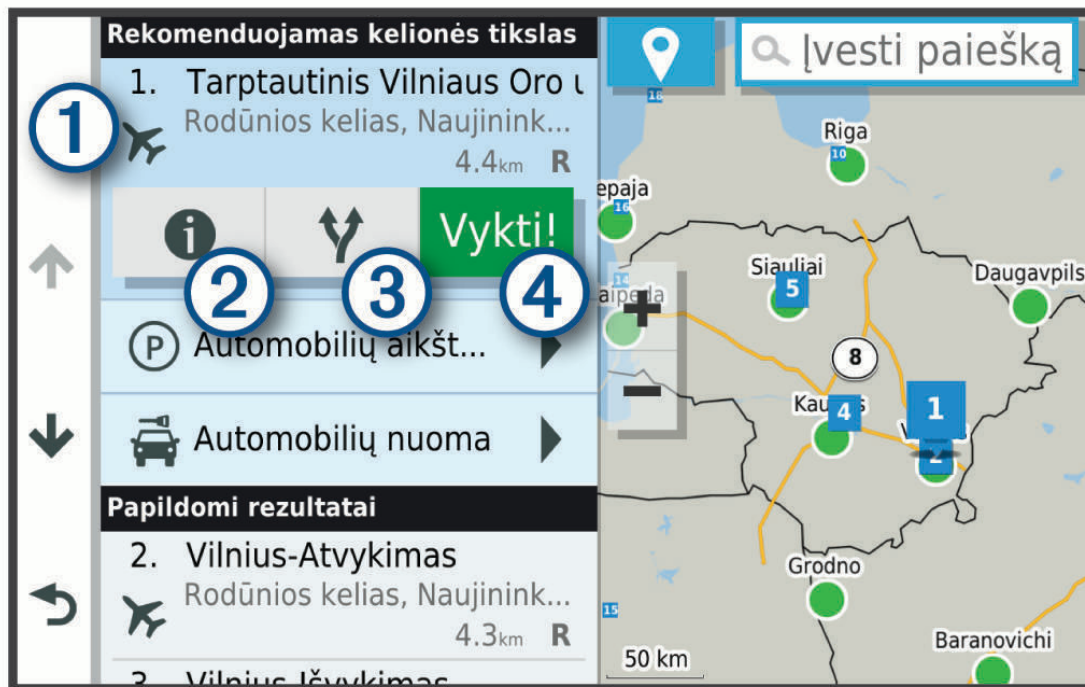


①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② i	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie vietą.
③ Y	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietą.
④ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite  šalia dabartinės paieškos zonos .

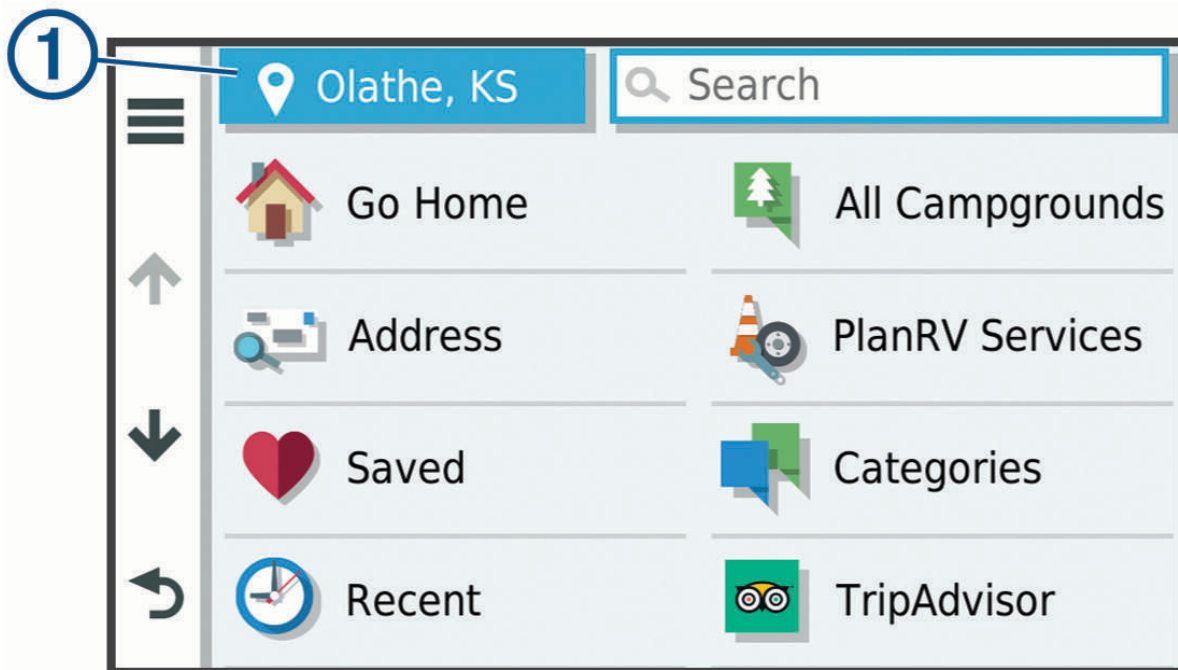

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
 - 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.
- Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia . Kai ieškote vietos naudodami bet kurią meniu  parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Pasirinktinių lankytinų vietos

Pasirinktinių lankytinų vietos (POI) yra pritaikomos žemėlapių vietos. Jose pateikiami perspėjimai, kuriais esate informuojami, kad esate netoli nustatytos vietos arba keliaujate didesniu greičiu nei nurodytas.

„POI Loader“ diegimas

Savo kompiuteryje galite sukurti pasirinktinių lankytinų vietų sąrašus ar juos atsisiųsti, ir įdiegti juos savo įrenginyje, naudodami „POI Loader“.

- 1 Eikite į www.garmin.com/poiloader.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pasirinktinių LV paieška

Kad galėtumėte ieškoti pasirinktinių LV, jas, naudodami programą „POI Loader“, turite įkelti į savo įrenginį („[POI Loader“ diegimas, 19 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  > **Kategorijos**.
- 2 Slinkite į skyrių „Kitos kategorijos“, tada pasirinkite kategoriją.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite  > **Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinates

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates.

- 1 Pasirinkite  > **Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatinių formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite  > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite  > **Pastarasis** >  > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai** arba **Pakelės pagalba**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite .

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį. Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite  > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite  >  > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 17 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite  > **Išsaugoti**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerei**.

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite  > **Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite  > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapio simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite  > **Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimas

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite  > **Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite  > **Ištrinti išsaugotas vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Ištrinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 9 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapij (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapij**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapijo vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite  arba .
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite .
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite .
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 9 psl.*).

Žemėlapių įrankiai

Žemėlapių įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapių įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.

Nutildyti: nutildomi navigacijos raginimai.

Miestai priekyje: pateikiamas maršrute esančių miestų, kuriuos privažiuosite, sąrašas.

Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 23 psl.*).

Aukštis: rodomi priekyje esantys aukščio virš jūros lygio pokyčiai.

„photoLive“: rodomos jūsų maršrute esančios „photoLive“ kameros, jei yra.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 26 psl.*).

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 26 psl.*).

Posūkiai: rodomi posūkiai maršrute.

Fusion Media: rodoma informacija apie dabartinę dainą ar mediją ir valdikliai.

Telefonas: rodoma telefono informacija, susijusi su skambinimu naudojantis laisvų rankų įranga.

Orai: rodoma informacija apie orus jūsų maršrute.

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.
Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti tris rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
Važiuojant žemėlapių įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute (kiekvienoje iš trijų kategorijų). Kai nevažiuojate, žemėlapių įrankis rodo trijų kategorijų pavadinimus.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei žemėlapių įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
 - Jei žemėlapių įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai priekyje**.

Važiuojant greitkelio arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuovažas.
- 2 Pasirinkite miestą.

Įrenginys rodo šalia nuovažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.
- 3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

Įspėjimo ir pavojaus simboliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus ir eismo sąlygas.

Įspėjimai apie apribojimus

	Aukštis
	Svoris
	Ilgis
	Plotis
	Priekabos aukštis
	Priekabos svoris
	Priekabos ilgis
	Priekabos plotis
	Eismas su priekabomis valtims draudžiamas
	Kemperių eismas draudžiamas
	Eismas su priekabomis draudžiamas
	Propanas neleidžiamas
	Posūkis į kairę draudžiamas
	Posūkis į dešinę draudžiamas
	Apsisukti draudžiama

Įspėjimai apie kelio sąlygas

	Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
	Šoninis vėjas
	Siauras kelias
	Staigus posūkis
	Stati nuokalnė
	Išlindęs medis

Įspėjimai

	Svėrimo stotis
	Nepatikrinta, ar kelias tinkamas sunkvežimiams

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pažymėkite parinktį.

Kelionės duomenų žemėlapyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės žurnalo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelionės žurnalą, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapyio sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymimąjį langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite  > **Iš naujo nustatyti lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
 - Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas*, 56 psl.).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapyje dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  >  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių tinkinimas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį norite rodyti žemėlapyje.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

Naudojant programą Garmin Drive, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 56 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra, 59 psl.*).

Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Galite susieti Vioo įrenginį su išmaniuoju telefonu ir Garmin Drive programa, kad įgalintumėte papildomas funkcijas ir pasiektumėte tiesioginę informaciją (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 27 psl.*).

PASTABA: šis ryšys suteikia galimybę naudotis tiesioginėmis paslaugomis ir eismo funkcijomis. Jei norite naudoti telefoną skambindami laisvų rankų režimu arba kaip Bluetooth medijų šaltinį, reikia atskirai susieti jį programoje Muzika (*Suderinamo Bluetooth įrenginio prijungimas, 39 psl.*).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Garmin Drive programą.
- 2 Įjunkite Vioo įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Garmin Drive programos, Vioo įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia Garmin Drive programa (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 28 psl.*).

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapij, pranešimai rodomi žemėlapijo įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerai**.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą Garmin Drive (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 28 psl.*).

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **X** arba palaukite, kol išskylantysis langas užsidarys. Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite išklaudyti pranešimą naudodami balso komandą, pasakykite **Leisti pranešimą**.
PASTABA: ši parinktis galima tik jei balso komandų funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapio įrankyje rodomas .

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

- 1 Pasirinkite  >  > **Išmanieji pranešimai**.
Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
 - Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite .Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą Garmin Drive

Naudodami programą Garmin Drive galite ieškoti adreso, įmonės ar lankytinos vietos ir juos siųsti į Viejo įrenginį, kad būtų galima naviguoti.

- 1 Programoje Garmin Drive pasirinkite **Where To?**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.Įvedant tekstą, po paieškos lauku rodomi pasiūlymai.
- 3 Pasirinkite siūlomą paieškos rezultatą.
Programa rodo vietą žemėlapyje.
- 4 Pasirinkite **Go!**, kad pradėtumėte važiuoti maršrutu.

Viejo įrenginys pradeda naviguoti į pasirinktą vietą, o vieta pridedama prie pastarųjų paieškų meniu Where To?.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors palaikoma ir gali būti naudojama dauguma telefonų ir ausinių, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną ar ausines bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmų ir naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Norėdami nustatyti, ar jūsų įrenginys su Bluetooth technologija yra suderinamas su jūsų navigacijos įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com/bluetooth.

Skambinimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite rinkti numerį, pasirinkite , įveskite telefono numerį ir pasirinkite .
 - Jei norite skambinti numeriu, kuriuo neseniai skambinote ar gavote skambutį, pasirinkite , tada pasirinkite numerį.
 - Jei norite skambinti telefonų knygos kontaktui, pasirinkite , tada pasirinkite kontaktą.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Atmesti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite  > .
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos, kai atsiliepiate į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį galite jį vėl atidaryti pagrindiniame meniu pasirinkę .

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite .
- Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
- Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .

Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas

Rinkiklyje galite išsaugoti iki trijų kontaktų telefono numerius kaip iš anksto nustatytuosius. Galėsite greitai paskambinti į namus, šeimos nariams ar kontaktams, kuriems neseniai skambinote.

- 1 Pasirinkite  > .
- 2 Pasirinkite iš anksto nustatytą numerį, pvz., **1 nustatyt. nr.** ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Pasirinkite kontaktą.

Garso šaltinio, kai skambinama naudojantis laisvų rankų įranga, keitimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite  > „Bluetooth“ sąsajos.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei telefono skambučio garsą norite girdėti tik iš įrenginio su ekranu, pasirinkite **PND**.
 - Jei telefono skambučio garsą norite girdėti per muzikos leistuvo sistemą, pasirinkite **Stereo**.

Belaidės ausinės

Įrenginys gali siųsti garsinius navigacijos raginimus į Bluetooth įjungtas belaides ausines.

„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas

Susietame telefone galite įgalinti arba išjungti skambinimą laisvomis rankomis ir Garmin Drive funkcijas.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Šalia telefono pavadinimo pasirinkite .
- 3 Skiltyje **Naudoti** pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įgalinti ryšį su Garmin Drive programa, pasirinkite **Garmin Drive**.
 - Jei norite įgalinti skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite **Laisvų rankų įranga**.
- 4 Pasirinkite **Gerai**.

Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android™)

Galite naudoti Garmin Drive taikomąją programą, kad Vieo įrenginyje pasirinktumėte, kokių tipų išmaniojo pranešimus rodyti jame.

- 1 Telefone atidarykite Garmin Drive taikomąją programą.
- 2 Pasirinkite  > **Smart Notifications**.
Rodomas išmaniojo telefonų programų sąrašas.
- 3 Pasirinkite šalia programos esantį perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte programos pranešimus.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple® įrenginyje

Jei esate prisijungę prie Apple įrenginio, galite filtruoti pranešimus, rodomus Vieo įrenginyje, rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite  >  > **Išmanieji pranešimai** > .
- 2 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį, jei norite, kad jie būtų rodomi.

Kaip atjungti Bluetooth įrenginį

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų Vieo įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.

Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas

Galite pašalinti susietą Bluetooth įrenginį, kad jis automatiškai nesijungtų prie jūsų Vieo įrenginio. Pašalinus susietą išmanųjį telefoną, iš Vieo įrenginio taip pat pašalinami visi telefono kontaktai ir skambučių istorija.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Šalia Bluetooth įrenginio pavadinimo pasirinkite  > **Pamiršti**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Šalia telefono pavadinimo pasirinkite  > **Pamiršti**.


Muzikos atkūrimo ir leistuvo funkcijos

Muzikos leidimas

- 1 Pasirinkite  >  > .
- 2 Sąraše pasirinkite šaltinį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite dainą arba stotį.

Muzikos leistuvo apžvalga

Muzikos ekrane rodoma informacija skiriasi priklausomai nuo pasirinkto šaltinio. Atkūrimo valdikliai ekrane gali keistis priklausomai nuo pasirinkto šaltinio (*Atkūrimo valdikliai, 34 psl.*). Šiame pavyzdyje parodytas muzikos leistuvai, kuriame leidžiamas kūrinys iš USB įrenginio, prijungto prie USB prievado.

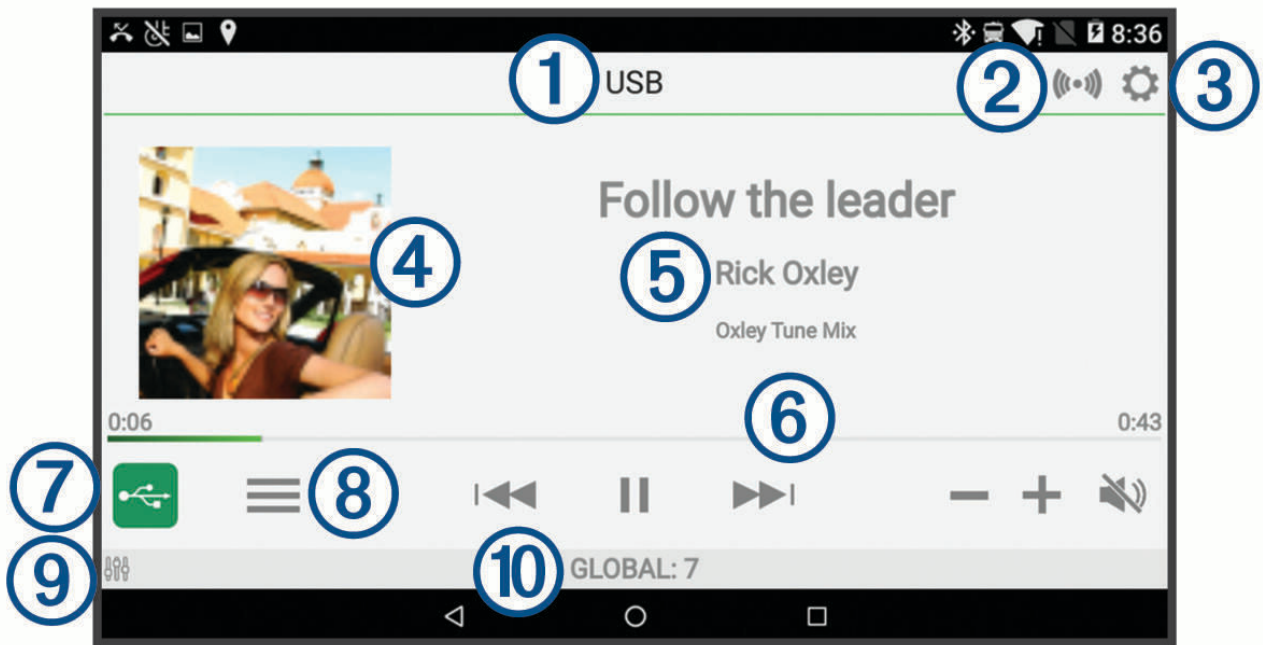

①	Šaltinis
②	Tinklo būseną (<i>Tinklo būsenos piktogramos, 69 psl.</i>)
③ 	Pasirinkite, jei norite atidaryti muzikos leistuvo nustatymų meniu.
④	Albumo viršelis (jei pasiekiamas suderinamame šaltinyje)
⑤	Išsami kūrinio informacija (jei pasiekiamą)
⑥	Praėjęs laikas, kūrinio trukmė ir dabartinio kūrinio numeris šalia nurodant visą grojaraštyje esančių kūrinių skaičių (jei pasiekiamą)
⑦ šaltinio piktograma	Pasirinkite, jei norite pakeisti šaltinį (<i>Šaltinio pasirinkimas, 33 psl.</i>).
⑧ 	Pasirinkite, jei norite atidaryti dabartinio šaltinio meniu. Galima ne visiems šaltiniams.
⑨ 	Pasirinkite, jei norite reguliuoti garsumą arba keisti garsiakalbio zonas.
⑩	Garsiakalbio zona ir garsumo lygis.

Šaltinio pasirinkimas

1 Pasirinkite šaltinio piktogramą.

Šaltinio piktograma yra apatiniame kairiajame muzikos leistuvo ekrano kampe, ji rodo tuo metu pasirinktą šaltinį.

2 Pasirinkite šaltinį.

Atkūrimo valdikliai

Atkūrimo valdikliai ekrane gali keistis priklausomai nuo pasirinkto šaltinio.

	Pasirinkite, jei norite pristabdyti medijos atkūrimą.
Groti	- Pasirinkite, jei norite leisti mediją arba tęsti medijos atkūrimą. - DAB šaltinis: paspauskite, jei norite ieškoti DAB stočių.
	- Pasirinkite, jei norite peršokti prie ankstesnio kūrinio, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. - Paspauskite ir palaikykite, jei norite greitai prasukti kūrinį atgal, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. - AM, FM arba SiriusXM (tiesioginiu režimu) šaltinis: - Pasirinkite, jei norite nustatyti ankstesnę stotį arba išankstinį nustatymą. - Paspauskite ir palaikykite, jei norite reguliuoti greičiau (tik rankiniu režimu). - SiriusXM (kartojimo režimu) šaltinis: - Pasirinkite, jei norite peršokti prie ankstesnio kūrinio. - Laikykite nuspaudę, jei norite atsukti dabartinį kūrinį. - DAB šaltinis: pasirinkite, jei norite grįžti prie ankstesnės DAB stoties rinkinyje. Kai pasieksite dabartinio rinkinio pradžią, muzikos leistas automatiškai įjungs paskutinę pasiekiamą ankstesnio rinkinio stotį.
	- Pasirinkite, jei norite peršokti prie kito kūrinio, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. - Paspauskite ir palaikykite, jei norite greitai prasukti kūrinį pirmyn, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. - AM, FM arba SiriusXM (tiesioginiu režimu) šaltinis: - Pasirinkite, jei norite nustatyti kitą stotį arba išankstinį nustatymą. - Paspauskite ir palaikykite, jei norite reguliuoti greičiau (tik rankiniu režimu). - SiriusXM (kartojimo režimu) šaltinis: - Pasirinkite, jei norite peršokti prie kito kūrinio (jei taikoma). - Paspauskite ir palaikykite, jei norite greitai prasukti dabartinį kūrinį pirmyn (jei taikoma). - DAB šaltinis: pasirinkite, jei norite pereiti prie kitos DAB stoties rinkinyje. Jei pasieksite dabartinio rinkinio pabaigą, muzikos leistas automatiškai įjungs pirmą pasiekiamą kito rinkinio stotį.
	Pasirinkite, jei norite perjungti derinimo režimus (automatinį arba rankinį) ir išankstinius nustatymus. Paspauskite ir palaikykite, jei norite išsaugoti dabartinę stotį kaip išankstinį nustatymą.
 (SiriusXM šaltinis)	Paspauskite ir palaikykite, jei norite perjungti į kartojimo režimą arba tiesioginį režimą (<i>Kartojimo režimo naudojimas, 42 psl.</i>). Kartojimo režimas: paspauskite, jei norite pristabdyti arba leisti kanalą. Tiesioginis režimas: pasirinkite, jei norite perjungti derinimo režimus (rankinį arba kategorijos) ir išankstinius nustatymus.
	Pasirinkite, jei norite didinti dabartinės zonos garsumą.
	Pasirinkite, jei norite mažinti dabartinės zonos garsumą.
Padidėjimas	Kai naudojate Aux šaltinį, stumdami slankiklį į kairę arba į dešinę didinkite arba mažinkite stiprinimą.

Medijų leistuvo prijungimas

⚠ PERSPĖJIMAS

Būtinai atjunkite medijų leistuvą nuo muzikos leistuvo, kai jo nenaudojate, nepalikite jo transporto priemonėje. Tai padės sumažinti vagystės ir žalos dėl aukštos temperatūros riziką.

Neišimkite medijų leistuvo ir nenaudokite muzikos leistuvo taip, kad tai trukdytų valdyti transporto priemonę. Perskaitykite visus naudojimui taikomus teisės aktus ir laikykitės jų.

Prie muzikos leistuvo galima prijungti įvairius medijų leistus, įskaitant išmaniuosius telefonus ir kitus mobiliuosius įrenginius. Galite prijungti suderinamą medijų leistuvą naudodami Bluetooth belaidį ryšį arba prijungdami USB jungtį prie USB prievado. Muzikos leistuvai gali leisti medijas iš „Universal Plug and Play“ (UPnP) įrenginių, pvz., „Network Attached Storage“ (NAS) įrenginio, prijungto prie to paties tinklo. Muzikos leistuvai gali leisti medijas iš suderinamo Apple įrenginio, prijungto prie to paties tinklo, naudodamas AirPlay® funkciją.

USB įrenginio suderinamumas

Naudodami su medijų leistuvu pateiktą USB atmintinę arba USB kabelį galite prijungti medijų leistuvą arba mobilųjį įrenginį prie USB prievado.

Muzikos leistuvai suderinami su Android įrenginiais, palaikančiais MTP režimą.

Muzikos leistuvai suderinami su medijų leistuvais ir kitais USB duomenų saugojimo įrenginiais, įskaitant USB atmintines. Muzika USB atmintinėse turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Muzikos failai turi būti suformatuoti kaip MP3, AAC (.m4a) arba FLAC failai.
- Jei prijungiate nešiojamąjį standųjį diską, reikia prijungti jį prie išorinio maitinimo šaltinio. Šio muzikos leistuvo USB prievadas negali tiekti energijos nešiojamajam standžiajam diskui.
- USB duomenų saugojimo įrenginys turi būti suformatuotas naudojant vieną iš šių sistemų:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - „Linux“: EXT2, EXT3, EX4

Medijų leidimas iš USB įrenginio

Galite leisti medijas iš prijungtos USB atmintinės, išmaniojo telefono arba suderinamo nešiojamojo medijų įrenginio.

1 Pasirinkite parinktį:

- Raskite medijų USB prievadą transporto priemonėje.
Daugiau informacijos rasite transporto priemonės naudotojo vadove.
- Raskite 2.1 A USB prievadą Vieo bazės galinėje pusėje.
Daugiau informacijos žr. *Vieo RV 850 / RV 1050 Series įrengimo instrukcijose*.

2 Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado.

3 Pasirinkite > > .

4 Pasirinkite šaltinio piktogramą (*Muzikos leistuvo apžvalga, 32 psl.*).

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite leisti medijas iš Apple įrenginio, pasirinkite **iPod**.
- Jei norite leisti medijas iš išmaniojo telefono arba įrenginio su Android, pasirinkite **MTP**.
- Jei norite leisti medijas iš kito nešiojamojo medijų leistuvo arba USB atmintinės, pasirinkite **USB**.

¹ Programinės įrangos naujinimas naudojant NTFS failų sistemą nepalaikomas.

² FAT apima daugelio tipų FAT failų sistemas, išskyrus exFAT.

Papildomo įrenginio prijungimas

Prie muzikos leistuvo galite prijungti įvairius papildomus įrenginius. Šiuose įrenginiuose yra RCA jungtys, linijos išvestis arba ausinių išvesties lizdas.

- 1 Jei reikia, prie papildomo įrenginio prijunkite RCA–3,5 mm adapterio laidą.
- 2 Prijunkite papildomą įrenginį prie jungties Aux 1 galinėje muzikos leistuvo pusėje.
- 3 Pasirinkite šaltinį **Aux1**.

Apple įrenginio prijungimas naudojant AirPlay

- 1 Apple įrenginio nustatymų meniu prisijunkite prie to paties belaidžio ryšio tinklo, prie kurio prijungtas suderinamas Fusion® muzikos leistuvas.

PASTABA: tam tikrus Apple įrenginius galite prijungti prie tinklo naudodami laidinį ethernet ryšį, jei taikoma. Daugiau informacijos rasite „Apple“ interneto svetainėje.

- 2 Apple įrenginyje atidarykite muzikos programą, kurią norite transliuoti į muzikos leistuvą.
- 3 Muzikos programoje pasirinkite  arba  ir pasirinkite muzikos leistuvo pavadinimą.
- 4 Jei reikia, pradėkite leisti muziką programoje.

Muzikos leistuve automatiškai perjungiama į šaltinį AirPlay ir leidžiamas garsas iš jūsų Apple įrenginio.

PASTABA: reguliuojant garsumą tam tikruose AirPlay įrenginiuose keičiasi garsumas muzikos leistuve.

AirPlay slaptažodžio nustatymas

Galite nustatyti slaptažodį, kurį naudotojas turės įvesti, kai jungsis prie muzikos leistuvo naudodamasis AirPlay funkcija.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > „AirPlay“ slaptažodis.
- 2 Įveskite slaptažodį.

PASTABA: AirPlay slaptažodyje paisoma didžiųjų ir mažųjų raidžių.

Kai naudotojas jungsis prie muzikos leistuvo naudodamasis AirPlay funkcija, jis turės įvesti slaptažodį savo Apple įrenginyje.

UPnP įrenginio prijungimas

Jei norite leisti medijas iš UPnP įrenginio, pvz., NAS įrenginio, reikia prijungti muzikos leistuvą prie tinklo.

- 1 Prijunkite UPnP įrenginį prie to paties tinklo kaip ir muzikos leistuvą vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis su jūsų UPnP įrenginiu ir maršruto parinktuvu, jei reikia.
- 2 Muzikos leistuve pasirinkite UPnP šaltinį ([Šaltinio pasirinkimas, 33 psl.](#)).

Naršyti ir leisti medijas UPnP įrenginyje galite taip pat, kaip darytumėte tai USB atmintinėje ([Muzikos atkūrimo valdymas prijungtame Android įrenginyje, USB atmintinėje arba medijų leistuve, 40 psl.](#)).

Garso valdymas

Zonos garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite  >  >  > .
- 2 Pasirinkite zoną.

PATARIMAS: jei norite valdyti visas zonas iš karto, pasirinkite GLOBAL.

- 3 Tempkite slankiklį į viršų arba į apačią.

Visų prijungtų muzikos leistuvų nutildymas

Galite greitai nutildyti garsą iš šio muzikos leistuvo arba iš visų prie tinklo prijungtų muzikos leistuvų ([Fusion PartyBus™ tinklas, 48 psl.](#)).

Bet kuriame šaltinyje pasirinkite .

Atsiras nutildymo simbolis ir garsas iš šio muzikos leistuvo bus nutildytas.

Automatinio garsumo reguliavimo įgalinimas pagal greitį

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Zona** > **Greitis ir garsumas** > **Ijungta**.
- 2 Pasirinkite **Maks. / min. greitis** ir įveskite maksimalų ir minimalų greitį garsumui reguliuoti.
- 3 Pasirinkite **Garsumo padidinimas** ir kiekvienai zonai įveskite procentinį garsumo padidinimą.
- 4 Pasirinkite **Tinkinti vienetai** ir pasirinkite greičio matavimo vienetą.

Tonų reguliavimas

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Tonas**.
- 4 Naudodamiesi slankiklio juosta reguliuokite kiekvieno tono lygį.

Zonos nustatymo „garsiai“ išjungimas

Nustatymas Garsus palaiko dažninę charakteristiką esant mažam garsumui ir padidina juntamą garsumą esant dideliame garsumui. Pagal numatytuosius nustatymus ši vertė įjungta visose zonose.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkdami **Garsus** išvalykite žymės langelį.

Papildomo įrenginio stiprinimo reguliavimas

Galite reguliuoti prijungto papildomo įrenginio stiprinimą, kad garsumas būtų panašus kaip kitų medijų šaltinių. Galite keisti stiprinimą po 1 dB.

- 1 Pasirinkite papildomą šaltinį.
- 2 Stumdami slankiklį į kairę arba į dešinę didinkite arba mažinkite stiprinimą.

PASTABA: jei norite geriausios garso kokybės, kai naudojate nešiojamąjį medijų grotuvą su ausinių išvestimi, gali reikėti reguliuoti medijų leistuvo garsumo valdiklį, o ne stiprinimą.

Garsiakalbio zonos

Galite grupuoti vienoje srityje esančius garsiakalbius į garsiakalbio zoną. Tai suteikia galimybę kontroliuoti zonų garso lygį atskirai. Pavyzdžiui, galite sumažinti garsą kabinoje ir padidinti keleivių skyriuje.

Galite nustatyti balansą, garsumo ribą, toną, žemų dažnių garsiakalbio lygį, žemų dažnių garsiakalbio dažnį ir kiekvienos zonos pavadinimą bei konfigūruoti kitus konkrečios zonos nustatymus ([Garsiakalbio zonos nustatymai](#), 50 psl.).

Zonos garso nustatymų reguliavimas

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Daugiau**.
- 4 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:

PASTABA: kai kurios parinktys pasiekiamos ne visose zonose.

- Jei norite riboti maksimalų šios zonos garsumą, pasirinkite **Garsumo riba** ir reguliuokite lygį.
- Jei norite nustatyti šios zonos žemų dažnių garsiakalbio lygį, pasirinkite **Antrinis lygis** ir reguliuokite lygį.
- Jei norite reguliuoti šios zonos dešiniojo ir kairiojo garsiakalbio balansą, pasirinkite **Pusiausvyra** ir reguliuokite balansą.

Žemų dažnių garsiakalbio filtro reguliavimas

Naudodami žemų dažnių garsiakalbio filtro nustatymą galite kontroliuoti žemų dažnių garsiakalbio ribinį dažnį kiekvienoje zonoje, o tai gali pagerinti garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio generuojamo garso sumaišymą. Pasirinktą dažnį viršijantys garso signalai neperduodami į žemų dažnių garsiakalbį.

PASTABA: jei zonai pritaikytas DSP nustatymas, negalima pakeisti šio nustatymo muzikos leistuve. Galite peržiūrėti DSP nustatymą siekdami optimalaus ribinio dažnio, kurį apskaičiuoja DSP valdiklis, bet negalite jo keisti.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **SUB FREQ**.
- 4 Pasirinkite dažnį.

DSP nustatymai

Šiame muzikos leistuve naudojamas skaitmeninių signalų apdorojimas (DSP). Galite pasirinkti iš anksto konfigūruotus DSP nustatymus Fusion garsiakalbiams ir stiprintuvams, jei norite optimizuoti garso atkūrimą jų įrengimo vietose.

Visi DSP nustatymai konfigūruoti naudojant Fusion-Link™ nuotolinio valdymo programą ([Fusion-Link belaidžio nuotolinio valdymo programa, 54 psl.](#)).

DSP nustatymų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti DSP nustatymus, reikia atsisiųsti ir įdiegti Fusion-Link nuotolinio valdymo programą suderinamame Apple arba Android įrenginyje ([Fusion-Link belaidžio nuotolinio valdymo programa, 54 psl.](#)).

Konfigūruodami DSP nustatymus galite optimizuoti garsą kiekvienoje zonoje naudodamiesi įrengtais garsiakalbiais, stiprintuvais ir aplinka.

- 1 Atidarykite nustatymų meniu savo Apple arba Android įrenginyje, prisijunkite prie muzikos leistuvo naudodami Bluetooth technologiją arba prisijunkite prie to paties belaidžio ryšio tinklo, prie kurio prijungtas muzikos leistuvai.
- 2 Atidarykite Fusion-Link nuotolinio valdymo programą suderinamame Apple arba Android įrenginyje.
- 3 Jei reikia, pasirinkite muzikos leistuvą, kurį norite konfigūruoti.
- 4 Pasirinkite  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Pasirinkite zoną.
- 6 Pasirinkite **DSP SETTINGS**.
- 7 Konfigūruokite reikiamus DSP nustatymus priklausomai nuo prie zonos prijungtų Fusion garsiakalbių ir stiprintuvų modelių.
- 8 Kartokite šiuos veiksmus kiekvienoje zonoje.
- 9 Kai baigsite konfigūruoti visų zonų DSP nustatymus, pasirinkite parinktį:
 - Apple įrenginyje pasirinkite  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - Android įrenginyje pasirinkite  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Bluetooth įrenginio atkūrimas

Galite susieti muzikos leistuvą ne daugiau kaip su aštuoniais Bluetooth medijų įrenginiais.

Galite valdyti atkūrimą naudodami muzikos leistuvo valdiklius visuose Bluetooth įrenginiuose, o tam tikruose įrenginiuose galite naršyti muzikos rinkinyje iš muzikos leistuvo meniu. Bluetooth įrenginiuose, kurie nepalaiko medijų naršymo, reikia pasirinkti dainą arba grojaraštį medijų įrenginyje.

Informacijos apie dainą, pvz., dainos pavadinimo, atlikėjo vardo, kūrinio trukmės ir albumo viršelio, pasiekiamumas priklauso nuo medijų leistuvo galimybių ir muzikos programos.

Suderinamo Bluetooth įrenginio prijungimas

Galite leisti medijas iš suderinamo Bluetooth įrenginio naudodami Bluetooth belaidžio ryšio jungtį.

Galite valdyti muzikos atkūrimą naudodamiesi medijų programa Bluetooth įrenginyje arba Fusion-Link nuotolinio valdymo programa (*Fusion-Link belaidžio nuotolinio valdymo programa, 54 psl.*).

- 1 Pasirinkite **BT** šaltinį.
- 2 Pasirinkite  > **Ryšiai** > **Aptinkamas**, kad muzikos leistuvas būtų matomas jūsų suderinamam Bluetooth įrenginiui.
- 3 Įjunkite Bluetooth suderinamame Bluetooth įrenginyje.
- 4 Padėkite suderinamą Bluetooth įrenginį ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo muzikos leistuvo.
- 5 Suderinamame Bluetooth įrenginyje ieškokite Bluetooth įrenginių.
- 6 Suderinamame Bluetooth įrenginyje pasirinkite muzikos leistuvą aptiktų įrenginių sąrašė.
- 7 Vadovaudamiesi suderinamo Bluetooth įrenginio ekrane pateikiamomis instrukcijomis susiekite jį su aptiktu muzikos leistuvu ir prisijunkite prie jo.
Susiejimo metu suderinamame Bluetooth įrenginyje gali būti prašoma patvirtinti kodą muzikos leistuve. Muzikos leistuve kodas nerodomas, bet jis tinkamai prisijungia, kai patvirtinate pranešimą Bluetooth įrenginyje.
- 8 Jei suderinamas Bluetooth įrenginys neprisijungia prie muzikos leistuvo iš karto, kartokite 1–7 veiksmus.
Po dviejų minučių nustatymas Aptinkamas automatiškai išjungiamas.

PASTABA: reguliuojant garsumą tam tikruose Bluetooth įrenginiuose keičiasi garsumas muzikos leistuve.

Bluetooth diapazono informacija

Muzikos leistuvo ir Bluetooth belaidžių įrenginių diapazonas yra 10 m (33 pėdos). Kad įranga veiktų optimaliai, niekas negali užstoti muzikos leistuvo Bluetooth belaidžiam įrenginiui.

Kito Bluetooth įrenginio pasirinkimas

Jei su muzikos leistuvu susieti keli Bluetooth įrenginiai, prireikus galite pasirinkti kitą įrenginį. Galite susieti muzikos leistuvą ne daugiau kaip su aštuoniais Bluetooth įrenginiais.

- 1 Pasirinkę **BT** šaltinį, pasirinkite  > **Ryšiai** > **Susieti įrenginiai**.
- 2 Pasirinkite Bluetooth įrenginį.

Bluetooth šaltinio nustatymai

Pasirinkę BT šaltinį, pasirinkite  > **Ryšiai**.

Aptinkamas: leidžia kitiems Bluetooth įrenginiams matyti muzikos leistuvą. Šis nustatymas automatiškai išjungiamas po dviejų minučių, kad netrukdytų garsui, kai Bluetooth įrenginys susiejamas su muzikos leistuvu.

Pašalinti įrenginį: pašalina Bluetooth įrenginį iš muzikos leistuvo. Jei norėsite vėl klausytis garso iš šio Bluetooth įrenginio, turėsite susieti įrenginį dar kartą.

USB įrenginio atkūrimas

Prie muzikos leistuvo galite prijungti įvairius USB medijų leistus, USB atmintines ir išmaniuosius telefonus. Kaip pasiekiate USB šaltinį, priklauso nuo prijungto medijų leistuvo arba išmaniojo telefono tipo.

Medijų leistuvai	Šaltinio pasirinkimas
Android įrenginys	MTP
USB atmintinė	USB
MP3 medijų leistuvai (pvz., duomenų saugojimo įrenginys)	USB PASTABA: jei jūsų MP3 medijų leistuvai nepalaiko duomenų saugojimo įtaiso, kai prijungiate jį per USB, reikia prijungti jį prie muzikos leistuvo kaip papildomą įrenginį (<i>Papildomo įrenginio prijungimas, 36 psl.</i>).

PASTABA: informacijos apie dainą, pvz., dainos pavadinimą, atlikėjo vardą ir kūrinio trukmę, pasiekiamumas priklauso nuo medijų leistuvo galimybių ir muzikos programos.

Muzikos atkūrimo valdymas prijungtame Android įrenginyje, USB atmintinėje arba medijų leistuve

- 1 Prijunkite suderinamą Android įrenginį, USB atmintinę ar medijų leistuvą prie muzikos leistuvo.
- 2 Muzikos leistuve pasirinkite atitinkamą šaltinį.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Jei reikia, pasirinkite įrenginio arba USB atmintinės pavadinimą ir peržiūrėkite failų struktūrą.
- 5 Pasirinkite dainą ir pradėkite muzikos atkūrimą.

Naudodamiesi muzikos leistuvo valdikliais galite pasirinkti, leisti, pristabdyti ir praleisti kūrinius.

Muzikos atkūrimo valdymas prijungtame Apple įrenginyje

- 1 Prijunkite suderinamą Apple išmanųjį telefoną arba medijų leistuvą prie muzikos leistuvo naudodami USB arba Bluetooth (jei yra).
- 2 Muzikos leistuve pasirinkite atitinkamą šaltinį.
- 3 Prijungtame įrenginyje paleiskite muzikos programą ir pradėkite atkūrimą.

Naudodamiesi muzikos programos arba muzikos leistuvo valdikliais galite pasirinkti, leisti, pristabdyti ir praleisti kūrinius.

Radijas

Jei norite klausytis AM arba FM radijo, turite turėti tinkamą AM / FM anteną, tinkamai prijungtą prie muzikos leistuvo ir pasiekiamą transliuojamai stociui. Nurodymai, kaip prijungti AM / FM anteną, pateikti muzikos leistuvo įrengimo instrukcijose.

Jei norite klausytis SiriusXM® radijo, turite turėti tinkamą įrangą ir prenumeratas (*SiriusXM palydovo radijas, 41 psl.*). Nurodymai, kaip prijungti „SiriusXM Connect“ transporto priemonės imtuvinį derintuvą, pateikti muzikos leistuvo įrengimo instrukcijose.

Jei norite klausytis DAB stocių, turite turėti tinkamą įrangą. Nurodymai, kaip prijungti DAB adapterį ir anteną, pateikti adapterio ir antenos įrengimo instrukcijose.

Imtuvo regiono nustatymas

Jei norite tinkamai priimti AM ir FM stotis, turite pasirinkti regioną, kuriame esate.

Jei esate prisijungę prie suderinamo SiriusXM imtuvo ir antenos bei turite prenumeratą (tik JAV), norint tinkamai priimti SiriusXM stotis, reikia pasirinkti regioną, kuriame esate.

PASTABA: SiriusXM veikia ne visuose regionuose.

Jei esate prisijungę prie suderinamo DAB modulio ir antenos (nepateikta), norint tinkamai priimti DAB stotis, reikia pasirinkti regioną, kuriame esate.

PASTABA: DAB stotys pasiekiamos ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Derintuvo regionas**.
- 2 Pasirinkite regioną, kuriame esate.

Radio stoties keitimas

- 1 Pasirinkite reikiamą šaltinį, pvz., **FM**.
- 2 Pakartotinai pasirinkdami  slinkite derinimo režimais ir pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Automatinis**, jei norite ieškoti stočių ir sustoti prie kitos pasiekiamos stoties.
 - Pasirinkite **Rankinis**, jei norite pasirinkti stotį rankiniu būdu.
 - Pasirinkite **Išankstinis nustatymas**, jei norite pasirinkti išsaugotą stoties išankstinį nustatymą.
- 3 Pasirinkdami  arba  nustatykite stotį.
Rankinis derinimo režimu galite palaikyti paspaudę  arba , kad stotimis būtų slenkama greitai.

SiriusXM palydovo radijas

Tik SiriusXM gali pateikti jums daugiau dalykų, kurių mėgstate klausytis, be to, viską rasite vienoje vietoje. Gaukite daugiau nei 140 kanalų, įskaitant muzikos kanalus be reklamų ir geriausius sporto, naujienų, pokalbių, komedijos ir pramogų kanalus. Sveiki atvykę į palydovinio radijo pasaulį. Reikia SiriusXM transporto priemonės imtuvo ir prenumeratos. Daugiau informacijos rasite adresu www.siriusxm.com.

SiriusXM šaltinio įjungimas

Norint klausytis SiriusXM palydovinio radijo, reikia įjungti SiriusXM šaltinį.

PASTABA: SiriusXM funkcijos teikiamos ne visuose regionuose.

Pasirinkite  >  >  >  > **Derintuvo regionas** > **JAV**.

Kur ieškoti SiriusXM radijo ID

Kad galėtumėte suaktyvinti SiriusXM prenumeratą, reikia žinoti „SiriusXM Connect“ imtuvo radijo ID. SiriusXM radijo ID galite rasti „SiriusXM Connect“ imtuvo galinėje pusėje, ant pakuotės arba nustatę muzikos leistuve 0 kanalą.

Kai pasirinktas SiriusXM šaltinis, pasirinkite  > **Kanalai** > **Visi kanalai** > **000 RADIO ID**.

SiriusXM radijo ID nėra raidžių I, O, S arba F.

Kaip suaktyvinti SiriusXM prenumeratą

- 1 Naudodami pasirinktą SiriusXM šaltinį nustatykite 1 kanalą.
Turite girdėti apžvalginį kanalą. Jei negirdite, patikrinkite „SiriusXM Connect“ imtuvinio derintuvo ir antenos įrengimą bei jungtis ir bandykite dar kartą.
- 2 Nustatykite 0 kanalą ir raskite radijo ID.
- 3 Jei norite prenumeruoti JAV, susisiekite su SiriusXM klausytojų aptarnavimo centru telefonu (866) 635-2349 arba eikite adresu www.siriusxm.com/activatenow. Jei norite prenumeruoti Kanadoje, susisiekite su SiriusXM telefonu (877) 438-9677 arba eikite adresu www.siriusxm.ca/activatexm.
- 4 Pateikite radijo ID.
Suaktyvinimas paprastai trunka 10–15 min., bet gali trukti ir iki valandos. Kad „SiriusXM Connect“ imtuvinis derintuvas gautų suaktyvinimo pranešimą, jis turi būti įjungtas ir priimti SiriusXM signalą.
- 5 Jei paslauga per valandą nesuaktyvinama, eikite adresu <http://care.siriusxm.com/refresh> arba susisiekite su SiriusXM telefonu 1-866-635-2349.

Kategorijos pasirinkimas

Galite nustatyti, kokios kanalų kategorijos yra pasiekiamos naudojantis derinimo metodu Kategorija.

- 1 Pasirinkę SiriusXM šaltinį, pasirinkite  > **Kategorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.

Kartojimo režimo naudojimas

Naudodami kartojimo režimą galite kontroliuoti SiriusXM transliacijos atkūrimą.

PASTABA: įrenginys įjungia kartojimo režimą automatiškai, kai leidžiami išsaugoti iš anksto nustatyti kanalai.

- 1 Jei reikia, įjunkite kartojimo režimą pasirinkdami .
Vietoje  atsiranda  ir rodoma eigos juosta.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite  arba , jei norite pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
 - Pasirinkite , jei norite išjungti kartojimo režimą.
 - Pasirinkite  arba , jei norite peršokti atgal arba į priekį etapais.

PASTABA: jei greitai prasukdami pirmyn arba atgal pasiekiate eigos juostos galą, muzikos leistuvai automatiškai išjungia kartojimo režimą ir leidžia tiesioginę transliaciją.

Įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite ir nepasirinkite įspėjamųjų pranešimų, kai vairuojate. Jei nebus susitelkta į kelią, gali įvykti nelaimingas atsitikimas, kuris gali baigtis turto sugadinimu, su(si)žalojimu ar net mirtimi.

Įspėjimai, pavyzdžiui, dainų arba žaidimų įspėjimai, rodomi ekrano viršuje, kai naudojate programą Muzika. Įspėjimai rodomi ir peržiūrint žemėlapių įrankį Fusion Media. Kai kuriuose įspėjimuose, pvz., SiriusXM įspėjimuose, kai žiūrite juos iš žemėlapių įrankio, gali būti tik trumpi įspėjimų aprašymai. Išsamią įspėjimo informaciją galite peržiūrėti programoje Muzika.

Įspėjimo apie atlikėją ar dainą pridėjimas

Galite nustatyti įspėjimus apie atlikėjus ir dainas, kad bet kokiame muzikos kanale pradėjus groti konkrečią dainą arba konkretaus atlikėjo dainą, galėtumėte greitai pasirinkti tą kanalą.

- 1 Kai leidžiama konkreti daina arba konkretaus atlikėjo daina, pasirinkite  > **Pridėti įspėjimą > Išsaugoti atlikėją / dainą**.
- 2 Pasirinkite dainą arba atlikėją.

Komandų pridėjimas įspėjimams apie žaidimą gauti

Galite nustatyti įspėjimus apie sporto komandas, kad bet kokiame sporto kanale prasidėjus žaidimui, kuriame dalyvauja išsaugota komanda, galėtumėte greitai nustatyti tą kanalą.

PASTABA: įspėjimas apie žaidimą skiriasi nuo SportsFlash™ įspėjimo. Įspėjimas apie žaidimą praneša, kai prasideda žaidimas, o SportsFlash įspėjimas praneša apie įdomias akimirkas žaidimo metu.

- 1 Pasirinkite  > **Pridėti įspėjimą > Žaidimo įspėjimų komandos.**
- 2 Pasirinkite sporto lygą.
- 3 Pasirinkdami komandą pažymėkite žymės langelį ir pridėkite įspėjimą apie žaidimą.
- 4 Kartokite 2 ir 3 veiksmus su kiekviena komanda, kurią norite įtraukti į įspėjimų apie žaidimą sąrašą.

Komandų pridėjimas iš tiesioginio žaidimo

Klausydamiesi žaidimo galite greitai pridėti žaidžiančią komandą prie savo įspėjimų komandų žaidimą sąrašo.

- 1 Klausydamiesi žaidimo kanalu pasirinkite  > **Pridėti įspėjimą > Išsaugoti komandą.**
Atidaromas dabartiniame žaidime žaidžiančių komandų sąrašas.
- 2 Pasirinkite komandą arba komandas, kurias norite įtraukti į savo įspėjimų apie komandų žaidimą sąrašą.

Aktyvių įspėjimų peržiūra

Galite peržiūrėti aktyvius įspėjimus apie atlikėją, dainą ir žaidimą.

- 1 Pasirinkite  > **Aktyvūs įspėjimai.**
- 2 Pasirinkite kategoriją.

Įspėjimų tvarkymas

Galite tvarkyti gautus įspėjimus ir pasirinkti, kuriuos iš jų norite gauti. Išsaugotus įspėjimus, kurių nenorite, galite ištrinti.

- 1 Pasirinkite  > **„SiriusXM“ nustatymai > Įspėjimų tvarkymas.**
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įjungti tik išsaugotus įspėjimus apie dainas, atlikėjus arba ir dainas, ir atlikėjus, pasirinkite **Išgalinti pagal rūšis** ir pasirinkite tipą.
 - Jei norite įjungti išsaugotus įspėjimus tik apie konkrečius atlikėjus, pasirinkite **Išgalinti atlikėjus** ir pasirinkite atlikėjus.
 - Jei norite įjungti išsaugotus įspėjimus tik apie konkrečias dainas, pasirinkite **Išgalinti dainas** ir pasirinkite dainas.
 - Jei norite įjungti išsaugotus žaidimo įspėjimus apie konkrečias komandas, pasirinkite **Išgalinti komandas** ir pasirinkite komandas.
 - Jei norite ištrinti visus išsaugotus įspėjimus apie dainas, atlikėjus ar komandas, pasirinkite **Šalinti pagal rūšis** ir pasirinkite tipą.
 - Jei norite ištrinti tik išsaugotus įspėjimus apie konkrečius atlikėjus, pasirinkite **Šalinti atlikėjus** ir pasirinkite atlikėjus.
 - Jei norite ištrinti tik išsaugotus įspėjimus apie konkrečias dainas, pasirinkite **Šalinti dainas** ir pasirinkite dainas.
 - Jei norite ištrinti išsaugotus įspėjimus apie konkrečių komandų žaidimus, pasirinkite **Šalinti komandas** ir pasirinkite komandas.

TuneMix™ funkcija

PASTABA: TuneMix funkcija suderinama su SXV300 imtuvu (parduodamu atskirai). Kiti imtuvai suderinami, bet gali būti ribojamos funkcijos. Perskaitykite su SiriusXM imtuvu pateiktą naudojimo vadovą ir išsiaiškinkite, kokios funkcijos pasiekiamos jūsų imtuvo modulyje.

TuneMix rinkinio paleidimas ir stabdymas

Norint leisti TuneMix rinkinį, reikia jį sukurti (*TuneMix rinkinio kūrimas ir tinkinimas, 44 psl.*).

TuneMix funkcija suteikia galimybę derinant mėgstamus muzikos kanalus sukurti asmeninį muzikos rinkinį.

- 1 Pasirinkite  > **TUNEMIX**.
- 2 Pasirinkite TuneMix rinkinį.
Muzikos leistuvai pradeda leisti TuneMix rinkinį.
- 3 Jei norite stabdyti TuneMix rinkinio leidimą, pasirinkite  > **Kanalai** ir pasirinkite kanalą.
Muzikos leistuvai liaujasi leidęs TuneMix rinkinį ir paleidžia pasirinktą kanalą.

TuneMix rinkinio kūrimas ir tinkinimas

Muzikos leistuve galite sukurti iki 10 unikalių TuneMix rinkinių.

PASTABA: TuneMix rinkinyje turi būti bent du jūsų mėgstami SiriusXM muzikos kanalai.

- 1 Pasirinkite  > „**SiriusXM**“ nustatymai > „**TuneMix**“ sąranka.
- 2 Pasirinkite TuneMix rinkinį.
- 3 Pasirinkdami kanalą pažymėkite žymės langelį ir įtraukite jį į TuneMix rinkinį.
- 4 Kai baigsite tinkinti TuneMix rinkinį, pasirinkite .
- 5 Kartokite 2–4 veiksmus su kiekvienu TuneMix rinkiniu, kurį norite tinkinti.

SportsFlash funkcija

SportsFlash funkcija įspėja jus apie svarbias jūsų mėgstamos komandos žaidimo akimirkas tiesioginio žaidimo metu. Įvykus įdomiai žaidimo akimirkai, pateikiamas SportsFlash įspėjimas, todėl galite prisijungti prie transliacijos ir klausytis žaidimo. Kai SportsFlash įspėjimas baigiasi, galite grįžti į ankstesnį kanalą arba likti prisijungę prie žaidimo.

Jei norite gauti SportsFlash įspėjimus, jūsų prenumeratos pakete turi būti sporto lygų, kurių įspėjimus norite gauti, tiesioginių rungtynių transliacijos sporto kanalų.

Galite įjungti, išjungti arba panaikinti pridėtus SportsFlash įspėjimus (*Įspėjimų tvarkymas, 43 psl.*).

PASTABA: SportsFlash skiriasi nuo įspėjimo apie žaidimą. SportsFlash įspėjimas praneša apie įdomią akimirką žaidimo metu, o įspėjimas apie žaidimą informuoja, kai žaidimas prasideda.

PASTABA: SportsFlash funkcija suderinama su SXV300 imtuvu (parduodamu atskirai). Kiti imtuvai suderinami, bet gali būti ribojamos funkcijos. Perskaitykite su SiriusXM imtuvu pateiktą naudojimo vadovą ir išsiaiškinkite, kokios funkcijos pasiekiamos jūsų imtuvo modulyje.

Komandų pridėjimas SportsFlash įspėjimams gauti

- 1 Pasirinkite  > **SPORTSFLASH** > **Komandos pasirinkimas**.
- 2 Pasirinkite sporto lygą.
- 3 Pasirinkdami komandą pažymėkite žymės langelį ir pridėkite SportsFlash įspėjimą.
- 4 Kartokite 2 ir 3 veiksmus su kiekviena komanda, kurią norite įtraukti į SportsFlash įspėjimų sąrašą.

SportsFlash komandos prioriteto keitimas

Jei vienu metu žaidžia kelios komandos, kurioms nustatėte SportsFlash įspėjimus, galite nustatyti komandų prioritetus, kad pirmiausia išgirstumėte norimos komandos SportsFlash įspėjimus.

- 1 Pasirinkite  > **SPORTSFLASH** > **Komandų prioritetai**.
Atidaromas pasirinktų SportsFlash komandų sąrašas, kuriame jos išvardytos pirmumo tvarka.
- 2 Pasirinkdami komandą perkelkite ją sąraše per vieną prioriteto lygį.
- 3 Kartokite šį veiksmą su kiekviena komanda, kurios vietą norite pakeisti, kol prioriteto sąrašas atitiks jūsų pageidavimus.

TuneStart™ funkcijos įjungimas

Kai įjungiate TuneStart funkciją ir pasirenkate iš anksto nustatytą kanalą, muzikos leistuvas paleidžia dabartinę dainą nuo jos pradžios, o ne nuo vietos tiesioginėje transliacijoje.

PASTABA: TuneStart funkcija pasiekama tik pasirinkus iš anksto nustatytus kanalus. TuneStart funkcija suderinama su SXV300 imtuvu (parduodamu atskirai). Kiti imtuvai suderinami, bet gali būti ribojamos funkcijos. Perskaitykite su SiriusXM imtuvu pateiktą naudojimo vadovą ir išsiaiškinkite, kokios funkcijos pasiekiamos jūsų imtuvo modulyje.

Jei reikia, pasirinkite  > „SiriusXM“ nustatymai > TUNESTART.

Kai TuneStart funkcija paleidžia dainą nuo pradžios, atsiranda eigos juosta ir galite valdyti kūrinių naudodamiesi tais pačiais valdikliais kaip kartojimo režimu (*Kartojimo režimo naudojimas, 42 psl.*).

Tėvų kontrolės funkcijos

Tėvų kontrolės funkcija leidžia apriboti prieigą prie visų SiriusXM kanalų, įskaitant kanalus, kuriais transliuojamas suaugusiems skirtas turinys. Įgalinę tėvų kontrolės funkciją, norėdami įjungti užrakintus kanalus turėsite įvesti slaptažodį. Galite pakeisti 4 skaičių slaptažodį.

Tėvų kontrolės funkcijų atrakinimas

Jei norite pasiekti užrakintus kanalus, turite atrakinti tėvų kontrolės funkcijas.

- 1 Pasirinkę **SiriusXM** šaltinį, pasirinkite  > **Pirminis**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Atrakinti**.
- 3 Įveskite slaptažodį.

PATARIMAS: numatytasis slaptažodis yra 0000.

Tėvų kontrolės funkcijos liks atrakintos, kol išjungsite transporto priemonės variklį arba kol vėl jas užrakinsite.

Kanalų užrakinimas

- 1 Pasirinkę **SiriusXM** šaltinį, pasirinkite  > **Pirminis**.
 - 2 Pažymėkite žymės langelį **Atrakinti**.
 - 3 Įveskite slaptažodį.
- PATARIMAS:** numatytasis slaptažodis yra 0000.
- 4 Pasirinkite **Užrakinti / atrakinti**.
Atidaromas pasiekiamų kanalų sąrašas.
 - 5 Pasirinkite vieną ar kelis kanalus, kuriuos užrakinsite, ir pasirinkite .
 - 6 Išvalykite žymės langelį **Atrakinti**, jei norite užrakinti tėvų kontrolės funkcijas.

Kai tėvų kontrolės funkcijos užrakintos, pasiekti užrakintų kanalų negalėsite. Norint pasirinkti užrakintus kanalus, reikia atrakinti tėvų kontrolės funkcijas.

Visų užrakintų kanalų pašalinimas

- 1 Pasirinkę **SiriusXM** šaltinį, pasirinkite  > **Pirminis** > **Atrakinti**.
- 2 Įveskite slaptažodį.
- 3 Pasirinkę  > **Pirminis** > **Išvalyti visus užrakintus**.

Tėvų kontrolės slaptažodžio pakeitimas

- 1 Pasirinkę **SiriusXM** šaltinį, pasirinkite  > **Pirminis** > **Atrakinti**.
- 2 Įveskite slaptažodį.
- 3 Pasirinkite  > **Pirminis** > **Keisti PIN**.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

SiriusXM trikčių šalinimas

Pranešimas	Aprašas	Sprendimo būdai
Patikrinti anteną	Radijas aptiko triktį SiriusXM antenoje. Gali būti sugadintas arba atjungtas antenos kabelis.	- Patikrinkite, ar antenos kabelis prijungtas prie „SiriusXM Connect“ transporto priemonės imtuvo. - Patikrinkite, ar antenos kabelis nesugadintas ir nesumazgytas. Jei kabelis sugadintas, pakeiskite anteną. SiriusXM produktų galite įsigyti vietinėje prekių automobiliams parduotuvėje arba adresu www.shop.siriusxm.com.
Patikrinkite radijo imtuvą	Muzikos leistuve kyla problemų palaikant ryšį su „SiriusXM Connect“ transporto priemonės imtuvu. Imtuvas gali būti sugadintas arba atjungtas.	Patikrinkite, ar „SiriusXM Connect“ transporto priemonės imtuvas tinkamai prijungtas prie muzikos leistuvo.
Nėra signalo	„SiriusXM Connect“ transporto priemonės imtuve kyla problemų gaunant SiriusXM palydovo signalą.	- Patikrinkite, ar SiriusXM antena yra lauke ir niekas neužstoja dangaus. - Patikrinkite, ar SiriusXM sumontuota patikimai. - Pašalinkite kliūtis virš arba šalia SiriusXM antenos. - Patikrinkite, ar antenos kabelis nesugadintas ir nesumazgytas. Jei kabelis sugadintas, pakeiskite anteną. SiriusXM produktų galite įsigyti vietinėje prekių automobiliams parduotuvėje arba adresu www.shop.siriusxm.com. - Daugiau informacijos apie antenos įrengimą rasite „SiriusXM Connect“ transporto priemonės imtuvo įrengimo instrukcijose.
Prenumerata atnaujinta	Radijas aptiko jūsų SiriusXM prenumeratos būsenos pasikeitimą.	- Pašalinkite pranešimą paspausdami bet kurį mygtuką. - Jei turite klausimų apie prenumeratą, apsilankykite adresu www.siriusxm.com arba paskambinkite numeriu 866-635-2349.
Kanalas nepasiekiamas	Jūsų užklaustas kanalas nėra tinkamas SiriusXM kanalas arba kanalas, kurio klausėtės, nepasiekiamas. Galite trumpai matyti šį pranešimą, kai pirmą kartą prijungiate naują „SiriusXM Connect“ transporto priemonės imtuvą.	Apsilankykite adresu www.siriusxm.com ir sužinokite daugiau apie SiriusXM kanalus.
Kanalas neprenumeruojamas	Jūsų užklaustas kanalas neįtrauktas į SiriusXM prenumeratos paketą arba kanalas, kurio klausėtės, nebėra įtrauktas į SiriusXM prenumeratos paketą.	Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo prenumeratos paketą arba užsiprenumeruoti kanalą, apsilankykite adresu www.siriusxm.com arba paskambinkite numeriu 866-635-2349.
Kanalas užrakintas	Jūsų užklaustas kanalas užrakintas naudojant tėvų kontrolės funkciją.	Kaip atrakinti kanalus, žr. tėvų kontrolės skyriuje naudotojo vadove.

SiriusXM duomenų šalinimas

Galite pašalinti visą įvestą SiriusXM naudotojo informaciją, pvz., mėgstamas komandas ir įspėjimus.

Naudodamiesi parinktimi **Gamyklinių nustatymų atkūrimas** nustatymų meniu nustatykite muzikos leistuvą iš naujo.

PASTABA: atliekant gamyklinių nustatymų atkūrimą atkuriami visi muzikos leistuve įrašyti duomenys, įskaitant AM ir FM išankstinius nustatymus, zonų nustatymus ir pan., taip pat pašalinama visa SiriusXM naudotojo informacija.

DAB įrašų perklausa

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.

DAB transliacijos pasiekiamos ne visuose regionuose. Jei muzikos leistuve nėra nustatytas suderinamas regionas, DAB šaltinis bus nepasiekiamas.

Imtuvinio derintuvo regiono nustatymas

Jei norite tinkamai priimti DAB stotis, turite pasirinkti regioną, kuriame esate.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Derintuvo regionas**.
- 2 Pasirinkite regioną, kuriame esate.

DAB stočių paieška

PASTABA: dAB signalai transliuojami tik tam tikrose šalyse, todėl turite nustatyti tokį imtuvo regioną, kuriame DAB signalai transliuojami.

- 1 Pasirinkite **DAB** šaltinį.
- 2 Pasirinkite ►||, jei norite ieškoti pasiekiamų DAB stočių.
Pasibaigus paieškai pradedama leisti pirmoji pasiekiamą rinkinio stotis.

PASTABA: pasibaigus pirmajai paieškai galite vėl pasirinkti ►|| ir ieškoti DAB stočių dar kartą. Pasibaigus pakartotinei paieškai sistema pradeda leisti pirmąją rinkinio stotį, kurios klausėtės, kai pradėjote pakartotinę paiešką.

DAB stočių keitimas

- 1 Pasirinkite **DAB** šaltinį.
- 2 Jei norite ieškoti vietinių DAB stočių, pasirinkite ►||.
- 3 Pasirinkite ◀◀ arba ▶▶, kad pakeistumėte stotį.
Jei pasieksite esamo rinkinio pabaigą, medijos leistuvai automatiškai įjungs pirmą pasiekiamą kito rinkinio stotį.

DAB stoties pasirinkimas sąraše

- 1 Pasirinkite **DAB** šaltinį.
- 2 Jei norite ieškoti vietinių DAB stočių, pasirinkite ►||.
- 3 Pasirinkite ≡ > **Naršyti** > **Stotys**.
- 4 Sąraše pasirinkite stotį.

DAB stoties pasirinkimas iš kategorijos

- 1 Pasirinkite **DAB** šaltinį.
- 2 Jei norite ieškoti vietinių DAB stočių, pasirinkite ►||.
- 3 Pasirinkite ≡ > **Naršyti** > **Kategorijos**.
- 4 Sąraše pasirinkite kategoriją.
- 5 Sąraše pasirinkite stotį.

Išankstiniai nustatymai

Mėgstamas AM ir FM stotis galite išsaugoti kaip išankstinius nustatymus, kad jas lengvai pasiektumėte.

Galite išsaugoti mėgstamus SiriusXM kanalus, jei esate prisijungę prie pasirinktinio SiriusXM imtuvinio derintuvo ir antenos.

Galite išsaugoti mėgstamas DAB stotis, jei esate prisijungę prie pasirinktos DAB antenos.

Iš anksto nustatytos stoties išsaugojimas

- 1 Pasirinkę atitinkamą šaltinį, muzikos leistuve nustatykite stotį arba kanalą.
- 2 Pasirinkite skirtuką **išankstiniai nustatymai**.
- 3 Pasirinkite .

PATARIMAS: galite greitai išsaugoti pasirinktą AM / FM stotį arba DAB kanalą kaip išankstinį nustatymą palaikydami .

Išankstinio nustatymo pasirinkimas sąrašė

- 1 Kai pasirinktas atitinkamas šaltinis, pasirinkite skirtuką **išankstiniai nustatymai**.
- 2 Sąrašė pasirinkite išankstinį nustatymą.

Išankstinių nustatymų pašalinimas


- 1 Kai pasirinktas atitinkamas šaltinis, pasirinkite skirtuką **išankstiniai nustatymai**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite kiekvieną išankstinį nustatymą, kurį norite pašalinti.
- 4 Kai baigsite šalinti išankstinius nustatymus, pasirinkite .

Fusion PartyBus™ tinklas

Fusion PartyBus tinklo funkcija suteikia galimybę prijungti kelis suderinamus muzikos leistus ir zonų muzikos leistus prie tinklo kartu, tam naudojant laidinių arba belaidžių jungčių derinį.

Fusion PartyBus muzikos leistas, pvz., Vizio RV 850 muzikos leistas, gali transliuoti šaltinius į kitus prie tinklo prijungtus Fusion PartyBus įrenginius. Be to, prijungti Fusion PartyBus įrenginiai gali kontroliuoti medijų atkūrimą Fusion PartyBus muzikos leistuve. Fusion PartyBus zonos muzikos leistas, pvz., Apollo™ SRX400 zonos muzikos leistas, gali transliuoti iš Fusion PartyBus muzikos leistuvo, bet negali transliuoti šaltinių į kitus prie tinklo prijungtus Fusion PartyBus įrenginius.

Belaidžiu būdu galite prijungti prie tinklo iki aštuonių Fusion PartyBus įrenginių.

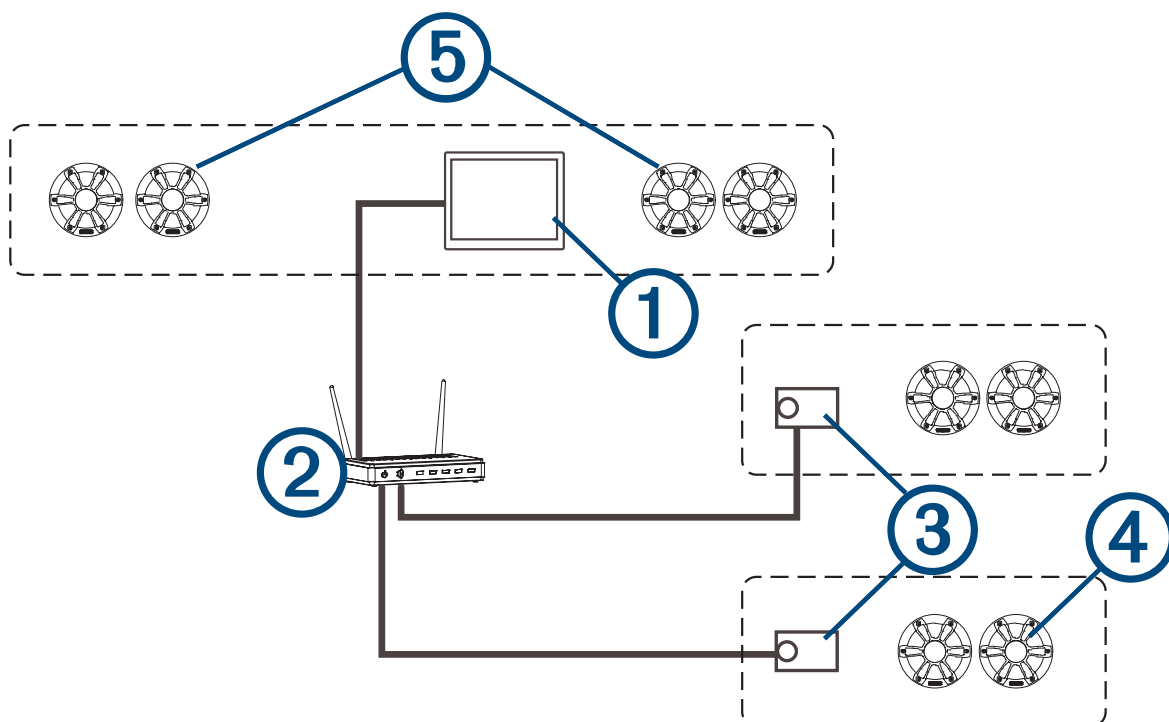

Pirmiau pateiktoje iliustracijoje vienas Vizio RV 850 muzikos leistuvas ① prisijungia prie belaidžio maršruto parinktuvo ② ir prie dviejų Apollo SRX400 zonos muzikos leistuvų ③. Du Fusion PartyBus muzikos leistuvo zonos muzikos leistuvai gali transliuoti šaltinius iš Fusion PartyBus muzikos leistuvo.

Fusion PartyBus zonos muzikos leistuvai nėra tas pats kaip garsiakalbio zona. Tai nepriklausomas muzikos leistuvai, kuris gali leisti medijas iš prijungtų šaltinių arba transliuoti iš Fusion PartyBus muzikos leistuvo tinkle. Galite prijungti Fusion PartyBus zonos muzikos leistuvą, pvz., Apollo SRX400 zonos muzikos leistuvą, prie vienos garsiakalbio zonos ④. Galite prijungti Fusion PartyBus muzikos leistuvą, pvz., Vizio RV 850 muzikos leistuvą, prie kelių garsiakalbio zonų ⑤ ir aprėpti didesnę plotą tuo muzikos leistuvu. Fusion PartyBus įrenginiai negali kontroliuoti kito muzikos leistuvo garsiakalbio garsumo. Reguluoti garsiakalbių arba prijungtų garsiakalbio zonų garsumą galite tik pačiame muzikos leistuve.

Transliavimas iš prie tinklo prijungto Fusion PartyBus įrenginio

Kad galėtumėte transliuoti iš prie tinklo prijungto įrenginio, reikia nustatyti ir konfigūruoti Fusion PartyBus įrenginius vadovaujantis diegimo instrukcijomis.

PASTABA: negalima transliuoti Apple AirPlay šaltinio į kitus prie tinklo prijungtus muzikos leistus naudojantis Fusion PartyBus funkcija.

1 Pasirinkite šaltinio piktogramą.

Šaltinio piktograma yra apatiniame kairiajame muzikos leistuvo ekrano kampe, ji rodo tuo metu leidžiamą šaltinį.

2 Pasirinkite **PARTYBUS**.

PATARIMAS: galite paspausti ir palaikyti šaltinio piktogramą, kad būtų rodomi pasiekiami Fusion PartyBus įrenginiai.

Įrenginys rodomas pasiekiamų prie tinklo prijungtų Fusion PartyBus įrenginių sąrašė.

3 Pasirinkite įrenginį, iš kurio norite transliuoti.

Muzikos leistuvai pradeda transliuoti tą patį šaltinį kaip ir prijungtas Fusion PartyBus įrenginys, o aplink įrenginio ekraną atsiranda žalias rėmelis. Visos medijų atkūrimo funkcijos turi įtakos abiem įrenginiams.

Transliacijos iš Fusion PartyBus įrenginio tinkle stabdymas

Jei transliuojate iš Fusion PartyBus įrenginio tinkle, norint leisti muzikos leistuve vietinius šaltinius, reikia atsijungti nuo įrenginio.

- 1 Pasirinkite šaltinio piktogramą.

Šaltinio piktograma yra apatiniame kairiajame muzikos leistuvo ekrano kampe, ji rodo tuo metu leidžiamą šaltinį.

- 2 Pasirinkite **PARTYBUS > Išeikite iš „PartyBus“**.

PATARIMAS: jei norite greitai išeiti iš Fusion PartyBus tinklo, galite paspausti ir palaikyti šaltinio piktogramą.

Tinklo UPnP atkūrimas

Šis muzikos leistukas gali leisti turinį iš prie tinklo prijungtų „Universal Plug and Play“ (UPnP) įrenginių, pvz., kompiuterių ir medijos serverių. Reikia prijungti UPnP įrenginį prie to paties tinklo, prie kurio prijungtas muzikos leistukas, naudojant laidinį ar belaidį ryšį bei konfigūruoti, kad įrenginys bendrintų medijas tinklu. Daugiau informacijos rasite UPnP įrenginio naudotojo vadove.

Kai prijungsite UPnP įrenginį prie tinklo ir konfigūruosite jį bendrinti medijas, UPnP šaltinis atsiras kiekvieno prie tinklo prijungto muzikos leistuvo šaltinio pasirinkimo ekrane ([Šaltinio pasirinkimas, 33 psl.](#)).

Garso nustatymai

Pasirinkite  >  >  > .

PASTABA: jei parinkties mygtukas užpildytas, parinktis įjungta. Jei parinkties mygtukas tuščias, parinktis išjungta.

Zona: suteikiama galimybė konfigūruoti garsiakalbio zonas ([Garsiakalbio zonos nustatymai, 50 psl.](#)).

Derintuvo regionas: nustatomas regionas, šį nustatymą naudoja įvairūs radijo šaltiniai.

Įrenginio pavadinimas: nustatomas šio muzikos leistuvo pavadinimas.

Ieškoma: įjungžiama „Fusion Alpha Search Technology“ (FAST), kuri suteikia galimybę greitai ieškoti kūrinių pagal raidę ar skaičių. Galite nustatyti minimalų kūrinių skaičių, reikalingą norint įjungti meniu FAST. FAST paieška galima, jei jūsų įrenginyje yra daugiau kūrinių nei šis skaičius.

„AirPlay“ slaptažodis: nustatomas slaptažodis, kurį naudotojas turės įvesti, kai jungsis prie muzikos leistuvo naudodamasis AirPlay funkcija.

Šaltinis: nustatomos muzikos leistuvo dėkle esančių garso šaltinių parinktys. Galima įjungti arba išjungti šaltinius, juos pervardyti arba nustatyti, kuriuos šaltinius įrenginys gali transliuoti Fusion PartyBus tinkle ([Šaltinio nustatymai, 51 psl.](#)).

Tinklas: suteikiama galimybė konfigūruoti tinklo nustatymus ([Tinklo konfigūracija, 51 psl.](#)).

Ekranas: nustatoma programa Muzika, kad būtų rodomos dienos arba naktiniai pritaikyti spalvos. Galite pasirinkti Automatinis, kad leistumėte įrenginiui automatiškai nustatyti dienos ar naktiniai pritaikytų spalvų rodymą priklausomai nuo paros meto.

Apie: rodoma informacija apie muzikos leistuvo programinės įrangos versiją.

Garsiakalbio zonos nustatymai

Zonos pavadinimo nustatymas

Galite nustatyti garsiakalbio zonos pavadinimą, kad būtų lengviau ją atskirti.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Zona**.

- 2 Pasirinkite zoną.

- 3 Pasirinkite **Zonos pavadinimas**.

- 4 Naudodamiesi ekrano klaviatūra įveskite pavadinimą ir pasirinkite .

Zonų susiejimas

Galite susieti 1 ir 2 zonas, kad jų garsumas būtų sinchronizuojamas. Bet kurios susietos zonos garsumo reguliavimas turi įtakos abiem zonoms.

Pasirinkite  >  >  >  > **Zona** > **2 zona** > **Susieti su 1 zona**.

Kai 1 ir 2 zonos yra susietos, 1 ir 2 zonose garsumo ekrane rodoma .

PASTABA: kai susiesite 1 ir 2 zonas, negalėsite kiekvienos zonos garsumo reguliuoti atskirai.

3 arba 4 zonos garsumo valdymo prijungtu stiprintuvu įjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus 3 ir 4 zonų garsumą kontroliuoja muzikos leistuvai. Bet galite valdyti šių zonų garsumą naudodamiesi prijungtu stiprintuvu.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Pasirinkite 3 arba 4 zoną.
- 3 Pasirinkdami **Garsumo valdymas** išvalykite žymės langelį.

Garso signalas iš tos zonos tiekiamas į stiprintuvą kaip fiksuotos linijos lygio išvestis.

Zonos išjungimas

Nenaudojamą zoną galite išjungti ir pašalinti iš garso lygių puslapių. Jei zona išjungta, negalima keisti jokių tos zonos nustatymų. Galima išjungti tik 2, 3 ir 4 zonas.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkdami **Išgalinta zona** išvalykite žymės langelį.

Vidinių stiprintuvų išjungimas

Jei neprijungiate garsiakalbių tiesiai prie 1 ir 2 zonų, galite išjungti vidinius stiprintuvus, taip sumažindami energijos sąnaudas.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Pasirinkdami **Vidinis stipr. įjungtas** išvalykite žymės langelį.

Šaltinio nustatymai

Pasirinkite  >  >  >  > **Šaltinis**, tada pasirinkite norimo konfigūruoti šaltinio pavadinimą.

PASTABA: šiame meniu yra visos sistemos šaltinių nustatymai. Daugumoje šaltinių taip pat yra konkretaus šaltinio nustatymų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkretaus šaltinio nustatymus, žr. šio vadovo skyrius apie kiekvieną šaltinį.

Kiekvienam muzikos leistuve esančiam šaltiniui galimos ne visos parinktys.

Šaltinis įjungtas: įjungiamas ir išjungiamas šiame muzikos leistuve esantis šaltinis. Galbūt norėsite išjungti šaltinius, kurie niekada nebus naudojami muzikos leistuve, kad jie nebebūtų rodomi šaltinio pasirinkimo ekrane.

„PartyBus“ įgalinta: įgalinamas ir išjungiamas šaltinio bendrinimas, kai jis prijungtas prie kitų tinklo muzikos leistuvų (*Fusion PartyBus™ tinklas, 48 psl.*). Galbūt norėsite išjungti tam tikrų šaltinių, pavyzdžiui, AM, bendrinimą, nes transliuojant Fusion PartyBus tinklu atsiranda nedidelis garso vėlavimas, kuris tam tikrose situacijose yra nepageidaujamas.

Šaltinio pavadinimas: pakeičiamas šaltinio pavadinimas, kuris rodomas šiame muzikos leistuve. Tai taip pat turi įtakos, kaip šaltinis rodomas kituose tinklo muzikos leistuvuose.

Tinklo konfigūracija

PATARIMAS: bet kuriame ekrane pasirinkdami tinklo būsenos piktogramą galite atidaryti tinklo konfigūracijos meniu.

Fusion PartyBus įrenginio kaip DHCP serverio nustatymas

Jei prijungiate du Fusion PartyBus įrenginius kartu tiesiogiai arba prijungiate daugiau nei du įrenginius kartu naudodami tinklo jungiklį ar belaidžio ryšio prieigos tašką bei nemontuojate maršruto parinktuvo, reikia konfigūruoti tik Fusion PartyBus muzikos leistuvą, kad jis veiktų kaip DHCP serveris.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Tinklas** > **Patobulintas** > **Eterneto IP** > **Statinis IP** > **Išsaugoti**.
- 2 Pasirinkite  >  >  >  > **Tinklas** > **Patobulintas** > **DHCP serveris** > **Igalintas DHCP** > **Išsaugoti**.

Galite konfigūruoti DHCP serverio IP adresų intervalą (*DHCP nustatymai, 53 psl.*).

Fusion PartyBus įrenginio kaip belaidžio ryšio prieigos taško nustatymas

Kad galėtumėte prijungti papildomų Fusion PartyBus įrenginių arba išmaniųjų telefonų prie Fusion PartyBus įrenginio belaidžiu ryšiu, bent vieną įrenginį reikia konfigūruoti kaip belaidžio ryšio prieigos tašką. Tai nebūtina, jei tinkle sumontavote belaidžio ryšio maršruto parinktuvą ar kitą belaidžio ryšio prieigos tašką.

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Tinklas** > **„WI-FI“ PRIEIGOS TAŠKAS**.
- 2 Pasirinkite **SSID** ir pakeiskite numatytąjį belaidžio ryšio prieigos taško SSID arba pavadinimą (nebūtina).
- 3 Pasirinkite **PT saugumas: %1** ir pakeiskite prieigos taško saugumo tipą (nebūtina).
PASTABA: primygtinai rekomenduojama naudoti numatytąjį nustatymą WPA2 asmeninis PT saugumas: %1. Tai dažniausiai naudojamas ir saugiausias belaidžio ryšio saugumo protokolas.
- 4 Pasirinkite **Slaptažodis** ir pakeiskite numatytąjį prieigos taško slaptažodį (nebūtina).
- 5 Jei reikia, pasirinkite **Šalis: %1** ir pasirinkite savo regioną.
- 6 Pasirinkite **Kanalas: %1** ir pasirinkite prieigos taško kanalo diapazoną (nebūtina).
- 7 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Galite bet kada koreguoti belaidžio ryšio prieigos taško konfigūraciją (*Belaidžio ryšio prieigos taško nustatymai, 53 psl.*).

Fusion PartyBus įrenginio prijungimas prie belaidžio ryšio prieigos taško

- 1 Pasirinkite  >  >  >  > **Tinklas** > **„WI-FI“ KLIENTAS** > **SSID**.
Atidaromas pasiekiamų belaidžio ryšio prieigos taškų sąrašas.
- 2 Pasirinkite Fusion PartyBus belaidžio ryšio prieigos tašką.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įvesti slaptažodį, pasirinkite **Slaptažodis**, įveskite slaptažodį ir pasirinkite .
 - Jei jungiatės prie belaidžio ryšio prieigos taško naudodami WPS, patikrinkite, ar WPS įjungtas prieigos taške, ir pasirinkite **WPS**.
PASTABA: kai pasirenkate **WPS**, sėkmingas prisijungimas prie prieigos taško gali trukti iki dviejų minučių.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Išplėstinė tinklo konfigūracija

Fusion PartyBus įrenginyje galite atlikti sudėtingesnes tinklo užduotis, pavyzdžiui, nustatyti DHCP diapazonus ir statinius IP adresus.

Belaidžio ryšio prieigos taško nustatymai

Pasirinkite  >  >  >  > **Tinklas > Patobulintas > „WI-FI“ PRIEIGOS TAŠKAS.**

PASTABA: norint pakeisti nustatymus, reikia konfigūruoti įrenginį veikti kaip belaidžio ryšio prieigos tašką (*Fusion PartyBus įrenginio kaip belaidžio ryšio prieigos taško nustatymas, 52 psl.*).

SSID: nustatomas tinklo SSID arba pavadinimas.

PT saugumas: %1: nustatomas prieigos taško naudojamo belaidžio ryšio saugumo protokolo tipas.

PASTABA: primygtinai rekomenduojama nustatyti PT saugumas: %1 naudojant parinktį WPA2 asmeninis. Tai dažniausiai naudojamas ir saugiausias belaidžio ryšio saugumo protokolas.

Slaptažodis: nustatomas prieigos taško slaptažodis. Ši parinktis nepasiekama, jei parinkties PT saugumas: %1 nustatymas yra Nėra.

Šalis: %1: nustatomas regionas, kuriame yra muzikos leistuvai. Skirtinguose regionuose gali būti naudojami skirtingi belaidžio ryšio spektro kanalai, todėl nustatykite šią parinktį siekdami kuo geriau prisitaikyti prie vietinių belaidžio ryšio įrenginių.

Kanalas: %1: nustatoma, kad prieigos taškas naudotų kanalų grupę iš jūsų regione pasiekiamo spektro aukšto, žemo arba vidutinio diapazono. Veikimas gali būti geresnis, jei nustatysite kanalą diapazone, kuriame yra mažiau transliacijų prieigos taškų.

DHCP serveris: nustatoma, kad įrenginys veiktų kaip belaidžio ryšio prieigos taškas ir DHCP serveris tinkle (*DHCP nustatymai, 53 psl.*).

WPS: inicijuojamas „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS) ryšys. Įrenginys su WPS mygtuku arba nustatymu gali prisijungti prie šio muzikos leistuvo prieigos taško, kai WPS ryšys yra aktyvus.

PASTABA: kai pasirenkate WPS, sėkmingas prisijungimas prie prieigos taško gali trukti iki dviejų minučių.

DHCP nustatymai

Pasirinkite  >  >  >  > **Tinklas > Patobulintas > DHCP serveris.**

Įgalintas DHCP: įrenginys nustatomas kaip DHCP serveris tinkle.

Pradžios IP: nustatomas pirmasis IP adresas DHCP serverio IP adresų intervale.

Pabaigos IP: %1: nustatomas paskutinis IP adresas DHCP serverio IP adresų intervale.

Statinio IP adreso nustatymas

Jei muzikos leistuvai konfigūruotas kaip DHCP serveris, jam automatiškai priskiriamas IP adresas 192.168.0.1. Galite pakeisti šį IP adresą.

Jei muzikos leistuvai yra klientas tinkle ir nenorite, kad DHCP serveris priskirtų IP adresą muzikos leistuvui automatiškai, galite nustatyti statinį IP adresą.

PASTABA: kiekvienas prie tinklo prijungtas įrenginys privalo turėti unikalų IP adresą. Jei pasirinksite statinį IP adresą, kuris sutampa su IP adresu tinkle, įrenginiai negalės tinkamai veikti.

1 Pasirinkite  >  >  >  > **Tinklas > Patobulintas > „Wi-Fi“ IP > Statinis IP.**

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite nustatyti IP adresą, pasirinkite **IP: %1** ir įveskite IP adresą.
- Jei norite nustatyti potinklio šabloną, pasirinkite **Kaukė: %1** ir įveskite potinklio šabloną.

PASTABA: kad įranga veiktų tinkamai, potinklio šablonas turi atitikti visus kitus prie tinklo prijungtus įrenginius. Tipinis potinklio šablonas yra 255.255.255.0.

- Jei norite nustatyti numatytąjį tinklų sietuvo IP adresą, pasirinkite **Tinklų sietuvas** ir įveskite tinklų sietuvo IP adresą.

PASTABA: numatytasis tinklų sietuvas paprastai nustatomas kaip tinklo DHCP serverio IP adresas.

3 Pasirinkite **Išsaugoti.**

Tinklo nustatymų atkūrimas

Galite atkurti visų šio muzikos leistuvo tinklo nustatymų gamyklines numatytąsias vertes.

Pasirinkite  >  >  >  > **Tinklas > Nustatyti iš naujo > Taip.**

Papildomos muzikos leistuvo valdymo parinktys

Prisijungimas prie Garmin laikrodžio

Daugiau informacijos apie laikrodį žr. laikrodžio naudotojo vadove adresu www.garmin.com/manuals.

- 1 Vadovaudamiesi laikrodžio naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis įdiekite laikrodyje Fusion-Link Lite™ programą iš Connect IQ™ parduotuvės.
- 2 Muzikos leistuve pasirinkite **BT** šaltinį.
- 3 Pasirinkite  > **Ryšiai** > **Aptinkamas**.
Muzikos leistuvą gali būti aptiktas dvi minutes.
- 4 Padėkite laikrodį ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu nuo muzikos leistuvo.
PASTABA: susiejimo metu atstumas nuo kitų ANT® įrenginių turi būti bent 10 m (33 pėdos).
- 5 Laikrodyje atidarykite programą Fusion-Link Lite.
Pirmą kartą atidarius programą laikrodyje, laikrodis automatiškai susiejamas su muzikos leistuvu ir prisijungia prie jo. Jei reikia susieti su kitu muzikos leistuvu, Fusion-Link Lite programoje pasirinkite **Settings** > **Pair new**.
- 6 Valdykite garso atkūrimą naudodamiesi Fusion-Link Lite programa laikrodyje.

Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną, o programa yra atidaryta laikrodyje.

Fusion-Link belaidžio nuotolinio valdymo programa

Naudodami Fusion-Link nuotolinio valdymo programą suderinamame Apple arba Android įrenginyje galite reguliuoti muzikos leistuvo garsumą, pakeisti šaltinį, kontroliuoti atkūrimą, pasirinkti ir tvarkyti išankstinius radijo nustatymus bei koreguoti tam tikrus muzikos leistuvo nustatymus.

Programa palaiko ryšį su muzikos leistuvu naudodama belaidę jungtį su mobiliuoju įrenginiu. Norint naudoti programą, reikia prijungti suderinamą įrenginį prie muzikos leistuvo naudojantis Bluetooth arba Wi-Fi technologija.

Jei reikia informacijos apie Fusion-Link nuotolinio valdymo programą suderinamiems Apple arba Android įrenginiams, apsilankykite Apple App StoreSM arba Google Play™ parduotuvėje.

Stereofoninių nustatymų atkūrimas

Galite atkurti gamyklines numatytąsias visų stereofoninių funkcijų ir nustatymų vertes.

Pasirinkite  >  >  >  > **Atnaujinti** > **Gamyklinių nustatymų atkūrimas**.

Transporto priemonės kameros

ĮSPĖJIMAS

Tinkamai naudojant šį įrenginį, jis gali padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Į įrenginyje rodomą informaciją tik trumpai žvilgčiokite. Visada žinokite, kas yra kelyje šalia jūsų, nespoksokite į ekraną ir nesiblaškykite dėl ekrano. Jei visą dėmesį sutelksite į ekraną, galite nepastebėti kliūčių ar pavojų, dėl kurių gali kilti avarija, galinti baigtis su(si)žalojimu ar net mirtimi.

Muzikos leistuve gali būti rodomas tiesioginis vaizdas ir garsas iš prijungtų transporto priemonės kamerų, pvz., galinio vaizdo kamerų arba šoninių veidrodėlių kamerų.

Jei transporto priemonės kameros ir muzikos leistuvą buvo sumontuoti naujoje transporto priemonėje, gamintojas jau prijungė ir konfigūravo kameras.

Jei montuojate atskirai įsigytą galinio vaizdo kameros rinkinį, reikia prijungti kameros vaizdą prie vaizdo įvesties galinėje muzikos leistuvo pusėje, o kameros mikrofoną – prie Aux2 įvesties (jei taikoma). Kad kameros vaizdas būtų rodomas automatiškai, reikia prijungti kamerą prie kameros paleidiklio laido. Daugiau informacijos apie muzikos leistuvo jungtis rasite *Vieo serijos įrengimo instrukcijoje*.

Transporto priemonės kameros vaizdo peržiūra

Kad galėtumėte peržiūrėti transporto priemonės kameros vaizdą, reikia prijungti suderinamą kamerą prie muzikos leistuvo.

Kad galėtumėte matyti kamerų vaizdus automatiškai, reikia įjungti kameros automatinio rodymo parinktį ([Kameros automatinio rodymo įjungimas, 55 psl.](#)).

1 Pasirinkite transporto priemonės kameros peržiūros parinktį:

- Jei norite, kad automatiškai būtų rodomas galinio vaizdo kameros vaizdas, įjunkite atbulinės eigos pavarą transporto priemonėje.
- Jei norite, kad automatiškai būtų rodomas šoninio veidrodėlio kameros vaizdas, įjunkite transporto priemonės posūkio signalą.

PASTABA: ši parinktį paprastai pasiekama tik kaip gamintojo priedas kai kuriose transporto priemonėse, jos gali nebūti jūsų transporto priemonėje.

- Jei norite peržiūrėti galinio vaizdo kameros vaizdą rankiniu būdu, pasirinkite  > **Kamera**.

Ekrane pasirodo transporto priemonės kameros transliuojamas vaizdas.

2 Jei galima, pasirinkdami išjunkite arba įjunkite kameros mikrofono garsą.

PATARIMAS: jei transporto priemonės kameros mikrofonas prijungtas, bet ši parinktį nepasiekama, patikrinkite, ar mikrofonas įjungtas ([Transporto priemonės kameros mikrofono įjungimas, 55 psl.](#)).

3 Jei norite atkurti įprastą veikimą:

- Išjunkite transporto priemonės atbulinės eigos pavarą.
- Išjunkite transporto priemonės posūkio signalą.
- Pasirinkite .

Kameros automatinio rodymo įjungimas

Galite įjungti arba išjungti suderinamų transporto priemonių kamerų automatinio rodymo funkcijas.

1 Pasirinkite > **Kamera** > > **Automatinis rodymas**.

2 Pasirinkite kamerą.

Kameros vaizdo apvertimas

Tam tikrose montavimo konfigūracijose arba atlikdami manevrus atbuline eiga galite naudoti kameros vaizdo atspindį, kuris atitinka vaizdą galinio vaizdo veidrodėlyje.

1 Pasirinkite > **Kamera** > > **Veidrodėlio vaizdo įrašas**.

2 Pasirinkite kamerą.

Transporto priemonės kameros mikrofono įjungimas

Kad galėtumėte įjungti transporto priemonės kameros mikrofoną, jis turi būti prijungtas prie Aux2 įvesties muzikos leistuve.

Jei prijungtoje transporto priemonės kameroje yra mikrofonas, galite įjungti arba išjungti mikrofoną kameros žiūryklėje.

Pasirinkite  > **Kamera** >  > **Įmontuotas mikrofonas**.

Kai mikrofonas įjungtas, kameros ekrane rodoma .

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 61 psl.*). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi produkto modeliai gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudojant Garmin Drive programą (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 56 psl.*).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti būdamas prijungtas prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive.

- 1 Įrenginį prijunkite prie programos Garmin Drive (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 28 psl.*).
- 2 Vėjo įrenginyje pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės laukelis **Eismas**.

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis. Jei eismo duomenys išjungti, įrenginys jų negauna, bet jis vis tiek praneša apie galimų spūsčių maršrutuose vengimą, naudodamas funkciją trafficTrends™, jei ji įjungta.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  >  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinamos ne visuose modeliuose.

PASTABA: Balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Kalbėjimo įrenginiui patarimai

- Kalbėkite aiškiu balsu ir atsisukę į įrenginį.
- Kiekvieną komandą pradėkite žodžiais *OK, Garmin*.
- Sumažinkite foninį triukšmą, pvz., balsus arba radiją, kad įrenginys galėtų tiksliau interpretuoti jūsų komandas.
- Jei reikia, reaguokite į įrenginio raginimus balsu.
- Jei negaunate naudingo atsakymo, bandykite suformuluoti komandą kitaip.
- Jei įrenginys neatsako į jūsų komandas, patikrinkite, ar jis nėra padėtas šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti foninį triukšmą, kuris trukdo mikrofonui.

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus ištariant paprastas balso komandas.

- Pasakykite *OK, Garmin* ir duokite žodinę komandą.
Pavyzdžiui, galite sakyti tokias frazes:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Atvykimo laiko tikrinimas

Kai maršrutas aktyvus, pasakydami frazes galite sužinoti numatomą atvykimo į paskirties vietą laiką.

Sakykite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Įrenginio nustatymų keitimas balsu

Sakydami toliau pateiktas ir panašias frazes galite keisti garsumą arba ryškumą nuo 0 iki 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Balso komandos išjungimas

Galite išjungti balso komandą; tai leidžia išvengti atsitiktinio balso komandos suaktyvinimo kalbant.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Balso komanda**.
- 2 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite  > **Naudotojo vadovas**.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas ([Teksto kalbos nustatymas, 63 psl.](#)).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite  > **Kelionės planas** > **Nauja kelionė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkite**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkite**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas** > **Išsaugoti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**.

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite  ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Optimizuoti tvarką**.

Traukos vietų radimas keliaujant

Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių traukos vietų.

- 1 Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Siūlyti pramogas**.
- 2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
- 3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite **Pasirinkite**.

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite  > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą ir transporto priemonę, kuria važiuosite maršrutu (pasirenkama).
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (*Maršruto formavimas, 12 psl.*).
 - Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nuostatos** (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 13 psl.*).

Išsaugotos kelionės navigacija

Kad galėtumėte pradėti naviguoti išsaugotu maršrutu, aktyvus transporto priemonės profilis turi atitikti kelionei pasirinktą transporto priemonės profilį (*Kelionės maršruto nustatymų keitimas, 59 psl.*). Jei profiliai nesutampa, įrenginys paragins prieš kelionę pakeisti transporto priemonės profilį (*Transporto priemonės profilio perjungimas, 7 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite  > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės** > **Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte leisti dar kartą (pasirinktinė funkcija).

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Maršruto nustatymai, 61 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite  > **Kelionės istorija**.

Orų prognozės peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite prijungti prie Garmin Drive taikomosios programos (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 28 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite  > **Orai** > **Dabartinė vieta**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
 - Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Borto sistemų valdymas ir stebėjimas

Vieo įrenginys gali stebėti ir valdyti grandines naudodamas EmpirBus™ skaitmeninio perjungimo sistemą ar kitą suderinamą skaitmeninio perjungimo sistemą.

Pavyzdžiui, galite naudoti vidines RV lemputes.

Skaitmeninio perjungimo valdiklių atidarymas

Daugelyje įrenginių skaitmeninio perjungimo moduliai jungiasi prie Vieo bazės naudodami valdiklio zonos tinklo (CAN) magistralę. Vieo sistema taip pat palaiko EmpirBus Connect 50 Wi-Fi skaitmeninio perjungimo sistemas, kurios jungiasi prie Vieo bazės be CAN jungties.

PASTABA: jūsų konfigūracijoje gali būti valdiklis, atidarantis sistemos valdiklius iš pradžios ekrano.

- Jei jūsų įrenginys prijungtas prie modulių naudojant valdiklio zonos tinklo (CAN) magistralę, pasirinkite  >  > **Kemperio valdikliai**.
- Jei naudojate EmpirBus Connect 50 Wi-Fi skaitmeninio perjungimo sistemą, pasirinkite  >  > **EmpirBus**.

Nustatymai

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite  >  >  > **Navigacija**.

Transporto priemonės profilis: nustatomas transporto priemonės profilis kiekvienai transporto priemonei, kuriai naudosite įrenginį.

Žemėlapis ir transporto priemonė: nustatomas žemėlapių detalumo lygis ir transporto priemonės piktograma, kuri bus rodoma įrenginyje.

Maršruto nustatymai: Parenkami maršruto nustatymai naviguojant.

Pagalba vairuotojui: nustatomi pagalbos vairuotojui perspėjimai.

Eismas: nustatoma įrenginio naudojama eismo informacija. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, esant spūščiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*[Eismo delsos vengimas maršrute, 13 psl.](#)*).

Vienetai: Nustatomi atstumo matavimo vienetai.

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Balso kalba: nustatoma navigacijos raginimų balsu kalba.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, kurie rodomi žemėlapių puslapyje (*[Žemėlapių sluoksnių tinkinimas, 27 psl.](#)*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapių produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Mano žemėlapiai**.
- 2 Pasirinkite žemėlapij.

Maršruto nustatymai

Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai**.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Mokami keliai: leidžia įrenginiui išvengti maršrutų mokamais Šiaurės Amerikos keliais.

PASTABA: tokiu nustatymu galima naudotis tik Šiaurės Amerikoje.

Rinkliavos ir mokesčiai: leidžia įrenginiui išvengti maršrutų mokamais Europos keliais ar keliais, kuriuose reikia rinkliavos lipdukų.

PASTABA: tokiu nustatymu galima naudotis tik Europoje.

Robotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

Kelionės istorija: įrenginiui leidžiama įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, Kelionės istorija ir Kelionės žurnalas.

Išvalyti kelionės istoriją: išvaloma kelionių istorija, reikalinga funkcijoms myTrends, Kelionės istorija ir Kelionės žurnalas.

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Pagalba vairuotojui**.

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite  >  >  > **Navigacija** > **Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Automatinis automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

Prenumeratos: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo delsos vengimas maršrute, 13 psl.*).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas

Pasirinkite  >  >  > **Bluetooth**.

Prijungimas prie belaidžio tinklo

Pagal numatytuosius nustatymus Vieo ekranas yra prijungtas prie bazės belaidžio ryšiu. Galite prisijungti prie išorinio belaidžio ryšio tinklo ir naudotis išorinio tinklo funkcijomis arba atsisiųsti žemėlapių ir programinės įrangos naujinius (*[Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą, 66 psl.](#)*).

- 1 Pasirinkite  >  >  > „Wi-Fi“.
- 2 Jei reikia, belaidžio tinklo technologiją įjunkite perjungikliu.
- 3 Pasirinkite belaidžio ryšio tinklą.
- 4 Jei reikia, įveskite šifruotės raktą.

Įrenginys prisijungia prie belaidžio ryšio tinklo. Kai įdedate įrenginį į bazę, jis atjungiamas nuo išorinio tinklo ir automatiškai vėl prijungiamas prie Vieo bazės.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite  >  >  > **Ekranas**.

Ryškumo lygis: nustatomas įrenginio ekrano ryškumo lygis.

Adaptyvusis ryškumas: automatiškai reguliuojamas foninio apšvietimo ryškumas pagal aplinkos šviesą, kai įrenginys išimtas iš laikiklio.

Tema: įjungiamas diena arba naktis pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Automatinis, įrenginys automatiškai nustato diena ar naktis pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ekranų fonas: nustatomas įrenginio ekrano fonas.

Miegas: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Daydream: įjungiamas arba išjungiamas „Daydream“ ekrano užraktas.

Šrifto dydis: padidinamas arba sumažinamas įrenginyje pateikiamas šriftas.

Kai įrenginys pasukamas: įgalinamas automatinis ekrano pasukimas keičiant vertikaliojo ir horizontaliojo vaizdo režimus pagal įrenginio orientaciją arba paliekama esama orientacija.

PASTABA: navigacijos programa palaiko tik horizontaliojo vaizdo režimą.

Garso ir pranešimų nustatymai

Pasirinkite  >  >  > **Garsas ir pranešimas**.

Garsumo slankikliai: nustatomas navigacijos, medijos, skambučių, pavojaus signalų ir pranešimų garsumo lygis.

Netrukdyti: nustatomos automatinės funkcijos „Netrukdyti“ taisyklės. Ši funkcija leidžia išjungti garsinius perspėjimus, kurie turi skambėti konkrečiu metu ar per konkrečius įvykius.

Numatytasis pranešimo signalas: nustatomas numatytasis įrenginio pranešimų signalas.

Kiti garsai: suteikiama galimybė įjungti arba išjungti kitų veiksmų su įrenginiu garsus, pvz., kai ekranas paliečiamas, užrakinamas arba įkraunamas.

Kai įrenginys užrakintas: nustatoma, ar pranešimai rodomi ekrane, kai įrenginys užrakintas.

Programos pranešimai: suteikiama galimybė įjungti arba išjungti pranešimus kiekvienoje įdiegtoje programoje ir pakeisti kiekvienos programos režimo „Netrukdyti“ nuostatas.

Prieiga prie pranešimo: suteikiama galimybė pasirinkti, kurios programos gali skaityti sistemos ir programų pranešimus.

Prieiga prie režimo „Netrukdyti“: suteikiama galimybė pasirinkti, kurios programos gali nepaisyti arba keisti režimo „Netrukdyti“ nustatymus.

Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Garsas ir pranešimas**.
- 2 Garsui ir pranešimo garsumo lygiui reguliuoti naudokite slankiklio juostas.

Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas

Vietos nustatymo paslaugų funkcija turi būti įgalinta įrenginyje, kad galėtumėte nustatyti savo vietą, apskaičiuoti maršrutus ir gauti navigacijos patarimus. Galite išjungti vietos nustatymo paslaugas, jei norite planuoti maršrutą, kai GPS signalai nepasiekiami. Kai vietos nustatymo paslaugos išjungtos, įrenginys įgalina GPS modeliavimo įrenginį apskaičiuoti ir modeliuoti maršrutus.

PATARIMAS: išjungus vietos nustatymo paslaugas galima sutaupyti baterijos energijos.

1 Pasirinkite  >  >  > **Vieta**.

2 Pasirinkite perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte vietos nustatymo paslaugas.

PASTABA: dažniausiai Režimas parinkties Tik įrenginys keisti nereikia. Įrenginyje yra aukštos kokybės GPS antena, kuri naviguojant teikia ypač tikslius vietos duomenis.

Teksto kalbos nustatymas

Galite pasirinkti įrenginio programinės įrangos teksto kalbą.

1 Pasirinkite  >  >  > **Kalba ir įvestis** > **Kalba**.

2 Pasirinkite kalbą.

Datos ir laiko nustatymai

Pasirinkite  >  >  > **Data ir laikas**.

Automatinis laiko juostos nustatymas: laiko juosta nustatoma automatiškai pagal prijungto tinklo informaciją.

Pasirinkti laiko juostą: nustatoma laiko juosta jūsų įrenginyje, jei Automatinis laiko juostos nustatymas yra išjungtas.

Naudoti 24 valandų formatą: įjungiamas arba išjungiamas 24 valandų formatas.

Įrenginio nustatymai

Pasirinkite  >  >  > **Apie įrenginį**.

Sistemos naujiniai: leidžiama atnaujinti žemėlapių ir įrenginio programinę įrangą.

Būsena: rodoma sistemos būsena ir tinklo informacija.

Teisinė informacija: leidžiama peržiūrėti galutinio vartotojo licencijos sutarties (GVLS) ir programinės įrangos licencijos informaciją.

Reguliavimo informacija: rodoma E-LABEL įstatymo reikalavimų ir atitikties informacija.

„Garmin“ įrenginio informacija: rodoma aparatūros ir programinės įrangos versijos informacija.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo

Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite  >  > .

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite **Navigacija > Maršruto nustatymai > Išvalyti kelionės istoriją**. Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias apkeliavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos, paskyros, programos ar įdiegti žemėlapiai.
- Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų navigacijos nustatymų vertes, pasirinkite **Navigacija > ⋮ > Atkurti**. Šiuo veiksmus nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
- Jei norite pašalinti visus išsaugotus tinklus ir susietus įrenginius, pasirinkite **Atsarginė kopija ir atstatymas > Tinklo nustatymų atkūrimas**. Šiuo veiksmu neištrinsite jokių kitų naudotojo duomenų.
- Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Atsarginė kopija ir atstatymas > Gamyklinių duomenų atkūrimas**. Šiuo veiksmu pašalinama kelionės istorija, programos, paskyros, nustatymai, išsaugoti tinklai, susieti įrenginiai ir visi kiti naudotojo duomenys. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami. Naudotojo failai „Garmin“ aplanke gali nebūti pašalti.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

1 Nustatymų meniu braukite į apačią.

2 Pasirinkite **Apie įrenginį > Reguliavimo informacija**.

Specifikacijos

Ekranų specifikacijos	
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –20 iki 55 °C (nuo –4 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Radijo dažnis (Vieo RV 851/852)	2,4 GHz esant 14 dBm maks.
Radijo dažnis (Vieo RV 1051/1052)	2,4 GHz esant 15 dBm maks.
Tiekiamoji galia	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo kabelį. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Bazės specifikacijos	
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –10 iki 55 °C (nuo 14 iki 131 °F)
Laikymo temperatūros diapazonas	Nuo –20 iki 70°C (nuo –4 iki 158°F)
Įėjimo įtampa	Nuo 10,8 iki 16 V NS
Srovė (maks.)	15 A
Srovė (budėjimo režimu)	Mažiau nei 5 mA
Saugiklis	15 A „mini“ plokščiasis
Belaidžio ryšio dažnis / protokolai	2,4 GHz esant 7,9 dBm, vardinė vertė

Įtaisytais D klasės stiprintuvais	
Vieno kanalo muzikos išvesties galia	4 x 70 W maks., 2 omai
Visa išvesties maksimali galia	280 W maks.
Vieno kanalo išvesties galia	4 x 43 W RMS esant 14,4 V NS įvesčiai, 2 omai, 10 % THD ³ 4 x 26 W RMS esant 14,4 V NS įvesčiai, 4 omai, 10 % THD ³
Linijos išvesties lygis (maks.)	5,5 V (nuo piko iki piko)
Papildomos įvesties lygis (tipinis)	1 V RMS

Imtuvas	Europa ir Australazija	JAV	Japonija
FM radijo dažnio diapazonas	87,5–108 MHz	87,5–107,9 MHz	76–95 MHz
FM dažnio padala	50 kHz	200 kHz	50 kHz
AM radijo dažnio diapazonas	522–1620 kHz	530–1710 kHz	522–1620 kHz
AM dažnio padala	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ Muzikos leistuvai gali riboti išvesties galią, kad stiprintuvai neperkaistų ir siekiant išlaikyti garso dinamiką.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Žemėlapių naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai. Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus. Žemėlapių naujiniai dideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai nedideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias minutes.

Įrenginys su ekranu vienu metu atsisiunčia ir ekrano, ir muzikos leistuvo dėklo programinės įrangos naujinius. Jei ekranas atnaujinamas jam esant atjungtam nuo muzikos leistuvo dėklo, kitą kartą jį prijungus prie muzikos leistuvo dėklo, ekranas paragins atnaujinti muzikos leistuvo dėklo programinę įrangą.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Galite prijungti įrenginį prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir atnaujinti naudodami programą Garmin Express (garmin.com/express).

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio. Patikrinkite, ar transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje ir ar įrenginiui energija tiekama viso atnaujinimo metu.

1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 62 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys automatiškai tikrina, ar yra naujinių ir rodo pranešimą, jei naujinys pasiekiamas.

2 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas pranešimas apie naujinį, perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite **Galimas naujinimas..**
- Norėdami patikrinti, ar nėra naujinių, pasirinkite  >  > **Sistemos naujiniai.**

Įrenginys rodo galimus žemėlapių ir programinės įrangos naujinius. Jei yra naujinys, po Žemėlapis arba Programinė įranga rodoma **Galimi naujinimai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite diegti visus galimus naujinius, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga**.

4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkdami **Priimti visus** sutikite su sutartimis.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinius galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksime su licencinių sutarčių sąlygomis.

5 Patikrinkite, ar transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje, o įrenginys prijungtas prie stabilios maitinimo šaltinio, ir pasirinkite **Tęsti**.

6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi tinklo aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express


Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express, 67 psl.*).

2 Atidarykite programą  Garmin Express.

3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio micro-USB laidu.

Mažasis laido galas jungiamas prie micro-USB prievado ① Viejo įrenginyje, o didesnysis – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

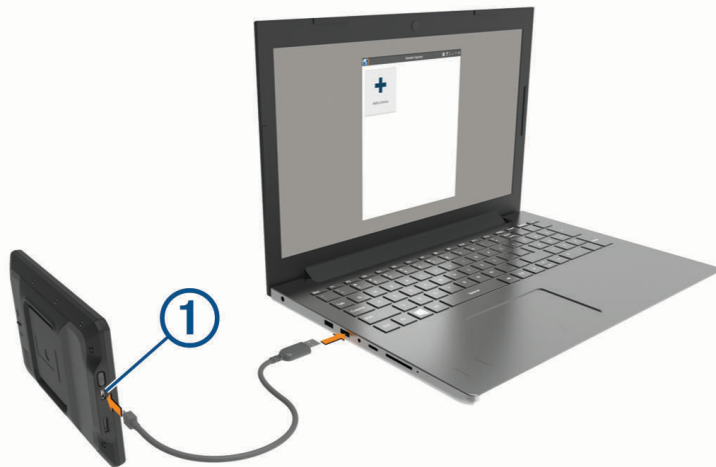

4 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.

Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.

5 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.

Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus įrenginiui skirtus naujinius.

Galimi naujinimai

Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 

Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.

[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

[Įdiegti viską](#)

6 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridėdant laisvos vietos (*[Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 70 psl.](#)*).

7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Trikčių šalinimas

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar įgalinta vietos nustatymo paslaugų funkcija (*[Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 63 psl.](#)*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite  >  >  > **Bluetooth**.

Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.

- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.

Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (*[Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas, 31 psl.](#)*), ir atlikti susiejimo procesą (*[Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 28 psl.](#)*).

Mano telefonas nenurodytas kaip Bluetooth garso šaltinis

Bluetooth garso šaltiniui reikia atskiros Bluetooth jungties su išmaniuoju telefonu. Jei norite naudoti telefoną kaip Bluetooth medijų šaltinį, reikia atskirai susieti jį programoje Muzika ([Suderinamo Bluetooth įrenginio prijungimas, 39 psl.](#)).

Tinklo trikčių šalinimas

Jei nematote Fusion PartyBus įrenginių tinkle arba negalite prie jų prisijungti, patikrinkite šiuos dalykus:

- Patikrinkite, ar tik vienas įrenginys – muzikos leistuvas arba maršruto parinktuvas – yra konfigūruotas kaip DHCP serveris.
- Patikrinkite, ar visi Fusion PartyBus įrenginiai, tinklo jungikliai, maršruto parinktuvai ir belaidžio ryšio prieigos taškai prijungti prie tinklo ir įjungti.
- Patikrinkite, ar belaidžiai Fusion PartyBus įrenginiai yra prijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo arba belaidžio ryšio prieigos taško tinkle.
- Jei konfigūravote statinius IP adresus, patikrinkite, ar kiekvienas įrenginys turi unikalų adresą, ar sutampa pirmieji trys skaičiai rinkiniai IP adresuose ir ar kiekvieno įrenginio potinklio šablonas yra identiškas.
- Jei atlikote konfigūracijos pakeitimų, kurie gali kelti tinklo problemų, atkurkite numatytąsias gamyklines visų nustatymų vertes.

Tinklo būsenos piktogramos

Tam tikruose šio muzikos leistuvo ekranuose rodoma tinklo būsenos piktograma. Ši lentelė padės suprasti piktogramas ir diagnozuoti Fusion PartyBus tinklo problemas ([Tinklo trikčių šalinimas, 69 psl.](#)).

	Muzikos leistuvą konfigūruotas prijungti prie laidinio tinklo ir tinkamai prijungtas prie laidinio tinklo eternetu kabeliu.
	Muzikos leistuvą konfigūruotas prijungti prie laidinio tinklo, bet negali jo aptikti. Galbūt neprijungtas eternetu kabelis arba kilo kitų problemų tinkle.
	Muzikos leistuvą konfigūruotas belaidžio ryšio prieigos taškui.
	Muzikos leistuvą konfigūruotas kaip belaidžio ryšio klientas ir prijungtas prie belaidžio ryšio prieigos taško. Brūkšnelių skaičius rodo signalo stiprumą.
	Muzikos leistuvą konfigūruotas kaip belaidžio ryšio klientas, bet nėra prijungtas prie belaidžio ryšio prieigos taško. Galėjo kilti problema ryšio nustatymuose arba belaidžio ryšio prieigos taške.

Vairo valdikliai nereaguoja arba reaguoja netiksliai

Jei jūsų vairo valdikliai veikia nedarniai, galbūt galėsite kalibruoti juos iš naujo ([Vairo valdiklių kalibravimas, 70 psl.](#)).

PASTABA: vairo valdiklių kalibravimo parinktys siūlomos ne visose transporto priemonių konfigūracijose.

Vairo valdiklių kalibravimas

Prieš pradėdami kalibruoti vairo valdiklius palaukite, kol Vieo sistema ir transporto priemonė įšils iki transporto priemonės vidutinės veikimo temperatūros.

Galite kalibruoti vairo valdiklius, kad jie veiktų darniai su jūsų Vieo sistema. To gali reikėti, jei kai kurie valdikliai nereaguoja arba reaguoja netiksliai.

PASTABA: kalibruoti vairo valdiklius galima tik transporto priemonės važiuoklėje, kurioje naudojama analoginė technologija.

- 1 Nustatykite ekrane grotuvo doke.
- 2 Vieo ekrane pasirinkite  >  >  > **Transporto priemonės integravimas > Vairo valdikliai.**
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami pradėti kalibruoti transporto priemonės valdiklius, pasirinkite **Patikrinti**.
 - Jei norite atnaujinti ankstesnį kalibravimą, pasirinkite **Kalibruoti iš naujo**.
 - Jei norite pašalinti ankstesnį kalibravimą, pasirinkite **Ištrinti kalibravimą**.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite kalibravimą.

PASTABA: kalibruodami vairo valdiklius galite pasirinkti **Nustatyti iš naujo** ir pradėti dabartinio mygtuko kalibravimą dar kartą. Jei ant jūsų vairo nėra konkretaus mygtuko, galite pasirinkti **Praleisti** ir pradėti kalibruoti kitą mygtuką.

Priedas

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac® OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 32 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32. Didesnės nei 32 GB kortelės turi būti suformatuotos naudojant įrenginį (*Atminties kortelės formatavimas, 71 psl.*).

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Ekrano apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Atminties kortelės formatavimas

Kad veiktų įrenginys, reikia atminties kortelės, suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti kortelę naudodami šią failų sistemą galite pasitelkę įrenginį.

Turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.

PASTABA: formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite  >  >  > **Saugykla ir USB**.
- 2 Pasirinkite atminties kortelę.
- 3 Pasirinkite  > **Nustatymai** > **Formatas** > **IŠTRINTI IR FORMATUOTI**.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

