

VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Podręcznik użytkownika

© 2020 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin, Fusion® oraz logo Fusion są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ oraz Vieo™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Android™ i Google Play™ są znakami towarowymi firmy Google Inc. Apple®, logo Apple, iPod® oraz Mac® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare® jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iOverlander™ jest znakiem towarowym firmy iOverlander. microSD® oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. PlanRV™ jest znakiem towarowym firmy TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ oraz wszystkie powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Sirius XM Radio Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. TripAdvisor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TripAdvisor LLC. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem.... 1

Opis wyświetlacza.....	1
Ogólne informacje o stacji dokującej....	2
Dokowanie wyświetlacza.....	3
Odłączanie wyświetlacza.....	3
Ekran główny.....	4
Otwieranie aplikacji.....	4
Dodawanie skrótu do ekranu głównego.....	4
Wyświetlanie powiadomień.....	5
Ikony na pasku stanu.....	5
Odbiór sygnałów GPS.....	5
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	5
Regulowanie jasności ekranu.....	6

Filmy instruktażowe..... 6

Profile pojazdów.....6

Dodawanie profilu pojazdu.....	6
Profil samochodu.....	7
Przełączanie profilu pojazdu.....	7
Edycja profilu pojazdu.....	7

Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy.....8

Włączanie i wyłączanie alertów dla kierowcy.....	8
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle.....	9

Nawigacja do celu..... 9

Trasy.....	9
Rozpoczynanie podróży trasą.....	9
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy.....	10
Jazda do domu.....	10
Edytowanie pozycji domowej.....	10
Trasa na mapie.....	10
Aktywny asystent pasa ruchu.....	11
Wyświetlanie skrętów i wskazówek.....	12
Wyświetlanie całej trasy na mapie... ..	12
Przybycie do celu.....	12
Zmiana aktywnej trasy.....	12
Dodawanie pozycji do trasy.....	12

Kształtowanie trasy.....	13
Korzystanie z objazdu.....	13
Zmiana trybu obliczania trasy.....	13
Zatrzymywanie trasy.....	13
Korzystanie z sugerowanych tras.....	13
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów.....	14
Unikanie opóźnień przez korki na trasie.....	14
Unikanie dróg płatnych.....	14
Unikanie dróg wymagających winiet.....	14
Unikanie określonych cech dróg.....	14
Unikanie stref środowiskowych.....	15
Własne unikane.....	15
Unikanie drogi.....	15
Unikanie obszaru.....	15
Wyłączanie własnego unikanego elementu.....	15
Usuwanie własnych unikanych elementów.....	15

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji..... 16

Punkty szczególne.....	16
Tripadvisor®.....	16
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor.....	16
Foursquare®.....	16
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare.....	17
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare.....	17
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu iOverlander™.....	17
Wyszukiwanie kempingów.....	17
Wyszukiwanie parkingów dla kamperów.....	17
Wyszukiwanie usług dla kamperów.....	17
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania.....	18
Wyszukiwanie adresu.....	18
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii.....	18
Wyszukiwanie w ramach kategorii... ..	18
Wyniki wyszukiwania pozycji.....	19
Zmiana przeszukiwanego obszaru.....	20
Własne POI.....	20

Instalacja programu POI Loader	20
Wyszukiwanie własnych punktów POI	20
Narzędzia wyszukiwania	20
Wyszukiwanie skrzyżowania	21
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych	21
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji	21
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc	21
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji	21
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw	21
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji	21
Dodawanie skrótu	22
Usuwanie skrótu	22
Zapisywanie pozycji	22
Zapisywanie pozycji	22
Zapisywanie aktualnej pozycji	22
Edycja zapisanych pozycji	22
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji	23
Usuwanie zapisanych pozycji	23

Korzystanie z mapy

Narzędzia mapy	24
Wyświetlanie narzędzi mapy	24
Przed tobą	24
Wyświetlanie zbliżających się pozycji	24
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą	25
Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami	25
Symbole ostrzeżeń i alertów	25
Ostrzeżenia o ograniczeniach	26
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych	26
Alerty	27
Informacje o podróży	27
Wyświetlanie danych podróży z mapy	27
Dostosowywanie pól danych podróży	27

Wyświetlanie strony Informacje o podróży	27
Wyświetlanie dziennika podróży	27
Resetowanie informacji o podróży	27
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych	27
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie	27
Wyszukiwanie wypadków drogowych	28
Dostosowywanie mapy	28
Dostosowywanie warstw mapy	28
Zmiana pola danych mapy	28
Zmiana perspektywy mapy	28

Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu

Parowanie urządzenia ze smartfonem	29
Powiadomienia z telefonu	29
Odbieranie powiadomień	29
Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy	30
Wyświetlanie listy powiadomień	30
Podróż do adresu lub pozycji za pomocą aplikacji Garmin Drive	30
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący	31
Nawiązywanie połączenia	31
Odbieranie połączenia	31
Korzystanie z historii połączeń	31
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy	31
Zapamiętywanie numeru telefonu ...	31
Zmiana źródła dźwięku dla rozmów przez zestaw głośnomówiący	32
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy	32
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth	32
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień aplikacji (Android™) ...	32
Wyświetlanie i ukrywanie kategorii powiadomień dla urządzenia Apple®	32
Odłączanie urządzenia Bluetooth	32
Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth	32

Usuwanie sparowanego telefonu.....	33
------------------------------------	----

Funkcje odtwarzania muzyki

i stereo..... 33

Odtwarzanie muzyki.....	33
Ogólne informacje o odtwarzaczu muzyki.....	33
Wybieranie źródła.....	34
Opcje sterowania odtwarzaniem.....	35
Połączenie z odtwarzaczem multimedialnym.....	36
Zgodność z urządzeniami USB.....	36
Odtwarzanie multimedii z urządzenia USB.....	36
Podłączanie urządzenia pomocniczego.....	37
Łączenie urządzenia Apple za pomocą AirPlay.....	37
Ustawianie hasła AirPlay.....	37
Podłączanie urządzenia UPnP.....	37
Sterowanie dźwiękiem.....	37
Regulacja głośności dla strefy.....	37
Wyciszanie wszystkich podłączonych urządzeń stereo....	38
Włączanie automatycznej regulacji głośności na podstawie prędkości..	38
Dostosowywanie tonów.....	38
Wyłączanie ustawienia Głośno dla strefy.....	38
Regulacja wzmocnienia dla urządzenia pomocniczego.....	38
Strefy głośników.....	38
Dostosowywanie ustawień dźwięku dla strefy.....	39
Regulacja filtra subwoofera.....	39
Ustawienia DSP.....	39
Konfigurowanie ustawień DSP.....	40
Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth...	40
Podłączanie zgodnego urządzenia Bluetooth.....	41
Informacje o zasięgu Bluetooth...	41
Wybieranie innego urządzenia Bluetooth.....	41
Ustawienia źródła Bluetooth.....	41
Odtwarzanie z urządzenia USB.....	42
Sterowanie odtwarzaniem muzyki na podłączonym urządzeniu Android,	

dysku flash USB lub odtwarzaczu multimedialnym.....	42
Sterowanie odtwarzaniem muzyki za pomocą podłączonego urządzenia Apple.....	42
Radio.....	42
Ustawianie regionu tunera.....	43
Zmiana stacji radiowej.....	43
Radio satelitarne SiriusXM.....	43
Włączanie źródła SiriusXM.....	43
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM.....	43
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM.....	44
Wybieranie kategorii.....	44
Korzystanie z trybu odtwarzania.....	44
Alerty.....	44
Dodawanie alertu o wykonawcy lub utworze.....	44
Dodawanie zespołów do alertów o rozgrywkach.....	45
Wyświetlanie aktywnych alertów.....	45
Zarządzanie alertami.....	45
Funkcja TuneMix™.....	45
Włączanie i zatrzymywanie kolekcji TuneMix.....	46
Tworzenie i dostosowywanie zbiorów TuneMix.....	46
Funkcja SportsFlash.....	46
Dodawanie zespołów, aby otrzymywać alerty SportsFlash....	46
Zmiana priorytetu zespołu SportsFlash.....	46
Włączanie funkcji TuneStart™.....	47
Kontrola rodzicielska.....	47
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej.....	47
Blokowanie kanałów.....	47
Usuwanie wszystkich zablokowanych kanałów.....	47
Zmiana hasła kontroli rodzicielskiej.....	47
SiriusXM — rozwiązywanie problemów.....	48
Usuwanie danych SiriusXM.....	49
Odtwarzanie w systemie DAB.....	49
Ustawianie regionu tunera.....	49

Wyszukiwanie stacji DAB.....	49	Kamery pojazdu.....	57
Zmiana stacji DAB.....	49	Wyświetlanie widoku z kamery	
Wybieranie stacji DAB z listy.....	49	pojazdu.....	57
Wybieranie stacji DAB		Włączanie automatycznego	
z kategorii.....	50	wyświetlania obrazu z kamery.....	57
Zapamiętane ustawienia.....	50	Przerzucanie obrazu z kamery.....	57
Zapamiętywanie stacji.....	50	Włączanie mikrofonu kamery	
Wybieranie zapamiętanych stacji		pojazdu.....	58
z listy.....	50		
Usuwanie zapamiętanych.....	50	Utrudnienia drogowe.....	58
Obsługa sieci Fusion PartyBus™.....	50	Odbieranie informacji o ruchu drogowym	
Przesyłanie strumieniowe		przy użyciu smartfona.....	58
z urządzenia Fusion PartyBus		Włączanie informacji o utrudnieniach	
w sieci.....	51	drogowych.....	58
Zatrzymywanie przesyłania		Wyświetlanie utrudnień drogowych na	
strumieniowego z urządzenia Fusion		mapie.....	58
PartyBus w sieci.....	52	Wyszukiwanie wypadków	
Odtwarzanie przez sieć UPnP.....	52	drogowych.....	58
Ustawienia dźwięku.....	52		
Ustawienia strefy głośnika.....	52	Polecenia głosowe.....	59
Ustawianie nazwy strefy.....	52	Wskazówki dotyczące sterowania	
Łączenie stref.....	53	urządzeniem za pomocą głosu.....	59
Włączanie sterowania głośnością		Uruchomianie nawigacji Garmin	
strefy 3 lub 4 za pomocą		sterowanej głosem.....	59
podłączonego wzmacniacza.....	53	Sprawdzanie czasu przybycia.....	59
Wyłączanie strefy.....	53	Zmiana ustawień urządzenia za pomocą	
Wyłączanie wzmacniaczy		głosu.....	59
wewnętrznych.....	53	Wyłączanie funkcji poleceń	
Ustawienia źródła.....	53	głosowych.....	59
Konfiguracja sieci.....	53		
Ustawianie urządzenia Fusion		Korzystanie z aplikacji.....	60
PartyBus jako serwera DHCP.....	54	Wyświetlanie podręcznika użytkownika	
Ustawianie urządzenia Fusion		urządzenia.....	60
PartyBus jako punktu dostępu do		Funkcja planowania podróży.....	60
sieci bezprzewodowej.....	54	Planowanie podróży.....	60
Podłączanie urządzenia Fusion		Edytowanie i zmiana kolejności	
PartyBus do punktu dostępu do		pozycji na trasie podróży.....	60
sieci bezprzewodowej.....	54	Optymalizowanie kolejności celów	
Zaawansowane opcje konfiguracji		dla podróży.....	60
sieci.....	54	Odkrywanie atrakcji na trasie	
Resetowanie ustawień sieci.....	55	podróży.....	61
Dodatkowe opcje sterowania zestawem		Zmiana opcji wyznaczania trasy	
stereo.....	56	podróży.....	61
Podłączanie do zegarka Garmin.....	56	Podróż wg zapisanego planu	
Aplikacja do zdalnego sterowania		podróży.....	61
Fusion-Link.....	56	Edytowanie i zapisywanie aktywnej	
Resetowanie ustawień zestawu		trasy.....	61
stereo.....	56		

Wyświetlanie poprzednich tras i celów	61
Wyświetlanie prognozy pogody	62
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta	62

Kontrola i monitorowanie systemów pokładowych..... 62

Otwieranie elementów do przełączania cyfrowego	62
--	----

Ustawienia.....62

Ustawienia nawigacji	62
Ustawienia mapy i pojazdu	63
Włączanie map	63
Ustawienia preferencji trasy	63
Ustawienia asystenta kierowcy	63
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych	64
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth	64
Łączenie z siecią bezprzewodową	64
Ustawienia wyświetlania	64
Ustawienia dźwięku i powiadomień	65
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień	65
Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji	65
Ustawianie języka tekstu	65
Ustawienia dotyczące daty i czasu	65
Ustawienia urządzenia	66
Resetowanie danych i ustawień	66

Informacje o urządzeniu..... 66

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami	66
Dane techniczne	67

Konserwacja urządzenia..... 68

Centrum obsługi klienta firmy Garmin	68
Aktualizowanie map i oprogramowania	68
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci Wi-Fi	68

Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express	69
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	70
Czyszczenie ekranu dotykowego	70

Rozwiązywanie problemów..... 70

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów	70
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem	70
Mój telefon nie jest wymieniony jako źródło dźwięku Bluetooth	71
Rozwiązywanie problemów z siecią	71
Ikony stanu sieci	71
Elementy sterujące kierownicy nie reagują lub ich działanie jest niedokładne	71
Kalibrowanie elementów sterujących kierownicy	72

Załącznik.....72

Zarządzanie danymi	72
Informacje o kartach pamięci	72
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane	72
Formatowanie karty pamięci	73
Zakup dodatkowych map	73
Zakup akcesoriów	73

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

OSTRZEŻENIE


Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Opis wyświetlacza



①	Mikrofon do rozpoznawania głosu
②	Regulacja głośności
③	Przycisk zasilania
④	Gniazdo micro-USB do zasilania i przesyłu danych
⑤	Gniazdo karty pamięci microSD®
⑥	Interfejs uchwytu magnetycznego z 14-stykowym złączem
⑦	Głośnik

Ogólne informacje o stacji dokującej

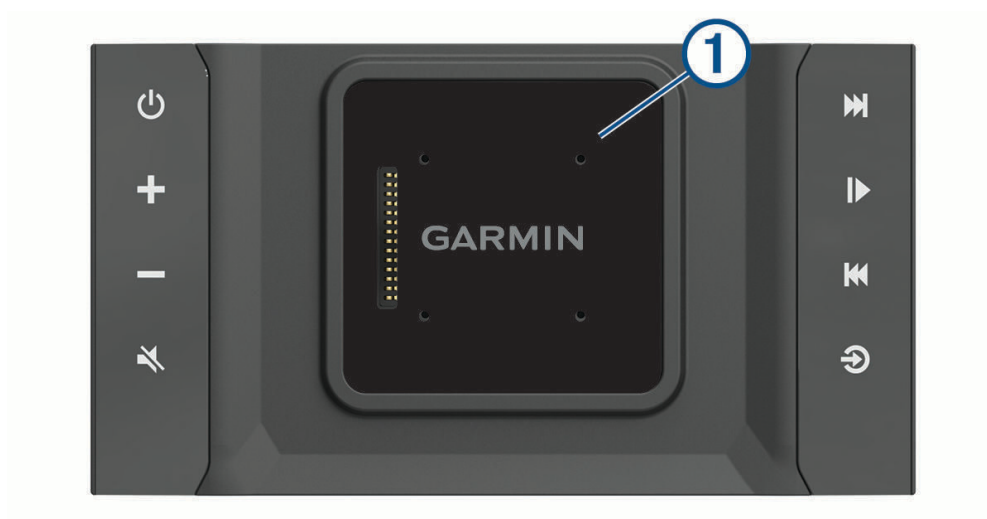

	Magnetyczna stacja dokująca do wyświetlacza Vieo. Ładuje wyświetlacz i przełącza interfejs wyświetlacza w tryb zadokowany.
	Zasilanie. Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć system.
	Głośniej
	Ciszej
	Wyciszenie
	- Wybierz, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu w przypadku korzystania z odpowiedniego źródła. - Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący utwór do tyłu lub do przodu w przypadku korzystania z odpowiedniego źródła.
	- Źródło AM lub FM: - Wybierz, aby dostroić do poprzedniej lub następnej stacji. - Przytrzymaj, aby szybciej dostroić stację (tylko w trybie ręcznym). - Źródło Aux1 lub Aux2: wybór powoduje zmniejszenie lub zwiększenie wzmocnienia sygnału podłączonego źródła. - Źródło SiriusXM: wybierz, aby przejść do poprzedniego lub następnego kanału. - Źródło DAB: wybierz, aby przejść do poprzedniej lub następnej stacji DAB w danym multipleksie.
	- Wybierz, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie. - Źródło AM lub FM: - Wybierz, aby przełączać między trybami strojenia: automatycznym, ręcznym i zapamiętanymi (w przypadku zapisania przynajmniej dwóch stacji). - Przytrzymaj, aby zapisać stację jako ustawienie zapamiętane. - Źródło SiriusXM: wybierz, aby przełączać między trybami strojenia (automatycznym a zapamiętanymi), w przypadku gdy przynajmniej jeden kanał jest zapamiętany. - Źródło DAB: wybierz, aby wyszukać stacje DAB.
	Wybierz, aby zmienić źródło dźwięku.

Dokowanie wyświetlacza

Wyświetlacz obsługuje funkcję ekranu dotykowego systemu informacyjno-rozrywkowego. Umożliwia ona sterowanie systemem, gdy urządzenie jest zadokowane lub nie.

- 1 Umieść dolną krawędź wyświetlacza w stacji dokującej.
- 2 Przechyl górną część wyświetlacza w kierunku stacji dokującej, aż magnesy przyciągną wyświetlacz do właściwej pozycji.


Stacja dokująca ładuje wyświetlacz. Ikona  na pasku stanu wskazuje poziom naładowania baterii.

Odlączenie wyświetlacza

- 1 Przechyl wyświetlacz do siebie, naciskając jego dolną krawędź do wewnątrz, jednocześnie ciągnąc do siebie górną krawędź wyświetlacza.
Dół wyświetlacza będzie wówczas przytrzymywany przez stację dokującą, co pozwoli uniknąć upuszczenia go.
- 2 Po odlączeniu wyświetlacza od magnesu ostrożnie wyjmij wyświetlacz z uchwytu.

Ekran główny

UWAGA: Układ ekranu głównego może się różnić, jeśli został dostosowany.

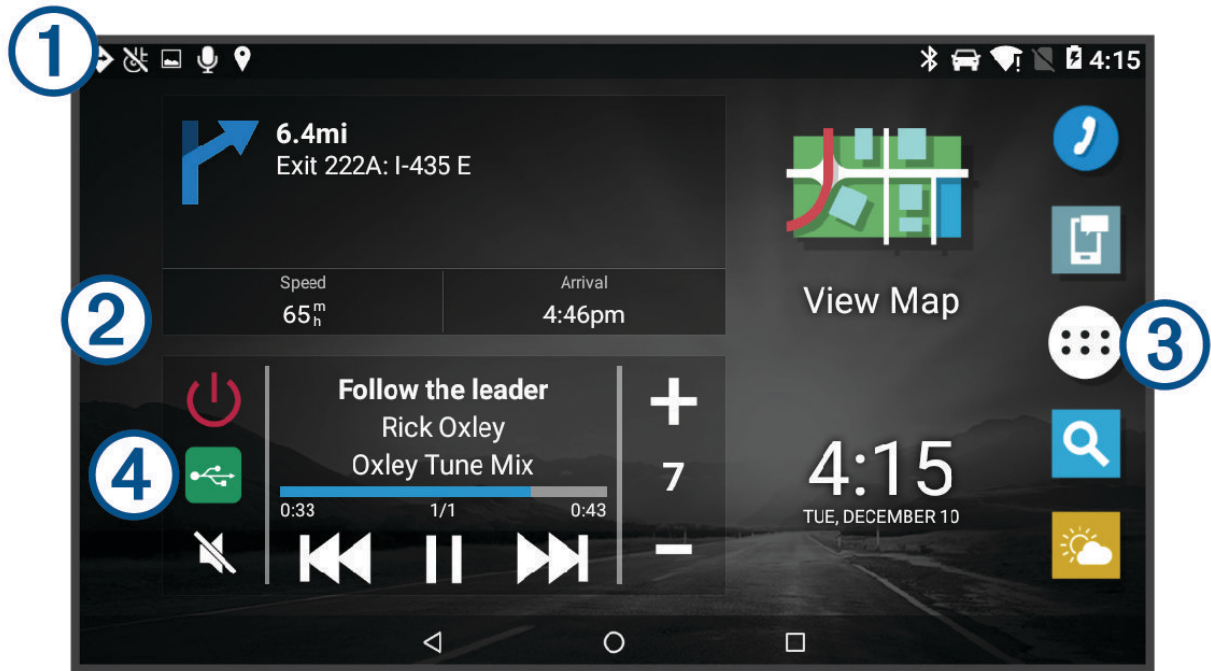

①	Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić powiadomienia. Przesuń palcem w dół dwa razy, aby szybko zmienić ustawienia i jasność podświetlenia.
②	Przytrzymaj, aby dostosować tapetę lub dodać widżety do ekranu głównego.
③	Wybierz, aby otworzyć szufladę aplikacji. Szuflada aplikacji zawiera skróty klawiaturowe do wszystkich aplikacji zainstalowanych w urządzeniu.
④	Wybierz elementy sterujące odtwarzaniem multimedialnych, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk stereo, zmienić stację, zmienić głośność i wyciszyć dźwięk stereo (<i>Opcje sterowania odtwarzaniem, strona 35</i>).

Otwieranie aplikacji

Ekran główny zawiera skróty do często używanych aplikacji. Schowek aplikacji zawiera wszystkie aplikacje zainstalowane w urządzeniu, zorganizowane w dwóch zakładkach. Zakładka Nawigacja zawiera aplikacje Garmin® przydatne do nawigacji. Zakładka Narzędzia zawiera aplikacje przydatne do komunikacji, przeglądania dokumentów i innych zadań.

Wybierz jedną z opcji, aby uruchomić aplikację:

- Wybierz skrót aplikacji na ekranie głównym.
- Wybierz , a następnie zakładkę i aplikację.

Dodawanie skrótu do ekranu głównego

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz kartę z aplikacjami, aby wyświetlić aplikacje dodatkowe.
- 3 Przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij przytrzymany element do wybranej lokalizacji na ekranie głównym.

Wyświetlanie powiadomień

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas prowadzenia pojazdu. Niezwracanie uwagi na drogę może doprowadzić do wypadku skutującego zniszczeniem mienia, obrażeniami ciała lub śmiercią.

- 1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby uruchomić czynność lub aplikację, o której mowa jest w powiadomieniu, wybierz to powiadomienie.
 - Aby odrzucić powiadomienie, przesuń palcem w prawo na powiadomieniu.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.

	Usługi lokalizacji są włączone (<i>Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji, strona 65</i>).
	Technologia Bluetooth® jest włączona.
	Połącz z urządzeniem Bluetooth.
	Połączono z siecią Wi-Fi® (<i>Łączenie z siecią bezprzewodową, strona 64</i>).
	Połączono z siecią Wi-Fi bez dostępu do Internetu.
	Aktywny profil pojazdu. Przesuń dwukrotnie palcem w dół ekranu i wybierz profil, aby otworzyć ustawienia profilu pojazdu (<i>Profile pojazdów, strona 6</i>).
	Poziom naładowania baterii.

Odbiór sygnałów GPS

Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Sprawdź, czy ikona  pojawiła się na pasku stanu. Jeśli nie, włącz usługi lokalizacyjne (*Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji, strona 65*).
- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z nieprzesłoniętym widokiem nieba, z dala od wysokich budynków i drzew.
Akwizycja satelitów wyświetli się u góry mapy nawigacyjnej, dopóki urządzenie nie ustali Twojej pozycji.

Korzystanie z ekranu dotykowego

- Dotknij ekranu, aby wybrać element.
- Przeciągnij lub przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć lub przewinąć zawartość ekranu.
- Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
- Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.

Regulowanie jasności ekranu

Ustawienia jasności można zmienić, wybierając panel powiadomień lub menu Ustawienia.

1 Wybierz opcję:

- Aby go wyświetlić, przesun dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu, aby rozwinąć Szybką konfigurację w panelu powiadomień.
- Wybierz  >  >  > **Wyświetlacz > Poziom jasności.**

2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Filmy instruktażowe

Filmy instruktażowe mają za zadanie ułatwić rozpoczęcie korzystania z urządzenia.

Wybierz kolejno  >  > **Filmy instruktażowe.**

Profile pojazdów

OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu. Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować oddzielnie dla każdego typu pojazdu.

Po aktywacji profilu dla kamperów urządzenie wyznacza trasy, które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu określone przez użytkownika.

Dodawanie profilu pojazdu

Dla każdego kampera, w którym będziesz używać swojego urządzenia, trzeba dodać profil pojazdu.

1 Wybierz kolejno > > **Profil pojazdu > .**

2 Wybierz typ posiadanego pojazdu.

- Aby dodać kamper z integralną częścią użytkową, wybierz **Kamper**.
- Aby dodać kamper ciągnący przyczepę, wybierz **Kamper z przyczepą**.
- Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do pojazdu pasażerskiego, wybierz **Pojazd z przyczepą**.

3 W razie potrzeby wybierz rodzaj przyczepy.

- Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do pojazdu za pomocą zaczepu standardowego, wybierz **Przyczepa kempingowa**.
- Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do pojazdu za pomocą zaczepu siodłowego, wybierz **Naczepa Kempingowa**.
UWAGA: ten rodzaj przyczepy nie jest dostępny na wszystkich obszarach.
- Aby dodać przyczepę podłodziową dołączaną do pojazdu za pomocą zaczepu standardowego, wybierz **Przyczepa podłodziowa**.
- Aby dodać przyczepę dołączaną do pojazdu za pomocą zaczepu standardowego, wybierz **Przyczepa**.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o pojeździe.

Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji ([Edycja profilu pojazdu, strona 7](#)).

Profil samochodu

Profil samochodu jest fabrycznie załadowanym profilem przeznaczonym do użytku w samochodzie bez przyczepy. Podczas korzystania z profilu samochodu urządzenie oblicza standardowe trasy samochodowe, a wyznaczanie trasy dla ciężarówek nie jest dostępne. Niektóre funkcje i ustawienia dotyczące ciężarówek nie są dostępne podczas korzystania z profilu samochodu.

Przełączanie profilu pojazdu

Możesz ręcznie przełączyć profil pojazdu na inny w dowolnym momencie.

- 1 Wybierz opcję:
 - Przesuń palcem od góry w dół ekranu i wybierz ikonę aktywnego profilu pojazdu, np.  lub .
 - Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Profil pojazdu**.
- 2 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego wymiary i masa.
- 3 Wybierz **Wybierz**.

Edycja profilu pojazdu

Możesz zmienić podstawowe informacje w profilu pojazdu lub dodać do niego szczegółowe informacje, np. maksymalną prędkość.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja** > **Profil pojazdu**.
- 2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz , a następnie pole, które chcesz zmienić.
 - Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno  >  > **Zmień nazwę profilu**.
 - Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno opcję  >  > **Skasuj**.

Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy

NOTYFIKACJA

Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na każdym obszarze.

Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającej się szkoły lub strefy wokół szkoły oraz ograniczenie prędkości (jeśli takie dane są dostępne).

Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.

Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie ograniczenia prędkości.

Zmiana limitu prędkości: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do dostosowania prędkości.

Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu kolejowego.

Przebieżnia dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru przechodzenia zwierząt przez drogę.

Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.

Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje o ruchu drogowym ([Utrudnienia drogowe, strona 58](#)).

Zakaz ruchu ciężarówek: Urządzenie odtwarza dźwięk, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie ruch ciężarówek jest zabroniony.

Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie ciężarówka mogłaby utknąć na nierównościach nawierzchni.

Boczny wiatr: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia bocznego wiatru.

Zwężona droga: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, która może być zbyt wąska dla prowadzonego pojazdu.

Stromy zjazd: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do stromego zjazdu.

Granice stanowe i krajowe: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do granicy stanu lub kraju.

Odetnij dopływ propanu: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do obszaru, na którym dopływ propanu powinien być odcięty.

Włączanie i wyłączanie alertów dla kierowcy

Można włączyć lub wyłączyć kilka rodzajów alertów dla kierowcy.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Asystent kierowcy > Alerty dźwiękowe dla kierowcy.**
- 2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie.

Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach i we wszystkich modelach urządzenia.

Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer na światłach.

- W niektórych regionach po połączeniu urządzenia ze smartfonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™ można odbierać dane o fotoradarach i kamerach na światłach.
- Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™ (garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne informacje o kamerach monitorujących, należy często aktualizować urządzenie.

Nawigacja do celu

Trasy

Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej jednego celu podróży.

- Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy (*Zmiana trybu obliczania trasy, strona 13*) i unikanie (*Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów, strona 14*).
- Urządzenie może także unikać dróg, które nie są odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu pojazdu.
- Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży, wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 9*).
- Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy.
- Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 12*).

Rozpoczynanie podróży trasą

- 1 Wybierz **Q** i wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 16*).
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy, wybierz opcję **Start!**.
 - Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz **Y**, a następnie wybierz trasę.

Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie mapy.

Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie (*Trasa na mapie, strona 10*). Na kilka sekund na krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.

W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych miejscach, można dodać je do trasy (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 12*).

Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy

Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na mapie.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Q**, aby filtrować punkty szczególne według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji (**W** lub niebieskie punkty).
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz znacznik pozycji.
 - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
- 5 Wybierz **Start!**.

Jazda do domu

W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.


- 1 Wybierz kolejno **Q** > **Jedź do domu**.
- 2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.

Edytowanie pozycji domowej

- 1 Wybierz kolejno **Q** > **≡** > **Ustal pozycję domową**.
- 2 Podaj pozycję domową.

Trasa na mapie


Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są wyświetlane u góry mapy.

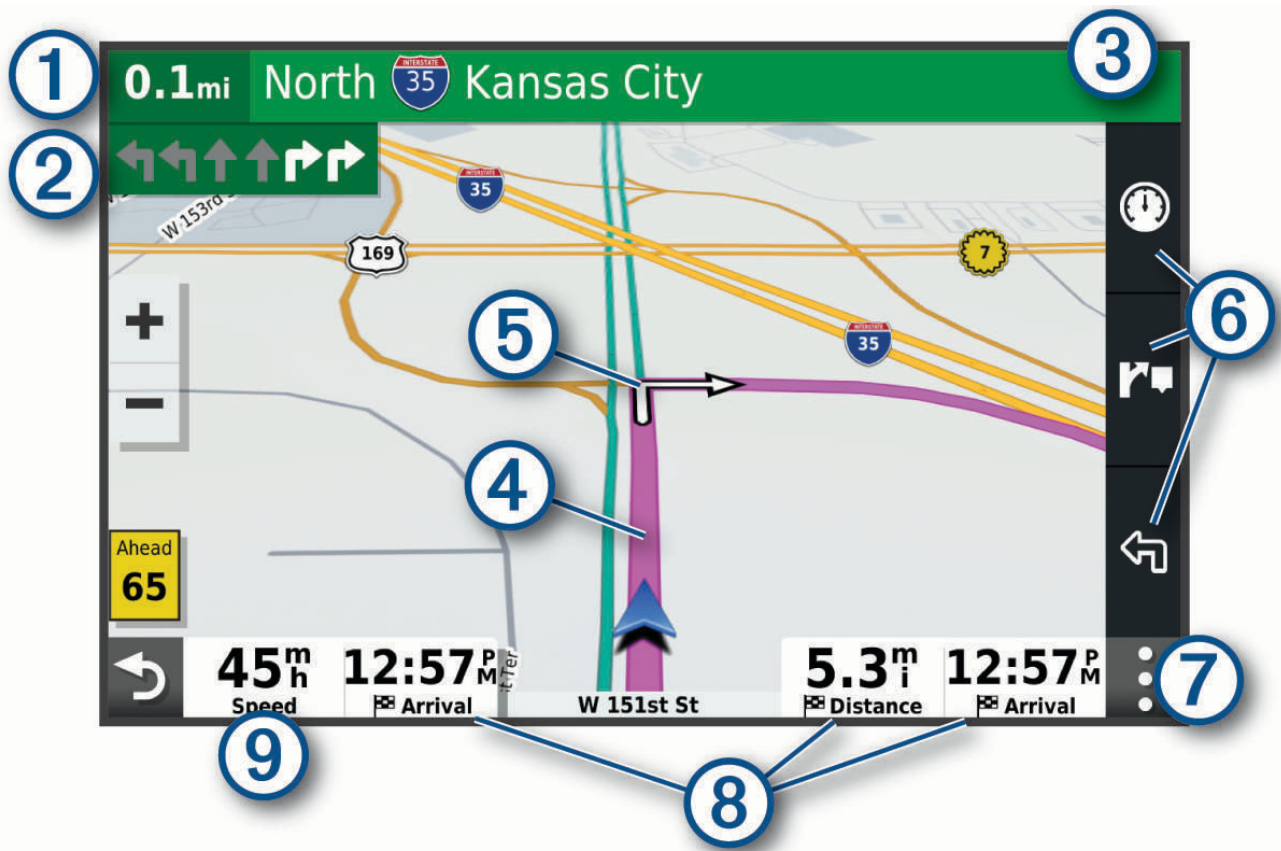

①	Dystans do następnej czynności.
②	Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy jechać (jeśli takie dane są dostępne).
③	Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
④	Trasa podświetlona na mapie.
⑤	Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie wykonać czynności.
⑥	Skróty narzędzi mapy.
⑦	Narzędzia mapy. Możesz wybrać narzędzia, aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące trasy lub okolicy.
⑧	Pola danych. PORADA: Możesz dotknąć tych pól, aby zmienić informacje, jakie są w nich wyświetlane (<i>Zmiana pola danych mapy, strona 28</i>).
⑨	Prędkość pojazdu.

Aktywny asystent pasa ruchu

W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Kolorowa linia ① wskazuje prawidłowy pas do skrętu.

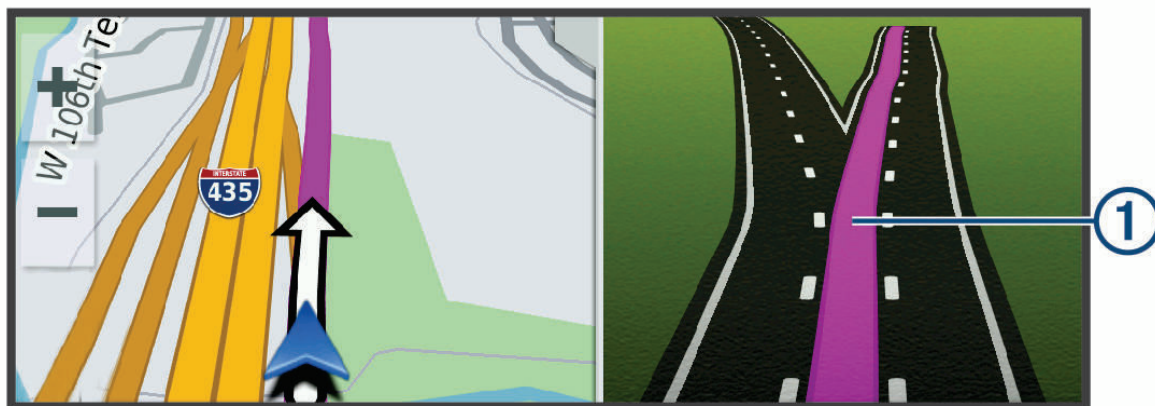

Wyświetlanie skrętów i wskazówek

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki dotyczące tej trasy.

- 1 Na mapie wybierz opcję:
 - Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty i wskazówki, wybierz  > **Zwroty**.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą lista aktualizuje się automatycznie.
 - Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
- 2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne miejsce na mapie.
- 2 Wybierz .

Przybycie do celu

Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli informacje pomocne w dotarciu na miejsce.

-  wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
- Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby zakończyć trasę.

Zmiana aktywnej trasy

Dodawanie pozycji do trasy

Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do niej kolejne pozycje ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 9](#)).

Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako następny cel można dodać np. stację benzynową.

PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu i zapisywanie trasy ([Planowanie podróży, strona 60](#)).

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > .
- 2 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 16](#)).
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Start!**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz **Dodaj jako następny postój**.
 - Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz **Dodaj jako ostatni postój**.
 - Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na trasie, wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.

Kształtowanie trasy

Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu podróży wyznaczoną trasą ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 9](#)).

Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania do trasy kolejnego celu.

1 Wskaż dowolne miejsce na mapie.

2 Wybierz opcję **Kształtuj trasę**.

PORADA: Wybierz opcję , aby powiększyć mapę i wybrać dokładniejszą pozycję.

Urządzenie przejdzie w tryb kształtowania trasy i ponownie przeliczy trasę, aby uwzględnić w niej wybraną pozycję.

3 Wybierz **Start!**.

4 W razie potrzeby wybierz opcję:

- Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz na mapie dodatkowe pozycje.
- Aby usunąć punkt kształtowania, zaznacz go, a następnie wybierz opcję **Usuń**.

Korzystanie z objazdu

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

1 Na mapie wybierz kolejno  > **Edytuj trasę**.

2 Wybierz opcję:

- Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz **Objazd wg dystansu**.
- Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg drogi**.

Zmiana trybu obliczania trasy

1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Preferencje trasy > Tryb obliczania**.

2 Wybierz opcję:

- Wybierz **Krótszy czas**, aby obliczyć trasy, które mogą być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
- Wybierz **Bezdroża**, aby obliczać trasy od punktu do punktu (bez względu na drogi).
- Wybierz **Krótsza trasa**, aby obliczyć trasy, które są krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.

Zatrzymywanie trasy

• Na mapie wybierz kolejno  > .

• Z poziomu paska powiadomień, przesun palcem w dół, a następnie wybierz  w powiadomieniu funkcji **Nawigacja firmy Garmin**.

Korzystanie z sugerowanych tras

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży ([Ustawienia preferencji trasy, strona 63](#)).

Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może, zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.

Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji.

Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów

Unikanie opóźnień przez korki na trasie

Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki, należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym (*Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu smartfona, strona 58*).

Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach dotyczących utrudnień drogowych (*Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych, strona 64*), można wyświetlić miejsca, w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je omijać.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno  > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz opcję **Zmień trasę**, jeśli jest dostępna.
- 3 Wybierz **Start!**.

Unikanie dróg płatnych

Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz obszarów o większym natężeniu ruchu. W przypadku braku rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja** > **Preferencje trasy**.
- 2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od obszaru i map załadowanych do urządzenia.
 - Wybierz **Drogi płatne**.
 - Wybierz kolejno **Opłaty** > **Drogi płatne**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami płatnymi, wybierz **Zawsze pytaj**.
 - Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz **Unikaj**.
 - Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi, wybierz **Zezwól**.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie dróg wymagających winiet

Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja** > **Preferencje trasy** > **Opłaty** > **Winiety**.
- 2 Wybierz państwo.
- 3 Wybierz opcję:
 - Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zawsze pytaj**.
 - Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz **Unikaj**.
 - Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zezwól**.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja** > **Preferencje trasy** > **Unikane**.
- 2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać na wyznaczanych trasach, a następnie wybierz **OK**.

Unikanie stref środowiskowych

Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu pojazdu ([Profile pojazdów, strona 6](#)).

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Preferencje trasy > Strefy środowiskowe**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez strefy środowiskowe, wybierz **Zawsze pytaj**.
 - Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz **Unikaj**.
 - Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy środowiskowe, wybierz **Zezwól**.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Własne unikane

Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy przejazdu.

Unikanie drogi

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Preferencje trasy > Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
- 4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Unikanie obszaru

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Preferencje trasy > Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikanany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Preferencje trasy > Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikanany element.
- 3 Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikanych elementów

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Preferencje trasy > Własne unikane**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikanane elementy, wybierz .
 - Aby usunąć jeden własny unikanany element, wybierz unikanany element i wybierz kolejno  > **Skasuj**.

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji

Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Menu **Q** pomaga odszukać cel podróży, zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu informacji.

- Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie informacje o danej pozycji (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 18*).
- Przeglądaj lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty szczególne według kategorii (*Punkty szczególne, strona 16*).
- Użyj narzędzi wyszukiwania do odnalezienia konkretnych pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne geograficzne (*Narzędzia wyszukiwania, strona 20*).
- Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 20*).
- Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać w przyszłości (*Zapisywanie pozycji, strona 22*).
- Wróć do ostatnio wyszukiwanych pozycji (*Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji, strona 21*).

Punkty szczególne

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.

Tripadvisor®

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o Tripadvisor.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Urządzenie zawiera oceny turystów Tripadvisor. Oceny Tripadvisor wyświetlają się automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla restauracji, hoteli i atrakcji. Możesz także wyszukiwać pobliskie punkty szczególne z serwisu Tripadvisor i sortować je według odległości lub popularności.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor

- 1 Wybierz kolejno **Q** > **Tripadvisor**.
- 2 Wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor dla tej kategorii.
- 3 Wybierz **Sortuj wyniki**, aby posortować wyniki wyszukiwania według dystansu lub popularności (opcjonalnie).

Foursquare®

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność danych pochodzących z Foursquare.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji. Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane miliony punktów szczególnych z serwisu Foursquare, które są w wynikach wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.

Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare

Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu.

Wybierz kolejno  > **Foursquare®**.

Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare

Można wyświetlić informacje o pozycji i oceny użytkowników Foursquare.

- 1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt szczególny z serwisu Foursquare.
- 2 Wybierz .

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu iOverlander™

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów związanych z kempingami i punktami szczególnymi.

To urządzenie obsługuje punkty szczególne z serwisu iOverlander, dzięki którym możesz znaleźć miejsca przydatne w podróży, takie jak pola namiotowe, punkty naprawy i zakwaterowanie.

- 1 Wybierz kolejno  > **iOverlander**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie kempingów

Wybierz kolejno  > **Wszystkie kempingi**.

Wyszukiwanie parkingów dla kamperów

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyszukiwanie parkingów dla kamperów w oparciu o dostępne na nich udogodnienia.

- 1 Wybierz kolejno  > **PlanRV Parks**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Filtruj wg udogodnień**, zaznacz jedno udogodnienie lub kilka, a następnie wybierz **Zapisz**.
- 3 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie usług dla kamperów

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyszukanie pobliskich miejsc, w których oferowane są naprawy, holowania i inne usługi dla kamperów.

Select  > **PlanRV Services**.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwane** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
- 6 W razie potrzeby wybierz pozycję.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz .
- 2 W razie potrzeby wybierz , aby wyszukać w pobliżu innego miasta lub obszaru.
- 3 Wybierz **Adres**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 5 Wybierz adres.

Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz .
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży.

- 1 Wybierz kolejno  > **Kategorie**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz opcję:
 - Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
 - W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie wybierz cel podróży.

Wyniki wyszukiwania pozycji

Wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Każda ponumerowana pozycja jest również wyświetlana na mapie. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej wyników.




①	Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
② i	Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o pozycji.
③ Y	Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranej pozycji.
④ Start!	Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, korzystając z zalecanej trasy.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie wyszukuje lokalizacje w pobliżu aktualnej pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż aktualnej trasy.

- 1 Wybierz 🔍.
- 2 Wybierz 📍 obok aktualnie przeszukiwanego obszaru ①.

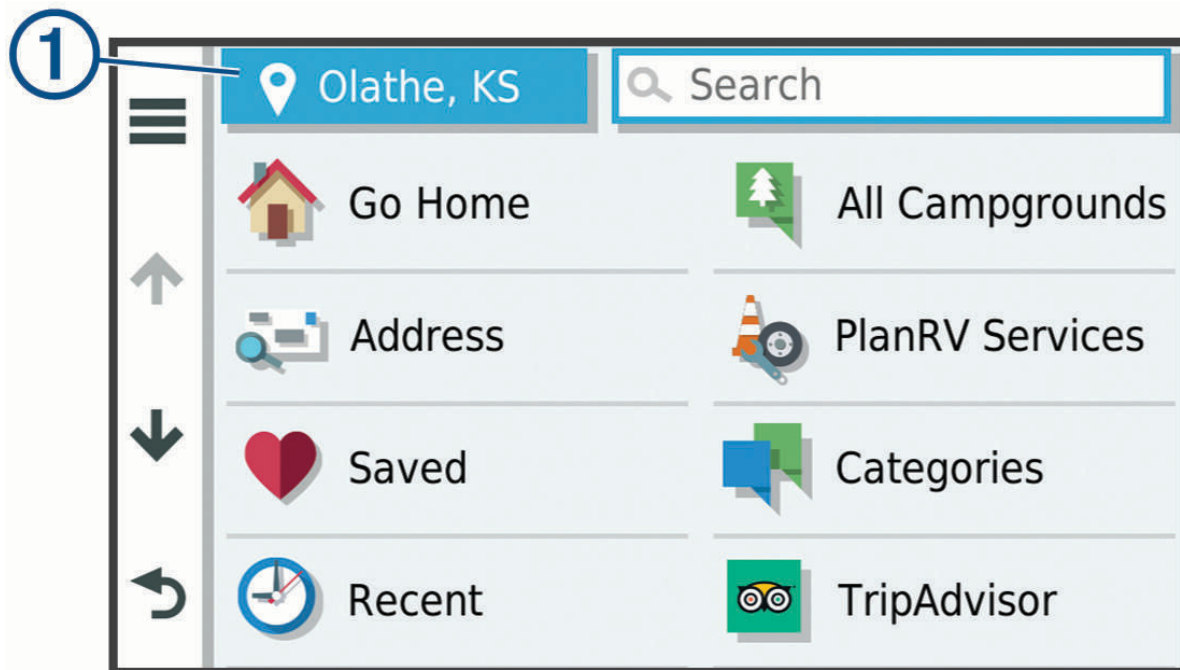

- 3 Wybierz przeszukiwany obszar.
- 4 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać konkretną pozycję. Obok ikony 📍 pojawi się wybrany obszar objęty wyszukiwaniem. Podczas wyszukiwania przy użyciu dowolnej opcji z menu 🔍 urządzenie sugeruje w pierwszej kolejności pozycje w pobliżu wybranego obszaru.

Własne POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

- 1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wyszukiwanie własnych punktów POI

Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając z oprogramowania POI Loader (*Instalacja programu POI Loader, strona 20*).

- 1 Wybierz kolejno 🔍 > **Kategorie**.
- 2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz kategorię.

Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

Wyszukiwanie skrzyżowania

Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic, autostrad lub innego rodzaju dróg.

- 1 Wybierz kolejno  > **Skrzyżowania**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 3 Wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej.

- 1 Wybierz kolejno  > **Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ odniesienia lub format współrzędnych.
- 3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
- 4 Wybierz **Pokaż na mapie**.

Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji

W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50 znalezionych pozycji.

Wybierz kolejno  > **Ostatnie**.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno  > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz pojazd na mapie.

Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych szpitali, posterunków policji i stacji paliw.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz **Szpitala**, **Policja**, **Paliwo** lub **Pomoc drogowa**.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług, z najbliższymi położonymi pozycjami na górze.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz **Start!**.
 - Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji, wybierz .

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz kolejno  > **Wskazówki**.
- 3 Wybierz pozycję startową.
- 4 Wybierz **Wybierz**.

Dodawanie skrótu

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

- 1 Wybierz kolejno  > **Dodaj skrót**.
- 2 Wybierz element.

Usuwanie skrótu

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Usuń skrót(y)**.
- 2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- 3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

- 1 Wyszukaj pozycję (*[Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 18](#)*).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz kolejno  > **Zapisz**.
- 4 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **Zapisz**.
- 3 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
- 4 Wybierz **OK**.

Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno  > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
- 6 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Numer telefonu**.
 - Wybierz **Kategorie**, aby przypisać kategorie do zapisanej pozycji.
 - Wybierz **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
- 7 Edytuj informacje.
- 8 Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

- 1 Wybierz kolejno  > **Zapisane**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz kolejno  > **Edytuj** > **Kategorie**.
- 5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
- 6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno  > **Zapisane**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Skasuj zapisane miejsca**.
- 3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Skasuj**.

Korzystanie z mapy

Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy ([Trasa na mapie, strona 10](#)) lub otoczenia w przypadku, gdy żadna trasa nie jest aktywna.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo, w górę lub w dół.
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz  lub .
 - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok 3D”, wybierz .
 - Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według kategorii, wybierz .
 - Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie, a na następnie **Start!** ([Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy, strona 10](#)).

Narzędzia mapy

Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na krawędzi mapy.

Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.

Edytuj trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie pozycji na trasie.

Wycisz: Wycisza komunikaty systemu nawigacji.

Miasta przed Tobą: Wyświetla listę zbliżających się miast na trasie.

Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub drodze, którą podróżujesz (*Przed tobą, strona 24*).

Wysokość: Wyświetla zmiany w wysokości na drodze.

PhotoLive: Wyświetla kamery photoLive na trasie, jeśli są dostępne.

Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze, w którym się znajdujesz (*Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych, strona 27*).

Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie jak prędkość czy pokonany dystans (*Wyświetlanie danych podróży z mapy, strona 27*).

Zwroty: Wyświetla skręty na trasie.

Fusion Media: Wyświetla informacje o bieżącym utworze lub multimediami oraz elementy sterujące.

Telefon: Wyświetla informacje o telefonie, umożliwiając rozmowę przez zestaw głośnomówiący.

Pogoda: Wyświetla informacje o pogodzie na trasie.

Wyświetlanie narzędzi mapy

- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
- 3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .

Przed tobą

Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub miejsca obsługi podróżnych, według kategorii.

Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane w narzędziu Przed tobą.

Wyświetlanie zbliżających się pozycji

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
W czasie trwania podróży narzędzie mapy pokazuje następne położone na trasie lub drodze pozycje z trzech różnych kategorii. Gdy w urządzeniu nie jest używana funkcja nawigacji, narzędzie mapy wyświetla nazwy trzech kategorii.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybór jednej z kategorii wyświetlanych przez narzędzie mapy spowoduje wyświetlenie najbliższych pozycji z danej kategorii.
 - Jeśli narzędzie mapy pokazuje zbliżające się pozycje, wybierz jedną z nich, aby wyświetlić jej szczegóły lub wyznaczyć do niej trasę.

Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą

Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu Przed tobą.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
 - Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
 - Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną kategorię, a następnie **Własne wyszukiwanie** i pisz nazwę firmy lub kategorii.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Miasta przed Tobą**.

W czasie jazdy autostradą lub aktywną trasą narzędzie mapy pokazuje informacje o miastach i zjazdach, do których zbliża się użytkownik.
- 2 Wybierz miasto.

W urządzeniu wyświetli się lista punktów szczególnych znajdujących się przy zjeździe, takich jak stacje benzynowe, zakwaterowanie czy restauracje.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie **Start!**, aby rozpocząć nawigację.

Symbole ostrzeżeń i alertów

OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed potencjalnym niebezpieczeństwem i warunkami drogowymi.

Ostrzeżenia o ograniczeniach

	Wysokość
	Masa
	Długość
	Szerokość
	Wysokość przyczepy
	Masa przyczepy
	Długość przyczepy
	Szerokość przyczepy
	Zakaz ruchu przyczep podłodziowych
	Zakaz ruchu kamperów
	Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
	Zakaz ruchu pojazdów ze zbiornikami propanu
	Zakaz skrętu w lewo
	Zakaz skrętu w prawo
	Zakaz zawracania

Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych

	Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
	Boczny wiatr
	Zwężona droga
	Ostry zakręt
	Stromy zjazd
	Nisko wiszące gałęzie

Alerty

	Stacja ważenia
	Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego

Informacje o podróży

Wyświetlanie danych podróży z mapy

Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.

Dostosowywanie pól danych podróży

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.
- 2 Wybierz pole danych podróży.
- 3 Wybierz opcję.

W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole danych podróży.

Wyświetlanie strony Informacje o podróży

Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

Na mapie wybierz **Prędkość**.

Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
- 2 Zaznacz pole **Dziennik podróży**.

Resetowanie informacji o podróży

- 1 Na mapie wybierz **Prędkość**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Resetuj pola**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
 - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych

Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane dotyczące ruchu drogowego ([Utrudnienia drogowe, strona 58](#)).

Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno  > **Utrudnienia drogowe**.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany w panelu po prawej stronie mapy.
- 2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  >  > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Legenda**, aby wyświetlić legendę mapy ruchu.

Wyszukiwanie wypadków drogowych

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zdarzenia**.
- 3 Wybierz element na liście.
- 4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe wypadki.

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
- 2 Zaznacz pole wyboru obok warstwy, która ma być widoczna na mapie.

Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
- 2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.

Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Mapa i pojazd > Widok mapy podczas jazdy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu

Aplikacja Garmin Drive umożliwia urządzeniu otrzymywanie powiadomień z telefonu i aktualnych informacji, takich jak informacje drogowe i informacje o pogodzie.

Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym, takich jak informacje o zdarzeniach drogowych i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach (*Utrudnienia drogowe, strona 58*).

Informacje o pogodzie: Przesyła aktualne prognozy pogody, informacje o warunkach na drodze i dane radaru pogodowego do urządzenia (*Wyświetlanie prognozy pogody, strona 62*).

Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz używanie go jako zestawu głośnomówiącego.

Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze smartfonu na urządzenie nawigacyjne.

Parowanie urządzenia ze smartfonem

Urządzenie Vioo można sparować ze smartfonem i z aplikacją Garmin Drive, aby odblokować dodatkowe funkcje i dostęp do aktualnych informacji ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 28](#)).

UWAGA: To połączenie umożliwia korzystanie z usług LIVE i funkcji związanych z ruchem drogowym. Aby używać telefonu jako zestawu głośnomówiącego lub jako źródła multimediów Bluetooth, należy sparować go oddzielnie w aplikacji Muzyka ([Podłączanie zgodnego urządzenia Bluetooth, strona 41](#)).

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj aplikację Garmin Drive.
- 2 Włącz urządzenie Vioo i umieść je w odległości do 3 metrów (10 stóp) od swojego smartfona.
- 3 W telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do konta Garmin i zakończyć proces parowania i konfiguracji.

Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu.

Powiadomienia z telefonu

Po połączeniu urządzenia Vioo z aplikacją Garmin Drive można w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań zapisanych w kalendarzu.

Odbieranie powiadomień

OSTRZEŻENIE

Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas prowadzenia pojazdu. Spoglądanie na wyświetlacz może spowodować rozproszenie uwagi, co może doprowadzić do wypadku oraz do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 29](#)).

Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.

UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane w narzędziu mapy.

- Aby zignorować powiadomienie, wybierz **OK**.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie pozostanie aktywne w telefonie.
- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz **Pokaż**.
- Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz **Pokaż > Odtwórz**.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.
- Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie powiadomień z telefonu, wybierz **Pokaż**, a następnie wybierz opcję.

UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane przez aplikację przesyłającą powiadomienie.

Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy

OSTRZEŻENIE

Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas prowadzenia pojazdu. Spoglądanie na wyświetlacz może spowodować rozproszenie uwagi, co może doprowadzić do wypadku oraz do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 29](#)).

W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.

- Aby zignorować powiadomienie, wybierz  lub zaczekaj, aż wyskakujące okno wygaśnie.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie pozostanie aktywne w telefonie.
- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
- Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz opcję **Odtwórz wiadomość**.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.
- Aby odsłuchać powiadomienia, korzystając z polecenia głosowego, powiedz **Odtwórz wiadomość**.
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy wybrany język obsługuje funkcję poleceń głosowych i na narzędziu mapy wyświetla się ikona .

Wyświetlanie listy powiadomień

Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Powiadomienia z telefonu**.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym, a przeczytane – szarym.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
 - Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz .
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.

Podróż do adresu lub pozycji za pomocą aplikacji Garmin Drive

Możesz używać aplikacji Garmin Drive do wyszukiwania adresów, firm lub punktów szczególnych, a następnie przesłania ich do urządzenia Vioo, aby do nich nawigować.

- 1 W aplikacji Garmin Drive, wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
Wpisując adres lub nazwę, sugestie będą pojawiać się pod polem wyszukiwania.
- 3 Wybierz sugerowany wynik wyszukiwania.
Aplikacja wskaże pozycję na mapie.
- 4 Wybierz **Jedź!**, aby rozpocząć podróż wyznaczoną trasą.
Urządzenie Vioo zacznie prowadzić Cię do wybranej pozycji, która zostanie dodana do listy ostatnich wyszukiwań w menu **Dokąd?**.

Rozmowa przez zestaw głośnomówiący

UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w każdym telefonie.

Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Nawiązywanie połączenia

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wybrać numer, wybierz , podaj numer telefonu i wybierz .
 - Aby zadzwonić pod niedawno wybrany lub odebrany numer telefonu, wybierz  i wybierz numer.
 - Aby zadzwonić do kontaktu ze spisu telefonów, wybierz  i wybierz kontakt.

Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Odrzuć**.

Korzystanie z historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- 1 Wybierz kolejno  > .
- 2 Wybierz kategorię.

Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.
- 3 Wybierz połączenie.

Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy

Po odebraniu połączenia wyświetlone zostaną opcje, z których można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane przez różne telefony.

PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając  w menu głównym.

- Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz .
- Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .

PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy chcesz zerwać połączenie Bluetooth i dalej rozmawiać przez telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.

- Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .

PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.

- Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
- Aby się rozłączyć, wybierz .

Zapamiętywanie numeru telefonu

Można zapisać maksymalnie trzy kontakty do zapamiętania na klawiaturze numerycznej. Umożliwia to szybkie wybranie numeru domowego, numeru do przyjaciół lub często wybierane kontakty.

- 1 Wybierz kolejno  > .
- 2 Wybierz zaprogramowany numer, taki jak **Zapamiętane 1**, i wybierz **OK**.
- 3 Wybierz kontakt.

Zmiana źródła dźwięku dla rozmów przez zestaw głośnomówiący

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz kolejno  > **Interfejsy Bluetooth**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby słyszeć dźwięk rozmowy tylko z urządzenia wyświetlającego, wybierz **PND**.
 - Aby słyszeć dźwięk rozmowy przez zestaw stereo, wybierz **Stereo**.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

Urządzenie może wysyłać dźwiękowe komunikaty nawigacyjne do zestawu słuchawkowego obsługującego technologię Bluetooth.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

Możesz włączyć lub wyłączyć rozmowę przez zestaw głośnomówiący i funkcje Garmin Drive sparowanego smartfonu.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Wybierz  obok nazwy telefonu.
- 3 W karcie **Używaj z** wybierz opcję:
 - Aby włączyć połączenie z aplikacją Garmin Drive, wybierz **Garmin Drive**.
 - Aby włączyć tryb głośnomówiący, wybierz **Zestaw głośnomówiący**.
- 4 Wybierz **OK**.

Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień aplikacji (Android™)

Korzystając z aplikacji Garmin Drive, wybierz typy powiadomień, które mają być wyświetlane na urządzeniu Vieo.

- 1 W telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
- 2 Wybierz kolejno  > **Powiadomienia z telefonu**.
Zostanie wyświetlona lista aplikacji dostępnych w smartfonie.
- 3 Użyj przełącznika obok aplikacji, żeby włączyć lub wyłączyć otrzymywane z niej powiadomienia.

Wyświetlanie i ukrywanie kategorii powiadomień dla urządzenia Apple®.

Jeśli masz ustanowione jest połączenie z urządzeniem Apple, możesz filtrować powiadomienia na urządzeniu Vieo, wyświetlając lub ukrywając kategorie.

- 1 Wybierz  >  > **Powiadomienia z telefonu** > .
- 2 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz wyświetlić.

Odłączanie urządzenia Bluetooth

Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się automatycznie z urządzeniem Vieo.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie do odłączenia.

Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth

Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby uniemożliwić mu automatyczne łączenie się z urządzeniem Vieo w przyszłości. Usunięcie sparowanego smartfona usuwa również wszystkie zsynchronizowane kontakty ze spisu telefonów i historię połączeń z urządzenia Vieo.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Obok nazwy urządzenia Bluetooth wybierz kolejno  > **Zapomnij**.

Usuwanie sparowanego telefonu

Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Obok nazwy telefonu wybierz  > **Zapomnij**.


Funkcje odtwarzania muzyki i stereo

Odtwarzanie muzyki

- 1 Wybierz kolejno  >  > .
- 2 Wybierz źródło z listy.
- 3 W razie potrzeby wybierz utwór lub stację.

Ogólne informacje o odtwarzaczu muzyki

Informacje wyświetlane na ekranie muzyki różnią się w zależności od wybranego źródła. Ekranowe opcje sterowania odtwarzaniem mogą się zmieniać w zależności od wybranego źródła ([Opcje sterowania odtwarzaniem, strona 35](#)). W tym przykładzie pokazano zestaw stereo odtwarzający utwór z urządzenia USB podłączonego do gniazda USB.

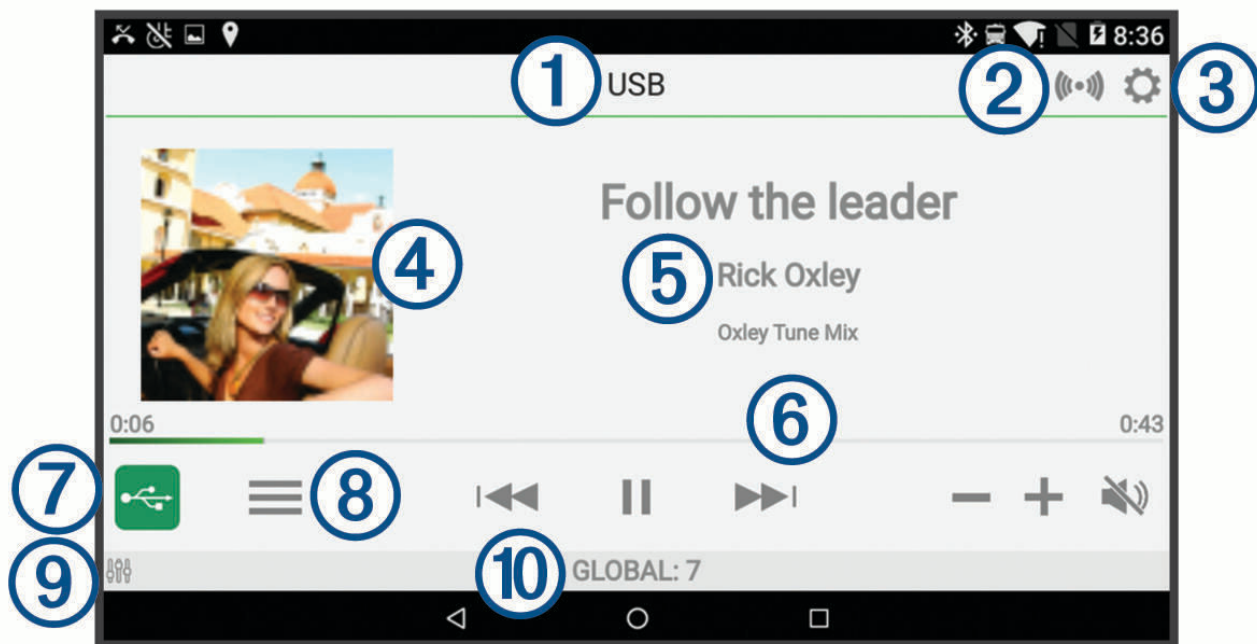

①	Źródło
②	Stan sieci (<i>Ikony stanu sieci, strona 71</i>)
③ 	Wybierz, aby otworzyć menu ustawień zestawu stereo.
④	Okładki albumów (jeśli są dostępne ze zgodnego źródła)
⑤	Szczegóły utworu (jeśli dostępne)
⑥	Czas odtwarzania, czas trwania utworu i numer bieżącego utworu spośród całkowitej liczby utworów na liście odtwarzania (jeśli są dostępne)
⑦ Ikona źródła	Wybierz, aby zmienić źródło (<i>Wybieranie źródła, strona 34</i>).
⑧ 	Wybierz, aby otworzyć menu bieżącego źródła. Nie są dostępne we wszystkich źródłach.
⑨ 	Wybierz, aby dostosować głośność lub zmienić strefy głośników.
⑩	Strefa głośnika i poziom głośności.

Wybieranie źródła

1 Wybierz ikonę źródła.

Ikona źródła znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu zestawu stereo i pokazuje aktualnie wybrane źródło.

2 Wybierz źródło.

Opcje sterowania odtwarzaniem

Ekranowe opcje sterowania odtwarzaniem mogą się zmieniać w zależności od wybranego źródła.

	Wybierz, aby wstrzymać odtwarzanie
Odtwórz	- Wybierz, aby odtwarzać ze źródła lub wznowić odtwarzanie. - Źródło DAB: naciśnij, aby wyszukać stację DAB.
	- Wybierz, aby przejść do poprzedniego utworu w przypadku korzystania z odpowiedniego źródła. - Przytrzymaj, aby przewinąć utwór do tyłu w przypadku korzystania z odpowiedniego źródła. - Źródło AM, FM, lub SiriusXM (w trybie podglądu na żywo): - wybierz, aby dostroić do poprzedniej stacji lub zapamiętanej stacji. - Przytrzymaj, aby szybciej dostroić stację (tylko w trybie ręcznym). - Źródło SiriusXM (w trybie odtwarzania): - wybierz, aby przejść do poprzedniego utworu. - Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący utwór. - Źródło DAB: wybierz, aby wrócić do poprzedniej stacji DAB w zbiorze. Po dotarciu do początku bieżącego zbioru zestaw stereo automatycznie przejdzie do ostatniej dostępnej stacji w poprzednim zbiorze.
	- Wybierz, aby przejść do następnego utworu w przypadku korzystania z odpowiedniego źródła. - Przytrzymaj, aby szybko przewinąć utwór do przodu podczas korzystania z odpowiedniego źródła. - Źródło AM, FM, lub SiriusXM (w trybie podglądu na żywo): - wybierz, aby dostroić do następnej stacji lub zapamiętanej stacji. - Przytrzymaj, aby szybciej dostroić stację (tylko w trybie ręcznym). - Źródło SiriusXM (w trybie odtwarzania): - wybierz, aby przejść do następnego utworu, jeśli jest to możliwe. - Przytrzymaj, aby szybko przewinąć bieżący utwór do przodu, jeśli jest to możliwe. - Źródło DAB: wybierz, aby przejść do następnej stacji DAB w zbiorze. Po dotarciu do końca bieżącego zbioru zestaw stereo automatycznie przechodzi do pierwszej dostępnej stacji w następnym zbiorze.
	wybierz, aby przełączać tryby strojenia (automatyczny, ręczny i zapamiętane). Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać bieżącą stację jako zapamiętaną stację.
 Źródło SiriusXM:	Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać między trybami odtwarzania i podglądu na żywo (Korzystanie z trybu odtwarzania, strona 44). Tryb odtwarzania: naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie. Tryb podglądu na żywo: naciśnij, aby przełączać tryby strojenia (ręczny, kategorie i zapamiętane).
	Wybierz, aby zwiększyć głośność dla bieżącej strefy.
	Wybierz, aby zmniejszyć głośność dla bieżącej strefy.
Wzmocnienie	Na źródle Aux przesun suwak w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć czułość.

Połączenie z odtwarzaczem multimedialnym

PRZESTROGA

Gdy odtwarzacz multimedialny nie jest używany, należy go zawsze odłączać od zestawu stereo i nie pozostawiać go w pojeździe. Pomaga to zmniejszyć ryzyko kradzieży i uszkodzenia w wyniku skrajnych temperatur.

Podczas jazdy nie wolno wyjmować odtwarzacza multimedialnego ani używać zestawu stereo w sposób rozpraszający uwagę. Należy zapoznać się z wszystkimi przepisami dotyczącymi użytkowania i przestrzegać ich.

Zestaw stereo obsługuje różne odtwarzacze multimedialne, w tym smartfony i inne urządzenia mobilne. Zgodny odtwarzacz multimedialny można podłączyć za pomocą połączenia bezprzewodowego Bluetooth lub za pomocą połączenia USB do portu USB. Zestaw stereo może odtwarzać multimedia z urządzeń UPnP (Universal Plug and Play), takich jak urządzenie NAS podłączone do tej samej sieci. Zestaw stereo może odtwarzać pliki multimedialne ze zgodnego urządzenia Apple podłączonego do tej samej sieci za pomocą funkcji AirPlay®.

Zgodność z urządzeniami USB

Do podłączenia odtwarzacza multimedialnego lub urządzenia przenośnego do portu USB można użyć pamięci flash USB lub przewodu USB znajdującego się w zestawie z odtwarzaczem multimedialnym.

Zestaw stereo jest zgodny z urządzeniami Android obsługującymi tryb MTP.

Zestaw stereo jest zgodny z odtwarzaczami multimedialnymi i innymi urządzeniami pamięci masowej USB, w tym z urządzeniami pamięci flash USB. Pliki muzyczne zapisane na dyskach USB muszą spełniać następujące warunki:

- Pliki muzyczne muszą być sformatowane jako pliki MP3, AAC (.m4a) lub FLAC.
- W przypadku podłączenia przenośnego dysku twardego należy podłączyć go do zewnętrznego źródła zasilania. Port USB tego zestawu stereo nie zapewnia zasilania przenośnego dysku twardego.
- Urządzenie pamięci masowej USB należy sformatować w jednym z następujących systemów:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Odtwarzanie multimedii z urządzenia USB

Można odtwarzać pliki multimedialne z podłączonego urządzenia pamięci flash USB, smartfonu lub zgodnego przenośnego urządzenia multimedialnego.

1 Wybierz opcję:

- Odszukaj gniazdo USB do odtwarzania multimedii w pojeździe.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika pojazdu.
- Zlokalizuj gniazdo USB 2.1 A z tyłu stacji dokującej Vioo.
Więcej informacji znajduje się w instrukcji instalacji urządzenia Vioo RV 850 / RV 1050 Series.

2 Podłącz urządzenie USB do portu USB.

3 Wybierz kolejno > > .

4 Wybierz ikonę źródła (*Ogólne informacje o odtwarzaczu muzyki, strona 33*).

5 Wybierz opcję:

- Aby odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia Apple, wybierz **iPod**.
- Aby odtwarzać pliki multimedialne ze smartfonu lub urządzenia za pomocą Android, wybierz **MTP**.
- Aby odtwarzać pliki multimedialne z innego przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych lub urządzenia pamięci flash USB, wybierz **USB**.

¹ W systemie plików NTFS aktualizacje oprogramowania są niedostępne.

² FAT obejmuje większość typów systemów plików FAT z wyjątkiem exFAT.

Podłączanie urządzenia pomocniczego

Do zestawu stereo można podłączyć różne urządzenia pomocnicze. Urządzenia te mogą być wyposażone w złącze RCA, wyjście liniowe lub wyjście słuchawkowe.

- 1 W razie potrzeby podłącz przewód adaptacyjny RCA-3,5 mm do urządzenia pomocniczego.
- 2 Podłącz urządzenie dodatkowe do złącza Aux 1 z tyłu zestawu stereo.
- 3 Wybierz źródło **Aux1**.

Łączenie urządzenia Apple za pomocą AirPlay

- 1 Z poziomu menu ustawień urządzenia Apple połącz się z tą samą siecią bezprzewodową, z którą połączony jest zgodny zestaw stereo Fusion®.

UWAGA: Niektóre urządzenia Apple możesz podłączyć do sieci za pomocą kabla Ethernet, jeśli takie połączenie jest obsługiwane. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy Apple.

- 2 Na urządzeniu Apple otwórz aplikację muzyczną, z której chcesz odtwarzać strumieniowo muzykę.
- 3 W aplikacji lub programie muzycznym wybierz  lub  i wybierz nazwę zestawu stereo.
- 4 Jeśli to konieczne, rozpocznij odtwarzanie muzyki w aplikacji.
Źródło w urządzeniu zmieni się automatycznie na AirPlay i rozpocznie się odtwarzanie dźwięku z urządzenia Apple.

UWAGA: W niektórych urządzeniach AirPlay regulacja głośności w urządzeniu ma wpływ na poziom głośności dźwięku w zestawie stereo.

Ustawianie hasła AirPlay

Możesz ustawić hasło, które użytkownik musi wprowadzić podczas łączenia się z zestawem stereo za pomocą funkcji AirPlay.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Hasło AirPlay**.
- 2 Wpisz hasło.

UWAGA: W hasle AirPlay rozróżniane są wielkie i małe litery.

Podczas łączenia z zestawem stereo za pomocą funkcji AirPlay użytkownik musi wprowadzić hasło na swoim urządzeniu Apple.

Podłączanie urządzenia UPnP

Aby odtwarzać multimedia z urządzenia UPnP, takiego jak urządzenie NAS, należy podłączyć zestaw stereo do sieci.

- 1 Podłącz urządzenie UPnP do tej samej sieci, co zestaw stereo zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z urządzeniem UPnP i routerem.
- 2 Wybierz UPnP jako źródło dźwięku zestawu stereo (*Wybieranie źródła, strona 34*).

Można przeglądać i odtwarzać multimedia z urządzenia UPnP w taki sam sposób, jak z dysku flash USB (*Sterowanie odtwarzaniem muzyki na podłączonym urządzeniu Android, dysku flash USB lub odtwarzaczu multimedialnym, strona 42*).

Sterowanie dźwiękiem

Regulacja głośności dla strefy

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > .
- 2 Wybierz strefę.

PORADA: Aby sterować wszystkimi strefami jednocześnie, wybierz GLOBALNA.

- 3 Przeciągnij suwak w górę lub w dół.

Wyciszanie wszystkich podłączonych urządzeń stereo

Można szybko wyciszyć dźwięk z urządzenia stereo lub ze wszystkich urządzeń stereo podłączonych do sieci (*Obsługa sieci Fusion PartyBus™*, strona 50).

Z dowolnego źródła wybierz .

Pojawi się symbol wyciszenia, a dźwięk z tego zestawu stereo zostanie wyciszony.

Włączanie automatycznej regulacji głośności na podstawie prędkości

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa** > **Stosunek prędkości do głośności** > **Włączono**.
- 2 Wybierz **Prędkość maksymalna/minimalna** i podaj maksymalną oraz minimalną prędkość dla regulacji głośności.
- 3 Wybierz **Wzrost głośności** i wpisz procentową wartość zwiększania głośności dla każdej strefy.
- 4 Wybierz **Własne jednostki** i wybierz jednostkę miary prędkości.

Dostosowywanie tonów

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa**.
- 2 Wybierz strefę.
- 3 Wybierz **Dźwięk**.
- 4 Wyreguluj poziom poszczególnych tonów za pomocą suwaka.

Wyłączanie ustawienia Głośno dla strefy

Ustawienie Głośno utrzymuje pasmo przenoszenia przy niskich poziomach głośności i zwiększa postrzeganą głośność przy wysokich poziomach głośności. To ustawienie jest domyślnie włączone we wszystkich strefach.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa**.
- 2 Wybierz strefę.
- 3 Wybierz ustawienie **Głośno**, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru.

Regulacja wzmocnienia dla urządzenia pomocniczego

Można dostosować wzmocnienie podłączonego urządzenia pomocniczego, aby uzyskać poziom głośności podobny do poziomu głośności dźwięku z innych źródeł. Wzmocnienie można regulować co 1 dB.

- 1 Wybierz pomocnicze źródło dźwięku.
- 2 Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć czułość.

UWAGA: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku podczas korzystania z przenośnego odtwarzacza multimedialnego z wyjściem słuchawkowym, może być konieczne dostosowanie poziomu głośności w odtwarzaczu zamiast regulacji wzmocnienia.

Strefy głośników

Głośniki w jednym obszarze można grupować w strefy. Umożliwia to indywidualną regulację poziomu dźwięku stref. Na przykład można ustawić cichszy dźwięk w kabinie i głośniejszy na pokładzie.

Można ustawić balans, limit głośności, barwę dźwięku, poziom głośności, głośność subwoofera, częstotliwość subwoofera oraz nazwę dla każdej strefy, a także skonfigurować inne ustawienia strefy (*Ustawienia strefy głośnika*, strona 52).

Dostosowywanie ustawień dźwięku dla strefy

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa**.
- 2 Wybierz strefę.
- 3 Wybierz **Więcej**.
- 4 Wybierz jedną lub więcej opcji:

UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich stref.

- Aby ograniczyć maksymalną głośność wyjścia dla tej strefy, należy wybrać opcję **Limit głośności** i dostosować poziom.
- Aby ustawić głośność subwoofera dla tej strefy, należy wybrać opcję **Poziom subwoofera**, a następnie ustawić poziom.
- Aby dostosować balans lewego i prawego głośnika dla tej strefy, należy wybrać opcję **Balans** i dostosować balans.

Regulacja filtra subwoofera

Ustawienie filtra subwoofera umożliwia regulację częstotliwości odcięcia subwoofera dla każdej strefy, co może poprawić przejścia pomiędzy dźwiękami emitowanymi przez głośniki i subwoofer. Sygnały dźwiękowe wyższe od wybranej częstotliwości nie będą przekazywane do subwoofera.

UWAGA: Jeśli w strefie zastosowano ustawienie DSP, nie można go zmienić na ustawienie stereo. Można wyświetlić ustawienie DSP dla optymalnej częstotliwości odcięcia obliczone przez sterownik DSP, ale nie można go dostosować.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa**.
- 2 Wybierz strefę.
- 3 Wybierz opcję **SUB FREQ.**
- 4 Wybierz częstotliwość.

Ustawienia DSP

Ten zestaw stereo jest wyposażony w technologię cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP). Można wybrać wstępnie skonfigurowane ustawienia DSP dla głośników i wzmacniaczy Fusion, aby zoptymalizować odtwarzanie dźwięku pod względem ich lokalizacji.

Wszystkie ustawienia DSP są konfigurowane za pomocą aplikacji do zdalnego sterowania Fusion-Link™ ([Aplikacja do zdalnego sterowania Fusion-Link, strona 56](#)).

Konfigurowanie ustawień DSP

Przed skonfigurowaniem ustawień DSP należy pobrać i zainstalować aplikację zdalnego sterowania Fusion-Link na zgodnym urządzeniu Apple lub zgodnym urządzeniu Android ([Aplikacja do zdalnego sterowania Fusion-Link, strona 56](#)).

Można skonfigurować ustawienia DSP, aby zoptymalizować dźwięk w każdej strefie z zainstalowanymi głośnikami, wzmacniaczami i środowiskiem.

- 1 W menu ustawień urządzenia Apple lub Android połącz się z zestawem stereo za pomocą technologii Bluetooth lub połącz się z tą samą siecią bezprzewodową, co zestaw stereo.
- 2 Otwórz aplikację do zdalnego sterowania Fusion-Link w zgodnym urządzeniu Apple lub Android.
- 3 W razie potrzeby wybierz zestaw stereo, który chcesz skonfigurować.
- 4 Wybierz kolejno  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Wybierz strefę.
- 6 Wybierz **DSP SETTINGS**.
- 7 W zależności od modelu głośników i wzmacniaczy Fusion podłączonych do strefy należy odpowiednio skonfigurować ustawienia DSP.
- 8 Powtórz te kroki dla każdej strefy.
- 9 Po zakończeniu konfiguracji ustawień DSP dla wszystkich stref wybierz opcję:
 - W urządzeniu Apple wybierz kolejno  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - W urządzeniu Android wybierz kolejno  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

Zestaw stereo można sparować z maksymalnie ośmioma urządzeniami multimedialnymi Bluetooth.

Odtwarzaniem we wszystkich urządzeniach Bluetooth można sterować za pomocą elementów sterujących zestawu stereo, a w przypadku niektórych urządzeń można przeglądać kolekcję muzyki za pomocą menu zestawu stereo. W urządzeniach Bluetooth, które nie obsługują przeglądania multimedialnych, należy wybrać utwór lub listę odtwarzania w urządzeniu multimedialnym.

Dostępność informacji o utworze, takich jak tytuł utworu, nazwa wykonawcy, czas trwania utworu i okładka albumu, zależy od możliwości odtwarzacza multimedialnego i aplikacji muzycznej.

Podłączanie zgodnego urządzenia Bluetooth

Za pomocą połączenia bezprzewodowego Bluetooth można odtwarzać pliki multimedialne ze zgodnego urządzenia Bluetooth.

Odtwarzaniem muzyki można sterować za pomocą aplikacji multimedialnych w urządzeniu Bluetooth lub aplikacji do zdalnego sterowania Fusion-Link ([Aplikacja do zdalnego sterowania Fusion-Link, strona 56](#)).

- 1 Wybierz źródło **BT**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Połączenia** > **Widoczne**, aby zestaw stereo był widoczny dla zgodnego urządzenia Bluetooth.
- 3 Włącz Bluetooth w zgodnym urządzeniu Bluetooth.
- 4 Umieść zgodne urządzenie Bluetooth w zasięgu zestawu stereo, czyli w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- 5 W zgodnym urządzeniu Bluetooth wyszukaj urządzenia Bluetooth.
- 6 W zgodnym urządzeniu Bluetooth wybierz zestaw stereo z listy wykrytych urządzeń.
- 7 W zgodnym urządzeniu Bluetooth postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować się i połączyć z wykrytym zestawem stereo.

Podczas parowania zgodnego urządzenia Bluetooth może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie kodu w zestawie stereo. Zestaw stereo nie wyświetli kodu, ale połączy się prawidłowo po potwierdzeniu komunikatu na urządzeniu Bluetooth.

- 8 Jeśli zgodne urządzenie Bluetooth nie łączy się natychmiast z zestawem stereo, powtórz kroki od 1 do 7. Ustawienie Widoczne zostanie automatycznie wyłączone po dwóch minutach.

UWAGA: W niektórych urządzeniach Bluetooth regulacja głośności w urządzeniu ma wpływ na poziom głośności dźwięku w zestawie stereo.

Informacje o zasięgu Bluetooth

Urządzenia stereo i bezprzewodowe urządzenia Bluetooth mają zasięg 10 m (33 stóp). Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia bezprzewodowego Bluetooth, pomiędzy nim a urządzeniem stereo nie powinno być żadnych przeszkód.

Wybieranie innego urządzenia Bluetooth

Jeśli z zestawem stereo jest sparowanych kilka urządzeń Bluetooth, w razie potrzeby można wybrać inne urządzenie. Zestaw stereo można sparować z maksymalnie ośmioma urządzeniami Bluetooth.

- 1 Po wybraniu źródła **BT** wybierz kolejno  > **Połączenia** > **Sparowane urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie Bluetooth.

Ustawienia źródła Bluetooth

Po wybraniu źródła BT wybierz kolejno  > **Połączenia**.

Widoczne: Umożliwia wyświetlanie zestawu stereo w urządzeniach Bluetooth. To ustawienie wyłącza się automatycznie po dwóch minutach, aby zapobiec przerwom w dźwięku po sparowaniu urządzenia Bluetooth z zestawem stereo.

Usuń urządzenie: Usuwa urządzenie Bluetooth z zestawu stereo. Aby ponownie słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth, należy je ponownie sparować.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Do zestawu stereo można podłączyć różne odtwarzacze multimedialne USB, pamięci flash USB oraz smartfony. Sposób dostępu do źródła USB zależy od typu podłączonego odtwarzacza multimedialnego lub smartfona.

Odtwarzacz multimedialny	Wybór źródła
Urządzenie Android	MTP
Pamięć flash USB	USB
Odtwarzacz MP3 (jako urządzenie pamięci masowej)	USB UWAGA: Jeśli odtwarzacz MP3 nie obsługuje funkcji pamięci masowej po podłączeniu za pomocą przewodu USB, należy podłączyć go do zestawu stereo jako urządzenie pomocnicze (Podłączanie urządzenia pomocniczego, strona 37).

UWAGA: Dostępność informacji o utworze, takich jak tytuł utworu, nazwa wykonawcy i czas trwania utworu zależy od możliwości odtwarzacza multimedialnego i aplikacji muzycznej.

Sterowanie odtwarzaniem muzyki na podłączonym urządzeniu Android, dysku flash USB lub odtwarzaczu multimedialnym

- 1 Podłącz zgodne urządzenie Android, pamięć flash USB lub odtwarzacz multimedialny do zestawu stereo.
- 2 Wybierz odpowiednie źródło dźwięku w urządzeniu stereo.
- 3 Wybierz .
- 4 W razie potrzeby wybierz nazwę urządzenia lub pamięci USB, aby wyświetlić strukturę plików.
- 5 Wybierz utwór, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

Za pomocą przycisków sterujących urządzeniem stereo można wybierać, odtwarzać, wstrzymywać i pomijać utwory.

Sterowanie odtwarzaniem muzyki za pomocą podłączonego urządzenia Apple

- 1 Podłącz zgodny smartfon Apple lub odtwarzacz multimedialny do zestawu stereo za pomocą USB lub Bluetooth (jeśli dostępne).
- 2 Wybierz odpowiednie źródło dźwięku w urządzeniu stereo.
- 3 Włącz aplikację muzyczną na podłączonym urządzeniu i rozpocznij odtwarzanie.

Za pomocą aplikacji muzycznej lub przycisków sterujących urządzeniem stereo można wybierać, odtwarzać, wstrzymywać i pomijać utwory.

Radio

Aby móc słuchać radia AM lub FM, odpowiednia antena AM/FM musi być prawidłowo podłączona do zestawu stereo i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje. Wskazówki dotyczące podłączania anteny AM/FM można znaleźć w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu stereo.

Aby móc słuchać radia SiriusXM®, trzeba mieć odpowiedni sprzęt i wykupione subskrypcje ([Radio satelitarne SiriusXM, strona 43](#)). Wskazówki dotyczące podłączania tunera samochodowego SiriusXM Connect można znaleźć w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu stereo.

Aby móc słuchać stacji DAB, trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Instrukcje podłączenia adaptera DAB i anteny można znaleźć w instrukcjach obsługi adaptera i anteny.

Ustawianie regionu tunera

Wybierz region, w którym przebywasz, aby poprawnie odbierać stacje AM oraz FM.

W przypadku podłączenia do zgodnego tunera i anteny SiriusXM oraz posiadania subskrypcji (tylko USA) należy wybrać region, w którym znajduje się urządzenie, aby prawidłowo odbierać stacje SiriusXM.

UWAGA: Standard SiriusXM nie jest dostępny we wszystkich regionach.

Jeśli urządzenie jest podłączone do zgodnego modułu DAB i anteny (do nabycia osobno), należy wybrać region, w którym urządzenie ma odbierać stacje DAB.

UWAGA: Stacje DAB nie są dostępne we wszystkich regionach.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Region tunera**.
- 2 Wybierz region, w którym się znajdujesz.

Zmiana stacji radiowej

- 1 Wybierz odpowiednie źródło, np. **FM**.
- 2 Za pomocą    możesz przechodzić między trybami dostrajania i wybierać opcje:
 - Wybierz **Automatycznie**, aby rozpocząć skanowanie, które zatrzyma się na następnej dostępnej stacji.
 - Wybierz **Ręcznie**, aby ręcznie wybrać stację.
 - Wybierz **Zapamiętane**, aby wybrać zapamiętaną stację.
- 3 Wybierz  lub , aby dostroić do stacji.

Po wybraniu trybu dostrajania Ręcznie możesz przytrzymać  lub , aby szybko przewijać stacje.

Radio satelitarne SiriusXM

Radio SiriusXM to więcej ulubionych do słuchania w jednym miejscu. Ponad 140 kanałów, w tym muzyka bez reklam, najlepsze programy sportowe, wiadomości, rozmowy, komedie i rozrywka. Witaj w świecie radia satelitarnego. Tuner samochodowy SiriusXM i subskrypcja są wymagane. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.siriusxm.com.

Włączanie źródła SiriusXM

Przed rozpoczęciem słuchania radia satelitarnego SiriusXM należy włączyć źródło SiriusXM.

UWAGA: Funkcje SiriusXM nie są dostępne na wszystkich obszarach.

Wybierz kolejno  >  >  >  > **Region tunera** > **USA**.

Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM

Aby aktywować subskrypcję SiriusXM, musisz posiadać identyfikator tunera Connect SiriusXM. Identyfikator radia SiriusXM można znaleźć z tyłu tunera Connect SiriusXM, na jego opakowaniu lub przez przełączenie zestawu stereo na kanał 0.

Przy wybranym źródle SiriusXM wybierz kolejno  > **Kanały** > **Wszystkie kanały** > **000 RADIO ID**.
Identyfikator radia SiriusXM nie zawiera liter I, O, S ani F.

Aktywowanie subskrypcji SiriusXM

- 1 Po wybraniu źródła SiriusXM włącz kanał 1.
W głośnikach powinien zabrzmieć dźwięk kanału podglądowego. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź tuner SiriusXM Connect oraz sposób instalacji i podłączenia anteny i spróbuj ponownie.
- 2 Włącz kanał 0, aby znaleźć identyfikator radia.
- 3 Skontaktuj się z działem obsługi słuchaczy SiriusXM, dzwoniąc pod numer (866) 635-2349, lub odwiedź stronę www.siriusxm.com/activatenow, aby wykupić subskrypcję w Stanach Zjednoczonych. Skontaktuj się z firmą SiriusXM, dzwoniąc pod numer (877) 438-9677, lub odwiedź stronę www.siriusxm.ca/activatexm, aby wykupić subskrypcję w Kanadzie.
- 4 Podaj identyfikator radia.
Procedura aktywacji trwa zwykle od 10 do 15 minut, ale w niektórych przypadkach może zająć nawet godzinę. Aby tuner SiriusXM Connect mógł otrzymać wiadomość aktywacyjną, musi być włączony i odbierać sygnał SiriusXM.
- 5 Jeśli usługa nie zostanie aktywowana w ciągu godziny, odwiedź stronę <http://care.siriusxm.com/refresh> lub skontaktuj się z działem obsługi słuchaczy SiriusXM, dzwoniąc pod numer 1-866-635-2349.

Wybieranie kategorii

Można określić, które kategorie kanałów są dostępne, korzystając z metody strojenia Kategoria.

- 1 Przy wybranym źródle SiriusXM wybierz kolejno  > **Kategoria**.
- 2 Wybierz kategorię.

Korzystanie z trybu odtwarzania

Tryb odtwarzania umożliwia sterowanie odtwarzaniem programu SiriusXM.

UWAGA: Urządzenie automatycznie włącza tryb odtwarzania podczas odtwarzania zapamiętanych kanałów.

- 1 W razie potrzeby wybierz , aby włączyć tryb odtwarzania.
Ikona  zmieni się na  i zostanie wyświetlony pasek postępu.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz  lub , aby wznowić lub wstrzymać odtwarzanie.
 - Wybierz , aby wyjść z trybu odtwarzania.
 - Wybierz  lub , aby przewijać skokowo do tyłu lub do przodu.

UWAGA: W przypadku szybkiego przewinięcia do przodu lub przejścia na koniec paska postępu zestaw stereo automatycznie wyjdzie z trybu odtwarzania i zacznie odtwarzać transmisję na żywo.

Alerty

OSTRZEŻENIE

Nie wolno czytać ani wybierać powiadomień o ostrzeżeniach podczas prowadzenia pojazdu. Niezwracanie uwagi na drogę może doprowadzić do wypadku skutkującego zniszczeniem mienia, obrażeniami ciała lub śmiercią.

Podczas korzystania z aplikacji Muzyka w górnej części ekranu są wyświetlane powiadomienia, takie jak alarmy o utworach czy rozgrywkach. Alarmy są również wyświetlane podczas podglądu narzędzia mapy Fusion Media. Niektóre alerty, takie jak alerty SiriusXM, wyświetlane na podglądzie narzędzia mapy, mogą zawierać tylko krótkie opisy alertu. Pełne informacje o alercie można wyświetlić w aplikacji Muzyka.

Dodawanie alertu o wykonawcy lub utworze

Możesz ustawić alerty o wykonawcach i utworach, dzięki czemu po rozpoczęciu odtwarzania określonego utworu lub utworu określonego wykonawcy na dowolnym kanale muzycznym możesz szybko włączyć ten kanał.

- 1 Podczas odtwarzania określonego utworu lub utworu określonego wykonawcy wybierz kolejno  > **Dodaj alert** > **Zapisz wykonawcę/utwór**.
- 2 Wybierz utwór lub wykonawcę.

Dodawanie zespołów do alertów o rozgrywkach

Można ustawić alerty dotyczące drużyn sportowych, aby po rozpoczęciu na dowolnym kanale transmisji rozgrywki, w której bierze udział zapisany zespół, móc szybko włączyć ten kanał.

UWAGA: Alert o rozgrywkach różni się od alertu SportsFlash™. Alert o rozgrywkach informuje o rozpoczęciu meczu, a alert SportsFlash informuje o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrania w trakcie gry.

- 1 Wybierz kolejno  > **Dodaj alert** > **Zespoły alertów o rozgrywkach**.
- 2 Wybierz ligę sportową.
- 3 Wybierz zespół, aby wypełnić pole wyboru i dodać alert o rozgrywkach.
- 4 Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego zespołu, który chcesz dodać do listy alertów o rozgrywkach.

Dodawanie zespołów podczas rozgrywek na żywo

Podczas słuchania transmisji meczu możesz szybko dodać zespół do swojej listy zespołów alertów o rozgrywkach.

- 1 Podczas słuchania transmisji meczu na kanale wybierz kolejno  > **Dodaj alert** > **Zapisz zespół**.
Zostanie wyświetlona lista zespołów grających w bieżącym meczu.
- 2 Wybierz zespoły, które chcesz dodać do listy zespołów alertów o rozgrywkach.

Wyświetlanie aktywnych alertów

Można przeglądać aktywne alerty dla wykonawców, utworów i rozgrywek.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aktywne alerty**.
- 2 Wybierz kategorię.

Zarządzanie alertami

Możesz zarządzać zapisanymi alertami, aby wybrać te, które chcesz otrzymywać. Zapisane alerty można usunąć.

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia SiriusXM** > **Zarządzaj alertami**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby włączyć zapisane alerty tylko dla utworów, tylko dla artystów lub dla artystów i utworów, wybierz **Włącz wg typu**, a następnie wybierz typ.
 - Aby włączyć zapisane alerty tylko dla konkretnych wykonawców, wybierz **Włącz wykonawców**, a następnie wybierz wykonawców.
 - Aby włączyć zapisane alerty tylko dla określonych utworów, wybierz **Włącz utwory**, a następnie wybierz utwory.
 - Aby włączyć zapisane alerty o rozgrywkach dla określonych zespołów, wybierz **Włącz zespoły**, a następnie wybierz zespoły.
 - Aby usunąć wszystkie zapisane alerty dla utworów, wykonawców lub zespołów, wybierz **Skasuj wg typu**, a następnie wybierz typ.
 - Aby usunąć zapisane alerty dla konkretnych wykonawców, wybierz **Skasuj wykonawców**, a następnie wybierz wykonawców.
 - Aby usunąć zapisane alerty dla określonych utworów, wybierz **Skasuj utwory**, a następnie wybierz utwory.
 - Aby usunąć zapisane Alerty o rozgrywkach dla określonych zespołów, wybierz **Skasuj zespoły**, a następnie wybierz zespoły.

Funkcja TuneMix™

UWAGA: Funkcja TuneMix jest zgodna z tunerem SXV300 (do nabycia osobno). Inne tunery są zgodne, ale mogą ograniczać działanie funkcji. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z tunerem SiriusXM, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji dostępnych w module tunera.

Włączanie i zatrzymywanie kolekcji TuneMix

Przed rozpoczęciem odtwarzania kolekcji TuneMix należy ją stworzyć ([Tworzenie i dostosowywanie zbiorów TuneMix, strona 46](#)).

Funkcja TuneMix umożliwia łączenie ulubionych kanałów muzycznych, aby dostosować muzykę do swoich potrzeb.

- 1 Wybierz kolejno  > **TUNEMIX**.
- 2 Wybierz zbiór TuneMix.
Zestaw stereo rozpocznie odtwarzanie zbioru TuneMix.
- 3 Aby zatrzymać odtwarzanie zbioru TuneMix, wybierz opcję  > **Kanały**, a następnie wybierz kanał.
Zestaw stereo zatrzyma odtwarzanie zbioru TuneMix i rozpocznie odtwarzanie wybranego kanału.

Tworzenie i dostosowywanie zbiorów TuneMix

W zestawie stereo można utworzyć do 10 unikalnych zbiorów TuneMix.

UWAGA: Zbiór TuneMix musi zawierać co najmniej dwa ulubione kanały muzyczne SiriusXM.

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia SiriusXM** > **Konfiguracja TuneMix**.
- 2 Wybierz zbiór TuneMix.
- 3 Wybierz kanał, aby wypełnić pole wyboru i dodać go do zbioru TuneMix.
- 4 Po zakończeniu dostosowywania zbioru TuneMix wybierz opcję .
- 5 Powtórz kroki 2–4 w przypadku wszystkich dostosowywanych zbiorów TuneMix.

Funkcja SportsFlash

Funkcja SportsFlash ostrzega o najważniejszych elementach rozgrywki ulubionych zespołów podczas meczy na żywo. W przypadku nadzwyczajnego zagrania pojawi się alert SportsFlash i możesz wtedy włączyć odpowiedni program, aby śledzić przebieg rozgrywki. Po zakończeniu alertu SportsFlash możesz powrócić do poprzedniego kanału lub dalej słuchać rozgrywki.

Aby otrzymywać alerty SportsFlash, wykupiony pakiet subskrypcji musi zawierać kanały sportowe typu „play-by-play” dla lig sportowych, które chcesz uwzględnić w alertach.

Można włączać, wyłączać lub usuwać dodane alerty SportsFlash ([Zarządzanie alertami, strona 45](#)).

UWAGA: Alert SportsFlash różni się od alertu o rozgrywkach. Alert SportsFlash informuje o nadzwyczajnym zagraniu w trakcie meczu, a alert o rozgrywkach informuje o rozpoczęciu gry.

UWAGA: Funkcja SportsFlash jest zgodna z tunerem SXV300 (do nabycia osobno). Inne tunery są zgodne, ale mogą ograniczać działanie funkcji. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z tunerem SiriusXM, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji dostępnych w module tunera.

Dodawanie zespołów, aby otrzymywać alerty SportsFlash

- 1 Wybierz kolejno  > **SPORTSFLASH** > **Wybór zespołu**.
- 2 Wybierz ligę sportową.
- 3 Wybierz zespół, aby wypełnić pole wyboru i dodać alert SportsFlash.
- 4 Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego zespołu, który chcesz dodać do listy alertów SportsFlash.

Zmiana priorytetu zespołu SportsFlash

Jeśli w tym samym czasie gra więcej niż jeden zespół, dla którego skonfigurowano alerty SportsFlash, można ustawić priorytet zespołu, aby najpierw otrzymywać alerty SportsFlash dotyczące preferowanego zespołu.

- 1 Wybierz kolejno  > **SPORTSFLASH** > **Priorytety zespołów**.
Zostanie wyświetlona lista wybranych zespołów SportsFlash w kolejności ich priorytetów.
- 2 Wybierz zespół, aby przenieść go wyżej o jeden poziom priorytetu na liście.
- 3 Powtórz poprzedni krok dla każdego zespołu, którego kolejność chcesz zmienić, aż lista priorytetów zostanie uporządkowana zgodnie z własnymi preferencjami.

Włączanie funkcji TuneStart™

Po włączeniu funkcji TuneStart i dostrojeniu zapamiętanego kanału zestaw stereo rozpocznie odtwarzanie bieżącego utworu od początku, a nie od miejsca, w którym utwór znajduje się podczas odtwarzania na żywo.

UWAGA: Funkcja TuneStart jest dostępna tylko w przypadku dostrajania do zaprogramowanych kanałów. Funkcja TuneStart jest zgodna z tunerem SXV300 (do nabycia osobno). Inne tunery są zgodne, ale mogą ograniczać działanie funkcji. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z tunerem SiriusXM, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji dostępnych w module tunera.

W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Ustawienia SiriusXM** > **TUNESTART**.

Gdy funkcja TuneStart rozpoczyna odtwarzanie utworu od początku, pojawia się pasek postępu i można sterować utworem za pomocą tych samych elementów sterujących, co w trybie odtwarzania ([Korzystanie z trybu odtwarzania, strona 44](#)).

Kontrola rodzicielska

Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia ograniczenie dostępu do dowolnych kanałów SiriusXM, również tych dla dorosłych. Po włączeniu kontroli rodzicielskiej trzeba wprowadzić hasło, aby dostroić się do zablokowanych kanałów. Można również zmienić 4-cyfrowy kod dostępu.

Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej

Aby uzyskać dostęp do zablokowanych kanałów, należy odblokować ustawienia kontroli rodzicielskiej.

- 1 Przy wybranym źródle **SiriusXM** wybierz opcję  > **Kontrola rodzicielska**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Odblokuj**.
- 3 Podaj hasło.

PORADA: Hasło domyślne to 0000.

Funkcje kontroli rodzicielskiej pozostają odblokowane do momentu wyłączenia pojazdu lub ponownego zablokowania.

Blokowanie kanałów

- 1 Przy wybranym źródle **SiriusXM** wybierz opcję  > **Kontrola rodzicielska**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Odblokuj**.
- 3 Podaj hasło.

PORADA: Hasło domyślne to 0000.

- 4 Wybierz **Zablokuj/odblokuj**.

Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów.

- 5 Zaznacz jeden lub więcej kanałów do zablokowania i wybierz .
- 6 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Odblokuj**, aby włączyć blokadę kontroli rodzicielskiej.

Nie można uzyskać dostępu do zablokowanych kanałów, gdy funkcje kontroli rodzicielskiej są włączone. Aby włączyć zablokowane kanały, należy odblokować ustawienia kontroli rodzicielskiej.

Usuwanie wszystkich zablokowanych kanałów

- 1 Przy wybranym źródle **SiriusXM** wybierz kolejno  > **Kontrola rodzicielska** > **Odblokuj**.
- 2 Podaj hasło.
- 3 Wybierz kolejno  > **Kontrola rodzicielska** > **Usuń wszystkie blokady**.

Zmiana hasła kontroli rodzicielskiej

- 1 Przy wybranym źródle sygnału **SiriusXM** wybierz kolejno  > **Kontrola rodzicielska** > **Odblokuj**.
- 2 Podaj hasło.
- 3 Wybierz kolejno  > **Kontrola rodzicielska** > **Zmień PIN**.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

SiriusXM – rozwiązywanie problemów

Prawdopodobne	Opis	Rozwiązania
Sprawdź antenę	Radio wykryło usterkę anteny SiriusXM. Przewód antenowy może być odłączony lub uszkodzony.	- Sprawdź, czy przewód antenowy jest podłączony do tunera samochodowego SiriusXM Connect. - Sprawdź, czy przewód antenowy nie jest uszkodzony lub pozaginany. Wymień antenę, jeśli kabel jest uszkodzony. Produkty SiriusXM są dostępne w lokalnych punktach sprzedaży samochodowych systemów audio lub na stronie www.shop.siriusxm.com.
Sprawdź tuner	Zestaw stereo ma problemy z komunikacją z tunerem samochodowym SiriusXM Connect. Tuner może być odłączony lub uszkodzony.	Sprawdź, czy przewód połączeniowy tunera samochodowego SiriusXM Connect jest prawidłowo podłączony do zestawu stereo.
Brak sygnału	Tuner samochodowy SiriusXM Connect ma problemy z odbieraniem sygnału satelitarnego SiriusXM.	- Sprawdź, czy antena SiriusXM jest na zewnątrz budynku i czy ma czysty widok nieba. - Sprawdź, czy antena SiriusXM jest prawidłowo zamontowana. - Usuń przeszkody znajdujące się nad anteną SiriusXM lub obok niej. - Sprawdź, czy przewód antenowy nie jest uszkodzony lub pozaginany. Wymień antenę, jeśli kabel jest uszkodzony. Produkty SiriusXM są dostępne w lokalnych punktach sprzedaży samochodowych systemów audio lub na stronie www.shop.siriusxm.com. - Więcej informacji na temat instalacji anteny można znaleźć w instrukcji instalacji tunera samochodowego SiriusXM Connect.
Subskrypcja zaktualizowana	Radio wykryło zmianę stanu subskrypcji SiriusXM.	- Wybierz dowolny przycisk, aby usunąć komunikat. - W przypadku pytań dotyczących subskrypcji należy odwiedzić stronę www.siriusxm.com lub zadzwonić pod numer 866-635-2349.
Kanał niedostępny	Żądany kanał nie jest prawidłowym kanałem SiriusXM lub kanał, którego słuchasz, nie jest już dostępny. Ten komunikat może pojawić się na krótko po pierwszym podłączeniu nowego tunera samochodowego SiriusXM Connect.	Więcej informacji na temat oferty kanałów SiriusXM można znaleźć na stronie www.siriusxm.com .
Kanał nieobjęty subskrypcją	Żądany kanał nie jest uwzględniony w pakiecie subskrypcji SiriusXM lub kanał, którego słuchasz, nie jest już uwzględniony w Twoim pakiecie subskrypcji SiriusXM.	Odwiedź stronę www.siriusxm.com lub zadzwoń pod numer 866-635-2349, aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu subskrypcji lub zasubskrybować kanał.

Prawdopodobne	Opis	Rozwiązania
Kanał zablokowany	Żądany kanał jest zablokowany przez funkcję kontroli rodzicielskiej.	Informacje na temat odblokowywania kanałów znajdują się w części dotyczącej kontroli rodzicielskiej w podręczniku użytkownika.

Usuwanie danych SiriusXM

Można usunąć wszystkie wprowadzone informacje o użytkowniku SiriusXM, takie jak ulubione zespoły i alerty.

Użyj opcji **Przywróć ustawienia fabryczne** w menu ustawień, aby zresetować ustawienia zestawu stereo.

UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje zresetowanie wszystkich danych w zestawie stereo, w tym zapamiętanych stacji AM i FM, ustawień stref itp., a także usunięcie wszystkich informacji o użytkowniku SiriusXM.

Odtwarzanie w systemie DAB

UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach produktów.

Stacje DAB nie są dostępne we wszystkich regionach. Jeśli zestaw stereo nie jest ustawiony na zgodny region, źródło DAB nie będzie dostępne.

Ustawianie regionu tunera

Wybierz region, w którym przebywasz, aby poprawnie odbierać stacje DAB.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Region tunera**.
- 2 Wybierz region, w którym się znajdujesz.

Wyszukiwanie stacji DAB

UWAGA: Ponieważ sygnały DAB są nadawane tylko w niektórych krajach, trzeba ustawić taki region tunera, w którym te sygnały są nadawane.

- 1 Wybierz źródło **DAB**.
- 2 Wybierz , aby przeszukać dostępne stacje DAB.

Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odtwarzanie stacji radiowej z pierwszego znalezionej zbioru.

UWAGA: Po zakończeniu pierwszego wyszukiwania możesz wybrać , aby uruchomić ponowne wyszukiwanie stacji DAB. Po zakończeniu ponownego wyszukiwania system zacznie odtwarzać pierwszą stację ze zbioru, którego słuchano podczas rozpoczęcia ponownego wyszukiwania.

Zmiana stacji DAB

- 1 Wybierz źródło sygnału **DAB**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , aby wyszukać lokalne stacje DAB.
- 3 Wybierz  lub , aby zmienić stację.

Po dotarciu do końca bieżącego zbioru zestaw stereo automatycznie przechodzi do pierwszej dostępnej stacji w następnym zbiorze.

Wybieranie stacji DAB z listy

- 1 Wybierz źródło sygnału **DAB**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , aby wyszukać lokalne stacje DAB.
- 3 Wybierz kolejno  > **Przeglądaj** > **Stacje**.
- 4 Wybierz stację z listy.

Wybieranie stacji DAB z kategorii

- 1 Wybierz źródło sygnału **DAB**.
- 2 W razie potrzeby wybierz ►II, aby wyszukać lokalne stacje DAB.
- 3 Wybierz kolejno  > **Przeglądaj** > **Kategorie**.
- 4 Wybierz kategorię z listy.
- 5 Wybierz stację z listy.

Zapamiętane ustawienia

Można zapamiętać ulubione stacje radiowe AM i FM, aby zapewnić do nich łatwy dostęp.

Można zapisać ulubione kanały SiriusXM, jeśli urządzenie jest podłączone do opcjonalnego tunera SiriusXM i anteny.

Można zapisać ulubione stacje DAB, jeśli urządzenie jest podłączone do opcjonalnej anteny DAB.

Zapamiętywanie stacji

- 1 Po wybraniu odpowiedniego źródła ustaw zestaw stereo na odbieranie stacji lub kanału.
- 2 Wybierz kartę **Zapamiętane**.
- 3 Wybierz .

PORADA: Wybraną stację AM/FM lub kanał DAB można szybko zapisać jako zapamiętany element, przytrzymując przycisk .

Wybieranie zapamiętanych stacji z listy

- 1 Po wybraniu odpowiedniego źródła wybierz kartę **Zapamiętane**.
- 2 Wybierz ustawienie z listy.

Usuwanie zapamiętanych


- 1 Po wybraniu odpowiedniego źródła wybierz kartę **Zapamiętane**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz każdą zapamiętaną pozycję, którą chcesz usunąć.
- 4 Po zakończeniu usuwania zapamiętanych wybierz opcję .

Obsługa sieci Fusion PartyBus™

Funkcja sieciowa Fusion PartyBus umożliwia połączenie wielu zgodnych zestawów stereo w sieci przy użyciu kombinacji połączeń przewodowych i bezprzewodowych.

Zestaw stereo Fusion PartyBus, taki jak Vizio RV 850, może przysyłać strumieniowo sygnał ze źródła do innych urządzeń Fusion PartyBus podłączonych do tej sieci. Połączone urządzenia Fusion PartyBus mogą również sterować odtwarzaniem multimedialnych w zestawie stereo Fusion PartyBus. Zestaw stereo Fusion PartyBus, taki jak Apollo™ SRX400, może przysyłać strumieniowo sygnał z zestawu stereo Fusion PartyBus, ale nie może przysyłać strumieniowo sygnału ze źródeł do innych urządzeń Fusion PartyBus w sieci.

Można bezprzewodowo połączyć maksymalnie osiem urządzeń Fusion PartyBus w sieci.

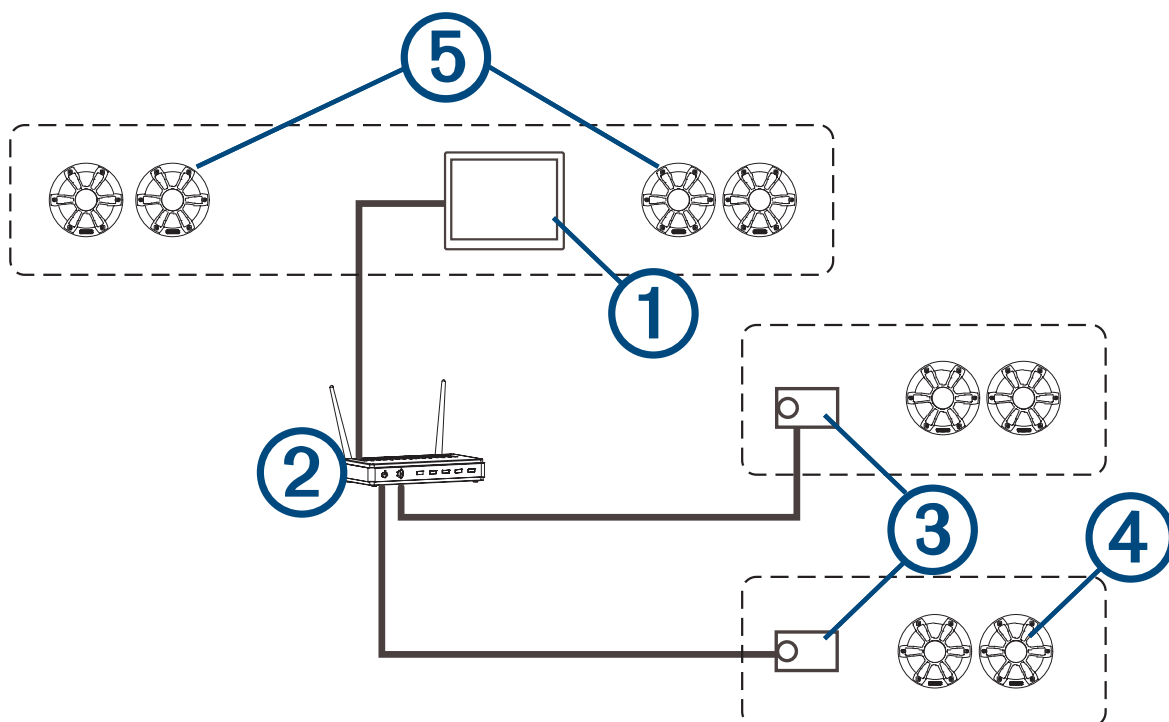

Na powyższym rysunku jeden zestaw stereo Vieo RV 850 ① łączy się z routerem bezprzewodowym ② i dwoma zestawami stereo Apollo SRX400 ③. Dwa zestawy stereo Fusion PartyBus mogą przesyłać strumieniowo sygnał z zestawu stereo Fusion PartyBus.

Zestaw stereo Fusion PartyBus nie jest tym samym, co strefa głośników. To niezależny zestaw stereo, który może odtwarzać multimedia z podłączonych źródeł lub z przesyłać strumieniowo sygnał z zestawu stereo Fusion PartyBus w sieci. Zestaw stereo Fusion PartyBus, taki jak Apollo SRX400, można podłączyć do pojedynczej strefy głośników ④. Zestaw stereo Fusion PartyBus, taki jak Vieo RV 850, można podłączyć do wielu zestawów głośników ⑤ w celu pokrycia większego obszaru za pomocą tego zestawu stereo. Urządzenia Fusion PartyBus nie mogą sterować głośnością innego zestawu stereo. Można regulować głośność głośników lub stref głośników podłączonych bezpośrednio tylko do zestawu stereo.

Przesyłanie strumieniowe z urządzenia Fusion PartyBus w sieci

Przed rozpoczęciem przesyłania strumieniowego z urządzenia w sieci należy skonfigurować urządzenia Fusion PartyBus zgodnie z instrukcjami instalacji.

UWAGA: Za pomocą funkcji Fusion PartyBus nie można przesyłać strumieniowo ze źródeł Apple AirPlay do innych urządzeń stereo w sieci.

1 Wybierz ikonę źródła.

Ikona źródła znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu zestawu stereo i pokazuje aktualnie odtwarzane źródło.

2 Wybierz **PARTYBUS**.

PORADA: Możesz nacisnąć i przytrzymać ikonę źródła, aby wyświetlić dostępne urządzenia Fusion PartyBus.

Urządzenie wyświetli listę dostępnych urządzeń Fusion PartyBus w sieci.

3 Wybierz urządzenie, z którego chcesz przesyłać strumieniowo.

Zestaw stereo rozpocznie przesyłanie strumieniowe tego samego źródła, co podłączone urządzenie Fusion PartyBus, a wokół ekranu urządzenia pojawi się zielona ramka. Wszystkie funkcje odtwarzacza mają wpływ na oba urządzenia.

Zatrzymywanie przesyłania strumieniowego z urządzenia Fusion PartyBus w sieci

W przypadku przesyłania strumieniowego z urządzenia Fusion PartyBus w sieci przed rozpoczęciem odtwarzania multimediów ze źródeł lokalnych w zestawie stereo należy odłączyć go od urządzenia.

- 1 Wybierz ikonę źródła.

Ikona źródła znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu zestawu stereo i pokazuje aktualnie odtwarzane źródło.

- 2 Wybierz kolejno **PARTYBUS** > **Opuść PartyBus**.

PORADA: Możesz nacisnąć i przytrzymać ikonę źródła, aby szybko opuścić sieć Fusion PartyBus.

Odtwarzanie przez sieć UPnP

Ten zestaw stereo może odtwarzać zawartość z urządzeń UPnP (Universal Plug and Play) podłączonych do sieci, takich jak komputery i serwery multimedialne. Urządzenie UPnP należy za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego podłączyć do tej samej sieci, co zestaw stereo, a urządzenie należy skonfigurować w taki sposób, aby udostępniało multimedia w sieci. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia UPnP.

Po podłączeniu urządzenia UPnP do sieci i skonfigurowaniu go do udostępniania multimediów źródło sygnału UPnP pojawi się na ekranie wyboru źródła każdego urządzenia stereo w sieci ([Wybieranie źródła, strona 34](#)).

Ustawienia dźwięku

Wybierz kolejno  >  >  > .

UWAGA: Jeśli przycisk opcji jest wypełniony, opcja jest włączona. Jeśli przycisk opcji jest nieaktywny, opcja jest wyłączona.

Strefa: Umożliwia konfigurację stref głośników ([Ustawienia strefy głośnika, strona 52](#)).

Region tunera: Umożliwia ustawienie regionu używanego przez różne źródła radiowe.

Nazwa urządzenia: Umożliwia ustawienie nazwy dla tego zestawu stereo.

Wyszukiwanie: Umożliwia korzystanie z technologii wyszukiwania Alpha Fusion (FAST), dzięki której można szybko wyszukiwać utwory według liter lub cyfr. Można ustawić minimalną liczbę utworów wymaganą do włączenia menu FAST. Funkcja wyszukiwania FAST jest dostępna, gdy urządzenie zawiera więcej niż podana minimalna liczba utworów.

Hasło AirPlay: Ustawia hasło, które użytkownik musi wprowadzić podczas łączenia się z zestawem stereo za pomocą funkcji AirPlay.

Źródło: Ustawia opcje źródeł dźwięku dostępnych w stacji dokującej stereo. Źródła można włączać i wyłączać oraz zmieniać ich nazwy; można również określić, z których źródeł urządzenie ma przysyłać strumieniowo sygnał przez sieć Fusion PartyBus ([Ustawienia źródła, strona 53](#)).

Sieć: Umożliwia konfigurowanie ustawień sieciowych ([Konfiguracja sieci, strona 53](#)).

Wyświetlacz: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych w aplikacji Muzyka. Wybierz Automatycznie, aby urządzenie automatycznie ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Informacje: Wyświetla informacje o wersji oprogramowania dla zestawu stereo.

Ustawienia strefy głośnika

Ustawianie nazwy strefy

Można ustawić nazwę strefy głośnika, aby ułatwić jej identyfikację.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa**.

- 2 Wybierz strefę.

- 3 Wybierz **Nazwa strefy**.

- 4 Za pomocą klawiatury ekranowej wprowadź nazwę, a następnie wybierz .

Łączenie stref

Aby zachować synchronizację poziomów głośności, można połączyć strefy 1 i 2. Regulacja głośności jednej z połączonych stref ma wpływ na obie strefy.

Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa** > **Strefa 2** > **Połącz ze Strefą 1**.

Jeśli strefy 1 i 2 są połączone, na ekranie głośności strefy 1 i 2 pojawi się .

UWAGA: Po połączeniu stref 1 i 2 nie można osobno regulować głośności poszczególnych stref.

Włączanie sterowania głośnością strefy 3 lub 4 za pomocą podłączonego wzmacniacza

Domyślnie poziom głośności stref 3 i 4 są sterowane z poziomu zestawu stereo. Jednak możesz też sterować poziomem głośności tych stref za pomocą podłączonego wzmacniacza.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa**.
- 2 Wybierz strefę 3 lub 4.
- 3 Wybierz opcję **Regulacja głośności**, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru.

Sygnał audio ze strefy jest dostarczany do wzmacniacza jako wyjście o stałym poziomie.

Wyłączanie strefy

Nieużywane strefy można wyłączyć i usunąć ze stron wyświetlających poziom dźwięku. Jeśli strefa jest wyłączona, nie można zmienić żadnych ustawień tej strefy. Można wyłączyć tylko strefy 2, 3 i 4.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa**.
- 2 Wybierz strefę.
- 3 Wybierz **Strefa wyłączona**, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru.

Wyłączanie wzmacniaczy wewnętrznych

Jeśli głośniki nie zostaną podłączone bezpośrednio do stref 1 i 2, można wyłączyć wzmacniacze wewnętrzne, aby zmniejszyć zużycie energii.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Strefa**.
- 2 Wybierz **Wewnętrzny wzmacniacz wł.**, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru.

Ustawienia źródła

Wybierz kolejno  >  >  >  > **Źródło**, a następnie wybierz nazwę źródła do skonfigurowania.

UWAGA: To menu zawiera ustawienia źródła dla całego systemu. Większość źródeł ma również ustawienia własne. Więcej informacji na temat ustawień własnych źródła można znaleźć w rozdziałach niniejszej instrukcji dotyczących poszczególnych źródeł.

Nie wszystkie opcje są dostępne dla każdego źródła dźwięku w zestawie stereo.

Źródło włączone: Włącza i wyłącza źródło w tym zestawie stereo. Można wyłączyć źródła, które nigdy nie będą używane w zestawie stereo, aby nie wyświetlały się na ekranie wyboru źródła.

PartyBus włączony: Włącza i wyłącza udostępnianie źródła sygnału po podłączeniu do innych zestawów stereo w sieci (*Obsługa sieci Fusion PartyBus™, strona 50*). Może być konieczne wyłączenie udostępniania niektórych źródeł, takich jak AM, ponieważ przesyłanie strumieniowe przez sieć Fusion PartyBus wiąże się z niewielkim opóźnieniem dźwięku, które nie jest pożądane w niektórych sytuacjach.

Nazwa źródła: Zmienia nazwę źródła wyświetlanego na tym zestawie stereo. Ma to również wpływ na wygląd źródła w innych zestawach stereo w sieci.

Konfiguracja sieci

PORADA: Możesz wybrać ikonę stanu sieci z poziomu dowolnego ekranu, aby otworzyć menu konfiguracji sieci.

Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako serwera DHCP

Jeśli dwa urządzenia Fusion PartyBus zostały połączone ze sobą bezpośrednio albo za pomocą przełącznika sieciowego lub punktu dostępu do sieci bezprzewodowej i router nie został zainstalowany, należy skonfigurować tylko jedno urządzenie Fusion PartyBus, aby pełniło rolę serwera DHCP.

1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Sieć** > **Zaawansowane** > **Adres IP sieci Ethernet** > **Statyczny adres IP** > **Zapisz**.

2 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Sieć** > **Zaawansowane** > **Serwer DHCP** > **Włączono DHCP** > **Zapisz**.

Zakres adresów IP serwera DHCP można konfigurować ([Ustawienia DHCP, strona 55](#)).

Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej

Zanim będzie można łączyć bezprzewodowo inne urządzenia Fusion PartyBus lub smartfony z urządzeniem Fusion PartyBus, trzeba skonfigurować co najmniej jedno urządzenie jako punkt dostępu do sieci bezprzewodowej. Jest to warunek konieczny, jeśli w sieci zainstalowany jest router bezprzewodowy lub inny punkt dostępu do sieci bezprzewodowej.

1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Sieć** > **PUNKT DOSTĘPU WI-FI**.

2 Wybierz **SSID** i zmień domyślny identyfikator SSID lub nazwę dla punktu dostępu do sieci bezprzewodowej (opcjonalnie).

3 Wybierz **Zabezpieczenia punktu dostępu: %1** i zmień typ zabezpieczenia dla punktu dostępu (opcjonalnie).

UWAGA: Stanowczo zalecamy używanie domyślnego ustawienia Osobisty WPA2 opcji Zabezpieczenia punktu dostępu: %1. Jest to powszechnie używany i bezpieczny protokół zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

4 Wybierz **Hasło** i zmień domyślne hasło dla punktu dostępu (opcjonalnie).

5 Jeśli to konieczne, wybierz **Kraj: %1**, a następnie wybierz swój region.

6 Wybierz **Kanał: %1** i wybierz zakres kanału dla punktu dostępu (opcjonalnie).

7 Wybierz **Zapisz**.

Konfigurację punktu dostępu do sieci bezprzewodowej można zmienić w dowolnym momencie ([Ustawienia punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, strona 55](#)).

Podłączanie urządzenia Fusion PartyBus do punktu dostępu do sieci bezprzewodowej

1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Sieć** > **KLIENT WI-FI** > **SSID**.

Zostanie wyświetlona lista punktów dostępu do sieci bezprzewodowych objętych zasięgiem.

2 Wybierz punkt dostępu do sieci bezprzewodowej Fusion PartyBus.

3 Wybierz opcję:

- Aby wprowadzić hasło, wybierz pozycję **Hasło**, wprowadź hasło i wybierz opcję .
- Jeśli uzyskujesz dostęp do punktu dostępu do sieci bezprzewodowej za pomocą WPS, sprawdź, czy opcja WPS została włączona w punkcie dostępu i wybierz opcję **WPS**.

UWAGA: Po wybraniu opcji **WPS** połączenie z punktem dostępu zajmie nie więcej niż dwie minuty.

4 Wybierz **Zapisz**.

Zaawansowane opcje konfiguracji sieci

Na urządzeniu Fusion PartyBus możesz korzystać z zaawansowanych opcji sieciowych, takich jak definiowanie zasięgów DHCP i ustawianie statycznych adresów IP.

Ustawienia punktu dostępu do sieci bezprzewodowej

Wybierz kolejno  >  >  >  > **Sieć** > **Zaawansowane** > **PUNKT DOSTĘPU WI-FI**.

UWAGA: Przed wprowadzeniem zmian trzeba ustawić urządzenie jako punkt dostępu do sieci bezprzewodowej (*Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, strona 54*).

SSID: Ustaw SSID lub nazwę dla sieci.

Zabezpieczenia punktu dostępu: %1: Umożliwia ustawianie typu protokołu zabezpieczenia sieci bezprzewodowej używanego dla punktu dostępu.

UWAGA: Stanowczo zalecamy ustawienie opcji Zabezpieczenia punktu dostępu: %1 na wartość Osobisty WPA2. Jest to powszechnie używany i bezpieczny protokół zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

Hasło: Umożliwia ustawienie hasła dla punktu dostępu. Opcja ta jest niedostępna, gdy ustawienia Zabezpieczenia punktu dostępu: %1 są ustawione na Brak.

Kraj: %1: Umożliwia ustawienie regionu, w którym znajduje się zestaw stereo. W różnych regionach używane są różne kanały w spektrum bezprzewodowym, warto więc ustawić tę opcję, aby poprawić współpracę z lokalnymi urządzeniami bezprzewodowymi.

Kanał: %1: Umożliwia ustawienie punktu dostępu tak, aby korzystał z grupy kanałów wysokiego, średniego lub niskiego zakresu dostępnego spektrum w danym regionie. Aby zapewnić lepszy odbiór, warto ustawić kanał w zakresie, który ma mniej nadających punktów dostępu.

Serwer DHCP: Umożliwia urządzeniu działanie jako punkt dostępu do sieci bezprzewodowej i serwer DHCP w sieci (*Ustawienia DHCP, strona 55*).

WPS: Inicjuje połączenie Wi-Fi Protected Setup (WPS). Urządzenia z przyciskiem lub ustawieniem WPS mogą łączyć się z punktem dostępu zestawu stereo, gdy aktywne jest połączenie WPS.

UWAGA: Po wybraniu opcji WPS połączenie z punktem dostępu zajmie nie więcej niż dwie minuty.

Ustawienia DHCP

Wybierz kolejno  >  >  >  > **Sieć** > **Zaawansowane** > **Serwer DHCP**.

Włączono DHCP: Ustawia urządzenie jako serwer DHCP w sieci.

Początkowy adres IP: Ustawia pierwszy adres IP w zakresie adresów IP serwera DHCP.

Końcowe IP: %1: Ustawia ostatni adres IP w zakresie adresów IP serwera DHCP.

Ustawianie statycznego adresu IP

Jeśli zestaw stereo jest skonfigurowany jako serwer DHCP, zostanie on automatycznie przypisany do adresu IP 192.168.0.1. Można zmienić ten adres IP.

Jeśli zestaw stereo jest klientem sieci i nie chcesz, aby serwer DHCP automatycznie przypisał adres IP do zestawu stereo, możesz ustawić statyczny adres IP.

UWAGA: Każde urządzenie w sieci musi mieć unikatowy adres IP. W przypadku wybrania statycznego adresu IP, który jest taki sam, jak adres IP w sieci, urządzenia nie będą działać prawidłowo.

1 Wybierz kolejno  >  >  >  > **Sieć** > **Zaawansowane** > **IP sieci Wi-Fi** > **Stacyjny adres IP**.

2 Wybierz opcję:

- Aby ustawić adres IP, wybierz opcję **Adres IP: %1**, a następnie podaj adres IP.
- Aby ustawić maskę podsieci, wybierz opcję **Maska: %1** i wprowadź maskę podsieci.

UWAGA: Aby maska podsieci działała prawidłowo, musi być zgodna ze wszystkimi innymi urządzeniami w sieci. Typowa maska podsieci to 255.255.255.0.

- Aby ustawić domyślny adres IP bramy sieciowej, wybierz opcję **Brama sieciowa** i wprowadź adres IP bramy.

UWAGA: Domyślna brama sieciowa jest zazwyczaj ustawiana jako adres IP serwera DHCP w sieci.

3 Wybierz **Zapisz**.

Resetowanie ustawień sieci

Wszystkie ustawienia sieci w tym zestawie stereo można przywrócić do domyślnych wartości fabrycznych.

Wybierz kolejno  >  >  >  > **Sieć** > **Zeruj** > **Tak**.

Dodatkowe opcje sterowania zestawem stereo

Podłączanie do zegarka Garmin

Więcej informacji na temat zegarka znajduje się w podręczniku użytkownika dostępnym pod adresem www.garmin.com/manuals.

- 1 Zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika zegarka zainstaluj aplikację Fusion-Link Lite™ ze sklepu Connect IQ™ w zegarku.
- 2 Wybierz źródło sygnału **BT** w zestawie stereo.
- 3 Wybierz kolejno  > **Połączenia** > **Widoczne**.
Zestaw stereo pozostanie widoczny przez dwie minuty.
- 4 Umieść zegarek w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp) od zestawu stereo.
UWAGA: Podczas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od innych urządzeń ANT®.
- 5 Otwórz aplikację Fusion-Link Lite w zegarku.
Zegarek automatycznie sparuje się i połączy z zestawem stereo po pierwszym uruchomieniu na nim aplikacji. W przypadku potrzeby sparowania z innym zestawem stereo wybierz kolejno **Ustawienia** > **Paruj z nowym** w aplikacji Fusion-Link Lite.
- 6 Steruj odtwarzaniem dźwięku za pomocą aplikacji Fusion-Link Lite w zegarku.

Po sparowaniu urządzenia będą automatycznie łączyć się ze sobą pod warunkiem, że są włączone, znajdują się w swoim zasięgu, a w zegarku jest uruchomiona aplikacja.

Aplikacja do zdalnego sterowania Fusion-Link

Możesz użyć aplikacji pilota Fusion-Link w zgodnym urządzeniu Apple lub urządzeniu Android, aby dostosować głośność dźwięku zestawu stereo, zmienić źródło, sterować odtwarzaniem, wybierać i zarządzać zapamiętanymi stacjami radiowymi oraz dostosować niektóre ustawienia zestawu stereo.

Aplikacja komunikuje się poprzez zestaw stereo z urządzeniem mobilnym za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Aby korzystać z aplikacji, należy podłączyć zgodne urządzenie do zestawu stereo za pomocą technologii Bluetooth lub Wi-Fi.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji do zdalnego sterowania Fusion-Link dla zgodnych urządzeń Apple lub urządzeń Android, przejdź do Apple App StoreSM lub do sklepu Google Play™.

Resetowanie ustawień zestawu stereo

Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień zestawu stereo.

Wybierz kolejno  >  >  >  > **Aktualizuj** > **Przywróć ustawienia fabryczne**.

Kamery pojazdu

OSTRZEŻENIE

Urządzenie to ma zwiększać świadomość sytuacyjną, o ile jest ono używane prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego używania urządzenia użytkownik może być rozpraszany przez wyświetlacz, co może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Dane wyświetlane w urządzeniu należy jedynie skanować wzrokiem. Należy zawsze świadomie obserwować otoczenie oraz nie patrzeć ciągle na wyświetlacz lub rozpraszać się, patrząc na wyświetlacz. Skupienie uwagi na wyświetlaczu może przeszkodzić w odpowiedniej reakcji na przeszkody i niebezpieczeństwa, co może doprowadzić do wypadku skutkującego obrażeniami ciała lub śmiercią.

System stereo może wyświetlać obraz i dźwięk na żywo z podłączonych kamer samochodowych, takich jak kamery cofania lub kamery w lusterkach bocznych.

Jeśli kamery i zestaw stereo były fabrycznie dołączone do pojazdu, są one już podłączone i skonfigurowane przez producenta.

W przypadku instalacji własnego zestawu kamery cofania należy podłączyć złącze wideo kamery do wejścia wideo z tyłu zestawu stereo, a mikrofon kamery do wejścia Aux2 (jeśli dotyczy). Aby automatycznie wyświetlić widok z kamery, należy podłączyć kamerę do przewodu wyzwalania kamery. Więcej informacji na temat złączy stereo zawiera *Instrukcja instalacji urządzenia z serii Vieo*.

Wyświetlanie widoku z kamery pojazdu

Aby można było wyświetlić widok z kamery pojazdu, do zestawu stereo musi być podłączona zgodna kamera.

Aby możliwe było automatyczne wyświetlanie widoku z kamer, należy włączyć opcje automatycznego wyświetlania obrazu z kamery ([Włączanie automatycznego wyświetlania obrazu z kamery, strona 57](#)).

1 Wybierz opcję, aby wyświetlić widok z kamery pojazdu:

- Aby automatycznie wyświetlić widok z kamery cofania, należy włączyć bieg wsteczny.
- Aby automatycznie wyświetlić widok z kamery w lusterku bocznym, należy włączyć kierunkowskaz.

UWAGA: Opcja ta jest zazwyczaj dostępna tylko jako opcja producenta w wybranych pojazdach i może nie być dostępna w danym pojeździe.

- Aby ręcznie wyświetlić widok z kamery cofania, wybierz kolejno  > **Aparat**.

Widok z kamery pojazdu zostanie wyświetlony na ekranie.

2 Jeśli to możliwe, wybierz , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie dźwięku z mikrofonu kamery.

PORADA: Jeśli mikrofon kamery pojazdu został podłączony, ale ta opcja nie jest dostępna, sprawdź, czy mikrofon jest włączony ([Włączanie mikrofonu kamery pojazdu, strona 58](#)).

3 Wybierz opcję, aby powrócić do normalnej pracy:

- Wyłącz bieg wsteczny.
- Wyłącz kierunkowskaz.
- Wybierz .

Włączanie automatycznego wyświetlania obrazu z kamery

Funkcje automatycznego wyświetlania obrazu można włączyć lub wyłączyć w przypadku zgodnych kamer samochodowych.

1 Wybierz kolejno  > **Aparat** >  > **Automatyczne wyświetlanie**.

2 Wybierz kamerę.

Przerzucanie obrazu z kamery

Przy niektórych sposobach instalacji lub podczas wykonywania manewrów cofania można przerzucić obraz kamery, aby wyglądał tak, jak w lusterku wstecznym.

1 Wybierz kolejno  > **Aparat** >  > **Odbij obraz**.

2 Wybierz kamerę.

Włączanie mikrofonu kamery pojazdu

Aby można było włączyć mikrofon kamery pojazdu, należy go podłączyć do wejścia Aux2 w zestawie stereo. Jeśli podłączona kamera pojazdu jest wyposażona w mikrofon, można go włączyć lub wyłączyć na podglądzie kamer.

Wybierz kolejno  > **Aparat** >  > **Zainstalowano mikrofon**.

Po włączeniu mikrofonu na ekranie kamery pojawi się symbol .

Utrudnienia drogowe

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie. Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez korki na aktywnej trasie (*Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych, strona 64*). Mapa utrudnień drogowych umożliwia przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na obszarze, w którym się znajdujesz.

Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych, urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.

- Wszystkie modele urządzenia mogą odbierać bezpłatnie dane o ruchu drogowym za pomocą aplikacji Garmin Drive (*Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu smartfona, strona 58*).

Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu smartfona

Urządzenie może odbierać bezpłatne informacje o ruchu drogowym, gdy jest ono połączone ze smartfonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive.

- 1 Połącz urządzenie z aplikacją Garmin Drive (*Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 29*).
- 2 W urządzeniu Vicio wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja** > **Utrudnienia drogowe** i sprawdź, czy pole wyboru **Utrudnienia drogowe** jest zaznaczone.

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach drogowych. Po wyłączeniu informacji o utrudnieniach drogowych urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym, wciąż jednak unika potencjalnie zakorkowanych dróg, korzystając z funkcji trafficTrends™, jeśli jest włączona.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja** > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Zaznacz pole opcji **Utrudnienia drogowe**.

Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  >  > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Legenda**, aby wyświetlić legendę mapy ruchu.

Wyszukiwanie wypadków drogowych

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zdarzenia**.
- 3 Wybierz element na liście.
- 4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe wypadki.

Polecenia głosowe

UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we wszystkich modelach.

UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych poleceń.

Wskazówki dotyczące sterowania urządzeniem za pomocą głosu

- Mów wyraźnie w kierunku urządzenia.
- Rozpocznij każde polecenie, mówiąc *OK, Garmin*.
- Zmniejsz hałas tła, jak np. głosy lub radio, aby urządzenie lepiej interpretowało polecenia.
- Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do sytuacji.
- Jeśli nie otrzymasz oczekiwanej odpowiedzi, spróbuj przeformułować polecenie.
- Jeśli urządzenie nie odpowiada na polecenia, sprawdź, czy nie znajduje się w pobliżu głośnika lub otworu wentylacyjnego powodującego hałas zakłócający działanie mikrofonu.

Uruchomianie nawigacji Garmin sterowanej głosem

Nawigacja Garmin sterowana głosem umożliwia wyszukiwanie pozycji i adresów, rozpoczynanie tras ze szczegółowymi wskazówkami, wykonywanie połączeń telefonicznych bez użycia rąk i wiele innych za pomocą prostych poleceń głosowych.

- Powiedz *OK, Garmin* i wydaj polecenie głosowe.
Możesz na przykład wypowiedzieć następujące frazy:
 - *OK, Garmin, zaprowadź mnie do domu.*
 - *OK, Garmin, gdzie jest biblioteka?*

Sprawdzanie czasu przybycia

Gdy trasa jest aktywna, możesz wypowiedzieć specjalne frazy, aby sprawdzić szacowany czas przybycia do celu.

Powiedz *OK, Garmin, o której godzinie będziemy na miejscu?*.

Zmiana ustawień urządzenia za pomocą głosu

Możesz użyć poniższych wyrażień, aby ustawić głośność lub jasność na wartość od 0 do 10.

- *OK, Garmin, zwiększ głośność.*
- *OK, Garmin, ustaw głośność na 0.*
- *OK, Garmin, ustaw głośność na 9.*
- *OK, Garmin, zmniejsz jasność.*
- *OK, Garmin, ustaw jasność na 5.*

Wyłączanie funkcji poleceń głosowych

Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych w trakcie rozmowy.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Polecenie głosowe**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

Korzystanie z aplikacji

Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia

Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.

- 1 Wybierz kolejno  > **Podręcznik użytkownika**.

Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku, co oprogramowanie (*Ustawianie języka tekstu, strona 65*).

- 2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika (opcjonalnie).

Funkcja planowania podróży

Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu – na przykład – dostosowanie kolejności pozycji przejazdu, zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie proponowanych atrakcji czy dodanie punktów kształtowania trasy.

Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować i zapisać aktywną trasę.

Planowanie podróży

Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja, z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie podróży** > **Nowa podróż**.
- 2 Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
- 3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie **Wybierz**.
- 4 Wybierz **Wybierz cel**.
- 5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie **Wybierz**.
- 6 Wybierz **Dodaj pozycję**, aby dodać więcej pozycji (opcjonalnie).
- 7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno **Następny** > **Zapisz**.
- 8 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie podróży** > **Zapisane podróże**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz  i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
 - Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
 - Aby usunąć tę pozycję, wybierz .

Optymalizowanie kolejności celów dla podróży

Urządzenie może automatycznie optymalizować kolejność celów na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę. Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji startowej ani celu podróży.

Podczas edycji podróży wybierz kolejno  > **Optymalizuj kolejność**.

Odkrywanie atrakcji na trasie podróży

Urządzenie może proponować interesujące lub popularne atrakcje, które możesz dodać do swojej podróży.

- 1 Podczas edycji podróży wybierz kolejno  > **Zasugeruj atrakcje**.
- 2 Wybierz atrakcję, aby wyświetlić więcej informacji.
- 3 Wybierz opcję **Wybierz**, aby dodać atrakcję do wycieczki.

Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży

Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania trasy.

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie podróży** > **Zapisane podróże**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz ikonę profilu pojazdu, a następnie wybierz pojazd, którym planujesz odbyć podróż (opcjonalnie).
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz **Kształtuj trasę**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (*Kształtowanie trasy, strona 13*).
 - Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz **Preferencje trasy** (*Zmiana trybu obliczania trasy, strona 13*).

Podróż wg zapisanego planu podróży

Przed rozpoczęciem nawigacji do zapisanego celu podróży, aktywny profil pojazdu w urządzeniu musi pasować do pojazdu wybranego dla tej podróży (*Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży, strona 61*). Jeśli nie jest zgodny, przed rozpoczęciem podróży, urządzenie wyświetli monit o zmianę profilu pojazdu (*Przełączanie profilu pojazdu, strona 7*).

- 1 Wybierz  > **Planowanie podróży** > **Zapisane podróże**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz **Start!**.
- 4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę, i wybierz **Start**.
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży w odpowiedniej kolejności.

Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy

Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży, aby dokonać w niej zmian oraz aby ją zapisać jako podróż.

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie podróży** > **Zapisane podróże** > **Moja aktywna trasa**.
- 2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
- 3 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać trasę jako podróż, w którą będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka potrzeba).

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży (*Ustawienia preferencji trasy, strona 63*).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno  > **Historia Tras**.

Wyświetlanie prognozy pogody

Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody, połącz urządzenie z aplikacją Garmin Drive ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 29](#)).

- 1 Wybierz kolejno  > **Pogoda**.

Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę na kilka kolejnych dni.

- 2 Wybierz dzień.

Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla wybranego dnia.

Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta

- 1 Wybierz kolejno  > **Pogoda** > **Aktualna pozycja**.

- 2 Wybierz opcję:

- Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je z listy.
- Aby dodać ulubione miasto, wybierz **Dodaj miasto** i podaj nazwę tego miasta.

Kontrola i monitorowanie systemów pokładowych

Urządzenie Vioo może monitorować obwody i kontrolować obwody za pomocą systemu przełączania cyfrowego EmpirBus™ lub innego zgodnego systemu przełączania cyfrowego.

Umożliwia na przykład kontrolowanie oświetlenia wnętrza kampera.

Otwieranie elementów do przełączania cyfrowego

W większości instalacji moduły do przełączania cyfrowego łączą się ze stacją dokującą Vioo za pomocą magistrali CAN (Controller Area Network). System Vioo obsługuje również cyfrowe systemy przełączania EmpirBus Connect 50 Wi-Fi łączące się ze stacją dokującą Vioo bez połączenia z magistralą CAN.

UWAGA: Instalacja może zawierać widżet umożliwiający otwieranie elementów sterujących systemem z ekranu głównego.

- Jeśli urządzenie jest podłączone do modułów za pomocą magistrali CAN (Controller Area Network), wybierz kolejno  >  > **Sterowanie kamperem**.
- W przypadku korzystania z systemu przełączania cyfrowego EmpirBus Connect 50 Wi-Fi wybierz kolejno  >  > **EmpirBus**.

Ustawienia

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja**.

Profil pojazdu: Ustawia profil pojazdu dla każdego pojazdu, z którym urządzenie będzie wykorzystywane.

Mapa i pojazd: Ustawia stopień szczegółowości map i ikonę pojazdu wyświetlaną na urządzeniu.

Preferencje trasy: Ustawia preferencje trasy podczas nawigacji.

Asystent kierowcy: Pozwala ustawić alerty asystenta kierowcy.

Utrudnienia drogowe: Pozwala określić szczegółowe informacje dotyczące utrudnień, które będą wykorzystywane przez urządzenie. Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu docelowego w przypadku wystąpienia opóźnienia przez korki ([Unikanie opóźnień przez korki na trasie, strona 14](#)).

Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.

Ustawienia mapy i pojazdu

Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Mapa i pojazd.**

Pojazd: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję użytkownika na mapie.

Język głosu: Ustawia język komunikatów głosowych nawigacji.

Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.

Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na mapie (*Dostosowywanie warstw mapy*, strona 28).

Automatyczne przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom powiększenia zapewniający optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

Włączanie map

Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.

PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie <http://buy.garmin.com>.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Mapa i pojazd > Moje Mapy.**
- 2 Wybierz mapę.

Ustawienia preferencji trasy

Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Preferencje trasy.**

Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.

Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu.

Drogi płatne: Umożliwia urządzeniu wyznaczanie tras unikających dróg płatnych w Ameryce Północnej.

UWAGA: Ta opcja jest dostępna jedynie w Ameryce Północnej.

Opłaty: Umożliwia urządzeniu wyznaczanie tras unikających dróg płatnych i wymagających winiet w Europie.

UWAGA: Ta opcja jest dostępna jedynie w Europie.

Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.

Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z funkcji myTrends, Historia Tras i Dziennik podróży.

Wyczyść historię podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji myTrends, Historia Tras i Dziennik podróży.

Ustawienia asystenta kierowcy

Wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja > Asystent kierowcy.**

Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do fotoradarów lub kamer na światłach.

Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po uruchomieniu nawigacji.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

W menu głównym wybierz kolejno  >  >  > **Nawigacja** > **Utrudnienia drogowe**.

Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach drogowych.

Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów drogowych, który będzie używany. Opcja Automatycznie umożliwia automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym dostępnych na danym obszarze.

Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.

Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie czy na żądanie (*Unikanie opóźnień przez korki na trasie, strona 14*).

Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.

Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

Wybierz kolejno  >  >  > **Bluetooth**.

Łączenie z siecią bezprzewodową

Wyświetlacz Vioo jest domyślnie podłączony bezprzewodowo do stacji dokującej. Możesz podłączyć urządzenie do zewnętrznej sieci bezprzewodowej, aby korzystać z funkcji sieci bezprzewodowych lub pobierać aktualizacje map i oprogramowania (*Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci Wi-Fi, strona 68*).

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć obsługę sieci bezprzewodowych.
- 3 Wybierz sieć bezprzewodową.
- 4 W razie potrzeby wprowadź klucz szyfrowania.

Urządzenie połączy się z siecią bezprzewodową. Po umieszczeniu urządzenia w stacji dokującej następuje automatyczne odłączenie go od sieci zewnętrznej i połączenie ze stacją dokującą Vioo.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno  >  >  > **Wyświetlacz**.

Poziom jasności: Umożliwia ustawienie poziomu jasności wyświetlacza urządzenia.

Automatyczna jasność: Umożliwia automatyczne ustawianie jasności w oparciu o oświetlenie otoczenia, gdy urządzenie znajduje się poza uchwycie.

Motyw: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych. Wybranie Automatycznie powoduje, że urządzenie automatycznie przełącza się na koloryienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Tapeta: Pozwala ustawić tapetę tła w urządzeniu.

Uśpij: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.

Wygaszacz ekranu: Umożliwia włączenie lub wyłączenie wygaszacza ekranu.

Rozmiar czcionki: Umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru czcionki na ekranie urządzenia.

Po obroceniu urządzenia: Umożliwia automatyczne obracanie ekranu, przełączając między orientacją pionową a poziomą, w oparciu o położenie urządzenia lub pozostanie w obecnej orientacji.

UWAGA: Mapa nawigacyjna obsługuje wyłącznie poziomą orientację ekranu.

Ustawienia dźwięku i powiadomień

Wybierz kolejno  >  >  > **Dźwięki i powiadomienia**.

Suwaki głośności: Pozwala określić poziomy głośności dla nawigacji, plików multimedialnych, połączeń, alarmów i powiadomień alertów.

Nie przeszkadzać: Pozwala określić zasady automatycznego włączania funkcji „Nie przeszkadzać”. Funkcja ta umożliwia wyłączenie alertów dźwiękowych w określonym czasie lub podczas określonych wydarzeń.

Domyślny dzwonek powiadomień: Umożliwia ustawienie domyślnego dźwięku dzwonka powiadomień w urządzeniu.

Inne dźwięki: Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięków dla innych interakcji z urządzeniem, takich jak dotknięcie ekranu, blokowanie ekranu czy ładowanie.

Po zablokowaniu urządzenia: Określa, czy powiadomienia mają być wyświetlane na ekranie, gdy urządzenie jest zablokowane.

Powiadomienia z aplikacji: Umożliwia włączanie i wyłączanie powiadomień dla każdej zainstalowanej aplikacji oraz modyfikowanie preferencji „Nie przeszkadzać” dla każdej aplikacji.

Dostęp do powiadomień: Umożliwia wybór aplikacji, które mają dostęp do odczytu powiadomień systemu i aplikacji.

Dostęp do funkcji Nie przeszkadzać: Umożliwia wybór aplikacji, które mogą zastąpić lub zmodyfikować ustawienia „Nie przeszkadzać”.

Regulacja dźwięku i głośności powiadomień

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Dźwięki i powiadomienia**.
- 2 Wyreguluj głośność ogólną i głośność powiadomień za pomocą suwaka.

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji

Funkcja usługi lokalizacji musi być włączona na urządzeniu, aby określić lokalizację, obliczyć trasę i zapewnić pomoc nawigacyjną. Możesz wyłączyć usługi lokalizacji, aby zaplanować trasę, gdy sygnał GPS jest niedostępny. Gdy usługi lokalizacji są wyłączone, urządzenie umożliwia obliczanie i symulowanie tras przez symulator GPS.

PORADA: Wyłączenie usług lokalizacji może zaoszczędzić energię baterii.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Pozycja**.
- 2 Użyj przełącznika w celu włączania i wyłączania usług lokalizacji.

UWAGA: W przypadku większości aktywności nie powinno się zmieniać domyślnego ustawienia Tylko urządzenie dla opcji Tryb. Urządzenie jest wyposażone w antenę GPS o wysokiej wydajności, która zapewnia najbardziej precyzyjne dane lokalizacyjne podczas nawigacji.

Ustawianie języka tekstu

Istnieje możliwość wyboru języka tekstu w oprogramowaniu urządzenia.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Język i sposób wprowadzania danych** > **Język**.
- 2 Wybierz język.

Ustawienia dotyczące daty i czasu

Wybierz kolejno  >  >  > **Data i czas**.

Automatyczna strefa czasowa: Automatycznie ustawia strefę czasową na podstawie informacji z sieci, z którą jest połączone.

Wybierz strefę czasową: Ustawia strefę czasową w urządzeniu, gdy opcja Automatyczna strefa czasowa jest wyłączona.

Użyj formatu 24-godzinnego: Włącza lub wyłącza format 24-godzinny.

Ustawienia urządzenia

Wybierz kolejno  >  >  > **Informacje o urządzeniu**.

Aktualizacje systemowe: Umożliwia zaktualizowanie map i oprogramowania urządzenia.

Stan: Wyświetla stan systemu i informacje o sieci.

Informacje prawne: Umożliwia wgląd w umowę licencyjną użytkownika i informacje o licencji na oprogramowanie.

Przepisy - informacje: Wyświetla informacje dotyczące zgodności i przepisów związanych z e-etykietami.

Informacje o urządzeniu Garmin: Wyświetla informacje o wersji urządzenia i oprogramowania.

Raportowanie danych urządzenia: Udostępnia anonimowe dane, aby usprawnić korzystanie z urządzenia.

Resetowanie danych i ustawień

W urządzeniu dostępnych jest kilka opcji umożliwiających usunięcie danych użytkownika i przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.

1 Wybierz  >  > .

2 Wybierz opcję:

- Aby wyczyścić historię podróży, wybierz kolejno **Nawigacja > Preferencje trasy > Wyczyść historię podróży**.

Użycie tej opcji powoduje usunięcie wszelkich informacji na temat odwiedzonych miejsc. Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia zapisanych pozycji, kont, aplikacji ani zainstalowanych map.

- Aby przywrócić wszystkie ustawienia nawigacyjne do wartości fabrycznych, wybierz kolejno **Nawigacja > ⋮ > Przywróć**.

Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych danych użytkownika.

- Aby usunąć wszystkie zapisane sieci bezprzewodowe i sparowane urządzenia, wybierz kolejno **Kopia zapasowa i resetowanie > Resetuj ustawienia sieci**.

Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych innych danych użytkownika.

- Aby usunąć wszystkie dane użytkownika i przywrócić wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych, wybierz kolejno **Kopia zapasowa i resetowanie > Przywróć ustawienia fabryczne**.

Ta opcja powoduje usunięcie historii podróży, aplikacji, kont, ustawień, zapisanych sieci, sparowanych urządzeń i wszystkich innych danych wprowadzonych przez użytkownika. Zainstalowane mapy nie zostaną usunięte. Pliki użytkownika znajdujące się w folderze Garmin mogą nie zostać usunięte.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami

1 W menu ustawień przesunąć palcem do samego dołu menu.

2 Wybierz kolejno **Informacje o urządzeniu > Przepisy - informacje**.

Dane techniczne

Dane techniczne wyświetlacza	
Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Częstotliwość radiowa (Vieo RV 851/852)	2,4 GHz przy 14 dBm (maks.)
Częstotliwość radiowa (Vieo RV 1051/1052)	2,4 GHz przy 15 dBm (maks.)
Moc wejściowa	Zasilanie z samochodu przez przewód zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium do użytku domowego i biurowego.
Typ akumulatora	Bateria litowo-jonowa

Dane techniczne stacji dokującej	
Zakres temperatury roboczej	Od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)
Zakres temperatury przechowywania	Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
Napięcie wejściowe	Od 10,8 do 16 V DC
Prąd (maks.)	15 A
Prąd (tryb czuwania)	Poniżej 5 mA
Bezpiecznik	15 A, miniaturowy, płaski
Częstotliwość/protokół bezprzewodowy	2,4 GHz przy 7,9 dBm (nominalna)

Wbudowany wzmacniacz klasy D	
Moc wyjściowa dźwięku na kanał	Maks. 4 × 70 W, 2 omy
Szczytowa moc wyjściowa	Maks. 280 W
Moc wyjściowa na kanał	4 × 43 W RMS przy napięciu wejściowym prądu stałego 14,4 V, 2 omy, całkowite zniekształcenia harmoniczne 10% ³ 4 × 26 W RMS przy napięciu wejściowym prądu stałego 14,4 V, 4 omy, całkowite zniekształcenia harmoniczne 10% ³
Poziom wyjścia liniowego (maks.)	5,5 V (międzyszczytowe)
Poziom wejścia AUX (typowy)	1 V RMS

Tuner	Europa i Australazja	USA	Japonia
Zakres częstotliwości radiowych FM	87,5 do 108 MHz	87,5 do 107,9 MHz	76 do 95 MHz
Krok zmiany częstotliwości FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Zakres częstotliwości radiowych AM	522 do 1620 kHz	530 do 1710 kHz	522 do 1620 kHz
Krok zmiany częstotliwości AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ Zestaw stereo może ograniczać moc wyjściową w celu zapobiegania przegrzewaniu się wzmacniacza oraz w celu zapewnienia dynamiki dźwięku.

Konserwacja urządzenia

Centrum obsługi klienta firmy Garmin

Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.

Aktualizowanie map i oprogramowania

Aktualizacje map dostarczają najnowsze dostępne informacje o zmianach na drogach i w lokalizacjach na mapach używanych przez posiadane urządzenie. Regularne aktualizowanie map pomaga urządzeniu znajdować dodane niedawno miejsca i wyznaczać lepsze trasy. Aktualizacje map są duże, więc cały proces może potrwać kilka godzin.

Aktualizacje oprogramowania zawierają zmiany i ulepszenia funkcji oraz usprawniają działanie urządzenia. Aktualizacje oprogramowania są małe, więc cały proces trwa kilka minut.

Urządzenie wyświetlające pobiera aktualizacje oprogramowania jednocześnie dla wyświetlacza i dla stacji dokującej stereo. W przypadku aktualizacji wyświetlacza, który jest odłączony od stacji dokującej stereo, na wyświetlaczu pojawi się informacja, że oprogramowanie stacji dokującej stereo zostanie zaktualizowane w momencie podłączenia jej do wyświetlacza.

Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.

- Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi i przeprowadzić aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania go do komputera.
- Urządzenie można podłączyć do komputera i zaktualizować je za pomocą aplikacji Garmin Express (garmin.com/express).

Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci Wi-Fi

NOTYFIKACJA

Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc urządzenie z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do komputera. Upewnij się, że pojazd jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu i że podczas pobierania i instalowania aktualizacji urządzenie jest podłączone do źródła stałego zasilania.

1 Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi ([Łączenie z siecią bezprzewodową, strona 64](#)).

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i wyświetla powiadomienie, jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna.

2 Wybierz opcję:

- Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie o dostępności aktualizacji oprogramowania, przesunij palcem od góry w dół ekranu, a następnie wybierz pozycję **Dostępna jest aktualizacja..**
- Aby sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, wybierz kolejno  >  > **Aktualizacje systemowe.**

Wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji map i oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna, oznaczenie **Dostępna aktualizacja** zostanie wyświetlone poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.

3 Wybierz opcję:

- Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz **Pobierz.**
- Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz **Mapa.**
- Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania, wybierz **Oprogramowanie.**

4 Przeczytaj umowy licencyjne i wybierz opcję **Akceptuj**, aby je zaakceptować.

UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów licencyjnych, wybierz **Odrzuć**. Spowoduje to zatrzymanie procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez akceptacji umów licencyjnych.


- 5 Upewnij się, że pojazd jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu i że do urządzenia jest doprowadzane stałe zasilanie, a następnie wybierz **Kontynuuj**.
- 6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania i znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi.

PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane, zaktualizuj mapy ponownie.

Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express

Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu.

- 1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją zainstalować (*Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express, strona 69*).
- 2 Otwórz aplikację  Garmin Express.
- 3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu micro-USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu micro-USB ① w urządzeniu Vioo, a dużą do dostępnego portu USB w komputerze.

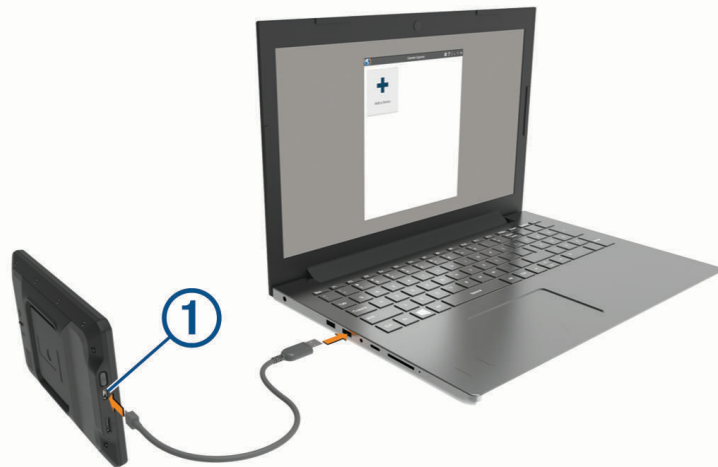

- 4 W aplikacji Garmin Express kliknij **Dodaj urządzenie**.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli jego nazwę oraz numer seryjny.
- 5 Kliknij **Dodaj urządzenie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli dostępne dla urządzenia aktualizacje.

Aktualizacje są dostępne

Instaluj wszystko

Ostatnie sprawdzenie: Przed chwilą 

Szacowany czas instalacji: 1 godzina i 18 min

[Pokaż szczegóły](#)

6 Wybierz opcję:

- Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij **Instaluj wszystko**.
- Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie **Instaluj** obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.

Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem.

UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie danych (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 72*).

7 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.

Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępionej ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów

- Sprawdź, czy usługi lokalizacji są włączone (*Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji, strona 65*).
- Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

Urządzenie nie może połączyć się z telefonem

- Wybierz kolejno  >  >  > **Bluetooth**.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
- Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do strony <http://www.garmin.com/bluetooth> www.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej informacji.
- Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, anuluj powiązanie telefonu i urządzenia (*Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth, strona 32*) i przeprowadź proces parowania do końca (*Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 29*).

Mój telefon nie jest wymieniony jako źródło dźwięku Bluetooth

Źródło dźwięku Bluetooth wymaga osobnego połączenia Bluetooth ze smartfonem. Aby korzystać z telefonu jako źródła multimedialnego Bluetooth, należy sparować go oddzielnie w aplikacji Muzyka ([Podłączanie zgodnego urządzenia Bluetooth, strona 41](#)).

Rozwiązywanie problemów z siecią

Jeśli nie widzisz urządzeń Fusion PartyBus w sieci lub nie możesz się z nimi połączyć, sprawdź następujące elementy:

- Upewnij się, że tylko jedno urządzenie, zestaw stereo lub router, jest skonfigurowane jako serwer DHCP.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia Fusion PartyBus, przełączniki sieciowe, routery i punkty dostępowe sieci bezprzewodowej są podłączone do sieci i włączone.
- Upewnij się, że urządzenia bezprzewodowe Fusion PartyBus są podłączone do routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego sieci bezprzewodowej.
- Jeśli skonfigurowano statyczne adresy IP, należy sprawdzić, czy każde urządzenie ma niepowtarzalny adres IP, czy pierwsze trzy zestawy numerów w adresach IP są zgodne i czy maski podsieci w każdym urządzeniu są identyczne.
- Jeśli w konfiguracji zostały wprowadzone zmiany, które mogą powodować problemy z siecią, należy przywrócić wszystkie ustawienia sieci do wartości fabrycznych.

Ikony stanu sieci

Na niektórych ekranach zestawu stereo jest wyświetlana ikona stanu sieci. Poniższa tabela zawiera opis wyglądu ikony i pomoc w diagnozowaniu problemów z siecią Fusion PartyBus ([Rozwiązywanie problemów z siecią, strona 71](#)).

	Zestaw stereo jest skonfigurowany do obsługi połączenia przewodowego i prawidłowo podłączony do sieci przewodowej za pomocą kabla Ethernet.
	Zestaw stereo jest skonfigurowany do obsługi połączenia przewodowego, ale nie wykrywa takiego połączenia. Kabel Ethernet nie jest podłączony lub mogą występować inne problemy z siecią.
	Zestaw stereo jest skonfigurowany jako punkt dostępu do sieci bezprzewodowej.
	Zestaw stereo jest skonfigurowany jako klient bezprzewodowy i połączony z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej. Liczba słupków oznacza siłę sygnału.
	Zestaw stereo jest skonfigurowany jako klient bezprzewodowy, ale nie jest połączony z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej. Może występować problem z ustawieniami połączenia lub z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej.

Elementy sterujące kierownicy nie reagują lub ich działanie jest niedokładne

Jeśli elementy sterujące kierownicy działają w sposób nieprawidłowy, możesz je skalibrować ponownie ([Kalibrowanie elementów sterujących kierownicy, strona 72](#)).

UWAGA: Opcje kalibracji elementów sterujących kierownicy nie są dostępne dla wszystkich konfiguracji pojazdów.

Kalibrowanie elementów sterujących kierownicy

Przed rozpoczęciem kalibracji elementów sterujących kierownicy należy poczekać, aż system Vieo i pojazd rozgrzeją się do średniej temperatury roboczej pojazdu.

Możesz skalibrować elementy sterujące kierownicy, tak aby działały zgodnie i prawidłowo z systemem Vieo. Może to być pomocne, gdy niektóre elementy sterujące nie reagują lub ich działanie jest niedokładne.

UWAGA: Elementy sterujące kierownicy możesz skalibrować tylko w przypadku podwozia pojazdu wyposażonego w technologię analogową.

- 1 Umieść wyświetlacz w stacji dokującej zestawu stereo.
- 2 Na wyświetlaczu Vieo wybierz kolejno  >  >  > **Integracja pojazdu** > **Elementy sterujące kierownicy**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć kalibrację elementów sterujących kierownicy, wybierz **Kalibruj**.
 - Aby uaktualnić poprzednią kalibrację, wybierz **Rekalibruj**.
 - Aby skasować poprzednią kalibrację, wybierz **Skasuj kalibrację**.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć proces kalibracji.

UWAGA: Podczas kalibracji elementów sterujących kierownicy możesz wybrać **Zeruj**, aby ponownie rozpocząć kalibrację bieżącego przycisku. Jeśli na kierownicy nie ma danego przycisku, możesz wybrać **Pomiń**, aby rozpocząć kalibrację kolejnego przycisku.

Załącznik

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS w wersji 10.3 i wcześniejszymi.

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane

Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych. Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności od 4 do 32 GB. Karty pamięci powinny korzystać z systemu plików FAT32. Karty pamięci o pojemności większej niż 32 GB należy sformatować za pomocą urządzenia (*Formatowanie karty pamięci, strona 73*).

- 1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych w tym urządzeniu (*Opis wyświetlacza, strona 1*).
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
- 3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Formatowanie karty pamięci

Urządzenie wymaga karty pamięci sformatowanej przy użyciu systemu plików FAT32. Możesz użyć tego urządzenia do sformatowania swojej karty za pomocą tego systemu plików.

Za pomocą systemu plików FAT32 należy sformatować nową kartę pamięci (jeśli nie jest już w ten sposób sformatowana.)

UWAGA: Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.

- 1 Wybierz kolejno  >  >  > **Pamięć i USB**.
- 2 Wybierz kartę pamięci.
- 3 Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Format** > **USUŃ I FORMATUJ**.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Zakup dodatkowych map

- 1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
- 2 Kliknij kartę **Mapy**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę garmin.com/accessories.

