

VİEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Kullanma Kılavuzu

© 2020 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, Fusion® ve Fusion logosu; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ ve Vieo™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™ ve Google Play™ Google Inc. şirketinin; Apple®, Apple logosu, iPod® ve Mac® Apple Inc. şirketinin, ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BLUETOOTH® yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bunların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. iOverlander™, iOverlander'in ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markalarıdır. PlanRV™, TruckDown Info International, Inc. kuruluşunun ticari markasıdır. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ ve ilgili tüm işaretler ve logolar, Sirius XM Radio Inc şirketinin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC kuruluşunun tescilli markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Ekrana Genel Bakış	1
Yuvaya Genel Bakış	2
Ekranı Yerleştirme	3
Ekranı Platformdan Ayırma	3
Ana Ekran	4
Bir Uygulamayı Açma	4
Ana Ekrana Kısayol Ekleme	4
Bildirimleri Görüntüleme	5
Durum Çubuğu Simgeleri	5
GPS Sinyallerini Alma	5
Dokunmatik Ekranı Kullanma	5
Ekran Parlaklığını Ayarlama	6

Video lu Eğitimler..... 6

Taşı t Profilleri..... 6

Taşı t Profili Ekleme	6
Otomobil Profili	6
Taşı t Profilini Değ iştirme	7
Taşı t Profili Düzenleme	7

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar..... 7

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma	8
Kırmızı Iş ık ve Hız Kameraları	8

Varış Noktanıza Gitme..... 8

Rotalar	8
Rota Başlatma	8
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	9
Eve Gitme	9
Ev Konumunuzu Düzenleme	9
Haritadaki Rotanız	9
Aktif Yol Rehberi	10
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme	11
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme	11
Varış Noktanıza Ulaşma	11
Etkin Rotanızı Değ iştirme	11
Rotanıza Konum Ekleme	11
Rotanızı Ş ekillendirme	12
Sapma Alma	12

Rota Hesaplama Modunu Değ iştirme	12
Rotayı Durdurma	12
Önerilen Rotaları Kullanma	12
Gecikmeleri, Geç iş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma	13
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma	13
Ücretli Yollardan Kaçınma	13
Geç iş Kartlarından Sakınma	13
Yol Tiplerinden Sakınma	13
Düş ük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma	14
Özel Kaçınma Durumları	14
Bir Yoldan Sakınma	14
Bir Bölgeden Sakınma	14
Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma	14
Özel Sakınmaları Silme	14

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 15

İlgileniln Noktalar	15
Tripadvisor®	15
Tripadvisor İlgilenilen Coğ rafi Noktalar Bulma	15
Foursquare®	15
Foursquare İlgilenilen Coğ rafi Noktaları Arama	15
Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme	16
iOverlander™ İlgilenilen Coğ rafi Noktalar Bulma	16
Kamp Alanlarını Bulma	16
Karavan Parklarını Bulma	16
Karavan Hizmetlerini Bulma	16
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	17
Adres Bulma	17
Kategoriye Göre Konum Bulma	17
Kategori İçinde Arama Yapma	17
Konum Arama Sonuçları	18
Arama Alanını Değ iştirme	19
Özel Önemli Nokta	19
POI Loader'ı Kurma	19
Özel POI'leri Bulma	19
Arama Araçları	19
Kavşak Bulma	20

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	20
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	20
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	20
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	20
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	20
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	20
Kısayol Ekleme.....	21
Kısayolu Kaldırma.....	21
Konumları Kaydetme.....	21
Konum Kaydetme.....	21
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	21
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	21
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama.....	22
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	22

Haritayı Kullanma..... 22

Harita Araçları.....	23
Harita Aracı Görüntüleme.....	23
Yol Üzerindekiler.....	23
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme.....	23
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme.....	24
Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme.....	24
Uyarı ve İkaz Simgeleri.....	24
Kısıtlama Uyarıları.....	25
Yol Durumu Uyarıları.....	25
Uyarılar.....	26
Yolculuk Bilgileri.....	26
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme.....	26
Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme.....	26
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme....	26
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme...	26
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	26
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	26
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	26
Kazaları Arama.....	27
Haritayı Özelleştirme.....	27
Harita Katmanlarını Özelleştirme.....	27

Harita Verileri Alanını Değiştirme.....	27
Harita Perspektifini Değiştirme.....	27

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 27

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	28
Akıllı Bildirimler.....	28
Bildirimler Alma.....	28
Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma.....	29
Bildirim Listesini Görüntüleme.....	29
Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme.....	29
Hands-Free Arama.....	30
Arama Yapma.....	30
Arama Alma.....	30
Arama Geçmişini Kullanma.....	30
Aramada Seçeneklerini Kullanma....	30
Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme.....	30
Eller Serbest Arama Ses Kaynağını Değiştirme.....	31
Kablosuz Kulaklıklar.....	31
Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	31
Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android™).....	31
Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme.....	31
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme.....	31
Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme....	31
Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....	32

Müzik Çalma ve Stereo Özellikleri... 32

Müzik Çalma.....	32
Müzik Çalara Genel Bakış.....	32
Bir Kaynak Seçme.....	33
Müzik Çalma Kontrolleri.....	34
Ortam Oynatıcısı Bağlantısı.....	35
USB Cihazı Uyumluluğu.....	35
USB Cihazından Ortam Oynatma.....	35
Yardımcı Cihaz Bağlama.....	36
Apple Cihazını AirPlay Kullanarak Bağlama.....	36
AirPlay Parolası Ayarlama.....	36
UPnP Cihaz Bağlama.....	36

Ses Kontrolü.....	36	TuneMix™ Özelliği.....	43
Ses Düzeyini Bir Bölge İçin		TuneMix Koleksiyonunu Başlatma	
Ayarlama.....	36	ve Durdurma.....	44
Tüm bağlı Stereoları Sessize		TuneMix Koleksiyonu Oluşturma ve	
Alma.....	36	Özelleştirme.....	44
Hıza göre Otomatik Ses Ayarı'nı		SportsFlash Özelliği.....	44
Etkinleştirme.....	37	SportsFlash Uyarıları Almak İçin	
Tonları Ayarlama.....	37	Ekipler Ekleme.....	44
Yüksek Ayarını Bir Bölge İçin Devre		SportsFlash Takım Önceliğini	
dışı Bırakma.....	37	Değiştirme.....	44
Yardımcı Cihaz Kazanımını		TuneStart™ Özelliğini	
Ayarlama.....	37	Etkinleştirme.....	45
Hoparlör Bölgeleri.....	37	Ebeveyn Kontrolleri.....	45
Bir Bölgenin Ses Ayarlarını		Ebeveyn Kontrolü Kilidini Açma....	45
Yapma.....	37	Kanalları Kilitleme.....	45
Subwoofer Filtresini Ayarlama.....	38	Kilitli Tüm Kanalların Kilidini	
DSP Ayarları.....	38	Kaldırma.....	45
DSP Ayarlarını Yapılandırma.....	38	Ebeveyn Denetimi Şifresini	
Bluetooth Cihazı Oynatma.....	38	Değiştirme.....	45
Uyumlu Bluetooth Cihazını		SiriusXM Sorun Giderme.....	46
Bağlama.....	39	SiriusXM Verilerini Temizleme.....	46
Bluetooth Aralık Bilgileri.....	39	DAB Oynatma.....	47
Farklı Bir Bluetooth Cihazı Seçme....	39	Tuner Bölgesini Ayarlama.....	47
Bluetooth Kaynak Ayarları.....	39	DAB İstasyonu Tarama.....	47
USB Cihazı Oynatma.....	40	DAB İstasyonunu Değiştirme.....	47
Bağlı Android Cihazında, USB Flash		Listeden bir DAB İstasyonu	
Sürücüde veya Ortam Oynatıcıda		Seçme.....	47
Müzik Çalmayı Kontrol Etme.....	40	Bir Kategoriden DAB İstasyonu	
Bağlı Apple Cihazında Müzik		Seçme.....	47
Oynatmayı Kontrol Etme.....	40	Ön Ayarlar.....	47
Radyo.....	40	Bir İstasyonu Ön Ayar Olarak	
Tuner Bölgesini Ayarlama.....	41	Kaydetme.....	48
Radyo İstasyonunu Değiştirme.....	41	Listeden Ön Ayar Seçme.....	48
SiriusXM Uydu Radyosu.....	41	Ön Ayarları Kaldırma.....	48
SiriusXM Kaynağını Etkinleştirme....	41	Fusion PartyBus™ Ağı Oluşturma.....	48
SiriusXM Radyo Kimliği Tespit		Ağıdaki Bir Fusion PartyBus	
Etme.....	41	Cihazından Akış Gerçekleştirme.....	49
SiriusXM aboneliğini etkinleştirme...	42	Ağıdaki Bir Fusion PartyBus	
Kategori Seçme.....	42	Cihazından Akışı Durdurma.....	49
Yeniden Oynatma Modunu		Ağ UPnP Oynatma.....	49
Kullanma.....	42	Ses Ayarları.....	50
Uyarılar.....	42	Hoparlör Bölgesi Ayarları.....	50
Sanatçı veya Şarkı Uyarısı		Bölge Adı Ayarlama.....	50
Ekleme.....	42	Bölgeleri Bağlama.....	50
Takımlar için Maç Uyarısı		Bağlı Amplifikatörden Bölge 3 veya	
Ekleme.....	43	4'ün Ses Düzeyi Kontrolünü	
Etkin Uyarıları Görüntüleme.....	43	Etkinleştirme.....	50
Uyarıları Yönetme.....	43	Bölgeyi Devre Dışı Bırakma.....	51

Dahili Amplifikatörleri Devre Dışı Bırakma.....	51
Kaynak Ayarları.....	51
Ağ Yapılandırma.....	51
Fusion PartyBus Cihazını DHCP Sunucusu Olarak Ayarlama.....	51
Fusion PartyBus Cihazını Kablosuz Erişim Noktası Olarak Ayarlama...	52
Fusion PartyBus Cihazını Kablosuz Erişim Noktasına Bağlama.....	52
Gelişmiş Ağ Yapılandırması.....	52
Ağ Ayarlarını Sıfırlama.....	53
Ek Stereo Kontrol Seçenekleri.....	54
Garmin Saate Bağlanma.....	54
Fusion-Link Kablosuz Uzaktan Kumanda Uygulaması.....	54
Stereo Ayarlarını Sıfırlama.....	54

Araç Kameraları.....54

Araç Kamerasını Görüntüleme.....	55
Kamera Otomatik Görüntüleme Özelliğinin Etkinleştirilmesi.....	55
Kamera Görüntüsünü Çevirme.....	55
Araç Kamerası Mikrofonunu Etkinleştirme.....	55

Trafik..... 56

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma.....	56
Trafiği Etkinleştirme.....	56
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	56
Kazaları Arama.....	56

Sesli Komut..... 56

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları.....	57
Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma.....	57
Varış Sürenizi Kontrol Etme.....	57
Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme.....	57
Sesli Komutu Devre Dışı Bırakma.....	57

Uygulamaları Kullanma..... 57

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme.....	57
Yolculuk Planlayıcı.....	58
Yolculuk Planlama.....	58

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama.....	58
Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme.....	58
Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme.....	58
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme.....	59
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon.....	59
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme.....	59
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme.....	59
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme.....	59
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme.....	60

Araç Üzeri Sistemlerin Kontrolü Ve İzlenmesi.....60

Dijital Geçiş Kontrollerini Açma.....	60
---------------------------------------	----

Ayarlar..... 60

Navigasyon Ayarları.....	60
Harita ve Taşıt Ayarları.....	60
Haritaları Etkinleştirme.....	61
Rota Tercihi Ayarları.....	61
Sürücü Yardımı Ayarları.....	61
Trafik Ayarları.....	61
Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme.....	61
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma.....	62
Ekran Ayarları.....	62
Ses ve Bildirim Ayarları.....	62
Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama.....	62
Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	63
Metin Dilini Ayarlama.....	63
Tarih ve Saat Ayarları.....	63
Cihaz Ayarları.....	63
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	64

Cihaz Bilgileri..... 64

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	64
Teknik Özellikler.....	65

Cihaz Bakımı..... 66

Garmin Destek Merkezi.....	66
Harita ve Yazılım Güncellemeleri.....	66
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	66
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	67
Cihaz Bakımı.....	68
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	68

Sorun Giderme..... 68

Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	68
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	68
Telefonum Bluetooth ses kaynağı olarak listelenmiyor.....	69
Ağ Sorunlarını Giderme.....	69
Ağ Durumu Simgeleri.....	69
Direksiyon kontrollerim yanıt vermiyor veya yanlış.....	69
Direksiyon Kontrollerini Kalibre Etme.....	70

Ek..... 70

Veri Yönetimi.....	70
Bellek Kartları Hakkında.....	70
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	70
Bellek Kartını Biçimlendirme.....	70
Haritalar sekmesine tıklayın.....	71
Aksesuar Satın Alma.....	71

Başlarken

⚠ UYARI


Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Ekrana Genel Bakış



①	Ses tanıma mikrofonu
②	Ses düzeyi kontrolü
③	Güç tuşu
④	micro USB güç ve veri bağlantı noktası
⑤	microSD® bellek kartı yuvası
⑥	14 pimli konektörlü manyetik yuva arabirimi
⑦	Hoparlör

Yuvaya Genel Bakış

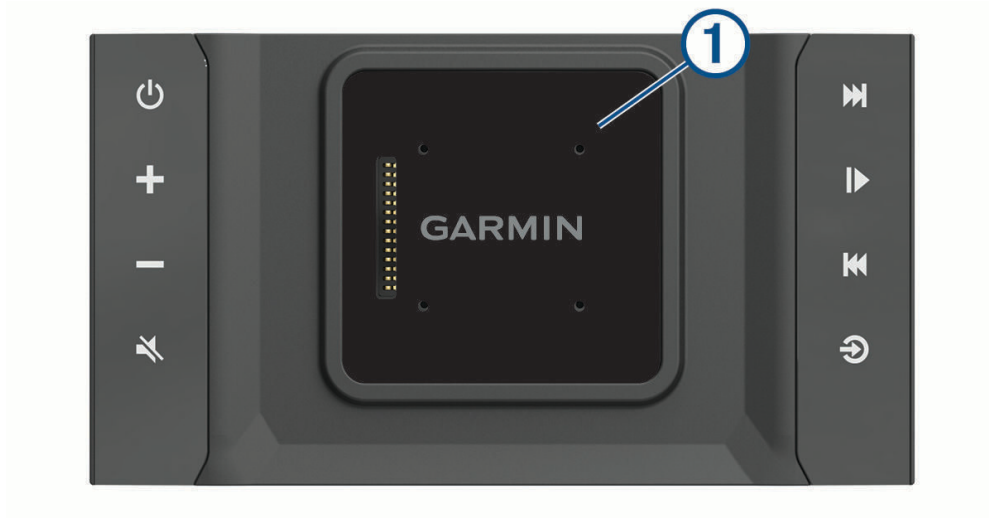

	Vieo ekran için manyetik yuva. Ekranı şarj eder ve ekran kullanıcı arabirimini yuvaya takılı moda ayarlar.
	Güç. Sistemi açmak veya kapatmak için basılı tutun.
	Sesi artır
	Sesi azalt
	Sessiz
	- Uygun bir kaynak kullanırken önceki veya sonraki parçaya atlamak için seçin. - Uygun bir kaynak kullanırken mevcut parçayı geri veya ileri sarmak için basılı tutun. - AM veya FM kaynağı: - Önceki veya sonraki istasyonu ayarlamak için seçin. - Daha hızlı ayarlama için basılı tutun (yalnızca manuel modda). - Aux1 veya Aux2 kaynağı: Bağlı kaynağın kazanımını azaltmak veya artırmak için seçin. - SiriusXM kaynağı: Önceki veya sonraki kanala geçmek için seçin. - DAB kaynağı: Gruptaki önceki veya sonraki DAB istasyonuna geçmek için seçin.
	- Duraklatmak veya devam ettirmek için seçin. - AM veya FM kaynağı: - Ayarlama modları arasında geçiş yapmak için seçin: otomatik, manuel ve ön ayarlar (iki veya daha fazla ön ayar kaydedildiğinde). - Bu istasyonu ön ayar olarak kaydetmek için basılı tutun. - SiriusXM kaynağı: En az bir ön ayarlı kanalınız olduğunda ayarlama modları (otomatik ve ön ayarlar) arasında geçiş yapmak için seçin. - DAB kaynağı: DAB istasyonlarını taramak için seçin.
	Ses kaynağını değiştirmek için seçin.

Ekranı Yerleştirme

Ekran, bilgi-eğlence sistemi için dokunmatik ekran arabirimi sağlar. Sistemi hem yuvadayken hem de yuvada değilken kontrol edebilir.

1 Ekranın alt kenarını yuvaya yerleştirin.

2 Mıknatıslar ekranı doğru konuma çekene kadar ekranın üst kısmını yuvaya doğru eğin.

Yuva ekranı şarj eder.Durum çubuğundaki  simgesi pil şarj düzeyini gösterir.

Ekranı Platformdan Ayırma


1 Ekranın alt kenarını içeriye doğru bastırıp üst kenarını kendinize doğru çekerek ekranı görüş açınıza göre eğebilirsiniz.

Bu yöntem, ekranın alt kısmının platformda kalmasını sağlar ve ekranın düşmesini önlemeye yardımcı olur.

2 Ekranı, mıknatıstan ayrıldıktan sonra dikkatlice montaj kitinden çıkarın.

Ana Ekran

NOT: Ana ekran yerleşimi, özelleştirilmiş olması halinde farklılık gösterebilir.

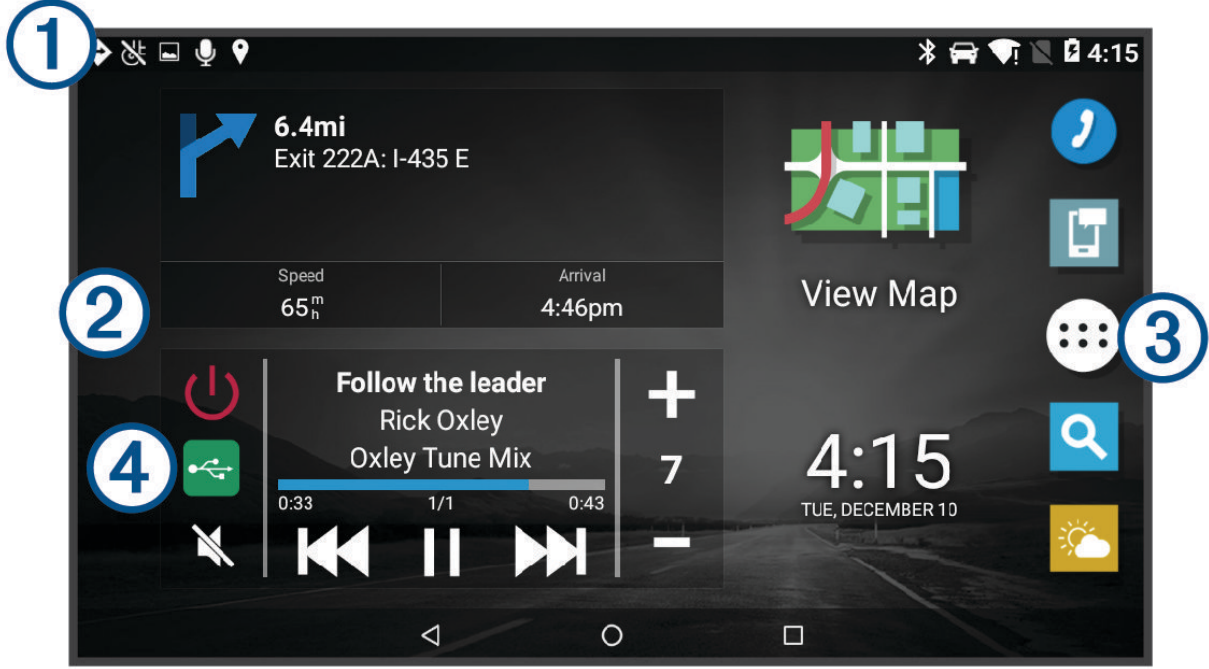

1	Bildirimleri görüntülemek için aşağı kaydırın. Ayarları ve ekran parlaklığını hızlı bir şekilde ayarlamak için iki kez aşağı kaydırın.
2	Duvar kağıdını özelleştirmek veya ana ekrana pencere öğeleri eklemek için basılı tutun.
3	Uygulama çekmecesini açmak için seçin. Uygulama çekmecesini, cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların kısayollarını içerir.
4	Stereo'yu açmak veya kapatmak, istasyonları değiştirmek, ses düzeyini ayarlamak ve stereo'yu sessize almak için ortam kontrollerini seçin (<i>Müzik Çalma Kontrolleri, sayfa 34</i>).

Bir Uygulamayı Açma

Ana ekranda sık kullanılan uygulamaların kısayolları bulunur. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar, iki sekme halinde düzenlenmiş olarak uygulama çekmecesinde bulunur. Navigasyon sekmesinde navigasyon için kullanışlı Garmin® uygulamaları bulunur. Araçlar sekmesindeyse iletişim, belge görüntüleme ve diğer görevler için yararlı uygulamalar yer alır.

Bir uygulamayı başlatmak için bir seçenek belirleyin:

- Ana ekrandan bir uygulama kısayolu seçin.
-  simgesini seçin, ardından da bir sekme ve bir uygulama seçin.

Ana Ekrana Kısayol Ekleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Ek uygulamaları görüntülemek için bir uygulama sekmesini seçin.
- 3 Bir uygulamayı basılı tutarak ana ekrandaki bir konuma sürükleyin.

Bildirimleri Görüntüleme

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Yola dikkat edilmemesi; kişisel mal hasarı, kişisel yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir kazaya neden olabilir.

- 1 Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.
Bildirim listesi görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirimde sözü edilen eylemi veya uygulamayı başlatmak için bildirimi seçin.
 - Bir bildirimi yok saymak için bildirimi sağa kaydırın.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler.

	Konum servisleri etkindir (<i>Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 63</i>).
	Bluetooth® teknolojisi etkindir.
	Bir Bluetooth cihazına bağlanılmıştır.
	Bir Wi-Fi® ağına bağlanılmıştır (<i>Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 62</i>).
	İnternet erişimi olmayan bir Wi-Fi ağına bağlanılmıştır.
	Etkin araç profili. Taşıt profili ayarlarını görüntülemek için iki kez aşağı kaydırın ve seçim yapın (<i>Taşıt Profilleri, sayfa 6</i>).
	Pil şarj düzeyi.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Durum çubuğunda  görüldüğünü doğrulayın ve görünmüyorsa konum servislerini etkinleştirin (*Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 63*).
- 3 Gerekirse gökyüzünü net bir şekilde gördüğünüz, yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.
Cihaz sizin konumunuzu belirleyene kadar navigasyon haritasının en üst kısmında Uydular Alınıyor ögesi görünür.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öğe seçmek için ekrana dokununuz.
- Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için iki parmağınızı uzaklaştırın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Bildirim panelini veya ayarlar menüsünü kullanarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirim panelinde hızlı ayarları genişletmek için ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın.
 -  >  >  > **Ekran** > **Parlaklık Seviyesi** öğesini seçin.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Videolu Eğitimler

Cihazınızı kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak videolu eğitimleri izleyebilirsiniz.

 >  > **Videolu Eğitimler** öğesini seçin.

Taşıt Profilleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir karavan taşıt profilini etkinleştirdiğinizde, cihaz taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

Cihazınız ile kullanacağınız her bir karavan için bir araç profili eklemelisiniz.

- 1  >  > **Taşıt Profili** >  öğesini seçin.
- 2 Taşıt türünü seçin:
 - Kalıcı olarak takılı bir karavana bir motokaravan eklemek için **Motokaravan** seçeneğini belirleyin.
 - Römorku çeken bir motokaravan eklemek için **Römorklu Motokaravan**'u seçin.
 - Bir yolcu taşıtının arkasından çekilen bir karavan eklemek için **Römorklu Taşıt** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekliyse römorkunuzun türünü seçin:
 - Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Karavan** seçeneğini belirleyin.
 - Beşinci tekerlek çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Beşinci Tekerlek** seçeneğini belirleyin.
NOT: Bu karavan türü tüm alanlarda bulunmamaktadır.
 - Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir kayak römorku eklemek için **Kayık Römorku** seçeneğini belirleyin.
 - Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir römork eklemek için **Treyler** seçeneğini belirleyin.
- 4 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

Taşıt profili ekledikten sonra ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme](#), [sayfa 7](#)).

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profilini Değiştirme

İstediğiniz zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın ve  veya  gibi bir etkin taşıt profili simgesi seçin.
 -  > **Navigasyon** > **Taşıt Profili** ögesini seçin.
- 2 Taşıt profili seçin.
Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.
- 3 **Seç**'i seçin.

Taşıt Profili Düzenleme

Temel taşıt profili bilgilerini değiştirebilir ya da taşıt profiline maksimum hız gibi ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz.

- 1  >  >  > **Navigasyon** > **Taşıt Profili** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  simgesini seçin ve düzenlemek için alanı seçin.
 - Taşıt profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profili Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
 - Taşıt profilini silmek için  >  > **Sil** ögesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DUYURU

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı değişikliği: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır ([Trafik, sayfa 56](#)).

Kamyonlar giremez: Cihaz, kamyonların giremediği bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir.

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Propanın kapatılması: Cihaz, propanın kapatılması gereken bir alana yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  >  > **Navigasyon** > **Sürücü Yardımı** > **Sesli Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive™ uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken canlı olarak kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 12](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 13](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 8](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz.
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 11](#)).

Rota Başlatma

- 1  ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 15](#)).
- 2 Bir konum seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
 - Alternatif bir rota seçmek için  ögesini seçip bir rota belirleyin.
- Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 9](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 11](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.
Konum işaretleri (📍 veya mavi nokta) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1 **Q** > **Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Q** > **≡** > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

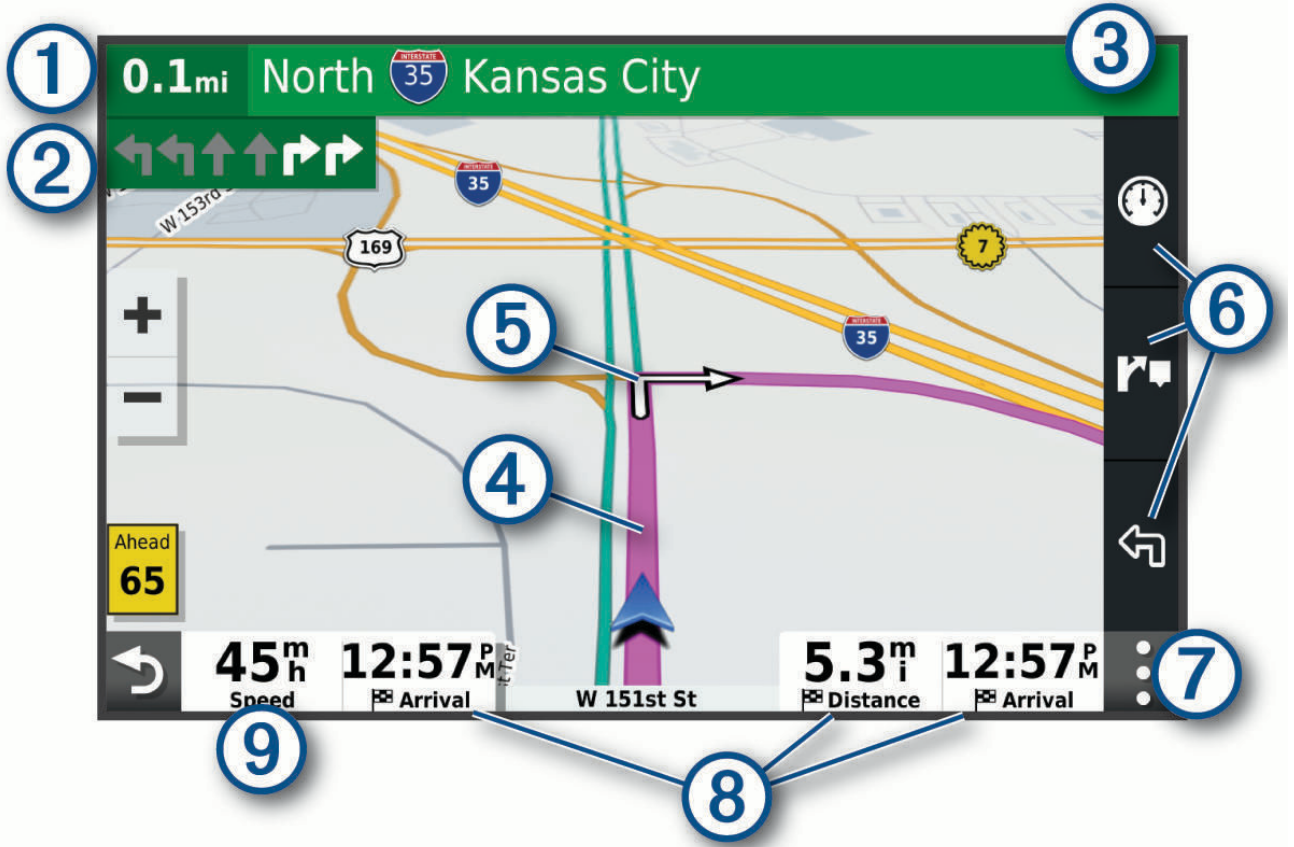

①	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
②	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Harita aracı kısayolları.
⑦	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi görmek için araçları seçebilirsiniz.
⑧	Veri alanları. İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alanlara dokunabilirsiniz (<i>Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 27</i>).
⑨	Araç hızı.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

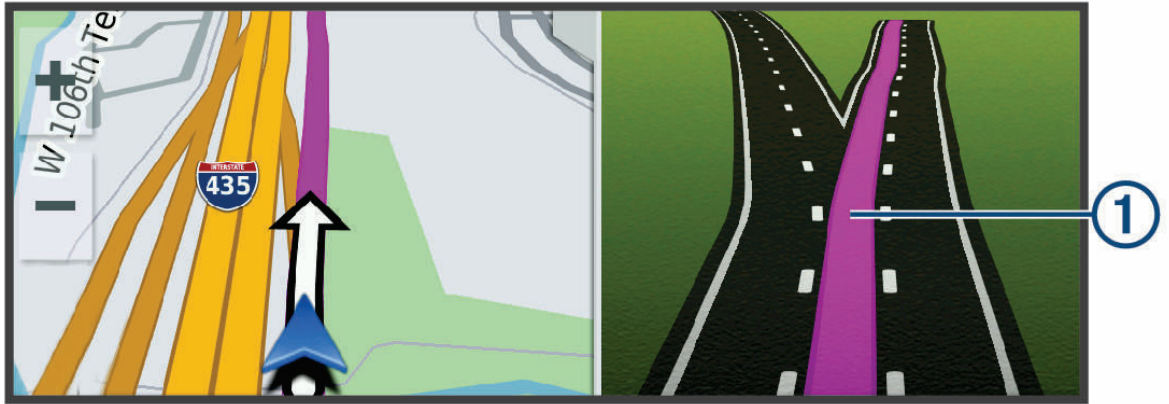

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için  > **Dönüşler** ögesini seçin.

Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.

- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2  seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur ögesini seçebilirsiniz.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanıza konum ekleyebilmek için bir rotayı izliyor olmalısınız ([Rota Başlatma, sayfa 8](#)).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı durak içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz ([Yolculuk Planlama, sayfa 58](#)).

1 Haritadan  >  ögesini seçin.

2 Bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 15](#)).

3 Bir konum seçin.

4 **Git** ögesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu rotanızdaki bir sonraki varış noktası olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Rotanızın sonuna bir konum eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** seçeneğini belirleyin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 8](#)).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemekten belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

1 Haritanın herhangi bir yerini seçin.

2 **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.

Cihaz rota şekillendirme moduna girer ve seçilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.

3 **Git** ögesini seçin.

4 Gerekirse bir seçim yapın:

- Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
- Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için şekillendirme noktasını seçin ve **Kaldır** ögesini seçin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
- Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

1  >  >  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Hesaplama Modu** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
- İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
- Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Rotayı Durdurma

• Haritadan  >  ögesini seçin.

• Bildirim çubuğundan aşağı kaydırın ve **Garmin Navigasyon** bildiriminde  simgesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini etkinleştirmeniz gerekir ([Rota Tercihleri Ayarları, sayfa 61](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma*, sayfa 56).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları*, sayfa 61) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1  >  >  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
 - **Ücretli Yollar** > **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1  >  >  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Ücretli Yollar** > **Gişeler** ögesini seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1  >  >  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** ögesini seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipi için geçerlidir (*Taşıt Profilleri, sayfa 6*).

- 1  >  >  > **Navigasyon > Rota Tercihleri > Düşük Emisyon Bölgeleri** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 3 **Kaydet** öğesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1  >  >  > **Navigasyon > Rota Tercihleri > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** öğesini seçin.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1  >  >  > **Navigasyon > Rota Tercihleri > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  >  >  > **Navigasyon > Rota Tercihleri > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** öğesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1  >  >  > **Navigasyon > Rota Tercihleri > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için  öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından  > **Sil** öğesini seçin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. **Q** menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 17*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözetin (*İlgilenilen Noktalar, sayfa 15*).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın (*Arama Araçları, sayfa 19*).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 19*).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin (*Konumları Kaydetme, sayfa 21*).
- Son bulunan konumlara dönün (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 20*).

İlgilenilen Noktalar

DUYURU

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Tripadvisor®

DUYURU

Garmin, Tripadvisor bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız Tripadvisor yolcu puanına sahip. Tripadvisor puanları otomatik olarak restoranların, otellerin ve görülecek yerlerin arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Q** > **Tripadvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaların listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Foursquare®

DUYURU

Garmin, Foursquare tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktasını içerir.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Şunu seçin: **Q** > **Foursquare®**.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum bilgileri ve kullanıcı değerlendirmelerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2  ögesini seçin.

iOverlander™ Ilgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

DUYURU

Kamp alanları ve ilgilenilen coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız kamp alanları, tamir hizmetleri ve konaklama yerleri gibi kara yolculuğu için faydalı olan ilgilenilen coğrafi noktaları bulmanızı sağlayan iOverlander ilgilenilen coğrafi noktalarını içerir.

- 1  > **iOverlander** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.

Kamp Alanlarını Bulma

 > **Tüm Kamp Alanları** ögesini seçin.

Karavan Parklarını Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Mevcut tesislere dayalı olarak Karavan parklarını arayabilirsiniz.

- 1  > **PlanRV Parks** seçimini yapın.
- 2 Gerekliyse, **Tesislere göre Filtrele** ögesini seçin, bir veya daha fazla tesisi seçin ve sonra da **Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Bir konum seçin.

Karavan Hizmetlerini Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Karavanlar için onarım, çekme ve diğer hizmetleri sağlayan yakın konumları bulabilirsiniz.

 > **PlanRV Services** seçimini yapın.

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için  ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için  ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1  ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1  > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.




①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ Y	Konuma giden alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 Q öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki P öęesini seęin ①.

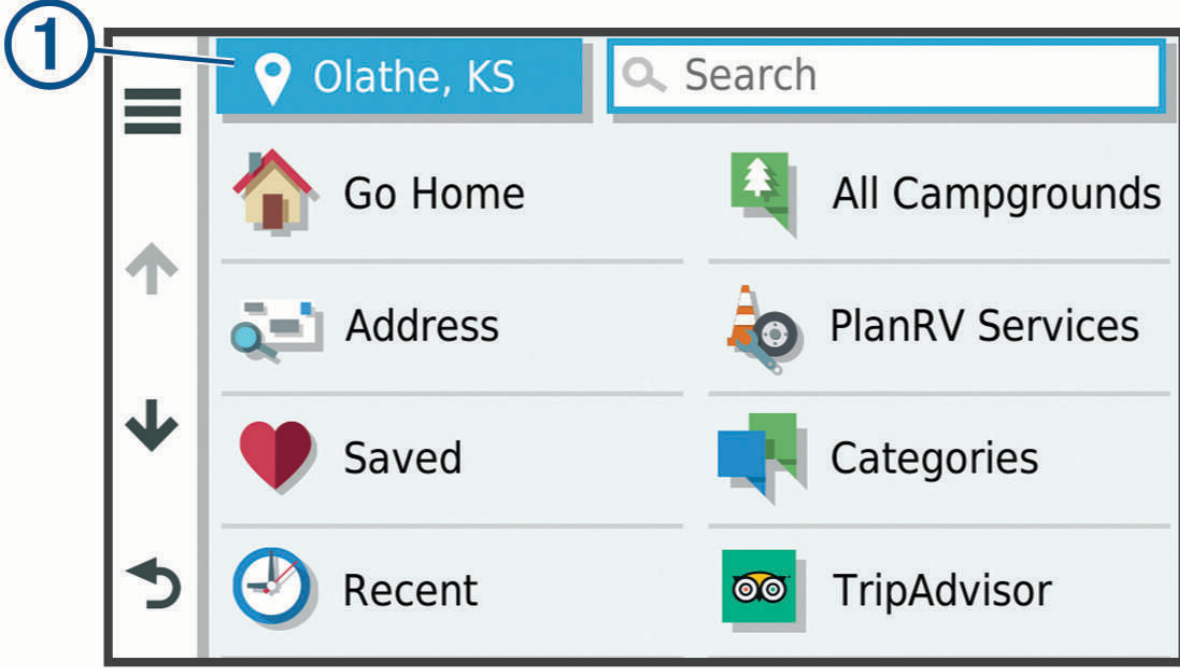

- 3 Bir arama alanı seęin.
 - 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Seęilen arama alanı P öęesinin yanında görünür. Q menüsündeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

Özel Önemli Nokta

Özel POI'ler haritada özelleřtirilmiř noktalarđır. Belirtilen bir noktaya yaklařtıęınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı hareket ettięinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.

POI Loader'ı Kurma

Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Özel POI'leri Bulma

Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir (*POI Loader'ı Kurma, sayfa 19*).

- 1 Q > Kategoriler'i seęin.
- 2 Dięer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seęin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1  > **Kavşaklar** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1  > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

 > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

 > **Geçmiş** >  > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt** veya **Yol Kenarı Yardımı**. ögesini seçin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için  simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2  > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1  > **Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1  >  > **Kısayolları Kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 17](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3  > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1  > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5  > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı Seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1  > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4  > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1  > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2  > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 9](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak için  ögesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için  simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 9](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar.

Sesi Kapat: Navigasyon istemlerini sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Rota boyunca yaklaşan şehirlerin listesini görüntüler.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 23](#)).

Rakım: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

canlıFoto: Rotanız boyunca, mevcut olduğu durumlarda photoLive kameralarını görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 26](#)).

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 26](#)).

Dönüşler: Rotadaki dönüşleri görüntüler.

Fusion Media: Geçerli şarkı veya ortam bilgileri ile kontrolleri görüntüler.

Telefon: Eller serbest arama için telefon bilgilerini görüntüler.

Hava Durumu: Rotanız üzerindeki hava durumu bilgilerini görüntüler.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde araçta gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bu üç kategorinin her birine ait bir sonraki konumu gösterir. Seyahat etmiyorken harita aracında üç kategorinin adı görünür.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** seçeneğini belirleyin.

Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir ilçe seçin.

Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere ve yol durumuna karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Uzunluk
	Genişlik
	Römork yüksekliği
	Römork ağırlığı
	Römork uzunluğu
	Römork genişliği
	Kayık römorklarına izin verilmiyor
	Kamp arabalarına izin verilmiyor
	Römorklara izin verilmiyor
	Propan kullanılamaz
	Sola dönülemez
	Sağa dönülemez
	U dönüşü yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol kamyonlar için doğrulanmamış

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

2 Bir yolculuk veri alanı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Hız** ögesini seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1  >  >  > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.

2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan **Hız**'ı seçin.

2  > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 56](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** ögesini seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.

2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüde  >  > **Trafik** ögesini seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekirse  > **Gösterge** ögesini seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1  >  >  > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** öğesini seçin.
- 2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1  >  >  > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öğesini seçin.
 - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 56](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 59](#)).

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Akıllı telefonunuzu Vio cihazınız ve Garmin Drive uygulamasıyla eşleştirerek ek özellikleri etkinleştirebilir ve canlı bilgilere erişebilirsiniz ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 27](#)).

NOT: Bu bağlantı, canlı hizmetleri ve trafik özelliklerini etkinleştirir. Telefonunuzu eller serbest arama için ya da bir Bluetooth ortam kaynağı olarak kullanmak isterseniz telefonu Müzik uygulamasında ayrı olarak eşleştirmeniz gerekir ([Uyumlu Bluetooth Cihazını Bağlama, sayfa 39](#)).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Drive uygulamasını yükleyin.
- 2 Vio cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Vio cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler Alma

UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 28](#)).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyi önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** öğesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** öğesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle > Çal** öğesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümlle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 28*).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirim yok saymak için **X** ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin. Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** ögesini seçin. Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Sesli komut özelliğini kullanarak uyarıyı sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** deyin. **NOT:** Bu özellik yalnızca, seçilen dil sesli komut özelliği destekliyorsa ve harita aracında  simgesi görüntülendiğinde kullanılabilir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1  >  > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin. Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
 - Bir bildirim sesli olarak dinlemek için  simgesini seçin. Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için Vieo cihazınıza göndermek üzere Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Drive uygulamasından **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakınıntıdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.
- 3 Önerilen bir arama sonucunu seçin. Uygulama, konumu haritada gösterir.
- 4 Bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin. Vieo cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabildiği için belirli bir telefonun ya da kulaklığın kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Bluetooth teknolojili cihazınızın, cihazınızla uyumlu olup olmadığını belirlemek için www.garmin.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Arama Yapma

- 1  öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir numarayı çevirmek için  öğesini seçin, telefon numarasını girin ve  öğesini seçin.
 - Yakın zamanda aranan veya arayan bir telefon numarasını aramak için  öğesini seçin ve bir numara belirleyin.
 - Telefon rehberinizden bir kişiyi aramak için  öğesini seçin ve bir kişi belirleyin.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Kapat**'ı seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabılır hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 Şunu seçin:  > .
- 2 Bir kategori seçin.

En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız ana menüden  öğesini seçerek tekrar açabilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için  öğesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için  öğesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için  öğesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için  öğesini seçin.
- Kapatmak için  öğesini seçin.

Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme

Tuş takımını kullanarak üç adede kadar kişiyi ön ayar olarak kaydedebilirsiniz. Bu özellik, ev telefonunuzu, ailenizin üyelerini veya sık aranan kişileri hızla aramanıza olanak verir.

- 1  >  öğesini seçin.
- 2 **Ön ayar 1** gibi ön ayarlı bir numara seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir kişi seçin.

Eller Serbest Arama Ses Kaynağını Deęiřtirme

- 1  öęesini seęin.
- 2  > **Bluetooth arabirimleri** öęesini seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
 - Telefon çağırısı sesini yalnızca görüntüleme cihazından dinlemek için **PND** öęesini seęin.
 - Telefon çağırısı sesini stereo sistem üzerinden dinlemek için **Stereo** öęesini seęin.

Kablosuz Kulaklıklar

Cihazınız Bluetooth özellikli bir kablosuz kulaklıęa sesli navigasyon komutları gönderebilir.

Bluetooth Özelliklerini Etkinleřtirme veya Devre Dıřı Bırakma

Eřleřtirilmiş akıllı telefonunuzun eller serbest arama ve Garmin Drive özelliklerini etkinleřtirebilir ya da devre dıřı bırakabilirsiniz.

- 1  >  >  > **Bluetooth** öęesini seęin.
- 2 Telefonunuzun adının yanındaki  simgesini seęin.
- 3 **řunun için kullan:** bölümünde bir seęenek belirleyin:
 - Garmin Drive uygulamasına baęlantıyı etkinleřtirmek için **Garmin Drive** öęesini seęin.
 - Eller serbest arama özelliklerini etkinleřtirmek için **Eller Serbest** öęesini seęin.
- 4 **Tamam**'ı seęin.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android™)

Vieo cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleřtirmek için Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** öęesini seęin.
Akıllı telefon uygulamalarınızın bir listesi görünür.
- 3 Uygulama için bildirimleri etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak üzere uygulamanın yanındaki açma kapama düęmesini seęin.

Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Bir Apple cihazına baęlıysanız kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek Vieo cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1  >  > **Akıllı Bildirimler** >  öęesini seęin.
- 2 Görüntülemek istedięiniz her bildirimin yanında bulunan iletiřim kutusunu iřaretleyin.

Bluetooth Cihazının Baęlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının baęlantısını, eřleřtirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Vieo cihazınıza otomatik olarak baęlanabilir.

- 1  >  >  > **Bluetooth** öęesini seęin.
- 2 Baęlantısı kesilecek cihazı seęin.

Eřleřtirilmiş Bluetooth Cihazı Silme

Eřleřtirilmiş bir Bluetooth cihazını, daha sonra Vieo cihazınıza otomatik olarak baęlanmasını önlemek için silebilirsiniz. Eřleřtirilmiş bir akıllı telefon silindięinde, senkronize edilmiş tüm telefon rehberi kiřileri ve arama geçmiři de Vieo cihazınızdan silinir.

- 1  >  >  > **Bluetooth** öęesini seęin.
- 2 Bluetooth cihaz adının yanındaki  > **Unut** öęesini seęin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1  >  >  > **Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Telefon adının yanından  > **Unut** öğesini seçin.


Müzik Çalma ve Stereo Özellikleri

Müzik Çalma

- 1  >  >  öğesini seçin.
- 2 Listedeki bir kaynağı seçin.
- 3 Gerekirse bir şarkı veya istasyon seçin.

Müzik Çalara Genel Bakış

Müzik ekranında görüntülenen bilgiler seçilen kaynağa bağlı olarak değişir. Ekrandaki oynatma kontrolleri seçilen kaynağa bağlı olarak değişebilir (*Müzik Çalma Kontrolleri, sayfa 34*). Bu örnekte stereo, USB bağlantı noktasına bağlı bir USB cihazından parça çalmaktadır.

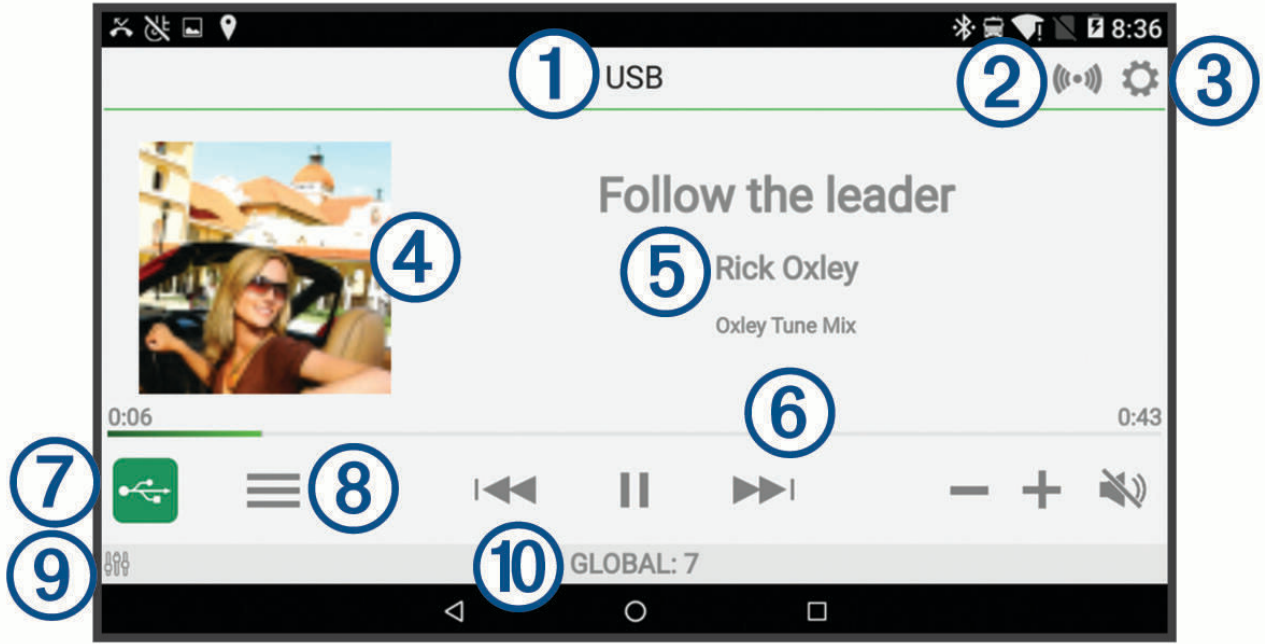

①	Kaynak
②	Ağ durumu (<i>Ağ Durumu Simgeleri, sayfa 69</i>)
③ 	Stereo ayarları menüsünü açmak için seçin.
④	Albüm kapağı (uyumlu kaynakta varsa)
⑤	Parça ayrıntıları (varsa)
⑥	Geçen süre, parça süresi ve mevcut parça sayısı ile çalma listesindeki toplam parça sayısı (varsa)
⑦ Kaynak Simgesi	Kaynağı değiştirmek için seçin (<i>Bir Kaynak Seçme, sayfa 33</i>).
⑧ 	Mevcut kaynağın menüsünü açmak için seçin. Kaynakların hepsinde mevcut olmayabilir.
⑨ 	Ses düzeyini ayarlamak veya hoparlör bölgelerini değiştirmek için seçin.
⑩	Hoparlör bölgesi ve ses düzeyi.

Bir Kaynak Seçme

1 Kaynak simgesini seçin.

Kaynak simgesi, stereo ekranının sol alt köşesindedir ve o anda seçili olan kaynağı gösterir.

2 Bir kaynak seçin.

Müzik Çalma Kontrolleri

Ekrandaki oynatma kontrolleri, seçilen kaynağa bağlı olarak değişebilir.

	Ortam oynatmayı duraklatmak için seçin.
Çal	- Ortam oynatmak veya ortam oynatmaya devam etmek için seçin. - DAB kaynağı: DAB istasyonlarını taramak için basın.
	- Uygun bir kaynak kullanırken önceki parçaya dönmek için seçin. - Uygun bir kaynak kullanırken parçayı geri sarmak için basılı tutun. - AM, FM veya SiriusXM (Canlı Modda) kaynağı: - Önceki istasyona veya ön ayara geçmek için seçin. - Daha hızlı ayar yapmak için basılı tutun (yalnızca manuel modda). - SiriusXM (Yeniden Oynatma Modunda) kaynağı: - Önceki parçaya geçmek için seçin. - Geçerli parçayı geri sarmak için basılı tutun. - DAB kaynağı: Yayın grubundaki bir önceki DAB istasyonuna dönmek için seçin. Geçerli grubun başlangıcına ulaştığınızda, stereo sistemi otomatik olarak bir önceki grupta bulunan son istasyona geçecektir.
	- Uygun bir kaynak kullanırken sonraki parçaya geçmek için seçin. - Uygun bir kaynak kullanırken parçayı hızlı ileri almak için basılı tutun. - AM, FM veya SiriusXM (Canlı Modda) kaynağı: - Bir sonraki istasyona veya ön ayara geçmek için seçin. - Daha hızlı ayar yapmak için basılı tutun (yalnızca manuel modda). - SiriusXM (Yeniden Oynatma Modunda) kaynağı: - Varsa sonraki parçaya geçmek için seçin. - Varsa geçerli parçayı hızlı ileri almak için basılı tutun. - DAB kaynağı: Yayın grubundaki bir sonraki DAB istasyonuna geçmek için seçin. Geçerli grubun sonuna ulaştığınızda, ses sistemi otomatik olarak bir sonraki grupta bulunan ilk istasyona geçecektir.
	Ayarlama modları (otomatik veya manuel) ve ön ayarlar arasında geçiş yapmak için seçin. Geçerli istasyonu bir ön ayar olarak kaydetmek için düğmeyi basılı tutun.
 (SiriusXM kaynağı)	Yeniden Oynatma Modu ve Canlı Mod arasında geçiş yapmak için basılı tutun (Yeniden Oynatma Modunu Kullanma, sayfa 42). Yeniden Oynatma Modu: Kanalı duraklatmak veya oynatmak için basın. Canlı Mod: Ayarlama modları (manuel veya kategori) ve ön ayarlar arasında geçiş yapmak için seçin.
	Geçerli bölgenin ses düzeyini artırmak için seçin.
	Geçerli bölgenin ses düzeyini azaltmak için seçin.
Kazanım	Gain seviyesini artırmak veya azaltmak için Aux kaynağında, kaydırıcıyı sola veya sağa kaydırın.

Ortam Oynatıcısı Bağlantısı

⚠ DİKKAT

Kullanılmadığında ortam oynatıcınızı her zaman stereo sistemden çıkarın ve aracınızın içinde bırakmayın. Bu uygulama, aşırı sıcaklık nedeniyle hasar görme ve hırsızlık riskini azaltmaya yardımcı olur.

Aracı kullanırken ortam oynatıcısı çıkarmayın veya stereo sisteminizi dikkat dağıtacak şekilde kullanmayın. Kullanım ile ilişkili tüm kanunları kontrol edin ve bu kanunlara uyun.

Stereo, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar dahil olmak üzere çeşitli ortam oynatıcıları kabul eder. Uyumlu bir ortam oynatıcısını, Bluetooth kablosuz bağlantıyı kullanarak veya USB bağlantı noktasına USB bağlantısı ile bağlayabilirsiniz. Stereo sistem, aynı ağa bağlı Ağ Bağlantılı Depolama (NAS) cihazı gibi Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) cihazlarındaki ortamları oynatabilir. Stereo sistem, AirPlay® özelliğini kullanarak aynı ağa bağlı uyumlu bir Apple cihazındaki ortamı oynatabilir.

USB Cihazı Uyumluluğu

Bir ortam oynatıcısı ya da mobil cihazı USB bağlantı noktasına bağlamak için USB flash sürücü veya ortam oynatıcınızla birlikte verilen USB kablosunu kullanabilirsiniz.

Stereo sistem, MTP modunu destekleyen Android cihazlarla uyumludur.

Stereo sistem, ortam oynatıcılarla ve USB flash sürücüler dahil diğer USB yığın depolama cihazlarıyla uyumludur. USB sürücülerde bulunan müzik aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

- Müzik dosyaları MP3, AAC (.m4a) veya FLAC dosyası biçiminde olmalıdır.
- Taşınabilir sabit sürücü bağlamanız durumunda bu sürücüyü harici bir güç kaynağına bağlamanız gerekir. Bu stereo sistemdeki USB bağlantı noktası taşınabilir sabit sürücü için güç sağlayamaz.
- USB yığın depolama cihazı aşağıdaki sistemlerden biri kullanılarak biçimlendirilmelidir:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

USB Cihazından Ortam Oynatma

Bağlı bir USB flash sürücü, akıllı telefon veya uyumlu bir taşınabilir ortam cihazından ortam oynatabilirsiniz.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Aracınızdaki ortam USB bağlantı noktasını bulun.
Daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kılavuzunuza bakın.
- Vioo yuvasının arkasındaki 2,1 A USB bağlantı noktasını bulun.
Daha fazla bilgi için Vioo RV 850 / RV 1050 Series Kurulum Talimatları bölümüne bakın.

2 USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.

3 > > ögesini seçin.

4 Kaynak simgesini seçin ([Müzik Çalara Genel Bakış, sayfa 32](#)).

5 Bir seçenek belirleyin:

- Apple cihazından ortam oynatmak için **iPod** seçeneğini belirleyin.
- Akıllı telefondan veya Android özellikli bir cihazdan ortam oynatmak için **Ortam Aktarım Protokolü** seçeneğini belirleyin.
- Başka bir taşınabilir ortam oynatıcıdan veya USB flash sürücüsünden ortam oynatmak için **USB** ögesini seçin.

¹ Yazılım güncellemeleri NTFS dosya sistemi kullanılarak desteklenmez.

² FAT; exFAT dışındaki FAT dosya sistemi türlerinin büyük bölümünü içerir.

Yardımcı Cihaz Bağlama

Stereoya çeşitli yardımcı cihazlar bağlayabilirsiniz. Bu cihazlarda RCA konektörleri, hat çıkışı veya kulaklık çıkışı jakı bulunur.

- 1 Gerekirse yardımcı cihaza bir RCA - 3,5 mm adaptör kablosu bağlayın.
- 2 Yardımcı cihazı stereonun arkasındaki Aux 1 konektörüne bağlayın.
- 3 **Aux1** kaynağını seçin.

Apple Cihazını AirPlay Kullanarak Bağlama

- 1 Apple cihazınızın ayarlar menüsünde, uyumlu Fusion® stereo sisteminizle aynı kablosuz ağa bağlanın.
NOT: Bazı Apple cihazları, varsa kablolu Ethernet bağlantısını kullanarak ağa bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Apple web sitesine gidin.
- 2 Apple cihazınızda, stereo sistemde yayınlamak istediğiniz müzik uygulamasını açın.
- 3 Müzik uygulaması veya programında  veya  ögesini seçin. Ardından stereo sistemin adını seçin.
- 4 Gerekirse müziği uygulamada çalmaya başlayın.
Stereo sistem, AirPlay kaynağına otomatik olarak geçiş yapar ve Apple cihazınızdan gelen sesi çalar.
NOT: Bazı AirPlay cihazlarda, cihazın ses düzeyinin ayarlanması stereo sistemdeki ses düzeyini etkiler.

AirPlay Parolası Ayarlama

AirPlay özelliğini kullanarak stereo sistemine bağlanırken kullanıcının girmesi gereken bir parola belirleyebilirsiniz.

- 1  >  >  >  > **AirPlay Parolası** ögesini seçin.
- 2 Bir parola girin.
NOT: AirPlay parolası, büyük-küçük harflere duyarlıdır.

AirPlay özelliğini kullanarak bu stereo sistemine bağlanırken kullanıcının şifreyi Apple cihazında girmesi gerekir.

UPnP Cihaz Bağlama

Ortamı NAS cihazı gibi bir UPnP cihazından oynatmak için stereo sisteminizi ağa bağlamanız gerekir.

- 1 Gerekirse UPnP cihazınız ve yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara uygulayarak UPnP cihazınızı stereo sistem ile aynı ağa bağlayın.
- 2 Stereo sistemde UPnP kaynağını seçin (*Bir Kaynak Seçme, sayfa 33*).
UPnP cihazındaki ortamı USB flash sürücü ile aynı şekilde inceleyebilir ve oynatabilirsiniz (*Bağlı Android Cihazında, USB Flash Sürücüde veya Ortam Oynatıcıda Müzik Çalmayı Kontrol Etme, sayfa 40*).

Ses Kontrolü

Ses Düzeyini Bir Bölge İçin Ayarlama

- 1  >  >  >  ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
İPUCU: Tüm bölgeleri aynı anda kontrol etmek için GLOBAL ögesini seçin.
- 3 Kaydırıcıyı yukarı veya aşağı sürükleyin.

Tüm bağlı Stereoları Sessize Alma

Bu stereoyu veya ağa bağlı tüm stereoları hızlı bir şekilde sessize alabilirsiniz (*Fusion PartyBus™ Ağı Oluşturma, sayfa 48*).

Herhangi bir kaynaktan  ögesini seçin.

Sessiz simgesi görünür ve bu stereo sessize alınır.

Hıza göre Otomatik Ses Ayarı'nı Etkinleştirme

- 1  >  >  >  > **Bölge** > **Hız ve Hacim Karşılaştırması** > **Etkin** ögesini seçin.
- 2 **Maksimum/Minimum Hız** ögesini seçin ve ses ayarı için maksimum ile minimum hızı girin.
- 3 **Hacim Artışı** ögesini seçin ve her bölge için bir ses seviyesi yüzde artışı girin.
- 4 **Özel Birimler** ögesini seçin ve hız için ölçü birimini seçin.

Tonları Ayarlama

- 1  >  >  >  > **Bölge** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **Ses** ögesini seçin.
- 4 Her bir tonun seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Yüksek Ayarını Bir Bölge İçin Devre dışı Bırakma

Yüksek ayarı, düşük ses düzeylerinde frekans tepkisini korur ve yüksek ses düzeylerinde algılanan ses yüksekliğini artırır. Bu ayar tüm bölgelerde varsayılan olarak etkindir.

- 1  >  >  >  > **Bölge** ayarını seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 Onay kutusunun işaretini kaldırmak için **Yüksek** ögesini seçin.

Yardımcı Cihaz Kazanımını Ayarlama

Bağlı bir yardımcı cihazın kazanımını diğer ortam kaynaklarıyla benzer bir ses düzeyi elde edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kazanımı 1 dB artışlarla ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bir yardımcı kaynak seçin.
- 2 Kazanımı artırmak ya da azaltmak için kaydırma çubuğunu sağa veya sola hareket ettirin.
NOT: Kulaklık çıkışlı taşınabilir ortam oynatıcısı kullanırken en iyi ses kalitesini elde etmek için kazanımı ayarlamak yerine ortam oynatıcıdaki ses düzeyi kontrolünün ayarlanması gerekebilir.

Hoparlör Bölgeleri

Bir alandaki hoparlörleri bir hoparlör bölgesinde gruplandırabilirsiniz. Bu sayede bölgelerin ses seviyesini ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Örneğin, sesi kabin içinde daha sessiz ve platform üzerinde daha yüksek bir seviyeye getirebilirsiniz.

Her bölge için denge, ses düzeyi sınırı, ton, subwoofer düzeyi, subwoofer frekansı ve adı ayarlayabilir ve bölgeye özel diğer ayarları yapılandırabilirsiniz ([Hoparlör Bölgesi Ayarları, sayfa 50](#)).

Bir Bölgenin Ses Ayarlarını Yapma

- 1  >  >  >  > **Bölge** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **Daha Fazla** ögesini seçin.
- 4 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
NOT: Bütün seçenekler tüm bölgeler için geçerli değildir.
 - Bu bölgenin maksimum ses çıkışını sınırlandırmak için **Ses Düzeyi Sınırı** ögesini seçin ve seviyeyi ayarlayın.
 - Bu bölgenin subwoofer seviyesini ayarlamak için **Alt Seviye** ögesini seçin ve seviyeyi ayarlayın.
 - Bu bölgenin sağ ve sol hoparlör dengesini ayarlamak için **Denge** ögesini seçin ve dengeyi ayarlayın.

Subwoofer Filtresini Ayarlama

Subwoofer filtre ayarını, her bir bölgede subwoofer sınır frekansını kontrol etmek için kullanabilirsiniz ve bu sayede, hoparlörler ve subwoofer tarafından üretilen ses karışımının iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Seçilen frekansın üzerindeki ses sinyalleri subwoofer'a iletilmez.

NOT: Bölgeye bir DSP ayarı uygulanmışsa bu ayar stereo sisteminde değiştirilemez. DSP kontrol cihazı tarafından hesaplanan optimum sınır frekansı için DSP ayarını görüntüleyebilirsiniz ancak ayarlayamazsınız.

- 1  >  >  >  > **Bölge** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **SUB FREQ** ögesini seçin.
- 4 Bir frekans seçin.

DSP Ayarları

Bu stereo sistemde dijital sinyal işleme (DSP) özelliği bulunur. Fusion hoparlörler ve amplifikatörlere yüklenen konumlardaki ses yayınını optimize etmek için önceden yapılandırılmış DSP ayarlarını seçebilirsiniz.

Tüm DSP ayarları, Fusion-Link™ uzaktan kumanda uygulaması ([Fusion-Link Kablosuz Uzaktan Kumanda Uygulaması, sayfa 54](#)).

DSP Ayarlarını Yapılandırma

DSP ayarlarını yapılandırmadan önce, uyumlu Apple veya Android cihazınıza Fusion-Link uzaktan kumanda uygulamasını ([Fusion-Link Kablosuz Uzaktan Kumanda Uygulaması, sayfa 54](#)).

DSP ayarlarını yapılandırarak bağlı hoparlörler, amplifikatörler ve ortam ile her bölgedeki sesi optimize edebilirsiniz.

- 1 Apple veya Android cihazınızın ayarlar menüsünde, Bluetooth teknolojisini kullanarak stereo ile bağlantı kurun veya aynı kablosuz ağ ile stereo olarak bağlantı kurun.
- 2 Uyumlu Apple veya Android cihazınızda Fusion-Link uzaktan kumanda uygulamasını açın.
- 3 Gerekirse yapılandırmak istediğiniz stereoyu seçin.
- 4  > **MUSIC SETTINGS** ögesini seçin.
- 5 Bir bölge seçin.
- 6 **DSP SETTINGS** ögesini seçin.
- 7 Bölgeye bağlı Fusion hoparlör ve amplifikatör modellerine bağlı olarak DSP ayarlarını gereken şekilde yapılandırın.
- 8 Her bir bölge için bu adımları tekrarlayın.
- 9 Tüm bölgeler için DSP ayarlarını yapılandırmayı tamamladıktan sonra bir seçenek belirleyin:
 - Apple cihazında,  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS** ögesini seçin
 - Android cihazında,  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS** ögesini seçin.

Bluetooth Cihazı Oynatma

Stere sistemi en fazla sekiz Bluetooth ortam cihazıyla eşleştirebilirsiniz.

Stereo sistem kontrollerini kullanarak tüm Bluetooth cihazlarındaki oynatmayı kontrol edebilir ve bazı cihazlarda müzik koleksiyonuna stereo sistem menüsünden göz atabilirsiniz. Ortama göz atma özelliğini desteklemeyen Bluetooth cihazlarda, şarkı veya oynatma listesi ortam cihazında seçilmelidir.

Şarkı adı, sanatçı adı, parça süresi ve albüm kapağı gibi şarkı bilgilerinin kullanılabilirliği, ortam oynatıcısı ve müzik uygulamasının sunduğu olanaklara bağlıdır.

Uyumlu Bluetooth Cihazını Bağlama

Bluetooth kablosuz bağlantıyı kullanarak uyumlu Bluetooth cihazındaki ortamı stereo sistemde oynatabilirsiniz.

Müzik çalma işlemini, Bluetooth cihazındaki ortam uygulamasıyla veya Fusion-Link uzaktan kumanda uygulamasını (*Fusion-Link Kablosuz Uzaktan Kumanda Uygulaması, sayfa 54*).

- 1 **BT** kaynağını seçin.
 - 2 Stereo sistemi uyumlu Bluetooth cihazınızda görünür hale getirmek için  > **Bağlantılar** > **Bulunabilir** ögesini seçin.
 - 3 Uyumlu Bluetooth cihazınızda Bluetooth seçeneğini etkinleştirin.
 - 4 Uyumlu Bluetooth cihazını stereo sistemden en fazla 10 m (33 ft.) uzaklığa yerleştirin.
 - 5 Uyumlu Bluetooth cihazınızda, Bluetooth cihazları arayın.
 - 6 Uyumlu Bluetooth cihazınızda, algılanan cihazlar listesinden stereo sistemi seçin.
 - 7 Uyumlu Bluetooth cihazınızda bulunan stereo sistemi eşleştirmek ve stereo sisteme bağlanmak için ekran talimatlarını uygulayın.

Eşleştirme sırasında, uyumlu Bluetooth cihazınız stereo sistemde bir kodu onaylamanızı isteyebilir. Stereo sistemde bir kod görüntülenmez ancak mesajı Bluetooth cihazda onayladığınızda sistem doğru şekilde bağlanır.
 - 8 Uyumlu Bluetooth cihazınız stereo sisteme hemen bağlanmazsa 1. - 7. adımları tekrarlayın.
- Bulunabilir ayarı iki dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

NOT: Bazı Bluetooth cihazlarda, cihazın ses düzeyinin ayarlanması stereo sistemdeki ses düzeyini etkiler.

Bluetooth Aralık Bilgileri

Stereo ve Bluetooth kablosuz cihazları 10 m (33 ft.) menzile sahiptir. Optimum performans için Bluetooth kablosuz cihazının da stereo'yu net bir şekilde görebilmesi gerekir.

Farklı Bir Bluetooth Cihazı Seçme

Stereo sistemle eşleştirilmiş birden fazla Bluetooth cihaza sahip olduğunuzda gerektiğinde farklı bir kaynak seçebilirsiniz. Stereo sistemi en fazla sekiz Bluetooth cihazıyla eşleştirebilirsiniz.

- 1 Seçilen **BT** kaynağıyla  > **Bağlantılar** > **Eşleştirilen Cihazlar** ögesini seçin.
- 2 Bir Bluetooth cihazı seçin.

Bluetooth Kaynak Ayarları

Seçilen BT kaynağıyla  > **Bağlantılar** ögesini seçin.

Bulunabilir: Stereo sistemin Bluetooth cihazlara görünür olmasını sağlar. Bu ayar, Bluetooth cihazın stereo sistemle eşleştirilmesinin ardından sesin kesilmesini önlemek için iki dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

Cihazı Kaldır: Bluetooth cihazını stereo sistemden kaldırır. Bu Bluetooth cihazdan tekrar ses dinlemek için cihazı tekrar eşleştirmeniz gerekir.

USB Cihazı Oynatma

Çeşitli USB ortam oynatıcıları, USB flash sürücüler ve akıllı telefonları stereo sisteme bağlayabilirsiniz. USB kaynağına erişme yöntemi, bağlı ortam yürütücü veya akıllı telefon türüne bağlıdır.

Ortam Oynatıcısı	Kaynak Seçimleri
Android cihazı	Ortam Aktarım Protokolü
USB flash sürücü	USB
MP3 medya oynatıcı (yığın depolama cihazı olarak)	USB NOT: MP3 ortam oynatıcınız USB ile bağlıyken yığın depolamayı desteklemiyorsa stereo sisteme yardımcı cihaz olarak bağlanmalıdır (<i>Yardımcı Cihaz Bağlama, sayfa 36</i>).

NOT: Şarkı adı, sanatçı adı ve parça süresi gibi şarkı bilgilerinin kullanılabilirliği, ortam oynatıcısı ve müzik uygulamasının sunduğu olanaklara bağlıdır.

Bağlı Android Cihazında, USB Flash Sürücüde veya Ortam Oynatıcıda Müzik Çalmayı Kontrol Etme

- 1 Stereo sisteme uyumlu bir Android cihazı, USB flash sürücü veya ortam oynatıcı bağlayın.
- 2 Stereo sisteminde uygun kaynağı seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Gerekirse dosya yapısını görüntülemek için cihazın veya USB sürücünün adını seçin.
- 5 Müzik çalmayı başlatmak için bir şarkı seçin.

Parçaları seçmek, çalmak, duraklatmak ve atlamak için stereo kontrollerini kullanabilirsiniz.

Bağlı Apple Cihazında Müzik Oynatmayı Kontrol Etme

- 1 USB veya Bluetooth bağlantısını kullanarak (varsa) stereo sisteme, uyumlu bir Apple akıllı telefon ya da ortam oynatıcısı bağlayın.
- 2 Stereo sisteminde uygun kaynağı seçin.
- 3 Bağlı cihazda bir müzik uygulaması başlatın ve müzik çalmayı başlatın.

Parçaları seçmek, çalmak, duraklatmak ve atlamak için müzik uygulamasını veya stereo kontrollerini kullanabilirsiniz.

Radyo

AM veya FM radyo dinlemek için stereo sistemine doğru şekilde bağlanmış uygun bir AM/FM antenine sahip olmanız ve yayın istasyonu menzilinde bulunmanız gerekir. AM/FM anteni bağlama talimatları için bkz. ses sistemi yükleme talimatları.

SiriusXM® radyosunu dinlemek için uygun ekipmanlara ve aboneliklere sahip olmanız gerekir (*SiriusXM Uydu Radyosu, sayfa 41*). SiriusXM Bağlantılı Araç Tuner bağlama talimatları için bkz. ses sistemi yükleme talimatları.

DAB istasyonlarını dinlemek için uygun ekipmanlara sahip olmanız gerekir. DAB adaptörü ve anten bağlama talimatları için adaptörünüz ve anteninize birlikte verilen kurulum talimatlarına bakın.

Tuner Bölgesini Ayarlama

AM ve FM istasyonlarını düzgün bir biçimde almak için bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz gerekir.

Uyumlu SiriusXM bir tuner ve antene bağlıysanız ve aboneliğiniz varsa (yalnızca ABD), SiriusXM istasyonları sorunsuz şekilde almak için bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz gerekir.

NOT: SiriusXM tüm bölgelerde mevcut değildir.

Uyumlu bir DAB modülü ve antene (dahil değildir) bağlıysanız DAB istasyonlarını sorunsuz şekilde almak için bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz gerekir.

NOT: DAB istasyonları tüm bölgelerde mevcut değildir.

- 1  >  >  >  > **Tuner Bölgesi** ögesini seçin.
- 2 Bulunduğunuz bölgeyi seçin.

Radio İstasyonunu Değiştirme

- 1 **FM** gibi uygun bir kaynak seçin.
- 2 Ayarlama modları arasında gezinmek için arka arkaya **MA** ögesini seçin ve bir seçenek belirleyin:
 - Arama yapmak ve bir sonraki mevcut istasyonda durmak için **Otomatik** ögesini seçin.
 - Manuel olarak bir istasyon seçmek için **Manuel** ögesini seçin.
 - Kayıtlı bir istasyon ön ayarını seçmek için **Ön Ayar** ögesini seçin.
- 3 Bir radyo istasyonu ayarlamak için **◀◀** veya **▶▶** ögesini seçin.
Manuel ayar modundayken istasyonlarda hızlı bir şekilde ilerlemek için **◀◀** veya **▶▶** öğelerine basılı tutabilirsiniz.

SiriusXM Uydu Radyosu

Sadece SiriusXM, dinlemeyi sevdiğiniz şeyleri tek bir konumda size sunuyor. 140'ın üzerinde kanalla, reklamsız müziğin yanı sıra en iyi spor, haber, sohbet, komedi ve eğlence seçeneklerine sahip olun. Uydu radyosu dünyasına hoş geldiniz. SiriusXM Araç Tuneri ve abonelik gereklidir. Daha fazla bilgi için www.siriusxm.com adresine gidin.

SiriusXM Kaynağını Etkinleştirme

SiriusXM Uydu Radyosunu dinleyebilmek için SiriusXM kaynağı etkinleştirilmelidir.

NOT: SiriusXM özellikleri, bazı alanlarda kullanılamaz.

 >  >  >  > **Tuner Bölgesi** > **USA** ögesini seçin.

SiriusXM Radyo Kimliği Tespit Etme

SiriusXM aboneliğinizi etkinleştirmeden önce SiriusXM Connect Tuner radyo kimliğine sahip olmalısınız.

SiriusXM Radyo Kimliği'ni SiriusXM Connect Tuner bileşenin arka kısmında veya ambalajında bulabileceğiniz gibi, stereo sistemi kanal 0'a ayarlayarak da tespit edebilirsiniz.

SiriusXM kaynağı seçiliyken **≡** > **Kanallar** > **Tüm Kanallar** > **000 RADIO ID** ögesini seçin.

SiriusXM Radyo Kimliği I, O, S veya F harflerini içermez.

SiriusXM aboneliğini etkinleştirme

- 1 SiriusXM kaynağı seçiliyken kanal 1'i ayarlayın.
Önizleme kanalını duyacaksınız. Duymazsanız SiriusXM Bağlantı Alıcısını ve anten kurulumu ile bağlantılarını kontrol edip tekrar deneyin.
- 2 Radyo Kimliğini tespit etmek için kanal 0'ı ayarlayın.
- 3 Telefonla +1 866 635 2349 numarasını arayarak SiriusXM müşteri hizmetleriyle iletişime geçin veya Birleşik Devletler'de ikamet ediyorsanız kayıt olmak için www.siriusxm.com/activatenow adresine gidin. Telefonla +1 877 438-9677 numarasını arayarak SiriusXM ile iletişime geçin veya Kanada'da ikamet ediyorsanız kayıt olmak için www.siriusxm.ca/activatexm adresine gidin.
- 4 Radyo Kimliğini girin.
Etkinleştirme işlemi genellikle yaklaşık 10-15 dakika sürer, ancak bir saate kadar da sürebilir. SiriusXM Bağlantı Alıcısının etkinleştirme mesajını alması için açık olması ve SiriusXM sinyali alıyor olması gerekir.
- 5 Hizmet bir saat içinde etkinleştirilmediği takdirde <http://care.siriusxm.com/refresh> adresini ziyaret edin veya telefonla 1-866-635-2349 numarasından SiriusXM Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

Kategori Seçme

Kategori ayarlama yöntemini kullanırken hangi kanal kategorilerinin kullanılabilir olacağını kontrol edebilirsiniz.

- 1 SiriusXM kaynağı seçiliyken  > **Kategori** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.

Yeniden Oynatma Modunu Kullanma

Bir SiriusXM yayının oynatılmasını kontrol etmek için Yeniden Oynatma Modunu kullanabilirsiniz.

NOT: Cihaz, kaydedilmiş ön ayarlı kanalları oynatırken Yeniden Oynatma Modunu otomatik olarak etkinleştirir.

- 1 Gerekirse Yeniden Oynatma Modunu etkinleştirmek için  ögesini seçin.
 olarak değişir ve bir ilerleme çubuğu görünür.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Oynatmayı sürdürmek veya duraklatmak için  veya  ögesini seçin.
- Yeniden Oynatma Modundan çıkmak için  ögesini seçin.
- Aralıklı olarak geri veya ileri atlamak için  veya  ögesini seçin.

NOT: İlerleme çubuğunun sonuna doğru hızlı ileri sararsanız veya ileri atlarsanız stereo Yeniden Oynatma Modundan otomatik olarak çıkar ve canlı yayını oynatır.

Uyarılar

UYARI

Araba kullanırken uyarı bildirimlerini okumayın veya seçmeyin. Yola dikkat edilmemesi; mal hasarı, kişisel yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir kazaya neden olabilir.

Müzik uygulamasını kullanırken ekranınızın üst kısmında şarkı uyarıları veya oyun uyarıları gibi uyarılar görünür. Fusion Media harita aracı görüntülenirken de uyarılar görüntülenir. SiriusXM uyarıları gibi bazı uyarılar harita aracı üzerinden görüntülendiğinde uyarının yalnızca kısa açıklamalarını içerebilir. Uyarıya dair tüm ayrıntıları Müzik uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sanatçı veya Şarkı Uyarısı Ekleme

Belirli bir şarkı veya belirli bir sanatçının şarkısı bir müzik kanalında çalmaya başladığında hemen o kanala geçiş yapabilmek amacıyla sanatçılar ve şarkılar için uyarılar ayarlayabilirsiniz.

- 1 Belirli bir şarkı veya belirli bir sanatçının bir şarkısı çalarken  > **Uyarı Ekle** > **Sanatçıyı/Şarkıyı Kaydet** ögesini seçin.
- 2 Şarkıyı veya sanatçıyı seçin.

Takımlar için Maç Uyarısı Ekleme

Kayıtlı bir takımın maçı bir spor kanalında gösterilmeye başladığında hemen o kanala geçiş yapabilmek amacıyla takımlar için maç uyarısı ekleyebilirsiniz.

NOT: Maç Uyarısı SportsFlash™ uyarısından farklıdır. Maç Uyarısı bir maç başladığında size haber verirken SportsFlash uyarısı maç sırasında heyecan verici bir oyun gerçekleştiğinde sizi bilgilendirir.

- 1  > **Uyarı Ekle** > **Oyun Uyarısı Ekipleri** ögesini seçin.
- 2 Bir spor ligi seçin.
- 3 Bir takımın onay kutusunu belirleyin ve bir Maç Uyarısı ekleyin.
- 4 Maç Uyarıları listesine eklemek istediğiniz her bir takım için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Canlı Maç Dinlerken Takım Ekleme

Bir maç yayını dinlerken maçını dinlediğiniz takımı hızlıca Maç Uyarısı takımlarına ekleyebilirsiniz.

- 1 Kanalda bir maçı dinlerken  > **Uyarı Ekle** > **Ekibi Kaydet** ögesini seçin.
Dinlediğiniz maçta yer alan takımların listesi görüntülenir.
- 2 Maç Uyarısı takımlarınıza eklemek istediğiniz takımı veya takımları seçin.

Etkin Uyarıları Görüntüleme

Etkin Sanatçı, Şarkı ve Maç Uyarılarını inceleyebilirsiniz.

- 1  > **Etkin Uyarılar** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.

Uyarıları Yönetme

Kayıtlı uyarılarınızı yöneterek almak istediğiniz uyarıları seçebilirsiniz. İstemediğiniz kaydedilmiş uyarıları silebilirsiniz.

- 1  > **SiriusXM Ayarları** > **Uyarı Yönetimi** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yalnızca şarkılar, yalnızca sanatçılar veya sanatçılar ve şarkılar için kaydedilen uyarıları etkinleştirmek amacıyla **Türlere Göre Etkinleştir** ögesini seçin ve bir tür belirleyin.
 - Sadece belirli sanatçılar için kaydedilen uyarıları etkinleştirmek amacıyla **Sanatçıları Etkinleştir** ögesini ve sanatçıları seçin.
 - Sadece belirli şarkılar için kaydedilen uyarıları etkinleştirmek amacıyla **Şarkıları Etkinleştir** ögesini ve şarkıları seçin.
 - Belirli takımlar için kaydedilen maç uyarılarını etkinleştirmek amacıyla **Ekipleri Etkinleştir** ögesini seçin ve takımları seçin.
 - Şarkılar, sanatçılar veya takımlar için kaydedilen tüm uyarıları silmek amacıyla **Türlere Göre Sil** ögesini seçin ve bir tür seçin.
 - Belirli sanatçılar için kaydedilen uyarıları silmek amacıyla **Sanatçıları Sil** ögesini seçin ve sanatçıları seçin.
 - Belirli şarkılar için kaydedilen uyarıları silmek amacıyla **Şarkıları Sil** ögesini seçin ve şarkıları seçin.
 - Belirli takımlar için kaydedilen Maç Uyarılarını silmek amacıyla **Ekipleri Sil** ögesini seçin ve ekipleri seçin.

TuneMix™ Özelliği

NOT: TuneMix özelliği SXV300 tuner (Ayrı satılır) ile uyumludur. Diğer tuner'lar da uyumludur ancak özellikleri sınırlandırılabilir. Tuner modülünüzün özellikleri hakkında bilgi edinmek için SiriusXM tuner'ınızla birlikte verilen kullanım kılavuzunu inceleyin.

TuneMix Koleksiyonunu Başlatma ve Durdurma

Bir TuneMix koleksiyonunu oynamaya başlamadan önce bir koleksiyon oluşturmanız gerekir ([TuneMix Koleksiyonu Oluşturma ve Özelleştirme, sayfa 44](#)).

TuneMix özelliği, en sevdiğiniz müzik kanallarını bir araya getirerek özel bir dinleme deneyimi ortaya çıkarmanızı sağlar.

- 1  > **TUNEMIX** ögesini seçin.
- 2 Bir TuneMix koleksiyonu seçin.
Stereo sistem, TuneMix koleksiyonunu oynatmaya başlar.
- 3 TuneMix koleksiyonunun oynatılmasını durdurmak için  > **Kanallar** ögesini seçin. Ardından bir kanal seçin.
Stereo sistemi TuneMix koleksiyonunu oynatmayı durdurur ve seçilen kanalı oynatmaya başlar.

TuneMix Koleksiyonu Oluşturma ve Özelleştirme

Stereo sistemde 10'a kadar benzersiz TuneMix koleksiyonu oluşturabilirsiniz.

NOT: TuneMix koleksiyonunda en az iki favori SiriusXM müzik kanalı bulunmalıdır.

- 1  > **SiriusXM Ayarları** > **TuneMix Kurulumu** ögesini seçin.
- 2 Bir TuneMix koleksiyonu seçin.
- 3 Bir kanalın onay kutusunu işaretleyin ve TuneMix koleksiyonuna ekleyin.
- 4 TuneMix koleksiyonunu özelleştirme işlemi tamamlandıktan sonra  ögesini seçin.
- 5 Özelleştirmek istediğiniz her bir TuneMix koleksiyonu için 2 - 4. adımları tekrarlayın.

SportsFlash Özelliği

SportsFlash özelliği, canlı bir maç sırasında favori takımlarınızın önemli oyunları hakkında sizi uyarır. Heyecan verici bir oyun gerçekleştiğinde, SportsFlash uyarısı görüntülenir. Bu durumda yayını ayarlayabilir ve oyunu dinleyebilirsiniz. SportsFlash uyarısı sona erdiğinde önceki kanala dönmeyi veya maçı dinlemeye devam etmeyi seçebilirsiniz.

SportsFlash uyarıları almak için abonelik paketiniz uyarılar eklemek istediğiniz spor liglerine uygun dakika-dakika özelliğini içermelidir.

Eklediğiniz SportsFlash uyarılarını etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz ([Uyarıları Yönetme, sayfa 43](#)).

NOT: SportsFlash uyarısı, Maç Uyarısından farklıdır. SportsFlash uyarısı, maç sırasında heyecan verici bir oyun gerçekleştiğinde uyarı verirken Maç Uyarısında maçın başlama durumu hakkında uyarı alırsınız.

NOT: SportsFlash özelliği, SXV300 tuner ile uyumludur (ayrıca satılır). Diğer tuner modülleriyle uyumludur ancak özellikleri sınırlayabilir. Tuner modülünüz ile sunulan özellikler hakkında bilgi edinmek için SiriusXM tuner modülünüzle birlikte verilen kullanım kılavuzunu inceleyin.

SportsFlash Uyarıları Almak İçin Ekipler Ekleme

- 1  > **SPORTSFLASH** > **Ekip Seçimi** ögesini seçin.
- 2 Bir spor ligi seçin.
- 3 Onay kutusunu işaretlemek için bir ekip seçin ve bir SportsFlash uyarısı ekleyin.
- 4 SportsFlash uyarıları listesine eklemek istediğiniz her ekip için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

SportsFlash Takım Önceliğini Değiştirme

SportsFlash uyarılarını aynı anda maç yapan birden fazla takım için ayarladıysanız SportsFlash uyarılarını, tercih ettiğiniz takıma yönelik uyarıları ilk sırada duyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.

- 1  > **SPORTSFLASH** > **Ekip Öncelikleri** ögesini seçin.
Seçilen SportsFlash takımlarının listesi öncelik sırasına göre görüntülenir.
- 2 Listedeki bir takımı seçerek önceliğini bir seviye artırın.
- 3 Öncelik listesi tercih ettiğiniz şekilde yeniden düzenlenene kadar önceki adımı her bir takım için tekrarlayın.

TuneStart™ Özelliğini Etkinleştirme

TuneStart özelliğini etkinleştirip ön ayarlı bir kanalı açtığınızda stereo sistem çalınmakta olan şarkıyı canlı yayında bulunduğu noktadan başlatmak yerine şarkının başından çalmaya başlar.

NOT: TuneStart özelliği, yalnızca ön ayarlı kanallara ayarlanırken kullanılabilir. TuneStart özelliği, SXV300 tuner ile uyumludur (ayrıca satılır). Diğer tuner modülleriyle uyumludur ancak özellikleri sınırlayabilir. Tuner modülünüz ile sunulan özellikler hakkında bilgi edinmek için SiriusXM tuner modülünüzle birlikte verilen kullanım kılavuzunu inceleyin.

Gerekirse  > **SiriusXM Ayarları** > **TUNESTART** ögesini seçin.

TuneStart özelliği bir şarkıyı baştan başlattığında bir ilerleme çubuğu görüntülenir ve parçayı Yeniden Oynatma Modu ile aynı kontrolleri kullanarak kontrol edebilirsiniz ([Yeniden Oynatma Modunu Kullanma, sayfa 42](#)).

Ebeveyn Kontrolleri

Ebeveyn kontrolü özelliği yetişkin içerikli olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir SiriusXM kanalına erişmenize olanak sağlar. Ebeveyn kontrolü özelliği etkinleştirildiğinde kilitli kanallara erişmeniz için bir şifre girmeniz gerekir. 4 haneli şifreyi değiştirebilirsiniz.

Ebeveyn Kontrolü Kilidini Açma

Kilitli kanallara erişmek için ebeveyn kontrollerinin kilidini açabilirsiniz.

1 **SiriusXM** kaynağı seçiliyken  > **Ebeveyn** ögesini seçin.

2 **Kilidi Aç** onay kutusunu işaretleyin.

3 Şifrenizi girin.

İPUCU: Varsayılan şifre 0000'dır.

Ebeveyn kontrolleri, aracınızı kapatana veya ebeveyn kontrollerini tekrar kilitleyene kadar kilidi açık şekilde kalır.

Kanalları Kilitleme

1 **SiriusXM** kaynağı seçiliyken  > **Ebeveyn** ögesini seçin.

2 **Kilidi Aç** onay kutusunu seçin.

3 Şifreyi girin.

İPUCU: Varsayılan şifre 0000'dır.

4 **Kilitle/Kilidi Aç** ögesini seçin.

Mevcut kanalların listesi gösterilir.

5 Kilitlemek için bir veya birden fazla kanal seçin ve  ögesini seçin.

6 Ebeveyn denetimlerini kilitlemek için **Kilidi Aç** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Ebeveyn kontrolleri kilitliyken kilitli kanallara erişemezsiniz. Kilitli kanalları ayarlamak için ebeveyn kontrollerinin kilidini açmanız gerekir.

Kilitli Tüm Kanalların Kilidini Kaldırma

1 **SiriusXM** kaynağı seçiliyken  > **Ebeveyn** > **Kilidi Aç** ögesini seçin.

2 Şifrenizi girin.

3  > **Ebeveyn** > **Tüm Kilitli Olanları Temizle** ögesini seçin.

Ebeveyn Denetimi Şifresini Değiştirme

1 **SiriusXM** kaynağı seçiliyken  > **Ebeveyn** > **Kilidi Aç** ögesini seçin.

2 Şifrenizi girin.

3  > **Ebeveyn** > **PIN Değiştir** ögesini seçin.

4 Ekrandaki talimatları izleyin.

SiriusXM Sorun Giderme

Öneri	Açıklama	Çözümler
Anteni Kontrol Et	Radyo, SiriusXM anteninde bir arıza algıladı. Anten kablosunun bağlantısı kesilmiş veya kablo hasarlı olabilir.	- Anten kablosunun SiriusXM Connect Araç Tuneri'ne bağlı olduğunu doğrulayın. - Anten kablosunda hasar ve bükülme olup olmadığını kontrol edin. Kablo hasarlıysa anteni değiştirin. SiriusXM ürünleri, yerel araç ses sistemi satıcısı veya www.shop.siriusxm.com adresinde bulunur.
Tuneri Kontrol Et	Stereo sistem, SiriusXM Connect Araç Tuneri ile iletişim kurmakta zorlanıyor. Tuner bağlantısı kesilmiş veya hasarlı olabilir.	SiriusXM Connect Araç Tuneri kablosunun stereo sisteme sağlam şekilde bağlandığını doğrulayın.
Sinyal Yok	SiriusXM Connect Araç Tuneri, SiriusXM uydu sinyalini almakta zorluk çekiyor.	- SiriusXM antenin gökyüzünü net bir şekilde görebilir konumda olduğunu doğrulayın. - SiriusXM antenin sağlam bir şekilde monte edildiğini doğrulayın. - SiriusXM antenin üstündeki veya yanındaki engelleri kaldırın. - Anten kablosunda hasar ve bükülme olup olmadığını kontrol edin. Kablo hasarlıysa anteni değiştirin. SiriusXM ürünleri, yerel araç ses sistemi satıcısı veya www.shop.siriusxm.com adresinde bulunur. - Anten kurulumu hakkında daha fazla bilgi için SiriusXM Connect Araç Tuneri kurulum talimatlarına bakın.
Abonelik Güncellendi	Radyo, SiriusXM abonelik durumunuzda bir değişiklik algıladı.	- Mesajı silmek için bir düğmeye basın. - Aboneliğinizle ilgili sorularınız için www.siriusxm.com adresine gidin veya 866-635-2349 numaralı telefonu arayın.
Kanal Mevcut Değil	İstediğiniz kanal geçerli bir SiriusXM kanalı değildir veya dinlediğiniz kanal artık mevcut değildir. Bu mesaj, yeni bir SiriusXM Connect Araç Tuneri ilk kez bağlandığında kısa süre görüntülenebilir.	SiriusXM kanal düzeni hakkında daha fazla bilgi için www.siriusxm.com adresine gidin.
Kanala Abone Olunmadı	İstediğiniz kanal SiriusXM abonelik paketinize dahil değildir veya dinlediğiniz kanal artık SiriusXM abonelik paketinize dahil değildir.	Abonelik paketiniz hakkında daha fazla bilgi almak veya kanala abone olmak için www.siriusxm.com adresine gidin ya da 866-635-2349 numaralı telefonu arayın.
Kanal Kilitli	İstediğiniz kanal, ebeveyn kontrolü özelliği tarafından kilitlenmiştir.	Kanalların kilidini açmak için kullanım kılavuzunda ebeveyn kontrolü bölümüne bakın.

SiriusXM Verilerini Temizleme

Favori takımlar ve uyarılar gibi girilen tüm SiriusXM kullanıcı bilgilerini silebilirsiniz.

Stereo sistemi sıfırlamak için ayarlar menüsündeki **Fabrika Ayarlarına Sıfırlama** seçeneğini kullanın.

NOT: Fabrika ayarlarına sıfırla ayarı, tüm SiriusXM kullanıcı bilgilerini temizlemenin yanı sıra AM ve FM ön ayarları, bölge ayarları vb. dahil olmak üzere stereo sistemdeki tüm verileri sıfırlar.

DAB Oynatma

NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde bulunmaz.

DAB yayınları tüm bölgelerde mevcut değildir. Stereo sistem uyumlu bir bölgeye ayarlanmadığında DAB kaynağı kullanılamaz.

Tuner Bölgesini Ayarlama

DAB istasyonlarını düzgün bir biçimde almak için bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz gerekir.

1  >  >  >  > **Tuner Bölgesi** ögesini seçin.

2 Bulunduğunuz bölgeyi seçin.

DAB İstasyonu Tarama

NOT: DAB sinyalleri yalnızca belirli ülkelerde yayınlandığından, tuner bölgesini DAB sinyallerinin yayınlandığı bir konuma ayarlamalısınız.

1 **DAB** kaynağını seçin.

2 Mevcut DAB istasyonlarını taramak için  ögesini seçin.

Tarama tamamlandığında, bulunan ilk yayın grubundaki ilk istasyon oynatılmaya başlar.

NOT: İlk tarama işlemi tamamlandıktan sonra DAB istasyonlarını yeniden taramak için tekrar  ögesini seçebilirsiniz. Yeniden tarama işlemi tamamlandığında sistem, yeniden tarama işlemini başlatırken dinlediğiniz yayın grubundaki ilk istasyonu çalmaya başlar.

DAB İstasyonunu Değiştirme

1 **DAB** kaynağını seçin.

2 Gerekirse yerel DAB istasyonlarını taramak için  ögesini seçin.

3 İstasyonu değiştirmek için  veya  ögesini seçin.

Geçerli grubun sonuna ulaştığınızda, ses sistemi otomatik olarak bir sonraki grupta bulunan ilk istasyona geçecektir.

Listeden bir DAB İstasyonu Seçme

1 **DAB** kaynağını seçin.

2 Gerekirse yerel DAB istasyonlarını taramak için  ögesini seçin.

3  > **Gözet** > **İstasyonlar** ögesini seçin.

4 Listeden bir istasyon seçin.

Bir Kategoriden DAB İstasyonu Seçme

1 **DAB** kaynağını seçin.

2 Gerekirse yerel DAB istasyonlarını taramak için  ögesini seçin.

3  > **Gözet** > **Kategoriler** ögesini seçin.

4 Listeden bir kategori seçin.

5 Listeden bir istasyon seçin.

Ön Ayarlar

Kolaylıkla erişebilmek için favori AM ve FM istasyonlarınızı ön ayar olarak kaydedebilirsiniz.

İsteğe bağlı bir SiriusXM tuner ve antene bağlıysanız favori SiriusXM kanallarınızı kaydedebilirsiniz.

İsteğe bağlı bir DAB antenine bağlıysanız favori DAB istasyonlarınızı kaydedebilirsiniz.

Bir İstasyonu Ön Ayar Olarak Kaydetme

- 1 Geçerli bir kaynak seçiliyken stereo sistemi bir istasyona veya kanala ayarlayın.
- 2 **Ön Ayarlar** sekmesini seçin.
- 3  ögesini seçin.

İPUCU:  düğmesini basılı tutarak seçilen AM/FM istasyonunu veya DAB kanalını ön ayar olarak hızlıca kaydedebilirsiniz.

Listeden Ön Ayar Seçme

- 1 Uygun bir kaynak seçiliyken **Ön Ayarlar** sekmesini seçin.
- 2 Listeden bir ön ayar seçin.

Ön Ayarları Kaldırma


- 1 Uygun bir kaynak seçiliyken **Ön Ayarlar** sekmesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Kaldırmak istediğiniz ön ayarı seçin.
- 4 Ön ayarları kaldırmayı tamamladığınızda  ögesini seçin.

Fusion PartyBus™ Ağı Oluşturma

Fusion PartyBus ağı oluşturma özelliği, kablolu veya kablosuz bağlantıların bir kombinasyonunu kullanarak birden çok uyumlu stereo ve bölge stereo'larını bir ağ üzerinde birbirine bağlamanıza olanak verir.

Bir Fusion PartyBus stereo'su (ör. Vieo RV 850 stereo'su) ağdaki diğer Fusion PartyBus cihazlarına kaynak akışı gerçekleştirebilir. Bağlı Fusion PartyBus cihazları, Fusion PartyBus stereo'sundaki ortam oynatımını da kontrol edebilir. Bir Fusion PartyBus bölgesi stereo'su (ör. Apollo™ SRX400 bölgesi stereo'su) bir Fusion PartyBus stereo'sundan akış gerçekleştirebilir ancak ağdaki diğer Fusion PartyBus cihazlarına kaynak akışı gerçekleştiremez.

Bir ağı kablosuz olarak en fazla sekiz Fusion PartyBus cihazı bağlayabilirsiniz.

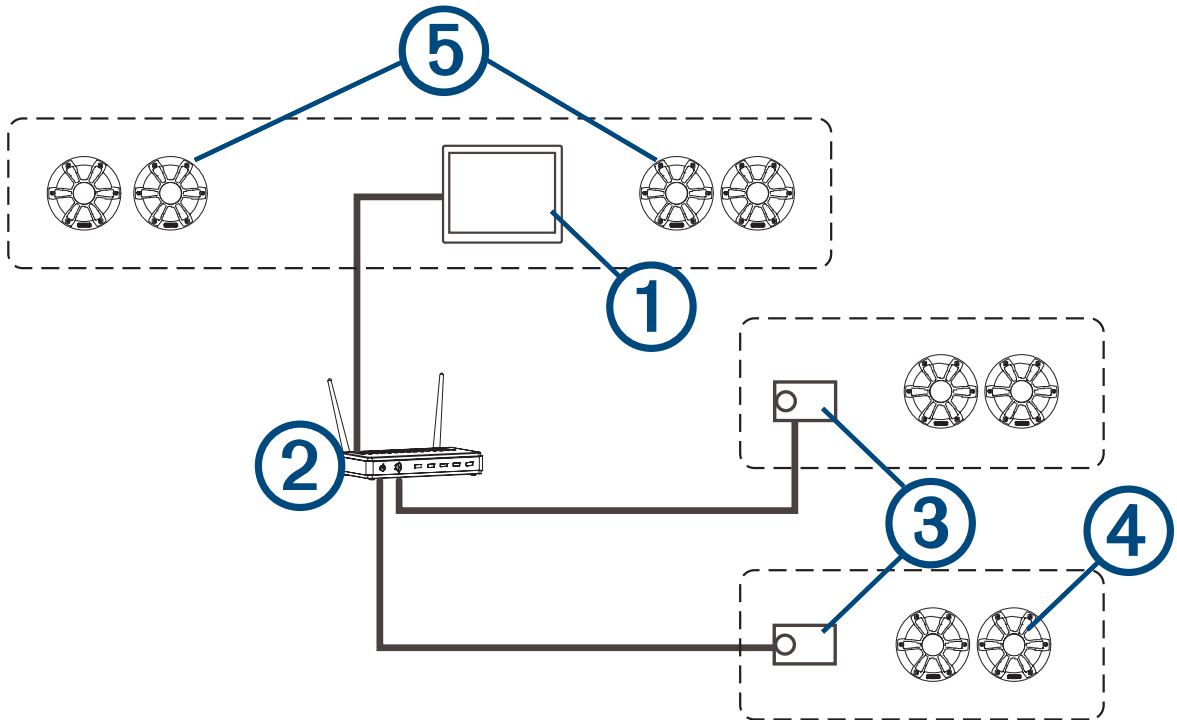

Yukarıdaki görüntüde, bir Vizio RV 850 stereo'su ① bir kablosuz yönlendiriciye ② ve iki Apollo SRX400 bölge stereo'suna ③ bağlanmıştır. İki Fusion PartyBus stereo'suna ait bölge stereo'ları, Fusion PartyBus stereo'sundan kaynak akışı gerçekleştirebilir.

Bir Fusion PartyBus bölge stereo'su bir hoparlör bölgesiyle aynı şey değildir. Bu, bağlı kaynaklardan ortam oynatabilen veya ağ üzerindeki bir Fusion PartyBus stereo'sundan akış gerçekleştirebilen bağımsız bir stereo'dur. Bir Fusion PartyBus bölge stereo'sunu (ör. Apollo SRX400 bölge stereo'su) tek bir hoparlör bölgesine bağlayabilirsiniz ④. Bir Fusion PartyBus stereo'sunu (ör. Vizio RV 850 stereo'su) birden çok hoparlör bölgesine ⑤ bağlayabilir; böylece aynı stereo ile daha geniş bir alanın kapsanmasını sağlayabilirsiniz. Fusion PartyBus cihazları başka bir stereo'nun hoparlör ses düzeyini kontrol edemez. Yalnızca doğrudan stereo'ya bağlı hoparlörlerin veya hoparlör bölgelerinin ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Ağdaki Bir Fusion PartyBus Cihazından Akış Gerçekleştirme

Ağ üzerindeki bir cihazdan akış gerçekleştirebilmek için Fusion PartyBus cihazlarınızı, yükleme talimatlarına göre ayarlamanız ve yapılandırmanız gerekir.

NOT: Apple AirPlay kaynağından, Fusion PartyBus özelliğini kullanarak ağdaki diğer stereo'lara akış gerçekleştiremezsiniz.

1 Kaynak simgesini seçin.

Kaynak simgesi, stereo ekranının sol alt köşesindedir ve oynatılmakta olan kaynağı gösterir.

2 PARTYBUS öğesini seçin

İPUCU: Kullanılabilir Fusion PartyBus cihazlarını görüntülemek için kaynak simgesini basılı tutabilirsiniz.

Aygıt, ağdaki kullanılabilir Fusion PartyBus cihazlarının listesini gösterir.

3 Akış gerçekleştirmek istediğiniz cihazı seçin.

Stereo, bağlı Fusion PartyBus cihazıyla aynı kaynaktan akış gerçekleştirmeye başlar ve cihaz ekranında yeşil bir sınır gösterilir. Tüm ortam oynatma işlevleri her iki cihazı da etkiler.

Ağdaki Bir Fusion PartyBus Cihazından Akışı Durdurma

Ağdaki bir Fusion PartyBus cihazından akış gerçekleştiriyorsanız stereo sistemde yerel kaynaklardan oynatma sağlamak için öncelikle bu cihazın bağlantısını kesmelisiniz.

1 Kaynak simgesini seçin.

Kaynak simgesi, stereo ekranın sol alt köşesinde bulunur ve oynatılmakta olan kaynağı gösterir.

2 PARTYBUS > PartyBus'tan Çık öğesini seçin.

İPUCU: Fusion PartyBus ağından hızlı bir şekilde çıkmak için kaynak simgesini basılı tutabilirsiniz.

Ağ UPnP Oynatma

Bu stereo, bilgisayar ve ortam sunucuları gibi ağa bağlı Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) cihazlarından içerik oynatabilir. UPnP cihazınızı kablolu veya kablosuz bir bağlantı kullanarak stereo ile aynı ağa bağlamanız ve cihazı, ağ üzerinden ortam paylaşacak şekilde yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için UPnP cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

UPnP cihazınızı ağa bağladıktan ve ortamı paylaşacak şekilde yapılandırdıktan sonra, UPnP kaynağı ağdaki her stereo'ya ait kaynak seçimi ekranında görünür (*Bir Kaynak Seçme, sayfa 33*).

Ses Ayarları

 >  >  >  ögesini seçin.

NOT: Bir seçenek düğmesi doldurulduğunda seçenek Açık duruma gelir. Bir seçenek düğmesi temizlendiğinde seçenek Kapalı duruma gelir.

Bölge: Hoparlör bölgelerini yapılandırmanızı sağlar (*Hoparlör Bölgesi Ayarları, sayfa 50*).

Tuner Bölgesi: Çeşitli radyo kaynakları tarafından kullanılan bölgeyi ayarlar.

Cihaz Adı: Bu stereo için bir ad ayarlar.

Aranıyor: Parçaların harf veya numarayla hızlı şekilde aranmasına olanak sağlayan Fusion Alpha Search Technology (FAST) işlevini etkinleştirir. FAST menüsünü etkinleştirmek için gerekli minimum parça sayısını ayarlayabilirsiniz. FAST araması, cihazınız bu minimum parça sayısından fazlasını içerdiğinde kullanılabilir.

AirPlay Parolası: AirPlay özelliğini kullanarak stereo sistemine bağlanırken kullanıcının girmesi gereken bir parola belirler.

Kaynak: Stereo bağlantı biriminde bulunan ses kaynakları için seçenekleri ayarlar. Kaynakları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, kaynakları yeniden adlandırabilir veya cihazın Fusion PartyBus ağı üzerinden hangi kaynakları yayınlayabileceğini ayarlayabilirsiniz (*Kaynak Ayarları, sayfa 51*).

Ağ: Ağ ayarlarını yapılandırmanıza olanak sağlar (*Ağ Yapılandırma, sayfa 51*).

Ekran: Müzik uygulamasını gündüz veya gece renkleri görüntülenecek şekilde ayarlar. Cihazın günün saatine göre gündüz veya gece renklerini otomatik olarak belirlemesine izin vermek için Otomatik ögesini seçebilirsiniz.

Hakkında: Stereo yazılım sürümü bilgilerini gösterir.

Hoparlör Bölgesi Ayarları

Bölge Adı Ayarlama

Tanımlanmasını kolaylaştırmak için bir hoparlör bölgesinin adını ayarlayabilirsiniz.

- 1  >  >  >  > **Bölge** ayarını seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **Bölge Adı** ögesini seçin.
- 4 Ekran klavyesini kullanarak bir ad girin ve  ögesini seçin.

Bölgeleri Bağlama

Ses düzeylerinin senkronize olmasını sağlamak için bölge 1 ve 2'yi bağlayabilirsiniz. Bağlı bölgelerden birinin ses seviyesinin ayarlanması her iki bölgeyi de etkiler.

 >  >  >  > **Bölge** > **Bölge 2** > **Bölge 1'e Bağla** ögesini seçin.

Bölge 1 ve 2 birbirine bağlandığında bölge 1 ve 2 ses düzeyi ekranında  simgesi görüntülenir.

NOT: Bölge 1 ve 2 bağlandığında her bir bölgenin ses düzeyi bağımsız olarak ayarlanamaz.

Bağlı Amplifikatörden Bölge 3 veya 4'ün Ses Düzeyi Kontrolünü Etkinleştirme

Bölge 3 ve 4'ün ses düzeyi varsayılan olarak stereodan kontrol edilir. Bunun yerine bu bölgelerin ses düzeyini bağlı amplifikatörü kullanarak kontrol edebilirsiniz.

- 1  >  >  >  > **Bölge** ayarını seçin.
 - 2 Bölge 3'ü veya bölge 4'ü seçin.
 - 3 Onay kutusunun işaretini kaldırmak için **Ses Düzeyi Kontrolü** ögesini seçin.
- Bölgeden gelen ses sinyali, amplifikatöre sabit hat seviyesi çıkışı olarak sağlanır.

Bölgeyi Devre Dışı Bırakma

Kullanılmayan bir bölgeyi devre dışı bırakabilir ve ses düzeyi sayfalarından kaldırabilirsiniz. Bir bölge devre dışı bırakıldığında söz konusu bölgeye ait hiçbir ayarı değiştiremezsiniz. Yalnızca bölge 2, 3 ve 4'ü devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  >  >  >  > **Bölge** öğesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 Onay kutusunu temizlemek için **Bölge Etkin** öğesini seçin.

Dahili Amplifikatörleri Devre Dışı Bırakma

Hoparlörleri doğrudan bölge 1 ve 2'ye bağlamazsanız güç tüketimini azaltmak için dahili amplifikatörleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  >  >  >  > **Bölge** öğesini seçin.
- 2 Onay kutusunu temizlemek için **Dahili Amp Açık** öğesini seçin.

Kaynak Ayarları

 >  >  >  > **Kaynak** öğesini seçin ve yapılandırmak istediğiniz kaynağın adını seçin.

NOT: Bu menü, sistem genelindeki kaynak ayarlarını içerir. Çoğu kaynak, kaynağa özel ayarlara da sahiptir. Kaynağa özel ayarlar hakkında daha fazla bilgi almak üzere her kaynak için bu kılavuzun bölümlerine bakın. Tüm seçenekler stereodaki her kaynak için mevcut değildir.

Kaynak Etkinleştirildi: Bu stereo'da kaynağı etkinleştirir ve devre dışı bırakır. Stereo'da asla kullanılmayacak kaynakları devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz, böylece kaynak seçim ekranında artık görünmezler.

PartyBus Etkin: Ağdaki diğer stereo'lara bağlandığında kaynağın paylaşımını etkinleştirir ve devre dışı bırakır (*Fusion PartyBus™ Ağ Oluşturma, sayfa 48*). AM gibi bazı kaynaklar için paylaşımı devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz, çünkü Fusion PartyBus ağı üzerinden akış, bazı durumlarda arzu edilmeyen küçük bir ses gecikmesine neden olur.

Kaynak Adı: Kaynağın adını bu stereo'da görüldüğü şekilde değiştirir. Bu, kaynağın ağdaki diğer stereo'lara nasıl görüneceğini de etkiler.

Ağ Yapılandırma

İPUCU: Tüm ekranlarda ağ durumu simgesini seçerek ağ yapılandırma menüsünü açabilirsiniz.

Fusion PartyBus Cihazını DHCP Sunucusu Olarak Ayarlama

İki Fusion PartyBus cihazını birbirine doğrudan bağladıysanız veya bir ağ anahtarı ya da kablosuz erişim noktası kullanarak ikiden fazla cihazı birbirine bağladıysanız ve bir yönlendirici kurmadıysanız DHCP sunucusu olarak yalnızca bir Fusion PartyBus stereo sistemi yapılandırmanız gerekir.

- 1  >  >  >  > **Ağ** > **Gelişmiş** > **Ethernet IP** > **Statik IP** > **Kaydet** öğesini seçin.
 - 2  >  >  >  > **Ağ** > **Gelişmiş** > **DHCP Sunucusu** > **DHCP Etkin** > **Kaydet** öğesini seçin.
- DHCP sunucusunun IP adres aralığını yapılandırabilirsiniz (*DHCP Ayarları, sayfa 53*).

Fusion PartyBus Cihazını Kablosuz Eriřim Noktası Olarak Ayarlama

Bir Fusion PartyBus cihazına kablosuz olarak ek Fusion PartyBus cihazları veya bir akıllı telefon baęlayabilmeniz için en az bir cihazı kablosuz erişim noktası olarak yapılandırmanız gerekir. Ağ üzerinde herhangi bir kablosuz yönlendirici veya başka bir kablosuz erişim noktası kurduysanız bu gerekli değildir.

- 1  >  >  >  > Ağ > **WI-FI ERİřİM NOKTASI** öęesini seçin.
- 2 **SSID** öęesini seçin ve kablosuz erişim noktasının varsayılan SSID bilgilerini veya adını deęiřtirin (isteęe baęlı).
- 3 **Eriřim Noktası Güvenlięi: %1** öęesini seçin ve erişim noktasının güvenlik türünü deęiřtirin (isteęe baęlı).
NOT: Varsayılan WPA2 Kiřisel Eriřim Noktası Güvenlięi: %1 ayarını kullanmanızı önemle öneririz. Bu, en yaygın kullanılan ve en güvenli kablosuz güvenlik protokolüdür.
- 4 **Parola** öęesini seçin ve erişim noktasının varsayılan parolasını deęiřtirin (isteęe baęlı).
- 5 Gerekirse **Ülke: %1** öęesine giderek bölgenizi seçin.
- 6 **Kanal: %1** öęesini seçerek erişim noktası için bir kanal aralıęı belirleyin (isteęe baęlı).
- 7 **Kaydet** öęesini seçin.

Kablosuz erişim noktası yapılandırmasını istedięiniz zaman ayarlayabilirsiniz (*Kablosuz Eriřim Noktası Ayarları, sayfa 53*).

Fusion PartyBus Cihazını Kablosuz Eriřim Noktasına Baęlama

- 1  >  >  >  > Ağ > **WI-FI İSTEMCİ** > **SSID** öęesini seçin.
Kapsama alanı içindeki kablosuz erişim noktaları listesi görüntülenir.
- 2 Fusion PartyBus kablosuz erişim noktasını seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Parolayı girmek için **Parola** öęesini seçin, parolayı girin ve  öęesini seçin.
 - Kablosuz erişim noktasına WPS kullanarak baęlanıyorsanız erişim noktasında WPS seçeneęinin etkin olduęunu doęrulayın ve **WPS** seçeneęini belirleyin.**NOT:** WPS seçeneęini belirledikten sonra erişim noktasına bařarıyla baęlanma işlemi iki dakika sürebilir.
- 4 **Kaydet** öęesini seçin.

Geliřmiř Ağ Yapılandırması

Fusion PartyBus cihazında, DHCP kapsama alanlarını tanımlama ve statik IP adresleri belirleme gibi geliřmiř ağ görevleri gerçekleřtirebilirsiniz.

Kablosuz Eriřim Noktası Ayarları

⋮ > 📶 > 🟢 > ⚙️ > Ağ > Geliřmiř > WI-FI ERİřİM NOKTASI öęesini seęin.

NOT: Ayarları deęiřtirmeden önce cihazı kablosuz eriřim noktası olarak yapılandırmanız gerekir (*Fusion PartyBus Cihazını Kablosuz Eriřim Noktası Olarak Ayarlama, sayfa 52*).

SSID: Ağın SSID'sini veya adını ayarlar.

Eriřim Noktası Güvenlięi: %1: Eriřim noktası tarafından kullanılan kablosuz güvenlik protokolünün türünü ayarlar.

NOT: Eriřim Noktası Güvenlięi: %1 öęesini WPA2 Kiřisel olarak ayarlamanız önemle tavsiye edilir. En yaygın kullanılan ve en güvenli kablosuz güvenlik protokolü budur.

Parola: Eriřim noktasının parolasını ayarlar. Eriřim Noktası Güvenlięi: %1 ayarı Hiçbiri olarak ayarlandığında bu kullanılamaz.

Ülke: %1: Stereonun bulunduęu bölgeyi ayarlar. Kablosuz spektrumunda farklı bölgeler farklı kanallar kullanabilir, dolayısıyla bu ayarı yerel kablosuz cihazlara en uygun şekilde ayarlamanız gerekir.

Kanal: %1: Bölgeniz için mevcut spektrumun yüksek, düşük veya orta aralıęında bir kanal grubunu kullanmak üzere eriřim noktasını ayarlar. Kanalı yayın eriřim noktaları daha az olan bir aralıkta ayarlarsanız daha iyi performans alabilirsiniz.

DHCP Sunucusu: Cihazı ağ üzerinde kablosuz eriřim noktası ve DHCP sunucusu olarak çalışacak şekilde ayarlar (*DHCP Ayarları, sayfa 53*).

WPS: Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) baęlantısı başlatır. WPS düęmesi veya ayarı olan cihazlar, WPS baęlantısı etkin olduęunda bu stereo üzerindeki eriřim noktasına baęlanabilir.

NOT: WPS öęesini seętikten sonra eriřim noktasına başarılı bir şekilde baęlanmak iki dakika kadar sürebilir.

DHCP Ayarları

⋮ > 📶 > 🟢 > ⚙️ > Ağ > Geliřmiř > DHCP Sunucusu öęesini seęin.

DHCP Etkin: Cihazı ağda DHCP sunucusu olarak ayarlar.

Başlangıç IP'si: DHCP sunucusunun IP adresi aralıęındaki ilk IP adresini ayarlar.

Bitiř IP: %1: DHCP sunucusunun IP adresi aralıęındaki son IP adresini ayarlar.

Statik IP Adresi Ayarlama

Stereo, bir DHCP sunucusu olarak yapılandırılmışsa stereo'ya otomatik olarak 192.168.0.1 IP adresi atanır. Bu IP adresini deęiřtirebilirsiniz.

Stereo, ağdaki bir istemciye ve DHCP sunucusunun stereo'ya otomatik olarak bir IP adresi atamasını istemiyorsanız statik bir IP adresi ayarlayabilirsiniz.

NOT: Ağdaki her cihazın benzersiz bir IP adresi olmalıdır. Seętięiniz statik IP adresinin ağdaki adresle aynı olması durumunda cihazlar düzgün çalışmaz.

1 ⋮ > 📶 > 🟢 > ⚙️ > Ağ > Geliřmiř > Wi-Fi IP > Statik IP öęesini seęin.

2 Bir seęenek belirleyin:

- IP adresini ayarlamak için **IP: %1** öęesini seęin ve IP adresini girin.
- Alt ağ maskesini ayarlamak için **Maske: %1** öęesini seęin ve alt ağ maskesini girin.

NOT: Alt ağ maskesinin düzgün çalışması için ağdaki dięer tüm cihazlarla eřleşmesi gerekir. Tipik bir alt ağ maskesi 255.255.255.0 şeklindedir.

- Varsayılan ağ geęidi IP adresini ayarlamak için **Geęit** öęesini seęin ve ağ geęidi IP adresini girin.

NOT: Varsayılan ağ geęidi genellikle ağdaki DHCP sunucusunun IP adresi olarak ayarlanır.

3 **Kaydet** öęesini seęin.

Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu stereonun tüm ağ ayarlarını fabrika varsayılan deęerlerine sıfırlayabilirsiniz.

⋮ > 📶 > 🟢 > ⚙️ > Ağ > Sıfırla > Evet öęesini seęin.

Ek Stereo Kontrol Seçenekleri

Garmin Saate Bağlanma

Saat hakkında daha fazla bilgi için www.garmin.com/manuals adresinde saat kullanım kılavuzuna bakın.

- 1 Saat kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayarak Fusion-Link Lite™ mağazasındaki Connect IQ™ uygulamasını saate yükleyin.
- 2 Stereo sistemde **BT** kaynağını seçin.
- 3  > **Bağlantılar** > **Bulunabilir** öğesini seçin.
Stereo sistem iki dakika boyunca bulunabilir durumda kalır.
- 4 Saati, stereo sistemin 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
NOT: Eşleştirme sırasında diğer ANT® cihazlarından 10 m (33 ft.) uzak durun.
- 5 Saatinizde Fusion-Link Lite uygulamasını açın.
Uygulamayı saatte ilk kez açtığınızda saat stereo sistemle otomatik olarak eşleştirilir ve stereo sisteme bağlanır. Başka bir stereo sistemle eşleştirmeniz gerekiyorsa Fusion-Link Lite uygulamasında **Settings** > **Pair new** öğesini seçin.
- 6 Ses çalmayı saatinizdeki Fusion-Link Lite uygulamasını kullanarak kontrol edin.

Cihazlar eşleştirildikten sonra saat kapsama alanı içindeyse ve uygulama saatte açıksa cihazlar açıldığında otomatik olarak bağlantı sağlanır.

Fusion-Link Kablosuz Uzaktan Kumanda Uygulaması

Uyumlu Apple veya Android cihazınızda stereo ses düzeyini ayarlamak, kaynağı değiştirmek, oynatmayı kontrol etmek, radyo ön ayarlarını seçmek ve yönetmek ve bazı stereo ayarlarını düzenlemek için Fusion-Link uzaktan kumanda uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulama, stereo sistemle mobil cihazın kablosuz bağlantısını kullanarak iletişim kurar. Uygulamayı kullanmak için uyumlu cihazınızı Bluetooth veya Wi-Fi teknolojisini kullanarak stereo sisteme bağlamanız gerekir.

Uyumlu Apple veya Android cihazları için Fusion-Link uzaktan kumanda uygulaması hakkında bilgi almak için Apple App StoreSM adresine veya Google Play™ mağazasına gidin.

Stereo Ayarlarını Sıfırlama

Tüm stereo özelliklerini ve ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

 >  >  >  > **Güncelle** > **Fabrika Ayarlarına Sıfırlama** öğesini seçin.

Araç Kameraları

UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Cihazda görüntülenen bilgilere yalnızca kısa süreliğine bakın. Her zaman çevrenize dikkat edin, ekranı uzun süre izlemeyin ve ekranın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Ekranı odaklanmak; kişisel yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir kazayla sonuçlanabilecek engelleri veya tehlikeleri gözden kaçırmanıza neden olabilir.

Stereo, arka görüş kameraları veya yan ayna kameraları gibi bağlı araç kameralarından gelen canlı video ve sesleri görüntüleyebilir.

Araç kameralarınız ve stereo cihazınız yeni araçla birlikte sağlanıyorsa kameralar üretici tarafından zaten bağlanmış ve yapılandırılmıştır.

Kendi arka görüş kamerası kitinizi takıyorsanız kamera videosunu stereonun arkasındaki bir video girişine ve kamera mikrofonunu Aux2 girişine (varsa) bağlamanız gerekir. Kamerayı otomatik olarak görüntülemek için kamerayı bir kamera tetikleme kablosuna bağlamanız gerekir. Stereo bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için *Vieo Serisi Kurulum Talimatları* bölümüne bakın.

Araç Kamerasını Görüntüleme

Bir araç kamerasının görüntülenebilmesi için stereo sisteme uyumlu bir kamera bağlanmalıdır.

Kameraların otomatik olarak görüntülenebilmesi için kamera otomatik görüntüleme seçenekleri etkinleştirilmelidir (*Kamera Otomatik Görüntüleme Özelliğinin Etkinleştirilmesi, sayfa 55*).

1 Araç kamerasını görüntülemek için bir seçenek belirleyin:

- Arka görüş kamerasını otomatik olarak görüntülemek için aracı geri vitese alın.
- Yan ayna kamerasını otomatik olarak görüntülemek için araç dönüş sinyalini etkinleştirin.

NOT: Bu seçenek genellikle yalnızca belirli araçlarda üretici seçeneği olarak bulunur ve aracınızda bulunmayabilir.

- Arka görüş kamerasını manuel olarak görüntülemek için  > **Kamera** ögesini seçin.

Ekranda araç kamerası görünümü görüntülenir.

2 Kamera mikrofonunun sesini kapatmak veya açmak için varsa  ögesini seçin.

İPUCU: Araç kamerası mikrofonu bağlıysa ve bu seçenek mevcut değilse mikrofonun etkinleştirildiğini doğrulayın (*Araç Kamerası Mikrofonunu Etkinleştirme, sayfa 55*).

3 Normal çalışmayı sürdürmek için bir seçenek belirleyin:

- Aracı geri vitesten çıkarın.
- Araç dönüş sinyalini devre dışı bırakın.
-  ögesini seçin.

Kamera Otomatik Görüntüleme Özelliğinin Etkinleştirilmesi

Uyumlu araç kameralarının otomatik görüntüleme özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1  > **Kamera** >  > **Otomatik Görüntüleme** ögesini seçin.

2 Bir kamera seçin.

Kamera Görüntüsünü Çevirme

Bazı kurulum durumlarında veya geri manevra yaparken kamera görüntüsünü dikiz aynasına benzer şekilde yansıtabilirsiniz.

1  > **Kamera** >  > **Videoyu Yansıt** ögesini seçin.

2 Bir kamera seçin.

Araç Kamerası Mikrofonunu Etkinleştirme

Araç kamerası mikrofonunun etkinleştirilebilmesi için stereo üzerindeki Aux2 girişine bağlı olması gerekir.

Bağlı araç kamerasında bir mikrofon mevcutsa mikrofonu kamera görüntüleyicide etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

 > **Kamera** >  > **Mikrofon Takılı** ögesini seçin.

Mikrofon etkinleştirildiğinde kamera ekranında  görüntülenir.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 61](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm modeller, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 56](#)).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayın ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 28](#)).
- 2 Vıeo cihazınızda  >  >  > **Navigasyon** > **Trafik** öğesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Trafik verileri devre dışı bırakıldığında cihaz trafik verileri almaz ancak trafficTrends™ özelliğini kullanarak (etkinleştirilmişse) potansiyel yoğun bölgelerden sakınmaya devam eder.

- 1  >  >  > **Navigasyon** > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüde  >  > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekirse  > **Gösterge** öğesini seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedenden bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları

- Cihaza doğru net bir ses tonuyla konuşun.
- Her isteğe *OK, Garmin* ile başlayın.
- Cihazın komutlarınızı daha doğru algılayabilmesini sağlamak için insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Yararlı bir yanıt almıyorsanız isteğinizi yeniden ifade etmeyi deneyin.
- Cihaz isteklerinize yanıt vermiyorsa cihazın mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlörün veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.

Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.
Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Varış Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinken varış noktanıza kalan tahmini varış sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme

Ses seviyesini veya parlaklığı 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için aşağıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Sesli Komutu Devre Dışı Bırakma

Sesli komutu devre dışı bırakarak, konuşma sırasında yanlışlıkla etkinleştirilmesini önleyebilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Sesli Komut** öğesini seçin.
- 2  > **Devre Dışı** öğesini seçin.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Kullanıcı Kılavuzu** öğesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür ([Metin Dilini Ayarlama, sayfa 63](#)).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  öğesini seçin (isteğe bağlı).

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Yeni Yolculuk** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken  > **Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Araç profili simgesini seçin ve yolculuk sırasında kullanmayı planladığınız aracı seçin (isteğe bağlı).
- 4  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 12*).
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 12*).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

Kayıtlı bir yolculuk için navigasyonu başlatmadan önce, cihazdaki etkin taşıt profilinin yolculuk için seçilen taşıt profiliyle aynı olması gerekir (*Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme, sayfa 59*). Bu iki profil aynı olmadığında cihaz, yolculuğa başlamadan önce taşıt profilini değiştirmenizi ister (*Taşıt Profilini Değiştirme, sayfa 7*).

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** > **Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.

Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Rota Tercihi Ayarları, sayfa 61*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin:  > **Yolculuk Geçmişi**.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz (*Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 28*).

- 1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.

Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1  > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon'u** seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Araç Üzeri Sistemlerin Kontrolü Ve İzlenmesi

Vieo cihazınız, bir EmpirBus™ dijital geçiş sistemi veya başka bir uyumlu dijital geçiş sistemi kullanarak devreleri izleyebilir ve kontrol edebilir.

Örneğin, karavanınızın iç ışıklarını kontrol edebilirsiniz.

Dijital Geçiş Kontrollerini Açma

Çoğu kurulumda, dijital geçiş modülleri, Kontrol Alan Ağı (CAN) veri yolunu kullanarak Vieo platformuna bağlanır. Vieo sistemi, ayrıca EmpirBus Connect 50 Wi-Fi dijital geçiş sistemlerini destekler. Bu sistemler, Vieo platformuna CAN bağlantısı olmadan da bağlanabilir.

NOT: Kurulum sırasında ana ekran üzerinden sistem kontrollerini açmak için bir pencere ögesi bulunabilir.

- Cihazınız modüllere Kontrol Alan Ağı (CAN) veri yolu kullanarak bağlandıysa  >  > **Karavan Kontrolleri** ögesini seçin.
- EmpirBus Connect 50Wi-Fi dijital geçiş sistemi kullanıyorsanız  >  > **EmpirBus** ögesini seçin.

Ayarlar

Navigasyon Ayarları

 >  >  > **Navigasyon** ögesini seçin.

Taşıt Profili: Cihazınızı kullanacağınız her taşıt için taşıt profilini ayarlar.

Harita ve Araç: Harita detayı seviyesini ve cihazınızda görüntülenecek taşıt simgesini ayarlar.

Rota Tercihleri: Navigasyon sırasında rota tercihlerini ayarlar.

Sürücü Yardımı: Sürücü yardımı uyarılarını ayarlar.

Trafik: Cihazın kullanacağı trafik detaylarını ayarlar. Cihazınızı, rota hesaplarırken trafikten kaçınacak ve trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza giden yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 13*).

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Harita ve Taşıt Ayarları

 >  >  > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Ses Dili: Navigasyon sesli istemleri için dili ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 27*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

1  >  >  > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Haritalarım** öğesini seçin.

2 Bir harita seçin.

Rota Tercihi Ayarları

 >  >  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** öğesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakinmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakinmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Cihazınızın Kuzey Amerika'daki ücretli yollar üzerinden rota tespiti yapmasını önler.

NOT: Bu ayar, yalnızca Kuzey Amerika'da kullanılabilir.

Ücretli Yollar: Cihazınızın Avrupa'daki ücretli yollar veya geçiş kartı gerektiren yollar üzerinden rota tespiti yapmasını önler.

NOT: Bu ayar, yalnızca Avrupa'da kullanılabilir.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Yolculuk Geçmişi ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Seyahat Geçmişini Temizle: myTrends, Yolculuk Geçmişi ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Sürücü Yardımı Ayarları

 >  >  > **Navigasyon** > **Sürücü Yardımı** öğesini seçin.

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Trafik Ayarları

Ana menüden,  >  >  > **Navigasyon** > **Trafik** öğesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uyumlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 13*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme

 >  >  > **Bluetooth** öğesini seçin.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

Vieo ekranınız platforma varsayılan olarak kablosuz bir şekilde bağlanır. Harici ağ özelliklerini kullanmak veya harita ve yazılım güncellemelerini indirmek için harici bir kablosuz ağa bağlanabilirsiniz ([Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 66](#)).

- 1  >  > **Wi-Fi** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse kablosuz ağ teknolojisini etkinleştirmek için açma/kapama düğmesini seçin.
- 3 Bir kablosuz ağ seçin.
- 4 Gerekirse şifreleme anahtarını girin.

Cihaz, kablosuz ağa bağlanır. Cihazı platforma yerleştirdiğinizde, harici ağ bağlantısı kesilir ve cihaz Vieo platformuna otomatik olarak yeniden bağlanır.

Ekran Ayarları

 >  >  > **Ekran** öğesini seçin.

Parlaklık Seviyesi: Cihazınızdaki ekran parlaklığı seviyesini ayarlar.

Uyarlanabilir Parlaklık: Cihaz montaj aparatına takılı olmadığında ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.

Tema: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik öğesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Duvar kağıdı: Cihazınızdaki duvar kağıdı arka planını ayarlar.

Uyku: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Daydream: Daydream ekran koruyucuyu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yazı tipi boyutu: Cihazınızdaki yazı tipi boyutunu artırır veya azaltır.

Cihaz döndürüldüğünde: Cihaz yönüne göre ekranın dikey ve yatay ekran modları arasında otomatik olarak dönmesini veya geçerli yönde kalmasını sağlar.

NOT: Navigasyon haritası yalnızca yatay modu destekler.

Ses ve Bildirim Ayarları

 >  >  > **Ses ve bildirim** öğesini seçin.

Ses Düzeyi Kaydırıcıları: Navigasyon, ortam, aramalar, alarmlar ve bildirim uyarıları için ses düzeylerini ayarlar.

Rahatsız etmeyin: Otomatik rahatsız etmeyin özelliğine ilişkin kuralları ayarlar. Bu özellik belirli zamanlarda veya etkinliklerde sesli uyarıları devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Varsayılan bildirim zil sesi: Cihazınızda varsayılan bildirim zil sesini ayarlar.

Diğer sesler: Ekran dokunma, ekranı kilitleme veya şarj etme gibi diğer cihaz etkileşimleri için sesleri etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.

Cihaz kilitlendiğinde: Cihaz kilitliken bildirimlerin ekranda görünüp görünmeyeceğini ayarlar.

Uygulama Bildirimleri: Yüklü her uygulama için bildirimleri etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı ve rahatsız etmeyin tercihlerini her bir uygulama için değiştirmenizi sağlar.

Bildirim erişimi: Sistem ve uygulama bildirimlerine hangi uygulamaların erişeceğini seçmenizi sağlar.

Rahatsız etmeyin erişimi: Rahatsız etmeyin ayarlarını hangi uygulamaların geçersiz kılabileceğini veya değiştirebileceğini seçmenizi sağlar.

Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama

- 1  >  >  > **Ses ve bildirim** öğesini seçin.
- 2 Ses ve bildirim sesi düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Cihazınızın konumunuzu bulması, rotaları hesaplaması ve navigasyon yardımı sağlaması için konum servisleri özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. GPS sinyalleri kullanılamadığında rota planlamak için konum servislerini devre dışı bırakabilirsiniz. Konum servisleri devre dışıyken cihaz, rotaları hesaplamak ve simüle etmek için GPS simülatörünü etkinleştirir.

İPUCU: Konum servislerini devre dışı bırakmak pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

1  >  >  > **Konum** ögesini seçin.

2 Konum servislerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma kapama düğmesini seçin.

NOT: Çoğu kullanım durumunda Mod ayarını varsayılan Sadece cihaz seçeneğinden değiştirmeniz gerekir. Cihazda navigasyon sırasında en doğru konum verilerini sağlayan yüksek performanslı bir GPS anteni bulunur.

Metin Dilini Ayarlama

Cihaz yazılımında metin dilini seçebilirsiniz.

1  >  >  > **Dil ve giriş** > **Dil** ögesini seçin.

2 Bir dil seçin.

Tarih ve Saat Ayarları

 >  >  > **Tarih ve Saat** ögesini seçin.

Otomatik saat dilimi: Bağlanılan ağdan alınan bilgilere göre saat dilimini otomatik olarak ayarlar.

Saat dilimini seç: Otomatik saat dilimi devre dışı bırakıldığında cihazınızdaki saat dilimini ayarlar.

24 saat formatını kullan: 24 saat formatını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Cihaz Ayarları

 >  >  > **Cihaz hakkında** ögesini seçin.

Sistem güncellemeleri: Haritayı ve cihaz yazılımını güncellemenizi sağlar.

Durum: Sistem durumunu ve ağ bilgilerini görüntüler.

Yasal Bilgiler: Son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) ve yazılım lisansı bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Düzenleme ile ilgili Bilgiler: E-etiket düzenleme ve uyumluluk bilgilerini görüntüler.

Garmin cihaz bilgileri: Donanım ve yazılım sürümü bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

1  >  >  öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Navigasyon > Rota Tercihleri > Seyahat Geçmişini Temizle** öğesini seçin.
Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları, hesapları, uygulamaları veya yüklenmiş haritaları silmez.
- Tüm navigasyon ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Navigasyon > ⋮ > Sıfırla** öğesini seçin.
Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.
- Kayıtlı tüm kablosuz ağları ve eşleştirilmiş cihazları kaldırmak için **Yedekleme ve Sıfırlama > Ağ ayarlarını sıfırla** öğesini seçin.
Bu seçenek, diğer kullanıcı verilerini silmez.
- Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Yedekleme ve Sıfırlama > Fabrika verilerine sıfırla** öğesini seçin.
Bu seçenek seyahat geçmişinizi, uygulamalarınızı, hesaplarınızı, ayarlarınızı, kayıtlı ağlarınızı, eşleştirilmiş cihazlarınızı ve diğer tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez. Garmin klasöründeki kullanıcı dosyaları silinmeyebilir.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 **Cihaz hakkında > Düzenleme ile ilgili Bilgiler** öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Ekran Teknik Özellikleri	
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 ile 55 C arasında (-4 ile 131 F arasında)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0 ile 45 C arasında (32 ile 113 F arasında)
Radio frekansı (Vieo RV 851/852)	14 dBm maksimumda 2,4 GHz
Radio frekansı (Vieo RV 1051/1052)	15 dBm maksimumda 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Yuva Özellikleri	
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 ile 55 C arasında (14 ile 131 F arasında)
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 ile 70 C arasında (-4 ile 158 F arasında)
Giriş voltajı	10,8 ila 16 Vdc
Akım (maksimum)	15 A
Akım (bekleme modu)	5 mA değerinden az
Sigorta	15 A mini bıçak tipi
Kablosuz frekansı/protokolü	7,9 dBm nominalde 2,4 GHz

Dahili, D Sınıfı Amplifikatör	
Her kanal için müzik çıkış gücü	4 x 70 W maksimum, 2 ohm
Toplam çıkış en yüksek güç	280 W maksimum
Her kanal için çıkış gücü	14,4 Vdc girişte 4 x 43 W RMS, 2 ohm, %10 THD ³ 14,4 Vdc girişte 4 x 26 W RMS, 4 ohm, %10 THD ³
Hat çıkışı düzeyi (maksimum)	5,5 V (tepeden tepeye)
Aux giriş düzeyi (tipik)	1 V RMS

Tuner	Avrupa ve Avustralasya	ABD	Japonya
FM radyo frekans aralığı	87.5 ila 108 MHz	87.5 ila 107.9 MHz	76 ila 95 MHz
FM frekans adımı	50 kHz	200 kHz	50 kHz
AM radyo frekans aralığı	522 ila 1620 kHz	530 ila 1710 kHz	522 ila 1620 kHz
AM frekans adımı	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ Stereo, amplifikatörün çok ısınmasını engellemek ve ses dinamiklerini sürdürebilmek için çıkış gücünü sınırlayabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellenen cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Görüntüleme cihazı, hem ekran hem de stereo bağlantı istasyonu için yazılım güncellemelerini aynı anda indirir. Ekranı stereo bağlantı istasyonu ile bağlantısı kesilmişken güncellerseniz stereo bağlantı istasyonuna bir sonraki bağlantınızda ekran sizden stereo bağlantı yazılımını güncellenenizi ister.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellenenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar. Güncelleme işlemi sırasında aracınızın güvenli bir konumda park halinde olduğunu ve cihaza sürekli güç sağlandığını doğrulayın.

1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 62*).

Wi-Fi ağına bağlarken cihaz, otomatik olarak mevcut güncellemeleri denetler ve güncelleme bulunduğunda bir bildirim görüntüler.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Güncelleme bildirimi görüntülendiğinde ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırın ve **Güncelleme mevcut** öğesini seçin.
- Güncellemeleri manuel olarak denetlemek için  >  > **Sistem güncellemeleri** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut harita ve yazılım güncellemelerini görüntüler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım öğesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **İndir** öğesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita** öğesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım** öğesini seçin.

4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** öğesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet öğesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

5 Aracınızın güvenli bir konumda park halinde olduğunu ve cihaza sürekli güç sağlandığını doğrulayın ve **Devam et** öğesini seçin.


6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı güce bağlı ve Wi-Fi ağı kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 67*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı micro-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu Vizio cihazınızdaki micro-USB bağlantı noktasına ① bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

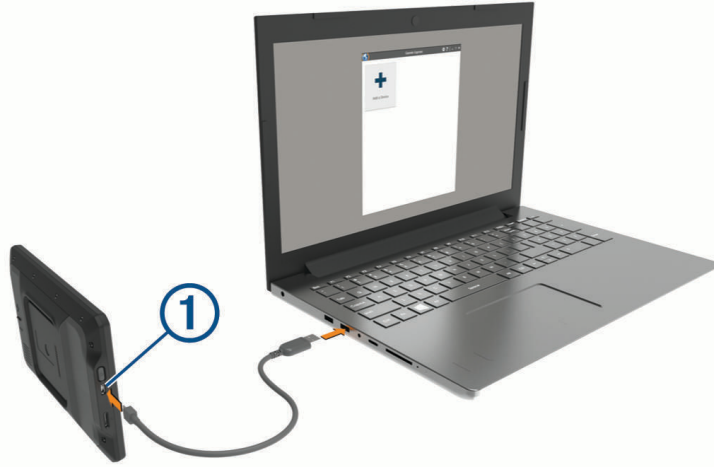

- 4 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

Güncellemeler Mevcut

Son Kontrol: Bugün saat 16:07 

Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika

[Ayrıntıları Görüntüle](#)

[Tümünü Yükle](#)

6 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellemenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 70*).

7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.

Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Sorun Giderme

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- Konum hizmetleri özelliğinin etkin olduğunu doğrulayın (*Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 63*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

-  >  >  > **Bluetooth** ögesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme, sayfa 31*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 28*).

Telefonum Bluetooth ses kaynağı olarak listelenmiyor

Bluetooth ses kaynağı, akıllı telefonunuzla ayrı bir Bluetooth bağlantısı gerektirir. Telefonunuzu Bluetooth ortam kaynağı olarak kullanmak için Müzik uygulamasında ayrı olarak eşleştirmeniz gerekir ([Uyumlu Bluetooth Cihazını Bağlama, sayfa 39](#)).

Ağ Sorunlarını Giderme

Ağdaki Fusion PartyBus cihazlarını göremiyor veya bu cihazlara bağlanamıyorsanız aşağıdakileri kontrol edin:

- Yalnızca bir cihazın (stereo veya yönlendirici) DHCP sunucusu olarak yapılandırıldığını doğrulayın.
- Tüm Fusion PartyBus cihazlarının, ağ anahtarlarının, yönlendiricilerin ve kablosuz erişim noktalarının ağa bağlı ve açık olduğunu doğrulayın.
- Kablosuz Fusion PartyBus cihazlarının ağdaki bir kablosuz yönlendiriciye veya kablosuz erişim noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.
- Statik IP adresleri yapılandırdıysanız her bir cihazın benzersiz bir IP adresi olduğunu, IP adreslerindeki ilk üç numara setinin eşleştiğini ve her bir cihazdaki alt ağ maskelerinin aynı olduğunu doğrulayın.
- Ağ sorunlarına neden olabilecek yapılandırma değişiklikleri gerçekleştirdiyseniz tüm ağ ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlayın.

Ağ Durumu Simgeleri

Bazı stereo sistem ekranlarında bir ağ durumu simgesi görüntülenir. Simgenin görünümü hakkında bilgi sahibi olmak ve Fusion PartyBus ağ ile ilgili sorunların teşhisini kolaylaştırmak için bu tabloya başvurabilirsiniz ([Ağ Sorunlarını Giderme, sayfa 69](#)).

	Stereo sistem, kablolu ağ bağlantısı için yapılandırılmıştır ve Ethernet kablosu kullanılarak kablolu bir ağa doğru şekilde bağlanmıştır.
	Stereo, kablolu bir ağ bağlantısı için yapılandırılmıştır ancak kablolu ağı algılayamıyor. Ethernet kablosu bağlı olmayabilir veya ağla ilgili başka sorunlar olabilir.
	Stereo, kablosuz erişim noktası olarak yapılandırılmıştır.
	Stereo, kablosuz istemci olarak yapılandırılmıştır ve kablosuz erişim noktasına bağlıdır. Çubuk sayısı sinyal gücünü gösterir.
	Stereo, kablosuz istemci olarak yapılandırılmıştır ancak bir kablosuz erişim noktasına bağlı değildir. Bağlantı ayarlarıyla veya kablosuz erişim noktasıyla ilgili bir sorun olabilir.

Direksiyon kontrollerim yanıt vermiyor veya yanlış

Direksiyon kontrolleriniz tutarsız şekilde çalışıyorsa bunları yeniden kalibre edebilirsiniz ([Direksiyon Kontrollerini Kalibre Etme, sayfa 70](#)).

NOT: Direksiyon kontrolü kalibrasyon seçenekleri tüm araç kurulumlarında kullanılamaz.

Direksiyon Kontrollerini Kalibre Etme

Direksiyon kontrollerini kalibre etmeye başlamadan önce Vioo sisteminin ve aracın, aracın ortalama çalışma sıcaklığına ulaşana kadar ısınmasını beklemeniz gerekir.

Direksiyon kontrollerinizi, Vioo sisteminizle tutarlı bir şekilde çalışması için kalibre edebilirsiniz. Bu işlem, bazı kontroller yanıt vermiyorsa veya yanlışsa faydalı olabilir.

NOT: Direksiyon kontrollerini yalnızca analog teknoloji kullanan araç şasisi için kalibre edebilirsiniz.

- 1 Ekranı stereo bağlantı birimine yerleştirin.
- 2 Vioo ekranında  >  >  > **Araç Entegrasyonu** > **Direksiyon Kontrolleri** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Araç kontrollerini kalibre etmeye başlamak için **Kalibrasyon** ögesini seçin.
 - Önceki bir kalibrasyonu güncellemek için **Yeniden Kalibre Et** ögesini seçin.
 - Önceki bir kalibrasyonu silmek için **Kalibrasyonu Sil** ögesini seçin.
- 4 Kalibrasyon işlemini tamamlamak için ekranınızda ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Direksiyon kontrollerini kalibre ederken geçerli düğmeyi yeniden kalibre etmeye başlamak için **Sıfırla** ögesini seçebilirsiniz. Düğme direksiyonunuzda mevcut değilse bir sonraki düğmeyi kalibre etmeye başlamak için **Atla** ögesini seçebilirsiniz.

Ek

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac® OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokaşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Haritalar ve Veriler için Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 32 GB'lik microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır. 32 GB'den yüksek kapasiteli bellek kartlarının cihaz kullanılarak biçimlendirilmesi gerekir (*Bellek Kartını Biçimlendirme, sayfa 70*).

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Ekrana Genel Bakış, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Bellek Kartını Biçimlendirme

Cihaz, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

- 1  >  >  > **Depolama ve USB** ögesini seçin.
- 2 Bellek kartınızı seçin.
- 3  > **Ayarlar** > **Format** > **SİL VE BİÇİMLENDİR** ögesini seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

