

**GARMIN**<sup>®</sup>



# inReach<sup>®</sup> Mini 3/3 Plus

---

## Manuel d'utilisation

© 2025 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, ANT®, fénix®, inReach®, et TracBack® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ et Garmin Response™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Iridium® est une marque déposée par Iridium Satellite LLC. TORX® est une marque déposée par Acument Intellectual Properties, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

# Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>	Annulation d'une demande d'assistance.....	13
Mise en route.....	1	Synchronisation des données inReach.....	13
Présentation de l'appareil.....	2	Affichage des détails du forfait et de l'utilisation.....	13
Boutons.....	2		
Commandes.....	4		
Menu des actions.....	4		
Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil.....	5		
Application Garmin Messenger.....	6		
Garmin Explore.....	6		
Réseau satellite Iridium.....	6		
Fonctionnalités Bluetooth connectées.....	7		
Test de l'appareil.....	7		
<b>Fonctions inReach</b> .....	<b>7</b>		
Suivi inReach.....	7		
Démarrage du suivi.....	7		
Navigation vers le début de votre tracé actuel.....	8		
Arrêt du suivi.....	8		
Partage de votre page de suivi.....	8		
Messages.....	8		
Envoi d'un message prédéfini.....	8		
Envoi d'un message.....	9		
Envoyer un message groupé.....	9		
Réponse à un message.....	9		
Réaction à un message.....	10		
Téléchargement de photos et messages vocaux.....	10		
Vérification des messages.....	10		
Affichage des détails de message.....	10		
Navigation vers la position d'un message.....	10		
Suppression des messages.....	11		
Contacts.....	11		
Ajout d'un contact.....	11		
Modification d'un contact.....	11		
Suppression d'un contact.....	11		
SOS.....	11		
Lancement d'une procédure de sauvetage.....	12		
Envoi d'un message de SOS personnalisé.....	12		
<b>Applications</b> .....	<b>14</b>		
Garmin Share.....	15		
Partage de données avec Garmin Share.....	15		
Réception de données avec Garmin Share.....	15		
Données enregistrées.....	16		
Utilisation de l'application Enregistré.....	16		
Affichage des données enregistrées.....	16		
Suppression de données enregistrées.....	16		
Utilisation des commandes vocales.....	16		
Commandes vocales.....	17		
Enregistrement d'une note vocale.....	18		
Météo.....	18		
Affichage des prévisions météo.....	18		
Ajout d'un waypoint en tant que position météo.....	18		
Définition de la position pour la météo.....	18		
Demande de prévisions météo inReach.....	19		
Mise à jour des prévisions météo inReach.....	19		
Suppression d'une position pour la météo.....	19		
<b>Navigation</b> .....	<b>20</b>		
Acquisition des signaux satellites GPS.....	20		
Recadrage et zoom de carte.....	20		
Navigation à l'aide de TracBack®.....	20		
Recherche de coordonnées connues..	21		
Navigation à l'aide de Voir & rallier.....	21		
Arrêt de la navigation.....	21		
Compas.....	21		
Navigation à l'aide du compas.....	21		
Etalonnage du compas.....	21		
Configuration du cap du compas.....	21		

Paramètres du compas.....	22	Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique.....	31
Carte.....	22	Fixation de l'adaptateur pour fixation à rainure.....	32
Modification de l'orientation de la carte.....	22	Fixation de la sangle de mousqueton..	32
Waypoints.....	22	Fixation d'un cordon.....	33
Enregistrement de votre position actuelle en tant que waypoint.....	22	Verrouillage et déverrouillage de l'appareil.....	33
Enregistrement de la position indiquée dans un message en tant que waypoint.....	22	Verrouillage et déverrouillage de l'écran tactile.....	33
Enregistrement d'une position sur la carte en tant que waypoint.....	23	Entretien de l'appareil.....	33
Navigation vers un waypoint.....	23	Nettoyage de l'appareil.....	33
Modification d'un waypoint.....	23	Nettoyage du port USB .....	34
Suppression d'un waypoint.....	23	Nettoyage de l'écran tactile.....	34
Parcours.....	23	Dépannage.....	34
Suivi d'un parcours enregistré.....	24	Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	34
Inversion d'un parcours.....	24	Mon appareil n'est pas dans la bonne langue.....	34
Activités.....	24	Réinitialisation de tous les paramètres par défaut.....	34
Démarrage d'une activité.....	24	Chargement de l'appareil inReach.....	35
Personnalisation de l'activité en cours.....	25	Économie d'énergie lors du chargement de l'appareil.....	35
Affichage de l'activité en cours .....	25		
Parcours d'une activité enregistrée.....	25		
Arrêt de l'activité en cours.....	25		

## **Personnalisation de l'appareil..... 25**

Paramètres sonores.....	25
Paramètres du téléphone.....	26
Paramètres Télécommande inReach..	26
Paramètres de suivi.....	26
Paramètres de la carte.....	26
Paramètres système.....	27
Paramètres de l'heure .....	27
Paramètres des unités .....	28
Paramètres des satellites.....	28
Définition du code de votre appareil.....	29

## **Informations sur l'appareil..... 29**

Mises à jour produit.....	29
Configuration de Garmin Express ....	29
Informations complémentaires .....	29
Caractéristiques.....	30
Informations concernant la pile.....	31

# Introduction

## AVERTISSEMENT


Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

## Mise en route

Lors de la première utilisation du système de communication satellite inReach, vous devrez effectuer les opérations suivantes pour le configurer et vous familiariser avec les fonctions de base.

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre langue et commencer à activer votre appareil.
- 3 Téléchargez l'application Garmin Messenger™ sur votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour coupler et activer votre appareil ([Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil, page 5](#)).
- Vous pouvez utiliser l'application Garmin Messenger pour composer et envoyer des messages sur votre smartphone.
- 4 Téléchargez l'application Garmin Explore™ sur votre smartphone et connectez-vous à l'aide des identifiants de compte que vous avez utilisés pour activer un abonnement aux services.  
Vous pouvez utiliser l'application Garmin Explore pour planifier vos aventures, vous orienter et sauvegarder des données de votre appareil.
- 5 Si besoin, créez un code pour sécuriser votre appareil ([Définition du code de votre appareil, page 29](#)).
- 6 Recherchez des mises à jour ([Mises à jour produit, page 29](#)).  
Pour profiter de la meilleure expérience, veillez à mettre à jour régulièrement le logiciel de votre appareil. Les mises à jour logicielles modifient et améliorent les fonctions, la confidentialité et la sécurité.
- 7 Synchronisez votre système de communication par satellite avec l'application Garmin Messenger ([Synchronisation des données inReach, page 13](#)).
- 8 Testez votre système de communication satellite avant de partir à l'aventure ([Test de l'appareil, page 7](#)).

## Présentation de l'appareil

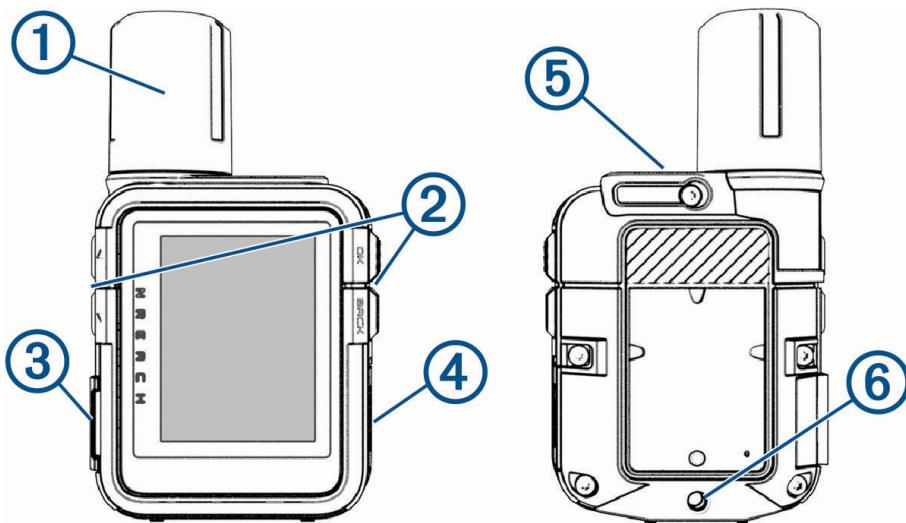

①	Antenne Iridium® interne
②	Boutons
③	Bouton SOS (sous le cache de protection)
④	Port USB (sous le capuchon étanche)
⑤	Bouton Marche/Arrêt
⑥	Orifice pour vis d'adaptateur pour fixation à rainure

## Boutons

▲	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les pages et les paramètres. Sur la page d'accueil, appuyez sur ce bouton pour afficher les applications.
▼	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les pages et les paramètres. Sur la page d'accueil, appuyez sur ce bouton pour afficher les applications.
BACK	Appuyez sur ce bouton pour annuler ou revenir à la page précédente. Maintenez ce bouton enfoncé pour afficher le menu des actions.
OK	Appuyez sur ce bouton pour choisir une option ou confirmer la lecture d'un message. Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu d'options de la page ouverte (si disponible). Maintenez ce bouton enfoncé pour ouvrir les commandes vocales sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus.
POWER	Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour verrouiller l'écran tactile. Maintenez ce bouton enfoncé pour ouvrir les commandes.

## Icônes d'état

	Transmission de données
	Suivi activé
	Navigation
	Messages non lus
	Son coupé
	Boutons verrouillés
	Chargement de la batterie en cours
	Chargement terminé
	Température supérieure à la température de chargement maximale ou inférieure à la température de chargement minimale.
	L'appareil approche de sa température de fonctionnement minimale.
	L'appareil approche de sa température de fonctionnement maximale.
	Température supérieure à la température de fonctionnement maximale ou inférieure à la température de fonctionnement minimale.

## Commandes

Les commandes permettent d'accéder rapidement aux fonctions fréquemment utilisées.

Maintenez le bouton  enfoncé pour ouvrir les commandes.

Icône	Nom	Description
	Bluetooth	Sélectionnez cette option pour activer la technologie Bluetooth® et la connexion à votre smartphone couplé.
	Luminosité	Réglez la luminosité de l'écran à l'aide du curseur. Appuyez longuement pour accéder aux paramètres de rétroéclairage.
	Verrouiller l'appareil	Sélectionnez cette option pour verrouiller les boutons et l'écran tactile afin d'éviter les pressions et les balayages involontaires. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour déverrouiller les boutons et l'écran tactile.
	Éteindre	Permet d'éteindre l'appareil.
	Sirène	Permet d'ouvrir l'application Siren et de déclencher une alarme. Cette commande est disponible uniquement sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus.
	Tactile	Sélectionnez cette option pour désactiver les commandes de l'écran tactile.
	Volume	Permet de couper tous les sons de l'appareil. Appuyez longuement sur cette icône pour ouvrir les paramètres du son sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus.
	Marquer waypoint	Sélectionnez cette icône pour placer un waypoint sur votre position actuelle avec votre système de communication satellite inReach Mini 3.

## Menu des actions

Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé BACK pour afficher le menu des actions.

Nom	Informations supplémentaires
Activer l'appareil	Permet de coupler votre smartphone avec l'application Garmin Messenger et d'activer une offre de services ( <i>Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil, page 5</i> ).
Démarrer le suivi	Permet d'enregistrer des points de tracé et de les transmettre via le réseau satellite Iridium ( <i>Démarrage du suivi, page 7</i> ).
Envoyer le message	Permet d'envoyer un SMS ou un message groupé ( <i>Messages, page 8</i> ).
Messages prédefinis	Permet d'envoyer un message prédefini ( <i>Envoi d'un message prédefini, page 8</i> ).
Marquer waypoint	Permet de marquer un waypoint à votre position actuelle ( <i>Enregistrement de votre position actuelle en tant que waypoint., page 22</i> ).
Naviguer	Lance la navigation vers une destination ( <i>Navigation, page 20</i> ).
Tester l'appareil	Permet de tester votre appareil pour vous assurer que votre abonnement satellite est actif ( <i>Test de l'appareil, page 7</i> ).
Commande vocale	Permet d'écouter une commande vocale sur votre système de communication satellite inReach Mini 3 Plus ( <i>Utilisation des commandes vocales, page 16</i> ).

# Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil

## AVERTISSEMENT

Pour utiliser les fonctions inReach de votre système de communication satellite, notamment la messagerie, les SOS, le suivi et Météo inReach™, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Vous devez disposer d'un numéro de téléphone unique et valide pouvant recevoir un SMS pour terminer l'activation et le couplage avec l'application Garmin Messenger. Les numéros VOIP ne sont pas pris en charge. Pensez à tester votre système de communication satellite à l'extérieur avant de l'utiliser en voyage.

## AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

Le système de communication satellite inReach Mini 3 fonctionne mieux lorsqu'il est couplé avec l'application Garmin Messenger. Celle-ci vous permet de composer et d'envoyer des messages à l'aide de votre smartphone, et de synchroniser des données inReach avec votre système de communication satellite.

- 1 Lors de la configuration initiale sur votre système de communication par satellite, scannez le code QR avec l'appareil photo de votre smartphone pour télécharger et installer l'application Garmin Messenger.

**REMARQUE :** si vous avez ignoré le processus de couplage jusqu'à maintenant, vous pouvez appuyer sur  ou  et sélectionner Activation. Si vous activez l'appareil via l'interface web Garmin Explore au lieu de passer par l'application Garmin Messenger, vous pourrez envoyer des notes vocales avec votre système de communication satellite inReach Mini 3 Plus, mais pas en recevoir. De plus, vous ne pourrez ni envoyer, ni recevoir de messages de groupe.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de couplage et activer un abonnement.

Pour utiliser d'autres fonctions connectées et terminer le processus de configuration, téléchargez et installez l'application Garmin Explore à l'aide de votre smartphone.

Une fois le système de communication satellite et le smartphone couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

## Application Garmin Messenger

### AVERTISSEMENT

Les fonctionnalités inReach de l'application Garmin Messenger sur votre smartphone, y compris les SOS, le suivi et la Météo inReach™, ne sont pas disponibles sans un appareil inReach connecté et un abonnement actif au service inReach. Pensez à tester l'application à l'extérieur avant de l'utiliser en voyage.

### ATTENTION

Vous ne devez pas compter exclusivement sur les fonctions de messagerie non satellite de l'application mobile Garmin Messenger pour solliciter une aide d'urgence.

### AVIS

L'application fonctionne à la fois via Internet (à l'aide d'une connexion sans fil ou des données cellulaires sur votre smartphone) et le réseau satellite. Si vous utilisez les données cellulaires, votre smartphone couplé doit être associé à un forfait de données et situé dans une zone de couverture par le réseau de données. Si vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau, vous devez disposer d'un abonnement actif au service inReach pour que votre appareil puisse utiliser le réseau satellite.

Vous pouvez utiliser l'application pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs de l'application Garmin Messenger, y compris à des amis et aux membres de votre famille qui ne possèdent pas d'appareil Garmin®. Tout le monde peut télécharger l'application, connecter son smartphone et communiquer avec les autres utilisateurs de l'application via Internet (aucune connexion requise). Les utilisateurs de l'application peuvent également créer des fils de messagerie de groupe avec d'autres numéros de téléphone portable. Les nouveaux membres ajoutés au message de groupe peuvent télécharger l'application pour voir ce que les autres racontent.

Les messages envoyés à l'aide d'une connexion sans fil ou de données cellulaires sur votre téléphone n'entraînent pas de frais de transmission de données ni de frais supplémentaires sur votre abonnement au service inReach. Les messages reçus peuvent entraîner des frais s'ils sont envoyés en même temps sur le réseau satellite et via Internet. Les tarifs de messagerie standard de votre forfait de données cellulaires s'appliquent.

Vous pouvez télécharger l'application Garmin Messenger depuis la boutique d'applications de votre smartphone ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

## Garmin Explore

Le site web et l'application Garmin Explore vous permettent de créer des parcours, des waypoints et des collections, de planifier des voyages, de synchroniser des pistes, de charger des activités et d'utiliser le stockage dans le cloud. Ils vous fournissent des outils de planification avancés en ligne et hors ligne pour que vous puissiez partager et synchroniser vos données sur votre appareil Garmin compatible. Vous pouvez utiliser l'application pour télécharger des cartes à consulter hors ligne et naviguer où bon vous semble, sans recourir aux services cellulaires.

Vous pouvez télécharger l'application Garmin Explore depuis la boutique d'applications de votre smartphone ([garmin.com/exploreapp](http://garmin.com/exploreapp)) ou en vous rendant sur [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

## Réseau satellite Iridium

Vous devez avoir une vue dégagée sur le ciel pour que votre appareil puisse envoyer des messages ou points de tracé via le réseau satellite Iridium. Sans cela, votre appareil essaie d'envoyer des informations jusqu'à l'acquisition des signaux satellites.

**ASTUCE :** pour optimiser la connexion aux satellites, orientez l'appareil de manière à ce que l'antenne pointe vers le ciel.

## Fonctionnalités Bluetooth connectées

L'appareil offre plusieurs fonctionnalités Bluetooth connectées pour votre smartphone compatible avec les applications Garmin Explore et Garmin Messenger.

**Fonctions téléchargeables** : affichez les cartes téléchargées, telles que les images satellite et les cartes quadrillées de l'USGS sur votre smartphone dans l'application Garmin Explore. Vous devez télécharger des cartes sur votre smartphone dans Garmin Explore avant de partir.

**Synchroniser** : l'application Garmin Messenger peut synchroniser des données avec votre appareil, notamment les changements d'abonnement, les contacts et les messages.

**Messages** : l'application Garmin Messenger permet de lire et rédiger des messages, ainsi que d'accéder à la liste de contacts sur votre smartphone. Les messages s'affichent sur les deux appareils.

**REMARQUE** : vous ne pouvez coupler qu'un smartphone à la fois à votre appareil inReach.

## Test de l'appareil

Il est recommandé de tester l'appareil dehors avant de l'utiliser, pour vous assurer que votre abonnement satellite est activé.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Formule de service**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Tester l'appareil > Démarrer le test**.

Patientez pendant que l'appareil envoie un message de test. Lorsque vous recevez un message de confirmation, votre appareil est prêt à être utilisé.

## Fonctions inReach

### AVERTISSEMENT

Pour utiliser les fonctions inReach sur votre appareil inReach Mini 3, y compris la messagerie, les SOS, le suivi et Météo inReach™, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Testez toujours votre appareil avant de l'utiliser à l'extérieur.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez les fonctions de message, de suivi et de SOS, car ces fonctions nécessitent d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.

### AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

## Suivi inReach

Vous pouvez utiliser la fonction de suivi de votre système de communication par satellite inReach Mini 3 pour enregistrer des points de tracé et les transmettre via le réseau satellite Iridium à l'intervalle d'envoi spécifié.

### Démarrage du suivi

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé **BACK** pour afficher le menu des actions.
- 2 Sélectionnez **Démarrer le suivi**.

Si vous lancez le suivi, votre trajet est enregistré comme activité.

## Navigation vers le début de votre tracé actuel

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Enregistré(e) > Activité actuelle**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Retour au départ**.

## Arrêt du suivi

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez votre chronomètre d'activité actuel.
- 3 Faites défiler la série d'activités jusqu'à la dernière page.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Arrêter le suivi**.

## Partage de votre page de suivi

Vous pouvez partager avec d'autres personnes un lien vers une page de suivi. Le système ajoute automatiquement du texte, y compris des informations de lien, à la fin de votre message.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez votre chronomètre de suivi actuel.
- 3 Maintenez le bouton **BACK** enfoncé.
- 4 Sélectionnez **Envoyer le message**.
- 5 Choisissez les destinataires dans votre liste de contacts ou sélectionnez **Saisir un contact** pour entrer les coordonnées d'un destinataire.
- 6 Sélectionnez **Suivant**.
- 7 Sélectionnez  > **Lien de suivi**.
- 8 Appuyez sur **BACK**.
- 9 Sélectionnez le texte du message pour rédiger un message personnalisé (facultatif).
- 10 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez .
- 11 Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

## Messages

Votre système de communication satellite inReach Mini 3 envoie et reçoit des messages via le réseau de satellites Iridium. Vous pouvez envoyer des messages à un numéro de téléphone portable, une adresse e-mail ou un autre appareil doté de la technologie inReach. Chaque message que vous envoyez comporte des informations sur votre position, lorsque cela est autorisé.

## Envoi d'un message prédéfini

Les messages prédéfinis sont des messages dont vous avez rédigé le texte et choisi les destinataires à l'avance.

Vous pouvez personnaliser les destinataires des messages prédéfinis dans l'application Garmin Messenger. Sous l'onglet Appareil de l'application, sélectionnez **Messages prédéfinis > Modifier les destinataires des messages prédéfinis**.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messages prédéfinis**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler ces messages prédéfinis.
- 4 Appuyez sur **OK** pour envoyer un message.

## Envoyer un message

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messenger** > **Nouveau message**.
- 3 Choisissez les destinataires dans votre liste de contacts ou sélectionnez **Saisir un contact** pour entrer les coordonnées d'un destinataire.
- 4 Sélectionnez **Suivant** > **Nouveau message**.
- 5 Sélectionner une option :
  - Pour envoyer un message prédigé, sélectionnez **Messages rapides** et choisissez un message.  
**REMARQUE** : vous pouvez ajouter et modifier des messages rapides dans l'application Garmin Messenger.
  - Pour rédiger un message personnalisé, saisissez votre message, puis sélectionnez ✓.
- 6 Sélectionnez ☰ pour ouvrir le menu des options.
- 7 Sélectionner une option :
  - Pour inclure votre position actuelle dans votre message, sélectionnez **Position dans les messages**.
  - Pour inclure un lien vers une page web de suivi avec votre message, sélectionnez **Lien de suivi**.
- 8 Sélectionnez **Ajouter note vocale** pour envoyer une note vocale avec votre message (facultatif).  
**REMARQUE** : les notes vocales sont disponibles uniquement sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus et ne peuvent être envoyées qu'à des comptes Garmin Messenger.
- 9 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez **Envoyer**.

## Envoyer un message groupé

Vous pouvez envoyer un message groupé à plusieurs destinataires à la fois, et chaque destinataire reçoit le message individuellement sans voir les réponses des autres. Les messages envoyés à plus de cinq contacts, ou à des adresses e-mail et inReach, sont envoyés sous forme de messages groupés.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messenger** > **Nouveau message**.
- 3 Choisissez un destinataire dans votre liste de contacts ou sélectionnez **Saisir un contact** pour entrer les coordonnées du destinataire à l'aide du clavier.
- 4 Sélectionnez **Suivant** et choisissez une option :
  - Pour envoyer un message prédigé, sélectionnez **Messages rapides** et choisissez un message.  
**REMARQUE** : vous pouvez ajouter et modifier des messages rapides dans l'application Garmin Messenger.
  - Pour rédiger un message personnalisé, saisissez votre message, puis sélectionnez ✓.
- 5 Sélectionnez **Ajouter note vocale** pour envoyer une note vocale avec votre message (facultatif).  
Les notes vocales sont disponibles uniquement sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus et ne peuvent être envoyées qu'à des comptes Garmin Messenger.
- 6 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez **Envoyer**.

## Réponse à un message

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messenger** et choisissez une conversation.
- 3 Sélectionnez **Répondre**.
- 4 Sélectionner une option :
  - Pour utiliser un message prédigé, appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les messages texte rapides.
  - Pour écrire un message personnalisé, sélectionnez **Écrire un message**.
- 5 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez ✓.
- 6 Appuyez sur **OK** pour envoyer le message.

## Réaction à un message

Vous pouvez réagir à un message avec un emoji.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messenger** et choisissez une conversation.
- 3 Sélectionnez un message.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Réagir**.
- 6 Sélectionnez un emoji.

L'appareil répond au message par un emoji de réaction.

## Téléchargement de photos et messages vocaux

Vous pouvez télécharger des photos et messages vocaux si le paramètre de téléchargement automatique n'est pas activé ([Paramètres système, page 27](#)).

- 1 Dans l'application **Messenger**, sélectionnez un fil de discussion.
- 2 Sélectionnez l'aperçu de la photo ou du message vocal.
- 3 Sélectionnez **Télécharger**.

## Vérification des messages

Lorsque vous envoyez un message avec le système de communication satellite inReach Mini 3, votre appareil est à l'écoute des réponses pendant 10 minutes. En mode de messagerie Performances, votre système de communication satellite inReach Mini 3 Plus est en permanence à l'écoute des nouveaux messages. En mode de messagerie Économie d'énergie, lorsque vous envoyez un message, votre appareil vérifie l'arrivée d'éventuels nouveaux messages pendant 10 minutes. Les systèmes de communication satellite inReach Mini 3 et inReach Mini 3 Plus vérifient tous les deux l'arrivée d'éventuels messages toutes les heures et, lorsque la fonction de suivi inReach est active, ils vérifient les messages en fonction de votre intervalle de suivi.

Vous pouvez forcer la recherche de messages en lançant une vérification manuelle, en envoyant un message ou un point de tracé. Pendant une vérification, votre appareil se connecte aux satellites et récupère les messages en attente.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messenger**.
- 3 Sélectionnez  > **Vérifier les messages**.

## Affichage des détails de message

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messenger** et choisissez une conversation.
- 3 Sélectionnez un message.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Afficher les détails**.

## Navigation vers la position d'un message

Lorsque vous recevez un message provenant d'un autre appareil doté de la technologie inReach, le message peut inclure des informations de position. Pour ces messages, vous pouvez accéder à la position à partir de laquelle le message a été envoyé.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messenger**, puis sélectionnez une conversation avec des informations de position.
- 3 Sélectionnez un message.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Naviguer**.

## Suppression des messages

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messenger** et choisissez une conversation.
- 3 Sélectionnez un message.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

## Contacts

Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier des contacts pour les messages inReach sur le système de communication satellite inReach Mini 3.

### Ajout d'un contact

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Contacts > Nouveau contact**.
- 3 Sélectionnez un élément à modifier.
- 4 Entrez les nouvelles informations.

### Modification d'un contact

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Contacts**.
- 3 Sélectionnez un contact.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Modifier**.
- 6 Sélectionnez un élément à modifier.
- 7 Entrez les nouvelles informations.

### Suppression d'un contact

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Contacts**.
- 3 Sélectionnez un contact.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Supprimer**.

## SOS

### AVERTISSEMENT

Pour utiliser la fonction SOS, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Pensez à tester votre appareil à l'extérieur avant de l'utiliser en voyage.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez la fonction de SOS, car elle nécessite d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.

### AVIS


Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

En cas d'urgence, vous pouvez utiliser votre appareil inReach Mini 3 pour contacter le centre Garmin Response<sup>SM</sup> et demander de l'aide. Le lancement d'une procédure de sauvetage envoie un message à l'équipe Garmin Response, qui informe le service de secours approprié de votre situation. Vous pouvez communiquer avec l'équipe Garmin Response pendant que vous attendez l'arrivée des secours. N'utilisez la fonction SOS qu'en cas d'urgence.

## Lancement d'une procédure de sauvetage

Vous pouvez lancer une procédure de sauvetage lorsque l'appareil est allumé ou éteint si l'appareil est alimenté par une batterie.

- 1 Soulevez le capot de protection ① du bouton SOS ②.

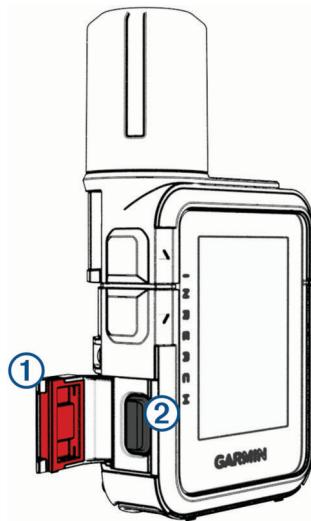

- 2 Maintenez le bouton SOS enfoncé.

- 3 Attendez que le décompte du SOS s'affiche.

L'appareil envoie un message par défaut contenant vos coordonnées au service d'intervention en cas d'urgence.

- 4 Répondez au message de confirmation envoyé par le service d'intervention.

En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage. Si vous ne répondez pas, le service d'intervention déclenchera tout de même une procédure de sauvetage.

Au cours des 10 premières minutes du sauvetage, le service d'intervention reçoit une mise à jour de votre position toutes les minutes. Après les 10 premières minutes, pour économiser la batterie votre position est envoyée toutes les 10 minutes seulement.

**ASTUCE** : vous pouvez également envoyer un SOS et interagir avec l'équipe Garmin Response à l'aide de l'application Garmin Messenger. Vous devez disposer d'un abonnement satellite actif pour utiliser la fonction SOS de l'application.

## Envoi d'un message de SOS personnalisé

Après avoir appuyé sur le bouton SOS pour lancer une procédure de sauvetage, vous pouvez répondre avec un message personnalisé.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **SOS** > **Répondre** pour rédiger un message de SOS personnalisé.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour utiliser un message prédigé, appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les messages texte rapides.
  - Pour écrire un message personnalisé, sélectionnez **Écrire un message**.
- 4 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez ✓.
- 5 Appuyez sur **OK** pour envoyer le message.

En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage.

## Annulation d'une demande d'assistance

Si vous n'avez plus besoin d'aide, vous pouvez annuler votre demande après avoir envoyé le SOS au service d'intervention en cas d'urgence.

- 1 Soulevez le capot de protection et maintenez le bouton **SOS** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Annuler le SOS**.
- 3 Lorsque vous êtes invité à confirmer l'annulation de votre demande, sélectionnez **Annuler le SOS**.

Votre appareil transmet la demande d'annulation. Quand vous recevez le message de confirmation du service d'intervention, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

## Synchronisation des données inReach

Si vous modifiez vos données (changement d'offre de services, contacts, messages prédéfinis), vous devez les synchroniser avec votre appareil à partir de l'application.

- 1 Ouvrez l'application Garmin Messenger couplée.
- 2 Patientez pendant la synchronisation de vos données.

**ASTUCE** : vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans l'onglet Appareil de l'application.

## Affichage des détails du forfait et de l'utilisation

Vous pouvez afficher le détail du forfait et l'utilisation des données sur l'appareil de communication par satellite inReach Mini 3. L'utilisation des données inclut le nombre de messages, de points de tracé et de messages prédéfinis envoyés pendant le cycle de facturation. Les compteurs d'utilisation des données se réinitialisent automatiquement au début de chaque cycle de facturation.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Formule de service**.
- 3 Si vous avez apporté des modifications à votre forfait de données dans l'application Garmin Messenger, sélectionnez **Mettre à jour**.

# Applications

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Vous pouvez modifier l'ordre des applications en appuyant de manière prolongée sur une application et en la faisant glisser vers un nouvel emplacement.

Nom	Informations supplémentaires
Messages prédéfinis	Sélectionnez cette option pour envoyer un message prédéfini ( <i>Envoi d'un message prédéfini, page 8</i> ).
Compas	Sélectionnez cette option pour afficher le compas ( <i>Compas, page 21</i> ).
Contacts	Sélectionnez cette option pour gérer les destinataires des messages inReach ( <i>Contacts, page 11</i> ).
Garmin Share	Sélectionnez cette option pour envoyer ou recevoir des données avec d'autres appareils Garmin ( <i>Garmin Share, page 15</i> ).
Activation d'inReach	Sélectionnez cette option pour coupler votre smartphone et activer une offre de services avec l'application Garmin Messenger ( <i>Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil, page 5</i> ).
Carte	Sélectionnez cette option pour afficher la carte. ( <i>Carte, page 22</i> ).
Messenger	Sélectionnez cette option pour envoyer des messages sur le réseau satellite Iridium et vérifier la présence de nouveaux messages ( <i>Messages, page 8</i> ).
Enregistré(e)	Sélectionnez cette option pour gérer les waypoints, parcours, activités et collections enregistrés ( <i>Données enregistrées, page 16</i> ).
Formule de service	Sélectionnez cette option pour afficher les détails de votre offre de services inReach ( <i>Affichage des détails du forfait et de l'utilisation, page 13</i> ).
Paramètres	Sélectionnez cette option pour ouvrir le menu des paramètres ( <i>Personnalisation de l'appareil, page 25</i> ).
Sirène	Permet de définir une alarme. Cette application est disponible uniquement sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus.
SOS	Si une opération de secours est en cours, appuyez sur cette touche pour ouvrir le fil des messages SOS ( <i>SOS, page 11</i> ).
Démarr. activité	Sélectionnez cette option pour démarrer une activité, enregistrer des points d'activité et envoyer des points de suivi sur le réseau satellite Iridium ( <i>Démarrage du suivi, page 7</i> ).
Commande vocale	Sélectionnez cette option pour demander oralement quelque chose à votre appareil ( <i>Utilisation des commandes vocales, page 16</i> ). Cette application est disponible uniquement sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus.
Notes vocales	Sélectionnez cette option pour enregistrer une note vocale ( <i>Enregistrement d'une note vocale, page 18</i> ). Cette application est disponible uniquement sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus.
Météo	Sélectionnez cette option pour afficher les prévisions et conditions météo actuelles ( <i>Météo, page 18</i> ).

# Garmin Share

## AVIS

Vous êtes responsable de la manière dont vous partagez vos données avec les autres utilisateurs. Assurez-vous de ne les partager qu'avec des personnes de confiance et n'autorisez pas leur distribution sans votre consentement.

La fonction Garmin Share vous permet d'utiliser la technologie Bluetooth pour partager vos données via le réseau sans fil avec d'autres appareils Garmin compatibles. Une fois Garmin Share activé et les appareils Garmin compatibles à portée les uns des autres, vous pouvez sélectionner des positions et parcours enregistrés à transférer vers un autre appareil via à une connexion directe et sécurisée, sans passer par un smartphone ni le réseau Wi-Fi®.

## Partage de données avec Garmin Share

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez activer la technologie Bluetooth sur les deux appareils compatibles, qui doivent se trouver à moins de 3 m (10 pi) de l'autre. Lorsque vous y êtes invité, vous devez accepter de partager vos données avec d'autres appareils Garmin à l'aide de Garmin Share.

S'il est connecté à un autre appareil Garmin compatible, votre système de communication satellite inReach peut envoyer et recevoir des données ([Réception de données avec Garmin Share, page 15](#)). Vous pouvez également transférer vos données entre différents appareils. Par exemple, vous pouvez partager un parcours favori depuis votre système de communication satellite inReach avec votre montre Garmin compatible.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Garmin Share**.
- 3 Sélectionnez **Partager**.
- 4 Sélectionnez un ou plusieurs éléments.
- 5 Sélectionnez **Partager**.
- 6 Patientez pendant que l'appareil recherche les appareils compatibles.
- 7 Sélectionnez un appareil.
- 8 Vérifiez que le code PIN à six chiffres est le même sur les deux appareils, puis sélectionnez **Accepter**.
- 9 Patientez pendant que l'appareil transfère les données.
- 10 Sélectionnez **Partager à nouveau** pour partager les mêmes éléments avec un autre utilisateur (facultatif).
- 11 Sélectionnez **OK**.

## Réception de données avec Garmin Share

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez activer la technologie Bluetooth sur les deux appareils compatibles, qui doivent se trouver à moins de 3 m (10 pi) de l'autre. Lorsque vous y êtes invité, vous devez accepter de partager vos données avec d'autres appareils Garmin à l'aide de Garmin Share.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Garmin Share**.
- 3 Patientez pendant que l'appareil recherche les appareils compatibles à portée.
- 4 Sélectionnez **Accepter**.
- 5 Vérifiez que le code PIN à six chiffres est le même sur les deux appareils, puis sélectionnez **Accepter**.
- 6 Patientez pendant que l'appareil transfère les données.
- 7 Sélectionnez **OK**.

## Données enregistrées

Sur la page d'accueil, sélectionnez **Enregistré(e)**.

**Waypoints** : les waypoints sont des positions que vous enregistrez et gardez en mémoire dans l'appareil. Les waypoints peuvent indiquer votre position actuelle, votre destination, ainsi que les lieux où vous êtes allé. ([Waypoints, page 22](#)).

**Parcours** : un parcours est une séquence de waypoints ou de positions menant à votre destination finale ([Parcours, page 23](#)).

**Activités** : vous pouvez utiliser votre appareil pour enregistrer votre trajet sous la forme d'une activité ([Démarrage d'une activité, page 24](#)).

**Collections** : vous pouvez utiliser l'application Garmin Explore pour regrouper des waypoints, des parcours ou des activités dans des collections ([Garmin Explore, page 6](#)).

## Utilisation de l'application Enregistré

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Enregistré(e)**.  
Garmin Explore
- 3 Sélectionnez une catégorie, puis sélectionnez un élément enregistré.
- 4 Sélectionner une option :  
Toutes les options ne sont pas disponibles pour tous les types d'éléments enregistrés.
  - Pour naviguer jusqu'à un élément enregistré, sélectionnez **Naviguer**.
  - Pour inverser un parcours, appuyez sur ▼ et sélectionnez  > **Inverser le parcours**.
  - Pour supprimer un élément enregistré, appuyez sur ▼ et sélectionnez  > **Supprimer**.
  - Pour modifier un waypoint, appuyez sur ▼ et sélectionnez  > **Modifier les informations**.
  - Pour revenir au point de départ d'une activité, appuyez sur ▼ et sélectionnez  > **Retour au départ**.

## Affichage des données enregistrées

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Enregistré(e)**.
- 3 Sélectionnez un élément enregistré.
- 4 Sélectionnez **Afficher les détails** ou **Afficher sur la carte**.

## Suppression de données enregistrées

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Enregistré(e)**.
- 3 Sélectionnez un élément enregistré.
- 4 Faites défiler les options vers le haut ou vers le bas.
- 5 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 6 Sélectionnez **Supprimer**.

## Utilisation des commandes vocales

Vous pouvez utiliser le micro intégré de votre système de communication satellite inReach Mini 3 Plus pour prononcer une commande que l'appareil doit exécuter.

**REMARQUE** : la fonction de commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions.

- 1 Maintenez le bouton **OK** enfoncé.
- 2 Prononcez une commande ([Commandes vocales, page 17](#)).

## Commandes vocales

Le système de commande vocale est conçu pour détecter le langage naturel. Le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus reconnaît une liste de commandes vocales couramment utilisées, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces expressions exactement. Vous pouvez essayer des variations de ces commandes en parlant d'une manière naturelle.

Commande d'aide vocale	Fonction
Qu'est-ce que je peux dire?	Affiche une liste des commandes vocales courantes.

## Fonctions de l'appareil et de l'écran

Commande vocale	Fonction
Augmenter la luminosité	Permet d'augmenter le niveau de luminosité de l'écran.

## Fonctions des applications et activités

Commande vocale	Fonction
Donne-moi la météo	Exemple de commande permettant d'ouvrir une application sur l'appareil. Par exemple, celle-ci ouvre l'application Météo.
Démarrer l'application compas	Exemple de commande permettant d'ouvrir une application sur l'appareil. Par exemple, celle-ci ouvre le compas.
Enregistrer l'activité	Démarre l'enregistrement d'une activité.
Démarrer le suivi	Démarre le suivi inReach .

**REMARQUE :** les applications répertoriées sont des exemples. Vous pouvez contrôler toutes les applications et activités par défaut à l'aide de commandes vocales ([Applications, page 14](#)).

## Fonctions de navigation

Commande vocale	Fonction
Démarrer la navigation	Ouvre le menu de recherche pour rechercher une destination.
Marquer un point de passage	Enregistre votre position actuelle.

## Fonctions multimédia

Commande vocale	Fonction
Régler le volume sur 8	Règle le volume au niveau spécifié. Les valeurs disponibles se situent entre 10 et 100.
Baisser le son	Réduit le volume.
Désactiver le son	Coupe tous les sons.

## Astuces pour la commande vocale

- Parlez normalement vers le microphone.
- Utilisez des phrases que l'appareil peut reconnaître ([Commandes vocales, page 17](#)).
- Réduisez le bruit ambiant, par exemple les bruits de voix ou du vent, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Tenez l'appareil près de votre bouche, le dos tourné aux vents forts, pour une performance optimale.

## Enregistrement d'une note vocale

Vous pouvez enregistrer et écouter des notes vocales à l'aide du haut-parleur et du microphone intégrés à votre appareil inReach Mini 3 Plus.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Notes vocales > Nouv. note vocale**.
- 3 Appuyez sur **OK** ou sélectionnez ● pour lancer l'enregistrement.
- 4 Dictez votre note vocale.
- 5 Appuyez sur **OK** ou sélectionnez ■ pour arrêter l'enregistrement.
- 6 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez ► pour lire la note vocale.
  - Sélectionnez ■■■■■ puis **Renommer** pour renommer la note vocale.
  - Sélectionnez ■■■■■ puis **Volume** pour régler le volume de lecture
  - Sélectionnez ■■■■■ puis **Supprimer** pour supprimer la note vocale.

## Météo

### AVERTISSEMENT

Pour utiliser les fonctions inReach de votre système de communication satellite, notamment la messagerie, les SOS, le suivi et Météo inReach™, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Vous devez disposer d'un numéro de téléphone unique et valide pouvant recevoir un SMS pour terminer l'activation et le couplage avec l'application Garmin Messenger. Les numéros VOIP ne sont pas pris en charge. Pensez à tester votre système de communication satellite à l'extérieur avant de l'utiliser en voyage.

### Affichage des prévisions météo

Vous pouvez recevoir des informations météo détaillées via Internet si votre système de communication satellite inReach est connecté à votre smartphone et qu'il dispose d'une connexion de données active.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Météo**.  
Le système de communication satellite télécharge automatiquement les prévisions météo pour votre position actuelle.
- 3 Sélectionnez un intervalle de temps ou une date pour afficher les données météo détaillées.

### Ajout d'un waypoint en tant que position météo

Vous pouvez ajouter un waypoint enregistré en tant que position météo ([Waypoints, page 22](#)).

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Météo**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Modifier la position > Modifier > Nouvelle position**.
- 5 Sélectionnez un waypoint.

### Définition de la position pour la météo

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Météo**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Modifier la position**.
- 5 Sélectionner une option :
  - Pour définir votre position actuelle, sélectionnez **Ma position**.
  - Pour définir une position précédemment utilisée, sélectionnez-la dans la liste.
  - Pour ajouter une position, sélectionnez **Modifier > Nouvelle position**.

## Demande de prévisions météo inReach

Vous pouvez recevoir des informations météo détaillées via Internet si votre système de communication satellite inReach Mini 3 est connecté à votre smartphone et qu'il dispose d'une connexion Internet active. Si vous vous trouvez dans un endroit sans accès Internet actif, votre système de communication satellite inReach Mini 3 peut envoyer un message pour demander des prévisions météo à l'aide de votre offre de services inReach. Vous pouvez recevoir des prévisions météo pour votre position actuelle, un waypoint, des coordonnées GPS ou une position que vous sélectionnez sur la carte. Les prévisions météo entraînent des frais de données ou des frais supplémentaires sur votre offre de services inReach. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que votre système de communication satellite dispose d'une vue dégagée sur le ciel lorsque vous demandez des prévisions météo par satellite.

**1** À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.

**2** Sélectionnez **Météo**.

**3** Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.

**4** Sélectionnez **Mettre à jour**.

L'appareil envoie une demande pour les prévisions. La réception des données météo peut prendre plusieurs minutes.

**REMARQUE** : une prévision maritime est incluse pour les lieux situés sur l'océan ou sur une autre grande étendue d'eau, le cas échéant. Si vous ne parvenez pas à obtenir de prévisions maritimes, sélectionnez une position plus éloignée du rivage.

Une fois que l'appareil a terminé de télécharger les données, vous pouvez afficher les prévisions à tout moment jusqu'à l'expiration des informations de prévision. Vous pouvez également mettre à jour ces prévisions à tout moment.

**REMARQUE** : des frais de données ou d'utilisation supplémentaires sont appliqués lorsque vous mettez à jour une prévision.

## Mise à jour des prévisions météo inReach

Vous pouvez mettre à jour des prévisions météo inReach qui ont expiré ou qui contiennent des informations obsolètes. La mise à jour des prévisions entraîne les mêmes frais de données ou les mêmes frais supplémentaires qu'une demande de prévisions.

**REMARQUE** : lorsque votre système de communication satellite inReach Mini 3 est connecté à Internet via l'application Garmin Explore, les prévisions météo sont mises à jour automatiquement et n'entraînent pas de frais supplémentaires. Aucune option de mise à jour manuelle n'est disponible.

**1** À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.

**2** Sélectionnez **Météo**.

**3** Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.

**4** Sélectionnez **Mettre à jour**.

L'appareil demande une prévision à jour. Lorsque vous mettez à jour les prévisions pour Ma position, l'appareil demande les prévisions à jour pour votre position actuelle. La réception des données de prévision météo à jour peut prendre quelques minutes.

## Suppression d'une position pour la météo

Avant de pouvoir supprimer une position pour la météo, vous devez en définir une (*Définition de la position pour la météo*, page 18).

Vous pouvez supprimer des prévisions météo obsolètes ou des prévisions pour une position qui ne vous sont plus utiles.

**1** À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.

**2** Sélectionnez **Météo**.

**3** Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.

**4** Sélectionnez **Modifier la position** > **Modifier** > **Sélectionner une position** > .

# Navigation

## Acquisition des signaux satellites GPS

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de navigation GPS, vous devez acquérir des signaux satellites.

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellites dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre position et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Ouvrez la carte ou démarrez une activité.
- 3 Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.  
La procédure d'acquisition des signaux satellites peut prendre jusqu'à 60 secondes.
- 4 Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.

## Recadrage et zoom de carte

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Carte**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Zoom/Cadrage**.
- 5 Sélectionner une option :
  - Pour basculer entre un recadrage vers le haut et vers le bas, vers la gauche et vers la droite, ou le zoom, appuyez sur **OK**.
  - Faites glisser la carte ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher différentes zones.
  - Pincez l'écran tactile ou écartez deux doigts, ou appuyez sur + et - pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte.

**ASTUCE** : vous pouvez appuyer deux fois sur la carte pour effectuer un zoom avant rapide.

  - Pour quitter, appuyez deux fois sur **BACK**.

## Navigation à l'aide de TracBack®

Au cours de l'enregistrement d'une activité, vous pouvez revenir au début de votre parcours.

**REMARQUE** : cela peut être utile si vous vous perdez et que vous devez retourner au campement ou au début de votre parcours.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé **BACK** pour afficher le menu des actions.
- 2 Sélectionnez **Naviguer > TracBack**.
- 3 Sélectionnez **Modifier TracBack**.
- 4 Sélectionnez la destination, puis l'intervalle de temps.
- 5 Appuyez sur ▼ pour faire défiler les points enregistrés.
- 6 Appuyez sur **OK** pour sélectionner un point où vous rendre.
- 7 Sélectionnez **Chemin direct** pour suivre le chemin le plus direct vers votre point de départ.
- 8 Appuyez sur **BACK**.
- 9 Sélectionnez **Naviguer > Démarrer** pour commencer la navigation.

## Recherche de coordonnées connues

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé **BACK** pour afficher le menu des actions.
- 2 Sélectionnez **Naviguer > Coordonnées**.
- 3 Saisissez les coordonnées.
- 4 Appuyer sur **OK** pour démarrer la navigation.

## Navigation à l'aide de Voir & rallier

Vous pouvez pointer l'appareil vers un objet situé à distance, verrouiller la direction, puis naviguer vers l'objet.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé **BACK** pour afficher le menu des actions.
- 2 Sélectionnez **Naviguer > Voir & rallier**.
- 3 Pointez l'appareil vers l'objet.
- 4 Appuyer sur **OK** pour démarrer la navigation.

## Arrêt de la navigation

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé **BACK** pour afficher le menu des actions.
- 2 Sélectionnez **Arrêter la navigation**.

## Compas

### Navigation à l'aide du compas

Lorsque vous naviguez vers une destination, l'icône  pointe vers votre destination, quelle que soit la direction dans laquelle vous allez. Quand l'icône  pointe vers le haut du compas électronique, vous voyagez directement en direction de votre destination. Si l'icône  pointe vers une autre direction, tournez-vous jusqu'à ce que le pointeur pointe vers le haut du compas.

- 1 Commencez à naviguer vers une destination (*Navigation, page 20*).
- 2 À partir de la page de navigation, tournez-vous jusqu'à ce que l'icône  pointe vers le haut du compas et avancez dans cette direction jusqu'à destination.

### Étalonnage du compas

#### AVIS

Étalonnez le compas électronique en extérieur. Pour améliorer la précision du cap, éloignez-vous de toute interférence éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut provenir des véhicules, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.

Vous pouvez étalonner manuellement le compas si vous observez un comportement irrégulier de celui-ci, par exemple après avoir parcouru de longues distances ou après d'importantes variations de température.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton  ou  pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Compas**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Étalonner**.
- 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Configuration du cap du compas

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton  ou  pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Compas**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Verrouiller le cap**.
- 5 Dirigez le haut de l'appareil vers votre cap et sélectionnez **Verrouiller le cap**.

Lorsque vous déviez de votre cap, le compas affiche la direction du cap et le degré d'écart.

## Paramètres du compas

Depuis la page d'accueil, appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire défiler les applications, sélectionnez **Compas**, puis **☰ > Paramètres**.

**Relèvement** : permet de définir la référence de direction.

## Carte

**▲** représente votre position sur la carte. Pendant votre trajet, le symbole **▲** se déplace et affiche votre parcours. Selon votre niveau de zoom, les noms et symboles des waypoints peuvent apparaître sur la carte. Vous pouvez effectuer un zoom avant sur la carte pour afficher plus de détails. Lorsque vous naviguez vers une destination, votre itinéraire est indiqué sur la carte par une ligne colorée.

## Modification de l'orientation de la carte

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Carte**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Orientation**.
- 5 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher le nord en haut de la carte.
  - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher votre direction actuelle en haut de la carte.

## Waypoints

Les waypoints sont des positions que vous enregistrez et gardez en mémoire dans l'appareil. Les waypoints peuvent indiquer où vous vous trouvez, où vous vous rendez ou où vous êtes allé.

### Enregistrement de votre position actuelle en tant que waypoint.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé **BACK** pour afficher le menu des actions.
- 2 Sélectionnez **Marquer waypoint**.

### Enregistrement de la position indiquée dans un message en tant que waypoint

Lorsque vous envoyez un message ou recevez un message provenant d'un autre appareil doté de la technologie inReach, le message peut inclure des informations de position. Pour ces messages, vous pouvez enregistrer à la position à partir de laquelle le message a été envoyé en tant que waypoint.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Messenger**, puis sélectionnez une conversation avec des informations de position.
- 3 Sélectionnez un message.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.
- 6 Faites défiler l'écran jusqu'à la page des coordonnées.
- 7 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 8 Sélectionnez **Marquer waypoint**.

## Enregistrement d'une position sur la carte en tant que waypoint

Vous pouvez enregistrer une position sur la carte comme un waypoint.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Carte**.
- 3 Sélectionner une option :
  - Touchez l'écran pour sélectionner une position.
  - Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Zoom/Cadrage**, déplacez le curseur sur une position, puis appuyez sur **BACK**.
- 4 Appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **Marquer waypoint**.

## Navigation vers un waypoint

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé **BACK** pour afficher le menu des actions.
- 2 Sélectionnez **Naviguer** > **Enregistré(e)** >  > **Waypoints**.
- 3 Sélectionnez un waypoint.
- 4 Sélectionnez **Naviguer** > **Démarrer**.

## Modification d'un waypoint

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Enregistré(e)** >  > **Waypoints**.
- 3 Sélectionnez un waypoint.
- 4 Faites défiler les options vers le haut ou vers le bas.
- 5 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 6 Sélectionnez **Modifier les informations**.
- 7 Sélectionner une option :
  - Pour modifier le nom du waypoint, sélectionnez **Nom**.
  - Pour modifier le symbole qui représente le waypoint, sélectionnez **Icône**.
  - Pour modifier les coordonnées GPS du waypoint, sélectionnez **Position**.
- 8 Entrez les nouvelles informations.

## Suppression d'un waypoint

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Enregistré(e)** >  > **Waypoints**.
- 3 Sélectionnez un waypoint enregistré.
- 4 Faites défiler la carte vers le haut ou vers le bas.
- 5 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 6 Sélectionnez **Supprimer**.

## Parcours

Un parcours peut avoir plusieurs destinations, qui peuvent être parcourues point à point ou sur des routes praticables. Vous pouvez créer et enregistrer des parcours dans l'application Garmin Explore.

## Suivi d'un parcours enregistré

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé **BACK** pour afficher le menu des actions.
- 2 Sélectionnez **Naviguer > Enregistré(e) > Parcours**.
- 3 Sélectionnez un parcours.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Aller**.

## Inversion d'un parcours

Vous pouvez échanger les points de départ et d'arrivée d'un parcours pour l'effectuer en sens inverse.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez enfoncé **BACK** pour afficher le menu des actions.
- 2 Sélectionnez **Naviguer > Enregistré(e) > Parcours**.
- 3 Sélectionnez un parcours.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas.
- 5 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 6 Sélectionnez **Inverser le parcours**.

## Activités

Pendant le suivi, votre appareil enregistre votre trajet sous la forme d'une activité. Vous pouvez afficher les détails de votre activité, y compris la distance et la durée et afficher le chemin parcouru pendant l'activité sur une carte.

## Démarrage d'une activité

Vous pouvez utiliser la fonction Démarr. activité pour sélectionner vos options d'activité et démarrer rapidement le parcours. Votre appareil mémorise vos sélections et les enregistre pour la prochaine fois que vous démarrez une activité.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Démarr. activité**.
  - 2 Sélectionnez vos options d'activité :
    - Sélectionnez **Suivi**, puis activez le bouton pour démarrer le suivi inReach lorsque vous commencez votre activité.
    - Sélectionnez **Suivi > Intervalle d'envoi** pour définir la fréquence à laquelle l'appareil enregistre un point de tracé et le transmet via le réseau satellite lorsque vous êtes en mouvement.
    - Sélectionnez **Navigation** pour commencer à naviguer vers une destination ([Navigation, page 20](#)).
    - Sélectionnez **Niveau de détail élevé** pour enregistrer votre position et mettre à jour le tracé plus fréquemment dans la mémoire de l'appareil.
    - Sélectionnez **Démarrage automatique** pour configurer l'appareil afin qu'il démarre un enregistrement d'activité lorsque vous l'allumez ou après l'enregistrement ou la suppression d'une activité précédente.
    - Sélectionnez **Activité**, pour choisir un type d'activité.
    - Sélectionnez **Couleur de tracé** pour modifier la couleur du journal de suivi.
  - 3 Placez-vous à l'extérieur dans une zone dégagée.
  - 4 Sélectionnez **Démarrer**, puis patientez pendant que l'appareil recherche les satellites.
- L'appareil commence à enregistrer votre trajet dans le cadre de l'activité.

## Personnalisation de l'activité en cours

- 1 Pendant que vous enregistrez une activité, sélectionnez l'activité en cours, puis sélectionnez  > **Commandes des activités**.
- 2 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez **Suivi** pour activer ou désactiver le suivi inReach.
  - Pour naviguer jusqu'à une destination, sélectionnez **Navigation**.
  - Pour enregistrer votre position et mettre à jour le tracé plus fréquemment, sélectionnez **Niveau de détail élevé**.
  - Pour configurer l'appareil afin qu'il démarre un enregistrement d'activité lorsque vous l'allumez ou après l'enregistrement ou la suppression d'une activité précédente, sélectionnez **Démarrage automatique**.
  - Pour sélectionner un type d'activité, sélectionnez **Activité**.
  - Pour choisir la couleur du tracé sur la carte, sélectionnez **Couleur de tracé**.

## Affichage de l'activité en cours

Lorsque vous démarrez le suivi, votre appareil commence à enregistrer votre chemin sous la forme d'une activité ([Démarrage du suivi, page 7](#)).

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton  ou  pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Enregistré(e) > Activité actuelle**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas pour afficher le détail des activités.

## Parcours d'une activité enregistrée

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton  ou  pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Enregistré(e) >  > Activités**.
- 3 Sélectionnez une activité.
- 4 Sélectionnez **Naviguer > Démarrer**.

## Arrêt de l'activité en cours

- 1 Pendant que vous enregistrez une activité, sélectionnez l'activité en cours sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez  > **Commandes des activités**.
- 2 Sélectionnez **Arrêter**.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour reprendre l'activité en cours, sélectionnez **Reprendre**.
  - Pour enregistrer l'activité, sélectionnez **Enregistrer**.
  - Pour revenir au début de votre activité, sélectionnez **TracBack** ([Navigation à l'aide de TracBack®, page 20](#)).
  - Pour supprimer l'activité, sélectionnez **Ignorer**.

# Personnalisation de l'appareil

## Paramètres sonores

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton  ou  pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Sons**.

**Désactiver tous les sons** : désactive tous les sons de l'appareil.

**Volume** : définit le volume de l'appareil.

**Sonnerie message** : définit le son émis lorsque vous recevez un message.

**Message envoyé** : définit le son émis lorsque vous envoyez un message.

**Alerte critique** : définit le son émis lorsque l'appareil émet une alerte critique.

**Sonner jusqu'à lecture** : définit la fréquence à laquelle l'appareil sonne jusqu'à ce que vous lisiez un nouveau message. Cette fonctionnalité est utile si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

## Paramètres du téléphone

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Téléphone**.

**État** : permet d'activer la technologie sans fil Bluetooth.

**Coupler un téléphone** : permet de coupler votre appareil à un smartphone compatible Bluetooth. Ce paramètre vous permet d'utiliser des fonctionnalités connectées Bluetooth à l'aide de l'application Garmin Explore ou de l'application Garmin Messenger.

## Paramètres Télécommande inReach

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre inReach Mini 3/3 Plus sur un autre appareil compatible via la technologie sans fil ANT®, notamment sur la montre fēnix®. Vous pouvez utiliser l'option Télécommande inReach pour afficher les messages entrants, envoyer des messages prédefinis, démarrer et arrêter le suivi et lancer ou annuler un SOS.

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Télécommande inReach**.

**État** : active ou désactive la fonction Télécommande inReach et vous permet d'accéder à certaines fonctions inReach sur un autre appareil compatible.

**Numéro de l'appareil** : affiche le numéro de l'appareil pour le canal ANT.

**Appareils vérifiés** : affiche la liste des appareils vérifiés auxquels cet appareil peut se connecter via le réseau sans fil.

## Paramètres de suivi

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Suivi**.

**Intervalle d'envoi** : Définit la fréquence à laquelle l'appareil enregistre un point de tracé et le transmet via le réseau satellite.

**REMARQUE** : la fréquence de l'Intervalle d'envoi affecte l'autonomie de la batterie (*Informations concernant la pile, page 31*).

**Enregistrement d'activité** : définit le niveau de détail utilisé pour l'enregistrement de votre activité. L'option Niveau de détail élevé enregistre votre position et met à jour le tracé plus fréquemment dans la mémoire de l'appareil que l'option Standard.

**REMARQUE** : plus les enregistrements sont détaillés, plus l'autonomie de la batterie est réduite (*Informations concernant la pile, page 31*).

**Démarrage automatique** : permet de démarrer le suivi lorsque vous allumez l'appareil.

## Paramètres de la carte

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Carte**.

**Waypoints** : permet d'afficher ou de masquer les waypoints sur la carte.

**Étiquettes de waypoint** : permet d'afficher ou de masquer les étiquettes des waypoints sur la carte.

### Points de tracé

Permet d'afficher ou de masquer les points de tracé sur la carte.

**Messages** : permet d'afficher ou de masquer les messages sur la carte.

**Zoom auto** : permet de définir automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Lorsque l'option Désactivé est sélectionnée, vous devez effectuer un zoom avant ou arrière manuellement.

**Orientation** : permet de définir l'orientation de la carte. L'option Nord en haut affiche le nord en haut de l'écran. L'option Tracé en haut affiche votre direction actuelle en haut de l'écran.

## Paramètres système

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Système**.

**Affichage et luminosité** : permet de régler la luminosité du rétroéclairage et le délai au bout duquel le rétroéclairage est désactivé.

**Langue** : définit la langue du texte de l'appareil.

**REMARQUE** : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques.

**Langue du clavier** : permet d'activer les différentes langues du clavier.

**Default Keyboard** : permet de définir le type de clavier par défaut.

**Code d'accès** : permet de définir un code à 4 chiffres pour protéger votre appareil (*Définition du code de votre appareil*, page 29).

**Étalonnage** : étalonne le compas (*Étalonnage du compas*, page 21).

**Temps** : définit le format de l'heure et le fuseau horaire (*Paramètres de l'heure*, page 27).

**Unités** : définit le format de la position et les unités de mesure utilisés sur l'appareil (*Paramètres des unités*, page 28).

**Téléchargement automatique des photos et messages vocaux** : permet de configurer l'appareil pour télécharger automatiquement les photos et messages vocaux.

**REMARQUE** : cette option est disponible uniquement sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus.

**Mode de messagerie** : le mode Performances vérifie en continu l'arrivée de nouveaux messages inReach, ce qui réduit l'autonomie de la batterie. Le mode Économie d'énergie prolonge la durée de vie de la batterie en vérifiant moins fréquemment l'arrivée de nouveaux messages inReach (*Informations concernant la pile*, page 31).

**REMARQUE** : cette option est disponible uniquement sur le système de communication satellite inReach Mini 3 Plus.

**Satellite** : permet de choisir les options de système satellite (*Paramètres des satellites*, page 28).

**Mode USB** : permet de configurer l'appareil pour utiliser le mode de stockage de masse ou le mode Garmin lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur.

**Alimentation externe** : éteint automatiquement l'appareil lorsque celui-ci est connecté à l'alimentation externe.

**Réinitialiser** : permet de réinitialiser toutes les données utilisateur et tous les paramètres (*Réinitialisation de tous les paramètres par défaut*, page 34).

**Mise à jour du logiciel** : permet d'installer les mises à jour logicielles téléchargées sur votre appareil.

**Infos produit** : affiche le numéro IMEI, le code d'autorisation, le logiciel, la licence et les informations réglementaires.

## Paramètres de l'heure

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Système > Temps**.

**Format Heure** : permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.

**Fuseau horaire** : permet de définir le fuseau horaire de l'appareil.

**Heure d'été/hiver** : configure l'appareil de manière à utiliser l'heure d'été. Cette option n'est pas disponible quand le paramètre Fuseau horaire est défini sur Automatique.

## Paramètres des unités

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Système > Unités**.

**Format de position** : définit le format utilisé pour les coordonnées de position géographique et le système de coordonnées utilisé par la carte (*Paramètres de format de position, page 28*).

**Vitesse/Distance** : permet de définir l'unité de mesure des distances.

**Vitesse du vent** : permet de définir l'unité de mesure pour la vitesse du vent.

**Température** : permet de définir l'unité de mesure de la température en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

**Relèvement** : définit la référence nord du compas sur le nord réel ou magnétique.

## Paramètres de format de position

**REMARQUE** : il n'est pas recommandé de modifier le système de coordonnées du format de position ou du système géodésique, sauf si vous utilisez une carte spécifiant un format de position différent.

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Système > Unités > Format de position**.

**Format** : permet de définir le format de position dans lequel apparaît la lecture d'une position.

**Système géodésique** : définit le système de coordonnées qui structure la carte.

**Sphéroïde** : affiche le système de coordonnées que l'appareil utilise. Le système de coordonnées utilisé par défaut est WGS 84.

## Paramètres des satellites

Vous pouvez changer les systèmes satellites utilisés par l'appareil. Pour plus d'informations sur les systèmes satellites, rendez-vous sur le site [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les applications. Sélectionnez **Paramètres > Système > Satellite**.

**GPS uniquement** : active le système satellite GPS.

**GNSS multiple** : active plusieurs systèmes satellites. En utilisant plusieurs systèmes satellites, vous pouvez améliorer les performances dans les environnements difficiles et acquérir plus rapidement votre position qu'avec l'option GPS seule. L'utilisation de plusieurs systèmes peut toutefois réduire plus rapidement l'autonomie de la batterie que l'utilisation de l'option GPS seule.

**Tous + multibande** : active plusieurs systèmes satellites sur plusieurs bandes de fréquence. Les systèmes multi-bandes utilisent plusieurs bandes de fréquences et permettent d'obtenir des journaux de suivi plus cohérents, d'améliorer la localisation, de réduire le phénomène de multi-trajet et les erreurs dues à l'atmosphère lorsque vous utilisez l'appareil dans des environnements difficiles. L'utilisation de plusieurs systèmes peut toutefois réduire plus rapidement l'autonomie de la batterie que l'utilisation de l'option GPS seule.

## Définition du code de votre appareil

### AVIS

Si vous entrez le mauvais code trois fois, l'appareil se verrouille temporairement. Après cinq tentatives incorrectes, l'appareil se verrouille jusqu'à ce que vous réinitialisiez votre code dans l'application Garmin Messenger. Si vous n'avez pas couplé votre appareil avec votre smartphone, l'appareil supprime vos données et rétablit les paramètres par défaut.

Vous pouvez configurer un code pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'utiliser votre appareil.

**1** Sélectionner une option :

- Lors de la configuration initiale, sélectionnez **Créer un code** lorsque vous y êtes invité.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Système > Code d'accès > Définir un code**.

**2** Entrez un code à quatre chiffres.

**3** Saisissez à nouveau votre code.

Par défaut, vous devez saisir le code immédiatement après la mise sous tension de l'appareil ou lorsque l'écran se rallume. Vous pouvez définir un intervalle de temps avant qu'un code ne soit requis à l'aide du paramètre Demander le code.

## Informations sur l'appareil

### Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Sur votre smartphone, installez l'application Garmin Explore.

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Téléchargement de données sur Garmin Explore
- Enregistrement du produit

### Configuration de Garmin Express

**1** Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

**2** Rendez-vous sur [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

**3** Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de ce produit sur le site Garmin.

- Rendez-vous sur [support.garmin.com](http://support.garmin.com) pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur le site [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

## Caractéristiques

Type de pile	Batterie rechargeable lithium-ion intégrée
Capacité de la batterie	1800 mAh
Résistance à l'eau	IEC 60529 IP67 <sup>1</sup>
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement	De -20 à 0 °C (de -4 à 32 °F) - Vitesse de charge réduite, jusqu'à recharge complète De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F) - Vitesse de charge maximale, jusqu'à recharge complète De 45 à 60 °C (de 113 à 140 °F) - Vitesse de chargement maximale, mais recharge incomplète
Fréquence sans fil	inReach Mini 3 Plus 2,4 GHz : < -1,1 dBm 1,6 GHz : < 36,7 dBm inReach Mini 3 2,4 GHz : < 2,1 dBm 1,6 GHz : < 34,2 dBm
DAS UE (membre)	inReach Mini 3 Plus 0,73 W/kg simultanément inReach Mini 3 0,85 W/kg simultanément
DAS UE (corps)	inReach Mini 3 Plus 0,73 W/kg simultanément inReach Mini 3 0,85 W/kg simultanément

<sup>1</sup> L'appareil est protégé contre l'infiltration de la poussière et résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes.

## Informations concernant la pile

La véritable autonomie de la batterie dépend des paramètres de votre appareil. Elle varie également si vous enregistrez une activité avec beaucoup de détails ou si vous effectuez un suivi à intervalles rapprochés. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, assurez-vous que le ciel au-dessus de l'appareil est dégagé.

### inReach Mini 3

maintien de cap	Autonomie de la batterie
Intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes	Jusqu'à 350 heures
Intervalle de suivi de 10 minutes et enregistrement d'activités très détaillé (mode GPS)	Jusqu'à 170 heures
Intervalle de suivi de 10 minutes et enregistrement d'activités très détaillé (mode Tous les systèmes satellite)	Jusqu'à 120 heures
Intervalle de suivi de 2 minutes	Jusqu'à 105 heures
Désactivé	Jusqu'à 1 an

### inReach Mini 3 Plus

maintien de cap	Autonomie de la batterie
Mode de messagerie Basse consommation avec intervalle de suivi de 10 minutes	Jusqu'à 350 heures
Mode de messagerie Performance avec intervalle de suivi de 10 minutes	Jusqu'à 90 heures
Mode de messagerie Performance avec intervalle de suivi de 10 minutes et enregistrement d'activités très détaillé (mode GPS)	Jusqu'à 75 heures
Mode de messagerie Performance avec intervalle de suivi de 10 minutes et enregistrement d'activités très détaillé (mode Tous les systèmes satellite)	Jusqu'à 60 heures
Mode de messagerie Performance avec fréquence d'enregistrement du tracé de 2 minutes	Jusqu'à 55 heures
Désactivé	Jusqu'à 1 an

## Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

L'étiquette de l'appareil est fournie sous forme électronique. L'étiquette électronique peut contenir des informations légales, comme les numéros d'identification fournis par la FCC ou des marques de conformité régionales, le numéro IMEI, ainsi que des informations relatives au produit et à sa licence.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Système**.
- 3 Sélectionnez **Infos produit**.

## Fixation de l'adaptateur pour fixation à rainure

- 1 Faites glisser le clip de l'adaptateur pour fixation à rainure dans l'encoche sur le dessus de l'appareil.



- 2 À l'aide d'un tournevis T10, fixez l'adaptateur à l'arrière de l'appareil à l'aide de la vis fournie.

## Fixation de la sangle de mousqueton

- 1 Insérez la boucle de la sangle à travers la fente située sur l'appareil.




- 2 Faites passer l'autre extrémité de la sangle à travers la boucle, puis tirez pour serrer.

- 3 Enfilez l'anneau dans le haut de la sangle.

- 4 Clipsez un mousqueton dans l'anneau.

## Fixation d'un cordon

- 1 Insérez la boucle du cordon à travers l'emplacement situé sur l'appareil.

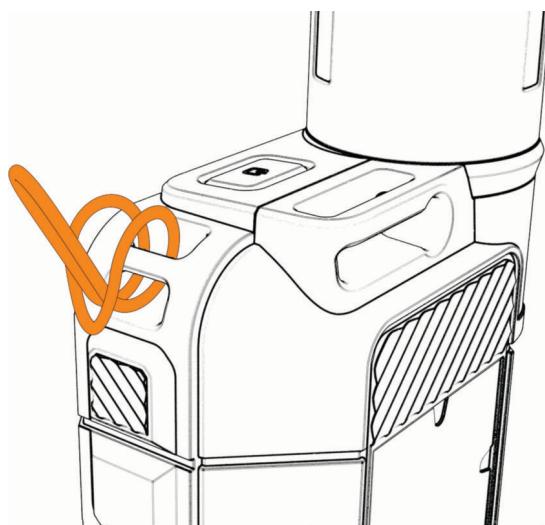

- 2 Faites passer l'autre extrémité du cordon à travers la boucle, puis serrez.
- 3 Si nécessaire, fixez le cordon à vos vêtements ou à votre sac à dos pour garder votre appareil en place pendant vos activités.

## Verrouillage et déverrouillage de l'appareil

Vous pouvez verrouiller les boutons et l'écran tactile pour éviter toute pression accidentelle sur les boutons et les balayages de l'écran.

- 1 Maintenez enfoncé .
- 2 Sélectionnez  pour verrouiller l'appareil.
- 3 Appuyez sur  pour déverrouiller l'appareil.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran tactile

Vous pouvez verrouiller l'écran pour éviter les fausses manipulations.

- 1 Maintenez enfoncé , puis sélectionnez  pour verrouiller l'écran tactile.
- 2 Maintenez enfoncé , appuyez sur  jusqu'à sélectionner , puis appuyez sur **OK** pour déverrouiller l'écran tactile.

## Entretien de l'appareil

### AVIS

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irrémédiables.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Évitez de mettre l'appareil en contact avec des nettoyants chimiques, des solvants, de la crème solaire ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Fixez le capuchon étanche hermétiquement pour éviter d'endommager le port USB.

Evitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent d'endommager l'appareil.

## Nettoyage de l'appareil

- 1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

## Nettoyage du port USB

- 1 Éteignez l'appareil et débranchez-le de sa source d'alimentation.
- 2 Nettoyez le port USB à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux ou d'un coton-tige.  
**REMARQUE** : si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon ou le coton-tige avec de l'alcool isopropylique.
- 3 Laissez l'appareil sécher complètement avant de le brancher à nouveau sur une source d'alimentation.

## Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

## Dépannage

### Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Réduisez le délai de temporisation et la luminosité du rétroéclairage ([Paramètres système, page 27](#)).
- Réduisez la fréquence du paramètre **Intervalle d'envoi** du suivi ([Paramètres de suivi, page 26](#)).
- Utilisez le niveau de détail **Standard** pour les enregistrements d'activité ([Paramètres de suivi, page 26](#)).
- Désactivez la technologie sans fil Bluetooth ([Paramètres du téléphone, page 26](#)).
- Utilisez le mode de messagerie **Économie d'énergie** sur votre appareil de communication par satellite ([Paramètres système, page 27](#)).
- Désactivez les systèmes satellites supplémentaires ([Paramètres des satellites, page 28](#)).

### Mon appareil n'est pas dans la bonne langue

Vous pouvez modifier la langue si vous avez choisi la mauvaise langue pour votre appareil.

- 1 Sur la page d'accueil, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez .
- 2 Faites défiler la liste et sélectionnez .
- 3 Sélectionnez le second élément dans la liste.
- 4 Sélectionnez votre langue.

### Réinitialisation de tous les paramètres par défaut

Avant de réinitialiser votre appareil, vous devez le synchroniser avec l'application Garmin Explore pour télécharger vos données d'activité.

Vous pouvez restaurer tous les paramètres par défaut de l'appareil.

- 1 À partir de la page d'accueil, appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour faire défiler les applications.
- 2 Sélectionnez **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine et enregistrer toutes les informations saisies par l'utilisateur ainsi que l'historique des activités, sélectionnez **Réinitialiser les paramètres par défaut**.
  - Pour supprimer tous les messages de l'appareil, sélectionnez **Supprimer tous les messages**.
  - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine et supprimer toutes les informations saisies par l'utilisateur ainsi que l'historique des activités, sélectionnez **Supprimer les données et réinitialiser les paramètres**.


# Chargement de l'appareil inReach

## AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

**REMARQUE :** l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées ([Caractéristiques, page 30](#)).

- 1 Soulevez le capuchon étanche ①.

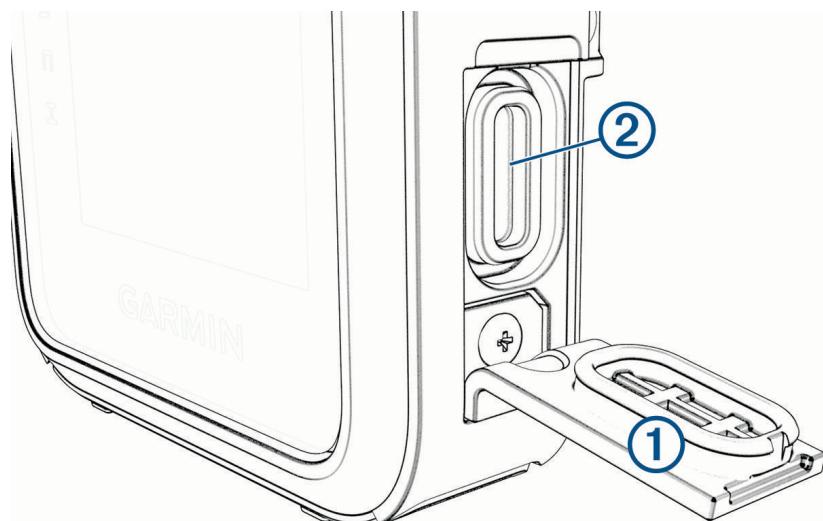

- 2 Branchez le câble d'alimentation sur le port de chargement ② de l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à un adaptateur secteur compatible.
- 4 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.

L'appareil affiche le niveau de charge actuel de la batterie.

## Économie d'énergie lors du chargement de l'appareil

- 1 Connectez votre appareil à une source d'alimentation externe.
- 2 Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.  
L'appareil passe en mode de chargement de la batterie basse consommation et l'indicateur de la batterie s'affiche.  
**REMARQUE :** si la source de charge ne fournit pas une puissance suffisante, vous pouvez éteindre l'appareil pendant le chargement en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que  s'affiche.
- 3 Chargez complètement l'appareil.

[support.garmin.com](https://support.garmin.com)