

GARMIN®



inReach[®] Mini 3/3 Plus

Gebruikershandleiding

© 2025 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT®, fēnix®, inReach® en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ en Garmin Response™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Iridium® is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. TORX® is een gedeponeerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC in de Verenigde Staten of andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1	Apps.....	14
Aan de slag.....	1	Garmin Share.....	15
Overzicht van het toestel.....	2	Gegevens delen met Garmin Share..	15
Knoppen.....	2	Gegevens ontvangen met Garmin	
Bedieningselementen.....	4	Share.....	15
Actiemenu.....	4	Opgeslagen gegevens.....	16
Uw smartphone koppelen en het toestel		De Saved-app gebruiken.....	16
activeren.....	5	Opgeslagen gegevens weergeven...	16
Garmin Messenger app.....	6	Opgeslagen gegevens verwijderen..	16
Garmin Explore.....	6	Gesproken opdrachten gebruiken.....	16
Iridium satellietnetwerk.....	6	Sprakopdrachten.....	17
Bluetooth connected functies.....	7	Een spraakmemo opnemen.....	18
Het toestel testen.....	7	Weer.....	18
inReach functies.....	7	Een weersverwachting weergeven..	18
inReach tracking.....	7	Een waypoint toevoegen als	
De functie Tracking starten.....	7	weerlocatie.....	18
Navigeren naar het begin van uw		De weerlocatie instellen.....	18
huidige track.....	8	Een inReach weersvoorspelling	
De functie Tracking stoppen.....	8	aanvragen.....	19
Uw volgpagina delen.....	8	Een inReach weersvoorspelling	
Berichten.....	8	bijwerken.....	19
Een check-inbericht verzenden.....	8	Een weerlocatie verwijderen.....	19
Tekstberichten verzenden.....	9	Navigatie.....	20
Een postbericht verzenden.....	9	GPS-satellietsignalen ontvangen.....	20
Een bericht beantwoorden.....	9	Schuiven en zoomen op de kaart.....	20
Reageren op een bericht.....	10	Navigeren met behulp van	
Foto- en spraakberichten		TracBack®.....	20
downloaden.....	10	Naar bekende coördinaten navigeren..	21
Controleren of er berichten zijn.....	10	Navigeren met Peil en ga.....	21
Berichtdetails weergeven.....	10	Stoppen met navigeren.....	21
Naar een berichtlocatie navigeren...	10	Kompas.....	21
Berichten wissen.....	11	Navigeren met het kompas.....	21
Contactpersonen.....	11	Het kompas kalibreren.....	21
Een contactpersoon toevoegen.....	11	De kompaskoers instellen.....	22
Een contactpersoon wijzigen.....	11	Kompasinstellingen.....	22
Een contactpersoon verwijderen.....	11	Kaart.....	22
SOS.....	11	De oriëntatie van de kaart wijzigen..	22
Een SOS-reddingsactie initiëren.....	12	Waypoints.....	22
Een aangepast SOS-bericht		Uw huidige locatie opslaan als een	
verzenden.....	12	waypoint.....	22
Een SOS-oproep annuleren.....	13	Een berichtlocatie opslaan als een	
inReach gegevens synchroniseren.....	13	waypoint.....	22
Plandetails en gebruik weergeven.....	13	Een locatie op de kaart opslaan als	
		waypoint.....	23
		Naar een waypoint navigeren.....	23
		Een waypoint bewerken.....	23

Een waypoint verwijderen	23
Koersen	23
Over een opgeslagen route navigeren	23
Een koers omkeren	24
Activiteiten	24
Een activiteit starten	24
De huidige activiteit aanpassen	24
De huidige activiteit weergeven	25
Een opgeslagen activiteit navigeren	25
De huidige activiteit stoppen	25

Het toestel aanpassen..... 25

Geluidsinstellingen	25
Smartphone-instellingen	25
Instellingen voor inReach Remote	26
Trackinginstellingen	26
Kaartinstellingen	26
Systeeminstellingen	27
Tijdinstellingen	27
Eenheden instellen	27
Satellietinstellingen	28
De pincode van uw toestel instellen	28

Toestelinformatie..... 29

Productupdates	29
Garmin Express instellen	29
Meer informatie	29
Specificaties	29
Batterijgegevens	30
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven	30
De bevestigingsadapter bevestigen	31
De kabel van de karabijnhaak bevestigen	31
Een draagkoord bevestigen	32
Het toestel vergrendelen en ontgrendelen	32
Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen	32
Toestelonderhoud	32
Het toestel schoonmaken	32
De USB-poort reinigen	33
Het aanraakscherm schoonmaken ..	33
Problemen oplossen	33

Levensduur van de batterij maximaliseren	33
Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt	33
Alle standaardinstellingen herstellen	33
Het inReach toestel opladen	34
Energie besparen tijdens het opladen van het toestel	34

Inleiding

WAARSCHUWING


Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Aan de slag

Als u uw inReach satellietcommunicator voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om deze in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.

- 1 Druk op  om het toestel in te schakelen.
- 2 Volg de instructies op het scherm om uw taal te selecteren en uw toestel te activeren.
- 3 Download de Garmin Messenger™ app op uw smartphone en volg de instructies op het scherm om uw toestel te koppelen en activeren ([Uw smartphone koppelen en het toestel activeren, pagina 5](#)).
U kunt de Garmin Messenger app gebruiken om berichten op te stellen en te verzenden met uw smartphone.
- 4 Download de Garmin Explore™ app naar uw smartphone en meld u aan met de accountgegevens die u hebt gebruikt om een serviceabonnement te activeren.
U kunt de Garmin Explore app gebruiken om avonturen te plannen, te navigeren en een back-up te maken van gegevens op uw toestel.
- 5 Maak indien nodig een pincode om uw toestel te beveiligen ([De pincode van uw toestel instellen, pagina 28](#)).
- 6 Controleren op updates ([Productupdates, pagina 29](#)).
Voor de beste ervaring dient u de software op uw toestel up-to-date te houden. Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen in privacy, beveiliging en functies.
- 7 Synchroniseer uw satellietcommunicator met de Garmin Messenger app ([inReach gegevens synchroniseren, pagina 13](#)).
- 8 Test uw satellietcommunicator voordat u aan uw reis begint ([Het toestel testen, pagina 7](#)).

Overzicht van het toestel

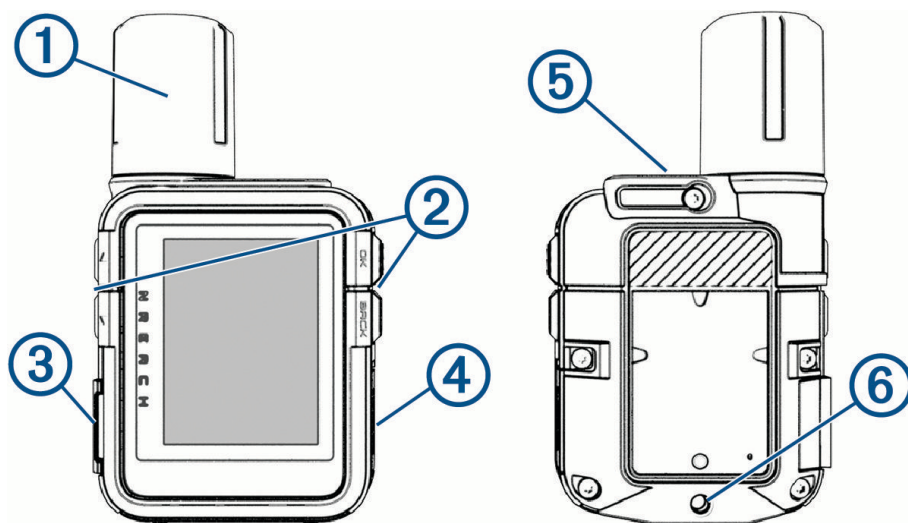

①	Interne Iridium® antenne
②	Knoppen
③	SOS-knop (onder beschermkapje)
④	USB-poort (onder beschermkap)
⑤	⏻ Aan/uit-knop
⑥	Inzetstuk voor de schroef van de adapter van de bevestigingsclip

Knoppen

▲	Druk hierop om door menu's, pagina's en instellingen te bladeren. Druk hierop vanaf de startpagina om de apps weer te geven.
▼	Druk hierop om door menu's, pagina's en instellingen te bladeren. Druk hierop vanaf de startpagina om de apps weer te geven.
BACK	Druk hierop om te annuleren of terug te keren naar de vorige pagina. Houd ingedrukt om het actiemenu te openen.
OK	Druk hierop om een optie te kiezen of een bericht te bevestigen. Druk hierop om het optiemenu voor de momenteel geopende pagina weer te geven (indien beschikbaar). Houd ingedrukt om spraakopdrachten op de inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator te openen.
⏻	Druk in om het toestel in te schakelen. Druk hierop om het aanraakscherm te vergrendelen. Houd ingedrukt om het bedieningsmenu te openen.

Statuspictogrammen

	Gegevens verzenden
	Tracking ingeschakeld
	Navigeren
	Ongelezen berichten
	Geluiden gedempt
	Knoppen vergrendeld
	Batterij wordt opgeladen
	Opgeladen
	Overschrijding van de maximale of lagere oplaadtemperatuur
	De minimale gebruikstemperatuur wordt benaderd
	De maximale gebruikstemperatuur wordt benaderd
	Overschrijding van de maximale of lagere bedrijfstemperatuur

Bedieningselementen

Bedieningselementen bieden snelle toegang tot veelgebruikte functies.

Houd  ingedrukt om het bedieningsmenu te openen.

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Bluetooth	Selecteer deze optie om de Bluetooth® technologie en uw connectie met uw gekoppelde smartphone in te schakelen.
	Helderheid	Selecteer de schuifbalk om de schermhelderheid aan te passen. Houd ingedrukt om de instellingen voor schermverlichting te openen.
	Vergrendel toestel	Selecteer deze optie om de knoppen en het touchscreen te vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk op wordt gedrukt of over het scherm wordt geveegd. U kunt op de aan-uitknop drukken om de knoppen en het touchscreen te ontgrendelen.
	Voeding uit	Selecteer dit om het toestel uit te schakelen.
	Sirene	Selecteer om de sirene-app te openen en een alarm te laten afgaan. Dit bedieningselement is alleen beschikbaar op de inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator.
	Touchscreen	Selecteer deze optie om de bedieningselementen op het touchscreen uit te schakelen.
	Volume	Selecteer om alle toestelgeluiden te dempen. Houd ingedrukt om de geluidsinstellingen op de inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator te openen.
	Markeer waypoint	Selecteer om een waypoint op uw huidige locatie te markeren met uw inReach Mini 3 satellietcommunicator.

Actiemenu

Houd in het startscherm BACK ingedrukt om het actiemenu te openen.

Naam	Aanvullende informatie
Toestel activeren	Koppelt uw smartphone aan de Garmin Messenger app en activeert een abonnement (Uw smartphone koppelen en het toestel activeren, pagina 5).
Start volgen	Neemt trackpunten op en verzendt ze via het Iridium satellietnetwerk (De functie Tracking starten, pagina 7).
Verzend bericht	Hiermee verzendt u een sms- of postbericht (Berichten, pagina 8).
Check-In	Selecteer een check-inbericht (Een check-inbericht verzenden, pagina 8).
Markeer waypoint	Markeert een waypoint op uw huidige locatie (Uw huidige locatie opslaan als een waypoint, pagina 22).
Navigeer	Begin met navigeren naar een bestemming (Navigatie, pagina 20).
Test toestel	Test uw toestel om er zeker van te zijn dat uw satellietabonnement actief is (Het toestel testen, pagina 7).
Spraakopdracht	Luistert naar een spraakopdracht op uw inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator (Gesproken opdrachten gebruiken, pagina 16).

Uw smartphone koppelen en het toestel activeren

WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw satellietcommunicator kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach™ weer, moet u een actief satellietabonnement hebben. U moet een geldig, uniek telefoonnummer hebben dat een sms kan ontvangen om de activering en koppeling met de Garmin Messenger-app te voltooien. VOIP-nummers worden niet ondersteund. Test uw satellietcommunicator altijd buiten voordat u deze op reis gaat gebruiken.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

De inReach Mini 3 satellietcommunicator werkt het beste wanneer deze is gekoppeld met de Garmin Messenger app. Met de app kunt u berichten opstellen en via uw smartphone verzenden en inReach met uw satellietcommunicator synchroniseren.

- 1 Scan tijdens de eerste installatie de QR-code op uw satellietcommunicator met de camera op uw smartphone om de Garmin Messenger app te downloaden en te installeren.

OPMERKING: Als u het koppelingsproces eerder hebt overgeslagen, kunt u op ▲ of ▼ drukken en Activering selecteren. Als u het toestel activeert via de Garmin Explore webinterface in plaats van via de Garmin Messenger app, kunnen spraakmemo's worden verzonden vanaf maar niet worden ontvangen op uw inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator en kunnen groepsberichten niet worden verzonden of ontvangen.

- 2 Volg de instructies op het scherm om het koppelingsproces te voltooien en een abonnement te activeren. Om extra verbonden functies te gebruiken en het installatieproces te voltooien, moet u de Garmin Explore app downloaden en installeren met uw smartphone.

Als de satellietcommunicator en de smartphone zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Garmin Messenger app

WAARSCHUWING

De inReach functies van de Garmin Messenger app op uw smartphone, waaronder SOS, tracking en inReach™ weer, zijn niet beschikbaar zonder een verbonden inReach toestel en een actief inReach abonnement. Test de app altijd buiten voordat u deze op reis gaat gebruiken.

VOORZICHTIG

De niet-satellietberichtenfuncties van de Garmin Messenger app op uw smartphone mogen niet alleen worden gebruikt als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij noodgevallen.

LET OP

De app werkt zowel via internet (via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone) als via het satellietnetwerk. Als u mobiele gegevens gebruikt, moet uw gekoppelde smartphone zijn uitgerust met een gegevensabonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Als u zich in een gebied zonder netwerkdekking bevindt, moet u een actief inReach abonnement voor uw toestel hebben zodat deze het satellietnetwerk kan gebruiken.

U kunt de app gebruiken om berichten te sturen naar andere gebruikers van de Garmin Messenger app, inclusief vrienden en familie zonder Garmin® toestellen. Iedereen kan de app downloaden en verbinding maken met diens smartphone, zodat diegene via internet met andere appgebruikers kan communiceren (aankomen is niet nodig). Appgebruikers kunnen ook groepsberichten maken met andere mobiele telefoonnummers. Nieuwe leden die aan het groepsbericht zijn toegevoegd, kunnen de app downloaden om te zien wat anderen zeggen.

Voor berichten die worden verzonden via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone worden geen datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement. Voor ontvangen berichten kunnen kosten in rekening worden gebracht als wordt geprobeerd het bericht zowel via het satellietnetwerk als via internet af te leveren. Er gelden standaardtarieven voor sms-berichten voor uw mobiele gegevensabonnement.

U kunt de Garmin Messenger app in de app store downloaden naar uw smartphone (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Met de Garmin Explore website en app kunt u koersen, waypoints en verzamelingen maken, reizen plannen, tracks synchroniseren, activiteiten uploaden en cloudopslag gebruiken. Ze bieden geavanceerde planningsfuncties, zowel online als offline, en u kunt gegevens delen en synchroniseren met uw compatibele Garmin toestel. U kunt de app gebruiken om kaarten te downloaden en overal te navigeren, zonder gebruik te maken van uw mobiele service.

U kunt de Garmin Explore app downloaden vanuit de app store op uw smartphone (garmin.com/exploreapp), of u kunt naar explore.garmin.com gaan.

Iridium satellietnetwerk

Uw toestel moet vrij zicht hebben op de lucht om berichten en spoorpunten te kunnen verzenden via het Iridium satellietnetwerk. Zonder vrij zicht op de lucht probeert uw toestel de gegevens te verzenden tot het satellietsignalen ontvangt.

TIP: Voor de beste verbinding met satellieten plaatst u het toestel met de antenne naar de lucht gericht.

Bluetooth connected functies

Uw toestel heeft diverse Bluetooth connected functies voor uw compatible smartphone waarop de Garmin Explore en Garmin Messenger apps zijn geïnstalleerd.

Functies die u kunt downloaden: Bekijk gedownloade kaarten, zoals satellietbeelden en USGS-kwadrantkaarten, op uw smartphone in de Garmin Explore app. Download kaarten en kaarten naar uw smartphone in de Garmin Explore voordat u op reis gaat.

Synchroniseren: De Garmin Messenger app kan gegevens synchroniseren met uw toestel, zoals wijzigingen in plannen, contactpersonen en berichten.

Berichten: Met de Garmin Messenger app kunt u berichten lezen en schrijven en de lijst met contactpersonen op uw smartphone openen. Berichten worden op beide toestellen weergegeven.

OPMERKING: Er kan slechts één smartphone tegelijk worden gekoppeld met uw inReach toestel.

Het toestel testen

U dient het toestel buiten te testen voordat u het op een reis gebruikt, om ervoor te zorgen dat uw satellietabonnement actief is.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Abonnement**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Test toestel > Start test**.

Wacht tot het toestel een testbericht heeft verzonden. Als u een bevestigingsbericht hebt ontvangen, is uw toestel gereed voor gebruik.

inReach functies

⚠ WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw inReach Mini 3 toestel kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach™ weer, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de functies berichten, tracking en SOS wilt gebruiken, aangezien deze functies toegang nodig hebben tot de satelliet om goed te werken.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

inReach tracking

U kunt de trackingfunctie van uw inReach Mini 3 satellietcommunicator gebruiken om spoorpunten vast te leggen en volgens het opgegeven verzendinterval via het Iridium satellietnetwerk te verzenden.

De functie Tracking starten

- 1 Houd in het startscherm **BACK** ingedrukt om het actiemenu te openen.
- 2 Selecteer **Start volgen**.

Als u tracking start, wordt uw pad ook geregistreerd als een activiteit.

Navigeren naar het begin van uw huidige track

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Opgeslagen** > **Huidige activiteit**.
- 3 Blader naar beneden.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Terug naar start**.

De functie Tracking stoppen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer uw huidige activiteitstimer.
- 3 Blader omlaag naar de laatste pagina in de activiteitslus.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Stop volgen**.

Uw volgpagina delen

U kunt een koppeling naar een trackingpagina delen met andere mensen. Het systeem voegt aan het eind van uw bericht automatisch tekst toe, inclusief de koppelingsinformatie.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer uw huidige trackingtimer.
- 3 Houd **BACK** ingedrukt.
- 4 Selecteer **Verzend bericht**.
- 5 Selecteer ontvangers in uw lijst met contactpersonen of selecteer **Typ contactpersoon** om de contactgegevens van elke ontvanger in te voeren.
- 6 Selecteer **Volgende**.
- 7 Selecteer  > **Tracking link**.
- 8 Druk op **BACK**.
- 9 Selecteer de berichttekst om een aangepast bericht te schrijven (optioneel).
- 10 Selecteer  wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.
- 11 Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.

Berichten

Uw inReach Mini 3 satellietcommunicator verzendt en ontvangt berichten via het Iridium satellietnetwerk. U kunt berichten verzenden naar een mobiel telefoonnummer, een e-mailadres of een ander toestel met inReach technologie. Elk bericht dat u verzendt bevat uw locatiegegevens, indien toegestaan.

Een check-inbericht verzenden

Incheckberichten zijn berichten met vooraf opgestelde tekst en ontvangers.

U kunt de ontvangers van check-inberichten aanpassen in de Garmin Messenger app. Selecteer in de app op het tabblad Toestel de optie **Check-In** > **Contactpersonen voor check-in bewerken**.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Check-In**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om door de incheckberichten te bladeren.
- 4 Druk op **OK** om een bericht te verzenden.

Tekstberichten verzenden

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Messenger** > **Nieuw bericht**.
- 3 Kies ontvangers in uw lijst met contactpersonen of selecteer **Typ contactpersoon** om de contactgegevens van elke ontvanger in te voeren.
- 4 Selecteer **Volgende** > **Nieuw bericht**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snelle berichten** en selecteer een bericht om een vooraf geschreven bericht te verzenden.
OPMERKING: U kunt snelle sms-berichten toevoegen en bewerken in de Garmin Messenger app.
 - Als u een aangepast bericht wilt schrijven, typt u het bericht en selecteert u ✓.
- 6 Selecteer ☰ om het optiemenu te openen.
- 7 Selecteer een optie:
 - Als u uw huidige locatie wilt toevoegen aan uw bericht, selecteert u **Berichtlocatie**.
 - Selecteer **Tracking link** om een koppeling naar een volgwebpagina in uw bericht in te voegen.
- 8 Selecteer **Spraak toevoegen** om een spraakmemo met uw bericht te verzenden (optioneel).
OPMERKING: Spraakmemo's zijn alleen beschikbaar op de inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator en kunnen alleen naar Garmin Messenger accounts worden verzonden.
- 9 Selecteer **Verzend** wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.

Een postbericht verzenden

U kunt een bericht naar meerdere ontvangers tegelijk verzenden, waarbij elke ontvanger het bericht afzonderlijk ontvangt zonder dat iedereen antwoorden van anderen krijgt te zien. Berichten die naar meer dan vijf contactpersonen of naar e-mailadressen en inReach adressen worden verzonden, worden als postberichten verzonden.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Messenger** > **Nieuw bericht**.
- 3 Selecteer een ontvanger in uw lijst met contactpersonen of selecteer **Typ contactpersoon** en voer met het toetsenbord de contactgegevens van elke ontvanger in.
- 4 Selecteer **Volgende** en selecteer een optie:
 - Selecteer **Snelle berichten** en selecteer een bericht om een vooraf geschreven bericht te verzenden.
OPMERKING: U kunt snelle sms-berichten toevoegen en bewerken in de Garmin Messenger app.
 - Als u een aangepast bericht wilt schrijven, typt u het bericht en selecteert u ✓.
- 5 Selecteer **Spraak toevoegen** om een spraakmemo met uw bericht te verzenden (optioneel).
Spraakmemo's zijn alleen beschikbaar op de inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator en kunnen alleen naar Garmin Messenger accounts worden verzonden.
- 6 Selecteer **Verzend** wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.

Een bericht beantwoorden

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Messenger** en selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer **Antwoord**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u met een vooraf geschreven bericht wilt beginnen, drukt u op ▲ of ▼ om door de snelle tekstberichten te bladeren.
 - Selecteer **Typ bericht** om een aangepast bericht te schrijven.
- 5 Selecteer ✓ wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.
- 6 Druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Reageren op een bericht

U kunt op een bericht reageren met een emoji.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Messenger** en selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer een bericht.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Reageren**.
- 6 Selecteer een emoji.

Het toestel verzendt een emoji-reactie naar het bericht.

Foto- en spraakberichten downloaden

U kunt foto- en spraakberichten downloaden als u de instelling voor automatisch downloaden niet hebt ingeschakeld ([Systeeminstellingen, pagina 27](#)).

- 1 Selecteer een berichtenthread in de **Messenger** app.
- 2 Selecteer de foto of het voorbeeld van het spraakbericht.
- 3 Selecteer **Download**.

Controleren of er berichten zijn

Wanneer u op de inReach Mini 3 satellietcommunicator een bericht verzendt, luistert uw toestel gedurende 10 minuten naar antwoorden. Op de inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator luistert uw toestel continu naar nieuwe berichten in de berichtmodus Prestaties. Wanneer u een bericht in de berichtmodus Spaarstand verzendt, controleert uw toestel gedurende 10 minuten op antwoorden. Zowel de inReach Mini 3 als inReach Mini 3 Plus satellietcommunicators controleren elk uur op nieuwe berichten en wanneer u de inReach trackingfunctie gebruikt, controleren ze of er berichten zijn bij uw trackinginterval.

U kunt controle op berichten forceren door handmatig te controleren of er berichten zijn of door een bericht of spoorpunt te verzenden. Tijdens een controle maakt uw toestel verbinding met satellieten en ontvangt het berichten die klaarstonden om naar uw toestel te worden verzonden.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Messenger**.
- 3 Selecteer  > **Controleren op berichten**.

Berichtdetails weergeven

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Messenger** en selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer een bericht.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Bekijk details**.

Naar een berichtlocatie navigeren

Wanneer u een bericht ontvangt van een ander toestel met inReach technologie, kan het bericht locatiegegevens bevatten. Met deze berichten kunt u navigeren naar de locatie waar het bericht is verzonden.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Messenger** en selecteer een gesprek met locatiegegevens.
- 3 Selecteer een bericht.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Navigeer**.

Berichten wissen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Messenger** en selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer een bericht.
- 4 Selecteer **Wis**.

Contactpersonen

U kunt contactpersonen voor inReach berichten toevoegen, verwijderen en bewerken op de inReach Mini 3 satellietcommunicator.

Een contactpersoon toevoegen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Contacten** > **Nieuwe contactpersoon**.
- 3 Selecteer een item dat u wilt bewerken.
- 4 Voer de nieuwe informatie in.

Een contactpersoon wijzigen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer een contactpersoon.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Wijzigen**.
- 6 Selecteer een item dat u wilt bewerken.
- 7 Voer de nieuwe informatie in.

Een contactpersoon verwijderen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer een contactpersoon.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Wis**.

SOS

⚠ WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd buiten voordat u het op reis gaat gebruiken.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de SOS-functie wilt gebruiken, aangezien deze functie toegang nodig heeft tot de satelliet om goed te werken.

LET OP


In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

In een noodgeval kunt u met uw inReach Mini 3 toestel contact opnemen met het Garmin ResponseSM centrum, waar u om hulp kunt vragen. Als u een SOS-reddingsactie start, wordt er een bericht verzonden naar het Garmin Response team dat vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Tijdens het noodgeval kunt u communiceren met het Garmin Response team terwijl u wacht op de hulpverleners. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

U kunt een SOS-reddingsactie starten als het toestel is ingeschakeld of uitgeschakeld als het toestel batterijvoeding heeft.

- 1 Til het beschermkapje ① van de **SOS**-knop ② omhoog.

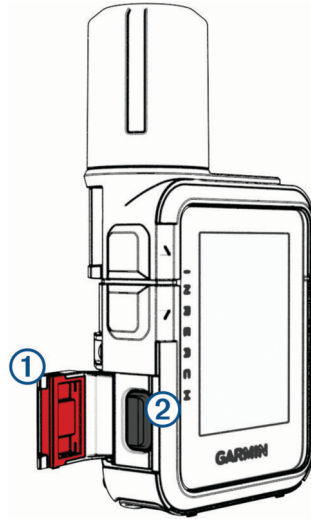

- 2 Houd **SOS** ingedrukt.

- 3 Wacht tot SOS-aftelling begint.

Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.

- 4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven. Als u niet antwoordt, start de noodhulpdienst nog steeds een reddingsactie.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om na de eerste 10 minuten batterijstroom te besparen, wordt elke 10 minuten een bijgewerkte locatie verzonden.

TIP: U kunt ook een SOS-reddingsactie initiëren en communiceren met het Garmin Response team met behulp van de Garmin Messenger app. U moet een actief satellietabonnement hebben om de SOS-functie in de app te kunnen gebruiken.

Een aangepast SOS-bericht verzenden

Nadat u op de SOS-knop hebt gedrukt om een SOS-reddingsactie te starten, kunt u met een aangepast bericht antwoorden.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **SOS > Antwoord** om een aangepast SOS-bericht op te stellen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u met een vooraf geschreven bericht wilt beginnen, drukt u op ▲ of ▼ om door de snelle tekstberichten te bladeren.
 - Selecteer **Typ bericht** om een aangepast bericht te schrijven.
- 4 Selecteer ✓ wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.
- 5 Druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

Een SOS-oproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-oproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

- 1 Til het beschermkapje op en houd de **SOS**-knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Annuleer SOS**.
- 3 Wanneer u wordt gevraagd uw annuleringsverzoek te bevestigen, selecteert u **Annuleer SOS**.
Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

inReach gegevens synchroniseren

Nadat u uw gegevens hebt gewijzigd, zoals abonnementswijzigingen, contactpersonen of incheckberichten, moet u uw toestel synchroniseren met behulp van de app.

- 1 Open de gekoppelde Garmin Messenger app.
- 2 Wacht terwijl uw gegevens worden gesynchroniseerd.
TIP: U kunt de verbindingstatus controleren op het tabblad Toestel in de app.

Plandetails en gebruik weergeven

U kunt de plandetails en het gegevensgebruik op de inReach Mini 3 satellietcommunicator bekijken. Gegevensgebruik heeft betrekking op het aantal berichten, spoorpunten en incheckberichten dat tijdens de factureringscyclus is verzonden. Aan het begin van elke factuurperiode worden de gegevensgebruiktellers automatisch gereset.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Abonnement**.
- 3 Als u in de Garmin Messenger app wijzigingen hebt aangebracht in uw data-abonnement, selecteert u **Werk bij**.

Apps

Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren. U kunt de volgorde van de apps wijzigen door een app aan te raken en vast te houden en deze naar een nieuwe locatie te slepen.

Naam	Aanvullende informatie
Check-In	Selecteer deze optie om een check-inbericht te verzenden (Een check-inbericht verzenden, pagina 8).
Kompas	Selecteer deze optie om het kompas weer te geven (Kompas, pagina 21).
Contacten	Selecteer deze optie om contactpersonen voor inReach berichten te beheren (Contactpersonen, pagina 11).
Garmin Share	Selecteer deze optie om gegevens te verzenden of te ontvangen met andere Garmin toestellen (Garmin Share, pagina 15).
inReach activeren	Selecteer deze optie om uw smartphone te koppelen en een abonnement te activeren met de Garmin Messenger app (Uw smartphone koppelen en het toestel activeren, pagina 5).
Kaart	Selecteer deze optie om de kaart weer te geven (Kaart, pagina 22).
Messenger	Selecteer deze optie om berichten te verzenden via het Iridium satellietnetwerk en om te controleren of er nieuwe berichten zijn (Berichten, pagina 8).
Opgeslagen	Selecteer deze optie om uw opgeslagen waypoints, koersen, activiteiten en verzamelingen weer te geven (Opgeslagen gegevens, pagina 16).
Abonnement	Selecteer deze optie om details over uw inReach abonnement weer te geven (Plandetails en gebruik weergeven, pagina 13).
Instellingen	Selecteer deze optie om het menu Instellingen te openen (Het toestel aanpassen, pagina 25).
Sirene	Selecteer dit om een alarm te laten horen. Deze app is alleen beschikbaar op de inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator.
SOS	Als er momenteel een SOS-reddingsactie wordt uitgevoerd, selecteert u dit om de SOS-berichtenreeks te openen (SOS, pagina 11).
Start activiteit	Selecteer deze optie om een activiteit te starten, activiteitenpunten vast te leggen en trackingpunten te verzenden via het Iridium satellietnetwerk (De functie Tracking starten, pagina 7).
Spraakopdracht	Selecteer deze optie om een opdracht uit te spreken die uw toestel moet uitvoeren (Gesproken opdrachten gebruiken, pagina 16). Deze app is alleen beschikbaar op de inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator.
Spraakmemo's	Selecteer deze optie om een spraakmemo op te nemen (Een spraakmemo opnemen, pagina 18). Deze app is alleen beschikbaar op de inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator.
Weer	Selecteer deze optie om de huidige weersverwachting en omstandigheden weer te geven (Weer, pagina 18).

Garmin Share

LET OP

Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien gegevens met anderen worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw gegevens deelt en dat u zich comfortabel voelt met de persoon.

Met de functie Garmin Share kunt u Bluetooth technologie gebruiken om uw gegevens draadloos te delen met andere compatibele Garmin toestellen. Als Garmin Share is ingeschakeld en zich compatibele Garmin toestellen binnen het bereik van elkaar bevinden, kunt u opgeslagen locaties en koersen selecteren om naar een ander toestel over te brengen via een directe, beveiligde verbinding tussen de toestellen, zonder dat u een smartphone of Wi-Fi® verbinding nodig hebt.

Gegevens delen met Garmin Share

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet de Bluetooth technologie zijn ingeschakeld op beide compatibele toestellen en moeten deze zich binnen 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden. Wanneer u hierom wordt gevraagd, moet u ook toestemming geven om uw gegevens te delen met andere Garmin toestellen via Garmin Share.

Uw inReach satellietcommunicator kan gegevens verzenden of ontvangen wanneer deze is verbonden met een ander compatibel Garmin toestel ([Gegevens ontvangen met Garmin Share, pagina 15](#)). U kunt uw gegevens ook overbrengen tussen verschillende toestellen. U kunt bijvoorbeeld een favoriete koers van uw inReach satellietcommunicator delen met uw compatibele Garmin watch.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Garmin Share**.
- 3 Selecteer **Deel**.
- 4 Selecteer een of meer items.
- 5 Selecteer **Deel**.
- 6 Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen zoekt.
- 7 Selecteer een toestel.
- 8 Controleer of de zescijferige pincode op beide toestellen overeenkomt en selecteer **Accepteer**.
- 9 Wacht tot de toestellen uw gegevens hebben overgedragen.
- 10 Selecteer **Opnieuw delen** om dezelfde items te delen met een andere gebruiker (optioneel).
- 11 Selecteer **OK**.

Gegevens ontvangen met Garmin Share

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet de Bluetooth technologie zijn ingeschakeld op beide compatibele toestellen en moeten deze zich binnen 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden. Wanneer u hierom wordt gevraagd, moet u ook toestemming geven om uw gegevens te delen met andere Garmin toestellen via Garmin Share.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Garmin Share**.
- 3 Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen binnen bereik vindt.
- 4 Selecteer **Accepteer**.
- 5 Controleer of de zescijferige pincode op beide toestellen overeenkomt en selecteer **Accepteer**.
- 6 Wacht tot de toestellen uw gegevens hebben overgedragen.
- 7 Selecteer **OK**.

Opgeslagen gegevens

Selecteer **Opgeslagen** op de startpagina.

Waypoints: Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met waypoints kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest ([Waypoints, pagina 22](#)).

Koersen: Een koers bestaat uit een serie waypoints of locaties die u naar uw bestemming leidt ([Koersen, pagina 23](#)).

Activiteiten: U kunt uw toestel gebruiken om uw route op te nemen als een activiteit ([Een activiteit starten, pagina 24](#)).

Verzamelingen: U kunt de Garmin Explore app gebruiken om gerelateerde waypoints, koersen of activiteiten te groeperen in verzamelingen ([Garmin Explore, pagina 6](#)).

De Saved-app gebruiken

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Opgeslagen**.
Garmin Explore
- 3 Selecteer een categorie en selecteer een opgeslagen item.
- 4 Selecteer een optie:
Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle typen opgeslagen items.
 - Als u naar een opgeslagen item wilt navigeren, selecteert u **Navigeer**.
 - Als u een koers wilt omkeren, drukt u op ▼ en selecteert u ≡ > **Koers omkeren**.
 - Als u een opgeslagen item wilt verwijderen, drukt u op ▼ en selecteert u ≡ > **Wis**.
 - Als u een waypoint wilt bewerken, drukt u op ▼ en selecteert u ≡ > **Wijzig gegevens**.
 - Als u terug wilt gaan naar het begin van een activiteit, drukt u op ▼ en selecteert u ≡ > **Terug naar start**.

Opgeslagen gegevens weergeven

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Opgeslagen**.
- 3 Selecteer een opgeslagen item.
- 4 Selecteer **Bekijk details** of **Geef weer op kaart**.

Opgeslagen gegevens verwijderen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Opgeslagen**.
- 3 Selecteer een opgeslagen item.
- 4 Hiermee bladert u omhoog of omlaag.
- 5 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 6 Selecteer **Wis**.

Gesproken opdrachten gebruiken

U kunt de geïntegreerde microfoon in uw inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator gebruiken om een opdracht uit te spreken die het toestel moet uitvoeren.

OPMERKING: Spraakopdrachten zijn niet voor alle talen of regio's beschikbaar.

- 1 Houd **OK** ingedrukt.
- 2 Spreek een opdracht uit ([Spraakopdrachten, pagina 17](#)).

Spraakopdrachten

Het spraakbedieningssysteem is ontworpen om natuurlijke spraak te detecteren. Dit is een lijst met veelgebruikte spraakopdrachten, maar het inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator heeft deze exacte zinnen niet nodig. U kunt varianten van deze spraakopdrachten uitproberen op een manier die voor u natuurlijk klinkt.

Spraakopdracht voor hulp	Functie
Wat kan ik zeggen?	Toont een lijst met veelgebruikte spraakopdrachten.

Toestel- en schermfuncties

Spraakopdracht	Functie
Verhoog helderheid	Verhoogt de helderheid van het scherm.

App- en activiteitenfuncties

Spraakopdracht	Functie
Hoe is het weer?	Voorbeeld van een opdracht om een app op het toestel te openen. Deze opent bijvoorbeeld de weerapp.
Stap over naar de kompas app	Voorbeeld van een opdracht om een app op het toestel te openen. Deze opent bijvoorbeeld het kompas.
Activiteit vastleggen	Hiermee neemt u een activiteit op.
Start tracking	Start inReach tracking.

OPMERKING: De vermelde apps zijn voorbeelden, maar u kunt alle standaardapps en -activiteiten beheren met spraakopdrachten ([Apps, pagina 14](#)).

Navigatiefuncties

Spraakopdracht	Functie
Begin navigatie	Opent het zoekmenu om een bestemming te zoeken.
Markeer waypoint	Hiermee wordt uw huidige locatie opgeslagen.

Mediafuncties

Spraakopdracht	Functie
Volume op 8 instellen	Hiermee stelt u het volume in op het opgegeven niveau. Beschikbare nummers zijn 10-100.
Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het audiovolume.
Demp het geluid	Hiermee schakelt u alle audio uit.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek met een normale stem die op de microfoon.
- Gebruik zinnen die het toestel kan herkennen ([Spraakopdrachten, pagina 17](#)).
- Minimaliseer achtergrondgeluiden, bijvoorbeeld stemmen of windgeruis, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Houd het toestel dicht bij uw mond met uw rug naar sterke wind voor de beste prestaties.

Een spraakmemo opnemen

U kunt spraakmemo's opnemen en beluisteren met de ingebouwde luidspreker en microfoon in uw inReach Mini 3 Plus toestel.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Spraakmemo's > Nwe spraakmemo**.
- 3 Druk op **OK** of selecteer ● om te beginnen met opnemen.
- 4 Spreek uw spraakmemo in.
- 5 Druk op **OK** of selecteer ■ om de opname te stoppen.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer ► om de spraakmemo af te spelen.
 - Selecteer ≡ en vervolgens **Wijzig naam** om de spraakmemo te hernoemen.
 - Selecteer ≡ en vervolgens **Volume** om het afspeelvolumen aan te passen
 - Selecteer ≡ en vervolgens **Wis** om de spraakmemo te verwijderen.

Weer

⚠ WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw satellietcommunicator kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach™ weer, moet u een actief satellietabonnement hebben. U moet een geldig, uniek telefoonnummer hebben dat een sms kan ontvangen om de activering en koppeling met de Garmin Messenger-app te voltooien. VOIP-nummers worden niet ondersteund. Test uw satellietcommunicator altijd buiten voordat u deze op reis gaat gebruiken.

Een weersverwachting weergeven

Terwijl uw inReach satellietcommunicator is verbonden met uw smartphone en een actieve internetverbinding heeft, kan het gedetailleerde weerinformatie ontvangen van het internet.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Weer**.

De satellietcommunicator downloadt automatisch een weersverwachting voor uw huidige locatie.
- 3 Selecteer een tijdsinterval of een dag om gedetailleerde weersinformatie weer te geven.

Een waypoint toevoegen als weerlocatie

U kunt een opgeslagen waypoint toevoegen als weerlocatie ([Waypoints, pagina 22](#)).

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Weer**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Wijzig locatie > Wijzigen > Nieuwe locatie**.
- 5 Selecteer een waypoint.

De weerlocatie instellen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Weer**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Wijzig locatie**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u uw huidige locatie wilt instellen, selecteert u **Mijn locatie**.
 - Als u een eerder gebruikte locatie wilt instellen, selecteert u de locatie in de lijst.
 - Als u een locatie wilt toevoegen, selecteert u **Wijzigen > Nieuwe locatie**.

Een inReach weersvoorspelling aanvragen

Terwijl uw inReach Mini 3 satellietcommunicator is verbonden met uw smartphone of een actieve internetverbinding heeft, kan het gedetailleerde weerinformatie ontvangen van internet. Als u zich op een locatie zonder actieve internettoegang bevindt, kan uw inReach Mini 3 satellietcommunicator een bericht verzenden om een weersverwachting aan te vragen met behulp van uw inReach abonnement. U kunt weersverwachtingen ontvangen voor uw huidige locatie, een waypoint, GPS-coördinaten of een locatie die u op de kaart kiest. Voor weersvoorspellingen worden datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat uw satellietcommunicator een duidelijk zicht op de lucht heeft wanneer u een weersverwachting aanvraagt.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Weer**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Werk bij**.

Het toestel verzendt een aanvraag voor de prognose. Het kan enkele minuten duren voordat de weersverwachting is ontvangen.

OPMERKING: Er wordt een weersverwachting voor scheepvaart opgenomen voor locaties op een oceaan of ander groot watergebied, indien beschikbaar. Als u geen weersverwachting voor scheepvaart kunt ontvangen, selecteert u een locatie verder van de kust.

Nadat het toestel klaar is met het downloaden van de gegevens, kunt u de prognose op elk gewenst moment bekijken totdat alle informatie in de prognose is verlopen. U kunt de weersverwachting tevens op elk moment bijwerken.

OPMERKING: Voor het bijwerken van een verwachting worden datakosten of extra gebruikskosten in rekening gebracht.

Een inReach weersvoorspelling bijwerken

U kunt een inReach weersverwachting bijwerken die is verlopen of verouderde informatie bevat. Bij het bijwerken van een voorspelling worden dezelfde datakosten of extra kosten in rekening gebracht als bij het aanvragen van een voorspelling.

OPMERKING: Wanneer uw inReach Mini 3 satellietcommunicator via de Garmin Explore app met internet is verbonden, worden weersvoorspellingen automatisch bijgewerkt en worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Er is geen optie voor handmatige updates beschikbaar.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Weer**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Werk bij**.

Het toestel vraagt een bijgewerkte voorspelling op. Als u de voorspelling Mijn locatie bijwerkt, vraagt het toestel een bijgewerkte prognose voor uw huidige locatie op. Het kan enkele minuten duren voordat de bijgewerkte weersverwachting is ontvangen.

Een weerlocatie verwijderen

U moet de weerlocatie instellen voordat u deze kunt verwijderen ([De weerlocatie instellen, pagina 18](#)).

U kunt een verlopen voorspelling of een voorspelling voor een locatie die u niet meer nodig hebt verwijderen.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Weer**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Wijzig locatie > Wijzigen > Selecteer een locatie > **.

Navigatie

GPS-satellietsignalen ontvangen

Voordat u GPS-navigatiefuncties kunt gebruiken, moet u satellietsignalen ontvangen.

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Open de kaart of start een activiteit.
- 3 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen ontvangt.
- 4 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

Schuiven en zoomen op de kaart

- 1 Druk op de startpagina op ▲ of ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Kaart**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Pan/Zoom**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Druk op **OK** om te schakelen tussen naar boven en naar beneden schuiven, naar links en naar rechts schuiven, of zoomen.
 - Sleep de kaart of druk op ▲ of ▼ om verschillende gebieden weer te geven.
 - Knijp twee vingers samen of spreid ze over het touchscreen, of druk op + en – om in en uit te zoomen op de kaart.
TIP: U kunt twee keer op de kaart tikken om snel in te zoomen.
 - Selecteer **BACK** twee keer om af te sluiten.

Navigeren met behulp van TracBack®

Tijdens het vastleggen van een activiteit kunt u terug navigeren naar het begin van uw activiteit.

OPMERKING: Dit kan handig zijn als u verdwaalt en uw weg terug moet vinden naar het kamp of het pad.

- 1 Houd in het startscherf **BACK** ingedrukt om het actiemenu te openen.
- 2 Selecteer **Navigeer > TracBack**.
- 3 Selecteer **TracBack bewerken**.
- 4 Selecteer de bestemming en selecteer het tijdsinterval.
- 5 Druk op ▼ om door de opgenomen punten te bladeren.
- 6 Druk op **OK** om een punt te kiezen om naartoe te navigeren.
- 7 Selecteer de schakeloptie **Direct pad** om het meest directe pad terug te zetten naar het begin.
- 8 Druk op **BACK**.
- 9 Selecteer **Navigeer > Start** om te beginnen met navigeren.

Naar bekende coördinaten navigeren

- 1 Houd in het startscherm **BACK** ingedrukt om het actiemenu te openen.
- 2 Selecteer **Navigeer > Coördinaten**.
- 3 Voer de coördinaten in.
- 4 Druk op **OK** om de navigatie te starten.

Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten, de richting vergrendelen en vervolgens naar het object navigeren.

- 1 Houd in het startscherm **BACK** ingedrukt om het actiemenu te openen.
- 2 Selecteer **Navigeer > Peil en ga**.
- 3 Richt het toestel op een object.
- 4 Druk op **OK** om de navigatie te starten.

Stoppen met navigeren

- 1 Houd in het startscherm **BACK** ingedrukt om het actiemenu te openen.
- 2 Selecteer **Navigatie stoppen**.

Kompas

Navigeren met het kompas

Tijdens het navigeren naar een bestemming wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst. Als ▲ naar het bovenste punt van de kompasroos wijst, verplaatst u zich in de richting van uw bestemming. Als ▲ in een andere richting wijst, moet u het draaien totdat het naar de bovenkant van het kompas wijst.

- 1 Begin met navigeren naar een bestemming ([Navigatie, pagina 20](#)).
- 2 Blijf op de navigatiepagina draaien tot ▲ naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Kompas**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Kalibreer**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

De kompaskoers instellen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Kompas**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Koers vergrendelen**.
- 5 Richt de bovenkant van het toestel in de richting van de koers en selecteer **Koers vergrendelen**.
Wanneer u van de voorliggende koers afwijkt, geeft het kompas de richting ten opzichte van de koers en de deviatie in graden weer.

Kompasinstellingen

Druk op de startpagina op ▲ of ▼ om door de apps te bladeren, selecteer **Kompas** en vervolgens  > **Instellingen**.

Peiling: Hiermee stelt u de routereferentie in.

Kaart

▲ geeft uw positie op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst, beweegt, ▲ om uw route aan te geven. Afhankelijk van uw zoomniveau kunnen waypointnamen en -symbolen op de kaart worden weergegeven. U kunt inzoomen op de kaart voor meer details. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een gekleurde lijn op de kaart gemarkeerd.

De oriëntatie van de kaart wijzigen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Kaart**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Oriëntatie**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Noord boven** om het noorden boven aan de pagina weer te geven.
 - Selecteer **Koers boven** om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven.

Waypoints

Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met waypoints kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest.

Uw huidige locatie opslaan als een waypoint

- 1 Houd in het startscherm **BACK** ingedrukt om het actiemenu te openen.
- 2 Selecteer **Markeer waypoint**.

Een berichtlocatie opslaan als een waypoint

Wanneer u een bericht verzendt of wanneer u een bericht ontvangt van een ander toestel met inReach technologie, kan het bericht locatiegegevens bevatten. Met deze berichten kunt u de locatie waar het bericht is verzonden opslaan als waypoint.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Messenger** en selecteer een gesprek met locatiegegevens.
- 3 Selecteer een bericht.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Geef weer op kaart**.
- 6 Blader omlaag naar de pagina met coördinaten.
- 7 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 8 Selecteer **Markeer waypoint**.

Een locatie op de kaart opslaan als waypoint

U kunt de locatie op de kaart opslaan als een waypoint.

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Kaart**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Tik op het scherm om een locatie te selecteren.
 - Druk op **OK**, selecteer **Pan/Zoom**, verplaats de cursor naar een locatie en druk op **BACK**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Selecteer **Markeer waypoint**.

Naar een waypoint navigeren

- 1 Houd in het startscherm **BACK** ingedrukt om het actiemenu te openen.
- 2 Selecteer **Navigeer** > **Opgeslagen** >  > **Waypoints**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Selecteer **Navigeer** > **Start**.

Een waypoint bewerken

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Opgeslagen** >  > **Waypoints**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Hiermee bladert u omhoog of omlaag.
- 5 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 6 Selecteer **Wijzig gegevens**.
- 7 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam** om de naam van het waypoint te wijzigen.
 - Selecteer **Pictogram** om het symbool van het waypoint te wijzigen.
 - Selecteer **Positie** om de GPS-coördinaten van het waypoint te wijzigen.
- 8 Voer de nieuwe informatie in.

Een waypoint verwijderen

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Opgeslagen** >  > **Waypoints**.
- 3 Selecteer een opgeslagen waypoint.
- 4 Blader omhoog of omlaag vanaf de kaart.
- 5 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 6 Selecteer **Wis**.

Koersen

Een koers kan meerdere bestemmingen hebben en kan als punt-naar-punt of over navigeerbare wegen worden gevolgd. U kunt koersen maken en opslaan in de Garmin Explore app.

Over een opgeslagen route navigeren

- 1 Houd in het startscherm **BACK** ingedrukt om het actiemenu te openen.
- 2 Selecteer **Navigeer** > **Opgeslagen** >  > **Koersen**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Ga**.

Een koers omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw koers omwisselen om in omgekeerde richting te navigeren.

- 1 Houd in het startscherm **BACK** ingedrukt om het actiemenu te openen.
- 2 Selecteer **Navigeer > Opgeslagen >  > Koersen**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Blader naar beneden.
- 5 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 6 Selecteer **Koers omkeren**.

Activiteiten

Uw toestel registreert uw pad als een activiteit tijdens het tracken. U kunt details over uw activiteit weergeven, zoals afstand en tijd, en het pad van uw activiteit op een kaart weergeven.

Een activiteit starten

U kunt de functie Start activiteit gebruiken om uw activiteitsopties te selecteren en snel op pad te gaan. Uw toestel onthoudt uw selecties en slaat ze op voor de volgende keer dat u een activiteit start.

- 1 Selecteer in het startscherm **Start activiteit**.
- 2 Selecteer uw activiteitsopties:
 - Selecteer **Volgen** en schakel de schakelaar in om inReach tracking in te schakelen wanneer u uw activiteit start.
 - Selecteer **Volgen > Verzendinterval** om de frequentie in te stellen waarop het toestel een trackingpunt vastlegt en via het satellietnetwerk verzendt, wanneer u zich verplaatst.
 - Selecteer **Navigatie** om te beginnen met het navigeren naar een bestemming ([Navigatie, pagina 20](#)).
 - Selecteer **Zeer gedetailleerd** om uw locatie te registreren en werk de tracklijn vaker bij in het toestelgeheugen dan bij de optie Standard.
 - Selecteer **Automatisch starten** om het toestel zo in te stellen dat een activiteitenopname wordt gestart wanneer u deze inschakelt of nadat een vorige activiteit is opgeslagen of verwijderd.
 - Selecteer **Activiteit** en vervolgens een type activiteit.
 - Selecteer **Spoorkleur** om de kleur van het spoorlog te wijzigen.
- 3 Ga naar buiten naar een open gebied.
- 4 Selecteer **Start** en wacht tot het toestel satellieten heeft gevonden.
Het toestel begint uw pad op te nemen als onderdeel van de activiteit.

De huidige activiteit aanpassen

- 1 Terwijl u een activiteit vastlegt, selecteert u de huidige activiteit en vervolgens  > **Bedieningsknoppen van activiteit**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Volgen** om inReach tracking in of uit te schakelen.
 - Als u naar een bestemming wilt navigeren, selecteert u **Navigatie**.
 - Als u uw locatie wilt registreren en de tracklijn vaker wilt bijwerken dan de standaardlijn, selecteert u **Zeer gedetailleerd**.
 - Als u het toestel wilt instellen om een activiteitenopname te starten wanneer u deze inschakelt of nadat een vorige activiteit is opgeslagen of verwijderd, selecteert u **Automatisch starten**.
 - Als u een type activiteit wilt selecteren, selecteert u **Activiteit**.
 - Als u de kleur van de track op de kaart wilt instellen, selecteert u **Spoorkleur**.

De huidige activiteit weergeven

Wanneer u begint met volgen, begint uw toestel met het vastleggen van uw pad als een activiteit ([De functie Tracking starten, pagina 7](#)).

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Opgeslagen** > **Huidige activiteit**.
- 3 Blader omhoog of omlaag om activiteitsgegevens weer te geven.

Een opgeslagen activiteit navigeren

- 1 Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Opgeslagen** >  > **Activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Selecteer **Navigeer** > **Start**.

De huidige activiteit stoppen

- 1 Terwijl u een activiteit vastlegt, selecteert u de huidige activiteit in het startscherm en selecteert u  > **Bedieningsknoppen van activiteit**.
- 2 Selecteer **Stop**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt doorgaan met de huidige activiteit, selecteert u **Hervat**.
 - Selecteer **Sla op** om de activiteit op te slaan.
 - Als u terug wilt navigeren naar het begin van uw activiteit, selecteert u **TracBack** ([Navigeren met behulp van TracBack®, pagina 20](#)).
 - Selecteer **Verwijder** om de activiteit te verwijderen.

Het toestel aanpassen

Geluidsinstellingen

Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen** > **Geluiden**.

Demp alles: Hiermee dempt u alle toesteltonen.

Volume: Hier kunt u het volumeniveau van het toestel instellen.

Bericht ontvangen: Hiermee kunt u het geluidssignaal instellen dat het toestel geeft wanneer een bericht ontvangen is.

Bericht verzonden: Hier kunt u het geluidssignaal instellen dat het toestel geeft wanneer u een bericht hebt verzonden.

Kritieke waarschuwing: Hier stelt u het geluidssignaal in dat het toestel geeft om u te attenderen op een kritieke waarschuwing.

Bel tot gelezen: Hiermee stelt u in dat het toestel een beltoon geeft totdat u een nieuw bericht hebt gelezen. Deze functie komt van pas in een rumoerige omgeving.

Smartphone-instellingen

Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen** > **Telefoon**.

Status: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in.

Koppel telefoon: Hiermee koppelt u uw toestel met een compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Deze instelling maakt het mogelijk om Bluetooth connected functies te gebruiken via de Garmin Explore app of Garmin Messenger app.

Instellingen voor inReach Remote

U kunt enkele inReach Mini 3/3 Plus functies gebruiken met een ander compatibel toestel met ANT[®] draadloze technologie, zoals de fēnix[®] watch. Met de optie inReach Remote kunt u nieuwe berichten bekijken, incheckberichten versturen, tracking in- en uitschakelen en een SOS starten of annuleren.

Druk op de startpagina op ▲ of ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen > inReach Remote**.

Status: Hiermee schakelt u de functie inReach Remote in of uit en hebt u toegang tot bepaalde inReach functies via een ander compatibel toestel.

Toestelnummer: Geeft het toestelnummer weer voor het ANT kanaal.

Geverifieerde toestellen: Toont een lijst met geverifieerde toestellen waarmee dit toestel draadloos verbinding kan maken.

Trackinginstellingen

Druk op de startpagina op ▲ of ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen > Volgen**.

Verzendinterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het toestel een spoorpunt vastlegt en via het satellietnetwerk verzendt.

OPMERKING: De frequentie van Verzendinterval is van invloed op de levensduur van de batterij ([Batterijgegevens, pagina 30](#)).

Activiteit vastleggen: Hiermee stelt u het detailniveau in dat wordt gebruikt bij het vastleggen van uw activiteit. Met de optie Zeer gedetailleerd wordt uw locatie geregistreerd en wordt de tracklijn vaker bijgewerkt in het toestelgeheugen dan bij de optie Standaard.

OPMERKING: Het vastleggen met meer details verkort de levensduur van de batterij ([Batterijgegevens, pagina 30](#)).

Automatisch starten: Hiermee stelt u in dat de trackingfunctie automatisch wordt gestart wanneer u het toestel inschakelt.

Kaartinstellingen

Druk op de startpagina op ▲ of ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen > Kaart**.

Waypoints: Hiermee toont of verbergt u waypoints op de kaart.

Waypointlabels: Hiermee toont of verbergt u waypoints op de kaart.

Spoorpunten

Hiermee toont of verbergt u trackingpunten op de kaart.

Berichten: Hiermee toont of verbergt u berichten op de kaart.

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau ingesteld voor optimaal gebruik van de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Oriëntatie: Hiermee stelt u de oriëntatie van de kaart in. Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de pagina weer te geven. Selecteer Koers boven om uw huidige richting boven aan de pagina weer te geven.

Systeeminstellingen

Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen > Systeem**.

Weergave & helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting aanpassen en instellen na hoeveel tijd de schermverlichting uitgaat.

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens ongewijzigd.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Default Keyboard: Hiermee stelt u het standaardtype toetsenbord in.

Pincode: Hiermee stelt u een viercijferige pincode in om uw toestel te beveiligen (*De pincode van uw toestel instellen, pagina 28*).

Kompaskalibratie: Kalibreert het kompas (*Het kompas kalibreren, pagina 21*).

Tijd: Hiermee stelt u de tijdnootatie en tijdzone in (*Tijdinstellingen, pagina 27*).

Eenheden: Hiermee stelt u de positieweergave en de meeteenheden voor het toestel in (*Eenheden instellen, pagina 27*).

Foto- en spraakberichten automatisch downloaden: Hiermee stelt u in dat het toestel automatisch foto- en spraakberichten downloadt.

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar op uw inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator.

Berichtmodus: Met de modus Prestaties wordt er continu op nieuwe inReach berichten gecontroleerd, waardoor de batterijduur wordt verkort. Met de modus Spaarstand wordt de batterijduur verlengd doordat er minder vaak op binnenkomende inReach berichten wordt gecontroleerd (*Batterijgegevens, pagina 30*).

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar op uw inReach Mini 3 Plus satellietcommunicator.

Satelliet: Hiermee stelt u de opties voor het satellietstelsel in (*Satellietinstellingen, pagina 28*).

USB-modus: Hiermee kunt u de massaopslagmodus of de Garmin modus inschakelen op het toestel als er verbinding is met een computer.

Externe voeding: Schakelt het toestel automatisch uit als het niet is aangesloten op een externe voeding.

Herstel: Hier kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen (*Alle standaardinstellingen herstellen, pagina 33*).

Software-update: Hiermee kunt u software-updates installeren die zijn gedownload naar uw toestel.

Over: Hiermee geeft u het IMEI-nummer, de autorisatiecode, de software, de licentie en informatie over regelgeving weer.

Tijdinstellingen

Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen > Systeem > Tijd**.

Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.

Tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in.

Zomertijd: Hiermee kunt u zomertijd instellen op het toestel. Deze optie is niet beschikbaar wanneer Tijdzone is ingesteld op Automatisch.

Eenheden instellen

Druk op de startpagina op ▲ or ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen > Systeem > Eenheden**.

Positieweergave: Hiermee stelt u de indeling in die wordt gebruikt voor geografische positiecoördinaten en het coördinatensysteem dat wordt gebruikt door de kaart (*Instellingen voor positieformaat, pagina 28*).

Snelheid/afstand: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.

Windsnelheid: Hiermee stelt u de maateenheid voor windsnelheid in.

Temperatuur: Hiermee stelt u de maateenheid voor temperatuur in op Celsius (°C) of Fahrenheit (°F).

Peiling: Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in op het ware noorden of het magnetische noorden.

Instellingen voor positieformaat

OPMERKING: Wijzig de positieweergave of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positieweergave voorschrijft.

Druk op de startpagina op ▲ of ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen > Systeem > Eenheden > Positieweergave**.

Formaat: Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een locatie wordt aangeduid.

Datum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.

Sferoïde: Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

Satellietinstellingen

U kunt de satellietsystemen wijzigen die door het toestel worden gebruikt. Ga voor meer informatie over satellietsystemen naar garmin.com/aboutGPS.

Druk op de startpagina op ▲ of ▼ om door de apps te bladeren. Selecteer **Instellingen > Systeem > Satelliet**.

Alleen GPS: Hiermee activeert u het GPS-satellietstelsel.

Multi-GNSS: Hiermee activeert u meerdere satellietsystemen. Als u meerdere satellietsystemen tegelijkertijd gebruikt, krijgt u betere prestaties in moeilijke omgevingen en kunt u sneller uw positie bepalen dan met alleen GPS. Als u meerdere systemen gebruikt, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan alleen met GPS.

Alle + Multi-Band: Hiermee activeert u meerdere satellietsystemen op meerdere frequentiebanden. Multi-bandsystemen maken gebruik van meerdere frequentiebanden en geven consistentere spoorlogs, verbeterde positionering, minder multi-padfouten en minder atmosferische fouten bij gebruik van het toestel in uitdagende omgevingen. Als u meerdere systemen gebruikt, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan alleen met GPS.

De pincode van uw toestel instellen

LET OP

Als u drie keer een onjuiste pincode invoert, wordt het toestel tijdelijk vergrendeld. Na vijf onjuiste pogingen wordt het toestel vergrendeld tot u uw wachtwoord opnieuw instelt in de Garmin Messenger app. Als u uw toestel niet aan uw smartphone hebt gekoppeld, verwijdert het toestel uw gegevens en worden de fabrieksinstellingen hersteld na vijf onjuiste pogingen.

U kunt een toestelwachtwoord instellen om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers uw toestel gebruiken.

1 Selecteer een optie:

- Tijdens de eerste installatie selecteert u **Pincode maken** wanneer hierom wordt gevraagd.
- Druk op ▲ of ▼ om door de lijst met apps te bladeren en selecteer **Instellingen > Systeem > Pincode > Stel pincode in**.

2 Voer een pincode van vier cijfers in.

3 Voer de pincode opnieuw in.

Standaard moet u het wachtwoord direct invoeren nadat u het toestel hebt ingeschakeld of wanneer het scherm weer wordt ingeschakeld. Met de instelling Wachtwoordcode vereist kunt u een tijdsinterval instellen voordat er een toegangscode is vereist.

Toestelinformatie

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer. Installeer de Garmin Explore app op uw telefoon.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Explore
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Specificaties

Batterijsoort	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Batterijcapaciteit	1800 mAh
Waterbestendigheid	IEC 60529 IP67 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60 °C (van -4° tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van -20° tot 0 °C (van -4° tot 32 °F) - langzaam opladen tot volledige capaciteit Van 0° tot 45 °C (van 32° tot 113 °F) - opladen op volle snelheid tot volledige capaciteit Van 45° tot 60°C (van 113° tot 140°F): op volle snelheid opladen tot verminderde capaciteit
Draadloze frequentie	inReach Mini 3 Plus 2,4 GHz: < -1,1 dBm 1,6 GHz: < 36,7 dBm inReach Mini 3 2,4 GHz: < 2,1 dBm 1,6 GHz: < 34,2 dBm

¹ Het toestel is beschermd tegen het binnendringen van stof en is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot 1 meter gedurende maximaal 30 minuten.

Batterijgegevens

De werkelijke levensduur van de batterij is afhankelijk van de instellingen van uw toestel en of u een zeer gedetailleerde activiteit opneemt of een tracking uitvoert met een hoog interval. Voor een optimale levensduur van de batterij moet u zorgen dat u vrij zicht hebt op de lucht.

inReach Mini 3

Modus	Batterijduur
Verzendinterval voor tracking van 10 minuten	Tot 350 uur
Verzendinterval van 10 minuten voor tracking en registratie van zeer gedetailleerde activiteit (GPS-modus)	Tot 170 uur
Verzendinterval van 10 minuten voor tracking en registratie van zeer gedetailleerde activiteit (modus voor alle satellietsystemen)	Tot 120 uur
Verzendinterval voor tracking van 2 minuten	Tot 105 uur
Uitgeschakeld	Maximaal 1 jaar

inReach Mini 3 Plus

Modus	Batterijduur
Energiezuinige modus voor berichten met verzendinterval voor tracking van 10 minuten	Tot 350 uur
Modus voor prestatieberichten met verzendinterval voor tracking van 10 minuten	Tot 90 uur
Modus voor prestatieberichten met verzendinterval voor tracking van 10 minuten en gedetailleerde registratie van activiteit (GPS-modus)	Maximaal 75 uur
Modus voor prestatieberichten met verzendinterval voor tracking van 10 minuten en gedetailleerde registratie van activiteit (modus voor alle satellietsystemen)	Tot 60 uur
Modus voor prestatieberichten met verzendinterval voor tracking van 2 minuten	Tot 55 uur
Uitgeschakeld	Maximaal 1 jaar

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, het IMEI-nummer, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Systeem**.
- 3 Selecteer **Over**.

De bevestigingsadapter bevestigen

- 1 Schuif de adapter van de bevestigingsclip in de bevestigingslus aan de bovenkant van het toestel.



- 2 Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de adapter van de bevestigingsclip vast te zetten over de achterkant van het toestel met behulp van de schroef die bij de adapter is geleverd.

De kabel van de karabijnhaak bevestigen


- 1 Haal de kabel van het draagkoord door de gleuf in het toestel.



- 2 Steek het andere uiteinde van het koord door de lus en trek deze strak.
- 3 Haal de ring door de bovenkant van de band.
- 4 Klik een karabijnhaak door de ring.

Een draagkoord bevestigen

- 1 Haal de lus van het draagkoord door de gleuf in het toestel.

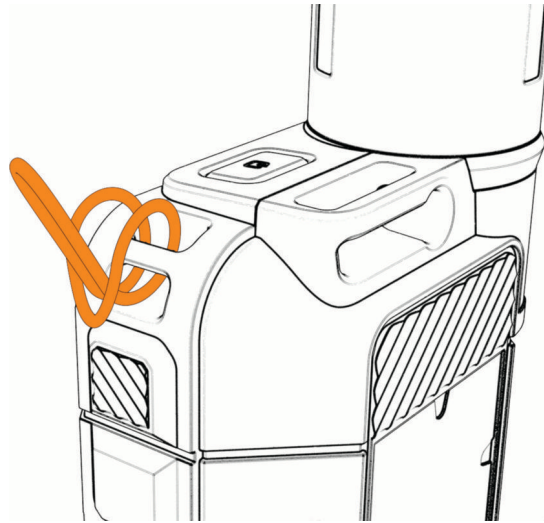

- 2 Steek het andere uiteinde van het draagkoord door de lus en trek deze strak.
- 3 Bevestig het draagkoord tijdens een activiteit zo nodig aan uw kleding of rugzak.

Het toestel vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de knoppen en het aanraakscherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op een knop drukt of over het aanraakscherm veegt.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer  om het toestel te vergrendelen.
- 3 Druk op  om het toestel te ontgrendelen.

Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen

U kunt het scherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

- 1 Houd  ingedrukt en selecteer  om het aanraakscherm te vergrendelen.
- 2 Houd  ingedrukt, druk op  totdat u  selecteert en op **OK** drukt om het aanraakscherm te ontgrendelen.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, zonnebrandolie of insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Het toestel schoonmaken

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

De USB-poort reinigen

- 1 Schakel het toestel uit en koppel dit los van de voeding.
- 2 Reinig de USB-poort met een zachte, schone, pluisvrije doek of een wattenstaafje.
OPMERKING: Indien nodig kunt u de doek of het wattenstaafje licht bevochtigen met isopropylalcohol.
- 3 Laat het toestel volledig drogen voordat u het aansluit op de voeding.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Problemen oplossen

Levensduur van de batterij maximaliseren

- Verkort de time-out en helderheid van de schermverlichting ([Systeeminstellingen, pagina 27](#)).
- Verlaag de frequentie van de trackinginstellingen **Verzendinterval** ([Trackinginstellingen, pagina 26](#)).
- Gebruik het detailniveau **Standaard** voor het vastleggen van activiteiten ([Trackinginstellingen, pagina 26](#)).
- Schakel Bluetooth technologie uit ([Smartphone-instellingen, pagina 25](#)).
- Gebruik de **Spaarstand** modus voor berichten bij een laag energieverbruik op uw satellietcommunicator ([Systeeminstellingen, pagina 27](#)).
- Schakel extra satellietssystemen uit ([Satellietinstellingen, pagina 28](#)).

Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt

U kunt de taal wijzigen als u per ongeluk niet de juiste taal hebt geselecteerd op het toestel.

- 1 Blader op de startpagina omlaag en selecteer .
- 2 Blader omlaag en selecteer .
- 3 Selecteer het tweede item in de lijst.
- 4 Selecteer uw taal.

Alle standaardinstellingen herstellen

Voordat u uw toestel reset, moet u het toestel synchroniseren met de Garmin Explore app om uw activiteitgegevens te uploaden.

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.

- 1 Druk op de startpagina op  or  om door de apps te bladeren.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Herstel**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitgeschiedenis op te slaan, selecteert u **Standaardinstellingen herstellen**.
 - Als u alle berichten op het toestel wilt verwijderen, selecteert u **Alle berichten wissen**.
 - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitgeschiedenis te verwijderen, selecteert u **Gegevens verwijderen en instellingen herstellen**.


Het inReach toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Specificaties, pagina 29*).

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.

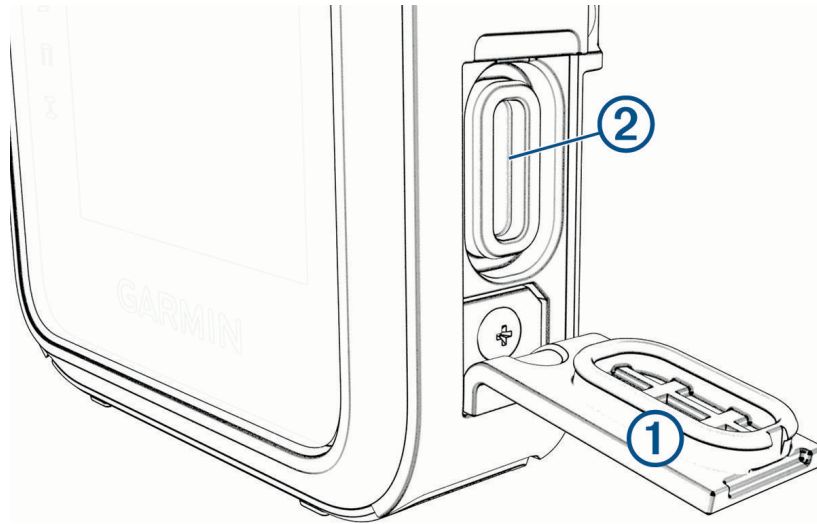

- 2 Steek de voedingskabel in de oplaadpoort ② op het toestel.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op de compatibele wisselstroomadapter.
- 4 Sluit de wisselstroomadapter aan op een standaard stopcontact.
Het toestel geeft het huidige batterijniveau weer.

Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
- 2 Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld.
Het toestel schakelt over naar een modus voor laag energieverbruik en het opladen van de batterij, en de batterijmeter wordt weergegeven.
OPMERKING: Als de oplaadbron niet voldoende stroom levert, kunt u het toestel tijdens het opladen uitschakelen door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat  wordt weergegeven.
- 3 Laad het toestel volledig op.

