

GARMIN®

inReach® Mini 3/3 Plus

Comunicador via satélite



Manual
do
proprietário

Sumário

Introdução..... 4

Introdução.....	4
Visão geral do dispositivo.....	4
Botões.....	5
Controles.....	5
Menu de ação.....	6
Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo.....	6
App Garmin Messenger™.....	7
Garmin Explore™.....	7
Rede de satélites Iridium®.....	7
Recursos conectados via Bluetooth®.....	7
Testando o dispositivo.....	7

Recursos do inReach® 9

Rastreamento do inReach®.....	9
Iniciar o rastreamento.....	9
Navegar até o início do seu trajeto atual.....	9
Interrompendo o rastreamento.....	9
Compartilhar sua página de rastreamento.....	9
Mensagens.....	10
Enviar uma mensagem de check-in.....	10
Enviando uma mensagem de texto.....	10
Enviar como mensagem de publicação.....	10
Respondendo uma mensagem.....	11
Reagir a uma mensagem.....	11
Download de mensagens de foto e voz.....	11
Verificando as mensagens.....	11
Exibindo detalhes da mensagem....	11
Navegando até o local de uma mensagem.....	11
Excluindo mensagens.....	12
Contatos.....	12
Adicionando um contato.....	12
Editando um contato.....	12
Excluindo um contato.....	12
SOS.....	12

Iniciando um resgate SOS.....	13
Enviando uma mensagem de SOS personalizada.....	13
Cancelando um Pedido de SOS.....	13
Sincronizar dados inReach®.....	14
Visualizar detalhes e uso do plano....	14

Apps..... 15

Garmin Share.....	15
Compartilhamento de dados com o Garmin Share.....	15
Receber dados com o Garmin Share.....	16
Dados salvos.....	16
Usar o app Saved.....	16
Visualização dos dados salvos.....	16
Exclusão de dados salvos.....	16
Usar comandos por voz.....	17
Comandos de voz.....	17
Gravar uma nota de voz.....	18
Clima.....	18
Visualizar uma previsão do tempo..	18
Adicionar um ponto de parada como uma localização meteorológica.....	18
Configurando a localização de clima.....	18
Solicitando uma previsão do tempo inReach®.....	18
Atualizando uma previsão do tempo inReach®.....	19
Excluindo uma localização de clima.....	19

Navegação..... 20

Captação dos sinais de satélite do GPS.....	20
Panorama e zoom do mapa.....	20
Navegar usando TracBack®.....	20
Navegando até coordenadas conhecidas.....	20
Visualizar suas coordenadas atuais...	20
Navegar com o Sight 'N Go.....	21
Interromper a navegação.....	21
Bússola.....	21
Navegar com a bússola.....	21
Calibrar a bússola.....	21
Configurar a direção da bússola....	21

Configurações da bússola.....	21
Mapa.....	21
Alterar a orientação do mapa.....	21
Pontos de parada.....	22
Salvar sua localização atual como um ponto de parada.....	22
Salvar localização da mensagem como um ponto de parada.....	22
Salvar um local no mapa como ponto de parada.....	22
Navegando para um ponto de parada.....	22
Editando uma parada.....	22
Excluindo um ponto de parada.....	23
Percursos.....	23
Navegar em um percurso salvo.....	23
Inverter um percurso.....	23
Atividades.....	23
Iniciar uma atividade.....	23
Personalizar a atividade atual.....	24
Visualizar a atividade atual.....	24
Navegar em uma atividade salva....	24
Interrompendo a atividade atual.....	24

Personalizando o dispositivo..... 25

Configurações de sons.....	25
Configurações do telefone.....	25
Configurações inReach remoto.....	25
Configurações de rastreamento.....	25
Configurações de mapa.....	25
Configurações do sistema.....	26
Configurações de hora.....	26
Configurações de unidades.....	26
Configurações do satélite.....	27
Definir a senha do dispositivo.....	27

Informações sobre o dispositivo..... 28

Atualizações do produto.....	28
Definindo Garmin Express™.....	28
Como obter mais informações.....	28
Especificações.....	28
Informações sobre a bateria.....	28
Visualizando informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico.....	29
Instalando o Adaptador do sistema de montagem.....	29

Prender o mosquetão.....	29
Prendendo o cordão.....	30
Bloqueando e desbloqueando o dispositivo.....	30
Bloqueando e desbloqueando a tela sensível ao toque.....	30
Capturar uma imagem.....	30
Cuidados com o dispositivo.....	31
Limpando o dispositivo.....	31
Limpar a porta USB.....	31
Limpando a tela sensível ao toque..	31
Solução de problemas.....	31
Maximizar a duração da bateria.....	31
Meu dispositivo está com o idioma errado.....	31
Restaurar todas as configurações padrão.....	31
Carregando o dispositivo inReach®.....	32
Economia de energia ao carregar o dispositivo.....	32

Introdução

⚠ CUIDADO


Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Introdução

Ao usar seu comunicador por satélite inReach® pela primeira vez, execute os seguintes procedimentos para configurá-lo e conhecer suas funções básicas.

- 1 Pressione  para ligar o dispositivo.
- 2 Siga as instruções na tela para selecionar o idioma e começar a ativação do seu dispositivo.
- 3 Baixe o app Garmin Messenger™ para o seu telefone e siga as instruções na tela para emparelhar e ativar o dispositivo (*Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo, página 6*).
Você pode usar o app Garmin Messenger para compor e enviar mensagens usando seu telefone.
- 4 Baixe o app Garmin Explore™ em seu telefone e faça login com as informações da conta usadas para ativar um plano de serviço.
Você pode usar o app Garmin Explore para planejar aventuras, navegar e fazer backup de dados do seu dispositivo.
- 5 Se necessário, crie um código de acesso para proteger seu dispositivo (*Definir a senha do dispositivo, página 27*).
- 6 Verifique se há atualizações (*Atualizações do produto, página 28*).
Para obter a melhor experiência, mantenha o software do seu dispositivo atualizado. As atualizações de software fornecem mudanças e melhorias para as funções, a segurança e a privacidade.
- 7 Sincronize seu comunicador via satélite com o app Garmin Messenger (*Sincronizar dados inReach®, página 14*).
- 8 Teste o comunicador via satélite antes de iniciar sua viagem (*Testando o dispositivo, página 7*).

Visão geral do dispositivo

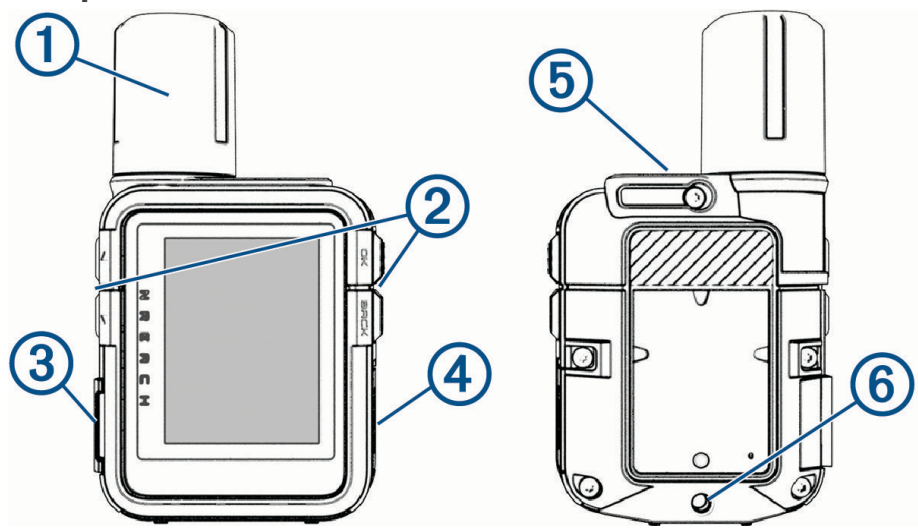

①	Antena Iridium® interna
②	Botões
③	Botão SOS (por baixo da tampa de proteção)
④	Porta USB (embaixo da tampa de proteção)
⑤	Botão 
⑥	Parafuso de inserção do adaptador do sistema de montagem

Botões

	Pressione esse botão para navegar por menus, páginas e configurações. Na página inicial, pressione para visualizar os apps.
	Pressione esse botão para navegar por menus, páginas e configurações. Na página inicial, pressione para visualizar os apps.
BACK	Pressione esse botão para cancelar a ação ou voltar à página anterior. Mantenha pressionado para abrir o menu de ação.
OK	Pressione esse botão para escolher uma opção ou confirmar uma mensagem. Pressione-o para abrir o menu de opções da página que está aberta (se disponível). Mantenha pressionado para abrir comandos de voz no comunicador via satélite inReach® Mini 3 Plus.
	Pressione para ligar o dispositivo. Pressione para bloquear a tela sensível ao toque. Mantenha pressionado para abrir os controles.

Ícones de status

	Transmitir dados
	Rastreamento ativado
	Navegando
	Mensagens não lidas
	Sons silenciados
	Botões bloqueados
	Carregando bateria
	Carregamento concluído
	Temperatura excedida de carga máxima ou abaixo da mínima
	Aproximando-se da temperatura mínima de operação
	Aproximando-se da temperatura máxima de operação
	Temperatura operacional acima do máximo ou abaixo do mínimo excedida

Controles

Os controles fornecem acesso rápido aos recursos usados com frequência.

Mantenha  pressionado para abrir os controles.

Ícone	Nome	Descrição
	Bluetooth	Selecione para desativar o Bluetooth® e a conexão com o telefone emparelhado.
	Brilho	Selecione a barra deslizante para ajustar o brilho da tela. Toque e mantenha pressionado para acessar as configurações de luz de fundo.
	Bloquear dispositivo	Selecione para bloquear os botões e a tela sensível ao toque para evitar pressionamentos e deslizamentos indesejáveis. Você pode pressionar o botão liga/desliga para desbloquear os botões e a tela sensível ao toque.
	Desligar	Selecione para desligar o dispositivo.
	Sirene	Selecione para abrir o app de sirene e emitir um alarme. Este controle está disponível apenas no comunicador via satélite inReach® Mini 3 Plus.
	Toque	Selecione para desativar os controles da tela sensível ao toque.

Ícone	Nome	Descrição
	Volume	Selecione para silenciar todos os sons do dispositivo. Toque e mantenha pressionado para abrir as configurações de som no comunicador via satélite inReach Mini 3 Plus.
	Marcar ponto de parada	Selecione para marcar um ponto de parada em sua localização atual com seu comunicador via satélite inReach Mini 3.

Menu de ação

Na página inicial, mantenha BACK pressionado para abrir o menu de ação.

Nome	Mais informações
Ativar dispositivo	Emparelhe seu telefone com o app Garmin Messenger™ e ative um plano de serviço (<i>Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo</i> , página 6).
Iniciar rastreamento	Registra pontos de trajeto e os transmite pela rede de satélites Iridium® (<i>Iniciar o rastreamento</i> , página 9).
Enviar mensagem	Envia uma mensagem de texto ou postagem (<i>Mensagens</i> , página 10).
Check-in	Envia uma mensagem de check-in (<i>Enviar uma mensagem de check-in</i> , página 10).
Marcar ponto de parada	Marca um ponto de parada em sua localização atual (<i>Salvar sua localização atual como um ponto de parada</i> , página 22).
Navegar	Inicia a navegação até um destino (<i>Navegação</i> , página 20).
Dispositivo de teste	Testa seu dispositivo para garantir que sua assinatura de satélite esteja ativa (<i>Testando o dispositivo</i> , página 7).
Comando de voz	Escuta um comando de voz no comunicador via satélite inReach® Mini 3 Plus (<i>Usar comandos por voz</i> , página 17).

Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo

⚠ CUIDADO

Antes de usar os recursos inReach® do seu comunicador por satélite, como mensagens, SOS, rastreamento e Meteorologia inReach™, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Você deve ter um número de telefone válido e único que possa receber uma mensagem de texto para concluir a ativação e o emparelhamento com o app Garmin Messenger™. Números VOIP não são compatíveis. Sempre teste o seu comunicador por satélite em um ambiente externo antes de usá-lo em uma viagem.

AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

O comunicador por satélite inReach Mini 3 funciona melhor quando está emparelhado com o app Garmin Messenger. O app permite que você componha e envie mensagens usando seu telefone e sincronize dados do inReach com seu comunicador por satélite.

- 1 Durante a configuração inicial no seu comunicador via satélite, escaneie o código QR com a câmera do seu telefone para baixar e instalar o app Garmin Messenger.

NOTA: caso você tenha ignorado o processo de emparelhamento anteriormente, pressione ▲ ou ▼ e selecione Ativação. Se ativar o dispositivo através da interface web Garmin Explore™ em vez da app Garmin Messenger, as notas de voz podem ser enviadas, mas não recebidas do seu comunicador via satélite inReach Mini 3 Plus e as mensagens de grupo não podem ser enviadas ou recebidas.

- 2 Siga as instruções na tela para concluir o processo de emparelhamento e ativar um plano de serviço por assinatura.

DICA: Para usar recursos conectados adicionais e concluir o processo de configuração, baixe e instale o app Garmin Explore com seu telefone.

Depois de emparelhados, o comunicador via satélite e o telefone se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

App Garmin Messenger™

CUIDADO

Os recursos inReach® do app Garmin Messenger no seu telefone, incluindo SOS, rastreamento e Meteorologia inReach™, não estão disponíveis sem um dispositivo inReach conectado e um plano de serviço inReach ativo. Sempre teste o app em um ambiente externo antes de usá-lo em uma viagem.

CUIDADO

Os recursos de mensagens que não usam satélite no app Garmin Messenger do seu telefone não devem ser usados como único meio de solicitar assistência em emergências.

AVISO

O app funciona tanto por meio da Internet (usando uma conexão sem fio ou dados móveis no seu telefone) como pela rede de satélites. Se você estiver usando dados celulares, o telefone emparelhado deverá ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estejam disponíveis. Se você estiver em uma área sem cobertura de rede, deverá ter um plano de serviço ativo inReach para que seu dispositivo use a rede via satélite.

Você pode usar o app para enviar mensagens a outros usuários do aplicativo Garmin Messenger, incluindo amigos e familiares sem dispositivos Garmin®. Qualquer pessoa pode baixar o app e conectar seu telefone, permitindo a comunicação com outros usuários do app através da Internet (sem a necessidade de fazer login). Os usuários do aplicativo também podem criar mensagens de grupo com outros números de telefone SMS. Novos membros adicionados à mensagem de grupo podem baixar o app para ver o que os outros estão dizendo.

As mensagens enviadas usando uma conexão sem fio ou dados móveis no seu telefone não incorrem em cobranças de dados ou taxas adicionais no seu plano de serviço inReach. As mensagens recebidas podem incorrer em cobranças se houver tentativa de entrega de mensagens tanto pela rede de satélite quanto pela Internet. Aplicam-se taxas padrão de mensagens de texto para seu plano de dados de celular.

Você pode baixar o app Garmin Messenger pela loja de apps do seu smartphone (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore™

O site e o app Garmin Explore permitem criar percursos, pontos de parada e coleções, planejar viagens, sincronizar trilhas, carregar atividades e usar o armazenamento em nuvem. Eles oferecem planejamento avançado on-line e off-line, permitindo que você compartilhe e sincronize dados com o seu dispositivo Garmin® compatível. Você pode usar o app para fazer o download de mapas para acesso off-line e navegar em qualquer lugar, sem usar o serviço de celular.

Faça download do app Garmin Explore na app store no seu telefone (garmin.com/exploreapp) ou acesse explore.garmin.com.

Rede de satélites Iridium®

O dispositivo requer uma visão desobstruída do céu para transmitir mensagens e pontos de trajeto pela rede de satélites Iridium. Sem uma visão desobstruída do céu, o dispositivo tenta enviar as informações até obter os sinais de satélite.

DICA: para conseguir a melhor conexão com satélites, aponte a antena do dispositivo para o céu.

Recursos conectados via Bluetooth®

Seu dispositivo tem diversos recursos conectados via Bluetooth para o seu telefone compatível usando os apps Garmin Explore™ e Garmin Messenger™.

Recursos para download: visualize mapas baixados, como imagens de satélite e mapas topográficos USGS, no seu telefone no app Garmin Explore. Você deve baixar mapas e cartas para o seu telefone no Garmin Explore antes de sair para sua viagem.

Sincronização: o app Garmin Messenger pode sincronizar dados com seu dispositivo, como alterações de plano, contatos e mensagens.

Mensagens: o app Garmin Messenger permite que você leia e escreva mensagens e acesse a lista de contatos do seu telefone. As mensagens aparecem em ambos os dispositivos.

NOTA: é possível ter apenas um telefone conectado ao seu dispositivo inReach® de cada vez.

Testando o dispositivo

Teste o dispositivo ao ar livre antes de usá-lo em uma viagem para garantir que a sua assinatura de satélite está ativa.

1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.

- 2 Selecione **Plano de serviços**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Dispositivo de teste > Iniciar teste**.

Aguarde enquanto o dispositivo envia uma mensagem de teste. Ao receber uma mensagem de confirmação, o dispositivo estará pronto para utilização.

Recursos do inReach®

CUIDADO

Antes de usar os recursos inReach do seu dispositivo inReach Mini 3, como mensagens, SOS, monitoramento e Meteorologia inReach™, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar mensagens, rastreamento e funções SOS, pois esses recursos exigem acesso ao satélite para operar corretamente.

AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Rastreamento do inReach®

Você pode usar o recurso de rastreamento no seu comunicador via satélite inReach Mini 3 para registrar pontos de rastreamento e transmiti-los pela rede via satélite Iridium® no intervalo de envio especificado.

Iniciar o rastreamento

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Iniciar rastreamento**.
Iniciar o rastreamento também inicia o registro do seu caminho como uma atividade.

Navegar até o início do seu trajeto atual

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Salvo > Atividade atual**.
- 3 Role para baixo.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **De volta ao início**.

Interrompendo o rastreamento

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione seu temporizador de atividade atual.
- 3 Role para baixo até a última página no loop de atividades.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Parar rastreamento**.

Compartilhar sua página de rastreamento

Você pode compartilhar um link para uma página da Web de rastreamento com outras pessoas. O sistema adiciona texto automaticamente, incluindo informações de link, no final da sua mensagem.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione seu temporizador de rastreamento atual.
- 3 Mantenha **BACK** pressionado.
- 4 Selecione **Enviar mensagem**.
- 5 Escolha os destinatários na sua lista de contatos ou selecione **Digitar contato** para inserir as informações de contato de cada destinatário.
- 6 Selecione **Próximo**.
- 7 Selecione **≡ > Link de rastreamento**.
- 8 Pressione **BACK**.
- 9 Selecione o texto da mensagem para escrever uma mensagem personalizada (opcional).
- 10 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione ✓.
- 11 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Mensagens

Seu comunicador por satélite inReach® Mini 3 envia e recebe mensagens de texto utilizando a rede de satélites Iridium®. Envie mensagens para um número de SMS, um endereço de e-mail ou outro dispositivo que utiliza a tecnologia inReach. Cada mensagem que você enviar incluirá os detalhes da localização, de acordo com as permissões.

Enviar uma mensagem de check-in

As mensagens de check-in são mensagens com texto e destinatários predefinidos.

DICA: Você pode personalizar os destinatários das mensagens de check-in no app Garmin Messenger™. Na guia Dispositivo no app, selecione **Check-in > Editar contatos de Check-in**.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Check-in**.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para navegar pelas mensagens de check-in.
- 4 Pressione **OK** para enviar uma mensagem.

Enviando uma mensagem de texto

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Messenger > Nova mensagem**.
- 3 Escolha os destinatários na sua lista de contatos ou selecione **Digitar contato** para inserir as informações de contato de cada destinatário.
- 4 Selecione **Próximo > Nova mensagem**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para enviar uma mensagem predefinida, selecione **Textos rápidos** e selecione uma mensagem.
NOTA: você pode adicionar e editar mensagens de texto rápidas no app Garmin Messenger™.
 - Para escrever uma mensagem personalizada, digite sua mensagem e selecione ✓.
- 6 Selecione ☰ para abrir o menu de opções.
- 7 Selecione uma opção:
 - Para incluir sua localização atual com sua mensagem, selecione **Localização de mensagem**.
 - Para incluir um link para uma página da Web de rastreamento com sua mensagem, selecione **Link de rastreamento**.
- 8 Selecione **Adicionar voz** para enviar uma nota de voz com sua mensagem (opcional).
NOTA: as notas de voz estão disponíveis apenas no comunicador via satélite inReach® Mini 3 Plus e só podem ser enviadas para contas Garmin Messenger.
- 9 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione **Enviar**.

Enviar como mensagem de publicação

Você pode enviar uma mensagem de publicação para vários destinatários ao mesmo tempo. Cada destinatário recebe a mensagem individualmente sem ver as respostas dos outros. Mensagens enviadas para mais de cinco contatos, ou para endereços de e-mail e endereços inReach®, são enviadas como mensagens de publicação.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Messenger > Nova mensagem**.
- 3 Selecione um destinatário na sua lista de contatos ou selecione **Digitar contato** e insira as informações de contato de cada destinatário usando o teclado.
- 4 Selecione **Próximo** e escolha uma das opções:
 - Para enviar uma mensagem predefinida, selecione **Textos rápidos** e selecione uma mensagem.
NOTA: você pode adicionar e editar mensagens de texto rápidas no app Garmin Messenger™.
 - Para escrever uma mensagem personalizada, digite sua mensagem e selecione ✓.
- 5 Selecione **Adicionar voz** para enviar uma nota de voz com sua mensagem (opcional).
As notas de voz estão disponíveis apenas no comunicador via satélite inReach Mini 3 Plus e só podem ser enviadas para contas Garmin Messenger.
- 6 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione **Enviar**.

Respondendo uma mensagem

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Messenger** e escolha uma conversa.
- 3 Selecione **Responder**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para começar com uma mensagem predefinida, pressione ▲ ou ▼ para percorrer as mensagens de texto rápidas.
 - Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Digitar a mensagem**.
- 5 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione ✓.
- 6 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

Reagir a uma mensagem

Você pode reagir a uma mensagem com um emoji.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Messenger** e selecione uma conversa.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Reagir**.
- 6 Selecione um emoji.

O dispositivo envia uma reação de emoji à mensagem.

Download de mensagens de foto e voz

Você pode baixar mensagens de foto e voz se não tiver a configuração de download automático ativada ([Configurações do sistema, página 26](#)).

- 1 No app **Messenger**, selecione um thread de mensagem.
- 2 Selecione a visualização da mensagem de foto ou voz.
- 3 Selecione **Baixar**.

Verificando as mensagens

No comunicador via satélite inReach® Mini 3, quando você envia uma mensagem, seu dispositivo escuta respostas por 10 minutos. No comunicador via satélite inReach Mini 3 Plus, seu dispositivo escuta continuamente novas mensagens no modo de mensagens Desempenho. No modo de mensagens Baixo consumo, quando você envia uma mensagem, seu dispositivo escuta as respostas por 10 minutos. Os comunicadores via satélite inReach Mini 3 e inReach Mini 3 Plus verificam se há novas mensagens a cada hora e, ao usar o recurso de rastreamento inReach, verifique se há mensagens no intervalo de rastreamento. É possível forçar a verificação das mensagens por meio da verificação manual de mensagens, envio de uma mensagem ou envio de um ponto de trajeto. Durante a verificação, o dispositivo conecta-se aos satélites e recebe mensagens esperando para serem enviadas para o seu dispositivo.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Messenger**.
- 3 Selecione ☰ > **Verificar se há mensagens**.

Exibindo detalhes da mensagem

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Messenger** e escolha uma conversa.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Ver detalhes**.

Navegando até o local de uma mensagem

Quando você recebe uma mensagem de outro dispositivo com tecnologia inReach®, a mensagem pode incluir informações de localização. Para essas mensagens, você pode navegar até o local de onde a mensagem foi enviada.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.

- 2 Selecione **Messenger** e escolha uma conversa com informações de localização.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Navegar**.

Excluindo mensagens

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Messenger** e selecione uma conversa.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Selecione **Excluir**.

Contatos

Você pode adicionar, excluir e editar contatos para mensagens inReach® no comunicador via satélite inReach Mini 3.

Adicionando um contato

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Contatos** > **Novo contato**.
- 3 Selecione um item para editar.
- 4 Insira as novas informações.

Editando um contato

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Contatos**.
- 3 Selecione um contato.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Editar**.
- 6 Selecione um item para editar.
- 7 Insira as novas informações.

Excluindo um contato

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Contatos**.
- 3 Selecione um contato.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Excluir**.

SOS

CUIDADO

Antes de usar a função SOS, você deve ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste o seu dispositivo em um ambiente externo antes de usá-lo em uma viagem.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar a função SOS, pois esse recurso exige acesso ao satélite para operar corretamente.

AVISO


Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Durante uma emergência, você pode usar o dispositivo inReach® Mini 3 para entrar em contato com a central Garmin ResponseSM para solicitar ajuda. Iniciar um resgate SOS envia uma mensagem é enviada para a equipe Garmin Response e notifica os operadores de emergência sobre a sua situação. É possível se comunicar com a equipe Garmin Response durante a sua emergência enquanto espera por ajuda. Use somente a função SOS em uma verdadeira situação de emergência.

Iniciando um resgate SOS

Você pode iniciar um pedido de resgate de SOS com o dispositivo ligado ou desligado se o dispositivo tiver bateria.

- 1 Levante a tampa de proteção ① do botão **SOS** ②.

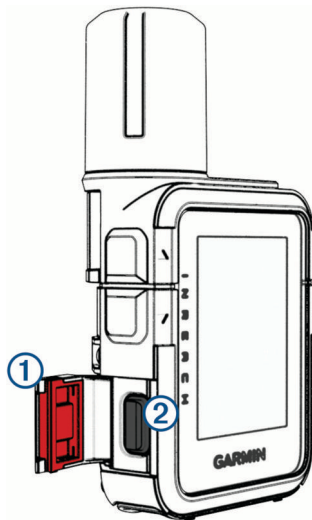

- 2 Mantenha pressionado o botão **SOS**.
- 3 Aguarde a contagem regressiva SOS.
O dispositivo envia uma mensagem padrão para serviço de resposta de emergência com detalhes sobre o local.
- 4 Responda a mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência.
A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate. Se você não responder, o serviço de resposta de emergências ainda iniciará um resgate.

Durante os primeiros 10 minutos do seu resgate, a localização é enviada para o serviço de resposta de emergência a cada minuto. Para economizar bateria após os primeiros 10 minutos, o local atualizado é enviado a cada 10 minutos.

DICA: você também pode iniciar um resgate SOS e interagir com a equipe Garmin ResponseSM usando o app Garmin Messenger™. Você deve ter uma assinatura de satélite ativa para usar o recurso SOS no aplicativo.

Enviando uma mensagem de SOS personalizada

Depois de pressionar o botão SOS para iniciar um resgate SOS, você pode responder com uma mensagem personalizada.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **SOS > Responder** para escrever uma mensagem de SOS personalizada.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para começar com uma mensagem pré-escrita, pressione ▲ ou ▼ para percorrer as mensagens de texto rápidas.
 - Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Digitar a mensagem**.
- 4 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione ✓.
- 5 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate.

Cancelando um Pedido de SOS

Se não precisar mais de ajuda, cancele um pedido de SOS depois de ter sido enviado ao serviço de resposta de emergência.

- 1 Levante a tampa de proteção e mantenha o botão **SOS** pressionado.
- 2 Selecione **Cancelar SOS**.
- 3 Quando solicitado a confirmar sua solicitação de cancelamento, selecione **Cancelar SOS**.

O dispositivo transmite o pedido de cancelamento. Ao receber uma mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência, o dispositivo retorna à operação normal.

Sincronizar dados inReach®

Você deve sempre sincronizar seus dados com o dispositivo usando o app depois de fazer alterações de dados, mudança de plano, adição de contatos ou verificação de mensagens de check-in.

- 1 Abra o app Garmin Messenger™ emparelhado.
- 2 Aguarde enquanto os dados são sincronizados.

DICA: você pode verificar o status da conexão na guia Dispositivo no app.

Visualizar detalhes e uso do plano

Você pode visualizar detalhes do plano e uso de dados no comunicador via satélite inReach® Mini 3. O uso de dados inclui o número de mensagens, pontos de rastreamento e mensagens de check-in enviadas durante o ciclo de faturamento. O contador de uso de dados é redefinido automaticamente no início de cada ciclo de faturamento.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Plano de serviços**.
- 3 Se você tiver feito alterações em seu plano de dados no app Garmin Messenger™, selecione **Atualizar**.

Apps

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Você pode alterar a ordem dos apps tocando e segurando um app e arrastando-o para uma nova localização.

Nome	Mais informações
Check-in	Selecione para enviar uma mensagem de check-in (<i>Enviar uma mensagem de check-in, página 10</i>).
Bússola	Selecione para visualizar a bússola (<i>Bússola, página 21</i>).
Contatos	Selecione para gerenciar contatos para mensagens inReach® (<i>Contatos, página 12</i>).
Garmin Share	Selecione para enviar ou receber dados com outros dispositivos Garmin® (<i>Garmin Share, página 15</i>).
Ativação do inReach	Selecione para emparelhar seu telefone e ativar um plano de serviço com o app Garmin Messenger™ (<i>Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo, página 6</i>).
Mapa	Selecione para exibir o mapa (<i>Mapa, página 21</i>).
Messenger	Selecione para enviar mensagens pela rede via satélite Iridium® e verificar novas mensagens (<i>Mensagens, página 10</i>).
Salvo	Selecione para exibir pontos de parada, percursos, atividades e coleções salvos (<i>Dados salvos, página 16</i>).
Plano de serviços	Selecione para visualizar detalhes sobre seu plano de serviço inReach (<i>Visualizar detalhes e uso do plano, página 14</i>).
Configurações	Selecione para abrir o menu de configurações (<i>Personalizando o dispositivo, página 25</i>).
Sirene	Selecione para soar um alarme. Este app está disponível apenas no comunicador via satélite inReach Mini 3 Plus.
SOS	Se um resgate SOS estiver em andamento, selecione para abrir o thread de mensagem SOS (<i>SOS, página 12</i>).
Iniciar atividade	Selecione para iniciar uma atividade, registrar pontos de atividade e enviar pontos de rastreamento pela rede via satélite Iridium (<i>Iniciar o rastreamento, página 9</i>).
Comando de voz	Selecione para dizer um comando para o dispositivo executar (<i>Usar comandos por voz, página 17</i>). Este app está disponível apenas no comunicador via satélite inReach Mini 3 Plus.
Notas de voz	Selecione para gravar uma nota de voz (<i>Gravar uma nota de voz, página 18</i>). Este app está disponível apenas no comunicador via satélite inReach Mini 3 Plus.
Tempo	Selecione para visualizar a previsão do tempo e as condições climáticas (<i>Clima, página 18</i>).

Garmin Share

AVISO

É sua responsabilidade usar de discrição ao compartilhar informações com outras pessoas. Certifique-se sempre de estar ciente e confortável com a pessoa com quem você compartilha informações.

O recurso Garmin Share permite usar a tecnologia Bluetooth® para compartilhar seus dados sem fio com outros dispositivos compatíveis Garmin®. Com dispositivos compatíveis e habilitados para o Garmin Share Garmin ao alcance um do outro, você pode selecionar locais salvos e percursos para transferir para outro dispositivo por meio de uma conexão direta e segura de dispositivo para dispositivo, sem a necessidade de um telefone ou conectividade Wi-Fi®.

Compartilhamento de dados com o Garmin Share

Para poder usar esse recurso, você deve ter a tecnologia Bluetooth® ativada em ambos os dispositivos compatíveis, e devem estar a uma distância de 3 m (10 pés) um do outro. Quando solicitado, você também deve consentir em compartilhar seus dados com outros dispositivos Garmin® usando o Garmin Share.

O comunicador via satélite inReach® pode enviar e receber dados quando conectado a outro dispositivo Garmin compatível (*Receber dados com o Garmin Share, página 16*). Você também pode transferir seus dados entre diferentes dispositivos. Por exemplo, você pode compartilhar um percurso favorito do seu comunicador via satélite inReach para o seu relógio Garmin compatível.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Garmin Share**.

- 3 Selecione **Compartilhar**.
- 4 Selecione um ou mais itens.
- 5 Selecione **Compartilhar**.
- 6 Aguarde enquanto o dispositivo localiza os dispositivos compatíveis.
- 7 Selecione um dispositivo.
- 8 Confirme se o PIN de seis dígitos corresponde em ambos os dispositivos e selecione **Aceitar**.
- 9 Aguarde enquanto os dispositivos transferem os dados.
- 10 Selecione **Compat. de novo** para compartilhar os mesmos itens com outro usuário (opcional).
- 11 Selecione **Concluído**.

Receber dados com o Garmin Share

Para poder usar esse recurso, você deve ter a tecnologia Bluetooth® ativada em ambos os dispositivos compatíveis, e devem estar a uma distância de 3 m (10 pés) um do outro. Quando solicitado, você também deve consentir em compartilhar seus dados com outros dispositivos Garmin® usando o Garmin Share.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Garmin Share**.
- 3 Aguarde enquanto o dispositivo localiza os dispositivos compatíveis dentro do alcance.
- 4 Selecione **Aceitar**.
- 5 Confirme se o PIN de seis dígitos corresponde em ambos os dispositivos e selecione **Aceitar**.
- 6 Aguarde enquanto os dispositivos transferem os dados.
- 7 Selecione **Concluído**.

Dados salvos

Na página inicial, selecione **Salvo**.

Pontos de parada: pontos de parada são locais gravados e armazenados no dispositivo. Os pontos de parada podem marcar onde você está, para onde vai, ou onde você esteve (*Pontos de parada, página 22*).

Percursos: um percurso é uma sequência de pontos de parada ou locais que levam você ao seu destino final (*Percursos, página 23*).

Atividades: você pode usar seu dispositivo para registrar seu trajeto como uma atividade (*Iniciar uma atividade, página 23*).

Coleções: você pode usar o app Garmin Explore™ para agrupar pontos de parada, cursos ou atividades relacionadas em coleções (*Garmin Explore™, página 7*).

Usar o app Saved

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Salvo**.
Itens salvos do seu dispositivo e coleções sincronizadas da sua conta Garmin Explore™ são exibidos.
- 3 Selecione uma categoria e selecione um item salvo.
- 4 Selecione uma opção:
Nem todas as opções estão disponíveis para todos os tipos de itens salvos.
 - Para navegar até um item salvo, selecione **Navegar**.
 - Para inverter um percurso, pressione ▼ e selecione  > **Inverter percurso**.
 - Para excluir um item salvo, pressione ▼ e selecione  > **Excluir**.
 - Para inverter um ponto de parada, pressione ▼ e selecione  > **Editar detalhes**.
 - Para voltar ao início de uma atividade, pressione ▼ e selecione  > **De volta ao início**.

Visualização dos dados salvos

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Salvo**.
- 3 Selecione um item salvo.
- 4 Selecione **Ver detalhes** ou **Exibir no mapa**.

Exclusão de dados salvos

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.

- 2 Selecione **Salvo**.
- 3 Selecione um item salvo.
- 4 Rolar para cima ou para baixo.
- 5 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 6 Selecione **Excluir**.

Usar comandos por voz

Você pode usar o microfone integrado no seu comunicador via satélite inReach® Mini 3 Plus para dizer um comando que o dispositivo deve executar.

NOTA: o Comando por voz não está disponível para todos os idiomas e regiões.

- 1 Mantenha **OK** pressionado.
- 2 Diga um comando ([Comandos de voz, página 17](#)).

Comandos de voz

O sistema de comando por voz foi projetado para detectar a voz natural. Esta é uma lista de comandos de voz mais utilizados, mas o comunicador via satélite inReach® Mini 3 Plus não exige essas frases exatas. Você pode tentar dizer variações desses comandos de uma forma natural para você.

Comando de ajuda por voz	Função
What can I say?	Mostra uma lista de comandos de voz comuns.

Funções do dispositivo e da tela

Comando de voz	Função
Increase brightness	Aumenta o nível de brilho da tela.

Funções do app e de atividades

Comando de voz	Função
Show me the weather	Exemplo de um comando para abrir um app no dispositivo. Por exemplo, este abre o app de previsão do tempo.
Switch to the compass app	Exemplo de um comando para abrir um app no dispositivo. Por exemplo, este abre a bússola.
Start activity	Inicia a gravação de uma atividade.
Start tracking	Inicia o rastreamento inReach.

NOTA: os apps listados são exemplos, mas você pode controlar todos os apps e atividades padrão com comandos de voz ([Apps, página 15](#)).

Funções de navegação

Comando de voz	Função
Begin navigation	Abre o menu de pesquisa para procurar um destino.
Save location	Salva a sua localização atual.

Funções de mídia

Comando de voz	Função
Change volume to 8	Ajusta o volume para o nível especificado. Os números disponíveis são 10 a 100.
Decrease volume	Diminui o volume do áudio.
Mute	Silencia todo o áudio.

Dicas do comando de voz

- Fale com uma voz normal direcionada para o microfone.
- Use frases que o dispositivo possa reconhecer ([Comandos de voz, página 17](#)).
- Reduza ruído de fundo, como vozes ou vento, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Segure o dispositivo próximo à boca, de costas para o vento forte, para obter melhor desempenho.

Gravar uma nota de voz

Você pode gravar e ouvir notas de voz usando o alto-falante e o microfone integrados no seu dispositivo inReach® Mini 3 Plus.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Notas de voz** > **Nova nota de voz**.
- 3 Pressione **OK** ou selecione ● para iniciar a gravação.
- 4 Diga a sua nota de voz.
- 5 Pressione **OK** ou selecione ■ para parar a gravação.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione ► para reproduzir a nota de voz.
 - Selecione ≡ e selecione **Renomear** para renomear a nota de voz.
 - Selecione ≡ e selecione **Volume** para ajustar o volume de reprodução
 - Selecione ≡ e selecione **Excluir** para excluir a nota de voz.

Clima

⚠ CUIDADO

Antes de usar os recursos inReach® do seu comunicador por satélite, como mensagens, SOS, rastreamento e Meteorologia inReach™, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Você deve ter um número de telefone válido e único que possa receber uma mensagem de texto para concluir a ativação e o emparelhamento com o app Garmin Messenger™. Números VOIP não são compatíveis. Sempre teste o seu comunicador por satélite em um ambiente externo antes de usá-lo em uma viagem.

Visualizar uma previsão do tempo

Enquanto seu comunicador via satélite inReach® estiver conectado ao telefone e com uma conexão de dados ativa, é possível receber informações meteorológicas detalhadas pela Internet.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Tempo**.

O comunicador via satélite baixa automaticamente uma previsão do tempo para sua localização atual.
- 3 Selecione um intervalo de tempo ou um dia para visualizar informações detalhadas das condições climáticas.

Adicionar um ponto de parada como uma localização meteorológica

Você pode adicionar um ponto de parada salvo como uma localização meteorológica ([Pontos de parada](#), página 22).

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Tempo**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Alterar localização** > **Editar** > **Novo local**.
- 5 Selecione um ponto de parada.

Configurando a localização de clima

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Tempo**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Alterar localização**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para definir sua localização atual, selecione **Minha localização**.
 - Para definir uma localização usada anteriormente, selecione-a na lista.
 - Para adicionar uma localização, selecione **Editar** > **Novo local**.

Solicitando uma previsão do tempo inReach®

Enquanto seu comunicador via satélite inReach Mini 3 estiver conectado ao telefone e com uma conexão com a Internet ativa, é possível receber informações meteorológicas detalhadas pela Internet. Se você estiver em um local sem acesso ativo à Internet, seu comunicador via satélite inReach Mini 3 pode enviar uma mensagem

para solicitar uma previsão do tempo usando seu plano de serviço inReach. Você pode receber previsões do tempo para sua localização atual, para um ponto de parada, para coordenadas de GPS ou para uma localização escolhida no mapa. As previsões do tempo incorrem em taxas de dados ou cobranças adicionais no seu plano de serviço inReach. Para obter melhores resultados, certifique-se de que seu comunicador via satélite tenha uma visão desobstruída do céu ao solicitar uma previsão do tempo via satélite.

1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.

2 Selecione **Tempo**.

3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.

4 Selecione **Atualizar**.

O dispositivo envia uma solicitação de previsão. Pode levar alguns minutos para receber os dados da previsão meteorológica.

NOTA: uma previsão marítima será incluída para locais no oceano ou em outro grande corpo de água, se disponível. Se não conseguir obter uma previsão marítima, selecione um local mais afastado da costa.

Depois que o dispositivo concluir o download dos dados, você poderá visualizar a previsão a qualquer momento até que todas as informações na previsão tenham expirado. Você também pode atualizar a previsão a qualquer momento.

NOTA: a atualização de uma previsão incorre em cobranças de dados ou cobranças de uso adicionais.

Atualizando uma previsão do tempo inReach®

Você pode atualizar uma previsão do tempo inReach que expirou ou contém informações desatualizadas. A atualização de uma previsão incorre nas mesmas cobranças de dados ou cobranças adicionais que a de uma solicitação de previsão.

NOTA: quando o seu comunicador via satélite inReach Mini 3 está ligado à Internet por meio do app Garmin Explore™, as previsões meteorológicas são atualizadas automaticamente e não implicam custos adicionais. Uma opção de atualização manual não está disponível.

1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.

2 Selecione **Tempo**.

3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.

4 Selecione **Atualizar**.

O dispositivo solicita uma previsão atualizada. Se você atualizar a previsão da Minha localização, o dispositivo solicita uma previsão atualizada de seu local atual. Pode demorar alguns minutos para receber os dados de previsão do tempo atualizados.

Excluindo uma localização de clima

Você deve configurar a localização de clima antes de poder excluí-la ([Configurando a localização de clima, página 18](#)).

É possível excluir uma previsão antiga ou a previsão de uma localização que você não precisa mais.

1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.

2 Selecione **Tempo**.

3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.

4 Selecione **Alterar localização > Editar > Selecionar uma localização >** .

Navegação

Captação dos sinais de satélite do GPS

Antes de poder utilizar as funções de navegação GPS, é necessário obter os sinais de satélite.

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão desobstruída do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Abra o mapa ou inicie uma atividade.
- 3 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
Poderá levar 60 segundos para obter os sinais do satélite.
- 4 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.

Panorama e zoom do mapa

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Mapa**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Panorama/Zoom**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para alternar entre panorama para cima e para baixo, panorama para a esquerda e para a direita ou zoom, pressione **OK**.
 - Arraste o mapa ou pressione ▲ ou ▼ para visualizar diferentes áreas.
 - Junte ou afaste dois dedos na tela sensível ao toque ou pressione + and – para aplicar zoom no mapa.
DICA: você pode tocar duas vezes no mapa para aumentar o zoom rapidamente.
 - Para sair, pressione **BACK** duas vezes.

Navegar usando TracBack®

Durante o registro de uma atividade, você pode navegar de volta para o início do seu trajeto.

NOTA: isso pode ser útil caso se perca e precise encontrar o caminho de volta para um acampamento ou uma trilha.

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Navegar > TracBack**.
- 3 Selecione **Editar TracBack**.
- 4 Selecione o destino e selecione o intervalo de tempo.
- 5 Pressione ▼ para percorrer os pontos gravados.
- 6 Pressione **OK** para selecionar um ponto de destino.
- 7 Selecione a alternância **Caminho direto** para seguir o caminho mais direto de volta ao início.
- 8 Pressione **BACK**.
- 9 Selecione **Navegar > Iniciar** para iniciar a navegação.

Navegando até coordenadas conhecidas

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Navegar > Coordenadas**.
- 3 Insira as coordenadas.
- 4 Pressione **OK** para começar a navegar.

Visualizar suas coordenadas atuais

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Navegar > Coordenadas**.

3 Suas coordenadas atuais são exibidas.

Navegar com o Sight 'N Go

Você pode apontar o dispositivo para um objeto distante, travar na direção e navegar até o objeto.

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Navegar > Sight 'N Go**.
- 3 Aponte o dispositivo para um objeto.
- 4 Pressione **OK** para começar a navegar.

Interromper a navegação

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Parar a navegação**.

Bússola

Navegar com a bússola

Quando você navega para um destino, o ▲ aponta para lá, independentemente da direção na qual você está se movimentando. Quando o ▲ aponta para o topo da bússola eletrônica, você está se deslocando diretamente em direção ao seu destino. Se o ▲ aponta para qualquer outra direção, gire até ele apontar para o topo da bússola.

- 1 Inicie a navegação para um destino ([Navegação, página 20](#)).
- 2 Na página de navegação, vire até o ▲ apontar para a parte de cima da bússola e continue a se mover nessa direção até seu destino.

Calibrar a bússola

AVISO

Calibre a bússola eletrônica ao ar livre. Para melhorar a precisão da direção, afaste-se de objetos que influenciam os campos magnéticos como, por exemplo, veículos, edifícios e linhas elétricas.

Se houver comportamento irregular da bússola, por exemplo, depois de mover longas distâncias ou depois de mudanças extremas de temperatura, você poderá calibrá-la manualmente.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Bússola**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Calibrar**.
- 5 Siga as instruções na tela.

Configurar a direção da bússola

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Bússola**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Bloquear curso**.
- 5 Aponte a parte superior do dispositivo no sentido de sua direção e selecione **Bloquear curso**.
Quando você se desvia da direção, a bússola exibe a direção a partir da direção e do grau de desvio.

Configurações da bússola

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os aplicativos, selecione **Bússola** e selecione **≡ > Configurações**.

Rumo: define a referência direcional.

Mapa

▲ indica sua localização no mapa. Durante a viagem, ▲ se move e exibe seu percurso. Dependendo do nível de zoom, nomes e símbolos dos pontos de parada podem aparecer no mapa. Você pode aumentar o zoom no mapa para ver mais detalhes. Ao navegar até um destino, sua rota é marcada com uma linha colorida no mapa.

Alterar a orientação do mapa

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.

- 2 Selecione **Mapa**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Orientação**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Selecione **Norte no Topo** para mostrar o norte na parte superior do mapa.
 - Selecione **Trajeto acima** para mostrar a direção atual de sua viagem na parte superior do mapa.

Pontos de parada

Pontos de parada são locais gravados e armazenados no dispositivo. Os pontos de parada podem marcar onde você está, para onde vai, ou onde você esteve.

Salvar sua localização atual como um ponto de parada

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Marcar ponto de parada**.

Salvar localização da mensagem como um ponto de parada

Ao enviar ou receber uma mensagem de outro dispositivo com a tecnologia inReach®, a mensagem pode incluir informações de localização. Para essas mensagens, você pode salvar a localização de onde a mensagem foi enviada como um ponto de parada.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Messenger** e escolha uma conversa com informações de localização.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Exibir no mapa**.
- 6 Role para baixo até a página de coordenadas.
- 7 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 8 Selecione **Marcar ponto de parada**.

Salvar um local no mapa como ponto de parada

Você pode salvar um local no mapa como um ponto de parada.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Mapa**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Toque na tela para selecionar um local.
 - Pressione **OK**, selecione **Panorama/Zoom**, mova o cursor para um local e pressione **BACK**.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Selecione **Marcar ponto de parada**.

Navegando para um ponto de parada

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Navegar > Salvo > [Ícone] > Paradas**.
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Selecione **Navegar > Iniciar**.

Editando uma parada

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Salvo > [Ícone] > Paradas**.
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Rolar para cima ou para baixo.
- 5 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 6 Selecione **Editar detalhes**.
- 7 Selecione uma opção:
 - Para alterar o nome do ponto de parada, selecione **Nome**.
 - Para alterar o símbolo representando o ponto de parada, selecione **Ícone**.

- Para alterar as coordenadas do GPS do ponto de parada, selecione **Posição**.

8 Insira as novas informações.

Excluindo um ponto de parada

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Salvo** > ■ > **Paradas**.
- 3 Selecione um ponto de parada salvo.
- 4 Rolar para cima ou para baixo a partir do mapa.
- 5 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 6 Selecione **Excluir**.

Percursos

Um percurso pode ter vários destinos, e pode ser navegado ponto a ponto ou em estradas identificáveis. Você pode criar e salvar percursos no app Garmin Explore™.

Navegar em um percurso salvo

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Navegar** > **Salvo** > ■ > **Percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Ir**.

Inverter um percurso

Você pode alternar os pontos inicial e final do seu percurso para navegar no percurso invertido.

- 1 Na página inicial, mantenha **BACK** pressionado para abrir o menu de ação.
- 2 Selecione **Navegar** > **Salvo** > ■ > **Percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Role para baixo.
- 5 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 6 Selecione **Inverter percurso**.

Atividades

Durante o rastreamento, o dispositivo registra seu caminho como uma atividade. Você pode visualizar os detalhes sobre sua atividade, incluindo distância e tempo, e visualizar o trajeto de sua atividade em um mapa.

Iniciar uma atividade

Você pode usar o recurso Iniciar atividade para selecionar suas opções de atividade e começar rapidamente. O dispositivo memoriza suas seleções e as salva para a próxima vez que você iniciar uma atividade.

- 1 Na tela inicial, selecione **Iniciar atividade**.
- 2 Selecione suas opções de atividade:
 - Selecione **Rastreamento** e ative o interruptor de alternância para ativar o rastreamento inReach® ao iniciar sua atividade.
 - Selecione **Rastreamento** > **Intervalo de envio** para definir a frequência com que o dispositivo registra um ponto de trajeto e o transmite pela rede de satélites durante o seu movimento.
 - Selecione **Navegação** para começar a navegar para um destino ([Navegação, página 20](#)).
 - Selecione **Alto detalhamento** para registrar sua localização e atualizar a linha do trajeto com mais frequência na memória do dispositivo do que a configuração padrão.
 - Selecione **Início automático** para definir o dispositivo para iniciar uma gravação de atividade quando você o ligar ou depois que uma atividade anterior for salva ou descartada.
 - Selecione **Atividades** para selecionar um tipo de atividade.
 - Selecione **Cor do trajeto** para alterar a cor do registro do trajeto.
- 3 Dirija-se a uma área aberta.
- 4 Selecione **Iniciar** e aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
O dispositivo começa a registrar seu trajeto como parte da atividade.

Personalizar a atividade atual

- 1 Enquanto estiver gravando uma atividade, selecione a atividade atual e selecione  > **Controles de atividade**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ativar ou desativar o rastreamento inReach®, selecione **Rastreamento**.
 - Para navegar até um destino, selecione **Navegação**.
 - Para registrar sua localização e atualizar a linha do trajeto com mais frequência do que o padrão, selecione **Alto detalhamento**.
 - Para definir o dispositivo para iniciar uma gravação de atividade quando você o ligar ou depois que uma atividade anterior for salva ou descartada, selecione **Início automático**.
 - Para selecionar um tipo de atividade, selecione **Atividades**.
 - Para definir a cor da trilha no mapa, selecione **Cor do trajeto**.

Visualizar a atividade atual

Ao iniciar o rastreamento, o dispositivo começa a registrar seu caminho como uma atividade ([Iniciar o rastreamento, página 9](#)).

- 1 Na página inicial, pressione  ou  para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Salvo** > **Atividade atual**.
- 3 Deslize para cima ou para baixo para ver os detalhes da atividade.

Navegar em uma atividade salva

- 1 Na página inicial, pressione  ou  para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Salvo** >  > **Atividades**.
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Selecione **Navegar** > **Iniciar**.

Interrompendo a atividade atual

- 1 Enquanto estiver gravando uma atividade, selecione a atividade atual na tela inicial e selecione  > **Controles de atividade**.
- 2 Selecione **Parar**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para retomar a atividade atual, selecione **Retomar**.
 - Para salvar a atividade, selecione **Salvar**.
 - Para voltar ao início da sua atividade, selecione **TracBack** ([Navegar usando TracBack®, página 20](#)).
 - Para descartar a atividade, selecione **Descartar**.

Personalizando o dispositivo

Configurações de sons

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > Sons**.

Silenciar todos: o dispositivo silencia todos os sons.

Volume: define o volume do dispositivo.

Mensagem Rec.: define o som que toca ao receber uma mensagem.

Mensagem enviada: define o som que toca ao enviar uma mensagem.

Alerta crítico: define o som que toca quando o dispositivo anuncia um alerta crítico.

Tocar até ser lido: configura o dispositivo para tocar até que você leia uma nova mensagem. Esse recurso é útil quando você está em um ambiente barulhento.

Configurações do telefone

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > Telefone**.

Estado: ativa a tecnologia sem fio Bluetooth®.

Emparelhar telefone: emparelha seu dispositivo com um smartphone habilitado para Bluetooth compatível.

Essa configuração permite que você use recursos conectado com Bluetooth pelo app Garmin Explore™ ou o app Garmin Messenger™.

Configurações inReach remoto

Você pode usar alguns recursos do inReach® Mini 3/3 Plus utilizando outro dispositivo compatível com a tecnologia sem fio ANT®, como o relógio fênix®. Você pode utilizar a opção inReach remoto para visualizar mensagens recebidas, enviar mensagens de check-in, iniciar e parar o rastreamento e iniciar ou cancelar um SOS.

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > inReach remoto**.

Estado: ativa ou desativa o recurso inReach remoto e permite acessar alguns recursos inReach usando outro dispositivo compatível.

Número do dispositivo: exibe o número do dispositivo para o canal ANT.

Dispositivos verificados: exibe uma lista de dispositivos verificados aos quais este dispositivo pode se conectar sem fio.

Configurações de rastreamento

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > Rastreamento**.

Intervalo de envio: Define a frequência na qual o dispositivo registra um ponto de rastreamento e o transmite pela rede de satélites.

NOTA: a frequência Intervalo de envio afeta a vida útil da bateria ([Informações sobre a bateria, página 28](#)).

Gravação de atividade: define o nível de detalhes usado no registro da atividade. A opção Alto detalhamento registra sua localização e atualiza a linha do trajeto com mais frequência na memória do dispositivo do que a opção Padrão.

NOTA: registros mais detalhados diminuem a vida útil da bateria ([Informações sobre a bateria, página 28](#)).

Início automático: ajusta o dispositivo para iniciar o trajeto quando for ligado.

Configurações de mapa

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > Mapa**.

Paradas: exibe ou oculta os pontos de parada no mapa.

Identificadores de ponto de parada: exibe ou oculta os identificadores dos pontos de parada no mapa.

Pontos de rastreamento: Exibe ou oculta os pontos de rastreamento no mapa.

Mensagens: exibe ou oculta as mensagens no mapa.

Zoom automático: define automaticamente o nível de zoom para uso otimizado de seu mapa. Quando a opção Desligado estiver selecionada, você precisará ajustar o zoom manualmente.

Orientação: define a orientação do mapa. A opção Norte no Topo mostra o norte no topo da tela. A opção Trajeto acima mostra sua direção de viagem atual no topo da tela.

Configurações do sistema

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > Sistema**.

Visor & Brilho: define o brilho da luz de fundo e o tempo antes da luz de fundo apagar.

Idioma: configura o idioma do texto no dispositivo.

NOTA: a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa.

Idioma do teclado: habilita os idiomas do teclado.

Teclado padrão: define o tipo de teclado padrão.

Código de acesso: define um código de acesso de quatro dígitos para proteger seu dispositivo ([Definir a senha do dispositivo](#), página 27).

Cal. bússola: calibra a bússola ([Calibrar a bússola](#), página 21).

Hora: define o formato da hora e o fuso horário ([Configurações de hora](#), página 26).

Unidades: define o formato da posição e as unidades de medida do dispositivo ([Configurações de unidades](#), página 26).

Download automático de fotos e mensagens de voz: define o dispositivo para baixar automaticamente mensagens de foto e voz.

NOTA: esta opção está disponível somente no comunicador via satélite inReach® Mini 3 Plus.

Modo de mensagens: o modo Desempenho escuta continuamente as mensagens recebidas inReach, o que reduz a vida útil da bateria. O modo Baixo consumo prolonga a vida útil da bateria ao verificar as mensagens inReach recebidas com menos frequência ([Informações sobre a bateria](#), página 28).

NOTA: esta opção está disponível somente no comunicador via satélite inReach Mini 3 Plus.

Satélite: define as opções do sistema via satélite ([Configurações do satélite](#), página 27).

Modo USB: configura o dispositivo para usar o modo de armazenamento em massa ou modo Garmin® quando conectado a um computador.

Alimentação externa: desliga o dispositivo automaticamente quando for desconectado da fonte de alimentação externa.

Redefinir: restaura as configurações e dados do usuário ([Restaurar todas as configurações padrão](#), página 31)

Atualização do software: instala atualizações de software baixados para seu dispositivo.

Sobre: exibe o número IMEI, código de autorização, software, licença e informações regulatórias.

Configurações de hora

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > Sistema > Hora**.

Formato de hora: configura o dispositivo para mostrar a hora no formato de 12 horas ou 24 horas.

Fuso horário: define o fuso horário para o dispositivo.

Horário de verão: configura o dispositivo para usar o horário de verão. Essa opção não está disponível quando o Fuso horário está definido como Automático.

Configurações de unidades

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > Sistema > Unidades**.

Formato de posição: define o formato usado para as coordenadas de posição geográfica e o sistema de coordenadas usado pelo mapa ([Configurações do formato de posição](#), página 26).

Velocidade/Distância: define a unidade de medida usada para distâncias.

Velocidade do vento: define a unidade de medida para velocidade do vento.

Temperatura: define a unidade de temperatura em Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

Rumo: configura a referência ao norte utilizada na bússola como o norte verdadeiro ou magnético.

Configurações do formato de posição

NOTA: não altere o formato de posição ou o sistema de coordenadas de dados do mapa, a menos que esteja usando um mapa ou um gráfico que especifique um formato de posição diferente.

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > Sistema > Unidades > Formato de posição**.

Formato: define o formato de posição no qual a leitura de um local é exibida.

Linha de referência: define o sistema de coordenadas no qual o mapa é estruturado.

Esferoide: exibe o sistema de coordenadas que o dispositivo está utilizando. O sistema de coordenadas padrão é WGS 84.

Configurações do satélite

Você pode alterar os sistemas de satélite usados pelo dispositivo. Para obter mais informações sobre sistema de satélite, acesse garmin.com/aboutGPS.

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para percorrer os apps. Selecione **Configurações > Sistema > Satélite**.

Somente GPS: ativa o sistema de satélite do GPS.

Multi-GNSS: ativa vários sistemas de satélite. Usar vários sistema de satélite juntos oferece um melhor desempenho em ambientes desafiadores e obtém o posicionamento mais rápido do que usando apenas o GPS. No entanto, usar vários sistemas pode reduzir a duração da bateria mais rapidamente do que usando apenas o GPS.

Todos + Multiband: ativa vários sistemas de satélite em várias bandas de frequência. Os sistemas multibanda usam várias bandas de frequência e permitem registros de trajetos mais consistentes, melhor posicionamento, aprimoramento de erros de imagem duplicada e menos atrasos do sinal devido a obstáculos atmosféricos ao usar o dispositivo em ambientes desafiadores. No entanto, usar vários sistemas pode reduzir a duração da bateria mais rapidamente do que usando apenas o GPS.

Definir a senha do dispositivo

AVISO

Se você inserir sua senha incorretamente três vezes, o dispositivo será bloqueado temporariamente. Após cinco tentativas incorretas, o dispositivo ficará bloqueado até que você redefina a senha no app Garmin Messenger™. Se você não emparelhou o dispositivo com o telefone, após cinco tentativas incorretas, o dispositivo excluirá seus dados e redefinirá as configurações com os valores padrão de fábrica.

Você pode configurar uma senha de dispositivo para impedir que usuários não autorizados usem seu dispositivo.

1 Selecione uma opção:

- Durante a configuração inicial, selecione **Criar senha** quando solicitado.
- Pressione ▲ ou ▼ para baixo para percorrer a lista de apps e selecione **Configurações > Sistema > Código de acesso > Definir código de acesso**.

2 Insira uma senha de quatro dígitos.

3 Digite a senha novamente.

Por padrão, você deve inserir a senha imediatamente após ligar o dispositivo ou quando a tela ligar novamente. Você pode definir um intervalo de tempo antes que uma senha seja necessária usando a configuração Exigir senha.

Informações sobre o dispositivo

Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express™ (www.garmin.com/express). No seu smartphone, instale o app Garmin Explore™.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin®:

- Atualizações de software
- Carregamento de dados para Garmin Explore
- Registro do produto

Definindo Garmin Express™

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 2 Acesse garmin.com/express.
- 3 Siga as instruções na tela.

Como obter mais informações

Você pode encontrar mais informações sobre este produto no site da Garmin®.

- Acesse support.garmin.com para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse buy.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.

Especificações

Tipo de bateria	Recarregável, bateria de íon de lítio integrada
Capacidade da bateria	1800 mAh
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IP67 ¹
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De -20° a 0°C (de -4° a 32°F) – Carregamento lento até a capacidade total De 0° a 45°C (de 32° a 113°F) – Carregamento em velocidade máxima até a capacidade total De 45° a 60°C (de 113° a 140°F) – Carregamento em velocidade máxima até capacidade reduzida
Frequência sem fio	2400 - 2483,5 MHz < 13 dBm 1610 - 1626,5 MHz < -3 dBW/4 KHz

Informações sobre a bateria

A vida útil da bateria depende das definições do dispositivo e se ele estiver registrando uma atividade altamente detalhada ou rastreando um intervalo de alta intensidade. Para maior duração da bateria, verifique se há uma visão desobstruída do céu.

inReach® Mini 3

Modo	Duração da bateria
Intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos	Até 350 horas
Intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos e registro de atividade altamente detalhada (modo GPS)	Até 170 horas
Intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos e registro de atividade altamente detalhada (modo todos os sistemas via satélite)	Até 120 horas
Intervalo de envio de rastreamento de 2 minutos	Até 105 horas
Desligado	Até 1 ano

¹ O dispositivo está protegido contra a entrada de poeira e é resistente a exposição acidental à água até 1 m de profundidade por até 30 min.

inReach Mini 3 Plus

Modo	Duração da bateria
Modo de mensagens de baixo consumo com intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos	Até 350 horas
Modo de mensagens de desempenho com intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos	Até 95 horas
Modo de mensagens de desempenho com intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos e registro de atividade altamente detalhada (modo GPS)	Até 75 horas
Modo de mensagens de desempenho com intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos e registro de atividade altamente detalhada (modo todos os sistemas via satélite)	Até 60 horas
Modo de mensagens de desempenho com intervalo de envio de rastreamento de 2 minutos	Até 55 horas
Desligado	Até 1 ano

Visualizando informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

O rótulo deste dispositivo é fornecido eletronicamente. O rótulo eletrônico pode fornecer informações de regulamentação, como os números de identificação da FCC ou marcas de conformidade regionais, o número IMEI, bem como informações aplicáveis de produto e licenciamento.

- 1 No menu principal, selecione **Configurações**.
- 2 Selecione **Sistema**.
- 3 Selecione **Sobre**.

Instalando o Adaptador do sistema de montagem

- 1 Deslize o clipe do adaptador do sistema de montagem no laço do cordão na parte superior do dispositivo.



- 2 Usando uma chave de fenda TORX T10, prenda o adaptador do sistema de montagem na parte traseira do dispositivo usando o parafuso fornecido com o adaptador.

Prender o mosquetão


- 1 Insira o laço do cordão através da ranhura do dispositivo.



- 2 Passe a outra extremidade do cordão por dentro do laço e aperte firmemente.
- 3 Passe o anel pela parte superior do laço.
- 4 Prenda um mosquetão pelo anel.

Prendendo o cordão

- 1 Insira o laço do cordão através da ranhura do dispositivo.

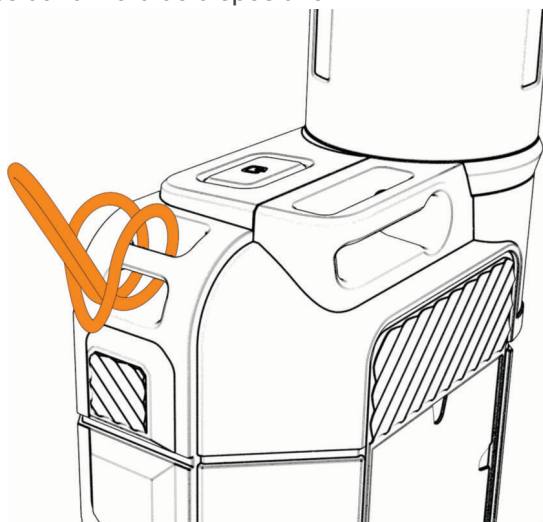

- 2 Passe a outra extremidade do cordão por dentro do laço e aperte firmemente.
- 3 Se necessário, prenda o cordão na sua roupa ou mochila para fixar durante uma atividade.

Bloqueando e desbloqueando o dispositivo

Você pode bloquear os botões e a tela sensível ao toque para evitar toques e deslizes acidentais.

- 1 Mantenha pressionado.
- 2 Selecione para bloquear o dispositivo.
- 3 Pressione para desbloquear o dispositivo.

Bloqueando e desbloqueando a tela sensível ao toque

Você pode bloquear a tela para evitar toques acidentais à tela.

- 1 Mantenha pressionado e selecione para bloquear a tela sensível ao toque.
- 2 Pressione , pressione até selecionar e pressione **OK** para desbloquear a tela sensível ao toque.

Capturar uma imagem

Mantenha e **OK** pressionados.

Uma mensagem é exibida para confirmar que a captura de tela foi realizada.
O arquivo de imagem é salvo na pasta Garmin® > Captura na unidade do dispositivo.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Evite produtos químicos, solventes, protetor solar e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Fixe bem a capa contra intempéries para evitar danos à porta USB.

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Limpendo o dispositivo

- 1 Limpe o dispositivo usando um pano umedecido com solução de detergente neutro.
- 2 Seque-o com um pano.

Limpar a porta USB

- 1 Desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
- 2 Limpe a porta USB usando um pano macio, limpo e sem fiapos ou um cotonete.
NOTA: se necessário, umedeça levemente o pano ou cotonete com álcool isopropílico.
- 3 Deixe o dispositivo secar completamente antes de conectá-lo à corrente.

Limpendo a tela sensível ao toque

- 1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, umedeça o pano com água.
- 3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
- 4 Limpe a tela suavemente com um pano.

Solução de problemas

Maximizar a duração da bateria

- Reduz o tempo limite e o brilho da luz de fundo ([Configurações do sistema, página 26](#)).
- Reduza a frequência da configuração de rastreamento **Intervalo de envio** ([Configurações de rastreamento, página 25](#)).
- Use o nível **Padrão** de detalhes para registros de atividades ([Configurações de rastreamento, página 25](#)).
- Desligue a tecnologia Bluetooth® ([Configurações do telefone, página 25](#)).
- Use o modo de mensagens **Baixo consumo** no seu comunicador via satélite ([Configurações do sistema, página 26](#)).
- Desligar os sistemas de satélite adicionais ([Configurações do satélite, página 27](#)).

Meu dispositivo está com o idioma errado

Você pode alterar a seleção de idioma do dispositivo se tiver selecionado o idioma incorreto no dispositivo por engano.

- 1 Na página inicial, role para baixo e selecione .
- 2 Role para baixo e selecione .
- 3 Selecione o segundo item da lista.
- 4 Selecione seu idioma.

Restaurar todas as configurações padrão

Antes de restaurar seu dispositivo, você deve sincronizar o dispositivo com o app Garmin Explore™ para carregar seus dados de atividade.

Você pode restaurar todas as configurações do dispositivo para os valores padrão de fábrica.

- 1 Na página inicial, pressione  ou  para percorrer os apps.
- 2 Selecione **Configurações > Sistema > Redefinir**.

3 Selecione uma opção:

- Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do dispositivo e salvar as informações inseridas pelo usuário, bem como o histórico de atividades, selecione **Restaurar configurações padrão**.
- Para excluir todas as mensagens no dispositivo, selecione **Excluir todas as mensagens**.
- Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do dispositivo e excluir as informações inseridas pelo usuário, bem como o histórico de atividades, selecione **Apagar dados e restaurar configurações**.


Carregando o dispositivo inReach®

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

NOTA: o dispositivo não carrega enquanto estiver fora do intervalo de temperatura aprovado ([Especificações, página 28](#)).

1 Levante a cobertura de proteção ①.

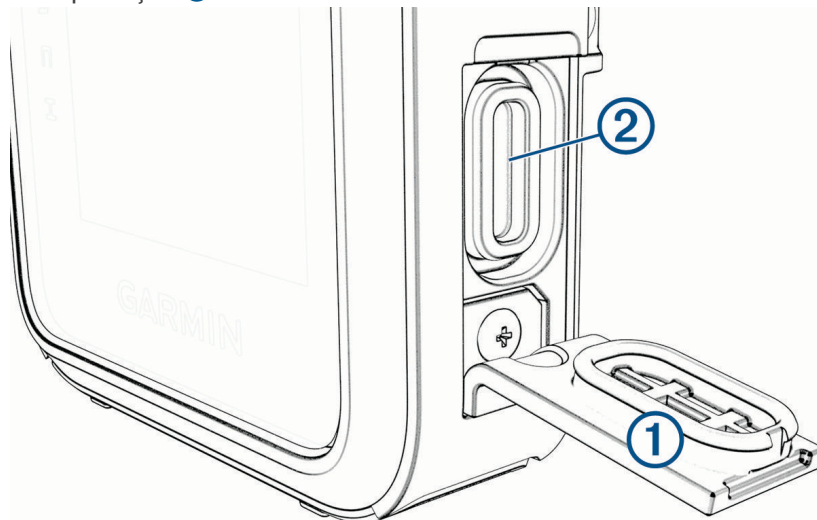

- 2 Conecte o cabo de alimentação à porta de carregamento ② do dispositivo.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação no adaptador de alimentação CA.
- 4 Conecte o adaptador de alimentação CA em uma tomada padrão.
- O dispositivo exibe o nível atual de carga da bateria.

Economia de energia ao carregar o dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo a uma fonte de energia externa.
- 2 Mantenha pressionado o botão liga/desliga até a tela desligar.
- O dispositivo entra em um modo de bateria fraca e carregando, e o indicador da bateria é exibido.
- NOTA:** se a fonte de carregamento não estiver fornecendo energia suficiente, você pode desligar o dispositivo enquanto estiver carregando pressionando o botão liga/desliga até que apareça.
- 3 Carregue o dispositivo completamente.

© 2025 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Garmin®, o logotipo da Garmin e ANT®, fênix®, inReach® e TracBack® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registrada nos Estados Unidos da América e em outros países. Garmin Explore™, Garmin Express®, Garmin Messenger™ e Garmin Response™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

A palavra de marca Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. Iridium® é uma marca registrada da Iridium Satellite LLC. TORX® uma marca registrada da Acument Intellectual Properties, LLC nos Estados Unidos ou em outros países. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos seus respectivos proprietários.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para Maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

