

**GARMIN**<sup>®</sup>



**TREAD<sup>®</sup>**

---

**دليل المالك**

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزءاً من المحتوى دون موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى [www.garmin.com](http://www.garmin.com) للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

BaseCamp™ أو شركتها التابعة Garmin logo وـ Tread™ وـ TracBack™ وـ inReach™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. إن Garmin Response™ وـ Garmin PowerSwitch™ وـ Garmin Explore™ وـ Garmin Express™ وـ Garmin Drive™ وـ Garmin Adventurous Routing™ هي علامات تجارية لشركة myTrends™. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google Inc. وـ Apple® هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. ماك® هي علامة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. إن BLUETOOTH® المكتوبة وشعارها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص Overlander. Iridium Satellite LLC LLC. Iridium Satellite LLC LLC. USB Implementers Forum. microSD® هي علامة تجارية مسجلة لشركة SD-3C, LLC. TripAdvisor® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. تعود الأسماء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحددين.

# جدول المحتويات

1	بدء الاستخدام.....
1	التقاط إشارات GPS.....
1	رموز شريط الحالة.....
1	استخدام شاشة اللمس.....
1	عناصر التحكم في عجلة القيادة.....
2	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....
2	ضبط سطوع الشاشة.....
2	ملفات تعريف المركبات.....
2	تعديل ملف تعريف المركبة.....
3	ميزات الملاحة خارج الطريق.....
3	مسارات الرحلة.....
3	خط مسارات الرحلة المستقيم.....
4	الخطى إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك.....
4	إيقاف مسار الرحلة.....
4	طرق المغامرات ومساراتها.....
5	مسارات.....
5	تسجيل المسارات.....
5	الملاحة على مسار.....
5	عرض مجموعاتك على الخريطة.....
5	الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.....
5	معايرة الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.....
5	تمكين تبيهات التحذيرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمكينها.....
6	ضبط التحذيرات بشأن الزوايا.....
6	عرض مقياس الارتفاع والبارومتر والبوصلة.....
6	الجولة الجماعية.....
6	بدء جولة جماعية.....
6	الانضمام إلى جولة جماعية.....
6	الانضمام مجدداً إلى جولة جماعية حديثة.....
6	إضافة ركاب إلى جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية.....
7	7 ..... بث رسالة.....
7	7 ..... بث موقع.....
7	عرض إشعار الجولة الجماعية.....
7	الخروج من جولة جماعية.....
8	إعدادات الجولة الجماعية.....
8	الراديو.....
8	اختيار إعداد مسبق.....
8	اختيار قناة راديو.....
8	ضبط كبت الترددات.....
8	إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو.....
1	اختيار نغمة روجر.....
9	ايقاف تشغيل الراديو.....
9	تمكين ميزة اضغط للتحدد باستخدام سماعة الرأس.....
9	بث صوتك.....
9	ضبط مستوى صوت الراديو.....
9	إعدادات الراديو.....
9	جهاز التحكم عن بعد inReach®.....
9	توصيل جهاز inReach.....
9	إرسال رسالة نصية.....
10	نداء النجدة.....
10	إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ.....
10	إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ.....
10	استخدام الخريطة.....
11	أدوات الخرائط.....
11	عرض أداة خريطة.....
11	الموقع التالية.....
11	عرض الموقع التالية.....
11	تحصيص فئات الموقع التالية.....
12	المدن التالية.....
12	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج.....
12	معلومات الرحلة.....
12	عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....
12	تشخيص حقول بيانات الرحلة.....
12	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....
12	عرض تغيرات الارتفاع الآتية.....
12	تحصيص الخريطة.....
12	تحصيص طبقات الخريطة.....
13	عرض مفتاح خريطة الأرضي العامة.....
13	تمكين طبقات خريطة طرق المغامرات ومساراتها.....
13	تغيير حقل بيانات الخريطة.....
13	تغيير أزرار الخريطة.....
13	تغيير الرسم المنظوري للخريطة.....
13	تعقب الكلب.....
13	تلقي بيانات من جهازك المحمول.....
14	تعقب كلبك.....
14	رموز حالة الكلب.....
14	عرض موقع كلبك على الخريطة.....
14	استخدام التطبيقات.....
14	معلومات عن المركبة.....
14	تغيير حقول بيانات معلومات المركبة.....

<b>تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في الملاحة</b>	25	إعادة ضبط حقول بيانات معلومات المركبة ..... 15 ..... مشغل الموسيقى ..... 15 ..... إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة ..... 15 ..... صور BirdsEye ..... 16 ..... تنزيل صور BirdsEye ..... 16 ..... معد مسار الرحلة ..... 16 ..... تخطيط مسار رحلة ..... 16 ..... تحرير الموضع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة ..... 16 ..... تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة ..... 17 ..... الملاحة على مسار رحلة محفوظ ..... 17 ..... تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه ..... 17 ..... TracBack® ..... 17 ..... اتباع مسارك الأخير ..... 17 ..... حفظ مسارك الأخير كمسار رحلة ..... 17 ..... إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب ..... 18 ..... تطبيق Garmin PowerSwitch™ ..... 19 ..... تنشيط مفتاح تبديل الطاقة ..... 19 ..... إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل ..... 19 ..... تخصيص زر ..... 20 ..... تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم ..... 20 ..... إضافة تخطيط مخصص ..... 20 ..... إضافة زر إلى تخطيط مخصص ..... 21 ..... ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص ..... 21 ..... حذف تخطيط أو زر مخصص ..... 21 ..... الروتينات ..... 21 ..... إضافة روتين ..... 22 ..... تحرير روتين ..... 22 ..... حذف روتين ..... 22 .....	
<b>البحث عن موقع وحفظها</b>	30	<b>الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي</b>	22
البحث عن موقع باستخدام شريط البحث ..... 31 .....	31	رموز حالة ميزة Bluetooth ..... 23 .....	
نتائج البحث عن الموقع ..... 31 .....	31	الإقران بالهاتف الذكي ..... 23 .....	
تغيير منطقة البحث ..... 32 .....	32	تلميحات بعد إقران الأجهزة ..... 23 .....	
البحث عن موقع حسب الفئة ..... 32 .....	32	إقران أجهزة Bluetooth إضافية ..... 23 .....	
الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين ..... 32 .....	32	إشعارات ذكية ..... 23 .....	
نقاط اهتمام ..... 32 .....	32	تلقى الإشعارات ..... 24 .....	
عرض الإحداثيات على Garmin Explore ..... 32 .....	32	عرض قائمة الإشعارات ..... 24 .....	
مزامنة بيانات حساب Garmin Explore ..... 32 .....	32	اتصال لاسلكي ..... 24 .....	
العثور على منتزهات وطنية Ultimate ..... 33 .....	33	إجراء مكالمة ..... 24 .....	
البحث عن نقاط اهتمام Campgrounds ..... 33 .....	33	استخدام خيارات المكالمات الجارية ..... 24 .....	
البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™ ..... 33 .....	33	حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً ..... 25 .....	
تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في سماعة الرأس ..... 25 ..... قطع اتصال جهاز Bluetooth ..... 25 ..... حذف هاتف مقترن ..... 25 .....	25	تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في سماعة الرأس ..... 25 ..... قطع اتصال جهاز Bluetooth ..... 25 ..... حذف هاتف مقترن ..... 25 .....	25
<b>الملاحة</b>	25		
بدء مسار رحلة ..... 25 .....	25		
بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة ..... 26 ..... مسار رحلتك على الخريطة ..... 26 ..... عرض المنعطفات والإرشادات ..... 27 ..... عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة ..... 27 ..... تغيير المسار النشط ..... 28 ..... إضافة موقع إلى مسار رحلتك ..... 28 ..... تشكيل مسار رحلتك ..... 28 ..... تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق ..... 28 ..... تجنب ميزات الطرق ..... 28 ..... تجنبات مخصصة ..... 28 ..... تجنب طريق ..... 28 ..... تجنب منطقة ..... 29 ..... إلغاء تمكين تجنب مخصص ..... 29 ..... حذف تجنبات مخصصة ..... 29 ..... الوصول إلى وجهتك ..... 29 ..... تغيير وضع احتساب مسار الرحلة ..... 29 ..... سلوك مسار رحلة باستخدام Adventurous Routing™ ..... 29 ..... سلوك تحويلة ..... 30 ..... الانتقال إلى المنزل ..... 30 ..... تعديل موقع منزلك ..... 30 .....	25		
<b>البحث عن موقع وحفظها</b>	30		
البحث عن موقع باستخدام شريط البحث ..... 31 .....	31		
نتائج البحث عن الموقع ..... 31 .....	31		
تغيير منطقة البحث ..... 32 .....	32		
البحث عن موقع حسب الفئة ..... 32 .....	32		
الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين ..... 32 .....	32		
نقاط اهتمام ..... 32 .....	32		
عرض الإحداثيات على Garmin Explore ..... 32 .....	32		
مزامنة بيانات حساب Garmin Explore ..... 32 .....	32		
العثور على منتزهات وطنية Ultimate ..... 33 .....	33		
البحث عن نقاط اهتمام Campgrounds ..... 33 .....	33		
البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™ ..... 33 .....	33		

<b>معلومات الجهاز.....</b>	<b>40 .....</b>	البحث عن نقاط المغامرة ..... 33 البحث عن نقاط زلاقات الجليد الآلية ..... 34 Tripadvisor ..... 34 ..... البحث عن نقاط اهتمام ..... 34 ..... Tripadvisor ..... 34 ..... العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي ..... 34 ..... العثور على موقف بالقرب من موقع مختار ..... 34 ..... أدوات البحث ..... 34 ..... البحث عن عنوان ..... 34 ..... البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات ..... 35 ..... البحث عن محطات الوقود والأسعار ..... 35 ..... عرض الموقع التي عُثر عليها مؤخرًا ..... 35 ..... مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا ..... 35 ..... عرض معلومات الموقع الحالي ..... 35 ..... العثور على خدمات الطوارئ والوقود ..... 35 ..... الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي ..... 35 ..... إضافة اختصار ..... 36 ..... إزالة اختصار ..... 36 ..... حفظ الموضع ..... 36 ..... حفظ موقع ..... 36 ..... حفظ إحداثية على الخريطة ..... 36 ..... حفظ موقعك الحالي ..... 36 ..... تعديل موقع محفوظ ..... 37 ..... تعيين فئات إلى موقع محفوظ ..... 37 ..... حذف موقع محفوظ ..... 37 ..... <b>استكشاف الأخطاء واصلاحها.....</b>
جهازي لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية ..... 43 .....	43 .....	
لا يتصل جهازي بهاتفي ..... 43 .....	43 .....	
<b>ملحق.....</b>	<b>43 .....</b>	
Garmin PowerSwitch ..... 43 .....	43 .....	
اعتبارات التركيب ..... 43 .....	43 .....	
تركيب الجهاز ..... 44 .....	44 .....	
فتح الغطاء الأمامي ..... 45 .....	45 .....	
توصيل الملحقات ..... 46 .....	46 .....	
توصيل إدخال تحكم ..... 46 .....	46 .....	
توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة ..... 47 .....	47 .....	
الإcran بجهاز ملاحة من Garmin ..... 47 .....	47 .....	
مواصفات Garmin PowerSwitch ..... 48 .....	48 .....	
استكشاف الأخطاء واصلاحها في Garmin PowerSwitch ..... 48 .....	48 .....	
Len Yicui Garmin PowerSwitch ..... 48 .....	48 .....	
الخاص بي متصلًا ..... 48 .....	48 .....	
الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة ..... 48 .....	48 .....	
ادارة البيانات ..... 48 .....	48 .....	
اضافة بيانات Garmin BaseCamp™ إلى Explore ..... 48 .....	48 .....	
تصدير البيانات من BaseCamp ..... 49 .....	49 .....	
باستخدام حاسوب شخصي ..... 49 .....	49 .....	
تصدير البيانات من BaseCamp ..... 49 .....	49 .....	
بواسطة حاسوب Apple ..... 49 .....	49 .....	
استيراد بيانات إلى Garmin Explore ..... 49 .....	49 .....	
<b>التبنيات وميزات تبييه السائق.....</b>	<b>38 .....</b>	
تمكين تبنيات السائق أو إلغاء تمكينها ..... 38 .....	38 .....	
<b>الإعدادات.....</b>	<b>38 .....</b>	
إعدادات الملاحة ..... 38 .....	38 .....	
إعدادات إظهار الخريطة ..... 39 .....	39 .....	
تمكين الخرائط ..... 39 .....	39 .....	
إعدادات إعداد المركبة ..... 39 .....	39 .....	
الاتصال بشبكة لاسلكية ..... 39 .....	39 .....	
تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية ..... 39 .....	39 .....	
إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق ..... 39 .....	39 .....	
إعدادات حركة المرور ..... 40 .....	40 .....	
إعدادات شاشة العرض ..... 40 .....	40 .....	
ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات ..... 40 .....	40 .....	
تعيين لغة النص ..... 40 .....	40 .....	
إعدادات التاريخ والوقت ..... 40 .....	40 .....	
تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها ..... 40 .....	40 .....	



# بدء الاستخدام

## تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- تحديث الخرائط والبرامج على جهازك ([تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi](#), الصفحة 42).
- ضبط مستوى الصوت ([ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات](#), الصفحة 40) وسطوع شاشة العرض ([ضبط سطوع الشاشة](#), [الصفحة 2](#)).
- إعداد ملف تعريف المركبة.
- الملاحة إلى وجهتك ([بدء مسار رحلة](#), الصفحة 25).

## التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 تحقق من ظهور  في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكّنة ([تمكين خدمات الموقع أو الغاء تمكينها](#), [الصفحة 40](#)).
- 3 انتقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء، عند الضرورة، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية. تظهر الرسالة  في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

## رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة خدمات تحديد الموقع. للإشارة إلى أنه قد تم تحديد موقعك.	
حالة تقنية  .	
قوة إشارة  .	
ملف تعريف المركبة نشط.	
الوقت الحالي.	 9:10
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق Tread ( <a href="#">الإقران بالهاتف الذكي</a> , الصفحة 23).	

## استخدام شاشة اللمس

- المس الشاشة لاختيار عنصر.
- اسحب بإصبعك أو مزره عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.
- ضم إصبعيك للتضييق.
- افرد إصبعيك للتكبير.

## عناصر التحكم في عجلة القيادة

في بعض المركبات، يمكنك التحكم بالقوائم الموجودة في نظام الملاحة باستخدام عناصر التحكم في عجلة القيادة. راجع دليل المالك الخاص بمركبك للحصول على مزيد من المعلومات حول عناصر التحكم بالمركبة.

## استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر رمز شعار العلامة التجارية لعرض صفحة معلومات المركبة.
- اختر للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اختر أو للتنتقل بين اللوائح أو القوائم.
- اضغط باستمرار على أو للتمرير بشكل أسرع.
- اختر لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

## ضبط سطوط الشاشة

يمكنك ضبط السطوط يدوياً، باستخدام لوحة الإشعارات أو قائمة الإعدادات.

1 حدد خياراً:

- اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لتوسيع الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات.
  - اختر > الجهاز > عرض > مستوى السطوط.
- 2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوط.

## ملفات تعريف المركبات

### تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العملِ وفق خصائص مركبتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة. قد تتوفر قيود في بيانات الخريطة لبعض اقتراحات مسار الرحلة. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أثناء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

يُشار إلى ملف تعريف المركبة الحالي برمز في شريط الحال.

ملف تعريف مركبة Side by side



ملف تعريف زلاقة الجليد الآلية



### تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

1 اختر تطبيقات > ملاحة > ملف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.

3 حدد خياراً:

- لتحرير معلومات ملف تعريف المركبة، اختر , ثم اختر حقلًا لتحريره.
- لإعادة تسمية ملف تعريف المركبة، اختر > إعادة تسمية ملف التعريف.
- لحذف ملف تعريف المركبة، اختر > حذف.

# مميزات الملاحة خارج الطريق

## مسارات الرحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.


- لاستخدام الجهاز خارج الطرق، يمكنك تعينه لاحتساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم (خط مسارات الرحلة المستقيم، الصفحة 3).

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التيعيتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تحب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 29) والتجنيبات (تحب موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 28).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة الشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 25).
- إذا كانت هناك طرق محددة ت يريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة.
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (اضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 28).

## خط مسارات الرحلة المستقيم

يوفر لك الجهاز عند استخدامه في مناطق لا تتضمن مسارات أو طرق محددة إرشادات لبلوغ وجهتك باستخدام خط مسار رحلة مستقيم. يمكنك تعين إحداثيات متعددة للملاحة على مسار رحلة في مناطق دون طرق.

تلخيص: يمكنك تخصيص حقول البيانات التي تظهر على شاشة الخريطة (تحب حقل بيانات الخريطة، الصفحة 13).

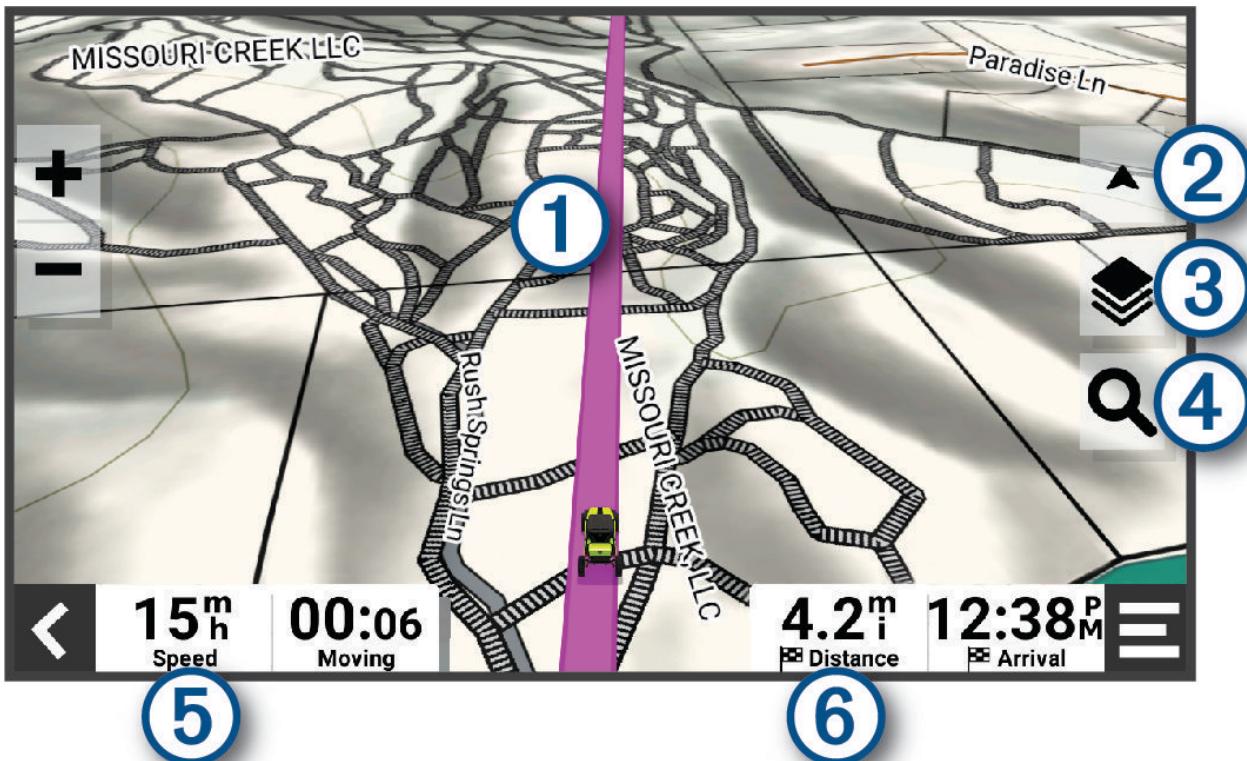

- 1 تميز مسار الرحلة على الخريطة.
- 2 الرسم المنظوري للخريطة. لتمكينك من تغيير اتجاه الخريطة.
- 3 طبقات الخريطة. لتمكينك من إضافة الصور الطبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.
- 4 البحث. لتمكينك من البحث عن المواقع ونقطات الاهتمام.
- 5 سرعة المركبة.
- 6 المسافة إلى الوجهة.

**التخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك**

لتمكن من تخطي نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك، يجب تمكين زر التخطي على الخريطة (تغيير أزرار الخريطة، الصفحة 13). يمكنك تخطي موقع تالٍ سبق أن أضفته إلى مسار رحلتك. من الخريطة، اختر > نعم.


**إيقاف مسار الرحلة**  
من الخريطة، اختر > إيقاف.

## طرق المغامرات ومساراتها

### تحذير

إنّ إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة. قد تتوفّر قيود في بيانات الخريطة لبعض اقتراحات مسارات الرحلة. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أشاء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبّب بإصابة شخصية أو وفاة.

يمكن لهذا الجهاز الملاحة في المسارات والطرق الوعرة وفقاً لملف تعريف مركبتك. إنّ المسارات مرمرة بالألوان استناداً إلى إمكانية الوصول إليها. يمكنك اختيار لتعيين طرق المغامرات ومساراتها التي تريد إظهارها على الخريطة.

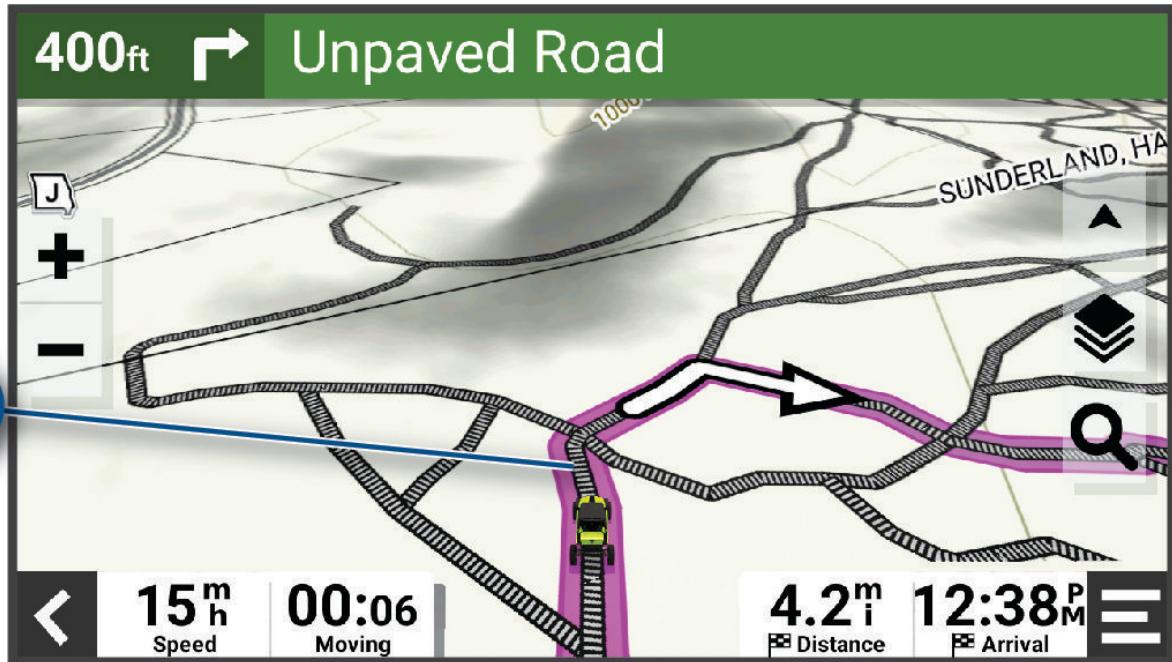

## مسارات

إن المسار هو تسجيل لمسارك. يحتوي سجل المسار على معلومات حول المسار المسجل، بما في ذلك معلومات الوقت والموقع والارتفاع.

### تسجيل المسارات

يسجل التّعّقب مساراتك. عند بدء التّعّقب، يسجل الجهاز موقعك ويحدث خط المسار. إذا كان جهازك مقترباً بحساب "Garmin Explore" ، فسيقوم جهازك بمزامنة المسارات المسجلة بشكل دوري مع التطبيق.

- 1 اختر تطبيقات > مغامرة > مسجل المسار
- 2 اختر بدء.

### الملاحة على مسار

يمكنك الملاحة على مسار محفوظ باستخدام تطبيق Garmin Explore على جهازك.

- 1 اختر تطبيقات > مغامرة > Explore > مسارات.
- 2 اختر مساراً.
- 3 اختر انطلق!.

### عرض مجموعاتك على الخريطة

لتمكن من عرض طبقة خريطة المجموعات، عليك إقران جهازك بتطبيق Tread ومزامنته جهازك مع حسابك على Garmin Explore. يمكنك عرض مجموعات Garmin Explore الخاصة بك مباشرةً على الخريطة. يجب تمكين طبقة خريطة المجموعات لاستخدام هذه الميزة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتعيين فئة مجموعة لبيانات Garmin Explore، فستظهر كمجموعة غير منتظمة.

- 1 اختر خريطة > ☰ المجموعات.
- 2 اختر فئة مجموعة واحدة أو أكثر من القائمة.
- 3 اختر حفظ.

تظهر مجموعاتك كرموز على الخريطة.

## الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

### تحذير

يهدف تطبيق الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى إظهار زوايا المركبة استناداً إلى مقاييس تمت معايرتها فقط. أنت المسؤول عن معايرة الجهاز. قد تؤثر تغييرات موقع الجهاز بعد المعايرة في دقة مقاييسه. إن القيم التي تم قياسها هي اقتراحات فقط تستند إلى البيانات التي تدخلها إلى الجهاز. اطلع على القراءات بامتعان وبشكل متكرر، وانتظر ربما ثبت القراءات بعد حدوث تغييرات جذرية في الظروف البيئية. يجب دائماً وضع هامش سلامه تحسباً لأي تغيرات في الظروف أو أخطاء في القراءات. يؤدي عدم الانتباه إلى المركبة وعدمأخذ الظروف البيئية في الاعتبار إلى وقوع حادث يتسبب بالوفاة أو بحدوث إصابة خطيرة.

ينبهك الجهاز إذا قامت مركتك بالإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل عند زاوية قد تؤثر في ثبات المركبة.

### معايير الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

يمكنك تعيين زاوية مركتك إلى صفر في أي وقت.

- 1 اركن مركتك على مستوى سطح مسطح.
- 2 اختر تطبيقات > مغامرة > الإمالة والتمايل.
- 3 اختر معايرة.

تم إعادة ضبط قيم الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى 0 درجة.

### تمكين تبيهات التّحذيرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمكينها

1 اختر تطبيقات > مغامرة > الإمالة والتمايل.

2 اختر :

3 حدد خياراً:

- لتمكين إشعارات الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل أو إلغاء تمكينها، اختر إشعارات الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.
- لتمكين التّبيهات الصوتية أو إلغاء تمكينها، اختر التّبيهات الصوتية.

## ضبط التحذيرات بشأن الزوايا

يمكنك ضبط الزوايا التي يقوم الجهاز عندها بتنشيط تبيه الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل. أنت المسؤول عن معرفة الزاوية الصحيحة للإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل لمركبةك واعدادها.

1 اختيار تطبيقات > مغامرة > الإمالة والتمايل.

2 اختيار : > تحذيرات بشأن الزوايا.

3 اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط التحذيرات بشأن زوايا الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل.

4 اختر قبول.

## عرض مقاييس الارتفاع والبارومتر والبوصلة

يحتوي الجهاز على مستشعرات داخلية للبوصلة ومقاييس الارتفاع والبارومتر مع نظام معايرة تلقائي.

اختر تطبيقات > مغامرة > ABC.

## الجولة الجماعية

يسمح لك تطبيق Group Ride بتسيق الجولات والتواصل مع الركاب القريبين باستخدام الرسائل النصية المعينة مسبقاً والمواقع المباشرة على الخريطة والاتصالات الصوتية. يمكنك إفران جهاز Tread الخاص بك بتطبيق Tread على هاتفك الذكي لتمكين ميزات تعقب Group Ride.

تتطلب ميزة الاتصالات الصوتية والمراسلة المعينة مسبقاً توفر ملحق Group Ride الذي لا يكون مضموناً في كل طرازات المنتجات. لا تتوفر ميزة الاتصالات الصوتية في كل المناطق. انتقل إلى [garmin.com/tread](http://garmin.com/tread) للحصول على المزيد من المعلومات أو لشراء ملحق Group Ride.

## بدء جولة جماعية

يمكنك إنشاء جولة جماعية تتيح لك اختيار قناة راديو المجموعة، وعرض الركاب الذين ينضمون إلى الجولة الجماعية وزارتهم، وتعيين اسم الجولة الجماعية. يمكنك إنشاء جولة جماعية باستخدام حامل Group Ride متصل أو تطبيق Tread أو كليهما.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > بدء جولة جماعية.

2 حدد خياراً:

• لبدء جولة جماعية مع الركاب الذين لديهم حامل Group Ride، اختر إنشاء جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية.

• لبدء جولة جماعية مع الركاب باستخدام تطبيق Tread، اختر إنشاء جولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة.

3 اختر قناة الراديو، واختر التالي إذا لزم الأمر.

4 أدخل اسم الراكب الخاص بك، واختر تم.

5 أدخل اسم الراكب، واختر تم.

عندما ينضم الركاب إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

6 اختر بدء.

تبدأ الجولة الجماعية بعد أن يتم مزامنة كل الركاب مع الجولة الجماعية.

## الانضمام إلى جولة جماعية

يمكنك الانضمام إلى جولة جماعية قريبة تم إنشاؤها من قبل أحد الركاب الآخرين.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الانضمام إلى جولة جماعية.

2 أدخل معرف الجولة، واختر تم.

## الانضمام مجدداً إلى جولة جماعية حديثة

يمكنك الانضمام مجدداً إلى أي جولة من الجولات الجماعية العشر الأخيرة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الجولات الجماعية الحديثة.

2 اختر جولة جماعية حديثة، واختر انضمام.

## إضافة ركاب إلى جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية

يمكنك إضافة ركاب إلى جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية قيد التقدم مسبقاً.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية**.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **إضافة**.

عند انضمام الركاب الجدد إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

- 4 اختر **متابعة**.

## بث رسالة

### تحذير

لا تقرأ أي رسائل أو ترسلها أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث رسالة معينة مسبقاً للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة الذي يكونون ضمن نطاق راديو VHF.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية**.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **البث لمجموعة**.
- 4 اختر رسالة معينة مسبقاً، ثم اختر **إرسال**.

## بث موقع

### تحذير

لا تتفاعل مع شاشة العرض لبث موقعك أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث موقع للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة ضمن نطاق راديو VHF.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية**.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **البث لمجموعة > بث موقع، واختر موقعًا**.
- 4 اختر **مشاركة**.

## عرض إشعارات الجولة الجماعية

### تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

في معظم الصفحات، يظهر إشعار عندما يتلقى الجهاز موقعاً أو رسالة تم بثها من جولة جماعية. يمكنك أيضاً عرض إشعارات الجولة الجماعية في تطبيق Group Ride.

ملاحظة: أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية > ، واختر إشعاراً**.
- 2 اختيار انطلاق! للراحة إلى موقع تمت مشاركته.

## الخروج من جولة جماعية

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية**.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **خروج > نعم**.

## إعدادات الجولة الجماعية

من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية <  >.

تحريك اسم الراكب: لتمكينك من تعين اسمك الذي يظهر أثناء جولة جماعية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.

ملصقات الركاب على الخريطة: لضبط الملصق الذي سيتم عرضه لكل راكب نشط على الخريطة.

عرض المسارات على الخريطة: لعرض المسار الذي يسلكه كل عضو من أعضاء الجولة الجماعية على الخريطة.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لتمكينك من إعادة ضبط كل إعدادات الجولة الجماعية إلى القيم الافتراضية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.

## الراديو

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

يمكنك استخدام تطبيق rádio لإنشاء إعدادات مسبقة للراديو واختيار قناة راديو ورمز كبت الترددات. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز والهواي بحامل Group Ride Tread. يقوم جهاز Group Ride بتكون إعدادات الراديو تلقائيًا عند انضمamuك إلى جولة جماعية أو إنسانها.

### اختيار إعداد مسبق

ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق rádio في قائمة التطبيقات.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات < مغامرة > الراديو.

2 حدد خياراً:

• للانتقال بين الإعدادات المسبقة المتوفرة، اختر  أو .

• لاختيار إعداد مسبق من القائمة، اختر إعدادات مسبقة.

### اختيار قناة راديو

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات < مغامرة > الراديو.

2 حدد خياراً:

• للانتقال إلى قناة مختلفة، اختر  أو .

• لاختيار قناة خدمة rádio المتعددة الاستخدام من القائمة، اختر قناة.

### ضبط كبت الترددات

يمكنك ضبط كبت الترددات والتغيير بين الأوضاع DCS و CTCSS وفتح كبت الترددات لتحسين جودة الصوت وتجنب التداخل اللاسلكي في منطقتك.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات < مغامرة > الراديو.

2 حدد خياراً:

• لاختيار رمز كبت الترددات في الوضع الحالي، اختر  أو .

• لضبط وضع كبت الترددات، اختر مفتوح.

### إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو

1 اختر تطبيقات < مغامرة > الراديو < إعدادات مسبقة > .

2 اختر  أو  لاختيار قناة ورمز كبت الترددات.

3 اختر حفظ.

### اختيار نغمة روجر

يمكنك اختيار النغمة التي تقوم الأجهزة الأخرى بتشغيلها عندما تشغّل rádio.

1 اختر تطبيقات < مغامرة > الراديو <  > نغمة روجر.

2 اختيار نغمة روجر.

يقوم الجهاز بتشغيل النغمة المختارة.

3 اختر حفظ.

## إيقاف تشغيل الراديو

اختر تطبيقات > مغامرة > الراديو > 🔁 > نعم.

## تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس

يمكنك تمكين عناصر تحكم ميزة اضغط للتحدث لاستخدامها مع سماعة رأس Bluetooth متوافقة. يسمح لك هذا الإجراء ببث صوتك باستخدام ميزة الطلب الصوتي على سماعة الرأس.

- 1 اختر تطبيقات > مغامرة > الراديو > 🔁 > اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سماعة الرأس بالجهاز إذا لوم الأمر.
- 3 اختر اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس.
- 4 اختر ✓.

## بث صوتك

لتتمكن من بث صوتك، يجب إقران جهاز Tread بسماعة رأس Bluetooth متوافقة.

يمكنك بث صوتك عبر الراديو باستخدام سماعة رأس Bluetooth متوافقة.

حدد خيارًا:

- من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > مغامرة > الراديو > الضغط للتحدث.
- استخدم ميزة الطلب الصوتي المتوفرة في سماعة رأس Bluetooth المتصلة.

تلخيص: يمكنك الضغط على زر الإيقاف المؤقت أو الإيقاف لإغلاق الرadio يدوياً.

ملاحظة: يجب تمكين إعداد اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس لاستخدام هذه الميزة.

## ضبط مستوى صوت الراديو

1 اختر تطبيقات > مغامرة > الراديو > 🔊.

2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت.

## إعدادات الراديو

من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > مغامرة > الراديو > 🔁.

اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس: تمكينك من بث صوتك باستخدام الزر اضغط للتحدث على سماعة الرأس المتوافقة.

نقطة روجر: تعيين نقطة روجر التي يقوم الجهاز بتشغيلها عندما تشغّل الراديو.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لإعادة ضبط كل إعدادات الراديو والإعدادات مسبقة إلى قيم المصنع الافتراضية.

## جهاز التحكم عن بعد inReach

تسمح لك وظيفة التحكم عن بعد inReach بالتحكم في جهاز inReach الذي يعتمد على تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية (يُباع بشكل منفصل) باستخدام جهاز Tread الخاص بك. يمكنك إرسال الرسائل وعرض تقارير حالة الطقس وتشغيل تبليغ نداء النجدة وغير ذلك.  
انتقل إلى [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) لشراء جهاز inReach.

## توصيل جهاز inReach

1 ضع جهاز inReach على بعد 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز Tread.

2 في جهاز Tread، اختر تطبيقات > مغامرة > inReach.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز Tread لإكمال عملية الإقران.

عند اكتمال عملية الإقران، يتصل جهاز inReach وجهاز Tread تلقائيًا حين يصبحان ضمن النطاق.

## إرسال رسالة نصية

1 اختر تطبيقات > مغامرة > inReach > إنشاء.

2 اختر إلى:، وقم بإضافة جهة اتصال واحدة أو أكثر.

3 اختر الرسالة: وأدخل رسالة.

4 اختر إرسال.

**تحذير**

لتتمكن من استخدام وظيفة نداء النجدة، يجب أن يكون لديك اشتراك نشط بالقمر الصناعي. اختر جهازك دائمًا قبل استخدامه في الخارج.

تأكد من أن جهازك مكشف على السماء عند استخدام وظيفة نداء النجدة لأن هذه الميزة تتطلب الوصول إلى الأقمار الصناعية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

**ملاحظة**

تنظم بعض نطاقات السلطة استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصال عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانيين المعمول بها في نطاقات السلطة التي سيستخدم فيها الجهاز والالتزام بها.

في حالة طوارى، يمكنك استخدام جهاز inReach المقترب الذي يتيح الاتصال بالأقمار الصناعية للتواصل مع مركز Garmin Response<sup>SM</sup> للحصول على المساعدة. ترسل ميزة نداء النجدة رسالة إلى فريق Garmin Response الذي يبلغ المستجيبين الملائمين لحالة الطوارى عن حالتك. يمكنك التواصل مع فريق Garmin Response خلال حالة الطوارى بينما تنتظر وصول المساعدة. استخدم وظيفة نداء النجدة في حالات الطوارى الحقيقية فقط.

**إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ****تحذير**

لتتمكن من إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ باستخدام نظام الملاحة inReach المتتوافق الذي يتيح الاتصال بالأقمار الصناعية ([توصيل جهاز inReach](#), الصفحة 9).

**تبليغ**

عندما يكون الجهاز في وضع نداء النجدة، لا تقم بيقاف تشغيل inReach الذي يتيح الاتصال بالأقمار الصناعية أو تحاول إيقاف تشغيله. قد يؤدي ذلك إلى منع تشغيل هذه الميزة بشكل صحيح وإلى تأخير تلقي المساعدة في حالة الطوارى.

**1** اختر **تطبيقات > مغامرة <**

 **2** اختر 

**3** انتظر العد التنازلي لنداء النجدة.

يرسل الجهاز رسالة افتراضية إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارى تتضمن تفاصيل حول موقعك. **4** قم بالرد على رسالة التأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارى.

يسمح ردك لخدمة الاستجابة لحالات الطوارى بمعرفة أنك قادر على التفاعل معها أثناء عملية الإنقاذ.

يتم إرسال موقع محدث إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارى في كل دقيقة من الدقائق الـ 10 الأولى لعملية الإنقاذ. لتوفير طاقة البطارية بعد الدقائق الـ 10 الأولى، يتم إرسال موقع محدث كل 10 دقائق أثناء الحركة، وكل 30 دقيقة أثناء عدم الحركة.

**إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ**

يمكنك إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ بعد إرساله إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارى إذا لم تعد بحاجة إلى مساعدته.

**اختر إلغاء نداء النجدة.**

يرسل جهازك طلب إلغاء. عندما تلقى رسالة تأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارى، يعود الجهاز إلى التشغيل العادي.

**استخدام الخريطة**

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة](#), الصفحة 26) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

**1** اختر **خريطة**.

**2** اختر أي مكان على الخريطة.

**3** حدد خياراً:

- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.

- لإضافة طبقات الخريطة أو إزالتها مثل الصور الطبوغرافية وصور BirdsEye، اختر .

- للتكيير أو التصغير، اختر  أو .

- للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثنائي الأبعاد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر .

- لفتح مخطط مسار الرحلة، اختر  ([بعد مسار الرحلة](#), الصفحة 16).

- لبدء مسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة](#), الصفحة 26).

## أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

**إيقاف:** لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

**تحرير مسار الرحلة:** لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 28).

**كتم الصوت:** لكتم صوت الجهاز.

**المدن التالية:** لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 12).

**الموقع التالية:** لعرض الموقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 11).

**الارتفاع:** لعرض تغييرات الارتفاع التالية.

**بيانات الرحلة:** لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 12).

**مسجل المسار:** لعرض بيانات المسار لمسارك النشط.

**منعطفات:** لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 27).

**مشغل الموسيقى:** لعرض عناصر التحكم بالوسائل ومعلومات الوسائل.

**الإمالة والتمايل:** لعرض الزاوية الحالية لمركبتك (الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل، الصفحة 5).

**جولة جماعية:** لعرض مسافة الأعضاء واتجاههم في الجولة الجماعية (الجولة الجماعية، الصفحة 6).

## عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

## الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص فئات التي تظهر في أداة الموقع التالية.

## عرض الموقع التالية

1 على الخريطة، اختر  > الموقع التالية.

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

• إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.

• إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعاً لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

## تخصيص فئات الموقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالية.

1 من الخريطة، اختر  > الموقع التالية.

2 اختر فئة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.

• لتغيير فئة، اختر الفئة.

• لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

5 اختر حفظ.

## المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

### عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

1 اختر المدن التالية من الخريطة.

أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

3 اختر موقعاً واختر انطلاق! لبدء الملاحة.

## معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة من الخريطة، اختر بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

1 من الخريطة، اختر بيانات الرحلة.

2 اختر حقل بيانات رحلة.

3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

## إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر حقل بيانات معلومات الرحلة.

3 اختر إعادة تعيين حقل (حقول) > إعادة ضبط إجمالي البيانات.

## عرض تغييرات الارتفاع الآتية

يمكنك عرض تغييرات الارتفاع الآتية على طول مسار الرحلة. يساعدك هذا الإجراء على تجنب التلال الشديدة الانحدار صعوداً أو نزولاً أو التخطيط للمرور بها.

1 من الخريطة، اختر الارتفاع.

2 اختر المخطط لتوضيعه إلى ملء الشاشة.

يعرض الجهاز الارتفاع الحالي ومخططه للارتفاع بالنسبة إلى المسافة.

3 حدد خياراً:

• اختر أو لتغيير نطاق مسافة المخطط.

• حدد الأسماء للتعرير بين المخططات.

## تخصيص الخريطة

### تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر عرض الخريطة > طبقات الخريطة.

2 اختر الطبقات التي تريد تضمينها على الخريطة، واختر حفظ.

## عرض مفتاح خريطة الأراضي العامة

إن الأرضيات العامة مرّمزة بألوان على الخريطة لإظهار مالك قطعة أرض معينة. على سبيل المثال، يمكنك معرفة ما إذا كانت قطعة الأرض عبارة عن ملكية خاصة أو جزء من منزه وطني. يجب تمكين طبقة خريطة الأرضيات العامة لاستخدام هذه الميزة ([تخصيص طبقات الخريطة](#), الصفحة 12).

يمكنك عرض المفاتيح الخاصة بهذه الألوان على الجهاز.

اختر > عرض الخريطة > طبقات الخريطة > ① > الأرضيات العامة.

## تمكين طبقة خريطة طرق المغامرات ومساراتها

يمكنك تمكين طبقات الخريطة التي تعرض طرقًا يمكن الوصول إليها أو يتعرّض الوصول إليها لأنواع السيارات المختلفة، أو إلغاء تمكينها.

1 اختر > عرض الخريطة > طبقات الخريطة > ① > طرق المغامرات ومساراتها.

2 اختر نوع طريق أو مسار.

## تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

## تغيير أزرار الخريطة

1 اضغط باستمرار على أحد أزرار الخريطة على الخريطة.

2 حدد خياراً:

• لاستبدال أحد أزرار الخريطة، اختر أحد أزرار الخريطة، ثم اختر أحد أزرار الخريطة لعرضه.

• لإزالة أحد أزرار الخريطة، اختر .

3 اختر حفظ.

## تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر > عرض الخريطة > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.

• اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

• اختر التكبير/التصغر التلقائي للمجموعة لضبط مستوى التكبير/التصغر تلقائياً ليكون كل الركاب في الجولة الجماعية ظاهرين على الخريطة.

3 اختر حفظ.

## تعقب الكلب

لتمكنك ميزات تعقب الكلب من الإطلاع على معلومات يرسلها جهازك المحمول المتواافق الخاص بالكلاب <sup>®</sup>Tread Garmin إلى جهاز Garmin. يمكنك الملاحة إلى كلابك وعرض حالتها وموقعها الحاليين ومراقبة المسافة التي اجتازتها.

## تلقي بيانات من جهازك المحمول

لتتمكن من تلقي البيانات، عليك تمكين البث على جهازك المحمول الخاص بالكلاب. راجع دليل المالك التابع لجهازك المحمول الخاص بالكلاب لمزيد من المعلومات.

ضع جهازك المحمول الخاص بالكلاب ضمن مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز Tread.

تلميح: يتلقى جهاز Tread البيانات من جهاز محمول خاص بالكلاب متواافق واحد في كل مرة. حافظ على مسافة تزيد عن 3 أمتار (10 أقدام) بين الأجهزة المحمولة الأخرى الخاصة بالكلاب أو قم بإلغاء تمكين البث على الأجهزة المحمولة الخاصة بالكلاب التي لا تريد أن تتلقى منها البيانات.

تنصل الأجهزة وتتزامن تلقائياً.

## تعقب كلابك

- 1 اختر تطبيقات > مغامرة > متّعقب الكلب.  
تظهر الكلاب المتصلة بجهازك المحمول الخاص بالكلاب على الشاشة.
- 2 اختر كلباً.  
يظهر موقع الكلب وسجل مساره على الخريطة.
- 3 اختر انطلاق! للملاحة إلى كلبك.

## رموز حالة الكلب

تشير الرموز إلى حالة كلابك وموقعها.

جلوس	
ركض	
وضعية التحديد	
مطاردة تحت الشجرة	
حالة غير معروفة*	
مستوى شحن بطارية الطوق منخفض	
تم فقدان اتصال الطوق	
تم فقدان استقبال GPS للطوق	

\*يشير رمز الحالة غير المعروفة إلى عدم تلقي الطوق إشارات الأقمار الصناعية وأن الجهاز المحمول عاجز عن تحديد موقع الكلب.

## عرض موقع كلابك على الخريطة

- 1 خلال عرض الخريطة، اختر أي مكان على الخريطة.
- 2 اختر [ ].  
يكبر/يصغر الجهاز لعرض كل كلابك على الشاشة.

## استخدام التطبيقات

### معلومات عن المركبة

يمكنك استخدام صفحة معلومات المركبة لعرض حالة مرkitك. على سبيل المثال، يمكنك عرض سرعة المركبة ودرجة الحرارة ومقاييس الوقود.

يمكنك اختيار رمز العلامة التجارية للمركبة لعرض صفحة معلومات المركبة في أي وقت.

### تغيير حقول بيانات معلومات المركبة

يمكنك تخصيص حقول البيانات المعروضة في صفحة معلومات المركبة.

- 1 اختر رمز العلامة التجارية للمركبة.
- 2 اختر حقل بيانات.
- 3 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.


## إعادة ضبط حقول بيانات معلومات المركبة

يمكنك إعادة ضبط حقول بيانات الرحلة وعداد المسافات وساعات عمل المحرك.

- 1 اختر رمز العلامة التجارية للمركبة.
- 2 اختر حقل بيانات، ثم اختر  $\Rightarrow$  إعادة تعيين حقل (حقول).
- 3 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.
- 4 اختر إعادة ضبط.

## مشغل الموسيقى

يتيح مشغل الوسائط لجهازك التحكم بالوسائط التي يتم تشغيلها حالياً من تطبيق الوسائط على هاتفك المقترب. يمكنك فتح مشغل الوسائط في أي وقت من خلال اختيار الوسائط من القائمة الرئيسية.

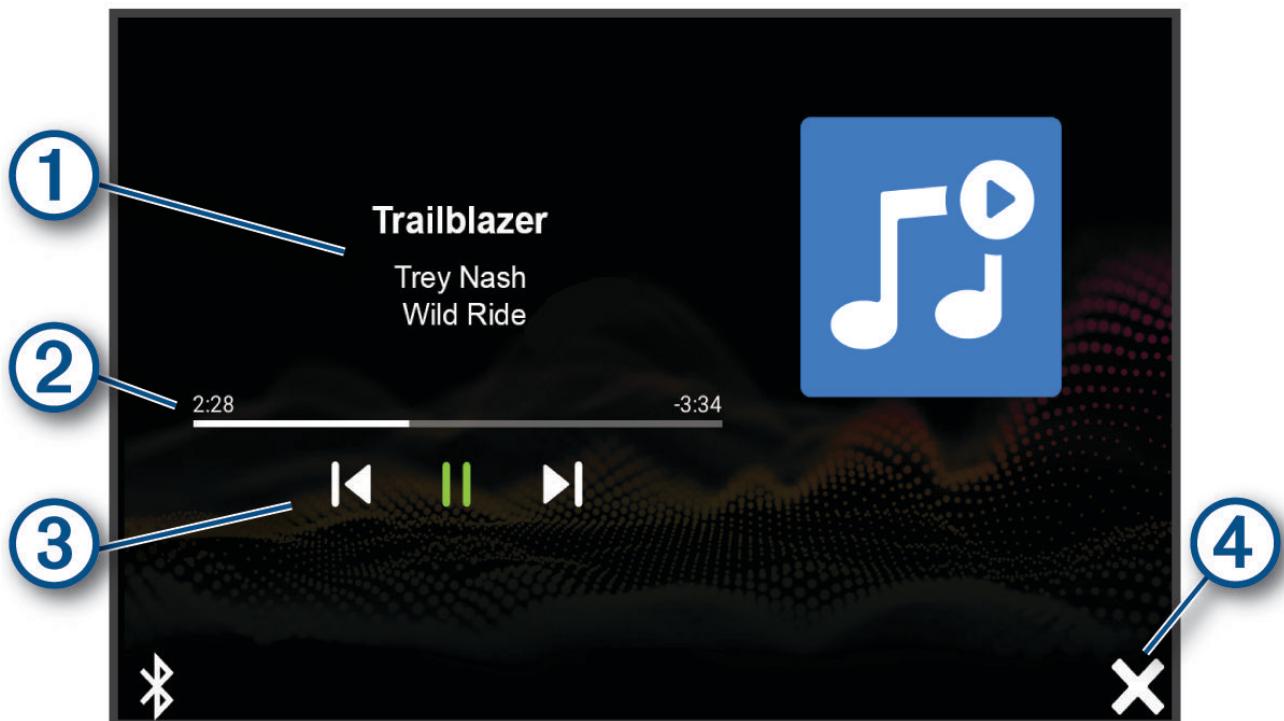

معلومات عن الوسائط التي يتم تشغيلها حالياً، مثل العنوان أو الفنان أو الألبوم أو المحطة أو القناة.

①

التقدم في عنصر الوسائط الحالي.

②

عناصر التحكم بالتشغيل. تغيير عناصر التحكم استناداً إلى الخدمة التي توفر الوسائط.

③

حدد هذا الخيار لإخفاء مشغل الوسائط أو تقليله.

④

## إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

- 1 افتح الخريطة.
- 2 اختر  $\equiv \Rightarrow$  مشغل الموسيقى.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

## BirdsEye صور

توفر صور BirdsEye صور خرائط قابلة للتثبيت وعالية الدقة، بما في ذلك صور أقمار صناعية مفصلة وخرائط طوبوغرافية نقطية. يمكنك تثبيت صور BirdsEye مباشرةً إلى جهازك عندما يكون متصلًا بشبكة Wi-Fi.

### تنزيل صور BirdsEye

لتمكنك من تنزيل صور BirdsEye مباشرةً إلى جهازك، يجب الاتصال بشبكة لاسلكية (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 39).

1 اختر تطبيقات > مغامرة > BirdsEye Direct .

2 اختر .

3 حدد خيارًا:

- لتنزيل ملفات صور BirdsEye لموقع أو منطقة معينة، اختر موقع، واختر فئة.

ملاحظة: يتم تعين الموقع افتراضياً إلى موقعك الحالي.

- لتحديد خيار جودة الصورة، اختر تفصيل.

• لتحديد حجم المنطقة التي ستُعرض في ملفات الصور التي يتم تنزيلها، اختر الحجم وأدخل مسافة من الموقع الذي تم اختياره.

- لاختيار مكان حفظ الصور التي يتم تنزيلها، اختر حفظ إلى.

4 اختر تنزيل.

5 أدخل اسمًا للصور التي تم تنزيلها واختر تم.

### معدّ مسار الرحلة

يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لإنشاء مسار رحلة وحفظه لتمكنك من الملاحة إليه لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير مسار رحلة محفوظ لتخفيضه أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموقع وإضافة مواقع سياحية مقرّحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضًا استخدام مخطط مسار الرحلة لتحرير مسار الرحلة النشط وحفظه.

### تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على موقع متعدد ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوافق بدء مسار رحلتك. في حال بدأت الملاحة في مسار الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولًا. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر تطبيقات > ملاحة > مخطط مسار الرحلة > إنشاء مسار رحلة.

2 اختر وضع احتساب إذا لزم الأمر.

ملاحظة: يتم اختيار وضع الاتجاهات المفصلة بشكل افتراضي.

3 حدد خيارًا لاختيار موقع لنقطة البداية:

- اختر موقعًا على الخريطة.

• اختر ، وابحث عن موقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 31).

4 كرر الخطوة 3 لإضافة المزيد من المواقع.

ملاحظة: الموقع الأخير الذي تقوم بإضافته هو الوجهة.

5 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضروري، اختر .

### تحرير الموقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة

1 اختر تطبيقات > ملاحة > مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر لائحة.

4 اختر موقعًا.

5 حدد خيارًا:

- لتغيير الموقع، اختر ، وأدخل موقعًا جديداً.

• لنقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موقع جديد في مسار الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

## تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة

يمكنك تخصيص طريقة احتساب الجهاز لمسار رحلتك.

1 اختر تطبيقات > ملاحة > مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لإضافة نقاط تشكيل إلى مسار رحلتك، اختر وضع نقاط التشكيل، واختر موقعًا واحدًا على الأقل.

• لتغيير وضع الاحتساب الخاص بمسار الرحلة، المسس أحد مقاطع مسار الرحلة، واختر وضع احتساب.

## الملاحة على مسار رحلة محفوظ

1 اختر تطبيقات > ملاحة > مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر انطلق!.

4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختر موافق.

5 اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

## تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، فيمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لتحريره وحفظه.

1 اختر تطبيقات > ملاحة > مخطط مسار الرحلة > مساري الحالي > .

2 يمكنك تحرير مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط مسار الرحلة إذا لزم الأمر.

تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر  لتأكيد التغييرات إذا لزم الأمر.

4 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة لتمكن من الملاحة إليه مجددًا في وقت لاحق (اختياري).

## TracBack®

### اتباع مسارك الأخير

تسجل ميزة TracBack أحدث مقطع خاص بسقلاتك. يمكنك العودة إلى مسارك الأخير من موقع سابق.

1 اختر تطبيقات > مغامرة > TracBack.

يظهر مسارك الأخير على الخريطة.

2 اختر انطلق!.

### حفظ مسارك الأخير كمسار رحلة

يمكنك حفظ مسارك الأخير كمسار رحلة والانتقال إليه لاحقًا باستخدام مخطط مسار الرحلة (الملاحة على مسار رحلة محفوظ، الصفحة 17).

1 اختر تطبيقات > مغامرة > TracBack.

يظهر مسارك الأخير على الخريطة.

2 اختر  حفظ كمسار رحلة.

3 أدخل اسمًا لمسار الرحلة، واختر تم.

## إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب

ب يستطيع الجهاز إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب باستخدام موقع بدء ومسافة تم تحديدهما أو مدة أو وجهة محددة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > ملاحة > رحلة ذهاب وإياب.

2 اختر موقع البدء.

3 اختر موقعًا واختر اختيار.

4 اختر سمات الرحلة.

5 حدد خيارًا:

• اختر اختيار المسافة لتخطيط مسار رحلتك بحسب المسافة.

• اختر اختيار المدة لتخطيط مسارك رحلتك بالاستناد إلى الوقت.

• اختر اختيار الوجهة لتخطيط مسار رحلتك بحسب موقع محدد.

6 اختر التالي.

7 أدخل مسافة أو مدة أو وجهة.

8 حدد خيارًا:

• اختر تم إذا أدخلت مسافة أو مدة.

• اختر اختيار إذا اخترت وجهة.

9 اختر اضافة اتجاه.

10 اختر اتجاهًا، ثم اختر التالي.

11 اختر احتساب.

12 حدد خيارًا أو أكثر:

• اختر  لعرض إحصائيات الارتفاع على طول مسار رحلتك.


• اختر  لتشكيل مسار رحلتك.

• استخدم الشريط المنزلي لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.

• حدد ، واختر ميزة واحدة أو أكثر من ميزات مسار الرحلة.

13 اختر مسار رحلة، واختر انطلاق!.

# تطبيق™ Garmin PowerSwitch

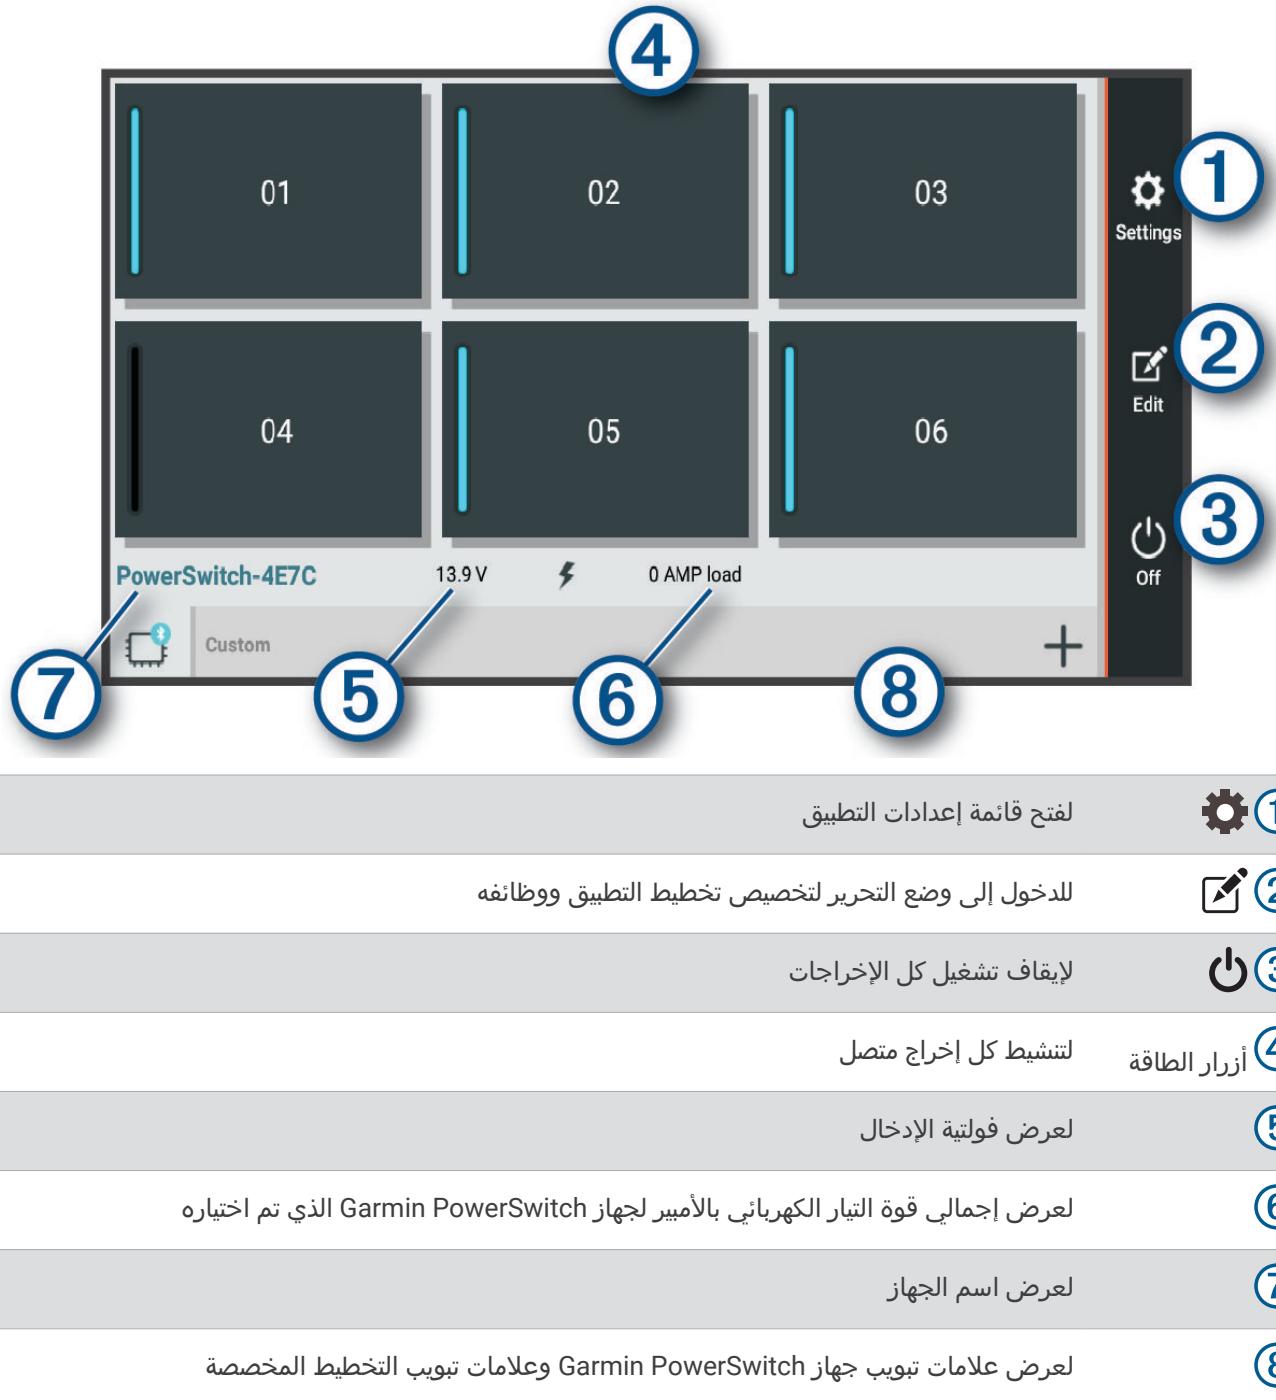

## تشييف مفتاح تبديل الطاقة

لتتمكن من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتشييف مفتاح تبديل الطاقة، يجب تشيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركتك وإقراره بتطبيق Garmin PowerSwitch. اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل  
اختر

## تخصيص زر

- 1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .  
يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 2 اختر المتوفّر على الزر الذي تريد تخصيصه.
- 3 حدد خياراً:
  - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
  - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
  - لتغيير لون الزر، اختر لوّناً.
  - لتغيير وضع الزر، اختر وضع زر.
  - لضبط مستوى السطوع أو الضجيج لمفتاح التبديل، استخدم الشريط المنزق.
  - لتعيين الزر للتنشيط بواسطة إدخال تحكم، اختر إدخال تحكم.
- 4 اختر .
- 5 اختر تم.

## تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

لتتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch (نوصي بإدخال تحكم، الصفحة 46).

يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

- 1 اختر .
- 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
- 3 اختر إدخال تحكم.
- 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

## إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

- 1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
- يدخل الجهاز في وضع التحرير.
- 2 اختر .

## إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .  
يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 اختر إضافة زر.
- 4 على الزر الجديد، اختر .
- 5 حدد خياراً:
  - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
  - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
  - لتغيير لون الزر، اختر لوّناً.
- 6 اختر إضافة الإجراء.
- 7 اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
- 8 اختر إجراءً:
  - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
  - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر تشغيل.
  - لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.
- 9 اختر وضع زر:
  - لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
  - لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتاً.
  - لتعيين الزر للتشغيل وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر إشارة صوتية متتابعة، واختر الفوائل الزمنية.
- 10 استخدم الشريط المنزلق لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكناً.
- 11 اختر .  
12 اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.  
يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

## ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .  
يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

## حذف تخطيط أو زر مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .  
يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 حدد خياراً:
  - لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.
  - لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

## الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائياً على جهاز Garmin PowerSwitch. عند تحديد روتين على جهاز ملاحة متافق من Garmin، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائياً عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركتيك سرعة محددة. توفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحة متافق من Garmin.

## إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مشغلًا:
  - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركتك سرعة محددة، اختر السرعة > التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
  - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت > التالي، وأدخل وقتًا.
  - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
  - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.
- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازًا ومفتاح تبديل واجراءً ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلي لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

## تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر الروتينات.
- 2 اختر المتوفر على الروتين الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خيارًا:
  - لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
  - لتغيير إجراء، اختر المتوفر على الإجراء الذي تريد تغييره وقم بتحديث الإجراء.
  - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر حفظ.

## حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر الروتينات.
- 2 اختر المتوفر على الروتين الذي تريد حذفه.

# الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

## تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

## ملاحظة

لا تحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يتيح تطبيق Tread لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

**بيانات حركة المرور المباشرة:** لإرسال بيانات حركة المرور المباشرة إلى جهازك، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة.

**معلومات حول أحوال الطقس:** لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك.

**الاتصال اللاسلكي:** لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها بواسطة جهازك باستخدام سماعة رأس Bluetooth المتصلة.

**إرسال المواقع إلى الجهاز:** لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

## رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه. اختر  < Bluetooth.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعنى.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعنى.

	الاتصال اللاسلكي
	ميزات Tread والخدمات التي يوفرها

## الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Tread بهاتفك الذكي وتطبيق Tread لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 22).

- يجب تثبيت تطبيق Tread من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- شغّل جهاز Tread، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- على هاتفك، افتح تطبيق Tread.
- ابعد التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

## تلبيبات بعد إقران الأجهزة

- بعد الإقران الأولي، يمكن للجهازين الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم فيها بتشغيلهما.
- عندما تقوم بتشغيل الجهاز، فإنه يحاول الاتصال بالهاتف الأخير الذي اتصل به.
- قد تحتاج إلى تعين هاتفك ليتصلك بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل هذا الأخير.
- يجب التحقق من تمكين ميزات Bluetooth التي تريد استخدامها (تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها، الصفحة 25).

## إقران أجهزة Bluetooth إضافية

- ضع سماعة الرأس أو الهاتف وجهاز Bluetooth على بعد 10 أمتار (33 قدمًا) من بعضهما البعض.
  - على جهازك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.
  - على سماعة الرأس أو الهاتف، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية، وتأكد من أنها تظهر لأجهزة Bluetooth الأخرى.
  - على جهازك، اختر  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth < إقران جهاز جديد.
- ستظهر لك قائمة Bluetooth بالأجهزة المجاورة.
- اختر سماعة الرأس أو الهاتف من القائمة.
  - اختر إقران إذا لزم الأمر.

## إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Tread، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Tread، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

## تلقى الإشعارات

### تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف متواافق يتم تشغيل تطبيق Tread عليه ([الاقران بالهاتف الذكي](#), الصفحة 23).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعارًا من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل إشعار، اختر .

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- لعرض إشعار، اختر  تطبيقات > أدوات > هاتف > .

تلخيص: يمكنك أيضًا تحديد التطبيق المصغر للهاتف في القائمة الرئيسية.

- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من هاتفك، اختر الإشعار، ثم حدد خيارًا.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

## عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

- اختر  تطبيقات > أدوات > هاتف > .

يمكنك اختيار وصف الإشعار لعرض كل إشعار.

## اتصال لاسلكي

ملاحظة: في حين أن معظم الهاتف وسماعات الرأس مدرومة وقابلة للاستخدام، لا يمكن ضمان تواافق هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكنك أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول المتواافق وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة المتنوّفتين ليتحول إلى جهاز لاسلكي. للتحقق من التوافق، انتقل إلى [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## إجراء مكالمة

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > أدوات > هاتف.

- 2 حدد خيارًا:

- لطلب رقم، اختر ، وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر .

- لعرض أرقام المكالمات الأخيرة أو الفاتحة أو التي تم طلبها أو تلقيها مؤخرًا، اختر ، واختر سجلًا ثم اختر رقمًا للاتصال به.

- لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر ، واختر جهة اتصال.

## استخدام خيارات المكالمات الجارية

توفر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلخيص: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجددًا باختيار  من أي شاشة.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر إضافة مكالمة.

- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر الإرسال إلى الهاتف.

تلخيص: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

- لاستخدام لوحة الطلب، اختر لوحة المفاتيح.

تلخيص: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

- لكتم صوت الميكروفون، اختر كتم الصوت.

- لإنهاء مكالمة، اختر .

## حفظ رقم هاتف كرقم معّين مسبقاً

يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاثة جهات اتصال كجهات اتصال معينة مسبقاً على لوحة الطلب. يتيح لك هذا الإجراء الاتصال برقم هاتف المنزل أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر بسرعة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > أدوات > هاتف.
- 2 اختر إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة إعداد مسبق، واختر جهة اتصال.

## تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها مثل المكالمات الهاتفية ومستوى صوت الوسائط والخدمات المباشرة لهاتفك الذكي المقترب.

- 1 اختر > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر اسم الهاتف.
- 3 اختر ميزة لتمكينها أو إلغاء تمكينها.

## تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في سماعة الرأس

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوفقة بعد إقران سماعة الرأس. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها.

- 1 اختر > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر اسم سماعة الرأس، واختر .
- 3 حدد خياراً:
  - لفصل سماعة الرأس، اختر فصل الاتصال.
  - لإلغاء تمكين الصوت من المكالمات الهاتفية، اختر مكالمات هاتفية.
  - لإلغاء تمكين الصوت من وسائل البث، اختر صوت الوسائط.

## قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقتربة. يمكن لجهاز Tread الاتصال بجهاز Bluetooth الخاص بك تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع اتصال به.
- 3 اختر فصل الاتصال.

## حذف هاتف مقترب

يمكن حذف هاتف مقترب لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر الهاتف، ثم اختر نسيان.

## الملاحة

### بدء مسار رحلة

- 1 اختر إلى أين، وابحث عن موقع.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 حدد خياراً:
  - لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
  - لاختيار مسار رحلة بديل، اختر واختر مسار رحلة.تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 26). تظهر معاينة لأبرز الطريق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبعض ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (اضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 28).


## بعد مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بعد مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر خريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 حدد خيارة:
  - اختر علامة موقع.
  - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 4 اختر انطلق!.

## مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

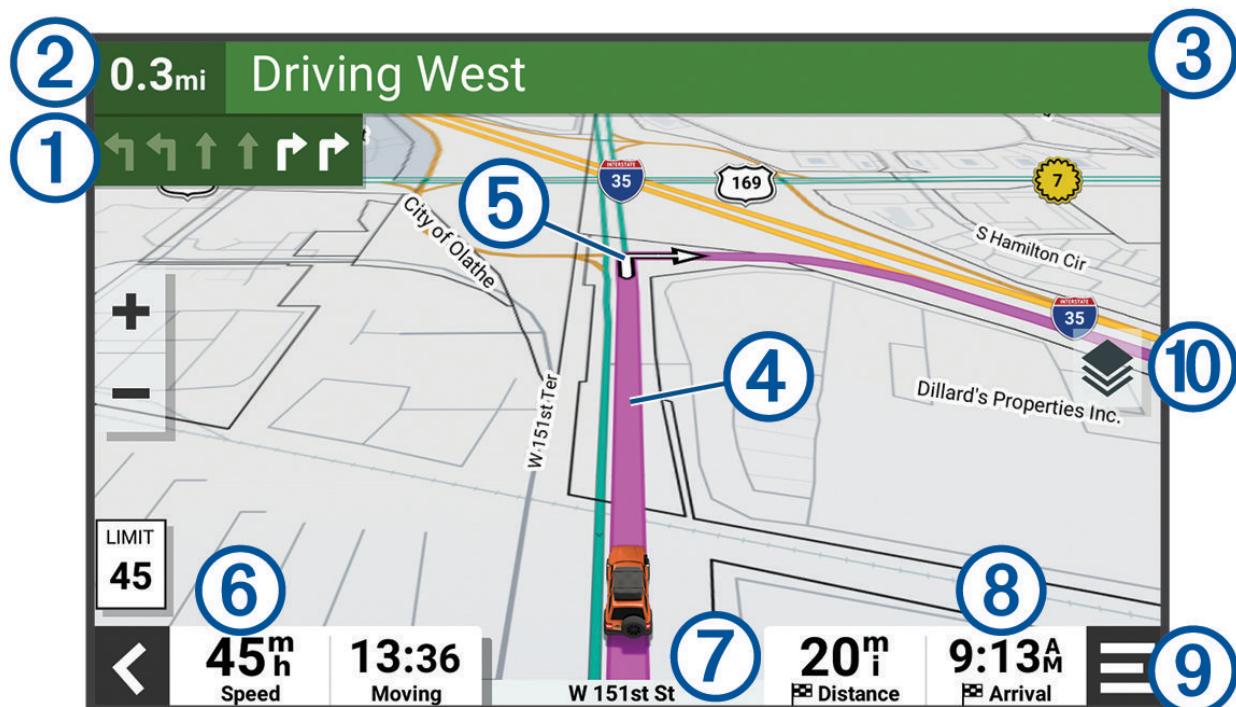

الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر والى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.	1
المسافة إلى الإجراء التالي.	2
اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.	3
تمييز مسار الرحلة على الخريطة.	4
الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.	5
سرعة المركبة.	6
اسم الطريق الذي تسلكه.	7
وقت الوصول المُقدر.	8
للمزيد: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها.	
أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.	9
طبقات الخريطة. لتمكينك من تغيير اتجاه الخريطة واضافة صورة طبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.	10

## عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملنقي طرق لملنقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

## عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

## تغيير المسار النشط

### إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 25). يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

1 من الخريطة، اختر إلى أين.

2 ابحث عن موقع.

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خياراً:

• لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقطنة توقف تالية.

• لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطنة توقفأخيرة.

• لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

### تشكيل مسار رحلتك

لتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بعد مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 25).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر شكل مسار الرحلة.

تلحين: يمكنك اختيار لتكبير الخريطة واحتياز موقع بدقة أكبر.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.

3 اختر انطلق!.

4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

• لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافية على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

### تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

#### تجنب ميزات الطريق

1 اختر > ملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبيها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر حفظ.

#### تجنبيات مخصصة

سيتيح لك التجنبيات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي ت يريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

#### تجنب طريق

1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تزيد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

## تجنب منطقة

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.  
تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر تم.

## إلغاء تمكين تجنب مخصص

- يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.
- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.
  - 2 اختر تجنبًا.
  - 3 اختر > إلغاء تمكين.

## حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة > .
- 2 حدد خيارًا:
  - لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.
  - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

## الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار > إيقاف إنهاء مسار الرحلة.

## تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر > ملاحة > وضع الاحتساب.
- 2 حدد خيارًا:
  - اختر الاتجاهات المفضلة لاحتساب مسارات الرحلة في الشوارع والطرق.
  - اختر خط مستقيم لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).

## سلوك مسار رحلة باستخدام "Garmin Adventurous Routing™"

يسطّيع جهازك احتساب مسارات رحلة على طرق متعرجة تتضمن طرقات فيها منعطفات كثيرة وتلال وطرق سريعة أقل. من شأن هذه الميزة توفير جولة أكثر مرحًا إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة في الوقت أو المسافة لبلوغ وجهتك.

- 1 اختر > إلى أين، وابحث عن موقع.
- 2 اختر موقعًا.
- 3 اختر .
- 4 استخدم الشريط المنزلي لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.
- 5 اختر انطلق!.

## سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرفاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر > تحرير مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

- تحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
- تحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

## الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختر > إلى أين > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

## تعديل موقع منزلك

1 اختر > إلى أين > تعين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

## البحث عن مواقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين.

- للبحث في كل موقع بسرعة على جهازك، اختر البحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 31).
- للعثور على عنوان، اختر عنوان.
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر الفئات (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 32).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر بالقرب من المنطقة التي يتم البحث فيها حالياً (تغيير منطقة البحث، الصفحة 32).
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر الإحداثيات (حفظ الموقع، الصفحة 36).
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر أخيرة (عرض الموقع التي عُثر عليها مؤخراً، الصفحة 35).
- لاستعراض تصنيفات المسافرين في Tripadvisor (البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor، الصفحة 34).
- للعثور على منتزهات وطنية واستكشاف خرائط المنتزهات، اختر المنتزهات الوطنية (العثور على منتزهات وطنية، الصفحة 33).
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر إحداثيات (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 35).

## البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر  إلى أين.

2 اختر البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترنة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفتنة (على سبيل المثال " صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.

• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر .

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

## نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقّم على الخريطة أيضاً. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.



1 اختر موقعاً لعرض قائمة الخيارات.

 1

2 اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.

 2

3 اختر الرمز لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.

 3

4 اختر لبدء الملاحة باستخدام Garmin Adventurous Routing.

 4

5 اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

 5 انطلق!

## تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

- 1 اختر إلى  أين.
- 2 اختر .
- 3 حدد خياراً.

## البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر  إلى أين.
- 2 اختر فئة، أو اختر الفنادق.
- 3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعاً.

## الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

- 1 اختر  إلى أين > البحث.
- 2 أدخل اسم المكان، واختر .
- 3 اختر المكان.

تظهر قائمة تتضمن فئات نقاط الاهتمام في المكان.

- 4 اختر فئة واختر موقعاً ثم اختر انطلق!.

ينشىء الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعيات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

## نقاط اهتمام

### ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيرةً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

### عرض الإحداثيات على Garmin Explore

- 1 اختر تطبيقات > مغامرة > Explore.
- 2 اختر نوع البيانات.
- 3 اختر عنصراً لعرض التفاصيل.

### مزامنة بيانات حساب Garmin Explore

يجب الاتصال بتطبيق Tread وتمكين Garmin Explore لتمكن من مزامنة بيانات الحساب.

يمكنك مزامنة بيانات الحساب، مثل المسارات مع حسابك على Garmin Explore. قد يكون ذلك مفيدةً لإبقاء بياناتك متوفرة على كل من أجهزتك المتوفقة. يقوم جهازك تلقائياً بمزامنة البيانات مع حسابك بشكل دوري. يمكنك أيضاً مزامنة البيانات يدوياً في أي وقت.

- 1 اختر تطبيقات > مغامرة > Explore.
- 2 اختر .

## العثور على متنزهات وطنية

يتضمن طرادات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضاً معلومات مفصلة عن المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى متنزه وطني أو إلى موقع داخل المتنزه الوطني.

### ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية مرتبطة بالمتنزهات الوطنية والامتثال لها.

#### 1 اختر إلى أين > المتنزهات الوطنية.

تظهر قائمة بالمتنزهات الوطنية يتصدرها المتنزه الأقرب إليك.

#### 2 اختر البحث، وأدخل اسم المتنزه كاملاً أو جزءاً منه لتقليلنتائج البحث (اختياري).

#### 3 اختر متنزهًا وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المتنزه تحت اسم المتنزه.

#### 4 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة إلى المتنزه، اختر انطلق!.



• لعرض المزيد من المعلومات عن المتنزه أو استكشاف ميزاته ومرافقه، اختر ①.

• للعثور على موقع داخل المتنزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المتنزه واختر موقعاً.

## البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

### ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds، ما يتيح لك العثور على أراضٍ عامة للمخيم بالقرب من موقعك.

#### 1 اختر إلى أين > Ultimate Public Campgrounds.

#### 2 اختر البحث بحسب عوامل التصفية، واختر عامل تصفية واحد منها أو أكثر، ثم اختر البحث إذا لزم الأمر.

#### 3 اختر موقعاً.

## البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™

### ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام iOverlander، ما يتيح لك العثور على نقاط اهتمام مفيدة للسفر بـ، مثل موقع التخييم وخدمات الإصلاح وأماكن السكن.

#### 1 اختر إلى أين > iOverlander.

#### 2 اختر فئة.

#### 3 اختر موقعاً.

## البحث عن نقاط المغامرة

### ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام خاصة بالمغامرات، ما يسمح لك بالعثور على نقاط اهتمام خارجية مثل موقع التخييم ومسارات المشي لمسافات طويلة ومسارات لمركبات الطرق الوعرة ومواقع صيد الأسماك والأنشطة المائية.

#### 1 اختر إلى أين > USFS Points.

#### 2 اختر البحث بحسب عوامل التصفية، واختر عامل تصفية واحد أو أكثر، ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.

#### 3 اختر موقعاً.

## البحث عن نقاط زلاقات الجليد الآلية

### ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ببنقط اهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام لزلقات الجليد الآلية، ما يتيح لك البحث عن نقاط اهتمام خارجية لزلقات الجليد الآلية.

- 1 اختر > إلى أين < Snowmobile Points
- 2 اختر موقعًا.

## Tripadvisor

### ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداثتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ببنقط اهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في TripAdvisor. تظهر تصنيفات TripAdvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

### البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor

- 1 اختر > إلى أين < TripAdvisor
  - 2 اختر فئةً.
  - 3 اختر فئةً فرعيةً إذا لزم الأمر.
- تظهر قائمة بنقط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفئة.
- 4 اختر فرز النتائج لتصنيف نقاط اهتمام المعروضة حسب المسافة أو الانتشار (اختياري).
  - 5 اختر وأدخل عنصر بحث (اختياري).

## العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر > إلى أين < الفنادق > موقف.
- 2 اختر موقع موقف.
- 3 اختر انطلق!.

## العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

- 1 اختر إلى إلى أين.
  - 2 ابحث عن موقع.
  - 3 اختر موقعًا من نتائج البحث عن موقع.
  - 4 اختر > موقف.
- تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.
- 5 اختر موقع موقف.
  - 6 اختر انطلق!.

## أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

## البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر > إلى أين.

- 2 اختر للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.

- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

## البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

1 اختر > إلى أين > إحداثيات.

2 حدد وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.

3 اختر إحداثيات.

4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واختر تم.

5 حدد خياراً:

- لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.

- لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!.

## البحث عن محطات الوقود والأسعار

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread ([الإقران بالهاتف الذكي](#), الصفحة 23).

يمكنك البحث عن محطات وقود مجاورة ومقارنة أسعار الوقود.

1 اختر إلى أين > أسعار الوقود.

2 اختر > نوع الوقود، واختر نوع الوقود ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.

3 اختر محطة وقود.

## عرض الواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

بخزن جهازك محفوظات الواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر > إلى أين > أخيرة.

## مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر > إلى أين > أخيرة > > مسح > نعم.

## عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

## العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فنادق الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعاً.

4 حدد خياراً:

- للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.

- لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

## الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر > إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 حدد اختيار.

## إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟ يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

1 اختيار إلى أين > إضافة اختصار.

2 اختر عنصراً.

## إزالة اختصار

1 اختيار إلى أين > إزالة الاختصارات.

2 اختر اختصاراً لإزالته.

3 اختر الاختصار مجدداً للتأكد.

4 اختر تم.

## حفظ المواقع

### حفظ موقع

1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 32](#)).

2 اختر موقعاً من نتائج البحث.

3 اختر > حفظ.

4 أدخل اسمًا واختر تم إذا لزم الأمر.

5 اختر حفظ.

### حفظ إحداثية على الخريطة

1 اختر خريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 حدد خياراً:

• اختر علامة موقع.

• اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

4 اختر .

5 أدخل اسمًا، ثم اختر حفظ.

### حفظ موقعك الحالي

1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.

2 اختر حفظ.

3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

## تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر > إلى أين > الإحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر ①.
- 5 اختر > تحرير.
- 6 حدد خياراً:
  - اختر الاسم.
  - اختر رقم الهاتف.
  - اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

## تعيين فئات إلى موقع محفوظ

بمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- 1 اختر > إلى أين > الإحداثيات.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر ①.
- 4 اختر > تحرير > الفئات.
- 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر تم.

## حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

- 1 اختر > إلى أين > الإحداثيات.
- 2 اختر إحداثية.
- 3 اختر تحرير > حذف > نعم.

# التنبيهات وميزات تنبيه السائق

## ▲ تنبيه

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادةً آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولةً عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجةً لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا توفر كل التنبيهات في كل المناطق.

**المدارس:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توقف) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

**تخطي حدود السرعة:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

**خفض حد السرعة:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكن يكون لديك الوقت لستعد لتعديل سرعتك.

**معبر سكك حديدية:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

**عبور حيوانات:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

**الانحناءات:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى وجود انحناء في الطريق.

**حركة مرور أبطأ:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة.

**منطقة مشاريع بناء:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة مشاريع بناء.

**مسار مغلق:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من مسار مغلق.

## تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.

1 اختر المساعدة الخاصة بالسائق > تنبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو ألغِ اختيارها.

## الإعدادات

### إعدادات الملاحة

اختر > ملاحة.

**وضع الاحتساب:** لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

**إعادة الاحتساب خارج المسار:** لتعيين تفضيلات إعادة الاحتساب لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة نشط.

**تجنبات:** لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

**تجنبات مخصصة:** لتجنب طرق أو مناطق محددة.

**المناطق البيئية:** لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك.

**وضع الحظر:** لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

**لغة الصوت:** لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاحة.

**محفوظات الرحلات:** لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام

ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من myTrends.

**مسح محفوظات الرحلة:** لتمكينك من مسح كل محفوظات السفر من الجهاز.

## إعدادات إظهار الخريطة

اختر > عرض الخريطة.

رمز المركبة على الخريطة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. قد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([نخصيص طبقات الخريطة](#), الصفحة 12).

طرق المغامرات ومسارها: لتعيين المسارات الظاهرة على الخريطة. يتم تنظيم المسارات حسب إمكانية وصول المركبة.

تنظيم الإحداثيات: لإخفاء الإحداثيات على مستويات التكبير/التصغير العالية على الخريطة.

وحدات: لتعيين وحدات القياس.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

## تمكين الخرائط

يمكنك تمكين متجهات الخرائط المثبتة على جهازك.

تمكين: لشراء متجهات خرائط إضافية، انتقل إلى [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps).

1 اختر > عرض الخريطة > myMaps.

2 اختر خريطة.

## إعدادات إعداد المركبة

تشتمل إعدادات إعداد المركبة على خيارات لتخفيض تشغيل المركبة وعرض معلوماتها. لا توفر إعدادات إعداد المركبة لكل المركبات.

اختر > إعداد المركبة.

التعليق: لتعيين تفضيلات التعليق الخاصة بالمستخدم.

محدد السرعة: لتعيين الحد الأقصى لسرعة المركبة.

إعادة ضبط تكوين المركبة: لإعادة ضبط التوجيه المعزز والمقدود وعناصر التحكم في التعليق.

تشخيصات المركبة: لعرض بيانات المركبة مثل ضغط الزيت ومستوى الوقود.

إعادة ضبط حقول البيانات: لإعادة ضبط حقول بيانات الرحلة.

معلومات ضمان المركبة: لعرض ضمان المركبة.

## الاتصال بشبكة لاسلكية

1 اختر > الشبكات اللاسلكية > Wi-Fi.

2 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.

3 اختر شبكة لاسلكية.

4 أدخل مفتاح التشفير إذا لزم الأمر.

يتصلك الجهاز بالشبكة اللاسلكية. يتذكر الجهاز معلومات الشبكة ويتصلك تلقائياً عند العودة إلى هذا الموقع في المستقبل.

## تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

اختر > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.

## إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر > المساعدة الخاصة بالسائق.

تبسيطات السائق: لتمكين تبييه صوتي لكل نوع من أنواع تبسيطات السائق ([تبسيطات وميزات تبييه السائق](#), الصفحة 38).

تحذيرات التقارب: لتبسيطك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

## إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يحدد خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب.

## إعدادات شاشة العرض

اختر > الجهاز > عرض.

مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.

السمة الداكنة: لتمكين سمة الألوان الداكنة أو إلغاء تمكينها.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

مهمة الشاشة: لتمكينك من تعيين مدة وقت الخمول قبل أن يقوم جهازك بإيقاف تشغيل الشاشة أثناء استخدام طاقة البطارية.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

## ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر > الجهاز > الصوت والإشعار.

2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

## تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

1 اختر > شخصي > اللغة والإدخال > لغة.

2 اختر لغة.

## إعدادات التاريخ والوقت

اختر > نظام > التاريخ والوقت.

استخدام الوقت الذي توفره الشبكة: لتعيين المنطقة الزمنية تلقائياً استناداً إلى معلومات من الشبكة المتصلة.

استخدام المنطقة الزمنية التي توفرها الشبكة: لتعيين المنطقة الزمنية على جهازك عند تمكين إعداد استخدام الوقت الذي توفره الشبكة.

استخدام تنسيق 24 ساعة للوقت: لتمكين تنسيق 24 ساعة للوقت أو إلغاء تمكينه.

## تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكن ميزة خدمات الموقع للجهاز للعثور على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقديم المساعدة الملاحية. يمكن إلغاء تمكين خدمات الموقع لتخفيض مسار رحلة أثناء عدم توفر إشارات GPS. عند إلغاء تمكين خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكتها.

تأميم: يمكن أن يساعد إلغاء تمكين خدمات الموقع في توفير طاقة البطارية.

1 اختر > شخصي > الموقع.

2 اختر مفتاح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.

## معلومات الجهاز

اختر > معلومات عن الجهاز.

المعلومات القانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.

المعلومات التنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.

معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

## عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

- من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- اختر معلومات عن الجهاز > المعلومات التنظيمية.

## مواصفات Tread

IEC 60529 IP67 <sup>1</sup>	مقاوم للماء
من 20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)	نطاق درجات حرارة التشغيل
من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة حرارة الشحن
من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر مصدر طاقة خارجي	إدخال الطاقة (كبل الطاقة للمركبة أو الدرجة البخارية أو نوع البطارية
بطارية ليثيوم أيون	
من 3,5 فولت إلى 4,1 فولت	نطاق فولتبة البطارية

## صيانة الجهاز

### مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى [support.garmin.com](http://support.garmin.com) للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

### تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتأصلة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدّة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته.

يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

<sup>1</sup> ي ANSI الجهاز مزوداً بحماية ضد دخول الغبار ويتميز بمقاومته للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى.

## تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

### ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح لك ذلك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب. تحقق من ر肯 مركبتك في مكان آمن ومن إمداد الجهاز بطاقة ثابتة أثناء عملية التحديث.

- قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة لاسلكية](#), الصفحة 39).  
عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، يتحقق من التحديثات المتوفرة تلقائياً ويعرض إشعاراً عند توفر تحديث.

2 حدد خياراً:

- عند ظهور إشعار تحديث، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر **توفّر تحدّيث..**
- للتحقق من توفر تحديثات يدوياً، اختر > التحديثات.

يعرض الجهاز تحديثات البرنامج والخرائط المتوفرة. عندما يتوفّر تحدث، تظهر الرسالة **التحدث متوفّر** أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

- لتشيّط كل التحديثات المتوفرة، اختر **تنزيل**.
- لتشيّط تحديثات الخرائط فقط، اختر **خرائط**.
- لتشيّط تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج**.

4 اقرّ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات**.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحدث. لا يمكنك تشبيط التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 تتحقق من ر肯 مركبتك في مكان آمن ومن إمداد الجهاز بطاقة ثابتة، واختر **متابعة**.

6 أبق الجهاز متصلًا بالطاقة وأبقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحدث.

تلخيص: إذا تم قطع تحدث خريطة أو الغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. يجب تحديث الخرائط مجدداً لإصلاح بيانات الخرائط غير المتوفرة.

## توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

ملاحظة: كبلات USB-C إلى USB-C غير متوفرة. يجب استخدام كبل USB-C إلى A يبلغ طوله متراً واحداً (3 أقدام) كحد أقصى لتوصيل الجهاز بحاسوب.

- قم بتوصيل كبل USB المتوفر على حامل الأساند أسفل غطاء المركبة.
- قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين قابلة للإزالءة.

## العناية بالجهاز

### ملاحظة

لا تقوم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرّض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم باتاً أداةً صلبةً أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، ولا تتجّه ضرر عن ذلك.

## تنظيف شاشة اللمس

- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

## إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اختر > **شخصي** > **إعادة ضبط الجهاز** > **إعادة تشغيل الجهاز**.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- ضع الجهاز خارج المواقف المنسقة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

## لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر  الشبكات اللاسلكية > **Bluetooth**, وتأكد من أن هاتفك مقترب بنظام الملاحة.
  - قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك، وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.
  - تحقق من توافق هاتفك.
  - انتقل إلى الموقع [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) للحصول على مزيد من المعلومات.
  - أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (قطع اتصال جهاز **Bluetooth**, الصفحة 25)، وакمال عملية الإقران ([الإقران بالهاتف الذكي](#), الصفحة 23).

## ملحق

### Garmin PowerSwitch

#### تحذير

توصي Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة لأنظمة الكهربائية بتشييت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمراوح وغيرها من جهاز **Tread**.

#### اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب متناسقاً بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكابلات وتوصيلها.

## تركيب الجهاز

لتتمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

### ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسانك ولوحات المقاييس والوسائل الهوائية وأغطية الوسائل الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

- 1 ضع أداة التركيب في الموضع المختار.



- 2 باستخدام أداة التركيب كقالب، ضع علامة على موقع البرغيين ①.
- 3 اثقب ثقواباً تجريبياً (اختياري).
- يعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.
- 4 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

## فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.

1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.



## توصيل الملحقات


### ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعة أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.  
لا تقم بتوصيل مصدر طاقة بطرف أخراج ملحق. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأميري لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أميري لكل قناة و100 أميري كحد أقصى للنظام بأكمله.
- استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أميري.
- استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أميري.
- استخدم 14 سلكاً AWG (2,5 مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أميري.
- استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
- قم بشيء كل موصلات الأطراف بإحكام.

1 قم بتوصيل السلك الموجب للملحق ① بأحد أطراف الملحق ② في جهاز Garmin PowerSwitch.

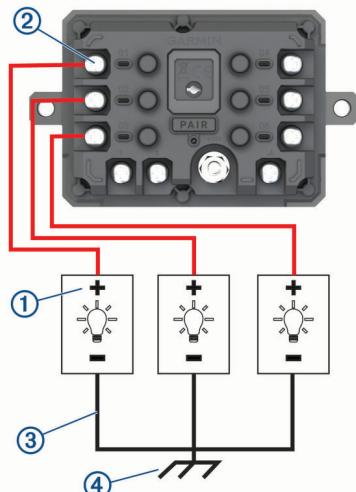

2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأريض ③ بمسمار أرضي غير مطلي ④ على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرةً.

### تنبيه

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch إذ قد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة شخصية أو ضرر مادي أو التأثير بشكل سلبي في وظائف الجهاز.

3 تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية مشدودة بإحكام ولن ترخي أثناء الاستخدام.

## توصيل إدخال تحكم


يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch من تشغيل الإخراجات القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكتشف أطراف التحكم إشارة تتراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch.

قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

## توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

لتتمكن من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف **12V+** على الجهاز.  
يجب أن تتأكد دائمًا من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل الجهاز.

1 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة لسلك التأريض المضمن **①** بالطرف السالب لبطارية المركبة.

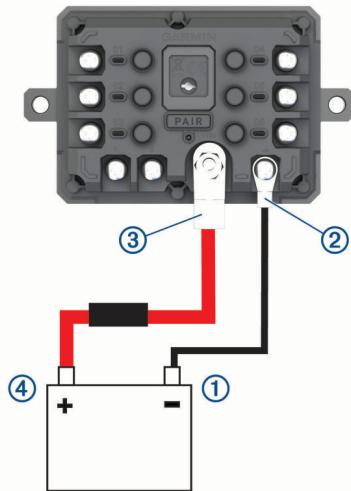

2 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف **GND** **②** على الجهاز.

3 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكبل بجهد 12 فول特 المضمن **③** **12V+** على الجهاز.

4 قم بشد الصمولة التي يبلغ حجمها  $\frac{3}{8}$  بوصة على الطرف **12V+** وفقًا لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوة بوصة).

يجب التأكد من عدم إمكانية حلّ الصمولة باليد.

### ملاحظة

لا تقم بشد الطرف **12V+** كثيراً لتجنب إلحاق ضرر به.

5 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكبل بجهد 12 فولت **④** بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

## الإقران بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch بجهاز ملاحة متافق من Garmin.

1 شغل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحة المتافق من Garmin على مسافة مترا واحد (3,3 أقدام) منه.

2 على جهاز الملاحة المتافق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران والإعداد.

نظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

## مواصفات Garmin PowerSwitch

الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع)	32 ملم (1,26 x 4,92 x 2,95 بوصة)
نطاق درجات حرارة التشغيل	من -25 إلى 85 درجة مئوية (من -13 إلى 185 درجة فهرنهايت)
التردد اللاسلكي	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 10 ديسيل ميلي واط
إدخال الطاقة	من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن.
الحد الأقصى لإخراج الملحق	30 أمبير
الحد الأقصى لإخراج النظام	100 أمبير
سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات	3 ملي أمبير
تصنيف المياه	IEC 60529 IPX7 <sup>2</sup>

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها في Garmin PowerSwitch

### لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلًا

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
  - تحقق من تمكين تقنية Bluetooth في جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي المفترض.
  - ضع جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.
  - تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت ([الملاحق الخاصة بي غير مزودة بالطاقة، الصفحة 48](#)).

### الملاحق الخاصة بي غير مزودة بالطاقة

- تحقق من أنه يتم تزويذ جهاز Garmin PowerSwitch بالطاقة من بطارية المركبة.
  - تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت. يتم تشغيل الإخراجات مجدداً عندما يكتشف الجهاز طاقة تزيد عن 12 فولت.
- تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل مركبة.
  - تأكد من أن كل ملحق متصل بسحب أقل من 30 أمبير.
  - إذا سحب أحد الملاحق أكثر من 30 أمبير، فيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل هذا الإخراج تلقائياً.
  - تأكد من أن إجمالي حمل النظام أقل من 100 أمبير.
  - إذا اكتشف الجهاز أن حمل النظام يزيد عن 100 أمبير، فيقوم بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً.
  - افحص كل التوصيلات الكهربائية بحثاً عن دائرة قصر كهربائية.

## إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متوافق مع Windows<sup>®</sup> والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه. قد تتطلب حواسيب Apple<sup>®</sup> برامج إضافية تابعة لجهات خارجية لقراءة الملفات وكتابتها.

## إضافة بيانات™ إلى BaseCamp

يمكنك تصدير ملفات بيانات BaseCamp واستيرادها إلى Garmin Explore لاستخدامها مع جهاز Tread الخاص بك.

1 يمكنك تصدير بياناتك من BaseCamp:

- إذا كنت تستخدم حاسوب Apple، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple، [الصفحة 49](#).
  - إذا كنت تستخدم حاسوبي شخصياً، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي، [الصفحة 49](#).
- 2 يمكنك استيراد بيانات BaseCamp إلى موقع Garmin Explore الإلكتروني (استيراد بيانات إلى Garmin Explore، [الصفحة 49](#)).
- 3 يمكنك مزامنة بيانات BaseCamp مع جهاز Tread (مزامنة بيانات حساب Garmin Explore، [الصفحة 32](#)).

<sup>2</sup> يتميز الجهاز مقاومته للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating)

## تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي

1 حدد خياراً:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزّنة على حاسوبك، اختر **مجموعتي واختـر الملف > تصدير > تصدير "مجموعتي"**.
  - لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر **عنـصراً واحداً أو أكثر أو قائمة، واختـر الملف > تصدير > تصدير الاختيار**.
- 2 أدخل اسمًا، واختر موقعاً للملف الذي تم تصديره، واختر تنسيق الملف ثم اختر حفظ.

## تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple

1 حدد خياراً:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزّنة على الحاسوب، اختر **مجموعتي واختـر الملف > تصدير "مجموعتي"**.
  - لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر **عنـصراً واحداً أو أكثر أو قائمة، واختـر الملف > تصدير بيانات المستخدم الذي تم اختياره**.
- 2 أدخل اسمًا.
- 3 اختر موقعاً للملف الذي تم تصديره.
- 4 اختر تنسيق الملف.
- 5 اختر تصدير.

## استيراد بيانات إلى Garmin Explore

1 انتقل إلى [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com) وسجل الدخول إلى حسابك.

2 اختر علامة التبويب خريطة.

3 اختر .

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تم مزامنة البيانات مع تطبيق Tread وجهاز Tread الخاص بك تلقائياً.

[support.garmin.com](https://support.garmin.com)