

GARMIN®



TREAD®

Ръководство за притежателя

© 2024 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, inReach®, TracBack® и Tread® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Словната марка и логотата BLUETOOTH® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобно име от страна на Garmin е по лиценз. iOverlander™ е търговска марка на iOverlander. Iridium® е регистрирана търговска марка на Iridium Satellite LLC. microSD® и логото на microSD са търговска марка на SD-3C, LLC. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Прихващане на GPS сигнали.....	1
Икони в лентата на състоянието.....	1
Използване на сензорния екран.....	2
Органи за управление на волана.....	2
Използване на екранните бутони.....	2
Регулиране на яркостта на екрана....	2
Профили на превозно средство.....	2
Редактиране на профил на превозно средство.....	3

Функции за офроуд навигация..... 3

Маршрути.....	3
Маршрути по права линия.....	3
Пропускане на следващото спиране по Вашия маршрут.....	4
Спиране на маршрута.....	4
Приключенски пътища и пътеки.....	5
Трасета.....	5
Записване на трасета.....	5
Навигиране по трасе.....	5
Преглед на Вашите колекции на картата.....	6
„Наклон и въртене“.....	6
Калибриране на наклон и въртене.....	6
Активиране или деактивиране на предупреждения за ъгли.....	6
Регулиране на ъгли за предупреждение.....	6
Преглед на висотомер, барометър и компас.....	7
Групово каране.....	7
Стартиране на групово каране.....	7
Присъединяване към групово каране.....	7
Повторно присъединяване към скорошна група за каране.....	7
Добавяне на водачи към групово каране с радио.....	8
Предаване на съобщение.....	8
Предаване на място.....	8
Преглед на известие за групово каране.....	8
Излизане от групово каране.....	8

Настройки на групово каране.....	9
Радио.....	9
Изберете предварителна настройка.....	9
Избиране на радиоканал.....	9
Регулиране на шумопотискането.....	9
Добавяне на предварителни настройки на радиото.....	9
Избор на тон „разбрано“.....	10
Изключване на радиото.....	10
Активиране на „натисни и говори“ със слушалки.....	10
Предаване на Вашия глас.....	10
Регулиране на силата на звука на радиото.....	10
Настройки на радиото.....	10
inReach® дистанционно.....	10
Свързване на устройство inReach.....	11
Изпращане на тестово съобщение.....	11
SOS.....	11
Инициране на SOS спасяване.....	12
Отмяна на SOS спасяване.....	12

Използване на картата..... 12

Инструменти за карта.....	13
Преглед на инструмент за картата.....	13
Напред по пътя.....	13
Преглед на предстоящи местоположения.....	13
Персонализиране на категориите Напред по пътя.....	14
Предстоящи градове.....	14
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход.....	14
Информация за пътуването.....	14
Гледане на данни за пътуването от картата.....	14
Персонализиране на полетата за данни за пътувания.....	14
Нулиране на информацията за пътуването.....	14
Преглед на предстоящи промени във височината.....	15

Персонализиране на картата.....	15
Персонализиране на слоевете на картата.....	15
Преглед на ключа на картата за обществени земи.....	15
Активиране на слоеве на карта за приключенски пътища и пътеки..	15
Промяна на полето за данни на картата.....	15
Промяна на бутоните на картата.....	15
Промяна на гледната точка на картата.....	16

Проследяване на куче..... 16

Получаване на данни от вашето ръчно устройство.....	16
Проследяване на вашите кучета.....	16
Икони за състояние на куче.....	17
Преглед на вашите кучета на картата.....	17

Използване на приложенията..... 17

Информация за превозното средство.....	17
Промяна на полетата за данни за информация за превозни средства.....	17
Нулиране на полетата за данни за информация за превозно средство.....	18
Музикален плейър.....	18
Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата...	18
BirdsEye изображения.....	19
Изтегляне на BirdsEye изображения.....	19
Планиране на маршрут.....	19
Планиране на маршрут.....	19
Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут.....	20
Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут.....	20
Навигация по запаметен маршрут.....	20
Редактиране и запис на активния маршрут.....	20
TracBack®.....	21

Следване на последното ви трасе.....	21
Записване на последното Ви трасе като маршрут.....	21
Създаване на маршрут с отиване и връщане.....	21
Приложение Garmin PowerSwitch™ ..	22
Активиране на превключвател за вкл./изкл.....	22
Изключване на всички превключватели.....	22
Персонализиране на бутон.....	23
Назначаване на превключвател към вход за управление.....	23
Добавяне на персонализирано оформление.....	23
Добавяне на бутон към персонализирано оформление.....	24
Подреждане на бутони в персонализирано оформление.....	24
Изтриване на персонализирано оформление или бутон.....	24
Рутини.....	24
Добавяне на рутина.....	25
Редактиране на рутина.....	25
Изтриване на рутина.....	25

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон..... 25

Bluetooth икони за състояние на функции.....	26
Сдвояване с Вашия смартфон.....	26
Съвети след свързване на устройствата.....	26
Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства.....	26
Интелигентни известия.....	26
Получаване на известия.....	27
Преглед на списъка с известие....	27
Обаждане със свободни ръце.....	27
Започване на разговор.....	27
Използване на Опции при разговор.....	28
Записване на телефонен номер като предварителна настройка....	28

Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth.....	28	Резултати от търсене на местоположение.....	35
Активиране или деактивиране на Bluetooth функции за вашите слушалки.....	28	Промяна на областта на търсене....	35
Изключване на Bluetooth устройство.....	28	Намиране на местоположение по категория.....	35
Изтриване на сдвоен телефон.....	29	Навигация до интересно място в рамките на местност.....	36
Навигация.....	29	Интересни места.....	36
Започване на маршрут.....	29	Преглед на Вашите точки от маршрут в Garmin Explore.....	36
Започване на маршрут с помощта на картата.....	29	Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт.....	36
Вашият маршрут на картата.....	30	Намиране на национални паркове.....	37
Преглед на завои и напътствия... ..	31	Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места.....	37
Показване на целия маршрут на картата.....	31	Намиране на iOverlander™ интересни места.....	37
Промяна на Вашия активен маршрут.....	31	Намиране на приключенски точки.....	38
Добавяне на Място към маршрута.....	31	Откриване на точки за моторни шейни.....	38
Моделиране на Вашия маршрут... ..	32	Tripadvisor.....	38
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	32	Намиране на Tripadvisor интересни места.....	38
Избягване на особености по пътя.....	32	Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	38
Отбягвания по избор.....	32	Намиране на паркинг близо до конкретно място.....	39
Избягване на път.....	32	Инструменти за търсене.....	39
Избягване на зона.....	32	Намиране на адрес.....	39
Деактивиране на потребителско избягване.....	32	Намиране на местоположение по координати.....	39
Изтриване на потребителски избягвания.....	33	Намиране на Станции за гориво и цени.....	39
Пристигане във Вашата дестинацията.....	33	Преглед на скоро намерени местоположения.....	39
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	33	Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	39
Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™.....	33	Показване на информация за текущото местоположение.....	40
Правене на обход.....	33	Намиране на спешни услуги и гориво.....	40
Отиване У дома.....	33	Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	40
Редактиране на Вашето място У дома.....	34	Добавяне на кратка команда.....	40
Намиране и записване на местоположения.....	34	Премахване на кратка команда... ..	40
Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	34	Записване на Местоположения.....	40

Записване на Местоположение...	40	Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi.....	47
Запаметяване на точка на картата.....	41	Свързване на устройството към компютъра.....	47
Запаметяване на текущото ви положение.....	41	Грижа за устройството.....	48
Редактиране на запаметено местоположение.....	41	Почистване на сензорния екран..	48
Задаване на категории към Запаметено местоположение.....	41	Рестартиране на устройството.....	48
Изтриване на запаметено местоположение.....	41	Проблеми.....	48
Функции и предупреждения за информираност на шофьора.....	42	Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	48
Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор.....	42	Моето устройство не се свързва с моя телефон.....	48
Настройки.....	43	Допълнение.....	48
Настройки за навигация.....	43	Garmin PowerSwitch.....	48
Настройки за показване на картата.....	43	Съображения за монтиране.....	49
Активиране на карти.....	43	Монтаж на устройството.....	49
Настройки за конфигуриране на превозно средство.....	44	Отваряне на предния капак.....	50
Свързване към безжична мрежа.....	44	Свързване на аксесоари.....	51
Разрешаване Bluetooth Безжична технология.....	44	Свързване на вход за управление.....	51
Настройки за подпомагане на водача.....	44	Свързване на устройството към захранването от превозното средство.....	52
Настройки за трафика.....	44	Сдвояване с навигационно устройство Garmin.....	52
Настройки на дисплея.....	45	Технически характеристики на Garmin PowerSwitch.....	53
Регулиране на звук и сила на звука на известия.....	45	Отстраняване на неизправности на Garmin PowerSwitch.....	53
Настройка на език на текста.....	45	Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано.....	53
Настройки за дата и час.....	45	Аксесоарите ми не се захранват.....	53
Активиране или деактивиране на услуги за местоположение.....	45	Управление на данни.....	53
Информация за устройството.....	45	Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore.....	54
Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	45	Експортиране на данни от BaseCamp с компютър.....	54
Спецификации на Tread.....	46	Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър....	54
Поддръжка на устройството.....	46	Импортиране на данни към Garmin Explore.....	54
Център за поддръжка Garmin.....	46		
Актуализации на карта и софтуер...	46		

Начално запознаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство ([Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi](#), стр. 47).
- Регулирайте силата на звука ([Регулиране на звук и сила на звука на известия](#), стр. 45) и яркостта на екрана ([Регулиране на яркостта на екрана](#), стр. 2).
- Задайте профил на превозно средство.
- Навигирайте до вашата дестинация ([Започване на маршрут](#), стр. 29).

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва  и активирайте услугите за местоположение, ако не се показва ([Активиране или деактивиране на услуги за местоположение](#), стр. 45).
- 3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към небето, далеч от високи сгради и дървета.
В горната част на навигационната карта се показва , докато устройството определя Вашето местоположение.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на услугите за местоположение. Показва, че местоположението Ви е установено.
	Bluetooth® състояние.
	Сила на сигнала на Wi-Fi®.
	Активен профил на превозно средство.
9:10	Час в момента.
	Ниво на зареждане на батерията.
	Състояние на връзката с приложение Tread (Сдвояване с Вашия смартфон , стр. 26).

Използване на сензорния екран

- Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
- Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за преместване или превъртане.
- Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
- Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да увеличите образа.

Органи за управление на волана

В някои превозни средства можете да управлявате менютата на Вашата навигационна система с помощта на органите за управление на волана. За повече информация вижте ръководството за потребителя на превозното средство относно органите за управление на превозното средство.

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете иконата с логото на марката, за да видите страницата с информация за превозното средство.
- Изберете , за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете , за да се върнете към предишния екран на менюто.
- Изберете  или , за да превъртате през списъци или менюта.
- Задръжте  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете , за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на яркостта на екрана

Можете ръчно да регулирате яркостта с помощта на панела за известия или с менюто за настройки.

1 Изберете опция:

- Плъзнете надолу двата пъти от горната част на екрана, за да покажете бързите настройки в панела за известия.
- Изберете  > **Устройство** > **Екран** > **Ниво на яркост**.

2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на профила за Вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут. Възможно е да има ограничения в данните за карти за някои предложения за маршрут. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, докато управлявате превозното средство. Неспазването на това може да доведе до инцидент, включващ телесни наранявания или смърт.

Активният профил на превозното средство е указан чрез икона в лентата за състоянието.

	Режим едно до друго
	Профил на моторна шейна

Редактиране на профил на превозно средство

Можете да промените основната информация в профила на превозното средство или да добавите подробна информация към профила на превозното средство като максимална скорост.

1 Изберете **Приложения > Навигация > Профил кола**.

2 Изберете профил на превозно средство, който искате да редактирате.

3 Изберете опция:

- За да редактирате информацията на профила на превозното средство, изберете  и изберете поле за редактиране.
- За да преименувате профил на превозно средство, изберете  > **Преименуване профил**.
- За да изтриете профила на превозно средство, изберете  > **Изтриване**.

Функции за офроуд навигация

Маршрути


Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- За офроуд използване можете да конфигурирате устройството да изчислява маршрути от точка до точка в права линия ([Маршрути по права линия, стр. 3](#)).
- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 33](#)) и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 32](#)).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут, стр. 29](#)).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута.
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 31](#)).

Маршрути по права линия

За зони без определени пътища или пътеки устройството Ви насочва към Вашата дестинация, използвайки маршрут по права линия. Можете да зададете няколко точки, чрез които да навигирате по маршрут през зони без пътища.

СЪВЕТ: Можете да персонализирате полетата за данни, които се появяват на екрана на картата ([Промяна на полето за данни на картата, стр. 15](#)).

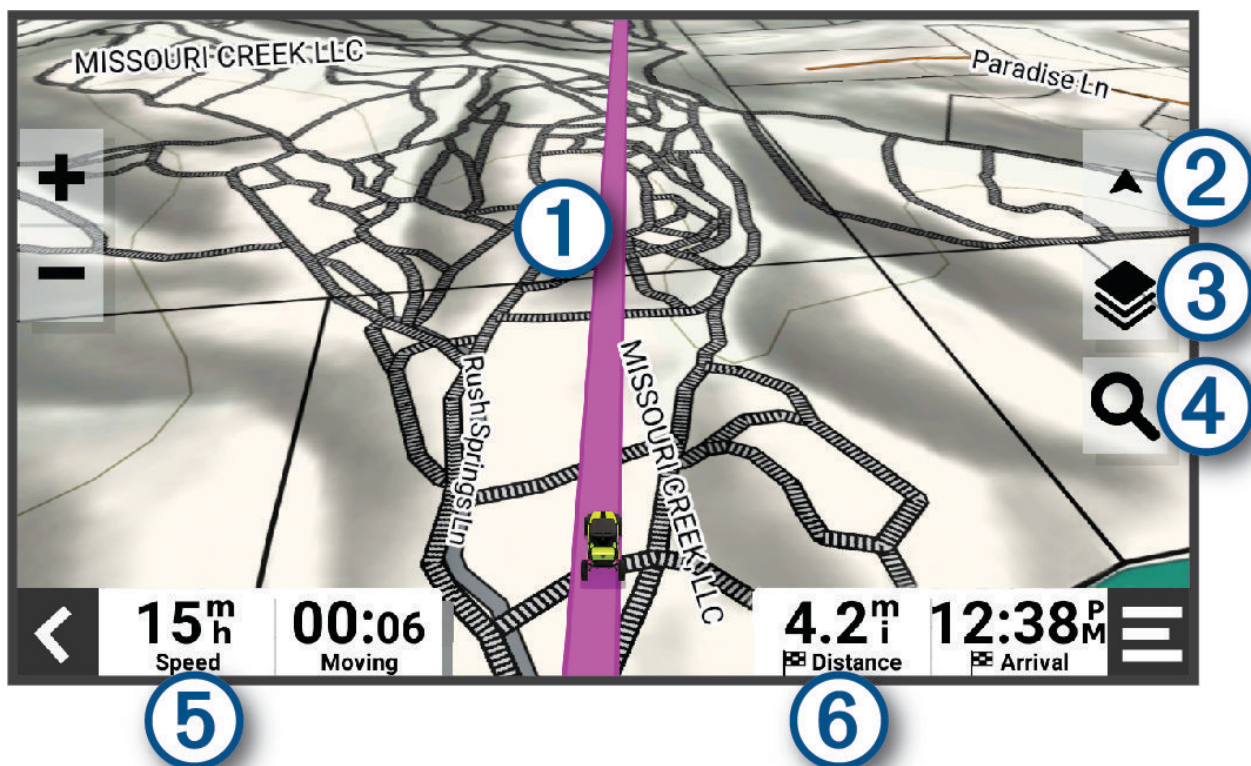

- ① Маршрутът е маркиран на картата.
- ② Гледна точка на картата. Позволява Ви да промените ориентацията на картата.
- ③ Слоевете на картата. Позволява Ви да добавите топографски слой и BirdsEye изображения към изгледа на картата.
- ④ Търсене. Позволява Ви да търсите местоположения и интересни места.
- ⑤ Скорост на превозното средство.
- ⑥ Разстояние до дестинацията.

Пропускане на следващото спиране по Вашия маршрут

Преди да можете да прескочите следващата спирка по маршрута, трябва да активирате бутона за прескачане в картата ([Промяна на бутоните на картата, стр. 15](#)).

Можете да пропуснете предстоящо местоположение, което преди сте добавили към Вашия маршрут.

От картата изберете  > Да.

Спиране на маршрута


От картата изберете  > Стоп.

Приключенски пътища и пътеки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на характеристиките на Вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут. Възможно е да има ограничения в данните за карти за някои предложения за маршрут. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, докато управлявате превозното средство. Ако не го направите, това може да доведе до злополука, включваща телесни наранявания или смърт.

Това устройство може да показва навигация извън пътища и пътеки въз основа на профила на превозното Ви средство. Пътеките ① са оцветени въз основа на достъпност. Можете да изберете , за да зададете кои приключенски пътища и пътеки да се показват на картата.

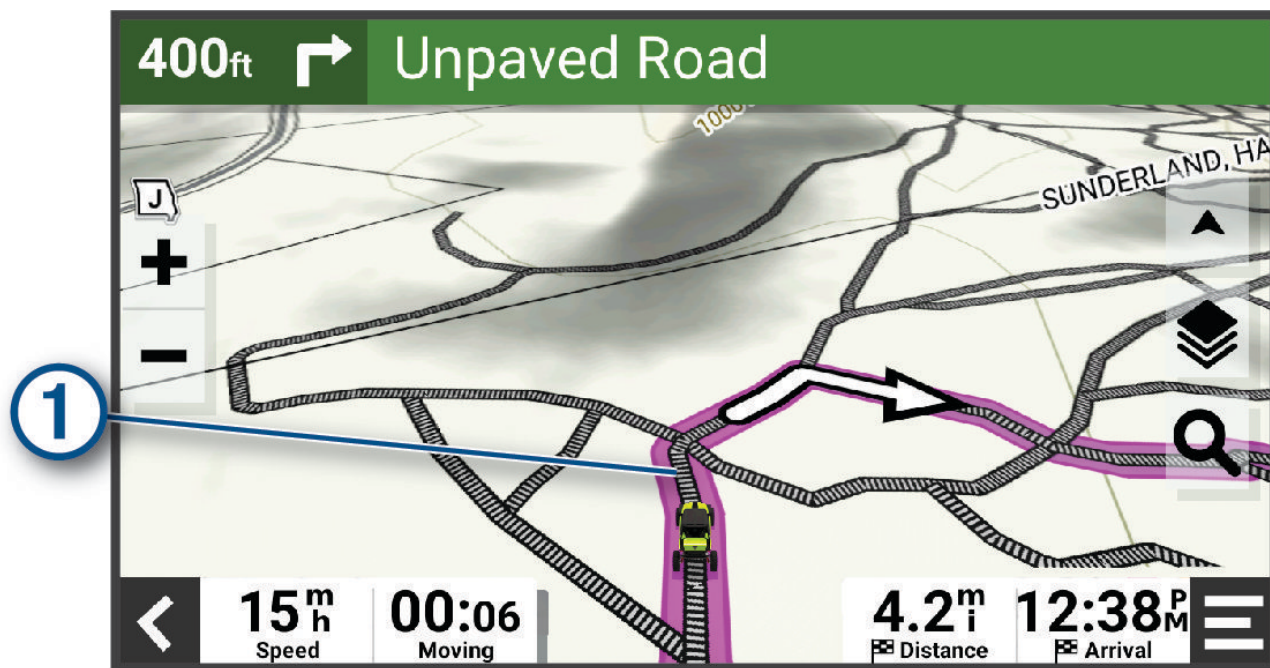

Трасета

Трасето е запис на вашия път. Регистърът на трасето съдържа информация за записания път, включително време, място и височини.

Записване на трасета

Записването на трасета записва Вашия път. Когато започнете записване на трасе, Вашето устройство регистрира местоположението Ви и актуализира линията на трасето. Ако Вашето устройство е сдвоено с Garmin Explore™ акаунт, то периодично ще синхронизира записани трасета с приложението.

- 1 Изберете **Приложения > Приключение > Записване на трасе**.
- 2 Изберете **Старт**.

Навигиране по трасе

Можете да навигирате по запаметено трасе, като използвате приложението Garmin Explore на Вашето устройство.

- 1 Изберете **Приложения > Приключение > Explore > Следи**.
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете **Напред!**.

Преглед на Вашите колекции на картата

Преди да можете да видите слоя за колекции на картата, трябва да сдвоите устройството си с приложението Tread и да синхронизирате устройството си с акаунта си в Garmin Explore.

Можете да преглеждате Вашите Garmin Explore колекции директно на картата. Трябва да активирате слоя на картата за колекции, за да използвате тази функция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не назначите категория за колекция към данните на Garmin Explore, тя ще се покаже като неорганизирана колекция.

1 Изберете **Карта** >  > **Колекции**.

2 Изберете една или повече категории за колекции от списъка.

3 Изберете **Запазване**.

Вашите колекции се показват като икона на картата.

„Наклон и въртене“

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приложението „Наклон и въртене“ е предназначено да показва ъглите на превозното средство само на базата на калибрираните измервания. Вие сте отговорни да калибрирате устройството. Промените в положението на устройството след калибриране могат да повлияят на точността на измерванията. Измерените стойности са предложения, които са базирани само на данните, които Вие сте въвели в устройството. Правете измервания често и внимателно и им позволете да се стабилизират след значителни промени в околните условия. Винаги позволявайте допустима граница на безопасност за промени в условията и грешки при отчитане. Неуспешното отчитане на Вашето превозно средство и околна среда може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

Устройството ви предупреждава, ако Вашето превозно средство се накланя или върти под ъгъл, който може да повлияе на стабилността на превозното средство.

Калибриране на наклон и въртене

Можете да зададете ъгъла на превозното си средство на нула по всяко време.

1 Паркирайте превозното си средство на хоризонтална, равна повърхност.

2 Изберете **Приложения** > **Приключение** > **Наклон и въртене**.

3 Изберете **Калибриране**.

Стойностите за наклон и въртене се нулират до 0 градуса.

Активиране или деактивиране на предупреждения за ъгли

1 Изберете **Приложения** > **Приключение** > **Наклон и въртене**.

2 Изберете .

3 Изберете опция:

- За да включите или изключите известията за наклон и въртене, изберете **Известия за „Наклон и въртене“**.
- За да включите или изключите звукови предупреждения, изберете **Звукови предупреждения**.

Регулиране на ъгли за предупреждение

Можете да регулирате ъглите, в които устройството активира предупреждение за наклон или въртене. Вие сте отговорни за познаването и задаването на правилния ъгъл на наклон и въртене за Вашето превозно средство.

1 Изберете **Приложения** > **Приключение** > **Наклон и въртене**.

2 Изберете  > **Предупреждение за ъгли**.

3 Плъзнете нагоре или надолу, за да регулирате ъгъла за предупреждение за наклон или въртене.

4 Изберете **Приеман**.

Преглед на висотомер, барометър и компас

Устройството съдържа вътрешни сензори за висотомер, барометър и компас с автоматично калибриране.

Изберете **Приложения > Приключение > АБВ**.

Групово каране

Приложението Group Ride Ви позволява да координирате водачи и да комуникирате с водачи наблизо чрез предварително зададени текстови съобщения, местоположения на карта на живо и гласови комуникации. Можете да сдвоите устройството Tread с приложението Tread на смартфона си, за да активирате функциите за проследяване на групово каране.

Гласовата комуникация и предварително зададените съобщения изискват аксесоар за групово каране, който не е включен във всички модели на продукта. Функцията за гласова комуникация не е налична за всички региони. Отидете на garmin.com/tread за повече информация или за закупуване на аксесоар за групово каране.

Стартиране на групово каране

Можете да създадете групово каране, което Ви позволява да изберете канал за групово радио, да преглеждате и премахвате водачи, които да се присъединяват към Вашето групово каране и да зададете име на груповото каране. Можете да създадете групово каране, като използвате свързана стойка за групово каране, приложението Tread или и двете.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > Започнете групово каране**.
- 2 Изберете опция:
 - За да започнете групово каране с водачи, които имат стойка за групово каране, изберете **Създаване на групово каране с радио**.
 - За да започнете групово каране с водачи, използващи приложението Tread, изберете **Създаване на групово каране с мобилен телефон**.
- 3 Ако е необходимо, изберете радиоканала и изберете **Напред**.
- 4 Въведете името на водача и изберете **Край**.
- 5 Въведете името на водача и изберете **Край**.

Когато водачи се присъединят към Вашето групово каране, техните имена се показват в списъка.
- 6 Изберете **Старт**.

Груповото каране започва, след като всички водачи се синхронизират с груповото каране.

Присъединяване към групово каране

Можете да се присъедините към групово каране наблизо, което е било създадено от друг водач.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > Присъединете се към групово каране**.
- 2 Въведете ИД за каране и изберете **Край**.

Повторно присъединяване към скорошна група за каране

Можете да се присъедините повторно към всяко едно от Вашите десет последни групови карания.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > Скорошни групови карания**.
- 2 Изберете скорошно групово каране и изберете **Присъединяване**.

Добавяне на водачи към групово каране с радио

Можете да добавите водачи към групово каране с радио, което вече се изпълнява.

1 От главното меню изберете **Групово каране**.

2 Ако е необходимо, изберете .

3 Изберете **Добави**.

Когато нови водачи се присъединят към груповото каране, те се показват в списъка.

4 Изберете **Продължаване**.

Предаване на съобщение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете, не изпращайте и не отговаряйте на съобщения по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Можете да предавате предварително зададено съобщение към членовете във Вашето активно групово каране, което е в диапазон на VHF радио.

1 От главното меню изберете **Групово каране**.

2 Ако е необходимо, изберете .

3 Изберете **Предаване на група**.

4 Изберете предварително зададено съобщение и изберете **Изпращане**.

Предаване на място

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Докато шофирате, не взаимодействайте с дисплея, за да излъчите местоположението си, защото това може да причини разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Можете да предавате местоположение към членове във Вашето активно групово пътуване, което е в диапазон на VHF радио.

1 От главното меню изберете **Групово каране**.

2 Ако е необходимо, изберете .

3 Изберете **Предаване на група > Предаване на място** и изберете местоположение.

4 Изберете **Сподели**.

Преглед на известие за групово каране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

За повечето страници се извежда известие, когато устройството получава предавано местоположение или съобщения за групово каране. Можете също да преглеждате известия за групово каране в приложението Group Ride.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана.

1 От главното меню изберете **Групово каране > ** и изберете известие.

2 Изберете **Напред!**, за да навигирате до избрано място.

Излизане от групово каране

1 От главното меню изберете **Групово каране**.

2 Ако е необходимо, изберете .

3 Изберете **Изход > Да**.

Настройки на групово каране

От главното меню изберете **Групово каране** > .

Редактиране на името на водача: Позволява Ви да зададете името си, което се извежда по време на групово каране. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Етикети на картата на водача: Задава етикета, показван за всеки активен водач на картата.

Показване на трасета на картата: Показва пътеката, по която всеки един член от груповото каране поема на картата.

Възстановяване на настройките по подразбиране: Позволява Ви да нулирате всички настройки на груповото каране до фабричните стойности. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Радио

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

Можете да използвате приложението Radio, за да създадете предварителни настройки на радиото, да изберете радиоканал и да изберете кодове на шумопотискане. За да използвате тази функция, трябва да свържете устройството и антената към стойка за групово каране. Устройството Tread конфигурира автоматично настройките на радиото, когато се присъедините или създадете групово каране.

Изберете предварителна настройка

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели на продукти приложението Radio се намира в менюто за приложения.

- 1 От главното меню изберете **Приложения** > **Прикључение** > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За придвижване през наличните предварителни настройки изберете  или .
 - За да изберете предварителна настройка от менюто, изберете **Предварителни настройки**.

Избиране на радиоканал

- 1 От главното меню изберете **Приложения** > **Прикључение** > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За преместване до различен канал изберете  или .
 - За да изберете MURS канал от менюто, изберете **Канал**.

Регулиране на шумопотискането

Можете да регулирате шумопотискането и да промените CTCSS, DCS и отворените режими на шумопотискане, за да подобрите качеството на аудио и да избегнете радио смущения във Вашия регион.

- 1 От главното меню изберете **Приложения** > **Прикључение** > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изберете код на шумопотискане в рамките на текущия режим, изберете  или .
 - За да регулирате режима на шумопотискане, изберете **Отворено**.

Добавяне на предварителни настройки на радиото

- 1 Изберете **Приложения** > **Прикључение** > **Радио** > **Предварителни настройки** > .
- 2 Изберете  или  за избор на канал и код на шумопотискане.
- 3 Изберете **Запазване**.

Избор на тон „разбрано“

Можете да изберете тона, които другите устройства да възпроизвеждат, когато работите с радиото си.

1 Изберете **Приложения > Прикључение > Радио >  > Тон „разбрано“**.

2 Избор на тон „разбрано“.

Устройството възпроизвежда избрания тон.

3 Изберете **Запазване**.

Изключване на радиото

Изберете **Приложения > Прикључение > Радио >  > Да**.

Активиране на „натисни и говори“ със слушалки

Можете да активирате органите за управление за „натисни и говори“ със съвместими Bluetooth слушалки. Това Ви позволява да предавате гласа си, като използвате функцията за гласово набиране на слушалките.

1 Изберете **Приложения > Прикључение > Радио >  > „Натисни и говори“ със слушалки**.

2 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите слушалките си с устройството.

3 Изберете **„Натисни и говори“ със слушалки**.

4 Изберете .

Предаване на Вашия глас

Преди да можете да предадете своя глас, трябва да сдвоите Вашето устройство Tread със съвместими слушалки Bluetooth.

Можете да предавате своя глас през радиото чрез съвместими слушалки Bluetooth.

Изберете опция:

- От главното меню изберете **Приложения > Прикључение > Радио > Натиснете, за да говорите**.
- Използвайте функцията за гласово набиране на Вашите свързани Bluetooth слушалки.

СЪВЕТ: Можете да натиснете бутона за пауза или стоп, за да затворите ръчно радиото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да активирате настройката **„Натисни и говори“ със слушалки**, за да използвате тази функция.

Регулиране на силата на звука на радиото

1 Изберете **Приложения > Прикључение > Радио > **.

2 Използвайте лентите на плъзгача, за да регулирате силата на звука.

Настройки на радиото

От главното меню изберете **Приложения > Прикључение > Радио > **.

„Натисни и говори“ със слушалки: Позволява Ви да предавате гласа си чрез бутона „Натисни и говори“ на Вашите съвместими слушалки.

Тон „разбрано“: Задава тона „разбрано“, което устройството възпроизвежда, когато работите с радиото си.

Възстановяване на настройките по подразбиране: Нулира всички настройки на радиото и предварителни настройки до фабричните стойности по подразбиране.

inReach[®] дистанционно

Функцията inReach дистанционно Ви дава възможност да управлявате Вашето inReach устройство за сателитна комуникация (продава се отделно), като използвате Вашето Tread устройство. Можете да изпращате съобщения, да преглеждате метеорологичните отчети, да задействате SOS сигнал и други. Отидете на buy.garmin.com, за да закупите устройство inReach.

Свързване на устройство inReach

- 1 Поставете устройството inReach в рамките на 3 m (10 ft) от Вашето устройство Tread.
- 2 На устройството Tread изберете **Приложения > Прикључение > inReach**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето устройство Tread, за да завършите процеса на сдвояване.

След като процесът на сдвояване завърши, устройствата inReach и Tread се свързват автоматично, когато са в обхват.

Изпращане на тестово съобщение

- 1 Изберете **Приложения > Прикључение > inReach > Съставяне**.
- 2 Изберете **До:** за добавяне на един или повече контакти.
- 3 Изберете **Съобщение:** и въведете съобщение.
- 4 Изберете **Изпращане**.

SOS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате SOS функцията, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги изпробвайте своето устройство, преди да го използвате навън.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функцията за SOS, тъй като тази функция изисква сателитен достъп, за да работи правилно.

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на устройства за сателитна комуникация. Отговорността за познаването и спазването на всички приложими закони в юрисдикциите, където устройството се очаква да се използва, е на потребителя.

По време на извънредна ситуация можете да използвате Вашия сдвоен сателитен комуникатор inReach, за да се свържете с центъра на Garmin ResponseSM, за да поискате помощ. Функцията за SOS изпраща съобщение до екипа на Garmin Response и те уведомяват съответните спасителни служби за Вашата ситуация. Можете да общувате с екипа Garmin Response по време на Вашата извънредна ситуация, докато чакате за помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална извънредна ситуация.

Инициране на SOS спасяване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да инициирате SOS спасяване с Вашия навигатор Tread, трябва да го сдвоите със съвместим сателитен комуникатор inReach ([Свързване на устройство inReach, стр. 11](#)).

ВНИМАНИЕ

Докато устройството е в режим SOS, не изключвайте и не се опитвайте да изключите сателитния комуникатор inReach. Това може да попречи на тази функция да работи правилно и може да забави получаването на помощ в случай на спешност.

1 Изберете **Приложения > Приключение > inReach**.

2 Изберете .

3 Изчакайте за SOS отброяването.

Устройството изпраща съобщение по подразбиране на службата за спешно реагиране с подробности за Вашето местоположение.

4 Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.

Вашият отговор информира службата за спешно реагиране, че сте в състояние да взаимодействате с тях по време на спасяването.

За първите 10 минути от спасяването актуализираното местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране на всяка минута. За да се запази захранването на батерията след първите 10 минути, актуализираното местоположение се изпраща на всеки 10 минути при движение и на всеки 30 минути при неподвижност.

Отмяна на SOS спасяване

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS спасяването, след като е изпратено до службата за спешно реагиране.

Изберете **Отмяна на SOS**.

Устройството предава заявката за отмяна. Когато получите съобщение за потвърждение от службата за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата, стр. 30](#)) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

1 Изберете **Карта**.

2 Изберете произволно място на картата.

3 Изберете опция:

- Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
- За да добавите или премахнете слоеве на картата, като топографски и BirdsEye изображения, изберете .
- За увеличаване или намаляване изберете  или .
- За да превключите между изгледи Север отгоре, 2-D и 3-D, изберете .
- За да отворите планирането на маршрут, изберете  ([Планиране на маршрут, стр. 19](#)).
- За стартиране на маршрут изберете местоположение на картата и изберете **Напред!** ([Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 29](#)).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Редактиране маршрут: Позволява Ви да извършите обход или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут (*Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 31*).

Тихо: Заглушава аудио от устройството.

Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и услуги по активния Ви маршрут или по магистрала (*Предстоящи градове, стр. 14*).

Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате (*Напред по пътя, стр. 13*).

Височина: Показва предстоящи промени във височината.

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег (*Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 14*).

Записване на трасе: Показва данни за трасе за Вашето активно трасе.

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по Вашия маршрут (*Преглед на завои и напътствия, стр. 31*).

Музикален плейър: Извежда органи за управление на мултимедийно съдържание и информация относно съдържанието.

Наклон и въртене: Извежда текущия ъгъл на Вашето превозно средство (*„Наклон и въртене“, стр. 6*).

Групово каране: Извежда разстоянието и посоката на членовете във Вашето групово каране (*Групово каране, стр. 7*).

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете .

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдих.

Можете да персонализирате категориите за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви.
- 2 Изберете опция:
 - Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
 - Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
 - За да промените категория, изберете категорията.
 - За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.
- 5 Изберете **Запазване**.

Предстоящи градове

Докато пътувате по магистрала или докато се движите по маршрут, който включва магистрала, инструментът за предстоящи градове предоставя информация относно предстоящите градове по магистралата. За всеки град инструментът за карта показва разстоянието до изхода от магистралата и наличните услуги – подобно на информацията от пътните знаци по магистралата.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

- 1 От картата изберете  > **Предстоящи градове**.

Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информация относно предстоящи градове и изходи.
- 2 Изберете град.

Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.
- 3 Изберете местоположение и изберете **Напред!**, за да стартирате навигацията.

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

- 1 От картата изберете  > **Данни за пътуването**.
- 2 Изберете поле за данни при пътуване.
- 3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Нулиране на информацията за пътуването

- 1 От картата изберете **Скорост**.
- 2 Изберете поле за данни за информация за пътуване.
- 3 Изберете  > **Нулирай полето/полетата** > **Нулиране на общите данни**.

Преглед на предстоящи промени във височината

Можете да прегледате предстоящи промени във височината по вашия маршрут. Това може да ви помогне да избегнете или да планирате стръмни баири или стръмни склонове.

- 1 От картата изберете  > **Височина**.
- 2 Изберете картата, за да я разширите на цял екран.
Устройството извежда текущото Ви издигане и диаграма на издигане на определено разстояние.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете  или , за да промените диапазона на разстояние на диаграмата.
 - Изберете стрелките, за да превъртате картата.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

- 1 Изберете  > **Показване на картата** > **Слоеве на картата**.
- 2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и изберете **Запазване**.

Преглед на ключа на картата за обществени земи

Обществените земи са цветово кодирани на картата, за да покажат кой притежава конкретен парцел. Например, можете да видите дали даден парцел е частна собственост, или е част от национален парк. За да използвате тази функция, трябва да активирате слоя на картата за обществени земи ([Персонализиране на слоевете на картата, стр. 15](#)).

Можете да прегледате легендата за тези цветове на устройството.

Изберете  > **Показване на картата** > **Слоеве на картата** >  > **Обществени земи**.

Активиране на слоеве на карта за приключенски пътища и пътеки

Можете да активирате или дезактивирате слоевете на картата, които извеждат достъпни или недостъпни пътища за различни типове моторни превозни средства.

- 1 Изберете  > **Показване на картата** > **Слоеве на картата** >  > **Приключенски пътища и пътеки**.
- 2 Изберете тип път или пътека.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на бутоните на картата

- 1 От картата задръжте бутон на картата.
- 2 Изберете опция:
 - За да замените бутон на картата, изберете бутон от картата и изберете бутон, който да се показва.
 - За да изтриете бутон на картата, изберете .
- 3 Изберете **Запазване**.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете  > Показване на картата > Екран с карта за шофиране.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2-D със севера отгоре.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.
 - Изберете **Автомасштабиране до група**, за да регулирате автоматично нивото на увеличение, така че всички участници в групово пътуване да се виждат на картата.
- 3 Изберете **Запазване**.

Проследяване на куче

Функциите за проследяване на кучета Ви позволяват да виждате информация, предавана от Вашето съвместимо ръчно устройство за кучета Garmin® на Вашето устройство Tread. Можете да навигирате до вашите кучета, да преглеждате текущото им състояние и местоположение и да наблюдавате изминатото от тях разстояние.

Получаване на данни от вашето ръчно устройство

Преди да можете да получавате данни, трябва да активирате излъчването на Вашето ръчно устройство за кучета. Вижте в ръководството на притежателя за повече информация относно Вашето ръчно устройство за кучета.

Поставете ръчното си устройство за кучета в рамките на 3 m (10 ft) от устройството Tread.

СЪВЕТ: Вашето устройство Tread получава данни от едно съвместимо ръчно устройство за кучета наведнъж. Трябва да бъдете на повече от 3 m (10 ft) разстояние от други ръчни устройства за кучета или да деактивирате излъчването на ръчни устройства за кучета, от които не искате да получавате данни.

Устройствата се свързват и синхронизират автоматично.

Проследяване на вашите кучета

- 1 Изберете **Приложения** > **Приключение** > **Тракер за кучета**.
Кучетата, свързани към Вашето ръчно устройство за кучета, се показват на екрана.
- 2 Изберете куче.
На картата се извежда местоположението и регистъра за трасето на кучетата.
- 3 Изберете **Напред!**, за да навигирате до вашето куче.

Икони за състояние на куче

Иконите показват състоянието и местоположението на вашите кучета.

	Седи
	Бяга
	На точка
	Плячка качена на дърво
	Неустановено*
	Изтощена батерия на каишката
	Загубена връзка с каишката
	Загубено приемане на сигнал от GPS

*Иконата за неустановено показва, че каишката не е получила сателитен сигнал и ръчното устройство не може да установи местоположението на кучето.

Преглед на вашите кучета на картата

- 1 Докато преглеждате картата, изберете произволно място на картата.
 - 2 Изберете .
- Устройството мащабира, за да покаже всичките ви кучета на екрана.

Използване на приложенията

Информация за превозното средство

Можете да използвате страницата с информация за превозното средство, за да видите състоянието на Вашето превозно средство. Например можете да видите скоростта на превозното средство, температурата и индикатора за гориво.

Можете да изберете иконата на марката на превозното средство, за да видите страницата с информация за превозното средство по всяко време.

Промяна на полетата за данни за информация за превозни средства

Можете да персонализирате полетата за данни на страницата за информация за превозното средство.

- 1 Изберете иконата за марка на превозно средство.
- 2 Изберете поле за данни.
- 3 Изберете типа данни за показване.


Нулиране на полетата за данни за информация за превозно средство

Можете да нулирате полетата с данни за пътуването, километража и часовете на двигателя.

- 1 Изберете иконата за марка на превозно средство.
- 2 Изберете поле за данни и след това **Нулирай полето/полетата**.
- 3 Изберете типа данни за показване.
- 4 Изберете **Нулирай**.

Музикален плейър

Медийният плейър позволява на устройството Ви да контролира мултимедийно съдържание, което в момента се възпроизвежда от мултимедийно приложение на сдвоения Ви телефон. Можете да отворите мултимедийния плейър по всяко време, като изберете Мултимедия от главното меню.

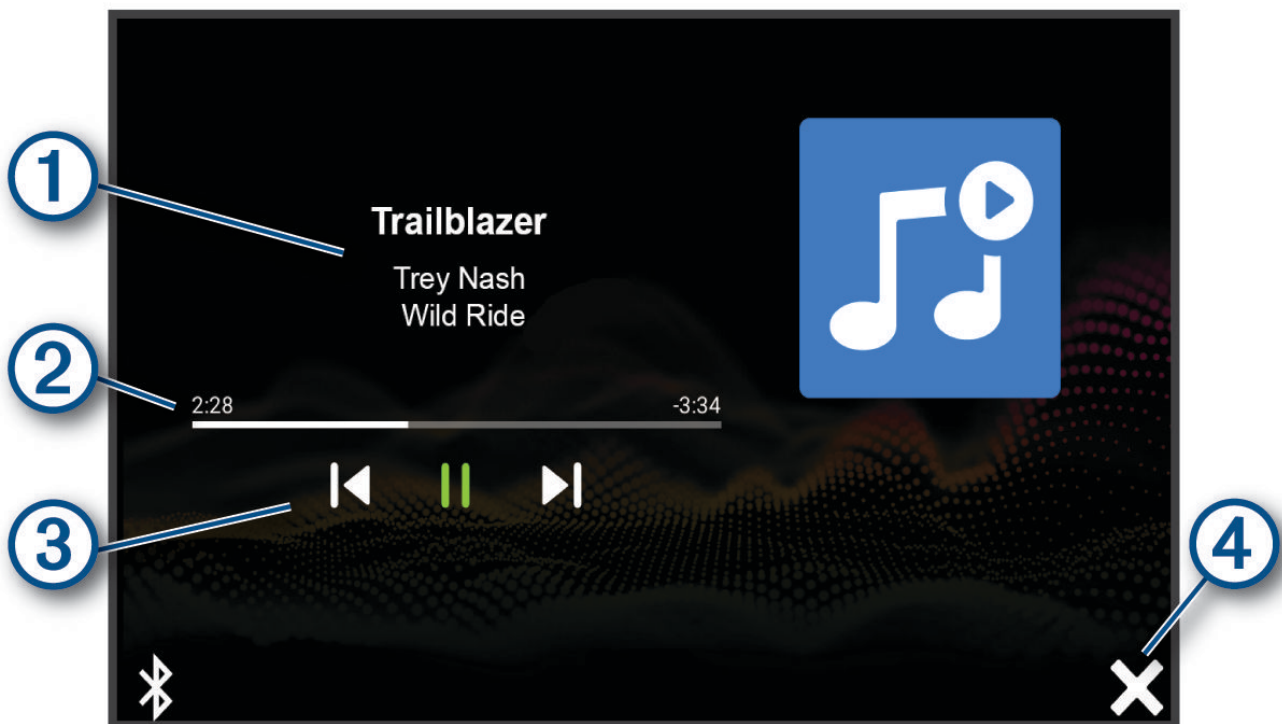

- | | |
|---|---|
| 1 | Информация за възпроизвежданото в момента мултимедийно съдържание, като заглавие, изпълнител, албум, станция или канал. |
| 2 | Напредък на текущия мултимедийен елемент. |
| 3 | Органи за управление на възпроизвеждането. Органите за управление се променят въз основа на услугата, предоставяща мултимедийното съдържание. |
| 4 | Изберете, за да скриете или свиете медийния плейър. |

Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата

Инструментът за карта за музикален плейър Ви позволява да контролирате музикалния плейър от Вашата карта.

- 1 Отворете картата.
- 2 Изберете **Музикален плейър**.
Бутоните за управление на музикалния плейър се показват на картата.

BirdsEye изображения

BirdsEye изображения предоставят изображения на карти с висока разделителна способност за изтегляне, включително подробни сателитни изображения и растерни топографски карти. Можете да изтеглите BirdsEye Satellite Imagery директно на Вашето устройство, когато е свързано към Wi-Fi мрежа.

Изтегляне на BirdsEye изображения

Преди да можете да изтеглите BirdsEye изображения директно на устройството си, трябва да се свържете към безжична мрежа ([Свързване към безжична мрежа, стр. 44](#)).

1 Изберете **Приложения > Прикључение > BirdsEye Direct**.

2 Изберете .

3 Изберете опция:

- За да изтеглите файлове с BirdsEye изображения за специфично местоположение или зона, изберете **Място** и изберете категория.

ЗАБЕЛЕЖКА: По подразбиране местоположението е зададено на текущото Ви местоположение.

- За да изберете опция за качество на изображението, изберете **Детайли**.
- За да определите размера на зоната, която да се показва в изтеглените файлове с изображения, изберете **Размер** и въведете разстояние от избраното местоположение.
- За да изберете къде да запишете изтеглените изображения, изберете **Запис в**.

4 Изберете **Изтегляне**.

5 Въведете име на изтеглените изображения и изберете **Край**.

Планиране на маршрут

Може да използвате планирането на маршрут за създаване и записване на маршрут, по който да навигирате по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записан маршрут за допълнително персонализиране, включително пренареждане на местоположения, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате планирането на маршрут за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на маршрут

Един маршрут може да съдържа много местоположения, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началното местоположение е мястото, от което планирате да започнете маршрута си. Ако започнете навигация за маршрута от друго място, устройството Ви дава възможност да Ви води първо до началното местоположение. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

1 Изберете **Приложения > Навигация > Планиране на маршрут > Създаване на маршрут**.

2 Ако е необходимо, изберете режим за изчисляване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът Завой по завой се избира по-подразбиране.

3 Изберете опция, за да изберете местоположение за началната точка:

- Изберете място на картата.
- Изберете  и потърсете местоположение ([Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 34](#)).

4 Повторете стъпка 3 и добавете още местоположения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Последното местоположение, което добавите, е дестинацията.

5 След като добавите всички необходими местоположения, изберете .

Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут

- 1 Изберете **Приложения > Навигация > Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Списък**.
- 4 Изберете местоположение.
- 5 Изберете опция:
 - За промяна на местоположението изберете  и въведете ново местоположение.
 - За да преместите място нагоре или надолу, изберете  и изтеглете мястото до нова позиция в маршрута.
 - За добавяне на ново място след избраното изберете .
 - За премахване на място изберете .

Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут

Можете да персонализирате начина, по който устройството изчислява маршрута Ви.

- 1 Изберете **Приложения > Навигация > Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да добавите точки за моделиране, изберете **Моделиране** и изберете поне едно местоположение.
 - За да промените режима на изчисляване за маршрут, докоснете сегмент от маршрута и изберете начин на изчисляване.

Навигация по запаметен маршрут

- 1 Изберете **Приложения > Навигация > Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Напред!**.
- 4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете, и изберете **ОК**.
- 5 Изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от маршрута по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате планировчика на маршрут, за да го редактирате и запишете.

- 1 Изберете **Приложения > Навигация > Планиране на маршрут > Моят активен маршрут > **.
- 2 Ако е необходимо, редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на планировчика на маршрут.

Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.
- 3 Ако е необходимо, изберете , за да потвърдите промените.
- 4 Изберете **Запазване**, за да запишете маршрута, по който може да навигирате по-късно (опция).

TracBack

Следване на последното ви трасе

Функцията TracBack записва последния сегмент от Вашето движение. Можете да проследите обратно трасето до предишното местоположение.

- 1 Изберете **Приложения > Приключение > TracBack**.

Последното ви трасе се появява на картата.

- 2 Изберете **Напред!**.

Записване на последното Ви трасе като маршрут

Можете да запишете последното си трасе като маршрут, по което можете да навигирате по-късно с помощта на планировчика на маршрут ([Навигация по запаметен маршрут, стр. 20](#)).

- 1 Изберете **Приложения > Приключение > TracBack**.

Последното ви трасе се появява на картата.

- 2 Изберете  > **Запиши като маршрут**.

- 3 Въведете име за маршрута и изберете **Край**.

Създаване на маршрут с отиване и връщане

Устройството може да създава маршрути с отиване и връщане с помощта на посочено начално местоположение и разстояние, продължителност или дестинация.

- 1 От главното меню изберете **Приложения > Навигация > Пътуване със завръщане**.

- 2 Изберете **Начално местоположение**.

- 3 Изберете местоположение и изберете **Изберете**.

- 4 Изберете **Атрибути на пътуването**.

- 5 Изберете опция:

- Изберете **Избор на разстояние**, за да планирате маршрута си по разстояние.
- Изберете **Избор на продължителност**, за да планирате маршрута си по време.
- Изберете **Избор на дестинация**, за да планирате маршрута си по посочено място.

- 6 Изберете **Напред**.

- 7 Въведете разстояние, продължителност или дестинация.

- 8 Изберете опция:

- Ако сте въвели разстояние или продължителност, изберете **Край**.
- Ако сте избрали дестинация, изберете **Изберете**.

- 9 Изберете **Добавяне на посока**.

- 10 Изберете посока и изберете **Напред**.


- 11 Изберете **Изчисли**.

- 12 Изберете една или повече опции:

- Изберете , за да прегледате статистики за надморска височина по Вашия маршрут.
- Изберете , за да моделирате маршрута си.
- Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на приключение по Вашия маршрут.
- Изберете  и изберете една или повече характеристики на маршрута.

- 13 Изберете маршрут и изберете **Напред!**.

Приложение Garmin PowerSwitch™

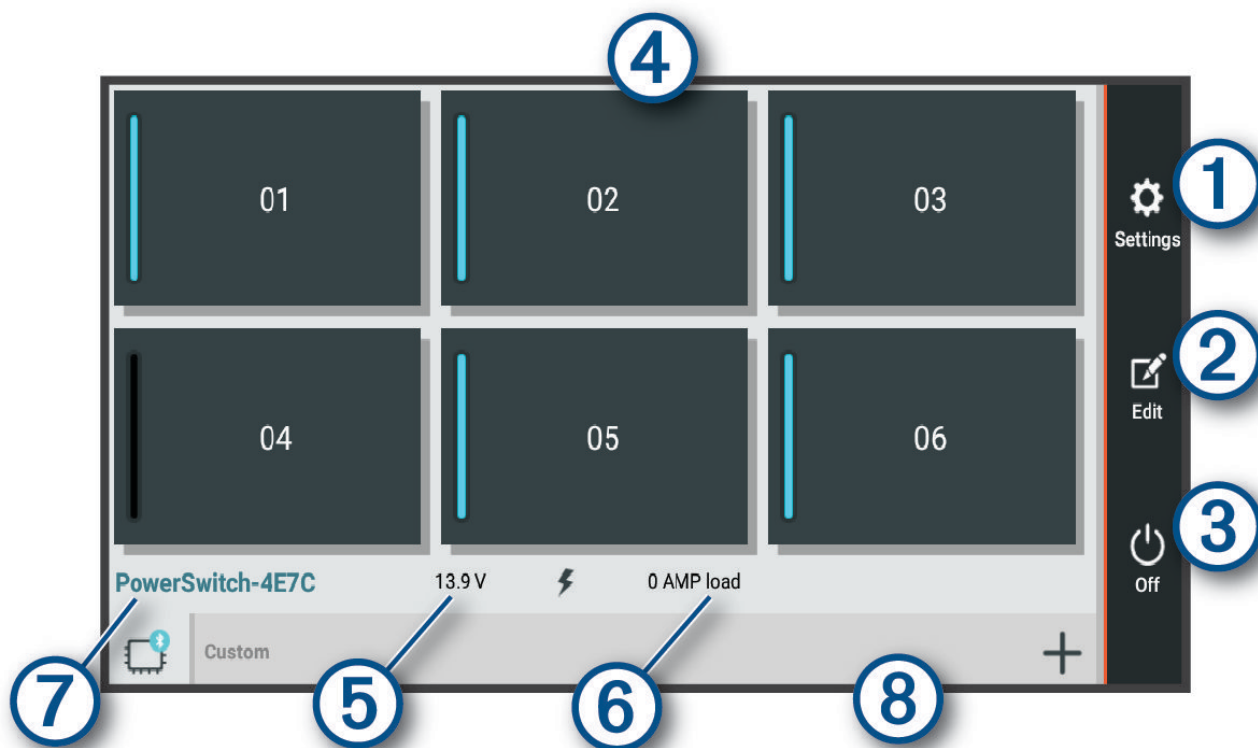

①	Отваря менюто за настройки на приложението
②	Влиза в режим на редактиране за персонализиране на оформлението на приложението и функциите
③	Изключва всички изходи
④ Бутони за вкл./изкл.	Активира всеки свързан изход
⑤	Показва входното напрежение
⑥	Показва общия ампераж на избраното устройство Garmin PowerSwitch
⑦	Показва името на устройството
⑧	Показва разделите на устройството Garmin PowerSwitch и персонализираните раздели за оформлението

Активиране на превключвател за вкл./изкл.

Преди да можете да използвате приложението Garmin PowerSwitch, за да активирате превключвателя, трябва да инсталирате устройството си Garmin PowerSwitch във Вашето превозно средство и да го свържете с приложението Garmin PowerSwitch.

От приложението Garmin PowerSwitch изберете бутона за вкл./изкл., за да включите или изключите превключвателя.

Изключване на всички превключватели

Изберете .

Персонализиране на бутон

- 1 От екрана на приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете  на бутона, който искате да персонализирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
 - За да промените режима на бутона, изберете режим на бутон.
 - За да регулирате интензивността на превключвателя, използвайте плъзгача.
 - За да зададете бутона за активиране с вход за управление, изберете вход за управление.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете **Край**.

Назначаване на превключвател към вход за управление

Преди да можете да използвате функции на входа за управление, трябва да свържете входа за управление към Вашето устройство Garmin PowerSwitch ([Свързване на вход за управление, стр. 51](#)).

Можете да назначите един или повече превключватели, за да ги включите, когато устройството Garmin PowerSwitch получи сигнал от входа за управление.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- 3 Изберете вход за управление.
- 4 Изберете един или повече превключватели.

Добавяне на персонализирано оформление

Можете да добавите раздел за персонализирано оформление към приложението Garmin PowerSwitch. Бутоните, добавени към персонализирано оформление, могат да контролират множество превключватели едновременно.

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Устройството влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете .

Добавяне на бутон към персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете **Добави бутон**.
- 4 На новия бутон изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
- 6 Изберете **Добави действие**.
- 7 Ако е необходимо, изберете устройство Garmin PowerSwitch и превключвател.
- 8 Изберете действие:
 - За да зададете бутонът да включва или изключва превключвателя при всяко натискане, изберете **Превключване**.
 - За да зададете бутонът да включва превключвателя, изберете **Включване**.
 - За да зададете бутонът да изключва превключвателя, изберете **Изключи**.
- 9 Изберете режим на бутон:
 - За да зададете бутонът да се активира с едно докосване, изберете **Нормално**.
 - За да зададете бутонът да се активира само при докосване на бутона, изберете **Краткотрайна**.
 - За да зададете бутонът да се включва и изключва многократно, изберете **Периодично премигване** и изберете времеви интервали.
- 10 Ако е приложимо, използвайте плъзгача, за да зададете яркостта на светлините.
- 11 Изберете .
- 12 Ако е необходимо, изберете **Добави действие**, за да добавите допълнителни действия за всеки бутон.
Можете да добавите едно действие за всеки превключвател на устройството Garmin PowerSwitch.

Подреждане на бутони в персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 На бутона, който искате да преместите, задръжте  и издърпайте бутона към ново местоположение.

Изтриване на персонализирано оформление или бутон

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете опция:
 - За да изтриете бутон, изберете  на бутона, който искате да изтриете.
 - За да изтриете раздел на оформление, изберете  на раздела за оформление.

Рутини

Рутините автоматизират Вашето устройство Garmin PowerSwitch. Когато дефинирате маршрут на Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin, то се включва или изключва автоматично, когато се изпълнени условията на рутината. Например, можете да зададете рутина за включване на превключвател в конкретен час всеки ден или когато Вашето превозно средство достигне конкретна скорост. Рутините са налични само когато използвате съвместимо навигационно устройство Garmin.

Добавяне на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на рутина**.
- 3 Изберете **Кога**.
- 4 Изберете активатор:
 - За да зададете превключвател към активатора, когато превозното Ви средство достигне до определена скорост, изберете **Скорост** > **Напред** и следвайте инструкциите на екрана, за да въведете прагове за скорост.
 - За да зададете превключвател към активатор в определен час от деня, изберете **Време** > **Напред** и въведете часа.
 - За да зададете превключвател към активатор при изгрев, изберете **Изгрев**.
 - За да зададете превключвател към активатор при залез, изберете **Залез**.
- 5 Изберете **Добави действие**.
- 6 Изберете устройство, превключвател, действие и режим на бутон.
- 7 Ако е необходимо, използвайте плъзгача, за да регулирате димера.
- 8 Изберете **Запис**.

Редактиране на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените активатора на рутината, изберете **Кога** и изберете активатор.
 - За да промените действие, изберете  на действието, което искате да промените, и актуализирайте действието.
 - За да добавите действие към рутината, изберете **Добави действие** и въведете информацията относно действието.
- 4 Изберете **Запис**.

Изтриване на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да изтриете.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Приложението позволява на Вашето устройство Tread да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство, като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища.

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство.

Обаждане със свободни ръце: Позволява Ви да извършвате и получавате телефонни повиквания чрез устройството, използвайки свързани Bluetooth слушалки.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Bluetooth икони за състояние на функции

Иконите за състояние се извеждат в настройките на Bluetooth до всяко сдвоено устройство.

Изберете  > **Bluetooth**.

- Сива икона показва, че функцията е деактивирана или изключена за това устройство.
- Цветна икона показва, че функцията е свързана и активна за това устройство.

	Обаждање със свободни ръце
	Tread функции и услуги

Сдвояване с Вашия смартфон

Можете да сдвоите Вашето устройство Tread със смартфона си и приложението Tread, за да активирате допълнителни функции и достъп до информация в реално време ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 25](#)).

- 1 Инсталирайте Tread приложението от магазина с приложения на Вашия смартфон.
- 2 Включете Tread устройството си и го поставете до Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От вашия телефон, отворете приложението Tread.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунт на Garmin и да завършите процеса на сдвояване.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Съвети след свързване на устройствата

- След първоначалното свързване двете устройства могат автоматично да се свързват при всяко тяхно включване.
- Когато включите устройството, то се опитва да се свърже с последния телефон, към който е било свързано.
- Възможно е да се наложи да настроите телефона да се свързва автоматично с устройството, когато то бъде включено.
- Трябва да се уверите, че Bluetooth функциите, които искате да използвате, са активирани ([Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth, стр. 28](#)).

Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства

- 1 Разположете телефона и устройството Bluetooth си на разстояние до 10 m (33 фута) едно от друго.
- 2 Активирайте Bluetooth безжичната технология на устройството.
- 3 На устройството или телефона активирайте Bluetooth безжичната технология и се уверете, че е видимо за други Bluetooth устройства.
- 4 На устройството си изберете  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth** > **Сдвояване на ново устройство**.
Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.
- 5 Изберете слушалките или телефона от списъка.
- 6 Ако е нужно, изберете **Сдвояване**.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Tread, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството Tread като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да можете да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който работи приложението Tread ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 26](#)).

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете .

Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.

- За да видите известие, изберете  > **Приложения** > **Помощни** > **Телефон** >  > .

СЪВЕТ: Можете също така да изберете графичния елемент за телефона на главното меню.

- За извършване на допълнителни действия, като отхвърляне на известието от Вашия телефон, изберете известието и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

Изберете  > **Приложения** > **Помощни** > **Телефон** >  > .

Можете да изберете описанието на известието, за да видите всяко известие.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, не може да се гарантира, че определен телефон или слушалки ще бъдат съвместими. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с Вашия съвместим мобилен телефон и безжични слушалки или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да проверите съвместимостта, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор

1 От главното меню изберете **Приложения** > **Помощни** > **Телефон**.

2 Изберете опция:

- За да наберете номер, изберете , въведете телефонния номер и изберете .
- За да прегледате последните, пропуснатите или скорошните изходящи или входящи обаждания, изберете , изберете регистър и изберете номер, за да го наберете.
- За да се свържете с контакт от Вашия телефонен указател, изберете  и изберете контакт.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор са налични, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от всеки екран.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете **Добавяне на разговор**.
- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете **Изпращане към телефон**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете **Клавиатура**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете **Тихо**.
- За да прекратите разговора, изберете .

Записване на телефонен номер като предварителна настройка

Можете да записвате до три контакта като предварителни настройки на клавиатурата за набиране. Това Ви позволява бързо да се обадите на своя домашен телефонен номер, членове от семейството или на често набирани контакти.

- 1 От главното меню изберете **Приложения > Помощни > Телефон**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Добавяне на предварителна настройка** и изберете контакт.

Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth

Можете да активирате или деактивирате Bluetooth функции, като телефонни разговори, звука на мултимедия и услуги на живо за Вашия сдвоен смартфон.

- 1 Изберете  >  > **Безжични мрежи > Bluetooth**.
- 2 Изберете името на телефона.
- 3 Изберете функция, за да я активирате или деактивирате.

Активиране или деактивиране на Bluetooth функции за вашите слушалки

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашите слушалки. Можете да активирате или деактивирате определени функции.

- 1 Изберете  >  > **Безжични мрежи > Bluetooth**.
- 2 Изберете името на слушалките и изберете .
- 3 Изберете опция:
 - За да изключите слушалките, изберете **Прекъсни връзката**.
 - За да деактивирате звука от телефонни обаждания, изберете **Телефонни повиквания**.
 - За да деактивирате аудио от поточно предаване, изберете **Звук на мултимедия**.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство Tread за в бъдеще.

- 1 Изберете  >  > **Безжични мрежи > Bluetooth**.
- 2 Изберете устройството за изключване.
- 3 Изберете **Прекъсни връзката**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- 1 Изберете  >  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
- 2 Изберете телефона и изберете **Забравяне**.

Навигация

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде** и потърсете местоположение.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Напред!**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете  и изберете маршрут.

Алтернативният маршрут се намира отъясно на картата.

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомнания и информация на картата (*Вашият маршрут на картата, стр. 30*). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 31*).


Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 4 Изберете **Напред!**.

Вашият маршрут на картата

Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.

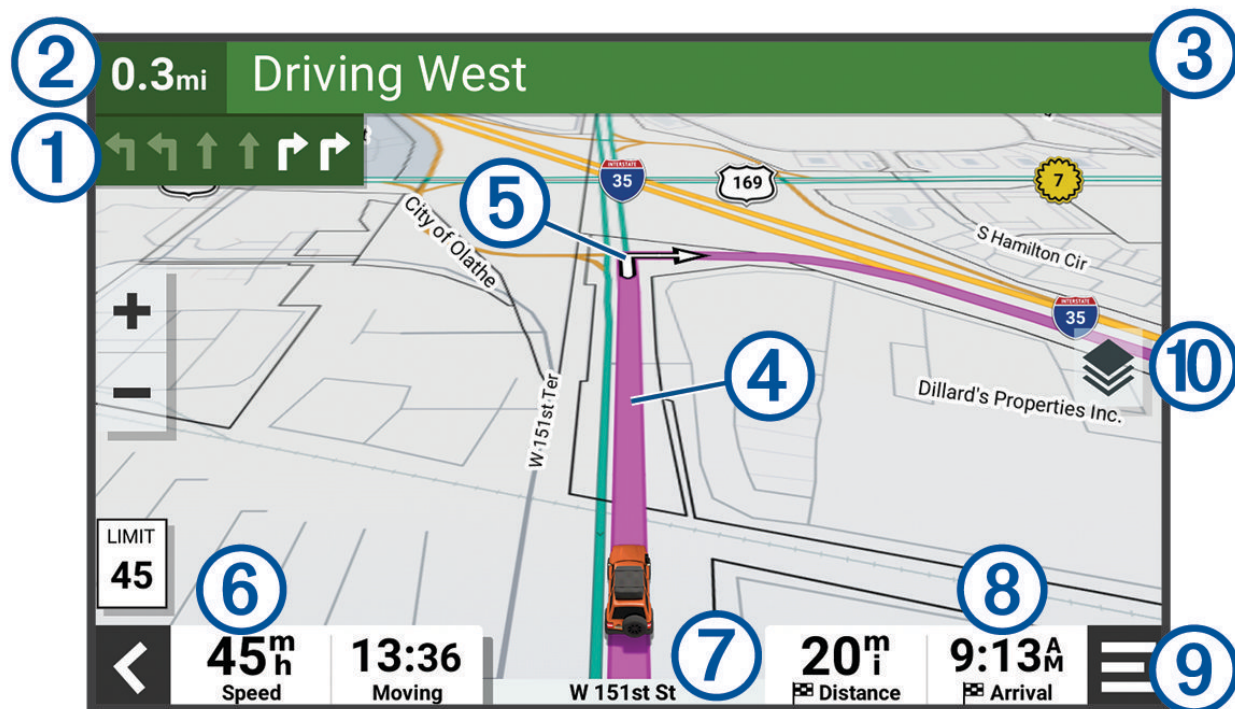

- | | |
|----|--|
| 1 | Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично. |
| 2 | Разстояние до следващото действие. |
| 3 | Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие. |
| 4 | Маршрутът е маркиран на картата. |
| 5 | Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия. |
| 6 | Скорост на превозното средство. |
| 7 | Име на пътя, по който пътувате. |
| 8 | Очакван час на пристигане.
СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените изведената там информация. |
| 9 | Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда. |
| 10 | Слоеове на картата. Позволява Ви да промените ориентацията на картата и да добавите топографски и BirdsEye изображения към изгледа на картата. |

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато шофирате, изберете  > **Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите няколко завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завои и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете .

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 29](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

1 От картата изберете  > **Накъде**.

2 Потърсете място.

3 Изберете местоположение.

4 Изберете **Напред!**.

5 Изберете опция:

- За добавяне на местоположение като следваща дестинация по вашия маршрут, изберете **Добавяне като следваща спирка**.
- За добавяне на местоположението в края вашия маршрут, изберете **Добавяне като последна спирка**.
- За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в активния маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут](#), стр. 29).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

1 Изберете произволно място на картата.

2 Изберете **Моделиране на маршрута**.

СЪВЕТ: Можете да изберете  за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут и преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

3 Изберете **Напред!**.

4 При нужда изберете опция:

- За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
- За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете **Премахване**.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на особености по пътя

1 Изберете  >  > **Навигация** > **Отбягвания**.

2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Запазване**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

1 Изберете  >  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.

2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.

3 Изберете **Добави път за отбягване**.

4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.

5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.

6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

1 Изберете  >  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.

2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.

3 Изберете **Добави площ за отбягване**.

4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.

5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.

Избраната площ се затъмнява на екрана.

6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

1 Изберете  >  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.

2 Изберете избягване.

3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете  >  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Избери всички** > **Изтриване**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Изтриване**.

Пристигане във Вашата дестинацията

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

-  показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате дестинацията.
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете  > **Стоп**, за да прекратите маршрута.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

- 1 Изберете  >  > **Навигация** > **Режим изчисляване**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Завой по завой** за изчисляване на маршрути по улици и пътеки.
 - Изберете **Правя линия**, за да изчислите маршрутите от точка до точка (без пътища).

Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™

Вашето устройство може да изчислява приключенски маршрути с предпочитание за пътища със завои, хълмове и по-малко магистрали. Тази функция ще предостави по-приятно пътуване, но може да увеличи времето или разстоянието до вашата дестинация.

- 1 Изберете  > **Накъде** и потърсете местоположение.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на приключение за Вашия маршрут.
- 5 Изберете **Напред!**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете  > **Редактиране маршрут**.
- 2 Изберете опция:
 - За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
 - За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

- 1 Изберете  > **Накъде** > **Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете  > **Накъде** >  > **Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто Накъде ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

От главното меню изберете **Накъде**.

- За бързо търсене на всички местоположения във Вашето устройство изберете  **Търсене** (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 34*).
- За намиране на адрес изберете **Адрес**.
- За преглед или търсене на предварително заредени интересни места по категория изберете **Категории** (*Намиране на местоположение по категория, стр. 35*).
- За търсене близо до различен град или област изберете  до текущата зона на търсене (*Промяна на областта на търсене, стр. 35*).
- За преглед и редактиране на Вашите запазени местоположения изберете **Точки** (*Записване на Местоположения, стр. 40*).
- За преглед на местоположения, които наскоро сте избрали от резултатите от търсене, изберете **Скорошни** (*Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 39*).
- За преглед и търсене на рейтинг на пътника в Tripadvisor® изберете **Tripadvisor** (*Намиране на Tripadvisor интересни места, стр. 38*).
- За търсене на национални паркове и разглеждане на карти на паркове изберете **Национални паркове** (*Намиране на национални паркове, стр. 37*).
- За навигиране до специфични географски координати изберете **Координати** (*Намиране на местоположение по координати, стр. 39*).


Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете  > **Накъде**.
- 2 Изберете **Търсене** в лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложена дума изберете думата.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете .
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Резултати от търсене на местоположение

Резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. На картата се появява всяко номерирано местоположение. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

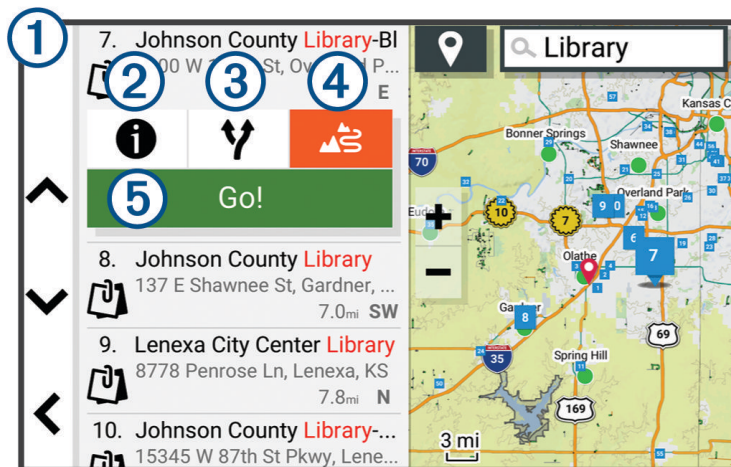

①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② 	Изберете за преглед на подробна информация относно местоположението.
③ 	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположението.
④ 	Изберете за стартиране на навигация с Garmin Adventurous Routing.
⑤ 	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси близо до текущото ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Накъде**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете опция.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете  > **Накъде**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Навигация до интересно място в рамките на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в рамките на по-широка местност, като например даден магазин в търговски център или терминал на летище.

- 1 Изберете  > **Накъде** > **Търсене**.
- 2 Въведете името на мястото и изберете .
- 3 Изберете мястото.

Появява се списък от категории за POI обекти в местността.

- 4 Изберете категория, местоположение и изберете **Напред!**.

Устройството създава маршрут до паркинга или входа на местността, който е най-близо до POI.

Когато пристигнете на дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в местността.

Интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Преглед на Вашите точки от маршрут в Garmin Explore

- 1 Изберете **Приложения** > **Приключение** > **Explore**.
- 2 Изберете тип данни.
- 3 Изберете елемент, за да прегледате детайлите.

Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт

Преди да можете да синхронизирате данни за акаунта, трябва да се свържете към приложението Tread и да активирате Garmin Explore.

Можете да синхронизирате данни, като например трасета, с Вашия акаунт в Garmin Explore. Това може да е полезно за запазване на данните Ви на всяко съвместимо устройство. Устройството Ви периодично синхронизира данните с акаунта автоматично. Можете също и да синхронизирате данните ръчно по всяко време.

- 1 Изберете **Приложения** > **Приключение** > **Explore**.
- 2 Изберете .

Намиране на национални паркове

Моделите на устройства, които включват карти за Северна Америка или САЩ, също включват подробна информация за национални паркове в САЩ. Можете да навигирате до национален парк или до местоположение в рамките на национален парк.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с национални паркове.

1 Изберете > **Накъде** > **Национални паркове**.

Извежда се списък с национални паркове, като най-близкият парк е най-отгоре.

2 Изберете **Търсене** и въведете цялото или част от името на парка, за да стесните обхвата на резултатите (опция).

3 Изберете национален парк.

Под името на парка се извежда списък с категории за местоположения на атракции и удобства в рамките на парка.

4 Изберете опция:

- За да стартирате навигация до парка, изберете **Напред!**.
- За да прегледате повече информация за парка или за да разгледате атракциите и удобствата му, изберете .
- За да намерите бързо местоположение в рамките на парка, изберете категория от списъка под името на парка и изберете местоположение.

Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва Ultimate Campgrounds интересни места, които Ви позволяват да намерите обществени къмпинги близо до местоположението Ви.

1 Изберете > **Накъде** > **Ultimate Public Campgrounds**.

2 Ако е необходимо, изберете **Search Filters**, изберете един или повече филтри и изберете **Търсене**.

3 Изберете местоположение.

Намиране на iOverlander™ интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва интересни места iOverlander, които Ви позволяват да намерите интересни места, полезни за наземни пътувания, като къмпинги, ремонтни услуги и настаняване.

1 Изберете > **Накъде** > **iOverlander**.

2 Изберете категория.

3 Изберете местоположение.

Намиране на приключенски точки

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Устройството Ви включва приключенски обекти, които Ви позволяват да намерите забележителности на открито, като къмпинги, туристически пътеки, OHV пътеки, места за риболов и водни дейности.

- 1 Изберете  > **Накъде** > **USFS Points**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Search Filters**, изберете един или повече филтри и изберете **Запазване**.
- 3 Изберете местоположение.

Откриване на точки за моторни шейни

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

В устройството Ви са включени интересни места, които Ви позволяват да откривате интересни места на открито за моторни шейни.

- 1 Изберете  > **Накъде** > **Snowmobile Points**.
- 2 Изберете местоположение.

Tripadvisor

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценките на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на Tripadvisor интересни места

- 1 Изберете  > **Накъде** > **Tripadvisor**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
Извежда се списък с интересни точки Tripadvisor наблизо за категорията.
- 4 Изберете **Сортиране на резултати** за филтриране на показаните интересни точки по разстояние или популярност (опция).
- 5 Изберете  и въведете термин за търсене (опция).

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете  > **Накъде** > **Категории** > **Паркинг**.
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Напред!**.

Намиране на паркинг близо до конкретно място

- 1 Изберете **Накъде**.
- 2 Потърсете място.
- 3 Изберете място от резултатите от търсенето на място.
- 4 Изберете  > **Паркинг**.
Извежда се списък с места за паркиране близо до избраното място.
- 5 Изберете местоположение за паркиране.
- 6 Изберете **Напред!**.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете  > **Накъде**.
- 2 Ако е необходимо, изберете , за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете  > **Накъде** > **Координати**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Изберете **Координати**.
- 4 Въведете координатите за географска ширина и дължина и изберете **Край**.
- 5 Изберете опция:
 - За запис на координатите като местоположение изберете **Запазване**.
 - За да започнете маршрут до координатите, изберете **Напред!**.

Намиране на Станции за гориво и цени

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Tread ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 26](#)).

Можете да намирате близки станции за гориво и да сравнявате цените на горивата.

- 1 Изберете **Накъде** > **Цени на горива**.
- 2 Ако е необходимо, изберете  > **Вид гориво**, изберете тип гориво и изберете **Запазване**.
- 3 Изберете станция за гориво.

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете  > **Накъде** > **Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете  > **Накъде** > **Скорошни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

1 От картата изберете превозното средство.

2 Изберете **Болници, Полицейски управления** или **Гориво**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.

Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.

3 Изберете местоположение.

4 Изберете опция:

- За навигация до мястото изберете **Напред!**.
- За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете **i**.

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

1 От картата изберете превозното средство.

2 Изберете  > **Напътствия към мене**.

3 Изберете начално местоположение.

4 Изберете **Изберете**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

1 Изберете  > **Накъде** > **Добавяне на пряк път**.

2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

1 Изберете  > **Накъде** >  > **Премахване на кратки команди**.

2 Изберете кратка команда за премахване.

3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.

4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 35*).

2 От резултатите от търсенето изберете място.

3 Изберете **i** > **Запазване**.

4 Ако е нужно, въведете име и изберете **Край**.

5 Изберете **Запазване**.

Запаметяване на точка на картата

- 1 Изберете **Карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 4 Изберете .
- 5 Въведете име и изберете **Запазване**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запазване**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете  > **Накъде > Точки**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете  > **Редактиране**.
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Символ на карта**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете  > **Накъде > Точки**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете  > **Редактиране > Категории**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете  > **Накъде > Точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете **Редактиране > Изтриване > Да**.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

ВНИМАНИЕ

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Ограничението на скоростта е намалено: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото ограничение на скоростта, за да бъдете готови да коригирате скоростта.

Железопътен прелез: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаващ железопътен прелез.

Преминаващи животни: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаваща зона на преминаващи животни.

Отклонения: Устройството издава сигнал, за да обозначи отклонение на пътя.

По-бавен трафик: Устройството издава сигнал, за да обозначи по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да може да използвате тази функция.

Строителна зона: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате строителна зона.

Затваряне на лента: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате затваряне на лента.

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор

Можете да активирате или деактивирате няколко вида предупреждения за шофьора.

- 1 Изберете  > **Помощ за шофьора** > **Предупреждения за шофьора**.
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Настройки

Настройки за навигация

Изберете  >  > **Навигация.**

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Преизчисляване извън маршрута: Задава предпочитанията за преизчисляване при навигация извън активен маршрут.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомняния при навигация.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате регистъра на пътуване, да използвате функцията „Хронология на пътуване“ и да използвате предлагани маршрути на myTrends™.

Изчистване на хронологията на пътуване: Позволява Ви да изчистите цялата хронология на пътешествия от устройството.

Настройки за показване на картата

Изберете  >  > **Показване на картата.**

Икона с превозно средство на картата: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата ([Персонализиране на слоевете на картата, стр. 15](#)).

Приключенски пътища и пътеки: Прави пътеките видими на картата. Пътеките са организирани по достъпност на превозните средства.

Скриване на точки: Скрива точките при високи нива на увеличение на картата.

Мерни единици: Задава мерните единици.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на garmin.com/maps.

1 Изберете  >  > **Показване на картата** > **мои Карти.**

2 Изберете карта.

Настройки за конфигуриране на превозно средство

Настройките на конфигуриране на превозното средство съдържат опции за персонализиране на работата на превозното средство и за преглед на информацията за него. Настройките за конфигуриране на превозното средство не са налични за всички превозни средства.

Изберете  >  > **Конфигуриране на превозното средство**.

Окачване: Задава предпочитанията на потребителя за временно прекъсване.

Ограничител на скоростта: Задава максималната скорост на превозното средство.

Нулиране на конфигурацията на превозното средство: Нулира управлението на електрическия усилвател на волана, кормилото и окачването.

Диагностика на превозното средство: Показва данни за превозното средство, като налягането на маслото и нивото на горивото.

Нулиране на полетата за данни: Нулира полетата за данни за пътуването.

Информация за гаранцията на превозното средство: Показва гаранцията за превозното средство.

Свързване към безжична мрежа

1 Изберете  >  > **Безжични мрежи** > **Wi-Fi**.

2 При нужда изберете ключа, за да включите технологията за безжична мрежа.

3 Изберете безжична мрежа.

4 Ако е необходимо, въведете ключа за шифроване.

Устройството се свързва към безжичната мрежа. Устройството запомня информацията за мрежата и се свързва автоматично, когато в бъдеще посетите това място отново.

Разрешаване Bluetooth Безжична технология

Изберете  >  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.

Настройки за подпомагане на водача

Изберете  > **Помощ за шофьора**.

Предупреждения за шофьора: Активира звуково предупреждение за всеки тип предупреждение за шофьора (*Функции и предупреждения за информираност на шофьора, стр. 42*).

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Настройки за трафика

От главното меню изберете  > **Трафик**.

Трафик: Активира функцията за трафик.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване.

Настройки на дисплея

Изберете  >  > **Устройство > Екран.**

Ниво на яркост: Задава нивото на яркост на дисплея на Вашето устройство.

Тъмна тема: Активира или дезактивира тъмната цветова тема.

Тапет: Задава фона на тапета на Вашето устройство.

Време за изчакване на екрана: Позволява Ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да изключи дисплея, докато се използва захранване на батерията.

Размер на шрифта: Увеличава или намалява размера на шрифта на Вашето устройство.

Регулиране на звук и сила на звука на известия

1 Изберете  >  > **Устройство > Звук и известяване.**

2 Използвайте плъзгачите, за да регулирате звука и силата на звука на известия.

Настройка на език на текста

Можете да изберете езика за текста в софтуера на устройството.

1 Изберете  >  > **Лични > Език и въвеждане > Език.**

2 Изберете език.

Настройки за дата и час

Изберете  >  > **Система > Дата и час.**

Използване на времето, предоставено от мрежата: Автоматично задава часовата зона на базата на информация от свързаната мрежа.

Използване на часова зона, предоставена от мрежата: Задайте часовата зона на устройството си, когато настройката Използване на времето, предоставено от мрежата е дезактивирана.

Използване на 24-часов формат: Активира или дезактивира 24-часовия формат на времето.

Активиране или дезактивиране на услуги за местоположение

Функцията с услуги за местоположение трябва да бъде активирана, за да може Вашето устройство да намира Вашето местоположение, да изчислява маршрути и да предоставя помощ при навигация. Можете да дезактивирате услугите за местоположение за планиране на маршрут, когато не са налични GPS сигнали. Когато услугите за местоположение са дезактивирани, устройството активира GPS симулатор, за да изчислява и симулира маршрути.

СЪВЕТ: Чрез дезактивиране на услугите за местоположение може да се удължи живота на батерията.

1 Изберете  >  > **Лични > Местоположение.**

2 Изберете ключа за активиране или дезактивиране на услуги за местоположение.

Информация за устройството

Изберете  >  > **За устройството.**

Правна информация: Позволява Ви да прегледате лицензионното споразумение за краен потребител (EULA) и информацията за лиценз на софтуер.

Регулаторна информация: Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.

Информация за устройство Garmin: Извежда информация за версията на хардуера и софтуера.

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.

2 Изберете **За устройството > Регулаторна информация.**

Спецификации на Tread

Водоустойчивост	IEC 60529 IP67 ¹
Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Вход за захранване (захранващ кабел на превозно средство, мотоциклет или външно захранване)	От 12 до 24 Vdc
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Диапазон на напрежението на батерията	От 3,5 до 4,1 V

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализации на карта и софтуер

За най-добри резултати при навигация Вие трябва редовно да актуализирате картите и софтуера на Вашето устройство.

Актуализациите на карти Ви предоставят най-новите налични промени по пътищата и местоположения на картите, които използва Вашето устройство. Поддържането на актуалността на картите помага на Вашето устройство да открива добавени местоположения и да изчислява по-точни маршрути. Актуализациите на картите са големи и завършването им може да отнеме няколко часа.

Актуализациите на софтуера предоставят промени и подобрения на функциите и работата на устройството.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express™ (garmin.com/express).

¹ Устройството е защитено срещу проникване на прах и издържа на случайно потапяне във вода до 1 m за период до 30 минути.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър. Уверете се, че Вашето превозно средство е паркирано на безопасно място и по време на процеса на актуализиране на устройството се подава постоянно захранване.

1 Свържете устройството към Wi-Fi мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 44*).

Докато се свързва към Wi-Fi мрежа, устройството проверява автоматично за достъпни актуализации и показва известие при наличие на актуализация.

2 Изберете опция:

- При появата на известие за актуализация плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете **Има налична актуализация..**

- За да проверите ръчно за актуализации, изберете  >  > **Актуализации.**

Устройството извежда налични актуализации за картата и софтуера. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

3 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Изтегляне.**
- За да инсталирате само актуализации за картата, изберете **Карта.**
- За да инсталирате само актуализации за софтуера, изберете **Софтуер.**

4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приемам всичко**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

5 Уверете се, че Вашето превозно средство е паркирано на безопасно място и към устройството се подава постоянно захранване, след което изберете **Продължаване.**

6 Оставете устройството свързано към захранването и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни за карта Вие трябва да актуализирате отново картите.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кабелите USB-C® към USB-C не се поддържат. Трябва да използвате кабел USB-C към USB-A с максимална дължина 1 m (3 ft), за да свържете устройството към компютър.

1 Включете USB кабела в наличния USB порт, разположен на кабелния сноп под капака на превозното средство.

2 Включете другия накрайник на USB кабела в свободен порт на компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Изберете  > **Лични** > **Нулиране на устройството** > **Рестартиране на устройството**.

Проблеми

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете  >  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth** и проверете дали телефонът Ви е свързан с навигатора.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си, след което поставете телефона до 10 m (33 ft) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, Вие трябва да премахнете сдвояването от Вашия телефон и устройството (*Изключване на Bluetooth устройство, стр. 28*) и да завършите процеса на сдвояване (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 26*).

Допълнение

Garmin PowerSwitch

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

Можете да използвате свързано устройство Garmin PowerSwitch, за да управлявате светлини, вентилатори и много повече от Вашето устройство Tread.

Съображения за монтиране

- Устройството трябва да бъде монтирано близо до батерията и в рамките на обхвата на предоставения захранващ кабел.
- Повърхността за монтаж трябва да бъде достатъчно здрава, за да издържи на тежестта на устройството.
- Местоположението трябва да позволи място за прекарването и свързването на всички кабели.

Монтаж на устройството

Преди да можете да монтирате устройството, трябва да изберете място за монтаж и да закупите подходящото оборудване за монтажната повърхност.

БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

- 1 Поставете стойката на избраното място.



- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте двете места за винтовете ①.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).

За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиеите водещи отвори. Не пробивайте през стойката.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността, като използвате подходящо оборудване за монтажната повърхност.

Отваряне на предния капак

Трябва да отворите предния капак за извършване на електрически връзки.

1 Повдигнете езичето на предния капак ① и го завъртете обратно на часовниковата стрелка.



2 Издърпайте предния капак от устройството.



Свързване на аксесоари


БЕЛЕЖКА

Не използвайте устройството за управление или захранване на лебедка. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Не свързвайте източник на захранване към изходен терминал за аксесоари. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Изисквания за аксесоари:

- Потвърдете ампеража на всеки аксесоар, преди да го свържете към устройството Garmin PowerSwitch. Устройството поддържа аксесоари до 30 A за всеки канал и максимум 100 A за цялата система.
 - Използвайте проводници 10 AWG (6 mm²) за аксесоари, които използват от 20 до 30 A.
 - Използвайте проводници 12 AWG (4 mm²) за аксесоари, които използват от 10 до 20 A.
 - Използвайте проводници 14 AWG (2,5 mm²) за аксесоари, които използват по-малко от 10 A.
 - Използвайте клеми с подходящ размер за всички връзки на аксесоари.
 - Извършете сигурно кримпване на всички конектори на клеми.
- 1 Свържете положителния проводник от аксесоара ① към една от клемите на аксесоара ② на устройството Garmin PowerSwitch.

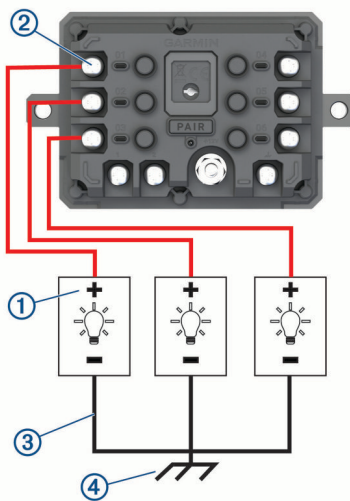

- 2 Свържете отрицателния или заземителния проводник ③ към небоядисана заземителна шпилка ④ на рамката на устройството, към заземителен разпределителен блок или директно към отрицателната клема на батерията.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не свързвайте заземителните кабели на аксесоара към заземителната клема (GND) на Garmin PowerSwitch устройството, тъй като това може да доведе до телесно нараняване или имуществени щети или да се отрази негативно на функционалността на устройството.

- 3 Уверете се, че всички електрически връзки са здрави и няма да се разхлабят по време на употреба.

Свързване на вход за управление

Можете да се свържете към клемите за управление, за да активирате устройството Garmin PowerSwitch за включване на изходи за персонализиране. Например, можете да свържете ключа на запалването на Вашето превозно средство към клема на входа за управление за автоматично включване на аксесоари при всяко стартиране на Вашето превозно средство. Клемите за управление откриват сигнал от 3,3 V до 18 V. Можете да конфигурирате функции на изход с приложението Garmin PowerSwitch.


Свържете проводника за управление от източника за управление във Вашето устройство към една от двете клеми за управление на устройството Garmin PowerSwitch.

Свързване на устройството към захранването от превозното средство

Преди да можете да свържете устройството към захранването на превозното средство, трябва да отстраните предупредителния етикет от клемата +12V на устройството.

Трябва да се уверите, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с устройството.

- 1 Свържете големия край на пръстена на включения заземителен проводник ① към отрицателната клема на акумулатора на превозното средство.

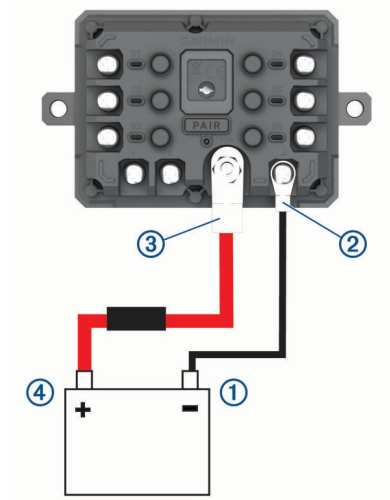

- 2 Свържете малкия край на пръстена на заземителния проводник към клемата **GND** ② на превозното средство.
- 3 Свържете малкия край на пръстена на включения 12V кабел към клемата **+12V** ③ на устройството.
- 4 Затегнете гайката $\frac{3}{8}$ in на клемата +12V до максимален момент на затягане от 4,52 N-m (40 lbf-in). Трябва да се уверите, че гайката не може да се развива на ръка.

БЕЛЕЖКА

Не пренатягайте клемата +12V, за да предотвратите повреда на клемата.

- 5 Свържете големия край на пръстена на кабела 12V ④ към положителната клема на акумулатора на превозното средство.

Сдвояване с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите устройството си Garmin PowerSwitch със съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Включете захранването към Вашето устройство Garmin PowerSwitch и поставете съвместимото си навигационно устройство Garmin в рамките на 1 m (3,3 ft.) от него.
- 2 На Вашето съвместимо навигационно устройство отворете приложението Garmin PowerSwitch.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите процеса на сдвояване и настройка.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Технически характеристики на Garmin PowerSwitch

Размери (Д x Ш x В)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Диапазон на работната температура	От -25° до 85°C (от -13° до 185°F)
Честота за безжична връзка	2,4 GHz при 10 dBm
Захранване	От 12 до 16 V посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство.
Максимален изход на аксесоар	30 A
Максимален изход на системата	100 A
Консумация на ток с изключени всички изходи	3 mA
Клас на защита от вода	IEC 60529 IPX7 ²

Отстраняване на неизправности на Garmin PowerSwitch

Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване.
- Уверете се, че технологията Bluetooth е активирана на Вашето сдвоено навигационно устройство или смартфон.
- Преместете навигационното устройство или смартфона по-близо до Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност.
Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност ([Аксесоарите ми не се захранват](#), стр. 53).

Аксесоарите ми не се захранват

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване от акумулатора на превозното средство.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност.
Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност. Изходите се включват отново, когато устройството отчете повече от 12 V мощност.
- Уверете се, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с превозното средство.
- Уверете се, че всеки свързан аксесоар консумира по-малко от 30 A.
Ако даден аксесоар консумира повече от 30 A, устройството автоматично изключва този изход.
- Проверете дали общото натоварване на системата е по-малко от 100 A.
Ако устройството открие системно натоварване над 100 A, то автоматично изключва всички изходи.
- Проверете всички електрически връзки за електрическо късо съединение.

Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows® 7 и по-нови версии и Mac® OS 10.7 и по-нови версии. Apple® компютрите могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, който да записва и чете файлове.

² Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 m за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore

Можете да експортирате Вашите BaseCamp файлове с данни и да ги импортирате в Garmin Explore, за да ги използвате с Вашето Tread устройство.

1 Експортиране на Вашите данни от BaseCamp:

- Ако използвате Apple компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър](#), стр. 54.
- Ако използвате персонален компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с компютър](#), стр. 54.

2 Импортирайте Вашите BaseCamp данни към уебсайта на Garmin Explore ([Импортиране на данни към Garmin Explore](#), стр. 54).

3 Синхронизирайте Вашите Garmin Explore данни с Вашето Tread устройство ([Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт](#), стр. 36).

Експортиране на данни от BaseCamp с компютър

1 Изберете опция:

- За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на „Моята колекция“**.
- За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на избраните**.

2 Въведете име, изберете местоназначение за експортирания файл, изберете файловия формат и изберете **Запазване**.

Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър

1 Изберете опция:

- За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране на „Моята колекция“**.
- За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране на избрани данни на потребителя**.

2 Въведете име.

3 Изберете местоназначение за експортирания файл.

4 Изберете файловия формат.

5 Изберете **Експортиране**.

Импортиране на данни към Garmin Explore

1 Отидете на explore.garmin.com и влезте в акаунта си.

2 Изберете раздела **Карта**.

3 Изберете .

4 Следвайте инструкциите на екрана.

Данните се синхронизират автоматично с приложението Tread и Вашето устройство Tread.

