

GARMIN®



TREAD®

Návod k obsluze

© 2024 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyzoomět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, inReach®, TracBack® a Tread® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ a myTrends™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích. Značka slova a loga BLUETOOTH® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. iOverlander™ je ochranná známka společnosti iOverlander. Iridium® je registrovaná ochranná známka společnosti Iridium Satellite LLC. microSD® a logo microSD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Začínáme..... 1

Příjem signálů GPS.....	1
Ikony stavové lišty.....	1
Používání dotykové obrazovky.....	1
Ovládání na volantu.....	2
Používání tlačítek na displeji.....	2
Nastavení jasu obrazovky.....	2
Profily vozidla.....	2
Úprava profilu vozidla.....	2

Funkce navigace mimo silnice..... 3

Trasy.....	3
Přímé trasy.....	3
Vynechání další zastávky na trase.....	4
Zastavení trasy.....	4
Navigace po silnicích i stezkách.....	4
Prošlé trasy.....	5
Záznam prošlých tras.....	5
Navigace po prošlé trase.....	5
Zobrazení sbírek na mapě.....	5
Náklonoměr.....	5
Kalibrace Náklonoměru.....	5
Aktivace a deaktivace varování při překročení úhlů.....	6
Nastavení varování při překročení úhlů.....	6
Zobrazení výškoměru, barometru a kompasu.....	6
Skupinová jízda.....	6
Zahájení skupinové jízdy.....	6
Připojení ke skupinové jízdě.....	7
Opětovné připojení k nedávné skupinové jízdě.....	7
Přidání účastníků do skupinové jízdy s vysílačkou.....	7
Vysílání zprávy.....	7
Vysílání polohy.....	7
Zobrazování oznámení skupinové jízdy.....	8
Ukončení skupinové jízdy.....	8
Nastavení skupinové jízdy.....	8
Rádio.....	8
Výběr předvolby.....	8
Výběr rádiového kanálu.....	8
Úprava šumu a rušení.....	9

Přidání vlastní předvolby vysílačky.....	9
Výběr tónu ukončení.....	9
Vypnutí vysílačky.....	9
Aktivace funkce Push-to-Talk se soupravou headset.....	9
Přenos hlasu.....	9
Nastavení hlasitosti vysílačky.....	9
Nastavení vysílačky.....	10
Dálkové ovládání inReach®.....	10
Připojení zařízení inReach.....	10
Odeslání textové zprávy.....	10
SOS.....	10
Aktivace volání SOS.....	11
Zrušení nouzového volání.....	11

Používání mapy..... 11

Nástroje mapy.....	12
Zobrazení nástroje mapy.....	12
Po cestě.....	12
Zobrazení nadcházejících poloh.....	12
Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	13
Města před vámi.....	13
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice.....	13
Informace o cestě.....	13
Zobrazení dat cesty na mapě.....	13
Přizpůsobení datových polí trasy.....	13
Vynulování informací o trase.....	13
Zobrazení nadcházející změny nadmořské výšky.....	14
Přizpůsobení mapy.....	14
Přizpůsobení vrstev mapy.....	14
Zobrazení vysvětlivek veřejných pozemků.....	14
Povolení vrstev map pro terénní silnice a cesty.....	14
Změna datového pole mapy.....	14
Změna tlačítek mapy.....	14
Změna perspektivy mapy.....	15

Sledování psů..... 15

Příjem dat z přenosného zařízení.....	15
Sledování psů.....	15
Ikony stavu psa.....	16
Zobrazení psů na mapě.....	16

Používání aplikací..... 16

Informace o vozidle.....	16
Úprava datových polí s informacemi o vozidle.....	16
Vynulování datových polí s údaji o vozidle.....	16
Přehrávač hudby.....	17
Přidání přehrávače hudby do mapy.....	17
Snímky BirdsEye.....	17
Stahování snímků BirdsEye.....	18
Plánovač tras.....	18
Plánování trasy.....	18
Úprava a změna pořadí poloh na trase.....	19
Změna možností trasování pro trasu.....	19
Navigace k uložené trase.....	19
Úprava a uložení aktivní trasy.....	19
TracBack®.....	19
Sledování poslední prošlé trasy.....	19
Uložení poslední prošlé trasy jako trasy.....	20
Vytvoření trasy pro okružní cestu.....	20
Aplikace Garmin PowerSwitch™.....	21
Aktivace vypínače.....	21
Vypnutí všech spínačů.....	21
Přízpůsobení tlačítka.....	22
Přiřazení spínače ovládacímu vstupu.....	22
Přidání vlastního rozložení.....	22
Přidání tlačítka do vlastního rozložení.....	23
Uspořádání tlačítek ve vlastním rozložení.....	23
Odstranění vlastního rozložení nebo tlačítka.....	23
Postupy.....	23
Přidání postupu.....	24
Úprava postupu.....	24
Odstranění postupu.....	24

Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem..... 24

BluetoothIkony stavu funkce.....	25
Párování se smartphonem.....	25
Tipy po párování zařízení.....	25

Párování dalších zařízení Bluetooth.....	25
Chytrá oznámení.....	25
Přijímání oznámení.....	26
Zobrazení seznamu oznámení.....	26
Volání pomocí sady handsfree.....	26
Uskutečnění hovoru.....	26
Používání možností v průběhu hovoru.....	27
Uložení telefonního čísla jako předvolby.....	27
Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth.....	27
Aktivace nebo deaktivace funkcí Bluetooth u soupravy headset.....	27
Odpojení zařízení Bluetooth.....	27
Odstranění spárovaného telefonu.....	28

Navigace..... 28

Zahájení trasy.....	28
Zahájení trasy s použitím mapy.....	28
Vaše trasa na mapě.....	29
Sledování odboček a změn směru jízdy.....	30
Zobrazení celé trasy na mapě.....	30
Změna aktivní trasy.....	30
Přidání pozice k trase.....	30
Tvarování trasy.....	30
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí.....	31
Funkce vyhnutí se silnicím.....	31
Vlastní objížďky.....	31
Objížďka cesty.....	31
Objížďka oblasti.....	31
Deaktivování vlastních objížďek... ..	31
Odstranění vlastních objížďek.....	31
Příjezd do cíle.....	31
Změna režimu pro výpočet trasy.....	31
Jízda po trase s funkcí Garmin Adventurous Routing™.....	32
Použití objížďky.....	32
Cesta domů.....	32
Úprava domovské destinace.....	32

Vyhledávání a ukládání poloh..... 32

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	33
Výsledky hledání polohy.....	33

Změna oblasti vyhledávání.....	34
Hledání polohy podle kategorie.....	34
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy.....	34
Body zájmu.....	34
Zobrazení vašich trasových bodů Garmin Explore.....	34
Synchronizace dat s účtem Garmin Explore.....	34
Hledání národních parků.....	35
Hledání bodů zájmu aplikace Ultimate Campgrounds.....	35
Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™.....	35
Hledání bodů dobrodružství.....	36
Vyhledání bodů zájmu pro sněžné skútry.....	36
Tripadvisor.....	36
Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor.....	36
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	36
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy.....	37
Nástroje pro hledání.....	37
Nalezení adresy.....	37
Hledání polohy pomocí souřadnic... ..	37
Hledání čerpacích stanic a cen.....	37
Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	37
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	37
Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	38
Vyhledání záchranných složek a paliva.....	38
Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	38
Přidání zkratky.....	38
Odebrání zkratky.....	38
Ukládání poloh.....	38
Uložení polohy.....	38
Uložení trasového bodu na mapě.....	39
Uložení aktuální polohy.....	39
Úprava uložené polohy.....	39
Přiřazení kategorií k uložené poloze.....	39
Odstranění uložené polohy.....	39

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče..... 40

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče.....	40
--	----

Nastavení..... 40

Nastavení navigace.....	40
Nastavení zobrazení mapy.....	41
Aktivace map.....	41
Nastavení vozidla.....	41
Připojení k bezdrátové síti.....	41
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth.....	41
Nastavení podpory řízení.....	42
Nastavení dopravy.....	42
Nastavení displeje.....	42
Úprava zvuku a hlasitosti oznámení....	42
Nastavení jazyka textu systému.....	42
Nastavení data a času.....	42
Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy.....	42

Informace o zařízení..... 43

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	43
Technické údaje zařízení Tread.....	43

Údržba zařízení..... 43

Centrum podpory Garmin.....	43
Aktualizace map a softwaru.....	43
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi.....	44
Připojení zařízení k počítači.....	44
Péče o zařízení.....	44
Čištění dotykové obrazovky.....	45
Restartování zařízení.....	45

Odstranění problémů..... 45

Zařízení nevyhledává satelitní signály.....	45
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu...	45

Dodatek..... 45

Garmin PowerSwitch.....	45
Co je třeba vzít v úvahu při montáži.....	45

Instalace zařízení.....	46
Otevření předního krytu.....	47
Připojení příslušenství.....	48
Připojení ovládacího vstupu.....	48
Připojení zařízení k napájení ve vozidle.....	49
Párování s navigačním zařízením Garmin.....	49
Technické údaje zařízení Garmin PowerSwitch.....	50
Garmin PowerSwitch – řešení potíží.....	50
Zařízení Garmin PowerSwitch nezachovává připojení.....	50
Příslušenství se nenapájí.....	50
Správa dat.....	50
Přidání dat BaseCamp™ do aplikace Garmin Explore.....	51
Export dat z aplikace BaseCamp na počítači PC.....	51
Export dat z aplikace BaseCamp na počítači Apple.....	51
Import dat do aplikace Garmin Explore.....	51

Začínáme

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi*, strana 44).
- Upravte hlasitost (*Úprava zvuku a hlasitosti oznámení*, strana 42) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 2).
- Nastavte profil vozidla.
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy*, strana 28).

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Zkontrolujte, zda se na stavovém řádku zobrazují , a pokud ne, aktivujte služby určování polohy (*Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy*, strana 42).
- 3 V případě potřeby vyjděte na otevřené prostranství s volným výhledem na oblohu, mimo vysoké budovy a stromy.

Dokud zařízení nezjistí vaši polohu, zobrazuje se v horní části navigační mapy oznámení .

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav služeb určování polohy. Označuje, že došlo k určení polohy.
	Stav technologie Bluetooth®.
	Síla signálu Wi-Fi®.
	Aktivní profil vozidla.
9:10	Aktuální čas.
	Úroveň nabití baterie.
	Stav připojení aplikace Tread (<i>Párování se smartphonem</i> , strana 25).

Používání dotykové obrazovky

- Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
- Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete obrazovku posunout nebo jí procházet.
- „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení oddálit.
- Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.

Ovládání na volantu

U některých vozidel je možné ovládat menu navigačního systému pomocí ovládacích prvků na volantu. Další informace o ovládacích prvcích vozidla najdete v návodu k obsluze vozidla.

Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

- Výběrem ikony loga značky si otevřete stránku informací o vozidle.
- Výběrem ikony  se snadno a rychle vrátíte do hlavního menu.
- Výběrem ikony  se v menu vrátíte na předchozí stránku.
- Pomocí ikon  a  můžete procházet seznamy a nabídky.
- Přidržením ikon  a  procházíte rychleji.
- Ikonou  si zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

Nastavení jasu obrazovky

Jas můžete upravit i ručně prostřednictvím panelu oznámení nebo menu nastavení.

- 1 Vyberte možnost:
 - Chcete-li rozšířit rychlá nastavení na panelu oznámení, posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce.
 - Vyberte možnost  > **Zařízení** > **Displej** > **Úroveň jasu**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Profily vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání vlastností profilu vozidla nezaručuje, že tyto vlastnosti budou zohledněny při všech návrzích tras. V mapových datech mohou existovat omezení pro některé návrhy tras. Při jízdě se vždy musíte řídit dopravním značením. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě, která může mít za následek zranění a případně i smrt.

Aktuální profil vozidla je označen ikonou na stavové liště.

	Profil UTV
	Profil Sněžný skútr

Úprava profilu vozidla

Můžete upravit základní údaje z profilu vozidla nebo do něj přidat podrobné informace, například maximální rychlost.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Navigace** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte možnost  a zvolte pole, které chcete upravit.
 - Chcete-li profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost  > **Přejmenovat profil**.
 - Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost  > **Odstranit**.

Funkce navigace mimo silnice

Trasy


Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení můžete pro používání v terénu nastavit, aby vypočítávalo trasy z bodu do bodu v přímé linii ([Přímé trasy, strana 3](#)).
- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy ([Změna režimu pro výpočet trasy, strana 31](#)) a objížděk ([Objíždka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 31](#)).
- Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou vhodné pro aktivní profil vozidla.
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní ([Zahájení trasy, strana 28](#)).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit.
- Na trase můžete přidat více cílů ([Přidání pozice k trase, strana 30](#)).

Přímé trasy

U oblastí bez definovaných silnic nebo stezek vás zařízení vede k cíli po přímé trase. Můžete nastavit více trasových bodů pro navigaci po trase oblastmi bez silnic.

TIP: Můžete si upravit datová pole, která se zobrazují na obrazovce mapy ([Změna datového pole mapy, strana 14](#)).

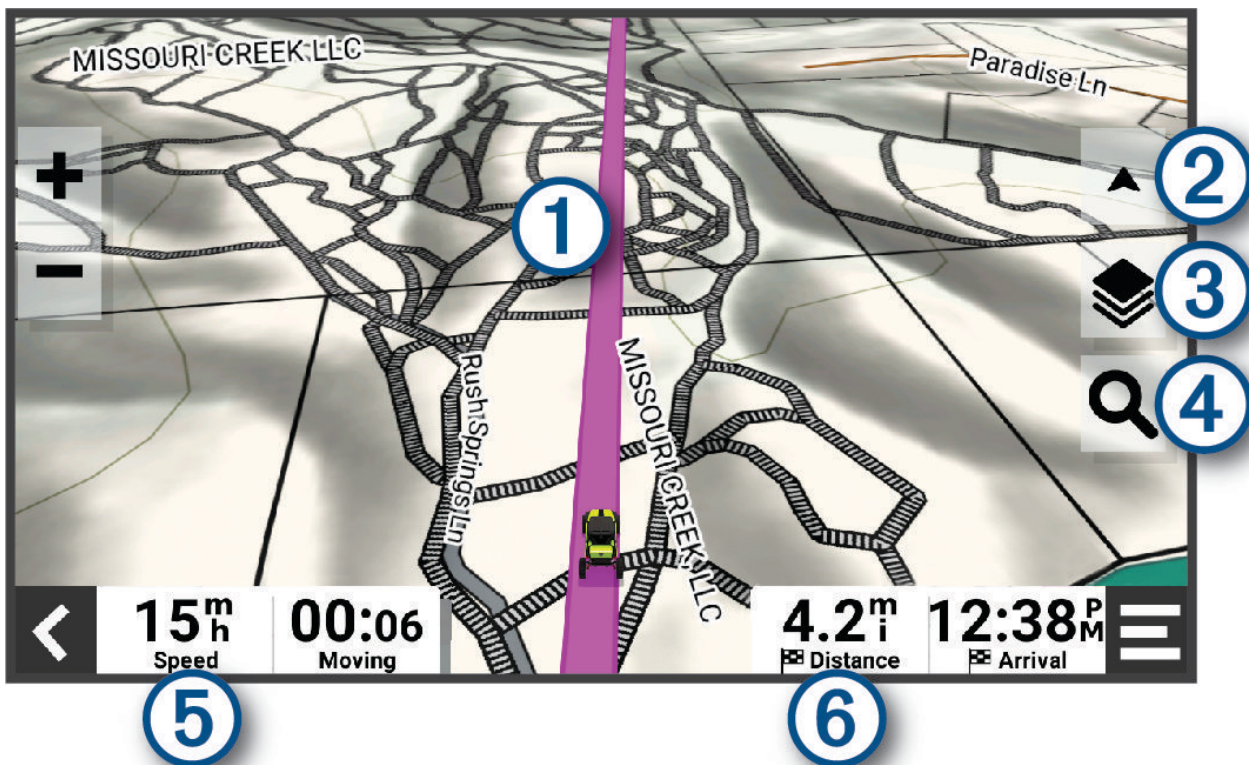

① Zvýrazněná trasa na mapě.

② Perspektiva mapy. Umožňuje změnit orientaci mapy.

③ Vrstvy mapy. Umožňuje přidat do zobrazení mapy topografické snímky a snímky BirdsEye.

④ Vyhledat. Umožňuje vyhledávat místa a body zájmu.

⑤ Rychlost vozidla.

⑥ Vzdálenost do cíle.

Vynechání další zastávky na trase

Pokud chcete přeskočit bod na mapě, musíte nejdřív v mapě aktivovat tlačítko Přeskočit ([Změna tlačítek mapy](#), strana 14).

Nadcházející polohu, kterou jste si předtím přidali do trasy, můžete přeskočit.

V mapě vyberte možnost ↺ > Ano.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost ≡ > Ukončit.


Navigace po silnicích i stezkách

⚠ VAROVÁNÍ

Zadání vlastností profilu vozidla nezaručuje, že tyto vlastnosti budou zohledněny při všech návrzích tras.

V mapových datech mohou existovat omezení pro některé návrhy tras. Při jízdě se vždy musíte řídit dopravním značením. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě, která může mít za následek zranění a případně i smrt.

Toto zařízení dokáže navigovat po běžných silnicích i stezkách v závislosti na profilu vašeho vozidla. Stezky ① jsou značené barevně podle své přístupnosti. Výběrem možnosti ≡ můžete nastavit, které dobrodružné cesty a stezky se na mapě zobrazí.

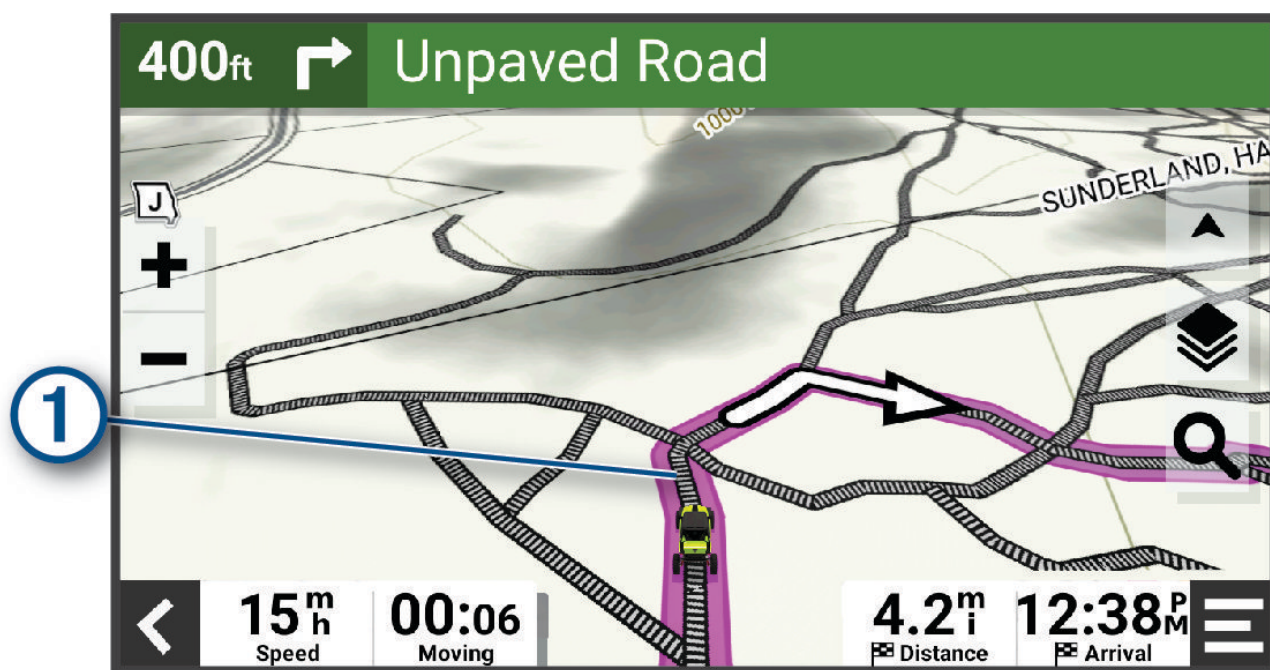

Prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o zaznamenané trase, včetně času, polohy a nadmořské výšky.

Záznam prošlých tras

Funkce sledování pořizuje záznam vaší trasy. Když spustíte sledování, zařízení zaznamená vaši polohu a pravidelně aktualizuje vaši trasu. Pokud máte zařízení spárováno s účtem Garmin Explore™, pravidelně synchronizuje zaznamenané trasy s aplikací.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Záznamník trasy**.
- 2 Vyberte možnost **Spustit**.

Navigace po prošlé trase

Pomocí aplikace Garmin Explore v zařízení můžete navigovat po uložené prošlé trase.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Explore > Ujeté trasy**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Zobrazení sbírek na mapě

Než si můžete prohlížet vrstvu mapy Sbírký, musíte své zařízení spárovat s aplikací Tread a synchronizovat ho se svým účtem Garmin Explore.

Přímo na mapě můžete zobrazit své sbírký Garmin Explore. Chcete-li tuto funkci použít, musíte na mapě povolit mapovou vrstvu sbírek.

POZNÁMKA: Pokud k datům aplikace Garmin Explore nepřihradíte žádnou kategorii sbírký, zobrazí se jako neuspořádaná sbírka.

- 1 Vyberte možnost **Mapa >  > Kolekce**.
- 2 Vyberte ze seznamu jednu nebo více kategorií sbírek.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.
Sbírký se na mapě zobrazí jako ikony.

Náklonoměr

VAROVÁNÍ

Aplikace Náklonoměr zobrazuje úhly podélného a příčného náklonu vozidla pouze na základě kalibrovaných měření. Zodpovídáte za kalibraci zařízení. Změny umístění zařízení po kalibraci mohou mít vliv na přesnost měření. Naměřené hodnoty jsou pouze předpoklady vycházející z toho, co jste do zařízení zadali. Odečítejte hodnoty často a pečlivě, a po výrazných změnách podmínek okolního prostředí počkejte, dokud se nestabilizují. Vždy ponechte bezpečnostní rezervu pro měnící se podmínky a chyby hodnot. Nebudete-li sami sledovat své vozidlo a prostředí, může dojít k nehodě s následkem smrti či vážného zranění.

Zařízení vás upozorní, pokud podélný nebo příčný náklon vozidla dosáhne úhlu, při kterém by mohla být ohrožena jeho stabilita.

Kalibrace Náklonoměru

Úhel náklonu vozidla můžete kdykoli nastavit na nulu.

- 1 Zaparkujte vozidlo na rovnou vodorovnou plochu.
- 2 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Náklonoměr**.
- 3 Vyberte možnost **Kalibrovat**.

Hodnota podélného a příčného náklonu se nastaví na 0 stupňů.

Aktivace a deaktivace varování při překročení úhlů

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Náklonoměr**.
- 2 Vyberte možnost **⋮**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit nastavení zobrazování upozornění při náklonu, vyberte možnost **Upozornění Náklonoměru**.
 - Chcete-li změnit nastavení zvukových upozornění, vyberte možnost **Zvuková upozornění**.

Nastavení varování při překročení úhlů

Můžete si nastavit úhel, při kterém zařízení aktivuje varování při podélném či příčném náklonu. Zjištění a nastavení správného úhlu pro dané vozidlo je výhradně vaše odpovědnost.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Náklonoměr**.
- 2 Vyberte možnost **⋮ > Varování při překročení úhlů**.
- 3 Posunutím nahoru nebo dolů úhly odpovídajícím způsobem upravte.
- 4 Vyberte možnost **Přijmout**.

Zobrazení výškoměru, barometru a kompasu

Zařízení obsahuje vnitřní snímače výškoměru, barometru a kompasu s automatickou kalibrací.

Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > ABC**.

Skupinová jízda

Aplikace Skupinová jízda vám umožňuje koordinovat jízdu a komunikovat s účastníky v blízkosti pomocí přednastavených textových zpráv, poloh živé mapy a hlasové komunikace. Když zařízení Tread spárujete s aplikací Tread v telefonu, můžete využívat funkce sledování skupinové jízdy.

Hlasová komunikace a funkce přednastavených zpráv vyžadují příslušenství pro skupinovou jízdu, které u některých modelů není součástí balení. Funkce hlasové komunikace není k dispozici ve všech oblastech. Další informace najdete na webu garmin.com/tread, kde si také můžete zakoupit příslušenství pro skupinovou jízdu.

Zahájení skupinové jízdy

Můžete vytvořit skupinovou jízdu, která vám umožní zvolit rádiový kanál skupiny, zobrazovat a odebírat účastníky z připojení ke skupinové jízdě a nastavovat název skupinové jízdy. Skupinovou jízdu můžete vytvořit pomocí připojeného držáku Group Ride, aplikace Tread nebo pomocí obou těchto možností.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda > Zahájit skupinovou jízdu**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zahájit skupinovou jízdu s účastníky, kteří mají držák Group Ride, vyberte možnost **Vytvořit skupinovou jízdu s vysílačkou**.
 - Chcete-li zahájit skupinovou jízdu s účastníky, kteří mají aplikaci Tread, vyberte možnost **Vytvořit skupinovou jízdu s mobilem**.
- 3 V případě potřeby zvolte rádiový kanál a vyberte možnost **Další**.
- 4 Zadejte jméno účastníka a vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Zadejte název jízdy a vyberte možnost **Hotovo**.
Jakmile se účastníci ke skupinové jízdě připojí, zobrazí se jejich jména na seznamu.
- 6 Vyberte možnost **Spustit**.
Skupinová jízda se zahájí, jakmile se všichni účastníci se skupinovou jízdou synchronizují.

Připojení ke skupinové jízdě

Můžete se připojit k blízké skupinové jízdě, kterou vytvořil jiný účastník.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda** > **Připojit se ke skupinové jízdě**.
- 2 Zadejte ID jízdy a vyberte možnost **Hotovo**.

Opětovné připojení k nedávné skupinové jízdě

K jakékoli z posledních deseti skupinových jízd se můžete znovu připojit.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda** > **Předchozí skupinové jízdy**.
- 2 Vyberte nedávnou skupinovou jízdu a poté možnost **Spojit**.

Přidání účastníků do skupinové jízdy s vysílačkou

Do skupinové jízdy s vysílačkou, která již probíhá, může přidat účastníky.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost **Přidat**.
Jakmile se noví účastníci ke skupinové jízdě připojí, zobrazí se na seznamu.
- 4 Vyberte možnost **Pokračovat**.

Vysílání zprávy

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte žádné zprávy, neodesílejte je ani na ně neodpovídejte, protože tak může dojít k odvedení pozornosti od řízení s rizikem nehody a vážného nebo smrtelného zranění.

Svou přednastavenou zprávu můžete vysílat členům své aktivní skupinové jízdy, kteří jsou v dosahu vysílačky VHF.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost **Vysílat pro skupinu**.
- 4 Vyberte přednastavenou zprávu a zvolte možnost **Odeslat**.

Vysílání polohy

VAROVÁNÍ

Během řízení neovládejte displej za účelem vysílání polohy, protože tak může dojít k odvedení pozornosti od řízení s rizikem nehody a vážného nebo smrtelného zranění.

Svou polohu můžete vysílat členům své aktivní skupinové jízdy, kteří jsou v dosahu vysílačky VHF.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost **Vysílat pro skupinu** > **Vysílat polohu** a vyberte polohu.
- 4 Stiskněte tlačítko **Sdílet**.

Zobrazování oznámení skupinové jízdy

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte žádná oznámení a ani na ně neodpovídejte, protože tak může dojít k odvedení pozornosti od řízení s rizikem nehody a vážného nebo smrtelného zranění.

Když zařízení přijme vysílanou polohu nebo zprávu skupinové jízdy, zobrazí se na většině stránek oznámení. Oznámení skupinové jízdy lze zobrazit také v aplikaci Skupinová jízda.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda** >  a zvolte požadované oznámení.
- 2 Výběrem tlačítka **Jet!** zapnete navigaci do sdílené polohy.

Ukončení skupinové jízdy

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost **Ukončit** > **Ano**.

Nastavení skupinové jízdy

V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda** > .

Upravit jméno účastníka: Umožňuje nastavit jméno, které se zobrazuje během skupinové jízdy. Toto nastavení není k dispozici během aktivní skupinové jízdy.

Štítky účastníků na mapě: Nastavuje štítek, který se zobrazí pro jednotlivé aktivní účastníky na mapě.

Zobrazit prošlé trasy na mapě: Zobrazuje trasu, kterou jednotliví členové skupinové jízdy ujedou na mapě.

Obnovit výchozí nastavení: Umožňuje resetovat všechna nastavení skupinové jízdy na výchozí hodnoty. Toto nastavení není k dispozici během aktivní skupinové jízdy.

Rádio

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů.

Aplikaci Vysílačky můžete použít k vytváření předvoleb vysílačky, výběru rádiového kanálu a výběru kódu šumu a rušení. Chcete-li tuto funkci využívat, musíte zařízení a anténu připojit k držáku Group Ride. Zařízení Tread nakonfiguruje rádiová nastavení automaticky, když vytvoříte skupinovou jízdu nebo se k ní připojíte.

Výběr předvolby

POZNÁMKA: U některých modelů produktu je aplikace Vysílačka umístěna v menu aplikací.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Dobrodružství** > **Rádio**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - K procházení dostupných předvoleb použijte tlačítka  nebo .
 - Chcete-li v menu vybrat předvolbu, vyberte možnost **Přednastavení**.

Výběr rádiového kanálu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Dobrodružství** > **Rádio**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li přejít na jiný kanál, vyberte možnost  nebo .
 - Chcete-li v menu vybrat kanál MURS, vyberte možnost **Kanál**.

Úprava šumu a rušení

Šum a rušení lze upravit a měnit mezi režimy šumu a rušení CTCSS, DCS a Otevřít, abyste vylepšili kvalitu zvuku a zabránili rušení signálu ve vaší oblasti.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Rádio**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li v aktuálním režimu zvolit kód šumu a rušení, vyberte možnost **+** nebo **—**.
 - Chcete-li režim šumu a rušení upravit, vyberte možnost **Otevřeno**.

Přidání vlastní předvolby vysílačky

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Rádio > Přednastavení > (+)**.
- 2 Výběrem možnosti **+** nebo **—** vyberte kanál a kód šumu a rušení.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Výběr tónu ukončení

Můžete vybrat tón, který budou ostatní zařízení přehrávat, když budete ovládat vysílačku.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Rádio >  > Tón ukončení**.
- 2 Vyberte tón ukončení.
Zařízení přehraje vybraný tón.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí vysílačky

Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Rádio >  > Ano**.

Aktivace funkce Push-to-Talk se soupravou headset

Můžete povolit použití ovládacích prvků Push-to-Talk s kompatibilní Bluetooth soupravou headset. To umožňuje přenášet hlas pomocí funkce hlasového vytáčení na soupravě headset.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Rádio >  > Funkce Push-to-talk se soupravou headset**.
- 2 V případě potřeby soupravu headset podle pokynů na obrazovce nastavte a nakonfigurujte.
- 3 Vyberte možnost **Funkce Push-to-talk se soupravou headset**.
- 4 Vyberte **✓**.

Přenos hlasu

Pokud chcete přenášet hlas, musíte zařízení Tread spárovat s kompatibilními sluchátky Bluetooth s mikrofonom.

Hlas můžete přenášet rádiově pomocí kompatibilních sluchátek Bluetooth s mikrofonom.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Rádio > Stiskněte a mluvte**.
- Použijte na své připojené soupravě headset Bluetooth funkci hlasového vytáčení.

TIP: K ručnímu ukončení vysílání můžete stisknout tlačítko pozastavení nebo zastavení.

POZNÁMKA: Chcete-li tuto funkci používat, musíte povolit nastavení **Funkce Push-to-talk se soupravou headset**.

Nastavení hlasitosti vysílačky

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Rádio > ))**.
- 2 Pomocí posuvníků upravte hlasitost.

Nastavení vysílačky

V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > Rádio > **.

Funkce Push-to-talk se soupravou headset: Funkce umožňuje přenášet na kompatibilní soupravě headset pomocí tlačítka Push-to-talk.

Tón ukončení: Nastaví tón ukončení, který zařízení přehraje, když ovládáte vysílačku.

Obnovit výchozí nastavení: Obnoví všechna nastavení a předvolby vysílačky na výchozí tovární hodnoty.

Dálkové ovládání inReach[®]

Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládání satelitního komunikačního zařízení inReach (prodává se samostatně) pomocí zařízení Tread. Můžete posílat zprávy, zobrazovat si předpověď počasí, aktivovat nouzové volání a využívat další funkce. Přejděte na stránku buy.garmin.com, kde si můžete zakoupit zařízení inReach.

Připojení zařízení inReach

1 Umístěte zařízení inReach do vzdálenosti 3 m (10 stop) od zařízení Tread.

2 V zařízení Tread vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > inReach**.

3 Proveďte spárování podle pokynů na obrazovce zařízení Tread.

Po dokončení párování se budou zařízení inReach a Tread propojovat automaticky vždy, když budou v dosahu.

Odeslání textové zprávy

1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > inReach > Vytvořit**.

2 Vyberte možnost **Do:** a přidejte požadované kontakty.

3 Vyberte možnost **Zpráva:** a zadejte zprávu.

4 Vyberte možnost **Odeslat**.

SOS

VAROVÁNÍ

Pokud chcete používat funkci SOS, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Vždy otestujte zařízení předtím, než vyrazíte do terénu.

Při používání funkce SOS si zajistěte volný výhled na oblohu, protože tato funkce ke správnému provozu vyžaduje přístup k satelitním signálům.

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce regulují nebo zakazují používání zařízení pro satelitní komunikaci. Je odpovědností uživatele seznámit se s platnými zákony a právy ve všech jurisdikcích, kde hodlá zařízení používat, a dodržovat je.

V případě nouzové situace můžete pomocí spárovaného satelitního komunikátoru inReach kontaktovat středisko Garmin ResponseSM se žádostí o pomoc. Funkce SOS odešle týmu Garmin Response zprávu a uvědomí o vaší nouzové situaci příslušné záchranné složky. Během nouzové situace a při čekání na pomoc můžete s týmem Garmin Response komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.

Aktivace volání SOS

VAROVÁNÍ

Nouzové zprávy SOS lze odesílat pouze pokud je vaše navigace Tread spárovaná s kompatibilním satelitním komunikátorem inReach ([Připojení zařízení inReach, strana 10](#)).

UPOZORNĚNÍ

Když je zařízení v režimu SOS, nevypínejte jej a nepokoušejte se vypnout satelitní komunikátor inReach. Jestliže tak učiníte, nebude tato funkce fungovat správně a v případě nouze to může vést ke zpoždění přijetí pomoci.

1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > inReach**.

2 Vyberte možnost .

3 Vyčkejte na odpočítávání SOS.

Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu s informacemi o vaší poloze.

4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle pohotovostní středisko.

Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat.

Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku každou minutu. Po uplynutí prvních deseti minut jsou údaje o poloze odesílány každých deset (pokud se pohybujete) nebo třicet minut (pokud jste v klidu). Tento postup šetří výdrž baterie.

Zrušení nouzového volání

Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete nouzovou zprávu odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.

Vyberte možnost **Zrušit SOS**.

Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do běžného provozního režimu.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase ([Vaše trasa na mapě, strana 29](#)) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

1 Vyberte možnost **Mapa**.

2 Vyberte libovolné místo na mapě.

3 Vyberte možnost:

- Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
- Chcete-li přidat nebo odebrat vrstvy mapy, jako jsou topografické snímky nebo snímky BirdsEye, vyberte možnost .
- Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, použijte ikony  nebo .
- Volbou ikony  přepnete mezi zobrazeními Sever nahoře, 2D a 3-D.
- Pokud chcete otevřít plánovač tras, vyberte ikonu  ([Plánovač tras, strana 18](#)).
- Pokud chcete zahájit trasu, vyberte polohu na mapě a pak vyberte **Jet!** ([Zahájení trasy s použitím mapy, strana 28](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Upravit trasu: Umožňuje udělat objíždku nebo přeskočit destinace na vaší trase ([Změna aktivní trasy, strana 30](#)).

Ztlumení: Ztlumí zvuk zařízení.

Města před vámi: Zobrazí blízká města a služby na aktivní trase nebo na dálnici ([Města před vámi, strana 13](#)).

Po cestě: Zobrazí blízká místa po trase nebo cestě, kterou jedete ([Po cestě, strana 12](#)).

Nadmořská výška: Zobrazí blízká místa se změnami nadmořské výšky.

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost ([Zobrazení dat cesty na mapě, strana 13](#)).

Záznamník trasy: Zobrazí údaje o sledování týkající se aktivní trasy.

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých odboček na vaší trase ([Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 30](#)).

Přehrávač hudby: Zobrazuje ovládací prvky médií a informace o médiích.

Náklonoměr: Zobrazuje aktuální podélný a příčný náklon vozidla ([Náklonoměr, strana 5](#)).

Skupinová jízda: Zobrazuje vzdálenost a směr členů vaší skupinové jízdy ([Skupinová jízda, strana 6](#)).

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízkých místech po trase nebo cestě, kterou jedete. Blízká místa můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete si upravit kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blížících se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Města před vámi**.
Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blížících se městech a výjezdech.
- 2 Vyberte město.
Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.
- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spusťte navigaci.

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Vynulování informací o trase

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte datové pole informací o trase.
- 3 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole** > **Vynulovat celkové údaje**.

Zobrazení nadcházející změny nadmořské výšky

Můžete si zobrazit nadcházející změny nadmořské výšky na vaší trase. Můžete se tak vyhnout prudkým stoupáním a klesáním, případně je úmyslně vyhledat.

1 Na mapě zvolte možnost  > **Nadmořská výška**.

2 Rozbalte graf na celou obrazovku.

Na zařízení se zobrazí vaše aktuální nadmořská výška a graf zobrazující změny nadmořské výšky v průběhu trasy.

3 Vyberte možnost:

- Výběrem možnosti  nebo  změníte rozsah vzdálenosti grafu.
- Pomocí šipek můžete graf posouvat.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

1 Vyberte možnost  > **Zobrazení mapy** > **Vrstvy mapy**.

2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení vysvětlivek veřejných pozemků

Veřejné pozemky jsou na mapě barevně rozlišeny a zobrazuje se, kdo konkrétní parcelu vlastní. Lze například zobrazit, zda je parcela v soukromých rukou, nebo zda je součástí národního parku. K používání této funkce je nutné, abyste vrstvu map veřejných pozemků povolili ([Přizpůsobení vrstev mapy, strana 14](#)).

Můžete si na zařízení zobrazit legendu pro tyto barvy.

Vyberte možnost  > **Zobrazení mapy** > **Vrstvy mapy** >  > **Veřejné pozemky**.

Povolení vrstev map pro terénní silnice a cesty

Můžete povolit nebo zakázat vrstvy mapy, které zobrazují přístupné nebo nepřístupné silnice pro různé typy motorových vozidel.

1 Vyberte možnost  > **Zobrazení mapy** > **Vrstvy mapy** >  > **Terénní silnice a cesty**.

2 Vyberte typ silnice nebo cesty.

Změna datového pole mapy

1 Vyberte datové pole na mapě.

POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.

2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna tlačítek mapy

1 Na mapě přidržte tlačítko mapy.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li nahradit tlačítko mapy, vyberte tlačítko mapy a zvolte tlačítko mapy, které chcete zobrazit.
- Chcete-li odebrat tlačítko mapy, vyberte možnost .

3 Vyberte možnost **Uložit**.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost  > **Zobrazení mapy** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) s vaší cestou po směru jízdy v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
 - Volbou **Automaticky přiblížit na skupinu** automaticky upravíte úroveň přiblížení, aby byli na mapě viditelní všichni účastníci jízdy ve skupinové jízdě.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Sledování psů

Funkce pro sledování psů umožňují zobrazovat informace vysílané kompatibilním přenosným zařízením Garmin® v navigaci Tread. Můžete navigovat ke svým psům, zobrazit jejich aktuální stav a polohu a sledovat vzdálenost, kterou urazili.

Příjem dat z přenosného zařízení

Než budete moci přijímat data, musíte v přenosném zařízení zapnout vysílání. Další informace naleznete v návodu k obsluze přenosného zařízení.

Umístěte přenosné zařízení do vzdálenosti 3 m (10 stop) od zařízení Tread.

TIP: Zařízení Tread může v jeden okamžik přijímat data z jednoho kompatibilního přenosného zařízení.

Pokud nechcete přijímat data z některých přenosných zařízení, zůstaňte od nich ve vzdálenosti více než 3 m (10 stop), nebo v nich vypněte vysílání.

Zařízení se připojují a synchronizují automaticky.

Sledování psů

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Dobrodružství** > **Sledování psů**.
Psi připojení k přenosnému zařízení se zobrazí na obrazovce.
- 2 Vyberte psa.
Na mapě se zobrazí poloha psa a záznam prošlé trasy.
- 3 Pro navigaci ke psu vyberte možnost **Jet!**.

Ikony stavu psa

Ikony indikují stav a polohu vašich psů.

	Sedí
	Běží
	Na stopě
	U stromu
	Neznámý*
	Slabá baterie v obojku
	Ztráta připojení k obojku
	Obojek ztratil signál GPS

*Ikona neznámého stavu indikuje, že obojek nezachytil satelitní signál a přenosné zařízení nemůže určit polohu psa.

Zobrazení psů na mapě

1 Během zobrazení mapy vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Zařízení upraví přiblížení mapy tak, aby byli na obrazovce zobrazeni všichni psi.

Používání aplikací

Informace o vozidle

Na stránce informací o vozidle si můžete zobrazit stav vozidla. Můžete si například zobrazit rychlost, teplotu nebo palivoměr.

Stránku informací o vozidle si můžete zobrazit kdykoli klepnutím na ikonu značky vozidla.

Úprava datových polí s informacemi o vozidle

Datová pole zobrazená na stránce informací o vozidle si můžete přizpůsobit.

1 Vyberte ikonu značky vozidla.

2 Vyberte datové pole.

3 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Vynulování datových polí s údaji o vozidle

Datová pole cesty, počítadla kilometrů a hodin provozu motoru můžete vynulovat.

1 Vyberte ikonu značky vozidla.


2 Vyberte požadované datové pole a zvolte možnost  > **Vynulovat pole**.

3 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

4 Vyberte možnost **Vynulovat**.

Přehrávač hudby

Přehrávač Media Player umožňuje zařízení ovládat média aktuálně přehrávaná z příslušné aplikace ve spárovaném telefonu. Přehrávač médií můžete kdykoli otevřít výběrem možnosti Média v hlavním menu.

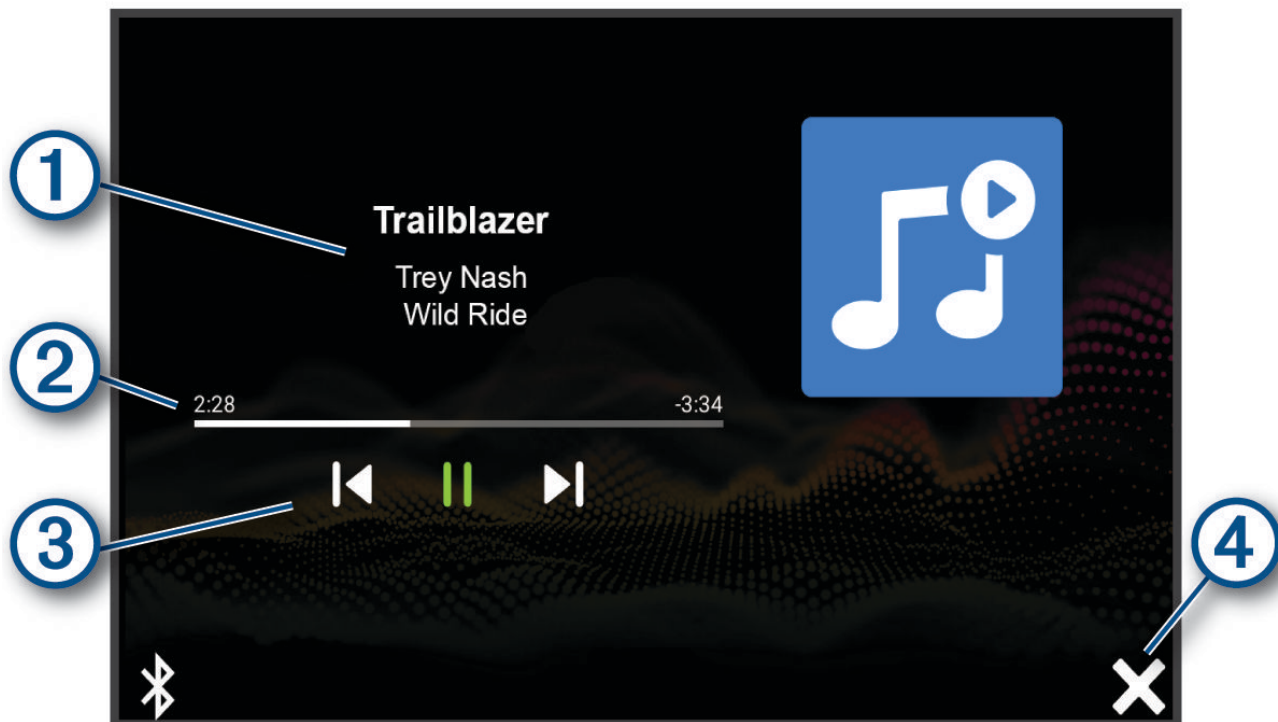

- | | |
|---|--|
| 1 | Informace o aktuálně přehrávaném médiu, jako je název, interpret, album, stanice nebo kanál. |
| 2 | Průběh přehrávání aktuální položky. |
| 3 | Ovládací prvky přehrávání. Ovládací prvky se mění na základě služby poskytující média. |
| 4 | Tato volba přehrávač Media Player skryje nebo minimalizuje. |

Přidání přehrávače hudby do mapy

Nástroj mapy Přehrávač hudby umožňuje ovládat z mapy přehrávání hudby.

- 1 Otevřete mapu.
- 2 Vyberte možnost  > **Přehrávač hudby**.
Na mapě se objeví zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby.

Snímky BirdsEye

Snímky BirdsEye jsou mapové snímky s možností stahování ve vysokém rozlišení, včetně detailních satelitních snímků a topografických map na rastrové bázi. BirdsEye Satellite Imagery si můžete stáhnout přímo do zařízení, pokud je připojené k síti Wi-Fi.

Stahování snímků BirdsEye

Než začnete stahovat snímky BirdsEye přímo do svého zařízení, musíte se připojit k bezdrátové síti ([Připojení k bezdrátové síti, strana 41](#)).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > BirdsEye Direct**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li stáhnout soubory snímků BirdsEye pro konkrétní polohu nebo oblast, vyberte možnost **Poloha** a zvolte kategorii.
POZNÁMKA: Poloha se změní na vaši stávající polohu.
 - Chcete-li nastavit kvalitu snímků, vyberte **Detail**.
 - Chcete-li definovat velikost oblasti pokryté stahovanými soubory snímků, vyberte možnost **Velikost** a zadejte vzdálenost od vybrané polohy.
 - Chcete-li vybrat, kam chcete uložit stažené snímky, vyberte možnost **Uložit do**.
- 4 Vyberte možnost **Stáhnout**.
- 5 Zadejte název stahovaných snímků a vyberte možnost **Hotovo**.

Plánovač tras

Pomocí plánovače tras můžete vytvořit a uložit trasu, po které se můžete nechat navigovat později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou trasu můžete upravit a dál přizpůsobovat, včetně změny pořadí poloh, přidávání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače tras můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování trasy

Trasa může zahrnovat mnoho poloh a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a jeden cíl. Výchozí polohou je poloha, ze které plánujete trasu zahájit. Pokud navigaci po trase zahájíte z jiné polohy, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí polohy. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Navigace > Plánovač tras > Vytvořit trasu**.
- 2 V případě potřeby vyberte režim výpočtu.
POZNÁMKA: Jako výchozí je vybraný režim Podrobná navigace.
- 3 Vyberte jednu z možností volby polohy pro počáteční bod:
 - Vyberte polohu na mapě.
 - Vyberte možnost  a vyhledejte požadovanou polohu ([Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 33](#)).
- 4 Opakováním kroku 3 přidejte další polohy.
POZNÁMKA: Poslední přidaná poloha je cíl.
- 5 Po přidání všech potřebných poloh vyberte ikonu .

Úprava a změna pořadí poloh na trase

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Navigace > Plánovač tras**.
- 2 Vyberte uloženou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Seznam**.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit polohu, vyberte možnost  a zadejte novou polohu.
 - Chcete-li určitou polohu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou polohu na nové místo v rámci trasy.
 - Chcete-li za vybranou polohu přidat novou polohu, vyberte ikonu .
 - Chcete-li polohu odebrat, vyberte možnost .

Změna možností trasování pro trasu

Můžete nastavit způsob, jak zařízení vypočítává trasu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Navigace > Plánovač tras**.
- 2 Vyberte uloženou trasu.
- 3 Klepněte na ikonu .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud do trasy chcete přidat tvarovací body, vyberte možnost **Tvarování** a vyberte alespoň jednu polohu.
 - Pokud chcete změnit režim výpočtu pro trasu, klepněte na požadovaný úsek trasy a vyberte režim výpočtu.

Navigace k uložené trase

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Navigace > Plánovač tras**.
- 2 Vyberte uloženou trasu.
- 3 Vyberte položku **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte možnost **Spustit**.

Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a potom vás povede ke zbývajícím cílům trasy v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Když je požadovaná trasa aktivní, můžete ji pomocí plánovače tras upravit a uložit.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Navigace > Plánovač tras > Mojí aktivní trasy > **.
- 2 V případě potřeby můžete trasu upravit pomocí libovolných funkcí plánovače tras.

Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Klepnutím na ikonu  změny potvrdíte.
- 4 Výběrem možnosti **Uložit** trasu uložte, abyste ji později mohli použít k navigaci (volitelné).

TracBack

Sledování poslední prošlé trasy

Funkce TracBack pořizuje záznam posledního úseku vašeho pohybu. Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět k předchozí poloze.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > TracBack**.

Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
- 2 Vyberte možnost **Jet!**.

Uložení poslední prošlé trasy jako trasy

Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako trasu, po které se můžete později nechat navigovat pomocí plánovače tras (*Navigace k uložené trase, strana 19*).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Dobrodružství > TracBack**.

Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.


- 2 Vyberte možnost  > **Uložit jako trasu**.
- 3 Zadejte název trasy a vyberte možnost **Hotovo**.

Vytvoření trasy pro okružní cestu

Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu pomocí zadané počáteční polohy a vzdálenosti, doby nebo cíle.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Navigace > Okružní cesta**.
- 2 Vyberte možnost **Počáteční poloha**.
- 3 Vyberte polohu a zvolte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vlastnosti cesty**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Vyberte vzdálenost** a plánujte cestu podle vzdálenosti.
 - Vyberte možnost **Vyberte dobu trvání** a plánujte cestu podle času.
 - Vyberte možnost **Vyberte cíl** a plánujte cestu podle zadané polohy.
- 6 Vyberte položku **Další**.
- 7 Zadejte vzdálenost, dobu trvání nebo cíl.
- 8 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud jste zadali vzdálenost nebo dobu trvání, potvrďte tlačítkem **Hotovo**.
 - Pokud jste vybrali cíl, zvolte možnost **Vybrat**.
- 9 Vyberte možnost **Přidat směr**.
- 10 Vyberte směr a zvolte možnost **Další**.
- 11 Vyberte možnost **Vypočítat**.
- 12 Vyberte jednu nebo více možností:
 - K zobrazení statistiky nadmořské výšky na trase vyberte možnost .
 - K vytvarování trasy vyberte možnost .
 - Pomocí posuvníku nastavte úroveň dobrodružnosti trasy.
 - Vyberte  a vyberte jednu nebo více funkcí trasy.
- 13 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko **Jet!**.

Aplikace Garmin PowerSwitch™

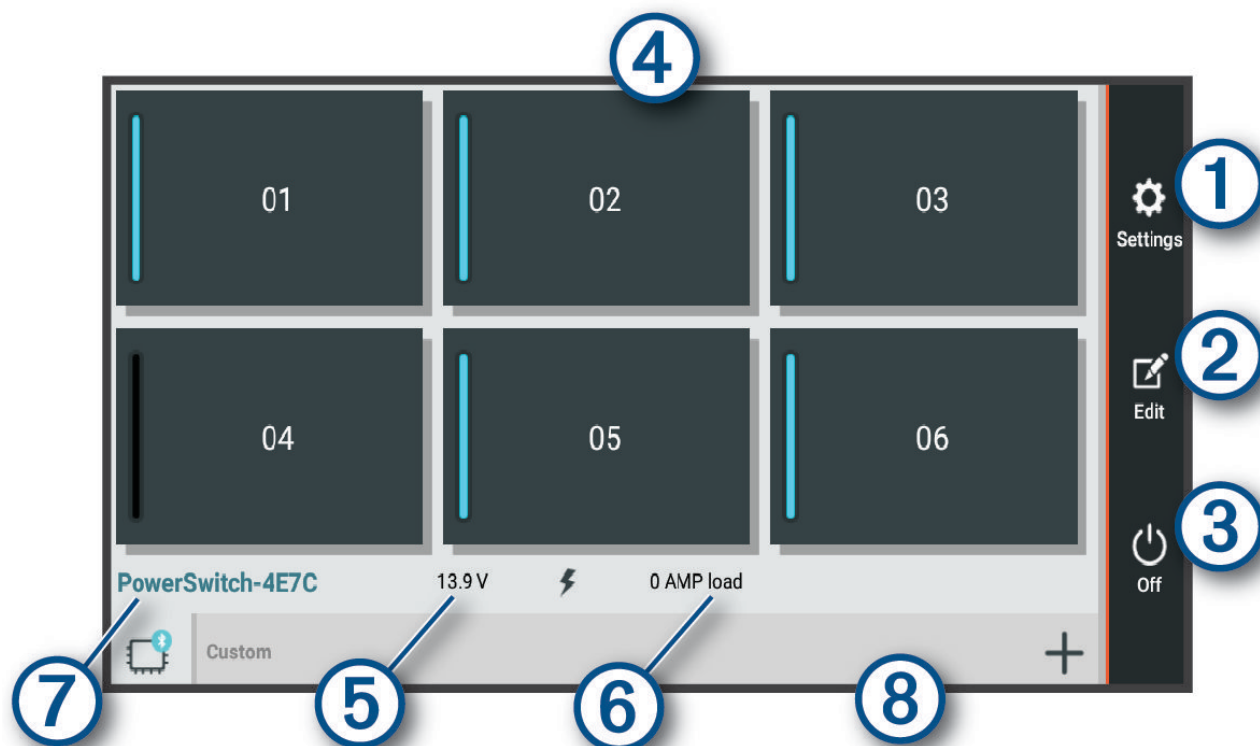

① ⚙️	Otevření menu nastavení aplikace
② ✎️	Přechod do režimu úprav k přizpůsobení rozvržení aplikace a funkcí
③ 🔌	Vypnutí všech výstupů
④ Zapínací tlačítka	Aktivace jednotlivých připojených výstupů
⑤	Zobrazení vstupního napětí
⑥	Zobrazení celkové intenzity elektrického proudu vybraného zařízení Garmin PowerSwitch
⑦	Zobrazení názvu zařízení
⑧	Zobrazení karet zařízení Garmin PowerSwitch a vlastních karet rozložení

Aktivace vypínače

Než začnete k aktivaci spínače používat aplikaci Garmin PowerSwitch, musíte nainstalovat zařízení Garmin PowerSwitch do vozidla a spárovat jej s aplikací Garmin PowerSwitch.

K zapnutí nebo vypnutí spínače vyberte v aplikaci Garmin PowerSwitch zapínací tlačítko.

Vypnutí všech spínačů

Vyberte možnost 🔌.

Přizpůsobení tlačítka

- 1 Na obrazovce aplikace Garmin PowerSwitch vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 2 U tlačítka, které chcete přizpůsobit, vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte pole **Označení tlačítka** a zadejte název.
 - Chcete-li tlačítku přidat ikonu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Chcete-li změnit barvu tlačítka, vyberte barvu.
 - Chcete-li změnit režim tlačítka, vyberte režim tlačítka.
 - Chcete-li upravit intenzitu spínače, použijte posuvník.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo ovládacím vstupem, vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte ikonu .
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přřazení spínače ovládacímu vstupu

K zařízení Garmin PowerSwitch musíte připojit ovládací vstup, abyste mohli využívat funkce ovládacího vstupu ([Připojení ovládacího vstupu, strana 48](#)).

Můžete přiřadit, aby se zapnul jeden nebo více spínačů, když zařízení Garmin PowerSwitch přijme signál z ovládacího vstupu.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte své zařízení Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte jeden nebo více spínačů.

Přidání vlastního rozložení

V aplikaci Garmin PowerSwitch si můžete vytvořit kartu s vlastním rozložením. Tlačítka přidávanými do vlastního rozložení můžete ovládat více spínačů najednou.

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost .
Zařízení přejde do režimu úprav.
- 2 Vyberte možnost .

Přidání tlačítka do vlastního rozložení

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnost **Přidat tlačítko**.
- 4 Na novém tlačítku vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte pole **Označení tlačítka** a zadejte název.
 - Chcete-li tlačítku přidat ikonu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Chcete-li změnit barvu tlačítka, vyberte barvu.
- 6 Vyberte možnost **Přidat akci**.
- 7 V případě potřeby zvolte zařízení Garmin PowerSwitch a spínač.
- 8 Vyberte akci:
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko zapínalo nebo vypínalo s každým stisknutím, vyberte možnost **Přepnout**.
 - Chcete-li nastavit, aby tlačítko zapínalo spínač, vyberte možnost **Zapnout**.
 - Chcete-li nastavit, aby tlačítko vypínalo spínač, vyberte možnost **Vypnout**.
- 9 Vyberte režim tlačítka:
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo jedním dotykem, vyberte možnost **Normální**.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo pouze při dotyku, vyberte možnost **Krátkodobě**.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko opakovaně zapínalo a vypínalo, vyberte možnost **Stroboskop** a vyberte časové intervaly.
- 10 Je-li to třeba, použijte k nastavení jasu světel posuvník.
- 11 Vyberte možnost .
- 12 V případě potřeby přidejte výběrem možnosti **Přidat akci** další akce tlačítka.
Pro každý spínač zařízení Garmin PowerSwitch můžete přidat jednu akci.

Uspořádání tlačítek ve vlastním rozložení

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 U tlačítka, které chcete přesunout, podržte ikonu  a přetáhněte tlačítko do nové polohy.

Odstranění vlastního rozložení nebo tlačítka

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit tlačítko, vyberte u tlačítka, které chcete odstranit, možnost .
 - Chcete-li odstranit kartu rozložení, vyberte u karty rozložení možnost .

Postupy

Postupy slouží k automatizaci zařízení Garmin PowerSwitch. Když na svém kompatibilním navigačním zařízení Garmin definujete postup, dojde při splnění podmínek postupu k automatickému zapínání nebo vypínání spínačů. Můžete například nastavit postup, který zapne spínač v konkrétní čas každého dne nebo v případě, že vozidlo dosáhne konkrétní rychlosti. Postupy jsou k dispozici pouze při používání kompatibilního navigačního zařízení Garmin.

Přidání postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat postup**.
- 3 Vyberte možnost **Když**.
- 4 Vyberte podmínku spuštění:
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při dosažení určité rychlosti vozidla, vyberte možnost **Rychlost** > **Další** a podle pokynů na obrazovce zadejte prahové hodnoty rychlosti.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil každý den v určitý čas, vyberte možnost **Čas** > **Další** a zadejte čas.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při východu slunce, vyberte možnost **Východ slunce**.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při západu slunce, vyberte možnost **Západ slunce**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat akci**.
- 6 Vyberte zařízení, spínač, akci a režim tlačítka.
- 7 V případě potřeby použijte k nastavení stmívače posuvník.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 U postupu, který chcete upravit, vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit spouštění postupu, vyberte možnost **Když** a vyberte spouštěč.
 - Chcete-li změnit akci, vyberte u akce, kterou chcete změnit, ikonu  a aktualizujte akci.
 - Chcete-li do postupu přidat akci, vyberte možnost **Přidat akci** a zadejte informace o akci.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Odstranění postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 U postupu, který chcete odstranit, vyberte možnost .

Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Prostřednictvím aplikace Tread může zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky.

Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje z meteorologického radaru.

Volání pomocí sady handsfree: Umožňuje uskutečňovat a přijímat telefonní hovory prostřednictvím zařízení a připojených Bluetooth sluchátek.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy z telefonu do navigačního zařízení.

BluetoothIkony stavu funkce

V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného zařízení zobrazují ikony stavu.

Vyberte možnost  > **Bluetooth**.

- Šedá ikona ukazuje, že je u daného zařízení funkce deaktivována nebo odpojena.
- Barevné ikony ukazují, že je u daného zařízení funkce připojena a aktivní.

	Volání pomocí sady handsfree
	TreadFunkce a služby

Párování se smartphonem

Zařízení Tread můžete spárovat se smartphonem s aplikací Tread. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím ([Služby Live](#), [dopravní informace a propojení s telefonem](#), strana 24).

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte aplikaci Tread a nainstalujte ji.
 - 2 Zapněte zařízení Tread a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od smartphonu.
 - 3 V telefonu otevřete aplikaci Tread.
 - 4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin a dokončete párování a nastavení.
- Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Tipy po spárování zařízení

- Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
- Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu telefonu, ke kterému bylo připojeno.
- Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.
- Měli byste ověřit, že funkce Bluetooth, které chcete použít, jsou zapnuty ([Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth](#), strana 27).

Párování dalších zařízení Bluetooth

- 1 Umístěte soupravu headset nebo telefon a zařízení Bluetooth maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
- 2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 3 Na soupravě headset nebo telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.
- 4 Na zařízení vyberte možnost  > **Bezdrátové sítě** > **Bluetooth** > **Spárovat nové zařízení**.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
- 5 Vyberte soupravu headset nebo telefon ze seznamu.
- 6 V případě potřeby vyberte možnost **Spárovat**.

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Tread, můžete na zařízení Tread sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

Přijímání oznámení

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Chcete-li tuto funkci používat, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Tread (*Párování se smartphonem, strana 25*).

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost .

Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.

- Oznámení si zobrazíte výběrem možnosti  > **Aplikace** > **Nástroje** > **Telefon** >  > .

TIP: Můžete také vybrat doplněk telefonu v hlavním menu.

- Pokud chcete provést další akce, například odmítnout oznámení z telefonu, vyberte požadované oznámení a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

Vyberte možnost  > **Aplikace** > **Nástroje** > **Telefon** >  > .

Výběrem popisu oznámení si oznámení zobrazíte.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Zařízení podporuje většinu telefonů a souprav headset, kompatibilitu s konkrétními telefony či soupravami však nelze zaručit. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset nebo helmě a využívat jej jako zařízení handsfree. Více informací o kompatibilitě naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.

Uskutečnění hovoru

1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Nástroje** > **Telefon**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte telefonní číslo a stiskněte ikonu .
- Chcete-li zobrazit čísla nedávných, zmeškaných nebo nedávno vytáčených nebo přijatých hovorů, vyberte možnost , vyberte protokol a v něm číslo, které chcete vytočit.
- Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu, vyberte možnost  a vyberte kontakt.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru jsou k dispozici, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji na jakékoli obrazovce znovu otevřít výběrem možnosti .

- Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte možnost **Přidat hovor**.
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte možnost **Odeslat do telefonu**.
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Pokud chcete použít číselník, vyberte možnost **Klávesnice**.
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost **Ztlumení**.
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost .

Uložení telefonního čísla jako předvolby

Máte možnost vybrat na číselníku jako předvolbu až tři kontakty. Díky tomu se můžete rychle dovolat na svoji pevnou linku, členům rodiny nebo jiným často volaným kontaktům.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Nástroje > Telefon**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost .
- 3 Zvolte možnost **Přidat předvolbu** a vyberte kontakt.

Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth

Můžete zapnout nebo vypnout funkce Bluetooth, například telefonní hovory, zvuk médií a služby Live pro spárovaný telefon.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Bezdrátové sítě > Bluetooth**.
- 2 Vyberte název telefonu.
- 3 Funkci můžete zapnout nebo vypnout jejím výběrem.

Aktivace nebo deaktivace funkcí Bluetooth u soupravy headset

Ve výchozím nastavení jsou po spárování soupravy headset všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je možné aktivovat nebo deaktivovat.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Bezdrátové sítě > Bluetooth**.
- 2 Vyberte název sluchátek a zvolte možnost .
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Soupravu headset odpojte výběrem možnosti **Odpojit**.
 - Pokud chcete vypnout zvuk z telefonních hovorů, vyberte možnost **Telefonní hovory**.
 - Pokud chcete vypnout zvuk ze streamovaných médií, vyberte možnost **Zvuk médií**.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu k vašemu zařízení Tread automaticky připojit.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Bezdrátové sítě > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.
- 3 Vyberte možnost **Odpojit**.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Bezdrátové sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefon a zvolte možnost **Odebrat**.

Navigace

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést** a vyhledejte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost  a zvolte trasu.

Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě ([Vaše trasa na mapě, strana 29](#)). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu ([Přidání pozice k trase, strana 30](#)).


Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 4 Vyberte položku **Jet!**.

Vaše trasa na mapě

Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

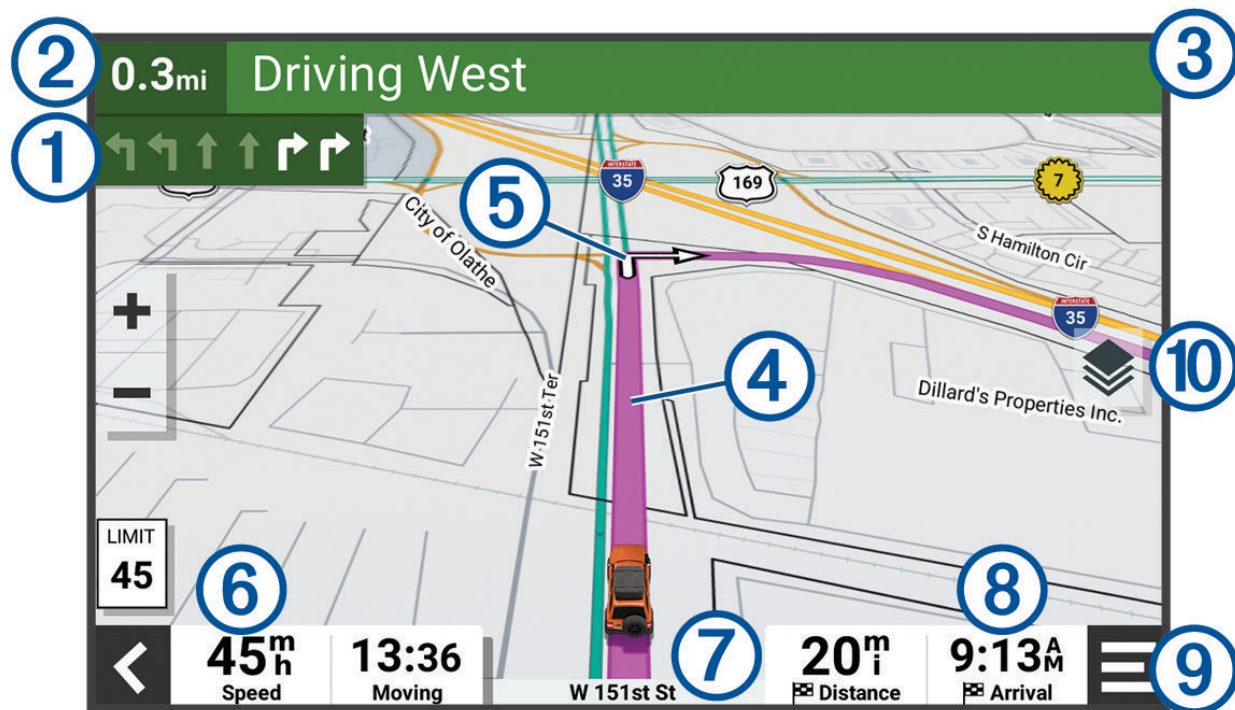

①	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
②	Vzdálenost k další akci.
③	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
④	Zvýrazněná trasa na mapě.
⑤	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
⑥	Rychlost vozidla.
⑦	Název silnice, po které jedete.
⑧	Odhadovaná doba příjezdu. TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole.
⑨	Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí.
⑩	Vrstvy mapy. Umožňuje změnit orientaci mapy a přidat do jejího zobrazení topografické prvky a snímky BirdsEye.

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost  > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedle mapy několik dalších odboček nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 28](#)).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

1 Na mapě vyberte možnost  > **Kam vést**.

2 Vyhledejte pozici.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit ([Zahájení trasy, strana 28](#)).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

1 Vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte možnost **Vytvarovat trasu**.

TIP: Výběrem ikony  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy a přepočítá trasu tak, aby vedla přes zvolenou polohu.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

4 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
- Chcete-li bod odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Odebrat**.

Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížďka oblasti

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 Vyberte objížďku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížďek

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vlastní objížďky** > .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, vyberte položky **Vybrat vše** > **Odstranit**.
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a zvolte položku **Odstranit**.

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

-   označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit výběrem možnosti  > **Ukončit**.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Režim výpočtu**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Podrobná navigace**, pokud chcete vypočítat trasy po ulicích, cestách a stezkách.
 - Vyberte možnost **Přímo**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).

Jízda po trase s funkcí Garmin Adventurous Routing™

Zařízení může vypočítat dobrodružné trasy preferující křivolaké silnice a kopce s omezením dálnic. Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se prodloužit čas nebo vzdálenost k cíli.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** a vyhledejte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Pomocí posuvníku nastavte úroveň dobrodružnosti trasy.
- 5 Vyberte položku **Jet!**.

Použití objíždky

Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Upravit trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížďka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížďka podle silnice**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** >  > **Nastavit domovskou destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

V hlavním menu vyberte možnost **Kam vést**.

- Pokud chcete rychle vyhledat všechny polohy na svém zařízení, zvolte možnost  **Vyhledat** (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 33*).
- Pokud chcete vyhledat adresu, zvolte možnost **Adresa**.
- Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené body zájmu podle kategorie, zvolte možnost **Kategorie** (*Hledání polohy podle kategorie, strana 34*).
- Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte ikonu  vedle aktuální oblasti vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 34*).
- Pokud chcete uložené polohy zobrazit a upravit, vyberte možnost **Trasové body** (*Ukládání poloh, strana 38*).
- Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost **Poslední nalezená** (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 37*).
- Cestovatelská hodnocení Tripadvisor® je možné procházet a hledat výběrem možnosti **Tripadvisor** (*Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor, strana 36*).
- Pokud chcete vyhledat národní parky a procházet mapy parků, zvolte možnost **Národní parky** (*Hledání národních parků, strana 35*).
- Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice, zvolte možnost **Souřadnice** (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 37*).


Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Vyhledat**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte možnost .
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Výsledky hledání polohy

Výsledky hledání polohy se zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. Každá očíslovaná poloha se také zobrazuje v mapě. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

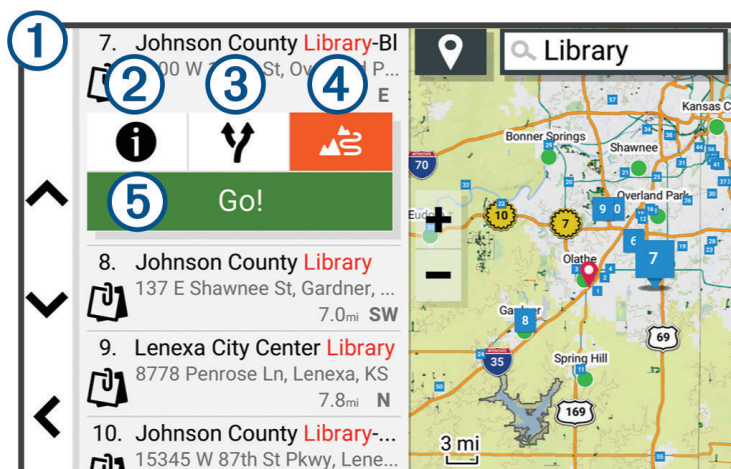

1	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
2 	Zobrazí detailní informace o vybrané poloze.
3 	Zobrazí alternativní trasy do příslušné pozice.
4 	Zahájí navigaci pomocí funkce Garmin Adventurous Routing.
5 	Zahájí navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte ikonu **Kam vést**.
- 2 Zvolte možnost .
- 3 Vyberte možnost.

Hledání polohy podle kategorie

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte polohu.

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Vyhledat**.
- 2 Zadejte název místa a vyberte možnost .
- 3 Vyberte budovu.
Zobrazí se seznam kategorií bodů zájmu v daném místě.
- 4 Zvolte kategorii, vyberte polohu a poté vyberte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Body zájmu

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Zobrazení vašich trasových bodů Garmin Explore

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Dobrodružství** > **Explore**.
- 2 Vyberte typ dat.
- 3 Výběrem položky zobrazíte podrobnosti.

Synchronizace dat s účtem Garmin Explore

Chcete-li synchronizovat data s účtem, musíte se připojit k aplikaci Tread a aktivovat službu Garmin Explore.

S účtem Garmin Explore můžete synchronizovat data, jako jsou například prošlé trasy. Data tak můžete mít k dispozici na všech svých kompatibilních zařízeních. Zařízení provádí pravidelnou synchronizaci s účtem automaticky. Synchronizaci také můžete kdykoli provést ručně.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Dobrodružství** > **Explore**.
- 2 Vyberte možnost .

Hledání národních parků

Modely zařízení obsahující mapy Severní Ameriky nebo Spojených států amerických obsahují také podrobné informace o národních parcích v USA. Můžete navigovat do národního parku nebo do lokality v rámci národního parku.

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v národních parcích, a dodržovat je.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Národní parky**.
Zobrazí se seznam národních parků. Nejbližší park bude uvedený nahoře.
- 2 Zvolte možnost **Vyhledat** a zadejte celé jméno parku nebo jeho část pro zúžení výsledků hledání (nepovinné).
- 3 Vyberte národní park.
Pod názvem parku se vám zobrazí seznam kategorií pro polohy služeb a vybavení parku.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li navigovat do daného parku, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud si chcete zobrazit více informací o parku nebo si projít informace o službách a vybavení parku, zvolte ikonu .
 - Pokud chcete rychle vyhledat polohu v rámci parku, vyberte si ze seznamu pod názvem parku kategorii a zvolte polohu.

Hledání bodů zájmu aplikace Ultimate Campgrounds

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v kempech a bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení podporuje body zájmu služby Ultimate Campgrounds, které umožňují vyhledávání veřejných kempů v okolí.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Filtry vyhledávání**, nastavte požadované filtry a stiskněte tlačítko **Vyhledat**.
- 3 Vyberte polohu.

Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v kempech a bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení podporuje body zájmu služby iOverlander, která umožňuje vyhledání bodů zájmu užitečných při cestování, například kempů, opraven nebo nabídek ubytování.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **iOverlander**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.

Hledání bodů dobrodružství

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v kempech a bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení obsahuje speciální kategorii bodů zájmu, která vám umožňuje najít outdoorové body zájmu jako kempy, turistické trasy, trasy pro terénní vozidla, rybářské oblasti a vodní sporty.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **USFS Points**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Filtry vyhledávání**, nastavte požadované filtry a stiskněte tlačítko **Uložit**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhledání bodů zájmu pro sněžné skútry

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení obsahuje nabídku bodů zájmu pro sněžné skútry, která umožňuje vyhledat zajímavá místa pro projížďku na skútru.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Snowmobile Points**.
- 2 Vyberte polohu.

Tripadvisor

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost informací z webu Tripadvisor.

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení obsahuje cestovatelská hodnocení Tripadvisor. Hodnocení Tripadvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné restaurace, hotely a atrakce. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
Zobrazí se body zájmu Tripadvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 4 Výběrem možnosti **Třídít výsledky** filtrujete zobrazené body zájmu podle vzdálenosti nebo oblíbenosti (volitelné).
- 5 Vyberte možnost  a zadejte hledaný termín (volitelné).

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Kategorie** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.
- 3 Vyberte položku **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést**.
- 2 Vyhledejte polohu.
- 3 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost  > **Parkoviště**.
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
- 5 Vyberte pozici parkoviště.
- 6 Vyberte položku **Jet!**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte položku  a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Vyberte možnost **Souřadnice**.
- 4 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky a potvrďte tlačítkem **Hotovo**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li souřadnice uložit jako polohu, vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li navigovat na dané souřadnice, vyberte možnost **Jet!**.

Hledání čerpacích stanic a cen

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Tread ([Párování se smartphonem, strana 25](#)).

Můžete vyhledat blízké čerpací stanice a porovnat ceny paliva.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést** > **Ceny paliva**.
- 2 V případě nutnosti zvolte možnost  > **Typ paliva** a vyberte typ paliva. Zvolte možnost **Uložit**.
- 3 Vyberte čerpací stanici.

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Poslední nalezená** >  > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice** nebo **Palivo**.

POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu .

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.

3 Vyberte počáteční polohu.

4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Přidat zkratku**.

2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

1 Vyberte možnost  > **Kam vést** >  > **Odebrat zkratky**.

2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.

3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

1 Vyhledejte polohu (*Hledání polohy podle kategorie, strana 34*).

2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.

3 Vyberte možnost  > **Uložit**.

4 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

5 Vyberte možnost **Uložit**.

Uložení trasového bodu na mapě

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Zadejte název a zvolte možnost **Uložit**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Trasové body**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost  > **Upravit**.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
 - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřaďte kategorii k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Trasové body**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděľujte je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění uložené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost  > **Kam vést** > **Trasové body**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **Upravit** > **Odstranit** > **Ano**.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezavazují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Rychlostní limit snížen: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se železniční přejezd.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se místo, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón, který oznamuje zatáčku na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón, který oznamuje místo s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace.

Staveniště: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte ke staveništi.

Uzávěrka pruhu: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte k uzávěrce pruhu.

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče

Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění pro řidiče.

- 1 Vyberte možnost  > Podpora řízení > Upozornění pro řidiče.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Nastavení

Nastavení navigace

Vyberte možnost  >  > Navigace.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo aktivní trasu.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížďek pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy navigace.

Historie cestování: Umožňuje zařízení uložit záznam o všech místech, do kterých se dostanete. Umožní zobrazit protokol trasy, používat funkci Historie tras a používat navrhované trasy myTrends™.

Vymazat historii cestování: Umožní vymazat celou historii cestování ze zařízení.

Nastavení zobrazení mapy

Vyberte možnost  >  > **Zobrazení mapy**.

Ikona vozidla v mapě: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu mapy.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 14*).

Terénní silnice a cesty: Nastaví cesty viditelné na mapě. Cesty jsou organizované podle přístupnosti pro vozidlo.

Blokování trasových bodů: Skryje trasové body při vysoké úrovni přiblížení mapy.

Jednotky: Nastavuje měrné jednotky.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na webovou stránku garmin.com/maps.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Zobrazení mapy** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení vozidla

Menu Nastavení vozidla obsahuje možnosti pro přizpůsobení provozu vozidla a zobrazení informací o vozidle. Menu Nastavení vozidla není k dispozici pro všechna vozidla.

Vyberte možnost  >  > **Nastavení vozidla**.

Odpružení: Nastavuje preference uživatele pro odpružení vozidla.

Omezovač rychlosti: Nastavuje maximální rychlostní limit vozidla.

Resetovat konfiguraci vozidla: Resetuje nastavení elektricky ovládaných řídicích systémů, řidítek a ovládání odpružení.

Diagnostika vozidla: Zobrazí data o vozidle, například tlak oleje nebo objem paliva.

Resetovat datová pole: Vynuluje pole dat cesty.

Informace o záruce vozidla: Zobrazí informace o záruce vozidla.

Připojení k bezdrátové síti

- 1 Vyberte možnost  >  > **Bezdrátové sítě** > **Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí přepínače.
- 3 Vyberte bezdrátovou síť.
- 4 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.

Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth

Vyberte možnost  >  > **Bezdrátové sítě** > **Bluetooth**.

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost  > Podpora řízení.

Upozornění pro řidiče: Zapíná zvukové upozornění pro jednotlivé typy upozornění řidiče (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 40*).

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost  > Doprava

Doprava: Aktivuje funkci informací o dopravě.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání.

Nastavení displeje

Vyberte možnost  >  > Zařízení > Displej.

Úroveň jasu: Nastavuje na vašem zařízení úroveň jasu displeje.

Tmavý režim: Zapíná nebo vypíná tmavý režim.

Tapeta: Slouží k nastavení tapety pozadí vašeho zařízení.

Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které zařízení vypne displej.

Velikost písma: Zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma vašeho zařízení.

Úprava zvuku a hlasitosti oznámení

1 Vyberte možnost  >  > Zařízení > Zvuk a oznámení.

2 Pomocí posuvníků upravte zvuk a hlasitost oznámení.

Nastavení jazyka textu systému

Můžete si zvolit textový jazyk softwaru zařízení.

1 Vyberte možnost  >  > Osobní > Jazyk a vstup > Jazyk.

2 Vyberte jazyk.

Nastavení data a času

Vyberte možnost  >  > Systém > Datum a čas.

Použít čas ze sítě: Automaticky nastavuje časovou zónu na základě informací z připojené sítě.

Použít časovou zónu ze sítě: Nastaví na zařízení časovou zónu, pokud je zakázáno nastavení Použít čas ze sítě.

Použít 24hodinový formát: Aktivuje nebo deaktivuje 24hodinový formát času.

Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy

Aby zařízení mohlo určit vaši polohu, počítat trasy a poskytovat navigační pomoc, musí být zapnuty služby určování polohy. Služby určování polohy můžete vypnout, abyste mohli naplánovat trasu i na místech bez signálu GPS. Když jsou služby určování polohy vypnuty, zařízení při výpočtu a simulaci tras využívá simulátor GPS.

TIP: Vypnutí služeb určování polohy pomáhá šetřit energii baterie.

1 Vyberte možnost  >  > Osobní > Poloha.

2 Přepínačem zapnete nebo vypnete služby určování polohy.

Informace o zařízení

Vyberte možnost  >  > **Informace o zařízení**.

Právní informace: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové licenci.

Informace o předpisech: Zobrazuje informace o předpisech a údaje o shodě na elektronickém štítku.

Informace o zařízení Garmin: Zobrazuje informace o hardwarové a softwarové verzi.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Informace o zařízení** > **Informace o předpisech**.

Technické údaje zařízení Tread

Odolnost proti vodě	IEC 60529 IP67 ¹
Rozsah provozních teplot	–20 až 55 °C (–4 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Vstup napájení (napájecí kabel do vozidla, motocyklové nebo externí napájení)	12 až 24 V DC
Typ baterie	Lithiová baterie
Rozsah napětí baterie	3,5 V až 4,1 V

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení.

Aktualizace map nabízí nejnovější dostupné změny cest a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké a jejich dokončení může trvat několik hodin.

Aktualizace softwaru nabízí změny a vylepšení pro funkce a ovládání zařízení.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express™ (garmin.com/express).

¹ Zařízení je chráněno proti vniknutí prachu a vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 min.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači. Ověřte, zda je vaše vozidlo zaparkováno na bezpečném místě, a v průběhu procesu aktualizace je zařízení napájeno ze stabilního zdroje.

1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k bezdrátové síti, strana 41*).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kontroluje dostupné aktualizace, a pokud je některá k dispozici, zobrazí upozornění.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Když se objeví oznámení o aktualizaci, posuňte prstem shora dolů po obrazovce a vyberte možnost **Je k dispozici aktualizace..**
- Chcete-li hledat aktualizace manuálně, vyberte možnost  >  > **Aktualizace.**

Zařízení zobrazí dostupné aktualizace map a softwaru. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software položka **K dispozici je aktualizace.**

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Stáhnout.**
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa.**
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software.**

4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijmete.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

5 Ujistěte se, že je vozidlo zaparkováno na bezpečném místě a napájeno ze stabilního zdroje, a vyberte možnost **Pokračovat.**

6 Ponechejte zařízení připojené ke zdroji napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících mapových dat vyžaduje novou aktualizaci mapy.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

POZNÁMKA: Kabely USB-C® na USB-C nejsou podporovány. Pro připojení zařízení k počítači je třeba použít kabel USB-C – USB-A o maximální délce 1 m.

1 Zapojte kabel USB do volného portu USB na kabelovém svazku pod kapotází vozidla.

2 Druhou koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Restartování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.

Vyberte možnost  > **Osobní** > **Vynulování zařízení** > **Restartovat zařízení**.

Odstranění problémů

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu

- Vyberte možnost  >  > **Bezdrátové sítě** > **Bluetooth** a zkontrolujte, zda je navigace spárovaná s telefonem.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces spárování.

Aby bylo možné proces spárování opakovat, je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odpojení zařízení Bluetooth, strana 27*) a znovu provést celý proces spárování (*Párování se smartphonem, strana 25*).

Dodatek

Garmin PowerSwitch

VAROVÁNÍ

Společnost Garmin důrazně doporučuje, aby zařízení instalovala zkušená osoba kvalifikovaná v oboru elektrických systémů. Nesprávné zapojení napájecího kabelu může vést k poškození vozidla nebo baterie a může způsobit zranění osob.

Připojené zařízení Garmin PowerSwitch můžete využít k ovládání světel, ventilátorů a dalších prvků ze zařízení Tread.

Co je třeba vzít v úvahu při montáži

- Zařízení musí být nainstalováno v blízkosti baterie a musí být v dosahu dodaného napájecího kabelu.
- Montážní povrch musí být dostatečně pevný, aby unesl hmotnost zařízení.
- Místo musí poskytovat dostatek prostoru pro pokládání a připojení všech kabelů.

Instalace zařízení

Než zařízení nainstalujete, musíte vybrat montážní místo a zakoupit příslušný montážní materiál pro daný povrch.

OZNÁMENÍ

Při předvrtání otvorů a instalaci držáku do vozidla se vyhněte kabeláži, měřidlům, airbagům, krytům airbagů, klimatizaci a vytápění a podobně. Společnost Garmin neodpovídá za žádné škody ani následky způsobené instalací.

- 1 Umístěte držák na vybrané místo.



- 2 Použijte držák jako šablonu a označte si dvě místa pro šrouby ①.
- 3 Vyrtejte předem otvory (volitelné).
U některých typů instalačního materiálu není předvrtání otvorů nutné. Nikdy nevrtajte skrz držák.
- 4 Bezpečně upevněte držák k povrchu pomocí montážního materiálu vhodného pro daný montážní povrch.

Otevření předního krytu

Chcete-li provést elektrické zapojení, musíte otevřít přední kryt.

- 1 Vytáhněte západku předního krytu ① a otočte ji proti směru hodinových ručiček.



- 2 Sejměte přední kryt ze zařízení.



Připojení příslušenství

OZNÁMENÍ


Nepoužívejte zařízení k ovládání ani napájení navigačního systému. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození vozidla nebo zařízení.

K výstupní svorce příslušenství nepřipojujte zdroj napájení. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození vozidla nebo zařízení.

Požadavky pro příslušenství:

- Před zapojením každého příslušenství k zařízení Garmin PowerSwitch ověřte jeho jmenovitý proud. Zařízení podporuje příslušenství s až 30 A na každý kanál a maximálně 100 A na celý systém.
- Pro příslušenství, které používá 20 až 30 A, použijte kabely 10 AWG (6 mm²).
- Pro příslušenství, které používá 10 až 20 A, použijte kabely 12 AWG (4 mm²).
- Pro příslušenství, které používá méně než 10 A, použijte kabely 14 AWG (2,5 mm²).
- Pro všechna připojení příslušenství použijte svorky s vhodnou velikostí.
- Všechny konektory pevně nakrmpujte.

- 1 Připojte kladný vodič z příslušenství ① k jedné ze svorek pro příslušenství ② na zařízení Garmin PowerSwitch.

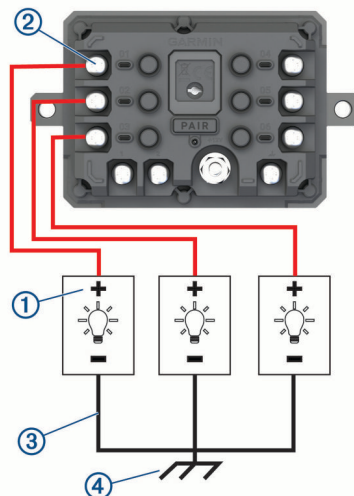

- 2 Připojte záporný nebo zemnicí vodič ③ k nenatřenému zemnicímu šroubu ④ na rámu vozidla, k zemnicímu distribučnímu bloku nebo přímo k záporné svorce baterie.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zemnicí vodiče příslušenství nepřipojujte k zemnicí svorce (GND) na zařízení Garmin PowerSwitch. Mohlo by dojít ke zranění, poškození majetku nebo ovlivnění fungování zařízení.

- 3 Zkontrolujte, zda jsou veškerá elektrická zapojení řádně připevněna a v průběhu používání se neuvolní.

Připojení ovládacího vstupu


Chcete-li umožnit, aby zařízení Garmin PowerSwitch zapínalo přizpůsobitelné výstupy, můžete připojit řídicí svorky. Spínač zapalování vozidla můžete například připojit ke svorce ovládacího vstupu, aby se s každým nastartováním vozidla automaticky zapínalo i příslušenství. Řídicí svorky detekují signál od 3,3 V do 18 V. Funkce výstupu lze nakonfigurovat pomocí aplikace Garmin PowerSwitch.

Připojte řídicí vodič z řídicího zdroje ve vozidle k jedné ze dvou řídicích svorek na zařízení Garmin PowerSwitch.

Připojení zařízení k napájení ve vozidle

Než budete moci zařízení připojit k napájení ve vozidle, musíte z +12V svorky na zařízení sejmut varovný štítek. Během ovládání zařízení se vždy musíte ujistit, že jsou všechna elektrická zapojení pevně připevněna a neuvolní se.

- 1 Připojte konec s velkým očkem dodaného zemnicího vodiče ① k záporné svorce akumulátoru vozidla.

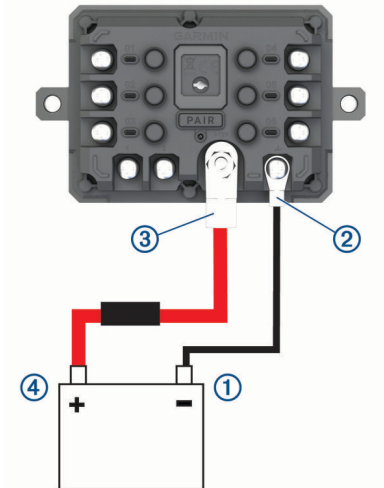

- 2 Připojte konec s malým očkem zemnicího vodiče ke svorce **GND** ② na zařízení.
- 3 Připojte konec s malým očkem dodaného 12V kabelu k **+12V** svorce ③ na zařízení.
- 4 Utáhněte matici $\frac{3}{8}$ palce na svorce +12 V na maximální utahovací moment 4,52 Nm (40 lbf/in).
Je nutné se ujistit, že matici nelze povolit rukou.

OZNÁMENÍ

Svorku +12 V neutahujte nadměrně, abyste zabránili poškození svorky.

- 5 Připojte konec s velkým očkem 12V kabelu ④ ke kladné svorce akumulátoru vozidla.

Párování s navigačním zařízením Garmin

Své zařízení Garmin PowerSwitch můžete spárovat s kompatibilním navigačním zařízením Garmin.

- 1 Zapněte napájení zařízení Garmin PowerSwitch a umístěte kompatibilní navigační zařízení Garmin do vzdálenosti 1 m (3,3 stopy) od něj.
- 2 V kompatibilním navigačním zařízení otevřete aplikaci Garmin PowerSwitch.
- 3 Dokončete párování a nastavení podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Technické údaje zařízení Garmin PowerSwitch

Rozměry (H × Š × V)	75 × 125 × 32 mm (2,95 × 4,92 × 1,26 palce)
Rozsah provozních teplot	–25 až 85 °C (–13 až 185 °F)
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz při 10 dBm
Vstup napájení	Od 12 do 16 V pomocí dodaného napájecího kabelu vozidla
Maximální výstup příslušenství	30 A
Maximální výstup systému	100 A
Odběr proudu se všemi výstupy vypnutými	3 mA
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch – řešení potíží

Zařízení Garmin PowerSwitch nezachovává připojení

- Ověřte, zda je zařízení Garmin PowerSwitch napájeno.
- Ověřte, zda je ve spárovaném navigačním zařízení nebo telefonu povolena technologie Bluetooth.
- Přesuňte navigační zařízení nebo telefon blíže k zařízení Garmin PowerSwitch.
- Ověřte, zda akumulátor vozidla dodává napájení alespoň 12 V.

Zařízení Garmin PowerSwitch automaticky vypíná všechny výstupy, aby šetřilo akumulátor vozidla, pokud přijímá méně než 11 V (*Příslušenství se nenapájí, strana 50*).

Příslušenství se nenapájí

- Ověřte, zda je zařízení Garmin PowerSwitch napájeno z akumulátoru vozidla.
- Ověřte, zda akumulátor vozidla dodává napájení alespoň 12 V.
Zařízení Garmin PowerSwitch automaticky vypíná všechny výstupy, aby šetřilo akumulátor vozidla, pokud přijímá méně než 11 V. Zařízení výstupy opět zapne, jakmile začne přijímat více než 12 V.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna elektrická zapojení řádně připevněna, aby se neuvolnila během jízdy.
- Ověřte, zda každé připojené příslušenství odebírá méně než 30 A.
Pokud příslušenství odebírá více než 30 A, zařízení příslušný výstup automaticky vypne.
- Ověřte, zda celkové zatížení systému nepřekračuje 100 A.
Pokud zařízení detekuje zatížení systému, které je vyšší než 100 A, automaticky vypne všechny výstupy.
- U všech elektrických zapojení zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu.

Správa dat

Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Zařízení je kompatibilní se systémem Windows® 7 a novějším a Mac® OS 10.7 a novějším. Počítače Apple® mohou k provádění zápisu a čtení souborů vyžadovat další software od jiného dodavatele.

² Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Přidání dat BaseCamp™ do aplikace Garmin Explore

Své datové soubory BaseCamp můžete exportovat a importovat je do aplikace Garmin Explore, abyste je mohli používat v zařízení Tread.

- 1 Export dat z aplikace BaseCamp:
 - Používáte-li počítač Apple, postupujte podle pokynů v části [Export dat z aplikace BaseCamp na počítači Apple, strana 51](#).
 - Používáte-li počítač PC, postupujte podle pokynů v části [Export dat z aplikace BaseCamp na počítači PC, strana 51](#).
- 2 Importujte data BaseCamp na web Garmin Explore ([Import dat do aplikace Garmin Explore, strana 51](#)).
- 3 Synchronizujte data Garmin Explore se zařízením Tread ([Synchronizace dat s účtem Garmin Explore, strana 34](#)).

Export dat z aplikace BaseCamp na počítači PC

- 1 Vyberte možnost:
 - Export všech dat aplikace BaseCamp uložených v počítači lze provést volbou možnosti **Moje sbírka a Soubor > Exportovat > Exportovat 'Moje sbírka'**.
 - Pokud chcete vyexportovat jednu či více položek nebo seznam, vyberte jednu či více položek nebo seznam a zvolte možnost **Soubor > Exportovat > Exportovat výběr**
- 2 Zadejte název, vyberte umístění pro exportovaný soubor, vyberte formát souboru a vyberte možnost **Uložit**.

Export dat z aplikace BaseCamp na počítači Apple

- 1 Vyberte možnost:
 - Export všech dat BaseCamp uložených v počítači lze provést volbou možnosti **Moje sbírka a Soubor > Exportovat 'Moje sbírka'**.
 - Pokud chcete vyexportovat jednu či více položek nebo seznam, vyberte jednu či více položek nebo seznam a zvolte možnost **Soubor > Exportovat vybraná uživatelská data**
- 2 Zadejte název.
- 3 Vyberte umístění pro exportovaný soubor.
- 4 Vyberte formát souboru.
- 5 Vyberte možnost **Exportovat**.

Import dat do aplikace Garmin Explore

- 1 Přejděte na webovou stránku explore.garmin.com a přihlaste se do svého účtu.
 - 2 Vyberte kartu **Mapa**.
 - 3 Vyberte možnost .
 - 4 Postupujte podle pokynů na displeji.
- Synchronizace dat mezi aplikací Tread a vaším zařízením Tread probíhá automaticky.

