

GARMIN®



TREAD®

Manuel d'utilisation

© 2024 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, inReach®, TracBack® et Tread® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc. Apple® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. iOverlander™ est une marque commerciale de iOverlander. Iridium® est une marque déposée par Iridium Satellite LLC. microSD® et le logo microSD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. TripAdvisor® est une marque déposée par TripAdvisor LLC. USB-C® est une marque déposée par USB Implementers Forum. Windows® est une marque déposée par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi® est une marque commerciale déposée de Wi-Fi Alliance. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Mise en route..... 1

Acquisition de signaux GPS.....	1
Icônes de la barre d'état.....	1
Utilisation de l'écran tactile.....	2
Commandes au volant.....	2
Utilisation des boutons à l'écran.....	2
Réglage de la luminosité de l'écran.....	2
Profils de véhicule.....	2
Modification d'un profil de véhicule.....	3

Fonctions de navigation à vol d'oiseau..... 3

Routes.....	3
Itinéraires en ligne droite.....	3
Ignorer l'arrêt suivant sur votre route.....	4
Arrêt de l'itinéraire.....	4
Routes et sentiers d'aventure.....	5
Tracés.....	5
Enregistrement de tracés.....	5
Suivi d'un tracé.....	5
Affichage de vos collections sur la carte.....	6
Tangage et roulis.....	6
Étalonnage de la fonction Tangage et roulis.....	6
Activation ou désactivation des alertes Angle critique.....	6
Réglage des angles critiques.....	6
Affichage de l'altimètre, du baromètre et du compas.....	7
Virée en groupe.....	7
Démarrage d'une virée en groupe.....	7
Rejoindre une virée en groupe.....	7
Rejoindre une virée en groupe récente.....	7
Ajout de participants à une virée en groupe par radio.....	8
Diffusion d'un message.....	8
Diffusion d'une position.....	8
Affichage d'une notification de virée de groupe.....	8
Sortie d'une virée de groupe.....	8
Paramètres de virée de groupe.....	9

Radio.....	9
Sélection d'une station préreglée.....	9
Sélection d'un canal radio.....	9
Réglage du silencieux.....	9
Ajout d'un préreglage radio personnalisé.....	9
Sélection d'un son Bien reçu.....	9
Mise hors tension de la radio.....	10
Activation de la technologie Push-to-Talk avec un casque.....	10
Transmission de votre voix.....	10
Réglage du volume de la radio.....	10
Paramètres de la radio.....	10
Télécommande inReach®.....	10
Connexion d'un appareil inReach.....	10
Envoi d'un message.....	11
SOS.....	11
Lancement d'une procédure de sauvetage.....	11
Annulation d'une procédure de sauvetage.....	12

Utilisation de la carte..... 12

Outils de carte.....	12
Affichage d'un outil de carte.....	13
Sur mon itinéraire.....	13
Affichage des positions à venir.....	13
Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire.....	13
Villes sur l'itinéraire.....	13
Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties.....	13
Informations sur le trajet.....	14
Affichage des données de trajet sur la carte.....	14
Personnalisation des champs de données de trajet.....	14
Réinitialisation des informations sur le trajet.....	14
Affichage des modifications de l'altitude à proximité.....	14
Personnalisation de la carte.....	14
Personnalisation des calques de la carte.....	14
Affichage de la légende de la carte des terres publiques.....	14
Activation des calques de carte de routes et sentiers d'aventure.....	14

Modification du champ de données cartographiques.....	15
Modification des boutons de la carte.....	15
Modification de la perspective de la carte.....	15

Suivi de chien..... 15

Réception de données provenant de votre appareil portable.....	15
Suivi de vos chiens.....	15
Icônes d'état du chien.....	16
Affichage de vos chiens sur la carte....	16

Utilisation des applications..... 16

Informations du véhicule.....	16
Modification des champs de données d'informations du véhicule.....	16
Réinitialisation des champs de données d'informations du véhicule.....	16
Lecteur audio.....	17
Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte.....	17
Images BirdsEye.....	17
Téléchargement d'images BirdsEye.....	18
Calculateur d'itinéraire.....	18
Planification d'itinéraire.....	18
Modification et réorganisation des positions d'un itinéraire.....	19
Modification des options de définition d'itinéraire pour un itinéraire.....	19
Navigation jusqu'à un itinéraire enregistré.....	19
Modification et enregistrement de votre itinéraire actif.....	19
TracBack®.....	19
Suivi de vos parcours récents.....	19
Enregistrement de votre parcours récent en tant qu'itinéraire.....	20
Création d'un itinéraire aller-retour.....	20
Application Garmin PowerSwitch™.....	21
Activation d'un commutateur d'alimentation.....	21
Désactivation de tous les commutateurs.....	21
Personnalisation d'un bouton.....	22

Affectation d'un commutateur à une entrée de commande.....	22
Ajout d'une disposition personnalisée.....	22
Ajout d'un bouton à une disposition personnalisée.....	23
Organisation des boutons dans une disposition personnalisée.....	23
Suppression d'une disposition personnalisée ou d'un bouton.....	23
Routines.....	23
Ajout d'une routine.....	24
Modification d'une routine.....	24
Suppression d'une routine.....	24
Application Tread Audio.....	25
Commandes des LED.....	25
Activation des groupes de LED.....	26
Modification de la source média..	26
Paramètres de l'éclairage LED.....	26
Paramètres de la zone audio.....	26

Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone..... 27

Icônes d'état de la fonction Bluetooth.....	27
Couplage avec votre smartphone.....	27
Astuces après le couplage des appareils.....	27
Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires.....	28
Smart Notifications.....	28
Réception de notifications.....	28
Affichage de la liste des notifications.....	28
Appel mains libres.....	28
Appels téléphoniques.....	29
Utilisation des options en communication.....	29
Enregistrement d'un numéro de téléphone comme préréglage.....	29
Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth.....	29
Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth pour votre casque.....	29
Déconnexion d'un appareil Bluetooth..	30
Suppression d'un téléphone couplé.....	30

Navigation..... 30

Démarrage d'un itinéraire.....	30
Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte.....	30
Votre itinéraire sur la carte.....	31
Affichage des virages et des directions.....	32
Affichage de l'itinéraire complet sur la carte.....	32
Modification de votre itinéraire actif....	32
Ajout d'un lieu à votre itinéraire.....	32
Traçage de votre itinéraire.....	33
Eviter la circulation, les péages et certaines zones.....	33
Contournement de caractéristiques routières.....	33
Contournements personnalisés.....	33
Contournement d'une route.....	33
Contournement d'une zone.....	33
Désactivation d'un contournement personnalisé.....	33
Suppression des contournements personnalisés.....	34
Arrivée à destination.....	34
Modification du mode de calcul d'itinéraire.....	34
Suivre un itinéraire avec Garmin Adventurous Routing™.....	34
Suivi d'un détour.....	34
Retour à la position d'origine.....	34
Modification de votre position d'origine.....	34

Recherche et enregistrement de destinations..... 35

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche.....	35
Résultats de la recherche de position.....	36
Modification de la zone de recherche.....	36
Recherche d'une position par catégorie.....	36
Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu.....	37
Points d'intérêt.....	37
Affichage de vos waypoints Garmin Explore.....	37

Synchronisation des données d'un compte Garmin Explore.....	37
Recherche de parcs nationaux.....	38
Recherche de points d'intérêt Ultimate Campgrounds.....	38
Recherche de points d'intérêt iOverlander™.....	38
Recherche de points d'aventure.....	39
Recherche de points d'intérêt pour motoneiges.....	39
Tripadvisor.....	39
Recherche de points d'intérêt Tripadvisor.....	39
Recherche de parking à proximité de votre position actuelle.....	39
Recherche d'un parking à proximité d'une position spécifique.....	40
Outils de recherche.....	40
Recherche d'une adresse.....	40
Recherche d'une position à l'aide de coordonnées.....	40
Recherche de stations-service et de prix de carburants.....	40
Affichage des destinations récentes... ..	40
Suppression de la liste des destinations récentes.....	40
Affichage d'informations sur la position actuelle.....	41
Recherche de services d'urgence et de stations-service.....	41
Directions jusqu'à votre position actuelle.....	41
Ajout d'un raccourci.....	41
Suppression d'un raccourci.....	41
Enregistrement de positions.....	41
Enregistrement d'une position.....	41
Enregistrement d'un waypoint sur la carte.....	42
Enregistrement de votre position actuelle.....	42
Modification d'une position enregistrée.....	42
Attribution de catégories à une position enregistrée.....	42
Suppression d'une position enregistrée.....	42

Fonctions et alertes de vigilance du conducteur..... 43

Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur..... 43

Paramètres.....44

Paramètres de navigation..... 44
Paramètres d'affichage de la carte..... 44
Activation des cartes..... 44
Paramètres de configuration du véhicule..... 45
Connexion à un réseau sans fil..... 45
Activation de la technologie Bluetooth sans fil..... 45
Paramètres d'aide à la conduite..... 45
Paramètres de trafic..... 45
Paramètres d'affichage..... 46
Réglage du volume du son et des notifications..... 46
Réglage de la langue du texte..... 46
Paramètres de date et d'heure..... 46
Activation ou désactivation des services de géolocalisation..... 46

Informations sur l'appareil..... 46

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique..... 46
Caractéristiques techniques de la Tread..... 47

Maintenance de l'appareil..... 47

Centre d'assistance Garmin..... 47
Mises à jour cartographiques et logicielles..... 47
Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi..... 48
Connexion de l'appareil à un ordinateur..... 48
Entretien de l'appareil..... 48
Nettoyage de l'écran tactile..... 49
Redémarrage de l'appareil..... 49

Dépannage..... 49

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites..... 49

Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone..... 49

Annexes..... 49

Garmin PowerSwitch..... 49
Considérations relatives au montage..... 49
Installation de l'appareil..... 50
Ouverture de la face avant..... 51
Connexion des accessoires..... 52
Connexion d'une entrée de commande..... 52
Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule..... 53
Couplage avec un système de navigation Garmin..... 53
Caractéristiques techniques de la Garmin PowerSwitch..... 54
Garmin PowerSwitch Dépannage.... 54
Mon Garmin PowerSwitch ne reste pas connecté..... 54
Mes accessoires ne sont pas alimentés..... 54
Tread Audio..... 54
Outils et matériel nécessaires..... 55
Considérations relatives au montage de l'appareilTread Audio Box..... 55
Mounting the Tread Audio Box Black Box Device..... 55
Connections..... 55
Identification de port..... 56
Speaker and LED Wiring Harness Wire and Connector Identification..... 57
RCA Wiring Harness Wire and Connector Identification..... 58
Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule..... 59
Using the Heat-Shrink Crimp Connectors..... 60
Complete System Wiring..... 60
Zones de haut-parleurs..... 61
Single-Zone System Wiring Example..... 61
Considérations relatives au montage de la télécommande sans fil..... 62
Montage de la télécommande sans fil..... 62

Installation des supports et haut-parleurs	63
Wiring	64
Wire Gauge Guide	64
Haut-parleurs supplémentaires	64
Présentation de la télécommande sans fil	65
Connexion de la télécommande sans fil à votre Tread Audio Box...	65
Couplage avec un système de navigation Garmin	66
Tread Audio Box – Caractéristiques techniques	66
Tread 6.5" XS-LED Tower Speakers – Caractéristiques techniques	67
Dimensions	68
Caractéristiques techniques du support	68
Bracket Side Dimensions	68
Bracket Top Dimensions	69
Gestion de données	69
Ajouter des données BaseCamp™ à Garmin Explore	69
Exportation de données depuis BaseCamp avec un PC	69
Exportation de données depuis BaseCamp avec un ordinateur Apple	70
Importation de données vers Garmin Explore	70

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

- Mettez à jour les cartes et le logiciel de votre appareil (*Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi*, page 48).
- Réglez le volume (*Réglage du volume du son et des notifications*, page 46) et la luminosité de l'écran (*Réglage de la luminosité de l'écran*, page 2).
- Configurez un profil de véhicule.
- Naviguez jusqu'à votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 30).

Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellites dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre position et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Vérifiez que l'icône  s'affiche dans la barre d'état et activez les services de géolocalisation si ce n'est pas le cas (*Activation ou désactivation des services de géolocalisation*, page 46).
- 3 Si besoin, rendez-vous dans un endroit découvert avec une vue dégagée sur le ciel, à distance des bâtiments et des arbres.

Le message  s'affiche au sommet de la carte de navigation, jusqu'à ce que l'appareil parvienne à déterminer votre position.

Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	Statut des services de localisation. Indique que votre position a été localisée.
	État de la technologie Bluetooth®
	Force du signal Wi-Fi®.
	Profil du véhicule actif.
9:10	Heure actuelle.
	Niveau de charge de la batterie.
	Statut de connexion de l'application Tread (<i>Couplage avec votre smartphone</i> , page 27).

Utilisation de l'écran tactile

- Touchez l'écran pour sélectionner un élément.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler ou pour effectuer un panoramique.
- Resserrez vos deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
- Écartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant.

Commandes au volant

Sur certains véhicules, vous pouvez gérer les menus de votre système de navigation à l'aide des commandes au volant. Pour plus d'informations sur les commandes du véhicule, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre véhicule.

Utilisation des boutons à l'écran

Les boutons à l'écran vous permettent de parcourir les pages, les menus et les options sur votre appareil.

- Sélectionnez l'icône du logo de la marque pour afficher la page d'informations sur le véhicule.
- Sélectionnez  pour revenir rapidement au menu principal.
- Sélectionnez  pour revenir à l'écran de menu précédent.
- Sélectionnez  ou  pour faire défiler les listes ou les menus.
- Restez appuyé sur  ou sur  pour faire défiler les éléments plus rapidement.
- Sélectionnez  pour afficher un menu d'options contextuel pour l'écran actuel.

Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité manuellement à l'aide du panneau de notification ou du menu des paramètres.

1 Sélectionner une option :

- Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour afficher les paramètres rapides dans le panneau de notification.
- Sélectionnez  > **Appareil** > **Affichage** > **Niveau de luminosité**.

2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

Profils de véhicule

AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques du profil de votre véhicule ne garantit pas qu'elles soient prises en compte dans toutes les suggestions d'itinéraire. Des limites peuvent exister dans les données cartographiques pour certaines propositions d'itinéraires. Il est important de respecter les panneaux de signalisation et les conditions de circulation lorsque vous conduisez votre véhicule. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un accident pouvant causer des blessures, voire la mort.

Le profil de véhicule actuel est indiqué par une icône dans la barre d'état.

	Profil de SSV
	Profil de motoneige

Modification d'un profil de véhicule

Vous pouvez modifier les informations de base du profil de véhicule ou ajouter des informations détaillées, comme la vitesse maximale.

- 1 Sélectionnez **Applications > Navigation > Profil de véhicule**.
- 2 Sélectionnez un profil de véhicule à modifier.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour modifier les informations de profil de véhicule, sélectionnez , puis un champ à modifier.
 - Pour renommer un profil de véhicule, sélectionnez  > **Renommer le profil**.
 - Pour supprimer un profil de véhicule, sélectionnez  > **Supprimer**.

Fonctions de navigation à vol d'oiseau

Routes


Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- Pour une utilisation tout-terrain, vous pouvez configurer l'appareil afin de calculer des itinéraires point à point en ligne droite (*[Itinéraires en ligne droite](#), page 3*).
- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires (*[Modification du mode de calcul d'itinéraire](#), page 34*) et les contournements (*[Eviter la circulation, les péages et certaines zones](#), page 33*).
- L'appareil peut éviter automatiquement les routes qui ne sont pas adaptées au profil de véhicule actif.
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire (*[Départ d'un itinéraire](#), page 30*).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire.
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire (*[Ajout d'un lieu à votre itinéraire](#), page 32*).

Itinéraires en ligne droite

Dans les zones sans routes ni sentiers bien définis, l'appareil vous guide jusqu'à votre destination en suivant un itinéraire en ligne droite. Vous pouvez définir plusieurs waypoints pour suivre un itinéraire dans les zones sans routes.

ASTUCE : vous pouvez personnaliser les champs de données qui s'affichent sur l'écran de la carte (*[Modification du champ de données cartographiques](#), page 15*).

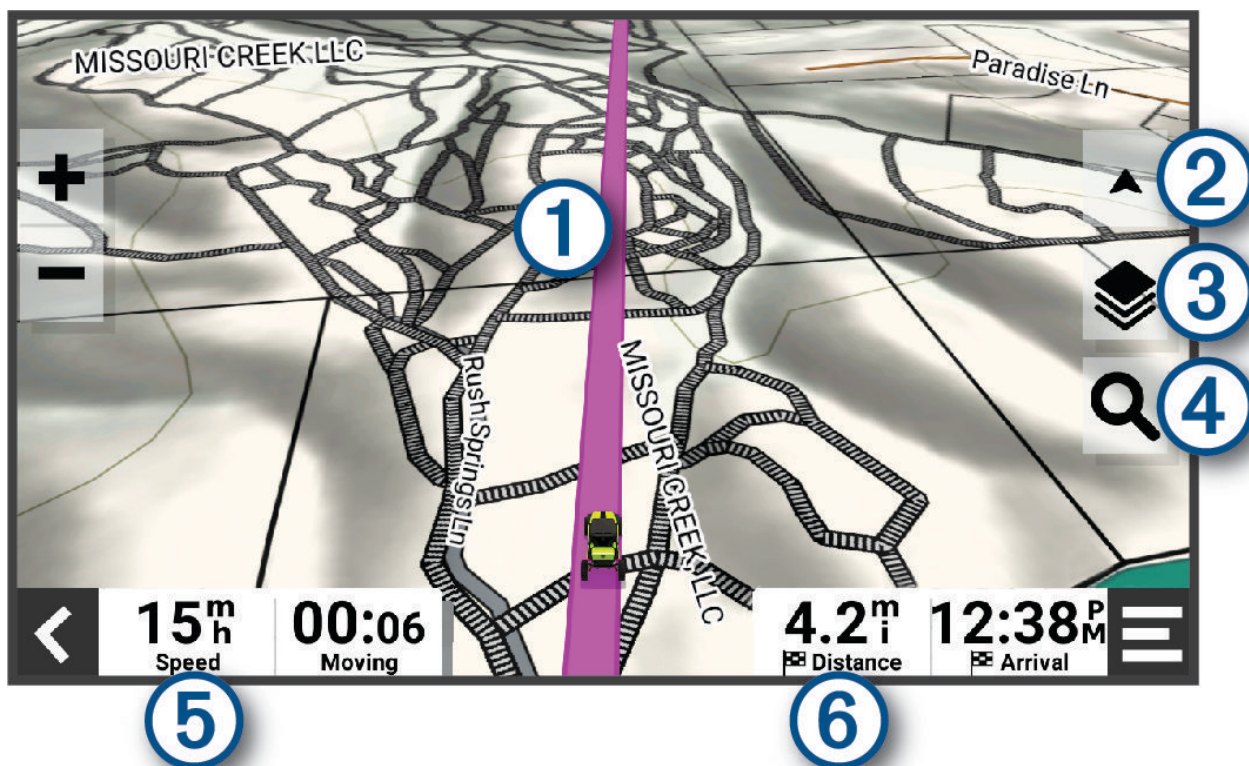

- | | |
|---|---|
| ① | Itinéraire en surbrillance sur la carte. |
| ② | Perspective de carte. Permet de modifier l'orientation de la carte. |
| ③ | Calques de carte. Permet d'ajouter des images topographiques et BirdsEye à la vue de votre carte. |
| ④ | Rechercher. Permet de rechercher des lieux et des points d'intérêt. |
| ⑤ | Vitesse du véhicule. |
| ⑥ | Distance jusqu'à la destination. |

Ignorer l'arrêt suivant sur votre route

Pour pouvoir ignorer le prochain arrêt sur votre itinéraire, vous devez ajouter le bouton Ignorer à votre carte ([Modification des boutons de la carte, page 15](#)).

Vous pouvez ignorer une position à venir que vous avez précédemment ajoutée à votre route.

Sur la carte, sélectionnez  > Oui.

Arrêt de l'itinéraire


Sur la carte, sélectionnez  > Arrêter.

Routes et sentiers d'aventure

⚠ AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques du profil de votre véhicule ne garantit pas qu'elles soient prises en compte dans toutes les suggestions d'itinéraire. Des limites peuvent exister dans les données cartographiques pour certaines propositions d'itinéraires. Il est important de respecter les panneaux de signalisation et les conditions de circulation lorsque vous conduisez votre véhicule. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un accident pouvant causer des blessures, voire la mort.

Cet appareil peut naviguer hors route en fonction du profil de votre véhicule. Les sentiers ① sont représentés en différentes couleurs en fonction de leur accessibilité. Vous pouvez sélectionner  pour choisir les routes et les sentiers d'aventure qui apparaissent sur la carte.

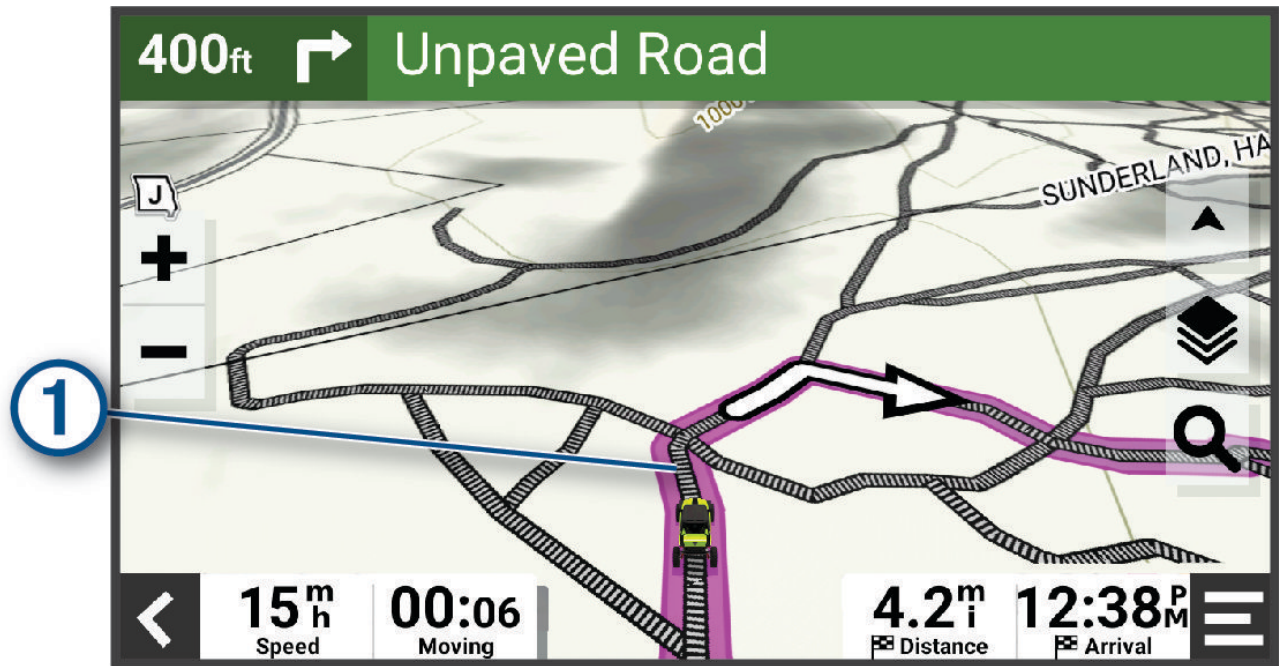

Tracés

Un tracé représente un enregistrement de votre itinéraire. Le journal de suivi contient des informations sur le trajet enregistré, notamment l'heure, la position et l'altitude.

Enregistrement de tracés

Le suivi enregistre votre parcours. Lorsque vous démarrez le suivi, votre appareil enregistre votre position, puis met à jour la ligne du tracé. Si votre appareil est couplé à un compte Garmin Explore™, il synchronise régulièrement les tracés enregistrés avec l'application.

- 1 Sélectionnez **Applications > Aventure > Enregistreur des tracés**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer**.

Suivi d'un tracé

Vous pouvez suivre un tracé enregistré avec l'application Garmin Explore installée sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Applications > Aventure > Explore > Tracés**.
- 2 Sélectionnez un tracé.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !**.

Affichage de vos collections sur la carte

Avant de pouvoir afficher le calque de carte Collections, vous devez coupler votre appareil avec l'application Tread et synchroniser votre appareil avec votre compte Garmin Explore.

Vous pouvez afficher vos collections Garmin Explore directement sur la carte. Vous devez activer le calque de carte des collections pour utiliser cette fonction.

REMARQUE : si vous n'attribuez pas de catégorie de collection à vos données Garmin Explore, elles s'affichent sous la forme d'une collection non organisée.

- 1 Sélectionnez **Carte** >  > **Collections**.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs catégories de collection dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Vos collections apparaissent sous la forme d'icônes sur la carte.

Tangage et roulis

AVERTISSEMENT

L'application Tangage et roulis vous montre les angles du véhicule en fonction de mesures étalonnées uniquement. Vous êtes responsable de l'étalonnage de l'appareil. Si vous bougez l'appareil après l'étalonnage, ses mesures risquent d'être moins précises. Les valeurs mesurées offrent des suggestions qui s'appuient uniquement sur les données que vous avez saisies dans l'appareil. Effectuez des relevés réguliers et soigneux. Après tout changement important des conditions environnementales, attendez que les valeurs se stabilisent. Prévoyez toujours une marge de sécurité tenant compte des conditions changeantes et des erreurs de relevés potentielles. Si vous n'êtes pas attentif à votre véhicule et à votre environnement, vous risquez de causer un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort.

L'appareil vous avertit si votre véhicule subit des tangages et des roulis à un angle qui pourrait affecter sa stabilité.

Étalonnage de la fonction Tangage et roulis

Vous pouvez définir l'angle de votre véhicule sur zéro à tout moment.

- 1 Parquez votre véhicule sur une surface horizontale et plate.
- 2 Sélectionnez **Applications** > **Aventure** > **Tangage et roulis**.
- 3 Sélectionnez **Étalonner**.

Les valeurs de tangage et de roulis se réinitialisent à 0 degré.

Activation ou désactivation des alertes Angle critique

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Aventure** > **Tangage et roulis**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour activer ou désactiver les notifications de tangage et de roulis, sélectionnez **Notifications Tangage et roulis**.
 - Pour activer ou désactiver les alertes sonores, sélectionnez **Alertes sonores**.

Réglage des angles critiques

Vous pouvez régler les angles auxquels l'appareil active une alerte tangage ou roulis. Vous êtes responsable du réglage correct de l'angle de tangage et de roulis pour votre véhicule.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Aventure** > **Tangage et roulis**.
- 2 Sélectionnez  > **Angles d'avertissement**.
- 3 Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler les angles auxquels se déclenche l'alerte tangage ou roulis.
- 4 Sélectionnez **Accepter**.

Affichage de l'altimètre, du baromètre et du compas

L'appareil contient des capteurs altimétrique, barométrique et du compas internes avec étalonnage automatique.

Sélectionnez **Applications > Aventure > ABC**.

Virée en groupe

L'application Virée en groupe vous permet de coordonner les virées et de communiquer avec les participants à proximité à l'aide de messages texte prédéfinis, de positions de carte en temps réel et de communications vocales. Vous pouvez coupler votre appareil Tread avec l'application Tread sur votre smartphone pour activer les fonctions de suivi de virée en groupe.

La communication vocale et les messages préédigés nécessitent un accessoire pour virée en groupe qui n'est pas inclus avec tous les modèles du produit. La fonction de communication vocale n'est pas disponible dans toutes les régions. Accéder à garmin.com/tread pour en savoir plus ou pour acheter un accessoire pour virée en groupe.

Démarrage d'une virée en groupe

Vous pouvez créer une virée en groupe qui vous permet de choisir le canal de la radio du groupe, d'afficher et de supprimer les participants à votre virée en groupe et de définir un nom pour cette virée. Vous pouvez créer une virée en groupe avec un support Virée en groupe, l'application Tread ou les deux.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe > Démarrer une virée en groupe**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour démarrer une virée en groupe avec des participants disposant d'un support Virée en groupe, sélectionnez **Créer une virée en groupe par radio**.
 - Pour démarrer une virée en groupe avec des participants qui utilisent l'application Tread, sélectionnez **Créer une virée en groupe sur mobile**.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez le canal radio, sélectionnez **Suivant**.
- 4 Saisissez votre nom, puis sélectionnez **Terminé**.
- 5 Saisissez le nom de la virée, puis sélectionnez **Terminé**.

Lorsque les participants rejoignent votre virée en groupe, leurs noms apparaissent sur la liste.
- 6 Sélectionnez **Démarrer**.

La virée en groupe commence une fois que tous les participants se sont synchronisés avec la virée en groupe.

Rejoindre une virée en groupe

Vous pouvez rejoindre une virée en groupe à proximité créée par un autre participant.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe > Rejoindre une virée en groupe**.
- 2 Saisissez l'ID de la virée, puis sélectionnez **Terminé**.

Rejoindre une virée en groupe récente

Vous pouvez rejoindre l'une de vos dix virées en groupe les plus récentes.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe > Virées en groupe récentes**.
- 2 Sélectionnez une virée en groupe récente et sélectionnez **Rejoindre**.

Ajout de participants à une virée en groupe par radio

Vous pouvez ajouter des participants à une virée en groupe par radio déjà en cours.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **Ajout**.
Lorsque de nouveaux participants rejoignent la virée de groupe, ils apparaissent sur la liste.
- 4 Sélectionnez **Continuer**.

Diffusion d'un message

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, évitez de lire vos messages, d'en envoyer ou d'y répondre pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.

Vous pouvez diffuser un message prédéfini aux participants de votre virée en groupe en cours qui se trouvent à portée de la radio VHF.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe**.
- 2 Au besoin, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **Diffuser au groupe**.
- 4 Choisissez un message préédigé, puis sélectionnez **Envoyer**.

Diffusion d'une position

AVERTISSEMENT

Lorsque vous conduisez, n'interagissez pas avec l'écran pour diffuser votre position. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

Vous pouvez diffuser une position aux participants de votre virée en groupe en cours qui se trouvent à portée de la radio VHF.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe**.
- 2 Au besoin, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **Diffuser au groupe > Diffuser une position**, puis sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Partager**.

Affichage d'une notification de virée de groupe

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, évitez de lire vos notifications ou d'y répondre pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.

Sur la plupart des pages, une notification s'affiche lorsque l'appareil reçoit un message ou un emplacement de virée de groupe diffusé. Vous pouvez également afficher les notifications de virée de groupe dans l'application Virée de groupe.

REMARQUE : lorsque la carte est affichée, les nouvelles notifications s'affichent dans un outil de carte au bord de l'écran.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe > **, puis sélectionnez une notification.
- 2 Sélectionnez **Allons-y !** pour naviguer jusqu'à une position enregistrée.

Sortie d'une virée de groupe

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **Quitter > Oui**.

Paramètres de virée de groupe

Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe** > .

Modifier le nom du participant : vous permet de définir le nom qui s'affiche pendant une virée de groupe. Ce paramètre n'est pas disponible pendant une virée de groupe en cours.

Étiquettes des participants sur la carte : définit l'étiquette affichée pour chaque participant actif sur la carte.

Afficher les tracés sur la carte : affiche le tracé que chaque participant du groupe prend sur la carte.

Réinitialiser les paramètres par défaut : permet de réinitialiser tous les paramètres de la virée de groupe sur les valeurs par défaut. Ce paramètre n'est pas disponible pendant une virée de groupe en cours.

Radio

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Vous pouvez utiliser l'application Radio pour créer des préréglages radio, sélectionner un canal radio et sélectionner des codes de silencieux. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter l'appareil et l'antenne au support de la Group Ride Radio. L'appareil Tread configure automatiquement les paramètres radio lorsque vous rejoignez ou créez une virée en groupe.

Sélection d'une station préréglée

REMARQUE : pour certains modèles de produits, l'application Radio se trouve dans le menu des applications.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications** > **Aventure** > **Radio**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour faire défiler les préréglages disponibles, sélectionnez ▲ ou ▼.
 - Pour sélectionner un préréglage dans le menu, sélectionnez **Préréglages**.

Sélection d'un canal radio

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications** > **Aventure** > **Radio**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour vous déplacer vers u
 - Pour sélectionner un canal MURS dans le menu, sélectionnez **Canal**.

Réglage du silencieux

Vous pouvez régler le silencieux et basculer entre les modes CTCSS, DCS et Silencieux ouvert pour améliorer la qualité audio et éviter les interférences radio dans votre zone.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications** > **Aventure** > **Radio**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour choisir un code de silencieux dans le mode actuel, sélectionnez + ou -.
 - Pour régler le mode silencieux, sélectionnez **Ouvert**.

Ajout d'un préréglage radio personnalisé

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Aventure** > **Radio** > **Préréglages** > (+).
- 2 Sélectionnez + ou - pour choisir un canal et un code de silencieux.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Sélection d'un son Bien reçu

Vous pouvez sélectionner le son émis par les autres appareils lorsque vous utilisez votre radio.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Aventure** > **Radio** >  > **Son Bien reçu**.
- 2 Sélectionnez un son Bien reçu.
L'appareil émet le son sélectionné.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Mise hors tension de la radio

Sélectionnez **Applications > Aventure > Radio >  > Oui.**

Activation de la technologie Push-to-Talk avec un casque

Vous pouvez activer les commandes Push-to-Talk avec un casque Bluetooth compatible. Cela vous permet de transmettre votre voix à l'aide de la fonction de numérotation vocale de votre casque.

- 1 Sélectionnez **Applications > Aventure > Radio >  > Appuyer pour parler dans le casque.**
- 2 Si besoin, suivez les instructions à l'écran pour coupler votre casque avec l'appareil.
- 3 Sélectionnez **Appuyer pour parler dans le casque.**
- 4 Sélectionnez .

Transmission de votre voix

Pour pouvoir transmettre votre voix, vous devez coupler votre appareil Tread avec un casque Bluetooth compatible.

Vous pouvez transmettre votre voix via la radio à l'aide d'un casque Bluetooth compatible.

Sélectionner une option :

- Dans le menu principal, sélectionnez **Applications > Aventure > Radio > Appuyer pour parler.**
- Utilisez la fonction de recherche vocale de votre casque Bluetooth connecté.

ASTUCE : vous pouvez appuyer sur le bouton de pause ou d'arrêt pour fermer manuellement la radio.

REMARQUE : vous devez activer le paramètre **Appuyer pour parler dans le casque** pour utiliser cette fonction..

Réglage du volume de la radio

- 1 Sélectionnez **Applications > Aventure > Radio > .**
- 2 Réglez le volume à l'aide des curseurs.

Paramètres de la radio

Dans le menu principal, sélectionnez **Applications > Aventure > Radio > .**

Appuyer pour parler dans le casque : vous permet de transmettre votre voix à l'aide du bouton Push-to-Talk de votre casque compatible.

Son Bien reçu : permet de définir le son Bien reçu émis par l'appareil lorsque vous utilisez la radio.

Réinitialiser les paramètres par défaut : restaure tous les paramètres radio et les préférences par défaut.

Télécommande inReach®

La fonction Télécommande inReach vous permet de contrôler votre appareil de communication satellite inReach (vendu séparément) à l'aide de votre appareil Tread. Vous pouvez envoyer des messages, afficher des bulletins météo, envoyer un SOS et bien plus encore. Rendez-vous sur le site buy.garmin.com pour acheter un appareil inReach.

Connexion d'un appareil inReach

- 1 Rapprochez l'appareil inReach à moins de 3 m (10 pi) de votre appareil Tread.
- 2 Sur votre appareil Tread, sélectionnez **Applications > Aventure > inReach.**
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre appareil Tread pour terminer la procédure de couplage.

Une fois la procédure de couplage terminée, les appareils inReach et Tread se connectent automatiquement quand ils sont à portée.

Envoi d'un message

- 1 Sélectionnez **Applications > Aventure > inReach > Composer**.
- 2 Sélectionnez **A** : pour ajouter un ou plusieurs contacts.
- 3 Sélectionnez **Message** ;, puis saisissez un message.
- 4 Sélectionnez **Envoyer**.

SOS

AVERTISSEMENT

Pour utiliser la fonction SOS, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Testez toujours votre appareil avant de l'utiliser à l'extérieur.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez la fonction de SOS, car elle nécessite d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.

AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

En cas d'urgence, vous pouvez utiliser votre système de communication satellite inReach pour contacter le centre Garmin ResponseSM et demander de l'aide. La fonction SOS envoie un message à l'équipe Garmin Response, qui informe le service de secours approprié de votre situation. Vous pouvez communiquer avec l'équipe Garmin Response pendant que vous attendez l'arrivée des secours. N'utilisez la fonction SOS qu'en cas d'urgence.

Lancement d'une procédure de sauvetage

AVERTISSEMENT

Avant de pouvoir lancer une procédure de sauvetage à l'aide de votre appareil de navigation Tread, vous devez le coupler avec un système de communication satellite inReach compatible ([Connexion d'un appareil inReach, page 10](#)).

ATTENTION

Quand l'appareil est en mode SOS, ne l'éteignez pas et n'essayez pas d'éteindre le système de communication satellite inReach, car cela pourrait perturber le fonctionnement de cette fonction et retarder les services d'assistance en cas d'urgence.

- 1 Sélectionnez **Applications > Aventure > inReach**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Attendez que le décompte du SOS s'affiche.
L'appareil envoie un message par défaut contenant vos coordonnées au service d'intervention en cas d'urgence.
- 4 Répondez au message de confirmation envoyé par le service d'intervention.
En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage.
Au cours des 10 premières minutes du sauvetage, le service d'intervention reçoit une mise à jour de votre position toutes les minutes. Par souci d'économie de la batterie, après les 10 premières minutes l'appareil envoie une mise à jour de position toutes les 10 minutes si vous bougez ou toutes les 30 minutes si vous ne bougez pas.

Annulation d'une procédure de sauvetage

Si vous n'avez plus besoin d'aide, vous pouvez annuler un sauvetage après avoir envoyé le SOS au service d'intervention en cas d'urgence.

Sélectionnez **Annuler le SOS**.

Votre appareil transmet la demande d'annulation. Quand vous recevez le message de confirmation du service d'intervention, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

Utilisation de la carte

Vous pouvez utiliser la carte pour suivre un itinéraire ([Votre itinéraire sur la carte, page 31](#)) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

1 Sélectionnez **Carte**.

2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.

3 Sélectionner une option :

- Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
- Pour ajouter ou supprimer des calques de carte tels que des images topographiques et BirdsEye, sélectionnez .
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez  ou .
- Pour basculer entre l'affichage Nord en haut, l'affichage 2D et l'affichage 3D, sélectionnez .
- Pour ouvrir le calculateur d'itinéraire, sélectionnez  ([Calculateur d'itinéraire, page 18](#)).
- Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte, puis sélectionnez **Allons-y !** ([Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte, page 30](#)).

Outils de carte

Avec les outils de carte, vous accédez rapidement aux informations et aux fonctions de l'appareil dont vous avez besoin lorsque la carte est affichée. Lorsque vous activez un outil de carte, il apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

Arrêter : arrête la navigation sur l'itinéraire actif.

Modifier l'itinéraire : permet de faire un détour ou d'ignorer des positions sur votre itinéraire ([Modification de votre itinéraire actif, page 32](#)).

Désactiver le son : désactive le son de l'appareil.

Villes sur l'itinéraire : affiche les villes et services à l'approche le long de votre itinéraire actif ou le long d'une autoroute ([Villes sur l'itinéraire, page 13](#)).

À venir : affiche les positions à venir le long de votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée ([Sur mon itinéraire, page 13](#)).

Altitude : affiche les modifications de l'altitude sur votre itinéraire.

Données du trajet : affiche des données de trajet personnalisables, comme la vitesse ou le kilométrage ([Affichage des données de trajet sur la carte, page 14](#)).

Enregistreur des tracés : affiche les données de tracé de votre tracé actif.

Changements de direction : affiche la liste des prochains changements de direction ([Affichage des virages et des directions, page 32](#)).

Lecteur audio : affiche les commandes du lecteur audio ainsi que des informations sur les fichiers multimédias.

Tangage et roulis : affiche l'angle actuel de votre véhicule ([Tangage et roulis, page 6](#)).

Virée en groupe : affiche la distance et la direction des participants de votre virée en groupe ([Virée en groupe, page 7](#)).

Affichage d'un outil de carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un outil de carte.
L'outil de carte apparaît dans un volet sur le bord de la carte.
- 3 Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil de carte, sélectionnez .

Sur mon itinéraire

L'outil À venir fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire par catégorie, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos.

Vous pouvez personnaliser les catégories à afficher dans l'outil À venir.

Affichage des positions à venir

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **À venir**.
Lorsque vous voyagez, l'outil Carte affiche le lieu suivant le long de votre route ou itinéraire.
- 2 Sélectionner une option :
 - Si l'outil Carte affiche des catégories, sélectionnez une catégorie pour afficher une liste des lieux proches dans cette catégorie.
 - Si l'outil Carte affiche les prochains lieux, sélectionnez un lieu pour afficher les détails de la position ou démarrer un itinéraire vers ce lieu.

Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil À venir.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **À venir**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
 - Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
 - Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Villes sur l'itinéraire

Lorsque vous voyagez sur une autoroute ou suivez un itinéraire qui comprend une autoroute, l'outil Villes sur l'itinéraire fournit des informations sur les prochaines villes le long de l'autoroute. Pour chaque ville, l'outil Carte affiche la distance depuis la sortie de l'autoroute et les services disponibles de manière identique aux informations sur les panneaux routiers d'autoroute.

Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Villes sur l'itinéraire**.
Lorsque vous voyagez le long d'une autoroute ou d'un itinéraire actif, l'outil Carte affiche des informations sur les prochaines villes et sorties.
- 2 Sélectionnez une ville.
L'appareil affiche une liste de points d'intérêt situés à la sortie de la ville sélectionnée, comme les stations-service, les hébergements ou les restaurants.
- 3 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Allons-y !** pour lancer la navigation.

Informations sur le trajet

Affichage des données de trajet sur la carte

Sur la carte, sélectionnez  > **Données du trajet**.

Personnalisation des champs de données de trajet

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Données du trajet**.
- 2 Sélectionnez un champ de données de trajet.
- 3 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans l'outil Carte des données de trajet.

Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez un champ de données pour les informations sur le trajet.
- 3 Sélectionnez  > **Réinitialiser donnée(s)** > **Réinitialiser les données générales**.

Affichage des modifications de l'altitude à proximité

Vous pouvez afficher les modifications de l'altitude à proximité de votre position, le long de l'itinéraire. Cela peut vous aider à éviter ou anticiper les routes à forte inclinaison ou les pentes abruptes.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Altitude**.
- 2 Sélectionnez la carte de manière à l'agrandir en plein écran.
L'appareil affiche votre altitude actuelle, ainsi qu'une carte de l'altitude en fonction de la distance.
- 3 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez  ou  pour modifier la plage de distances de la carte.
 - Sélectionnez les flèches pour faire défiler la carte.

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez  > **Affichage carte** > **Calques de carte**.
- 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Affichage de la légende de la carte des terres publiques

Les terres publiques sont codées par couleur sur la carte pour indiquer qui possède une parcelle de terre spécifique. Par exemple, vous pouvez voir si une parcelle de terre est privée ou si elle fait partie d'un parc national. Vous devez activer les calques de carte des terres publiques pour utiliser cette fonction ([Personnalisation des calques de la carte, page 14](#)).

Vous pouvez afficher la légende de ces couleurs sur l'appareil.

Sélectionnez  > **Affichage carte** > **Calques de carte** >  > **Terres publiques**.

Activation des calques de carte de routes et sentiers d'aventure

Vous pouvez activer ou désactiver les calques de carte qui affichent des routes accessibles ou inaccessibles pour différents types de véhicules.

- 1 Sélectionnez  > **Affichage carte** > **Calques de carte** >  > **Routes et chemins d'aventure**.
- 2 Sélectionnez un type de route ou de sentier.

Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.

REMARQUE : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.

- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.

Modification des boutons de la carte

- 1 Sur la carte, maintenez enfoncé un bouton de la carte.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour remplacer un bouton de la carte, sélectionnez-en un, puis choisissez le bouton à afficher.
 - Pour supprimer un bouton de la carte, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez  > **Affichage carte** > **Affichage carte routière**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
 - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
 - Touchez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.
 - Sélectionnez **Zoom automatique sur le groupe** pour régler automatiquement le niveau de zoom afin que tous les participants de la virée en groupe soient visibles sur la carte.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Suivi de chien

Les fonctions de suivi de chien vous permettent de voir les informations transmises depuis votre appareil portable pour chien compatible Garmin® sur votre appareil Tread. Vous pouvez naviguer vers vos chiens, voir leur état et leur position actuels et observer la distance qu'ils ont parcourue.

Réception de données provenant de votre appareil portable

Pour recevoir des données, vous devez activer la diffusion sur votre appareil portable pour chien. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil portable pour chien.

Placez votre appareil portable pour chien à moins de 3 m (10 pieds) de votre appareil Tread.

ASTUCE : votre appareil Tread reçoit les données d'un appareil portable pour chien compatible à la fois.

Restez à plus de 3 m (10 pieds) de distance d'autres appareils portables pour chien ou désactivez la diffusion sur les appareils portables pour chien depuis lesquels vous ne souhaitez pas recevoir de données.

Les appareils se connectent et se synchronisent automatiquement.

Suivi de vos chiens

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Aventure** > **Traqueur de chien**.

Les chiens connectés à votre appareil portable pour chien apparaissent à l'écran.
- 2 Sélectionnez un chien.

La position du chien et le journal de suivi apparaissent sur la carte.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !** pour naviguer vers votre chien.

Icônes d'état du chien

Les icônes indiquent l'état et la position de vos chiens.

	Assis
	Course
	En arrêt
	Attente au pied d'un arbre
	Inconnu*
	Faible batterie du collier
	Connexion du collier perdue
	Réception GPS du collier perdue

*L'icône d'état Inconnu indique que le collier n'a pas acquis de signaux satellites et que l'appareil portable ne peut pas déterminer la position du chien.

Affichage de vos chiens sur la carte

1 Lorsque la carte est affichée, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.

2 Sélectionnez .

L'appareil zoome pour afficher tous vos chiens à l'écran.

Utilisation des applications

Informations du véhicule

La page d'informations sur le véhicule vous permet d'afficher l'état de votre véhicule. Vous pouvez par exemple afficher la vitesse, la température et la jauge de carburant du véhicule.

Vous pouvez sélectionner l'icône de la marque du véhicule pour consulter la page d'informations sur le véhicule à tout moment.

Modification des champs de données d'informations du véhicule

Les champs de données de la page d'informations sur le véhicule peuvent être personnalisés.

1 Sélectionnez l'icône de la marque du véhicule.

2 Sélectionnez un champ de données.

3 Sélectionnez un type de données à afficher.

Réinitialisation des champs de données d'informations du véhicule

Vous pouvez réinitialiser les champs de données du trajet, de l'odomètre et des heures moteur.

1 Sélectionnez l'icône de la marque du véhicule.


2 Sélectionnez un champ de données, puis sélectionnez  > **Réinitialiser donnée(s)**.

3 Sélectionnez un type de données à afficher.

4 Sélectionnez **Réinitialiser**.

Lecteur audio

Le lecteur audio vous permet de contrôler le média en cours de lecture sur une application installée sur votre téléphone couplé. Vous pouvez ouvrir le lecteur audio à tout moment en sélectionnant Multimédia à partir du menu principal.

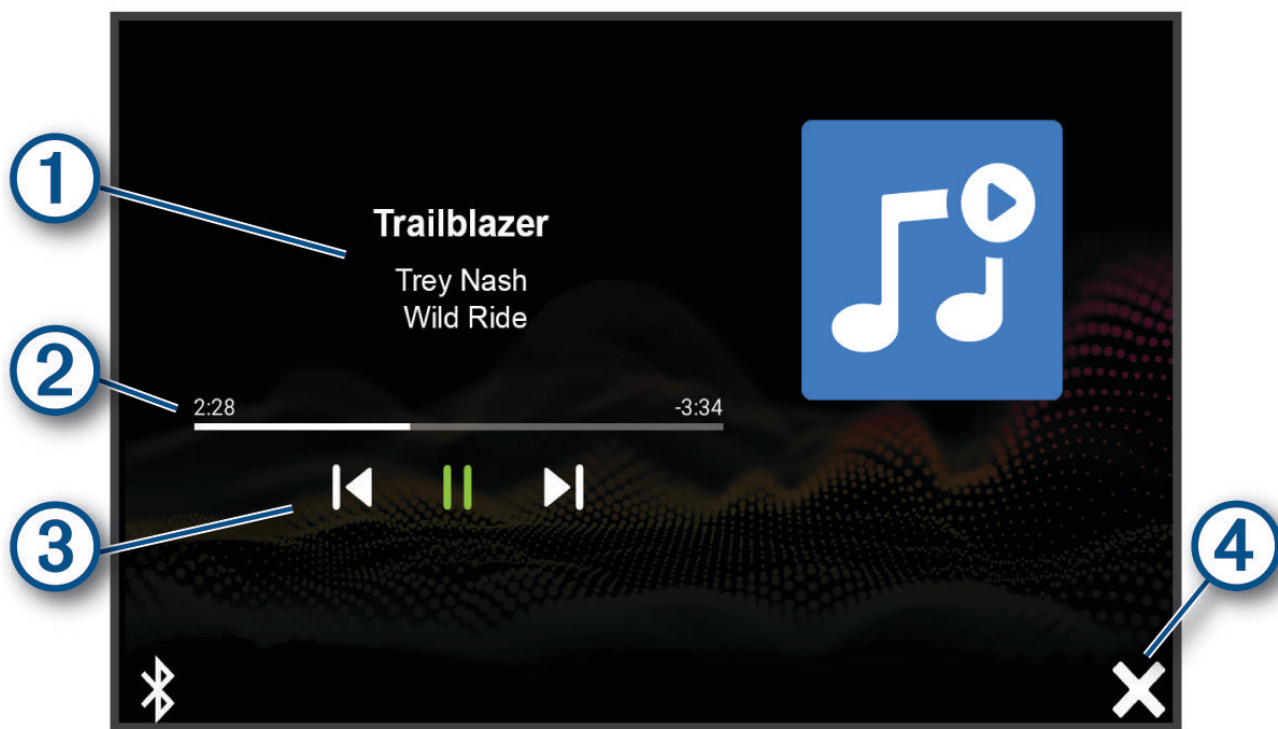

- | | |
|---|--|
| ① | Informations sur le média en cours de lecture, notamment le titre, l'artiste, l'album, la station ou le canal. |
| ② | Permet de parcourir l'élément de média en cours. |
| ③ | Commandes de lecture. Les commandes changent en fonction du service qui fournit le média. |
| ④ | Permet de masquer ou de réduire le lecteur audio. |

Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte

L'outil de carte Lecteur audio vous permet de contrôler le lecteur audio depuis votre carte.

1 Ouvrez la carte.

2 Sélectionnez  > **Lecteur audio**.

Les commandes du lecteur audio s'affichent sur la carte.

Images BirdsEye

Les images BirdsEye proposent des images cartographiques haute résolution téléchargeables, notamment des images satellites détaillées et des cartes topographiques matricielles. Vous pouvez télécharger BirdsEye Satellite Imagery directement sur votre appareil quand il est connecté à un réseau Wi-Fi.

Téléchargement d'images BirdsEye

Avant de pouvoir télécharger des images BirdsEye sur votre appareil, vous devez vous connecter à un réseau sans fil ([Connexion à un réseau sans fil, page 45](#)).

1 Sélectionnez **Applications > Aventure > BirdsEye Direct**.

2 Sélectionnez .

3 Sélectionner une option :

- Pour télécharger des fichiers d'images BirdsEye pour une position ou une zone spécifique, sélectionnez **Position**, puis sélectionnez une catégorie.

REMARQUE : la position par défaut est celle où vous vous trouvez actuellement.

- Pour sélectionner une option de qualité de l'image, sélectionnez **Détail**.
- Pour définir la taille de la zone à afficher dans les fichiers des images téléchargées, sélectionnez **Taille**, puis entrez la distance depuis la position sélectionnée.
- Pour sélectionner l'emplacement d'enregistrement des images téléchargées, sélectionnez **Enregistrer sous**.

4 Sélectionnez **Télécharger**.

5 Saisissez un nom pour les images téléchargées et sélectionnez **Terminé**.

Calculateur d'itinéraire

Le calculateur d'itinéraire vous permet de créer et d'enregistrer un itinéraire, que vous pourrez suivre ultérieurement. Cette fonction peut s'avérer utile pour la planification d'un parcours de distribution, de vacances ou d'un road trip. Vous pouvez modifier un itinéraire enregistré pour le personnaliser, réorganiser les positions, ajouter des suggestions culturelles et touristiques et ajouter des points de tracé, par exemple.

Vous pouvez aussi utiliser le calculateur d'itinéraire pour modifier et enregistrer votre itinéraire actif.

Planification d'itinéraire

Si un itinéraire peut comporter une multitude de positions, il doit au moins inclure un point de départ et une destination. Le point de départ est la position à laquelle vous prévoyez de commencer votre itinéraire. Si vous lancez la navigation à partir d'une autre position, l'appareil vous permet d'atteindre votre position de départ en premier. Pour un itinéraire aller-retour, le point de départ et la destination finale peuvent être identiques.

1 Sélectionnez **Applications > Navigation > Calculateur d'itinéraire > Créer itinéraire**.

2 Si nécessaire, sélectionnez un mode de calcul.

REMARQUE : le mode Navigation détaillée est sélectionné par défaut.

3 Sélectionnez une option pour choisir une position pour votre point de départ :

- Sélectionnez une position sur la carte.
- Sélectionnez  et cherchez une position ([Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche, page 35](#)).

4 Répétez l'étape 3 pour ajouter d'autres positions.

REMARQUE : la dernière position que vous ajoutez est la destination.

5 Une fois que vous avez ajouté toutes les positions nécessaires, sélectionnez .

Modification et réorganisation des positions d'un itinéraire

- 1 Sélectionnez **Applications > Navigation > Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.
- 3 Sélectionnez **Liste**.
- 4 Sélectionnez une position.
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour modifier la position, sélectionnez , puis saisissez une nouvelle position.
 - Pour avancer ou reculer la position, sélectionnez , puis déplacez la position le long de l'itinéraire.
 - Pour ajouter une nouvelle position après la position sélectionnée, sélectionnez .
 - Pour supprimer la position, sélectionnez .

Modification des options de définition d'itinéraire pour un itinéraire

Vous pouvez personnaliser la manière dont l'appareil calcule votre itinéraire.

- 1 Sélectionnez **Applications > Navigation > Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.
- 3 Sélectionnez l'.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour ajouter des points de tracé à votre itinéraire, sélectionnez **Tracé**, puis sélectionnez au moins une position.
 - Pour modifier le mode de calcul de l'itinéraire, appuyez sur un segment d'itinéraire et sélectionnez un mode de calcul.

Navigation jusqu'à un itinéraire enregistré

- 1 Sélectionnez **Applications > Navigation > Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !**.
- 4 Sélectionnez la première position sur votre trajet, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez **Démarrer**.

L'appareil calcule un itinéraire à partir de votre position actuelle jusqu'à la position sélectionnée, puis vous guide jusqu'aux autres itinéraires, dans l'ordre.

Modification et enregistrement de votre itinéraire actif

Si un itinéraire est actif, utilisez le calculateur d'itinéraire pour le modifier et l'enregistrer.

- 1 Sélectionnez **Applications > Navigation > Calculateur d'itinéraire > Mon itinéraire actif > **.
- 2 Si nécessaire, modifiez votre itinéraire à l'aide des fonctions du calculateur d'itinéraire.
L'itinéraire est recalculé dès que vous apportez une modification.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez  pour confirmer vos modifications.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer votre itinéraire, que vous pourrez suivre à nouveau une prochaine fois (facultatif).

TracBack

Suivi de vos parcours récents

La fonction TracBack enregistre le segment le plus récent de votre déplacement. Vous pouvez retracer votre parcours récent jusqu'à une position précédente.

- 1 Sélectionnez **Applications > Aventure > TracBack**.
Votre parcours récent s'affiche sur la carte.
- 2 Sélectionnez **Allons-y !**.

Enregistrement de votre parcours récent en tant qu'itinéraire

Vous pouvez enregistrer votre parcours récent en tant qu'itinéraire pour y accéder plus tard en utilisant le calculateur d'itinéraire ([Navigation jusqu'à un itinéraire enregistré, page 19](#)).


- 1 Sélectionnez **Applications > Aventure > TracBack**.
Votre parcours récent s'affiche sur la carte.
- 2 Sélectionnez  > **Enregistrer comme itinéraire**.
- 3 Saisissez le nom de l'itinéraire et sélectionnez **Terminé**.

Création d'un itinéraire aller-retour

L'appareil peut créer un itinéraire aller-retour avec une position de départ spécifique ainsi qu'une distance, une durée ou une destination particulières.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications > Navigation > Round Trip**.
- 2 Sélectionnez **Point de départ**.
- 3 Sélectionnez une position, puis sélectionnez **Sélectionnez**.
- 4 Sélectionnez **Attributs du trajet**.
- 5 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Choisissez une distance** pour planifier votre itinéraire en vous basant sur une distance.
 - Sélectionnez **Choisissez une durée** pour planifier votre itinéraire en vous basant sur un horaire.
 - Sélectionnez **Choisissez une destination** pour planifier votre itinéraire en vous basant sur une position spécifique.
- 6 Sélectionnez **Suivant**.
- 7 Saisissez une distance, une durée ou une destination.
- 8 Sélectionner une option :
 - Si vous avez saisi une distance ou une durée, sélectionnez **Terminé**.
 - Si vous avez sélectionné une destination, sélectionnez **Sélectionnez**.
- 9 Sélectionnez **Ajouter une direction**.
- 10 Sélectionnez une direction, puis sélectionnez **Suivant**.
- 11 Sélectionnez **Calculer**.
- 12 Sélectionnez une ou plusieurs options :
 - Sélectionnez  pour afficher les statistiques d'altitude tout au long de votre itinéraire.
 - Sélectionnez  pour dessiner votre itinéraire.
 - Utilisez le curseur pour augmenter ou réduire le caractère aventureux de votre itinéraire.
 - Sélectionnez , puis sélectionnez une ou plusieurs fonctions d'itinéraire.
- 13 Sélectionnez un itinéraire puis sélectionnez **Allons-y !**.

Application Garmin PowerSwitch™

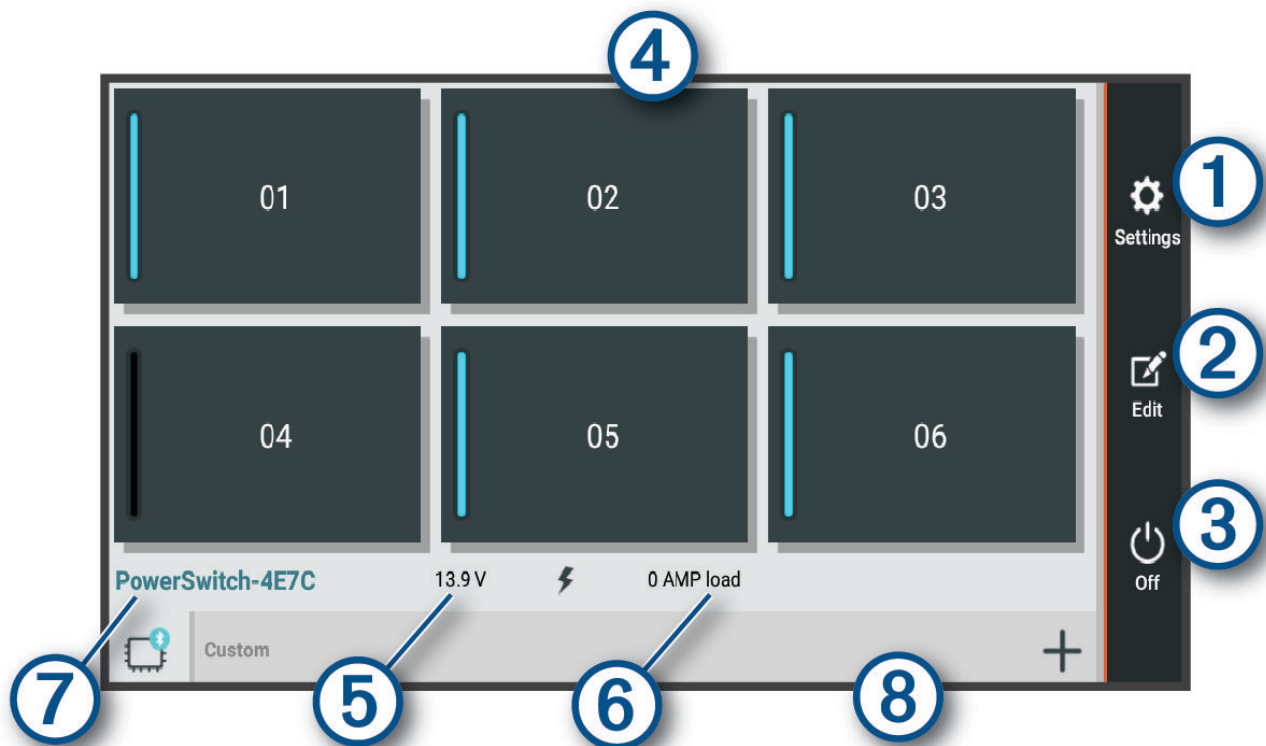

①	Ouvre le menu des paramètres de l'application
②	Passe en mode d'édition pour personnaliser la disposition et les fonctions de l'application
③	Désactive toutes les sorties
④ Boutons Marche/Arrêt	Active chaque sortie connectée
⑤	Affiche la tension d'entrée
⑥	Affiche l'intensité totale de l'appareil Garmin PowerSwitch sélectionné
⑦	Affiche le nom de l'appareil
⑧	Affiche les onglets de l'appareil Garmin PowerSwitch et les onglets de disposition personnalisée

Activation d'un commutateur d'alimentation

Avant de pouvoir utiliser l'application Garmin PowerSwitch pour activer un commutateur, vous devez installer votre appareil Garmin PowerSwitch dans votre véhicule et le coupler avec l'application Garmin PowerSwitch.

Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un bouton d'alimentation pour activer ou désactiver un commutateur.

Désactivation de tous les commutateurs

Sélectionnez .

Personnalisation d'un bouton

- 1 Sur l'écran de l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez .
L'application passe en mode d'édition.
- 2 Sélectionnez  sur le bouton que vous voulez personnaliser.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour modifier le nom du bouton, sélectionnez le champ **Étiquette du bouton** et saisissez un nom.
 - Pour ajouter une icône au bouton, sélectionnez le champ **Icône**, puis sélectionnez une icône.
 - Pour modifier la couleur du bouton, sélectionnez une couleur.
 - Pour modifier le mode du bouton, sélectionnez un mode de bouton.
 - Pour régler l'intensité du commutateur, utilisez le curseur.
 - Pour définir le bouton à activer avec une entrée de commande, sélectionnez une entrée de commande.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Affectation d'un commutateur à une entrée de commande

Avant de pouvoir utiliser les fonctions d'entrée de commande, vous devez connecter une entrée de commande à votre appareil Garmin PowerSwitch ([Connexion d'une entrée de commande, page 52](#)).

Vous pouvez attribuer un ou plusieurs commutateurs à activer lorsque l'appareil Garmin PowerSwitch reçoit un signal d'une entrée de commande.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez votre appareil Garmin PowerSwitch.
- 3 Sélectionnez une entrée de commande.
- 4 Sélectionnez un ou plusieurs commutateurs.

Ajout d'une disposition personnalisée

Vous pouvez ajouter un onglet de disposition personnalisé à l'application Garmin PowerSwitch. Les boutons ajoutés à une disposition personnalisée peuvent contrôler plusieurs commutateurs à la fois.

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez .
L'appareil passe en mode d'édition.
- 2 Sélectionnez .

Ajout d'un bouton à une disposition personnalisée

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
- 2 Sélectionnez .
L'application passe en mode d'édition.
- 3 Sélectionnez **Bouton Ajouter**.
- 4 Sur le nouveau bouton, sélectionnez .
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour modifier le nom du bouton, sélectionnez le champ **Étiquette du bouton** et saisissez un nom.
 - Pour ajouter une icône au bouton, sélectionnez le champ **Icône**, puis sélectionnez une icône.
 - Pour modifier la couleur du bouton, sélectionnez une couleur.
- 6 Sélectionnez **Ajouter l'action**.
- 7 Si nécessaire, sélectionnez un appareil Garmin PowerSwitch et un commutateur.
- 8 Sélectionnez une action :
 - Pour que le bouton active ou désactive le commutateur à chaque pression, sélectionnez **Basculer**.
 - Pour que le bouton active le commutateur, sélectionnez **Activer**.
 - Pour que le bouton désactive le commutateur, sélectionnez **Éteindre**.
- 9 Sélectionnez un mode pour le bouton :
 - Pour que le bouton s'active d'une simple pression, sélectionnez **Standard**.
 - Pour que le bouton s'active uniquement lorsque vous appuyez dessus, sélectionnez **Momentané**.
 - Pour que le bouton s'allume et s'éteigne de manière répétée, sélectionnez **Alternance**, puis sélectionnez des intervalles de temps.
- 10 Si possible, utilisez le curseur pour régler la luminosité des lumières.
- 11 Sélectionnez .
- 12 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter l'action** pour ajouter des actions supplémentaires au bouton.
Vous pouvez ajouter une action pour chaque commutateur de l'appareil Garmin PowerSwitch.

Organisation des boutons dans une disposition personnalisée

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
- 2 Sélectionnez .
L'application passe en mode d'édition.
- 3 Sur le bouton que vous souhaitez déplacer, maintenez  enfoncé et faites glisser le bouton vers une autre position.

Suppression d'une disposition personnalisée ou d'un bouton

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
- 2 Sélectionnez .
L'application passe en mode d'édition.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour supprimer un bouton, sélectionnez  sur le bouton à supprimer.
 - Pour supprimer un onglet de disposition, sélectionnez  dans l'onglet de disposition.

Routines

Les routines automatisent votre appareil Garmin PowerSwitch. Lorsque vous définissez une routine sur votre appareil de navigation Garmin compatible, elle s'active ou se désactive automatiquement lorsque les conditions de la routine sont remplies. Par exemple, vous pouvez définir une routine pour activer un commutateur à une heure spécifique chaque jour ou lorsque votre véhicule atteint une vitesse spécifique. Les routines ne sont disponibles que si vous utilisez un appareil de navigation Garmin compatible.

Ajout d'une routine

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez  > **Routines**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter une routine**.
- 3 Sélectionnez **Quand**.
- 4 Sélectionnez un déclencheur :
 - Pour définir un commutateur à déclencher lorsque votre véhicule atteint une vitesse spécifique, sélectionnez **Vitesse** > **Suivant**, et suivez les instructions à l'écran pour entrer les seuils de vitesse.
 - Pour définir un commutateur à déclencher à une heure spécifique chaque jour, sélectionnez **Heure** > **Suivant**, puis entrez une heure.
 - Pour définir un commutateur à déclencher au lever du soleil, sélectionnez **Lever du soleil**.
 - Pour définir un commutateur à déclencher au coucher du soleil, sélectionnez **Coucher du soleil**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter l'action**.
- 6 Sélectionnez un appareil, un commutateur, une action et un mode de bouton.
- 7 Si besoin, réglez l'atténuation de la luminosité à l'aide du curseur.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification d'une routine


- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez  > **Routines**.
- 2 Sélectionnez  sur la routine à modifier.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour modifier le déclencheur de la routine, sélectionnez **Quand**, puis sélectionnez un déclencheur.
 - Pour modifier une action, sélectionnez  sur l'action à modifier et faites vos changements.
 - Pour ajouter une action à la routine, sélectionnez **Ajouter l'action** et saisissez des informations sur l'action.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Suppression d'une routine

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez  > **Routines**.
- 2 Sélectionnez  sur la routine à supprimer.

Application Tread Audio

Avant de pouvoir utiliser les commandes de l'application Tread Audio, vous devez installer votre Tread Audio Box ainsi que les Tread 6.5" XS-LED Tower Speakers dans votre véhicule et coupler votre Tread Audio Box avec l'application Tread Audio.

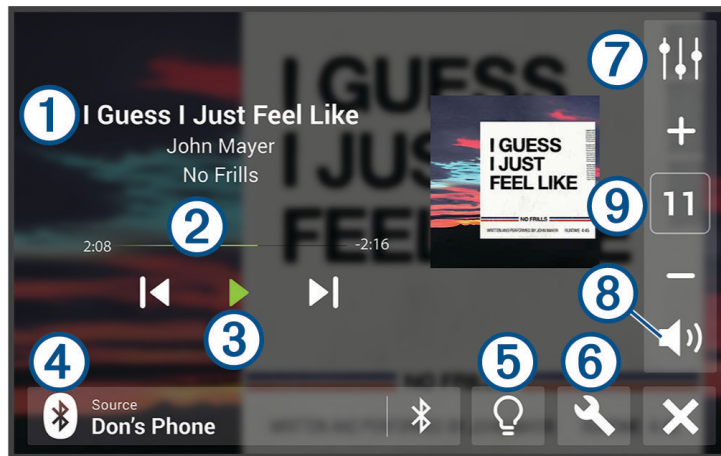

- | | |
|---|---|
| ① | Affiche des informations sur le média en cours de lecture, notamment le titre, l'artiste, l'album, la station ou le canal. |
| ② | Affiche l'avancée de la lecture du média en cours. |
| ③ | Affiche les commandes du lecteur audio. Les commandes changent en fonction du service qui fournit le média. |
| ④ | Affiche la source audio actuelle.  indique que le média est en cours de lecture à partir d'une autre application multimédia sur votre téléphone et qu'il est envoyé à l'appareil via une connexion multimédia Bluetooth. |
| ⑤ | Ouvre les commandes LED. |
| ⑥ | Ouvre le menu des paramètres de l'application. |
| ⑦ | Ouvre les commandes de la zone de volume. |
| ⑧ | Désactive le son. |
| ⑨ | Augmente ou diminue le volume. |

Commandes des LED

Les commandes des voyants LED vous permettent de contrôler l'éclairage LED des Tread 6.5" XS-LED Tower Speakers connectés et les voyants LED adressables en option. Vous pouvez régler la couleur des LED, les synchroniser avec votre musique ou avec la vitesse de votre véhicule et choisir une couleur de ralliement pendant une virée en groupe.

Activation des groupes de LED


Par défaut, les commandes des groupes de LED RVB 1 et RVB 2 sont activées. L'activation d'un groupe de LED vous permet d'utiliser les commandes d'éclairage LED pour ce groupe. Vous pouvez activer le groupe de LED pour les Tread 6.5" XS-LED Tower Speakers ou tout autre haut-parleur supplémentaire ou voyant adressable après les avoir configurés et couplés avec votre Tread Audio Box.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez le groupe de voyants LED.

Modification de la source média

Vous pouvez changer la source de lecture multimédia de votre appareil.

- 1 Sélectionnez la source média utilisée .

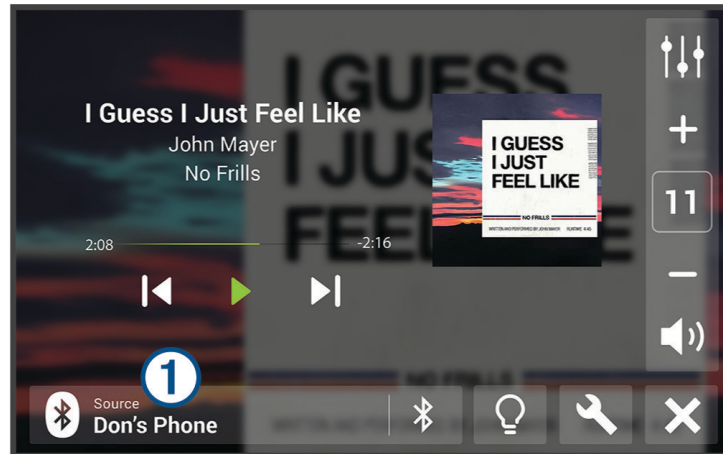

- 2 Sélectionnez une source média disponible dans la liste.

Paramètres de l'éclairage LED

Sélectionnez .

Définir la couleur : définit la couleur de l'éclairage LED.

Synchronisation de la musique : synchronise l'éclairage LED à la musique.

Synchronisation de la vitesse : synchronise l'éclairage LED à la vitesse du véhicule.

Sync. virée en groupe : permet de choisir une couleur de ralliement pour les LED pendant une virée en groupe.

Paramètres de la zone audio

Sélectionnez  > **Paramètres stéréo** > **Zones audio** et, si besoin, sélectionnez une zone.

Nom de la zone : permet de choisir le nom de la zone.

Augmenter le volume : augmente les fréquences hautes et basses.

Filtre basse fréquence : définit la fréquence passe-bas du subwoofer.

Basses : permet de définir le volume relatif des sons basse fréquence.

Médiums : permet de définir le volume relatif des sons de moyenne fréquence.

Aigus : permet de définir le volume relatif des sons haute fréquence.

Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, ignorez les notifications pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

L'application Tread permet à votre appareil de recevoir des Smart Notifications et des informations en temps réel, comme des données de trafic en temps réel et des infos sur la météo.

Données de trafic en temps réel : envoie des données de trafic en direct sur votre appareil, comme les incidents de circulation, les retards, les zones de travaux et les routes barrées.

Informations météo : envoie des prévisions météo, des informations sur les conditions routières et des données de radar météo en temps réel sur votre appareil.

Appel mains libres : permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques via l'appareil à l'aide de votre casque Bluetooth connecté.

Envoyer des positions vers l'appareil : permet d'envoyer des positions de votre smartphone vers votre appareil de navigation.

Icônes d'état de la fonction Bluetooth

Les icônes d'état s'affichent dans les paramètres Bluetooth à côté de chaque appareil couplé.

Sélectionnez  > **Bluetooth**.

- Si l'icône est grise, la fonction est désactivée ou déconnectée pour l'appareil en question.
- Si l'icône est colorée, la fonction est activée et connectée pour l'appareil en question.

	Appel mains libres
	Services et fonctions Tread

Couplage avec votre smartphone

Vous pouvez coupler votre appareil Tread avec votre smartphone et l'application Tread pour activer des fonctions supplémentaires et accéder à des informations en temps réel ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 27](#)).

- 1 À partir de la boutique d'applications sur votre smartphone, installez l'application Tread.
- 2 Allumez votre appareil Tread, puis placez-le à moins de 3 mètres (10 pieds) de votre smartphone.
- 3 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Tread.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous connecter à un compte Garmin et terminer les processus de couplage et de configuration.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Astuces après le couplage des appareils

- Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.
- Lorsque vous allumez l'appareil, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.
- Vous devrez éventuellement configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à l'appareil lorsque celui-ci est mis sous tension.
- Vous devez vérifier que les fonctions Bluetooth que vous voulez utiliser sont activées ([Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth, page 29](#)).

Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires

- 1 Placez votre casque ou téléphone et votre appareil Bluetooth à moins de 10 m (33 pieds) l'un de l'autre.
- 2 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre appareil.
- 3 Sur votre casque ou téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth et vérifiez que les autres appareils Bluetooth peuvent les détecter.
- 4 Sur votre appareil, sélectionnez  > **Réseaux sans fil** > **Bluetooth** > **Coupler un nouvel appareil**.
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre casque ou votre téléphone dans la liste.
- 6 Si besoin, sélectionnez **Coupler**.

Smart Notifications

Quand votre appareil est connecté à l'application Tread, vous pouvez afficher les notifications de votre smartphone sur votre appareil Tread, notamment les SMS, les appels entrants et les rendez-vous du calendrier.

Réception de notifications

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, ignorez les notifications pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un smartphone compatible exécutant l'application Tread (*Couplage avec votre smartphone, page 27*).

Sur la majorité des pages, une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque l'appareil reçoit une notification de votre smartphone. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

REMARQUE : si une carte est affichée, les notifications s'affichent dans un outil de carte.

- Pour ignorer une notification, sélectionnez .
La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.
- Pour afficher une notification, sélectionnez  > **Applications** > **Outils** > **Téléphone** >  > .

ASTUCE : vous pouvez également sélectionner le widget Téléphone dans le menu principal.

- Pour effectuer des actions supplémentaires, comme ignorer la notification à partir de votre smartphone, sélectionnez la notification, puis choisissez une option.

REMARQUE : certaines actions supplémentaires sont disponibles uniquement pour certains types de notification et doivent être prises en charge par l'application qui génère la notification.

Affichage de la liste des notifications

Vous pouvez afficher une liste de toutes les notifications actives.

Sélectionnez  > **Applications** > **Outils** > **Téléphone** >  > .

Vous pouvez sélectionner la description des notifications pour afficher chaque notification.

Appel mains libres

REMARQUE : bien que la plupart des téléphones et casques soient pris en charge, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité d'un téléphone ou casque en particulier. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable et à votre casque sans fil compatibles pour l'utiliser comme un appareil mains libres. Pour consulter la liste des appareils compatibles, rendez-vous sur www.garmin.com/bluetooth.

Appels téléphoniques

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications > Outils > Téléphone**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour composer un numéro, sélectionnez ; entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez .
 - Pour afficher le numéro des appels récents, manqués, récemment composés ou reçus, sélectionnez , sélectionnez un journal, puis choisissez un numéro pour le composer.
 - Pour appeler un contact de votre répertoire, sélectionnez  puis sélectionnez un contact.

Utilisation des options en communication

Les options en communication sont disponibles lorsque vous répondez à un appel. Certaines options peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

ASTUCE : si vous fermez la page des options en communication, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en sélectionnant  sur n'importe quel écran.

- Pour configurer un appel de conférence, sélectionnez **Ajouter un appel**.
- Pour transférer l'audio vers votre téléphone, sélectionnez **Envoyer au téléphone**.
ASTUCE : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour désactiver la connexion Bluetooth tout en poursuivant votre appel.
- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez **Pavé numérique**.
ASTUCE : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.
- Pour désactiver le microphone, sélectionnez **Désactiver le son**.
- Pour raccrocher, sélectionnez .

Enregistrement d'un numéro de téléphone comme préréglage

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois contacts comme préréglages sur le clavier numérique. Ces raccourcis vous permettent d'appeler rapidement votre domicile, des membres de votre famille ou d'autres contacts que vous appelez souvent.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications > Outils > Téléphone**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **Ajouter une station préréglée**, puis sélectionnez un contact.

Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions Bluetooth telles que les appels téléphoniques, le son multimédia et les services en temps réel pour votre smartphone couplé.

- 1 Sélectionnez  >  > **Réseaux sans fil > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez le nom de votre téléphone.
- 3 Sélectionnez une fonction pour l'activer ou la désactiver.

Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth pour votre casque

Toutes les fonctions Bluetooth compatibles sont activées par défaut lorsque vous coupez votre casque. Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions.

- 1 Sélectionnez  >  > **Réseaux sans fil > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez le nom du casque, puis sélectionnez .
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour déconnecter le casque, sélectionnez **Déconnecter**.
 - Pour désactiver le son des appels téléphoniques, sélectionnez **Appels téléphoniques**.
 - Pour désactiver le son du média en diffusion, sélectionnez **Son multimédia**.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra se connecter automatiquement à votre appareil Tread par la suite.

- 1 Sélectionnez  >  > **Réseaux sans fil** > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil à déconnecter.
- 3 Sélectionnez **Déconnecter**.

Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

- 1 Sélectionnez  >  > **Réseaux sans fil** > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez le téléphone, puis **Oublier**.

Navigation

Démarrage d'un itinéraire

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour lancer la navigation suivant l'itinéraire recommandé, sélectionnez **Allons-y !**.
 - Pour choisir un autre itinéraire, sélectionnez , puis sélectionnez un itinéraire.

D'autres itinéraires s'affichent à droite de la carte.

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte (*[Votre itinéraire sur la carte, page 31](#)*). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire (*[Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 32](#)*).


Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

- 1 Sélectionnez **Carte**.
- 2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.
- 3 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez un marqueur de position.
 - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.
- 4 Sélectionnez **Allons-y !**.

Votre itinéraire sur la carte

En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction ou sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.

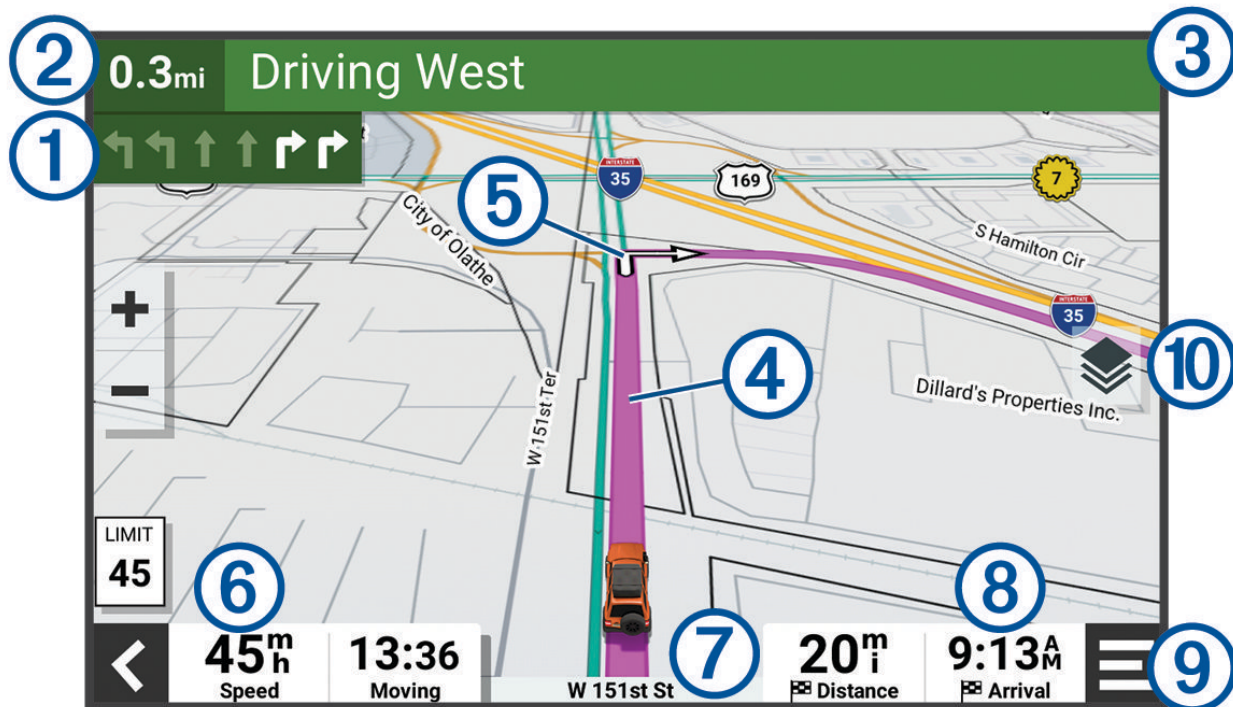

- | | |
|---|---|
| ① | Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant. |
| ② | Distance jusqu'à la prochaine action. |
| ③ | Nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action. |
| ④ | Itinéraire en surbrillance sur la carte. |
| ⑤ | Prochaine action sur l'itinéraire. Les flèches sur la carte indiquent la position des actions à venir. |
| ⑥ | Vitesse du véhicule. |
| ⑦ | Nom de la route sur laquelle vous roulez. |
| ⑧ | Estimation de l'heure d'arrivée.
ASTUCE : vous pouvez toucher ce champ pour modifier les informations qu'il contient. |
| ⑨ | Outils de carte. Fournit des outils qui vous permettent d'obtenir plus d'informations sur votre itinéraire et les environs. |
| ⑩ | Calques de carte. Permet de modifier l'orientation de la carte et d'ajouter des données topographiques ainsi que des images BirdsEye à votre vue de carte. |

Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

1 Depuis la carte, sélectionnez une option :

- Pour afficher les virages et directions sur votre itinéraire pendant la navigation, sélectionnez  > **Changements de direction**.

L'outil de carte affiche les prochains virages ou changements de direction à côté de la carte. La liste se met automatiquement à jour tout au long de votre itinéraire.

- Pour afficher la liste complète des virages et directions de l'itinéraire, sélectionnez la barre de texte au sommet de la carte.

2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).

Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.

2 Sélectionnez .

Modification de votre itinéraire actif

Ajout d'un lieu à votre itinéraire

Afin d'ajouter une position à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire ([Démarriage d'un itinéraire](#), page 30).

Vous pouvez ajouter des positions au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

1 Sur la carte, sélectionnez  > **Où aller ?**.

2 Recherchez une position.

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez **Allons-y !**.

5 Sélectionner une option :

- Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme prochain arrêt**.
- Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme dernier arrêt**.
- Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Votre appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte des positions ajoutées et vous guide jusqu'à elles en respectant leur ordre.

Traçage de votre itinéraire

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer (*Démarrage d'un itinéraire*, page 30).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours. Ainsi, vous avez la possibilité de diriger l'itinéraire vers une certaine route ou le faire passer par une certaine zone sans ajouter de destination.

1 Sélectionnez un point quelconque de la carte.

2 Sélectionnez **Tracer l'itinéraire**.

ASTUCE : vous pouvez sélectionner  pour agrandir la carte et choisir une position plus précise.

L'appareil passe en mode de traçage d'itinéraire et recalcule l'itinéraire qui passe par les lieux sélectionnés.

3 Sélectionnez **Allons-y !**.

4 Sélectionnez une option, si nécessaire :

- Pour ajouter plusieurs points de tracé à l'itinéraire, sélectionnez des positions supplémentaires sur la carte.
- Pour supprimer un point de tracé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

Eviter la circulation, les péages et certaines zones

Contournement de caractéristiques routières

1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements**.

2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

Contournement d'une route

1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.

2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.

3 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.

4 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.

5 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.

6 Sélectionnez **Terminé**.

Contournement d'une zone

1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.

2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.

3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.

4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.

5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.

La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.

6 Sélectionnez **Terminé**.

Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.

2 Sélectionnez un contournement.

3 Sélectionnez  > **Désactiver**.

Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements personnalisés** > .
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **Tout sélectionner** > **Supprimer**.
 - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

Arrivée à destination

À l'approche de votre destination, l'appareil fournit des informations pour vous aider à terminer votre itinéraire.

-  indique la position de votre destination sur la carte et le guidage vocal vous annonce que vous approchez de votre destination.
- Lorsque vous vous arrêtez à votre destination, l'appareil arrête automatiquement l'itinéraire. Si l'appareil ne détecte pas automatiquement que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sélectionner  > **Arrêter** pour terminer l'itinéraire.

Modification du mode de calcul d'itinéraire

- 1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Méthode de calcul**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Navigation détaillée** pour calculer les itinéraires en suivant les rues et les pistes.
 - Sélectionnez **En ligne droite** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).

Suivre un itinéraire avec Garmin Adventurous Routing™

Votre appareil peut calculer des itinéraires aventureux en favorisant les routes sinueuses et les côtes et en évitant les autoroutes. Grâce à cette fonction, vous pourrez bénéficier de balades encore plus agréables. Toutefois, celle-ci peut augmenter la durée de votre trajet ou la distance qui vous sépare de votre destination finale.

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ?**, puis cherchez un lieu.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Utilisez le curseur pour augmenter ou réduire le caractère aventureux de votre itinéraire.
- 5 Sélectionnez **Allons-y !**.

Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Modifier l'itinéraire**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
 - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.

Retour à la position d'origine

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Retour à la maison**.
- 2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

Modification de votre position d'origine

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ?** >  > **Définir l'adresse de domicile**.
- 2 Saisissez de votre position d'origine.

Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu Où aller ? vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.

- Pour rechercher rapidement tous les lieux sur votre appareil, sélectionnez  **Rechercher** (*Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche, page 35*).
- Pour trouver une adresse, sélectionnez **Adresse**.
- Pour parcourir ou rechercher des points d'intérêt préchargés par catégorie, sélectionnez **Catégories** (*Recherche d'une position par catégorie, page 36*).
- Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone, sélectionnez  en regard de la zone actuelle de recherche (*Modification de la zone de recherche, page 36*).
- Pour afficher et modifier vos lieux enregistrés, sélectionnez **Waypoints** (*Enregistrement de positions, page 41*).
- Pour afficher les lieux que vous avez récemment sélectionnés à partir des résultats de recherche, sélectionnez **Récents** (*Affichage des destinations récentes, page 40*).
- Pour parcourir et rechercher les notes des utilisateurs de Tripadvisor®, sélectionnez **Tripadvisor** (*Recherche de points d'intérêt Tripadvisor, page 39*).
- Pour trouver des parcs nationaux et consulter les cartes des parcs, sélectionnez **Parcs nationaux** (*Recherche de parcs nationaux, page 38*).
- Pour accéder à des coordonnées géographiques spécifiques, sélectionnez **Coordonnées** (*Recherche d'une position à l'aide de coordonnées, page 40*).

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

1 Sélectionnez  > **Où aller ?**.

2 Sélectionnez **Rechercher** dans la barre de recherche.

3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.

L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.

4 Sélectionner une option :

- Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
- Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
- Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
- Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
- Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
- Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.


5 Sélectionner une option :

- Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
- Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez .

6 Sélectionnez une position le cas échéant.

Résultats de la recherche de position

Les résultats de la recherche de position s'affichent dans une liste, avec la position la plus proche au sommet. Chaque position numérotée apparaît également sur la carte. Vous pouvez faire défiler la liste pour afficher plus de résultats.

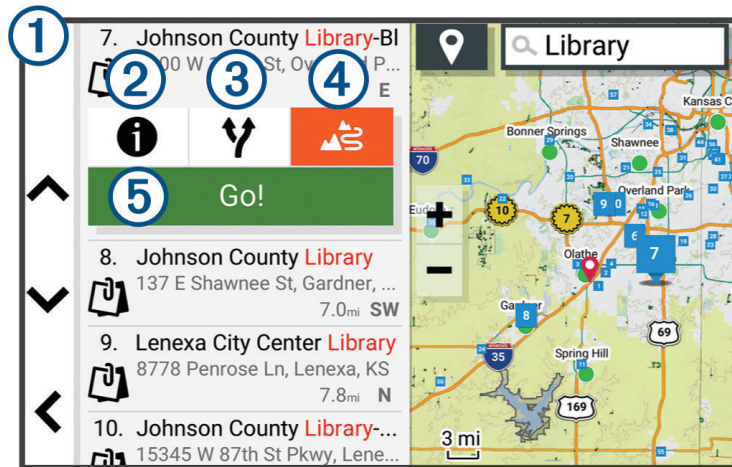

①	Sélectionnez une position pour afficher le menu des options.
② ⓘ	Sélectionnez cette icône pour afficher des informations détaillées sur la position.
③ ↗	Sélectionnez cette icône pour afficher les autres itinéraires vers une position.
④ 🗺️	Sélectionnez pour lancer la navigation avec Garmin Adventurous Routing.
⑤ Allons-y !	Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, votre appareil lance une recherche près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez 📍.
- 3 Sélectionnez une option.

Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez 🗂️ > **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu

REMARQUE : il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles de produits.

Vous pouvez créer un itinéraire vers un point d'intérêt (POI) au sein d'un lieu plus vaste, comme une boutique dans un centre commercial, ou un terminal particulier au sein d'un aéroport.

1 Sélectionnez  > **Où aller ? > Rechercher.**

2 Entrez le nom du lieu, puis sélectionnez .

3 Sélectionnez le lieu.

Une liste de catégories de points d'intérêt s'affiche dans le lieu.

4 Sélectionnez une catégorie, un lieu, puis sélectionnez **Allons-y !**.

L'appareil crée un itinéraire vers la zone de parking ou l'entrée la plus proche du point d'intérêt qui vous intéresse. Lorsque vous arrivez à destination, un drapeau à damiers indique la zone de parking recommandée. Un point étiqueté indique la position du point d'intérêt au sein du lieu.

Points d'intérêt

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

Affichage de vos waypoints Garmin Explore

1 Sélectionnez **Applications > Aventure > Explore.**

2 Sélectionnez un type de données.

3 Sélectionnez un élément pour afficher les détails.

Synchronisation des données d'un compte Garmin Explore

Avant de pouvoir synchroniser des données de compte, vous devez vous connecter à l'application Tread et activer Garmin Explore.

Vous pouvez synchroniser des données, comme les tracés, avec votre compte Garmin Explore. Ainsi, vos données restent disponibles sur tous vos appareils compatibles. Votre appareil effectue une synchronisation périodique automatique de vos données avec votre compte. Vous pouvez aussi lancer une synchronisation manuelle des données à tout moment.

1 Sélectionnez **Applications > Aventure > Explore.**

2 Sélectionnez .

Recherche de parcs nationaux

Les modèles d'appareils qui comprennent des cartes de l'Amérique du Nord ou des États-Unis incluent également des informations détaillées sur les parcs nationaux des États-Unis. Vous pouvez naviguer jusqu'à un parc national ou une position dans un parc national.

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les parcs nationaux.

1 Sélectionnez > **Où aller ?** > **Parcs nationaux**.

Une liste des parcs nationaux s'affiche, parc le plus proche en tête.

2 Sélectionnez **Rechercher** et saisissez tout ou partie du nom du parc pour affiner les résultats (facultatif).

3 Sélectionnez un parc national.

Une liste de catégories des attractions et équipements du parc s'affiche sous le nom du parc.

4 Sélectionner une option :

- Pour lancer la navigation vers le parc, sélectionnez **Allons-y !**.
- Pour afficher plus d'informations sur le parc ou pour consulter les attractions et équipements du parc, sélectionnez .
- Pour trouver rapidement une position dans le parc, sélectionnez une catégorie dans la liste sous le nom du parc, puis sélectionnez une position.

Recherche de points d'intérêt Ultimate Campgrounds

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les campings et points d'intérêt.

Votre appareil inclut des points d'intérêt Ultimate Campgrounds, qui vous permettent de trouver des campings publics près de votre position.

1 Sélectionnez > **Où aller ?** > **Ultimate Public Campgrounds**.

2 Si besoin, sélectionnez **Filtres de recherche**, sélectionnez un ou plusieurs filtres de recherche, puis sélectionnez **Rechercher**.

3 Sélectionnez une position.

Recherche de points d'intérêt iOverlander™

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les campings et points d'intérêt.

Votre appareil inclut des points d'intérêt iOverlander qui vous permettent de rechercher des points d'intérêt utiles sur la route, comme les terrains de camping, les services de réparation et les hébergements.

1 Sélectionnez > **Où aller ?** > **iOverlander**.

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez une position.

Recherche de points d'aventure

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les campings et points d'intérêt.

Votre appareil inclut des points d'intérêt pour l'aventure qui vous permettent de trouver des points d'intérêt en plein air tels que des campings, des sentiers de randonnée, des pistes pour véhicules tout terrain, des coins de pêche et des activités nautiques.

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ? > USFS Points.**
- 2 Si besoin, sélectionnez **Filtres de recherche**, sélectionnez un ou plusieurs filtres de recherche, puis sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez une position.

Recherche de points d'intérêt pour motoneiges

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Votre appareil inclut des points d'intérêt pour motoneiges, qui vous permettent de trouver des lieux intéressants en extérieur pour la motoneige.

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ? > Snowmobile Points.**
- 2 Sélectionnez une position.

Tripadvisor

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des informations Tripadvisor.

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Votre appareil inclut les notes des utilisateurs de Tripadvisor. Les notes Tripadvisor s'affichent automatiquement dans la liste des résultats de recherche pour les restaurants, hôtels et lieux touristiques. Vous pouvez également rechercher des points d'intérêt Tripadvisor à proximité et trier les résultats par distance ou popularité.

Recherche de points d'intérêt Tripadvisor

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ? > Tripadvisor.**
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
Une liste de points d'intérêt Tripadvisor à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée s'affiche.
- 4 Sélectionnez **Trier les résultats** pour filtrer les points d'intérêt affichés par distance ou par popularité (facultatif).
- 5 Sélectionnez , puis saisissez un terme de recherche (facultatif).

Recherche de parking à proximité de votre position actuelle

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ? > Catégories > Parking.**
- 2 Sélectionnez la position d'un parking.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !**.

Recherche d'un parking à proximité d'une position spécifique

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Rechercher une position.
- 3 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 4 Sélectionnez  > **Parking**.
Une liste de zones de stationnement à proximité de la position sélectionnée s'affiche.
- 5 Sélectionnez la position d'un parking.
- 6 Sélectionnez **Allons-y !**.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ?**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone.
- 3 Sélectionnez **Adresse**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude.

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  et modifiez le format des coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Sélectionnez **Coordonnées**.
- 4 Saisissez la latitude et la longitude, puis sélectionnez **Terminé**.
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour enregistrer les coordonnées en tant que position, sélectionnez **Enregistrer**.
 - Pour démarrer un itinéraire menant aux coordonnées, sélectionnez **Allons-y !**

Recherche de stations-service et de prix de carburants

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Tread ([Couplage avec votre smartphone, page 27](#)).

Vous pouvez rechercher des stations-service à proximité et comparer les prix des carburants.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Prix des carburants**.
- 2 Le cas échéant, sélectionnez  > **Type de carburant**, puis sélectionnez un type de carburant et **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez une station-service.

Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Récents**.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Récents** >  > **Effacer** > **Oui**.

Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

Recherche de services d'urgence et de stations-service

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour trouver les hôpitaux, les postes de police et les stations-service les plus proches.

1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

2 Sélectionnez **Hôpitaux**, **Postes de police** ou **Carburant**.

REMARQUE : certaines catégories de service sont disponibles uniquement dans certaines zones.

La liste des positions pour les services sélectionnés apparaît, avec les positions les plus proches en premier.

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionner une option :

- Pour naviguer vers la position de votre choix, sélectionnez **Allons-y !**.
- Pour afficher le numéro de téléphone et d'autres informations sur la position, sélectionnez **i**.

Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

2 Sélectionnez  > **Directions vers moi**.

3 Sélectionnez une position de départ.

4 Choisissez **Sélectionnez**.

Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu Où aller ?. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu Où aller ? peut contenir jusqu'à 36 icônes.

1 Sélectionnez  > **Où aller ?** > **Ajouter un raccourci**.

2 Sélectionnez un élément.

Suppression d'un raccourci

1 Sélectionnez  > **Où aller ?** >  > **Supprimer le(s) raccourci(s)**.

2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.

3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.

4 Sélectionnez **Terminé**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

1 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie, page 36*).

2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.

3 Sélectionnez **i** > **Enregistrer**.

4 Si nécessaire, entrez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Enregistrement d'un waypoint sur la carte

- 1 Sélectionnez **Carte**.
- 2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.
- 3 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez un marqueur de position.
 - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ? > Waypoints**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 6 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Nom**.
 - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
 - Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.
 - Sélectionnez **Symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 7 Modifiez les informations.
- 8 Sélectionnez **Terminé**.

Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

REMARQUE : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ? > Waypoints**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier > Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.
- 6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez  > **Où aller ? > Waypoints**.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez **Modifier > Supprimer > Oui**.

Fonctions et alertes de vigilance du conducteur

ATTENTION

Les alertes destinées au conducteur et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil vous fournit des fonctions encourageant une conduite responsable et augmentant votre efficacité au volant, même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

Ecoles : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

Limite de vitesse dépassée : l'appareil émet un son et une bordure rouge s'affiche autour de l'icône de limite de vitesse lorsque vous dépassez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

Baisse de la limite de vitesse : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ajuster votre vitesse.

Passage à niveau : l'appareil émet un son pour indiquer un passage à niveau sur votre itinéraire.

Passage d'animaux : l'appareil émet un son pour indiquer une zone fréquentée par les animaux sur votre itinéraire.

Virages : l'appareil émet un son pour indiquer un virage sur votre itinéraire.

Trafic ralenti : l'appareil émet un son pour indiquer un ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de circulation ralentie à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des informations sur le trafic.

Zone de construction : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une zone de construction.

Voie fermée : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une voie fermée.

Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur

Vous pouvez activer ou désactiver plusieurs types d'alertes destinées au conducteur.

- 1 Sélectionnez  > **Assistance au conducteur** > **Alertes destinées au conducteur**.
- 2 Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.

Paramètres

Paramètres de navigation

Sélectionnez  >  > **Navigation**.

Méthode de calcul : permet de définir la méthode de calcul des itinéraires.

Recalcul hors route : permet de définir les préférences de recalcul quand vous déviez d'un itinéraire actif.

Contournements : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

Contournements personnalisés : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

Zones environnementales : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

Mode restreint : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur.

Profil de voix : permet de définir la langue du guidage vocal de navigation.

Historique de voyage : permet à l'appareil de stocker un enregistrement des endroits que vous avez visités. Cela vous permet d'afficher le journal de trajet, d'utiliser la fonction d'historique de trajet et d'utiliser les itinéraires suggérés myTrends™.

Effacer l'historique de voyage : permet d'effacer tout l'historique de voyage de l'appareil.

Paramètres d'affichage de la carte

Sélectionnez  >  > **Affichage carte**.

Icône du véhicule sur la carte : permet de définir l'icône du véhicule qui représente votre position sur la carte.

Affichage carte routière : permet de définir la perspective sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Thème de la carte : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

Calques de carte : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (*Personnalisation des calques de la carte*, page 14).

Routes et chemins d'aventure : permet d'afficher les sentiers sur la carte. Les sentiers sont organisés en fonction de leur accessibilité par les différents véhicules.

Retrait des waypoints de l'affichage : masque les waypoints de la carte lorsque le niveau de zoom est élevé.

Unités : permet de définir les unités de mesure.

Mes cartes : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

ASTUCE : pour acheter d'autres cartes, rendez-vous sur garmin.com/maps.

1 Sélectionnez  >  > **Affichage carte** > **Mes cartes**.

2 Sélectionnez une carte.

Paramètres de configuration du véhicule

Les paramètres de configuration du véhicule contiennent des options permettant de personnaliser son fonctionnement et d'afficher les informations le concernant. Ces paramètres ne sont pas disponibles pour tous les véhicules.

Sélectionnez  >  > **Configuration des véhicules.**

Suspension : définit les préférences de suspension de l'utilisateur.

Limiteur de vitesse : définit la limite de vitesse maximale du véhicule.

Réinitialiser la configuration du véhicule : réinitialise la direction assistée électrique, le guidon et les commandes de suspension.

Diagnostics du véhicule : affiche les données du véhicule telles que la pression d'huile et le niveau de carburant.

Réinitialiser les champs de données : réinitialise les champs de données du trajet.

Informations sur la garantie du véhicule : affiche la garantie du véhicule.

Connexion à un réseau sans fil

1 Sélectionnez  >  > **Réseaux sans fil > Wi-Fi.**

2 Si nécessaire, sélectionnez le commutateur pour activer la technologie de réseau sans fil.

3 Sélectionnez un réseau sans fil.

4 Si nécessaire, saisissez la clé de cryptage.

L'appareil se connecte au réseau sans fil. L'appareil enregistre les informations de connexion au réseau et se connecte automatiquement lorsque vous retournez à cette position.

Activation de la technologie Bluetooth sans fil

Sélectionnez  >  > **Réseaux sans fil > Bluetooth.**

Paramètres d'aide à la conduite

Sélectionnez  > **Assistance au conducteur.**

Alertes destinées au conducteur : permet d'activer une alerte sonore pour tous les types d'alertes destinées au conducteur (*Fonctions et alertes de vigilance du conducteur, page 43*).

Alertes points d'intérêt : vous prévient lorsque vous approchez d'une zone de danger.

Aperçu de l'itinéraire : affiche un aperçu des routes principales sur votre itinéraire lorsque vous démarrez la navigation.

Paramètres de trafic

Dans le menu principal, sélectionnez  > **Trafic.**

Trafic : active la fonction d'info-traffic.

Fournisseur actuel : permet de définir le fournisseur d'info-traffic à utiliser. L'option Auto permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

Abonnements : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-traffic.

Optimiser l'itinéraire : permet à l'appareil d'utiliser les autres itinéraires optimisés, automatiquement ou sur demande.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez  >  > **Appareil** > **Affichage**.

Niveau de luminosité : règle la luminosité de l'écran de votre appareil.

Thème nuit : active ou désactive le thème de couleur sombre.

Fond d'écran : définit l'arrière-plan du fond d'écran de votre appareil.

Temporisation écran : permet de définir la durée d'inactivité avant que l'écran de votre appareil ne s'éteigne lorsque votre appareil est sur batterie.

Taille de la police : augmente ou diminue la taille de la police sur votre appareil.

Réglage du volume du son et des notifications

1 Sélectionnez  >  > **Appareil** > **Sons et notifications**.

2 Réglez le volume du son et des notifications à l'aide des curseurs.

Réglage de la langue du texte

Vous pouvez sélectionner la langue du texte dans le logiciel de l'appareil.

1 Sélectionnez  >  > **Personnel** > **Langue et saisie** > **Langue**.

2 Sélectionnez une langue.

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez  >  > **Système** > **Date et heure**.

Utiliser l'heure fournie par le réseau : règle automatiquement le fuseau horaire d'après les informations communiquées par le réseau connecté.

Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau : définit le fuseau horaire de votre appareil lorsque le paramètre Utiliser l'heure fournie par le réseau est désactivé.

Utiliser le format 24 heures : active ou désactive le format 24 heures.

Activation ou désactivation des services de géolocalisation

Les fonctions de géolocalisation doivent être activées pour que votre appareil puisse déterminer votre position, calculer des itinéraires et vous fournir une aide à la navigation. Vous pouvez désactiver les services de géolocalisation pour planifier un itinéraire quand aucun signal GPS n'est disponible. Lorsque les services de géolocalisation sont désactivés, l'appareil active un simulateur GPS pour calculer et simuler des itinéraires.

ASTUCE : en désactivant les services de géolocalisation, vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie.

1 Sélectionnez  >  > **Personnel** > **Position**.

2 Sélectionnez le bouton pour activer ou désactiver les services de géolocalisation.

Informations sur l'appareil

Sélectionnez  >  > **À propos de l'appareil**.

Informations légales : vous permet de consulter le contrat de licence utilisateur final (CLUF), ainsi que des informations sur la licence logicielle.

Informations légales : affiche les informations de conformité et réglementaires relatives à l'étiquetage électronique.

Informations sur l'appareil Garmin : affiche les informations relatives à la version du matériel et du logiciel.

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

1 Dans le menu des paramètres, faites défiler l'écran jusqu'au fond du menu.

2 Sélectionnez **À propos de l'appareil** > **Informations légales**.

Caractéristiques techniques de la Tread

Résistance à l'eau	IEC 60529 IP67 ¹
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Alimentation (câble allume-cigare, moto ou alimentation externe)	De 12 à 24 V c.c.
Type de pile	Batterie lithium-ion
Plage de tensions de la batterie	De 3,5 à 4,1 V

Maintenance de l'appareil

Centre d'assistance Garmin

Rendez-vous sur support.garmin.com pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

Mises à jour cartographiques et logicielles

Pour profiter de la meilleure expérience de navigation possible, veillez à mettre à jour régulièrement les cartes et les logiciels de votre appareil.

Les mises à jour cartographiques indiquent les dernières modifications apportées aux routes et lieux figurant sur les cartes utilisées par votre appareil. En mettant vos cartes à jour, vous trouverez plus facilement les nouveaux lieux et vous pourrez générer des itinéraires plus précis. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses et peuvent prendre plusieurs heures.

Les mises à jour logicielles modifient et améliorent les fonctions et le fonctionnement de l'appareil.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour votre logiciel.

- Vous pouvez connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi pour effectuer la mise à jour directement sur l'appareil (recommandé). Cette option vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.
- Vous pouvez connecter l'appareil à un ordinateur et le mettre à jour à l'aide de l'application Garmin Express™ (garmin.com/express).

¹ L'appareil est protégé contre l'infiltration de la poussière et résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes.

Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi

AVIS

Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour cartographiques et logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Vous pouvez mettre à jour les cartes et le logiciel en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi qui fournit un accès à Internet. Ceci vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur. Vérifiez que votre véhicule est stationné dans un endroit sûr et que l'appareil est branché à une source d'alimentation stable pendant le processus de mise à jour.

1 Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi (*Connexion à un réseau sans fil, page 45*).

Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil recherche automatiquement les mises à jour disponibles et affiche une notification lorsqu'une mise à jour est disponible.

2 Sélectionner une option :

- Lorsqu'une notification de mise à jour s'affiche, balayez l'écran du haut vers le bas, et sélectionnez **Une mise à jour est disponible..**

- Pour effectuer une recherche manuelle des mises à jour, sélectionnez  >  > **Mises à jour.**

L'appareil affiche les mises à jour cartographiques et logicielles disponibles. Quand une mise à jour est disponible, **Mise à jour disponible** s'affiche sous Carte ou Logiciel.

3 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, sélectionnez **Télécharger.**
- Pour installer uniquement les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Carte.**
- Pour installer uniquement les mises à jour logicielles, sélectionnez **Logiciel.**

4 Lisez les contrats de licence, puis sélectionnez **Tout accepter** pour accepter les contrats.

REMARQUE : si vous ne souhaitez pas accepter les conditions de licence, vous pouvez sélectionner Refuser. Le processus de mise à jour s'arrête alors. Vous ne pouvez pas installer des mises à jour sans accepter les contrats de licence.

5 Vérifiez que votre véhicule est stationné dans un endroit sûr et que l'appareil est branché à une source d'alimentation stable, puis sélectionnez **Continuer.**

6 Veillez à ce que l'appareil reste connecté à l'alimentation et à portée du réseau Wi-Fi jusqu'à la fin du processus de mise à jour.

ASTUCE : si vous interrompez ou annulez une mise à jour de carte avant la fin, il risque de manquer certaines données cartographiques sur votre appareil. Pour corriger ce problème, vous devez effectuer à nouveau la mise à jour des cartes.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

REMARQUE : les câbles USB-C® vers USB-C ne sont pas pris en charge. Vous devez utiliser un câble USB-C vers USB-A d'une longueur maximale de 1 m (3 pi) pour connecter l'appareil à un ordinateur.

1 Branchez le câble USB sur le port USB disponible situé sur le faisceau de câbles sous le capot du véhicule.

2 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

Entretien de l'appareil

AVIS

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Redémarrage de l'appareil

Vous pouvez redémarrer votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Sélectionnez  > **Personnel** > **Réinitialisation de l'appareil** > **Redémarrer l'appareil**.

Dépannage

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone

- Sélectionnez  >  > **Réseaux sans fil** > **Bluetooth**, puis vérifiez que votre smartphone est couplé au navigateur.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre smartphone, puis placez votre smartphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Vérifiez si votre téléphone est compatible.
Visitez le site www.garmin.com/bluetooth pour plus d'informations.
- Effectuez à nouveau le processus de couplage.
Pour effectuer à nouveau le processus de couplage, vous devez annuler le couplage entre votre téléphone et votre appareil (*Déconnexion d'un appareil Bluetooth, page 30*), puis relancer le processus de couplage (*Couplage avec votre smartphone, page 27*).

Annexes

Garmin PowerSwitch

AVERTISSEMENT

Garmin vous conseille vivement de faire installer l'appareil par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. Le raccordement incorrect du câble d'alimentation peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles.

Vous pouvez utiliser un appareil Garmin PowerSwitch connecté pour contrôler les feux, les ventilateurs et bien plus encore à partir de votre appareil Tread.

Considérations relatives au montage

- L'appareil doit être installé à proximité de la batterie et à portée du câble d'alimentation fourni.
- La surface de montage doit être suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil.
- L'emplacement doit permettre la connexion et l'acheminement de tous les câbles.

Installation de l'appareil

Avant d'installer l'appareil, vous devez choisir un emplacement de montage et acheter le matériel de montage adéquat selon le type de surface.

AVIS

Évitez tous les câbles, jauges, airbags, couvertures d'airbag, CVCA et autres éléments lorsque vous percez les trous de guidage et fixez le support de montage dans le véhicule. Garmin décline toute responsabilité en cas de dommages ou autres conséquences découlant de l'installation.

- 1 Placez le support à l'emplacement choisi.



- 2 Servez-vous du support comme gabarit pour marquer les deux emplacements de vis ①.
- 3 Percez des trous de guidage (facultatif).
Cette opération est nécessaire pour certains types de matériels de fixation. Ne percez pas à travers le support,
- 4 Fixez solidement le support à la surface à l'aide du matériel adapté à la surface de montage.

Ouverture de la face avant

Vous devez ouvrir le cache avant pour effectuer les connexions électriques.

- 1 Soulevez le loquet du cache avant ① et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 2 Retirez le cache avant de l'appareil.



Connexion des accessoires

AVIS


N'utilisez pas l'appareil pour commander ou alimenter un winch. Si vous le faites, vous risquez d'endommager votre véhicule ou votre appareil.

Ne connectez pas de source d'alimentation à la borne de sortie d'un accessoire. Si vous le faites, vous risquez d'endommager votre véhicule ou votre appareil.

Exigences relatives aux accessoires :

- Vérifiez l'ampérage de chaque accessoire avant de le brancher à l'appareil Garmin PowerSwitch. L'appareil prend en charge des accessoires jusqu'à 30 A pour chaque canal individuel et jusqu'à 100 A en tout pour l'ensemble du système.
- Utilisez des fils 10 AWG (6 mm²) pour les accessoires qui utilisent entre 20 et 30 A.
- Utilisez des fils 12 AWG (4 mm²) pour les accessoires qui utilisent entre 10 et 20 A.
- Utilisez des fils 14 AWG (2,5 mm²) pour les accessoires qui utilisent moins de 10 A.
- Utilisez des bornes de taille appropriée pour tous les accessoires connectés.
- Veillez à serrer tous les connecteurs de borne de manière sécurisée.

- 1 Connectez le fil positif de l'accessoire ① à l'une des bornes d'accessoire ② de l'appareil Garmin PowerSwitch.

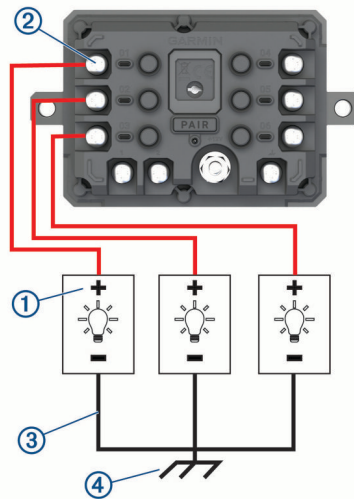

- 2 Branchez le fil négatif ou de terre ③ à une borne de terre non peinte ④ sur le châssis du véhicule, à un bloc de distribution de terre ou directement à la borne négative de la batterie.

⚠ ATTENTION

Ne branchez pas les fils de terre de l'accessoire à la borne de terre (GND) de l'appareil Garmin PowerSwitch, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels, ou pourrait avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l'appareil.

- 3 Vérifiez que toutes les connexions électriques sont bien serrées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer pendant l'utilisation.

Connexion d'une entrée de commande

Vous pouvez vous connecter aux bornes de contrôle pour permettre à l'appareil Garmin PowerSwitch d'activer des sorties personnalisables. Par exemple, vous pouvez connecter le commutateur d'allumage de votre véhicule à une borne d'entrée de commande pour allumer automatiquement les accessoires chaque fois que vous démarrez votre véhicule. Les bornes de commande détectent un signal de 3,3 V à 18 V. Vous pouvez configurer les fonctions de sortie avec l'application Garmin PowerSwitch.


Connectez le fil de commande de la source de commande de votre véhicule à l'une des deux bornes de commande de l'appareil Garmin PowerSwitch.

Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

Avant de pouvoir connecter l'appareil à l'alimentation du véhicule, vous devez retirer l'étiquette d'avertissement de la borne +12V de l'appareil.

Vous devez toujours vérifier que toutes les connexions électriques sont bien fixées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer lorsque vous utilisez l'appareil.

- 1 Branchez l'extrémité à grande cosse du fil de masse fourni ① à la borne négative de la batterie du véhicule.

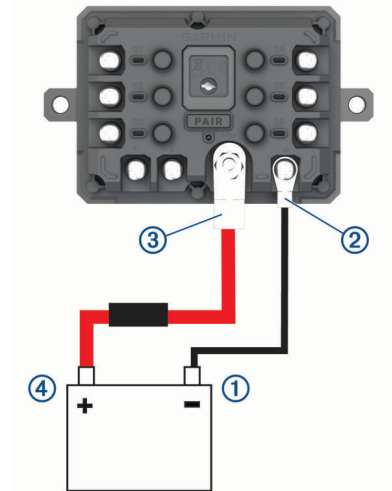

- 2 Connectez l'extrémité à petite cosse du fil de masse à la borne **GND** ② de l'appareil.
- 3 Connectez l'extrémité à petite cosse du câble 12 V fourni à la borne **+12V** ③ de l'appareil.
- 4 Serrez l'écrou de $\frac{3}{8}$ po sur la borne +12 V en respectant un couple maximal de 4,52 Nm (40 lbf-in). Vous devez vérifier que l'écrou ne peut pas être desserré à la main.

AVIS

Ne serrez pas trop la borne +12 V pour éviter de l'endommager.

- 5 Branchez l'extrémité à grande cosse du câble 12 V ④ à la borne positive de la batterie du véhicule.

Couplage avec un système de navigation Garmin

Vous pouvez coupler votre appareil Garmin PowerSwitch avec un système de navigation Garmin compatible.

- 1 Mettez votre appareil Garmin PowerSwitch sous tension et placez votre système de navigation Garmin compatible à moins de 1 m (3,3 pi) de celui-ci.
- 2 Sur votre système de navigation compatible, ouvrez l'application Garmin PowerSwitch.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de couplage et de réglage.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Caractéristiques techniques de la Garmin PowerSwitch

Dimensions (P × L × H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26")
Plage de températures de fonctionnement	De -25 à 85 °C (de -13 à 185 °F)
Fréquence sans fil	2,4 GHz à 10 dBm
Alimentation	De 12 à 16 V à l'aide du câble allume-cigare fourni.
Sortie accessoire maximale	30 A
Sortie système maximale	100 A
Consommation avec toutes les sorties désactivées	3 mA
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch Dépannage

Mon Garmin PowerSwitch ne reste pas connecté

- Assurez-vous que l'appareil Garmin PowerSwitch est alimenté.
- Vérifiez que la technologie Bluetooth est activée sur votre appareil de navigation ou smartphone couplé.
- Rapprochez l'appareil de navigation ou le smartphone de votre appareil Garmin PowerSwitch.
- Vérifiez que la batterie de votre véhicule fournit au moins une puissance de 12 V.

L'appareil Garmin PowerSwitch éteint automatiquement toutes les sorties pour préserver la batterie du véhicule s'il reçoit moins de 11 V ([Mes accessoires ne sont pas alimentés, page 54](#)).

Mes accessoires ne sont pas alimentés

- Vérifiez que l'appareil Garmin PowerSwitch est alimenté par la batterie du véhicule.
- Vérifiez que la batterie de votre véhicule fournit au moins une puissance de 12 V.
L'appareil Garmin PowerSwitch éteint automatiquement toutes les sorties pour préserver la batterie de votre véhicule s'il reçoit moins de 11 V. Les sorties se réactivent lorsque l'appareil détecte à nouveau plus de 12 V.
- Vérifiez que toutes les connexions électriques sont bien fixées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer lorsque vous utilisez le véhicule.
- Vérifiez que chaque accessoire connecté utilise moins de 30 A.
Si l'un des accessoires utilise plus de 30 A, l'appareil le désactive automatiquement.
- Vérifiez que la charge totale du système est inférieure à 100 A.
Si l'appareil détecte que la charge du système est supérieure à 100 A, il désactive automatiquement toutes les sorties.
- Vérifiez tous les branchements électriques à la recherche d'un éventuel court-circuit.

Tread Audio

AVERTISSEMENT

Garmin vous conseille vivement de faire installer l'appareil par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. Le raccordement incorrect du câble d'alimentation peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles.

You can use a connected Tread Audio system to control audio and LED lights from your Tread device.

² L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

Outils et matériel nécessaires

- Tournevis cruciforme
- Perceuse électrique
- Foret (la taille varie en fonction du matériel de montage et des vis utilisés)
- Pince pour sertir
- Dénude-fil
- Pistolet thermique
- Tournevis ou clés à six pans de 4 et 5 mm

REMARQUE : pour des installations sur mesure, des outils et du matériel supplémentaires peuvent être nécessaires.

Considérations relatives au montage de l'appareil Tread Audio Box

ATTENTION

Quand la température de l'air est élevée et après une utilisation prolongée, le boîtier de l'appareil peut atteindre des températures dangereuses au toucher. Vous devez donc installer l'appareil dans un endroit où il sera à l'abri de tout contact pendant son fonctionnement.

AVIS

Les plages de températures de fonctionnement et de stockage de cet appareil sont répertoriées dans les caractéristiques techniques du produit. Une exposition prolongée à des températures dépassant la plage de températures spécifiée, pendant le stockage ou en cours de fonctionnement, peut provoquer une panne de l'appareil. Les dommages causés à l'appareil et les conséquences liées à une exposition prolongée à ces conditions ne sont pas couverts par la garantie.

- L'appareil doit être installé dans un endroit disposant d'une ventilation suffisante afin qu'il ne soit pas exposé à des températures extrêmes.
- Vous devez installer l'appareil en veillant à pouvoir brancher les câbles facilement.
- Pour permettre une protection contre la pénétration d'eau IP67 et un refroidissement optimal du dissipateur de chaleur, vous devez monter l'appareil sur une surface verticale, connecteurs orientés vers le bas.
- L'appareil peut être installé sur une surface horizontale, mais dans cette position vous risquez de ne pas atteindre l'indice de protection IP67.
- Pour éviter des interférences avec un compas magnétique, vous devez installer l'appareil à au moins 203 mm (8 in.) de distance du compas.

Mounting the Tread Audio Box Black Box Device


Before you mount the device, you must select a mounting location, and determine what screws and other mounting hardware are needed for the surface.

- 1 Place the black box device in the mounting location, and mark the location of the pilot holes.
- 2 Drill a pilot hole for one corner of the device.
- 3 Loosely fasten the device to the mounting surface with one corner, and examine the other three pilot-hole marks.
- 4 Mark new pilot-hole locations if necessary, and remove the device from the mounting surface.
- 5 Drill the remaining pilot holes.
- 6 Secure the device to the mounting location.

Connections


The stereo must be connected to power, to speakers, and to media input sources to function correctly. You should carefully plan the layout of the stereo, speakers, and your input sources before making any connections.

Identification de port

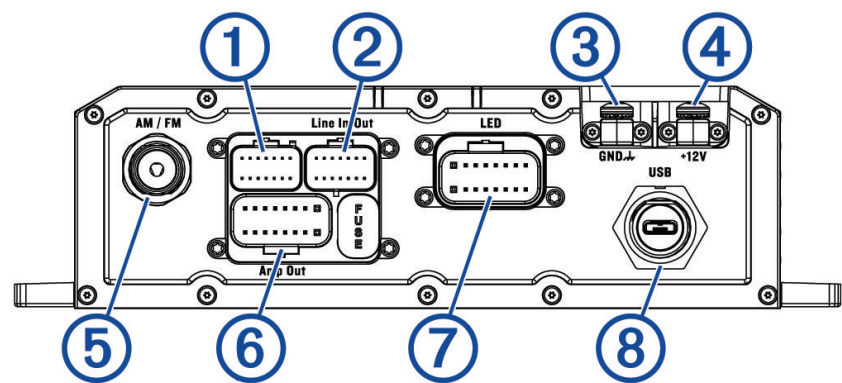

Élément	Description
FUSE	Contient le fusible de 15 A pour les LED.
①	Pas utilisé.
②	Connecte l'appareil au faisceau de câbles de l'entrée auxiliaire et de la sortie de ligne/caisson de basse.
③	Connecte l'appareil au fil de la borne de masse (GND).
④	Connecte l'appareil au fil de la borne +12V.
⑤	Connecte l'appareil à une antenne AM/FM.
⑥	Connecte l'appareil au faisceau de câbles du haut-parleur.
⑦	Connecte l'appareil au faisceau de câbles des voyants LED.
⑧	Connecte l'appareil à un accessoire USB en option.

Speaker and LED Wiring Harness Wire and Connector Identification

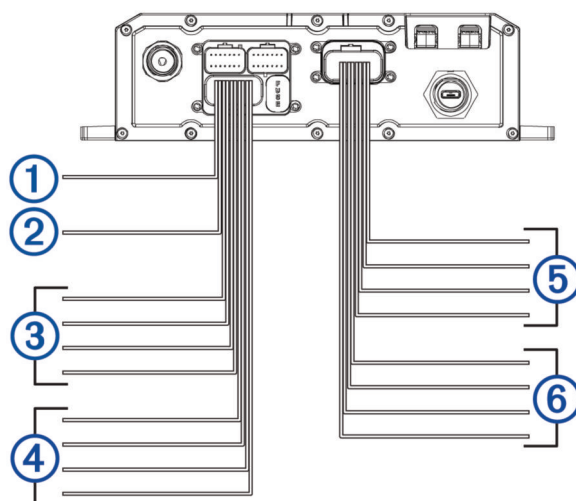

Wire Group	Wire Color and Description
① Ignition	Red: Connects to the vehicle accessory line. If the ignition wire is unused, ground the ignition wire or leave it disconnected.
② Amplifier on	Blue: Connects to an optional external amplifier to turn it on when the stereo turns on.
③ Speaker zone 1	White: Left (+), Connects to the included speaker. White with a black stripe: Left (-), Connects to the included speaker. Gray: Right (+), Connects to the included speaker. Gray with a black stripe: Right (-), Connects to the included speaker.
④ Speaker zone 2	Green: Left (+), Connects to an additional speaker. Green with a black stripe: Left (-), Connects to an additional speaker. Purple: Right (+), Connects to an additional speaker. Purple with a black stripe: Right (-), Connects to an additional speaker.
⑤ LED RGB1	Black: Power Red: Red LED Green: Green LED Blue: Blue LED
⑥ LED RGB2	Black: Power Red: Red LED Green: Green LED Blue: Blue LED

Addressable LED Wiring Considerations


You can wire addressable LED lights to your Tread Audio Box. For more information, see the manual for your addressable LED lights.

Compatible addressable LED types:

- WS2812B
- WS2813

Addressable LED	LED Wire Color and Function
Addressable LED 1	Red: +5V Power White: Ground Green with a black stripe: Data
Addressable LED 2	Red: +5V Power White: Ground Green with a black stripe: Data

RCA Wiring Harness Wire and Connector Identification

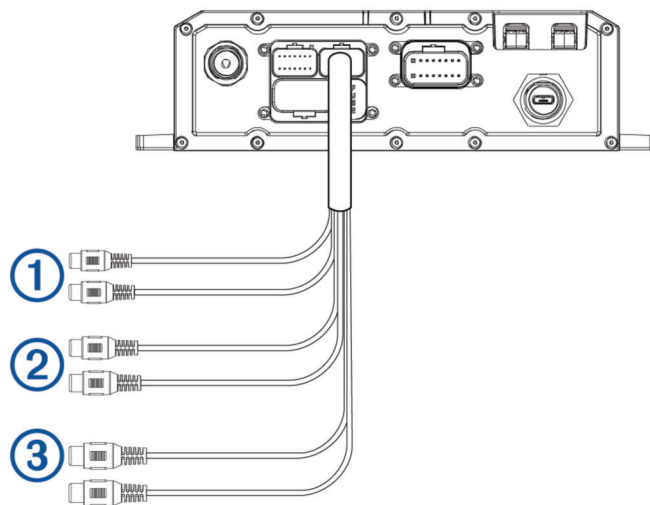

Wire Number	Wire Function
①	Auxiliary in left: Provides a red and white RCA stereo line input for audio sources, such as a CD or MP3 player. Auxiliary in right: Provides a red and white RCA stereo line input for audio sources, such as a CD or MP3 player.
②	Line out left: Provides a full-range output to an external amplifier, and is associated with the volume control. Line out right: Provides a full-range output to an external amplifier, and is associated with the volume control. REMARQUE : if you are connecting to an external amplifier, you should use a ground loop isolator to ensure a clear signal.
③	Subwoofer out: Provides a single mono output to a powered subwoofer or subwoofer amplifier. REMARQUE : if you are connecting to an external amplifier, you should use a ground loop isolator to ensure a clear signal.


Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

Vous devez toujours vérifier que toutes les connexions électriques sont bien fixées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer lorsque vous utilisez l'appareil.


AVIS

Si le fil d'allumage n'est pas utilisé, n'attachez pas l'allumage à la borne positive de la batterie du véhicule. Mettez le fil d'allumage à la terre ou laissez-le débranché. Si le câble d'allumage n'est pas mis à la terre ou débranché alors que l'allumage n'est pas utilisé, la mise sous tension de l'appareil peut échouer.

- 1 Retirez le cache-bornes ① à l'aide d'un tournevis cruciforme.

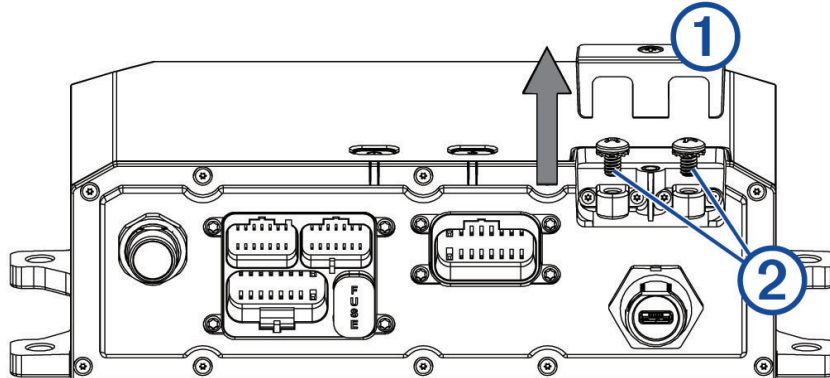

- 2 Retirez les vis de la borne **GND** et de la borne **+12V** ②.
- 3 Branchez l'extrémité à grande cosse du fil de masse fourni ③ à la borne négative de la batterie du véhicule.

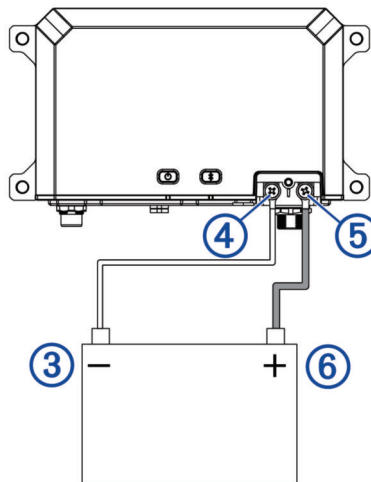

- 4 Connectez l'extrémité à petite cosse du fil de masse à la borne **GND** ④ de l'appareil.
- 5 Serrez la vis sur la borne GND.
Vous devez vérifier que les vis ne peuvent pas être desserrées à la main.
- 6 Connectez l'extrémité à petite cosse du câble 12 V fourni à la borne **+12V** ⑤ de l'appareil.
- 7 Serrez la vis sur la borne +12V.
Vous devez vérifier que les vis ne peuvent pas être desserrées à la main.

AVIS

Ne serrez pas trop la vis sur la borne +12 V pour éviter de l'endommager.

- 8 Branchez l'extrémité à grande cosse du câble 12 V ⑥ à la borne positive de la batterie du véhicule.
- 9 Remplacez et serrez le cache-bornes sur l'appareil.


Using the Heat-Shrink Crimp Connectors

You should use the included heat-shrink crimp connectors to make a water-tight connection between the bare wires.

⚠ AVERTISSEMENT

Only use the heat gun to apply heat to the heat-shrink crimp connectors in a well-ventilated area. Do not use the heat gun near clothing or bare skin. Doing so can result in property damage or serious injury.

- 1 Using wire strippers, strip 6 mm ($\frac{1}{4}$ in.) off the end of each bare wire.
- 2 If necessary, twist the strands of each wire ① clockwise to bundle them together.

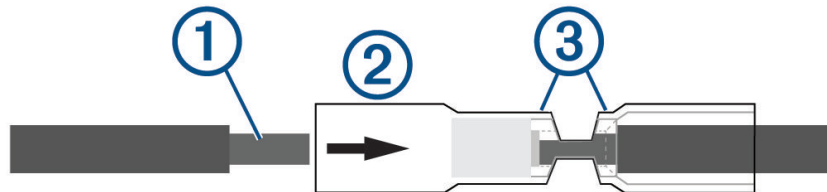


- 3 Insert one bare wire into one end of the heat-shrink crimp connector ②.
The bare wires are not secure until they are crimped and sealed.
- 4 Insert the corresponding bare wire into the other end of the heat-shrink crimp connector.
- 5 Using pliers, crimp both sides of the center of the connector ③ to secure the connection.
- 6 Using a heat gun, apply heat to the heat-shrink crimp connector until the connector is sealed to the wires.
Do not apply heat to the wires directly.

Complete System Wiring

This diagram illustrates a system installation with an external amplifier and subwoofer connected to the stereo using a line out.

REMARQUE : you can also connect speakers to the speaker wires for the internal stereo amplifier while using an external amplifier connected to the line out. Adjusting the volume affects speakers connected to the internal amplifier and speakers connected to the line out. This may result in uneven volume levels.

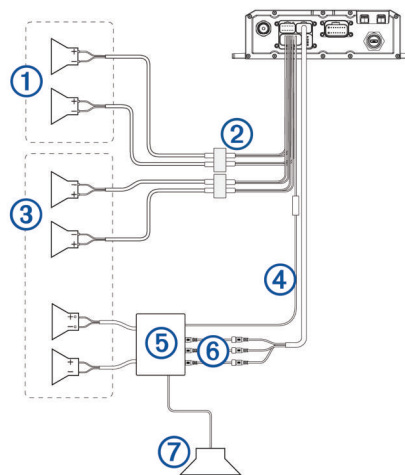

Item	Description
①	Zone 2 speakers
②	Water-tight connection
③	Zone 1 speakers
④	Amplifier-on signal wire
⑤	Powered amplifier
⑥	Line out and subwoofer out
⑦	Subwoofer


Zones de haut-parleurs

Vous pouvez regrouper les haut-parleurs d'une zone dans des « zones de haut-parleurs ». Ceci vous permet de contrôler le volume de chaque zone spécifique.

Les zones 1 et 2 sont alimentées par l'ampli intégré. Pour utiliser la sortie RCA ligne, vous devez connecter un ampli externe.

Vous pouvez définir la balance, la tonalité et le nom de chaque zone, ainsi que le fondu entre les zones.

Single-Zone System Wiring Example

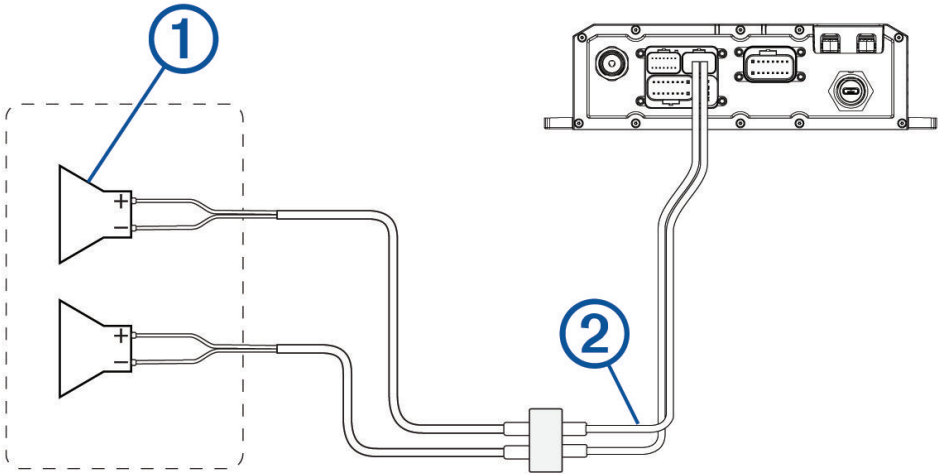

①	Speakers
②	Water-tight connection

Considérations relatives au montage de la télécommande sans fil

AVIS

Les performances de la télécommande sans fil dépendent du choix d'un emplacement d'installation approprié.

- Vous devez installer la télécommande sans fil à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.
- La télécommande sans fil doit être installée dans un endroit où elle ne risque pas d'être immergée.
- Choisissez une surface de montage plate pour de meilleurs résultats.
- La surface de montage doit être exempte de saletés, débris, cire ou revêtements.
- Éloignez-vous des sources qui pourraient interférer avec la télécommande sans fil. Parmi les sources d'interférence, on trouve les champs électromagnétiques puissants, certains capteurs sans fil de 2,4 GHz, les lignes électriques haute tension, les moteurs électriques et les points d'accès sans fil au réseau local.
- Il est recommandé d'installer la télécommande sans fil dans un endroit où vous pouvez laisser l'adhésif sécher à température ambiante pendant 72 heures.

Montage de la télécommande sans fil

- 1 Sélectionnez un emplacement adapté pour la télécommande (*Considérations relatives au montage de la télécommande sans fil, page 62*).
- 2 Testez la portée à l'emplacement choisi en tenant la télécommande sans fil et en appuyant sur plusieurs touches. Vérifiez que toutes les fonctions fonctionnent bien.
- 3 Nettoyez soigneusement et séchez la surface de montage avec un mélange d'eau et d'alcool isopropylique. La surface de montage doit être exempte de saletés, débris, cire ou revêtements.
- 4 Placez la télécommande sans fil dans son support et faites-la pivoter jusqu'à ce qu'à entendre un petit « clic ».
- 5 Retirez le film de protection de l'adhésif.
- 6 Faites tourner doucement la télécommande sans fil dans le support pour que le logo Fusion® se retrouve vers le bas.

AVIS

Il est très difficile de retirer l'adhésif une fois posé. Certaines surfaces de montage peuvent être endommagées par le retrait de l'adhésif.


- 7 Appuyez fermement la télécommande sans fil dans le support contre la surface de montage, pendant au moins 60 secondes.

Installation des supports et haut-parleurs


Vous pouvez monter les Tread 6.5" XS-LED Tower Speakers sur un arceau de sécurité à l'aide des supports fournis.

Lors de l'installation du haut-parleur et du support, vous pouvez acheminer le câble du haut-parleur et celui des LED le long de l'arceau.

- 1 Si besoin, marquez les emplacements de montage prévus pour les haut-parleurs sur l'arceau.
- 2 Acheminez les fils d'alimentation du haut-parleur et des LED le long de l'arceau de sécurité jusqu'aux emplacements de montage.
- 3 Faites passer le câble ① du haut-parleur à travers la base du support ②.

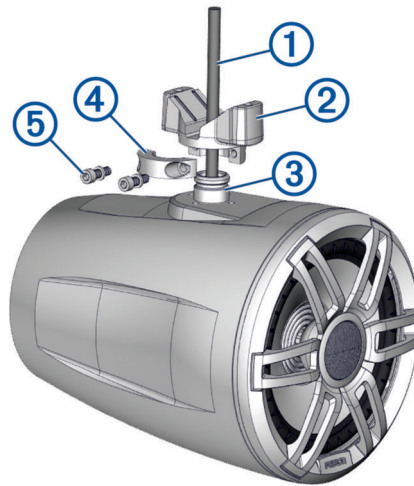

- 4 Placez la base du support sur le bouton de montage du haut-parleur ③.
- 5 À l'aide d'un tournevis ou d'une clé à six pans de 4 mm, installez la bague ④ à la base du support à l'aide des deux petites vis et des rondelles ⑤, mais sans les serrer complètement.
- 6 Branchez les fils du haut-parleur et des LED ([Wiring](#), page 64).
- 7 Placez les fils connectés dans la rainure à la base du support ⑥ et acheminez les fils le long de l'arceau.

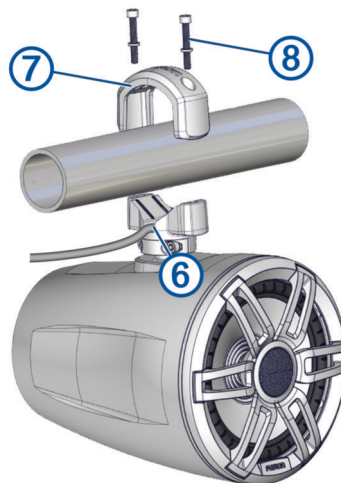

- 8 Placez le haut du support ⑦ par-dessus la barre de l'arceau et maintenez-le contre la base du support.
- 9 À l'aide d'un tournevis ou d'une clé à six pans de 5 mm, fixez le haut du support à la base à l'aide des deux longues vis et des rondelles ⑧, mais sans les serrer complètement.

10 Réglez l'angle des haut-parleurs et serrez toutes les vis pour fixer le haut-parleur à l'arceau, en respectant les indications de couple maximum suivantes :

- Pour les longues vis qui fixent le support à la barre ⑧, ne pas serrer à plus de 4 N-m (2,95 lbf-pi).
- Pour les petites vis qui fixent le support au haut-parleur ⑤, ne pas serrer à plus de 2,5 N-m (1,84 lbf-pi).

AVIS

Si vous serrez les vis trop fort, vous risquez d'endommager le support.

11 Répétez ces étapes pour tous les autres supports.

12 Acheminez les fils du haut-parleur et des LED dans un endroit approprié sur votre véhicule et fixez-les à l'aide des serre-câbles inclus.

Wiring

When connecting the speakers and LED lights to your stereo or amplifier, observe these considerations.

- You should use the included wire to connect the speakers to the stereo or amplifier. If necessary, you can use a larger gauge of wire ([Wire Gauge Guide, page 64](#)).
- You should make all of the wiring connections using the included heat-shrink crimp connectors. You should plan and select the best connection type for your installation needs.
- You can use this table to identify the polarity of the leads on the speaker.

Lead color	Polarity	Use
White	Positive (+)	Speaker
White with a black stripe	Negative (-)	Speaker
Red		Red LED
Green		Green LED
Blue		Blue LED
Black		+12V Power

Wire Gauge Guide

If necessary, you can use longer cables for your installation.

REMARQUE : if you are using aluminum or tinned wire, you should use a wire two gauges larger than the gauge listed below to compensate for a potential voltage drop due to the wire material.

- Use 16 AWG (1.31 mm²) for speaker wires.
- Use 20 AWG (0.52 mm²) for LED wires.

Haut-parleurs supplémentaires

Vous pouvez raccorder d'autres Tread 6.5" XS-LED Tower Speakers. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre chaîne stéréo sur garmin.com/express.

Présentation de la télécommande sans fil

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.



⏮	Sources radio : appuyez sur cette touche pour atteindre la station précédente. Sources AUX : appuyez pour réduire la sensibilité. Autres sources : appuyez sur cette touche pour retourner au début d'une piste ou revenir à la piste précédente.
⏭	Sources radio : appuyez sur cette touche pour atteindre la station suivante. Sources AUX : appuyez pour augmenter la sensibilité. Autres sources : appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante.
—	Appuyez pour baisser le volume. Maintenez le bouton appuyé pour baisser rapidement le volume.
+	Appuyez pour augmenter le volume. Maintenez le bouton appuyé pour augmenter rapidement le volume.
↻	Appuyez sur cette touche pour faire défiler les sources disponibles. Maintenez cette touche enfoncée pour lancer le couplage avec une chaîne stéréo (Connexion de la télécommande sans fil à votre Tread Audio Box, page 65).
▶	Sources radio et AUX : appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le son. Autres sources : appuyez sur cette touche pour mettre pause ou reprendre la lecture.

Connexion de la télécommande sans fil à votre Tread Audio Box

- 1 Approchez la télécommande Tread Audio System à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo compatible.

REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT[®] pendant le couplage.

- 2 Sur votre Tread Audio Box, activez le mode Bluetooth détectable.
- 3 Sur la télécommande sans fil, maintenez ↻ enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED d'état clignote en vert et en rouge.

La télécommande recherche la chaîne stéréo. Quand le couplage de la télécommande réussit, le voyant LED d'état clignote brièvement en vert, puis s'éteint.

Si la télécommande ne parvient pas à détecter la chaîne stéréo, le voyant LED d'état clignote brièvement en rouge, puis s'éteint.

Couplage avec un système de navigation Garmin

Vous pouvez coupler votre appareil Tread Audio avec un système de navigation Garmin compatible.

- 1 Installez la dernière version du logiciel sur votre appareil de navigation compatible.
Il se peut que votre appareil de navigation ne prenne pas en charge l'appareil Tread Audio si vous n'avez pas installé la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel de l'appareil, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil de navigation.
- 2 Mettez votre appareil Tread Audio sous tension et placez votre système de navigation Garmin compatible à moins de 1 m (3,3 pi) de celui-ci.
- 3 Sur votre système de navigation compatible, ouvrez l'application Tread Audio.
- 4 Sur votre appareil Tread Audio, appuyez sur .
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de couplage et de réglage.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Tread Audio Box – Caractéristiques techniques

Généralités	
Poids	997 g (2,2 lb)
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 (eau), IEC 60529 IP6X (poussière) ³
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Plage de températures de stockage	De -40 à 85°C (de -40 à 185°F)
Alimentation	De 8 à 14,4 V c.c.
Courant (max.)	40 A
Courant (son désactivé)	moins de 650 mA
Portée du réseau ANT sans fil	Jusqu'à 3 m (10 ft)
Distance de sécurité du compas	203 mm (8 in.)
Fusible	15 A, mini fusible à lame
Portée du réseau Bluetooth sans fil	Jusqu'à 10 m (30 pi)

Ampli de classe D à bord	
Puissance en sortie par canal	4 x 100 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 4 ohms, 10 % THD ⁴
Niveau de sortie ligne (maximum)	6,0 V (crête à crête)
Niveau d'entrée Aux (normal)	1 V (RMS)

³ L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes et est protégé contre les jets d'eau violents. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

⁴ Il se peut que la chaîne stéréo limite la puissance de sortie pour éviter la surchauffe de l'ampli et pour conserver la dynamique sonore.


Récepteur radio	
Gamme de fréquences radio FM	87,5 à 107,9 MHz
Palier de fréquences FM	200 kHz
Gamme de fréquences radio AM	530 à 1710 kHz
Palier de fréquences AM	10 kHz

Tread 6.5" XS-LED Tower Speakers – Caractéristiques techniques

Puissance maximale	200 W
Alimentation RMS	50 W
Sensibilité (1 W/1 m)	91 dB
Réponse en fréquence	De 80 Hz à 18 kHz
Puissance recommandée pour l'ampli (RMS, diffusion de musique)	De 20 à 150 W
Diamètre nominal de la bobine acoustique	30 mm
Impédance	4 ohms
Plage de températures de fonctionnement	De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)
Plage de températures de stockage	De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Matériel du cône	Cône en polypropylène (PP) avec membrane en tissu
Type de baffle	Dôme en aluminium
Degré de résistance à l'eau et à la poussière	IP67 CEI 60529 ⁵
Distance de sécurité du compas	310 cm (122 po)
Poids	2,49 kg (5,5 lb)

⁵ Protégé contre les infiltrations d'eau et de poussière.

Dimensions

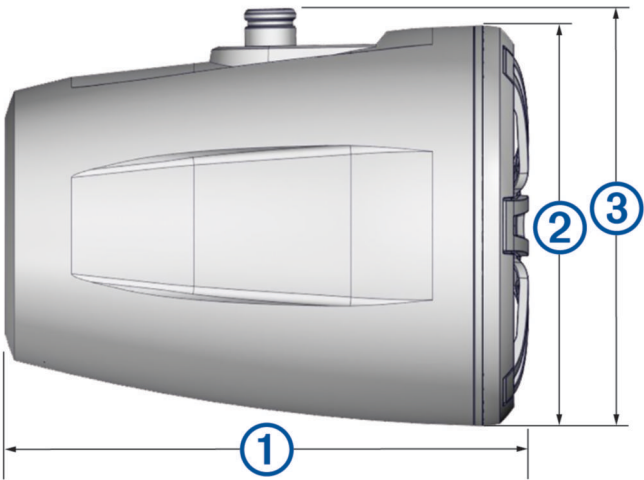


①	223 mm (8 ¹³ / ₁₆ in.)
②	Ø 176 mm (6 ¹⁵ / ₁₆ in.)
③	180 mm (7 ¹ / ₈ in.)

Caractéristiques techniques du support

Matériau	Alliage d'aluminium avec éléments en silicone
Tailles des barres d'arceau compatibles	De 33,4 mm (1,31 po) à 50,8 mm (2 po) de diamètre externe

Bracket Side Dimensions

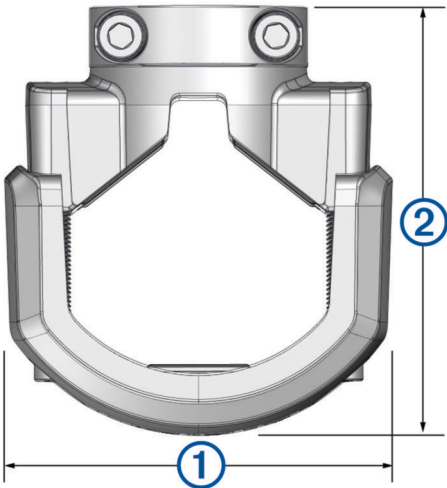

①	85 mm (3 ³ / ₈ in.)
②	From 74 mm (2 ⁷ / ₈ in.) to 94 mm (3 ¹¹ / ₁₆ in.)

Bracket Top Dimensions



①	37 mm (1 ⁷ / ₁₆ in.)
②	48 mm (2 in.)

Gestion de données

L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil est compatible avec Windows® 7 et versions supérieures ainsi qu'avec Mac® OS 10.7 et versions supérieures. Vous devrez peut-être installer un logiciel tiers sur les ordinateurs Apple® pour lire les fichiers ou les éditer.

Ajouter des données BaseCamp™ à Garmin Explore

Vous pouvez exporter vos fichiers de données BaseCamp et les importer dans Garmin Explore pour les utiliser avec votre appareil Tread.

- 1 Exportez vos données depuis BaseCamp :
 - Si vous utilisez un ordinateur Apple, voir [Exportation de données depuis BaseCamp avec un ordinateur Apple, page 70](#).
 - Si vous utilisez un PC, voir [Exportation de données depuis BaseCamp avec un PC, page 69](#).
- 2 Importez vos données BaseCamp sur le site web Garmin Explore ([Importation de données vers Garmin Explore, page 70](#)).
- 3 Synchronisez vos données Garmin Explore avec votre appareil Tread ([Synchronisation des données d'un compte Garmin Explore, page 37](#)).

Exportation de données depuis BaseCamp avec un PC

- 1 Sélectionner une option :
 - Pour exporter toutes les données BaseCamp stockées sur votre ordinateur, sélectionnez **Ma collection**, puis **Fichier > Exporter > Exporter 'Ma Collection'**.
 - Pour exporter un ou plusieurs éléments, ou une liste, sélectionnez-les et sélectionnez **Fichier > Exporter > Exporter la sélection**.
- 2 Entrez un nom, sélectionnez un emplacement pour le fichier exporté, sélectionnez le format de fichier, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Exportation de données depuis BaseCamp avec un ordinateur Apple

- 1 Sélectionner une option :
 - Pour exporter toutes les données BaseCamp stockées sur votre ordinateur, sélectionnez **Ma collection**, puis **Fichier > Exporter 'Ma Collection'**.
 - Pour exporter un ou plusieurs éléments, ou une liste, sélectionnez **Fichier > Exporter les données utilisateur sélectionnées**.
- 2 Entrez un nom.
- 3 Sélectionnez un emplacement pour le fichier exporté.
- 4 Sélectionnez le format du fichier.
- 5 Sélectionnez **Exporter**.

Importation de données vers Garmin Explore

- 1 Accédez à explore.garmin.com et connectez-vous à votre compte.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Carte**.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Les données se synchronisent automatiquement avec l'application Tread et votre appareil Tread.

