

GARMIN®



TREAD®

Korisnički priručnik

© 2024 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, inReach®, TracBack® i Tread® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. iOverlander™ trgovački je znak tvrtke iOverlander. Iridium® registrirani je trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. microSD® i logotip microSD trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. USB-C® registrirani je trgovački znak organizacije USB Implementers Forum. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Primanje GPS signala.....	1
Ikone statusne trake.....	1
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir.....	1
Kontrole na upravljaču.....	2
Korištenje gumba na zaslonu.....	2
Podešavanje svjetline zaslona.....	2
Profili vozila.....	2
Uređivanje profila vozila.....	2

Značajke izvancestovne navigacije..... 3

Rute.....	3
Pravocrtne rute.....	3
Preskakanje sljedećeg zaustavljanja na ruti.....	4
Zaustavljanje rute.....	4
Ceste i staze za avanture.....	4
Trase.....	5
Snimanje tragova.....	5
Navigacija tragom.....	5
Prikaz zbirke na karti.....	5
Okomiti i vodoravni nagib.....	6
Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba.....	6
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja.....	6
Podešavanje kutova za upozorenja.....	6
Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa.....	6
Group Ride.....	6
Pokretanje vožnje u skupini.....	7
Pridruživanje vožnji u skupini.....	7
Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini.....	7
Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio.....	7
Slanje poruke.....	7
Prijenos lokacije.....	8
Pregled obavijesti o vožnji u skupini.....	8
Izlazak iz vožnje u skupini.....	8

Postavke za vožnju u skupini.....	8
Radio.....	8
Odabir stanice s popisa.....	8
Odabir radijskog kanala.....	9
Prilagođavanje blokade šuma.....	9
Dodavanje prilagođene radijske stanice.....	9
Odabir tona potvrde.....	9
Isključivanje radija.....	9
Omogućavanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica.....	9
Glasovni prijenos.....	9
Podešavanje glasnoće radija.....	10
Postavke radija.....	10
inReach® daljinski upravljač.....	10
Povezivanje uređaja inReach.....	10
Slanje tekstne poruke.....	10
SOS.....	10
Pokretanje SOS spašavanja.....	11
Otkazivanje SOS spašavanja.....	11

Korištenje karte..... 11

Alati karte.....	12
Pregledavanje alata karte.....	12
Nadolazi.....	12
Prikaz nadolazećih lokacija.....	12
Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	13
Nadolazeći gradovi.....	13
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste.....	13
Informacije o putu.....	13
Prikaz podataka o putu na karti.....	13
Prilagođavanje polja s podacima o putu.....	13
Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	13
Pregled nadolazećih promjena nadmorske visine.....	14
Prilagođavanje karte.....	14
Prilagođavanje slojeva karte.....	14
Pregled legende karte javnih zemljišta.....	14
Omogućavanje slojeva karte s cestama i stazama za avanture.....	14
Promjena podatkovnog polja karte..	14
Promjena gumba na karti.....	14
Promjena izgleda karte.....	15

Praćenje psa.....	15	Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona.....	24
Primanje podataka s ručnog uređaja...	15	Ikone statusa Bluetooth funkcija.....	25
Praćenje pasa.....	15	Uparivanje s pametnim telefonom.....	25
Ikone statusa psa.....	16	Savjeti nakon uparivanja uređaja.....	25
Prikaz pasa na karti.....	16	Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja.....	25
Korištenje aplikacija.....	16	Pametne obavijesti.....	25
Informacije o vozilu.....	16	Primanje obavijesti.....	26
Promjena podatkovnih polja s informacijama o vozilu.....	16	Pregledavanje popisa obavijesti.....	26
Ponovno postavljanje podatkovnih polja s informacijama o vozilu.....	16	Hands-free pozivanje.....	26
Player glazbe.....	17	Uspostavljanje poziva.....	26
Dodavanje alata player glazbe na kartu.....	17	Upotreba opcija za poziv u tijeku.....	27
BirdsEye slike.....	17	Spremanje telefonskog broja kao zadanog.....	27
Preuzimanje BirdsEye slika.....	18	Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija.....	27
Planer rute.....	18	Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcija kacige.....	27
Planiranje rute.....	18	Prekid veze s Bluetooth uređajem.....	27
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti.....	18	Brisanje uparenog telefona.....	28
Promjena opcija izračuna rute.....	19	Navigacija.....	28
Navigacija spremljenom rutom.....	19	Pokretanje rute.....	28
Uređivanje i spremanje aktivne rute.....	19	Postavljanje početka rute pomoću karte.....	28
TracBack®.....	19	Vaša ruta na karti.....	29
Praćenje nedavne trase.....	19	Pregledavanje skretanja i uputa.....	30
Spremanje nedavnog traga kao rute.....	19	Prikaz cijele rute na karti.....	30
Stvaranje povratne rute.....	20	Promjena aktivne rute.....	30
Aplikacija Garmin PowerSwitch™.....	21	Dodavanje lokacije ruti.....	30
Aktiviranje prekidača napajanja.....	21	Oblikovanje rute.....	30
Isključivanje svih prekidača.....	21	Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	31
Prilagođavanje gumba.....	22	Značajke izbjegavanja ceste.....	31
Dodjela prekidača za upravljački ulaz.....	22	Prilagođena izbjegavanja.....	31
Dodavanje prilagođenog izgleda.....	22	Izbjegavanje ceste.....	31
Dodavanje gumba prilagođenom izgledu.....	23	Izbjegavanje područja.....	31
Premještanje gumba u prilagođenom izgledu.....	23	Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja.....	31
Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba.....	23	Brisanje prilagođenih izbjegavanja.....	31
Rutine.....	23	Dolazak na odredište.....	31
Dodavanje rutine.....	24	Promjena načina izračuna rute.....	31
Uređivanje rutine.....	24	Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™.....	32
Brisanje rutine.....	24	Obilazak.....	32

Prelazak na početnu točku	32
Uređivanje početne lokacije	32

Pronalaženje i spremanje lokacija...32

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	33
Rezultati traženja lokacija	33
Promjena područja pretraživanja	34
Traženje lokacije prema kategoriji	34
Navigiranje do točke interesa na mjestu	34
Točke interesa	34
Pregledavanje Garmin Explore točaka	34
Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa	34
Traženje nacionalnih parkova	35
Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa	35
Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa	35
Pronalaženje avanturističkih točaka	36
Traženje točaka za motorne saonice	36
Tripadvisor	36
Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa	36
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	36
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije	37
Alati za pretraživanje	37
Traženje adrese	37
Traženje lokacije pomoću koordinata	37
Traženje benzinskih crpki i cijena	37
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	37
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta	37
Pregled podataka o trenutnom položaju	38
Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima	38
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	38
Dodavanje prečaca	38

Uklanjanje prečaca	38
Spremanje lokacija	38
Spremanje lokacije	38
Spremanje točke na karti	39
Spremanje trenutne lokacije	39
Uređivanje spremljene lokacije	39
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	39
Brisanje spremljene lokacije	39

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 40

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača	40
--	----

Postavke..... 40

Postavke navigacije	40
Postavke prikaza karte	41
Omogućavanje karata	41
Postavke za vozila	41
Povezivanje s bežičnom mrežom	41
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije	41
Postavke pomoći za vozača	42
Postavke prometa	42
Postavke zaslona	42
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti	42
Postavljanje jezika teksta	42
Postavke datuma i vremena	42
Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga	42

Informacije o uređaju..... 43

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci	43
Specifikacije sustava Tread	43

Održavanje uređaja..... 43

Garmin centar za podršku	43
Nadogradnje karata i softvera	43
Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže	44
Priključivanje uređaja na računalo	44
Postupanje s uređajem	44
Čišćenje dodirnog zaslona	45

Ponovno pokretanje uređaja.....	45
---------------------------------	----

Rješavanje problema..... 45

Uređaj ne može primiti satelitske signale.....	45
Uređaj se ne povezuje s telefonom.....	45

Dodatak..... 45

Garmin PowerSwitch.....	45
Preporuke za montažu.....	45
Montaža uređaja.....	46
Otvaranje prednjeg poklopca.....	47
Priključivanje dodatne opreme.....	48
Priključivanje upravljačkog ulaza.....	48
Priključivanje uređaja na napajanje vozila.....	49
Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem.....	49
Garmin PowerSwitch – specifikacije.....	50
Rješavanje problema s uređajem Garmin PowerSwitch.....	50
Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan.....	50
Moja dodatna oprema ne prima napajanje.....	50
Upravljanje podacima.....	50
Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore.....	51
Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom.....	51
Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom.....	51
Uvoz podataka u Garmin Explore.....	51

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže, stranica 44*).
- Podesite glasnoću (*Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti, stranica 42*) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 2*).
- Postavite profil vozila.
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 28*).

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Provjerite je li ikona  prikazana u statusnoj traci, a ako nije, omogućite lokacijske usluge (*Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 42*).
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala. Opcija  prikazuje se na vrhu navigacijske karte sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status lokacijskih usluga. Ukazuje na to da je vaša lokacija prepoznata.
	Status Bluetooth® tehnologije.
	Jačina Wi-Fi® signala.
	Aktivni profil vozila.
9:10	Trenutno vrijeme.
	Razina baterije.
	Status povezanosti s aplikacijom Tread (<i>Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 25</i>).

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Kontrole na upravljaču

Na nekim vozilima možete upravljati izbornicima navigacijskog sustava putem kontrola na upravljaču. Više informacija o kontrolama vozila potražite u korisničkom priručniku vozila.

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Za prikaz stranice s informacijama o vozilu odaberite ikonu s logotipom marke.
- Za brz povratak u glavni izbornik odaberite .
- Za povratak na zaslon prethodnog izbornika odaberite .
- Za kretanje kroz popise ili izbornike odaberite  ili .
- Za brže pomicanje držite  ili .
- Za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutačni zaslon odaberite .

Podešavanje svjetline zaslona

Svjetlinu možete podesiti i ručno, na ploči s obavijestima ili u izborniku postavki.

- 1 Odaberite opciju:
 - Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
 - Odaberite  > **Uređaj** > **Zaslon** > **Razina svjetline**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Profili vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta. U kartografskim podacima za neke prijedloge ruta mogu postojati ograničenja. Prilikom vožnje uvijek poštujte sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti. Ako to ne učinite, može doći do nezgode koja može uzrokovati ozljede ili smrt.

Trenutačni profil vozila označen je ikonom u traci statusa.

	Profil za SSV vozila
	Profil za motorne saonice

Uređivanje profila vozila

Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Odaberite profil vozila za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite  i odaberite polje koje želite urediti.
 - Za promjenu naziva profila vozila odaberite  > **Promjena naziva profila**.
 - Za brisanje profila vozila odaberite  > **Izbriši**.

Značajke izvancestovne navigacije

Rute


Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Za upotrebu izvan ceste uređaj možete postaviti tako da izračunava rute od točke do točke pravocrtno (*Pravocrtna ruta, stranica 3*).
- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 31*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 31*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 28*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu.
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 30*).

Pravocrtna ruta

U područjima bez cesta ili staza uređaj vas navigira do odredišta pravocrtnom rutom. Možete postaviti više točaka za navigaciju rutom koja prolazi kroz područja bez cesta.

SAVJET: Možete prilagoditi podatkovna polja koja će se prikazati na zaslonu s kartom (*Promjena podatkovnog polja karte, stranica 14*).

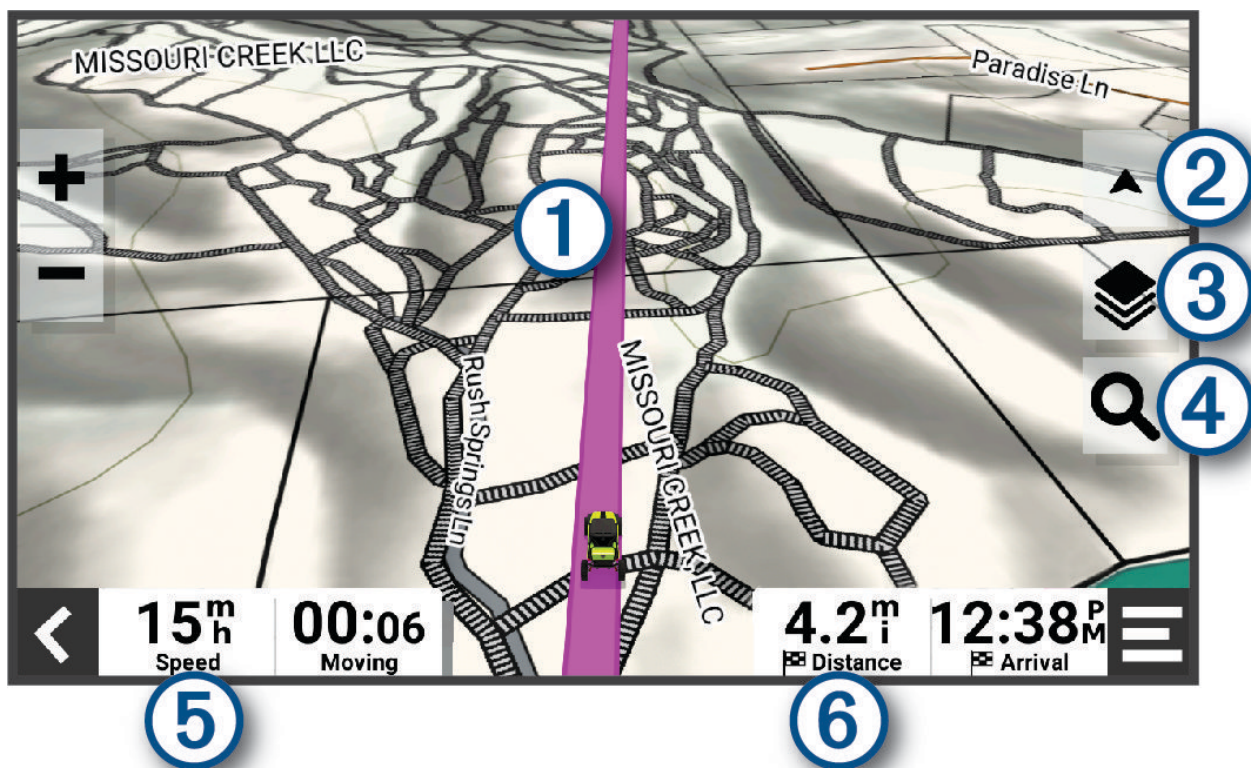

①	Ruta označena na karti.
②	Pogled na kartu. Omogućava promjenu usmjerenja karte.
③	Slojevi karte. Omogućava dodavanje topografskih podataka i BirdsEye slika prikazu karte.
④	Pretraživanje. Omogućava pretraživanje lokacija i točaka interesa.
⑤	Brzina vozila.
⑥	Udaljenost do odredišta.

Preskakanje sljedećeg zaustavljanja na ruti

Prije preskakanje sljedećeg zaustavljanja na ruti morate omogućiti gumb Preskoči na karti ([Promjena gumba na karti, stranica 14](#)).

Možete preskočiti nadolazeću lokaciju koju ste prethodno dodali ruti.

Na karti odaberite  > **Da**.

Zaustavljanje rute


Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Ceste i staze za avanture

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta. U kartografskim podacima za neke prijedloge ruta mogu postojati ograničenja. Prilikom vožnje uvijek poštujte sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti. Ako to ne učinite, može doći do nezgode koja može uzrokovati ozljede ili smrt.

Ovaj vas uređaj na temelju profila vašeg vozila može navigirati izvan autocesta i staza. Boja staze ① ovisi o njihovoj pristupačnosti. Možete odabrati  da biste odredili koje će se ceste i staze za avanture prikazati na karti.

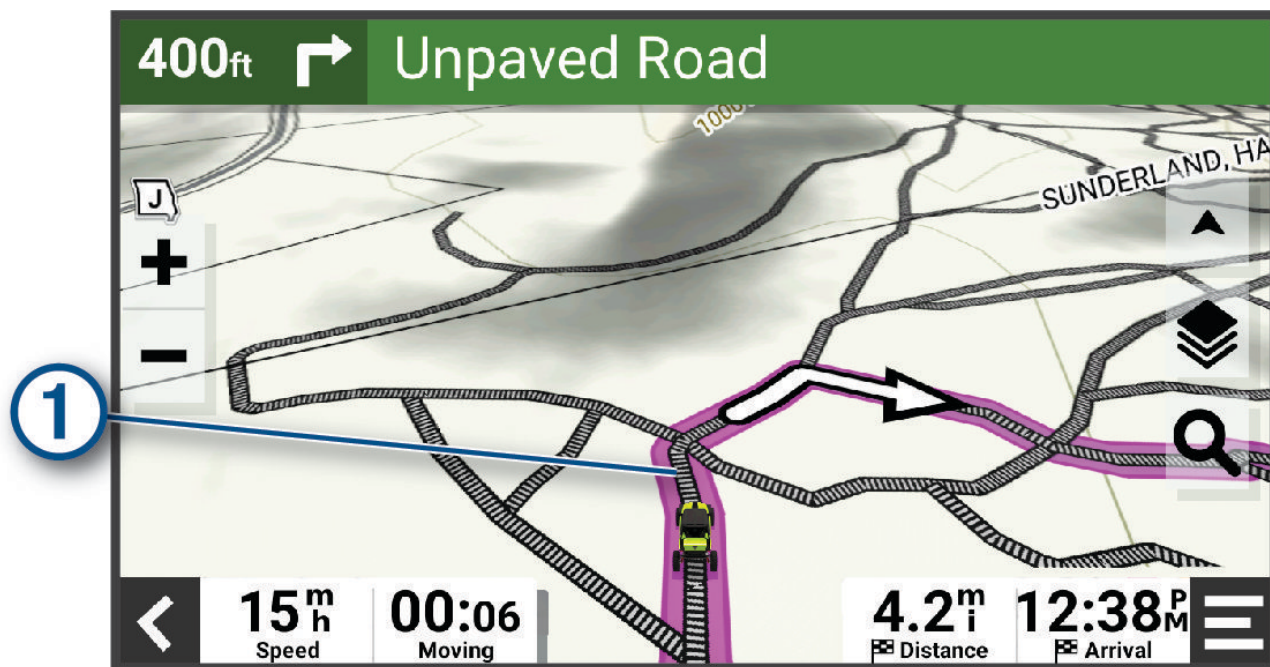

Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o nadmorskoj visini.

Snimanje tragova

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga. Ako je vaš uređaj uparen s Garmin Explore™ uređajem, vaš uređaj s vremena na vrijeme sinkronizira snimljene tragove s aplikacijom.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Snimanje traga**.
- 2 Odaberite **Početak**.

Navigacija tragom

S pomoću aplikacije Garmin Explore na uređaju možete navigirati spremljenim tragom.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Explore > Trase**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Prikaz zbirke na karti

Da biste vidjeli sloj karte za zbirke, uređaj najprije morate upariti s aplikacijom Tread i sinkronizirati ga sa svojim Garmin Explore računom.

Svoje Garmin Explore zbirke možete prikazati izravno na karti. Kako biste se koristili tom funkcijom, morate omogućiti sloj karte za zbirke.

NAPOMENA: Ako svojim Garmin Explore podacima ne dodijelite kategoriju zbirke, prikazivat će se kao neorganizirana zbirka.

- 1 Odaberite **Karta > Zbirke**.
- 2 Odaberite jednu ili više kategorija zbirki s popisa.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Zbirke se prikazuju kao ikone na karti.

Okomiti i vodoravni nagib

UPOZORENJE

Aplikacija Okomiti i vodoravni nagib pokazuje kutove vozila samo na temelju kalibriranih mjera. Kalibriranje uređaja vaša je odgovornost. Promjene položaja uređaja nakon kalibracije mogu utjecati na točnost mjerenja. Izmjerene vrijednosti samo su prijedlozi temeljeni na podacima koje ste unijeli u uređaj. Mjerite često i pažljivo i omogućite vremenski odmak nakon značajnijih promjena uvjeta u okolini kako bi se očitani podaci stabilizirali. Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed promjene uvjeta i pogrešaka u očitavanju. Ignoriranje stanja vozila i uvjeta u okolini može dovesti to nesreće koja može rezultirati smrtnim slučajem ili ozbiljnim ozljedama.

Uređaj vas upozorava ako kutovi okomitog ili vodoravnog nagiba mogu utjecati na stabilnost vozila.

Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba

Kut vozila u svakom trenutku možete postaviti na nulu.

- 1 Parkirajte vozilo na ravnu površinu.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Okomiti i vodoravni nagib**.
- 3 Odaberite **Kalibriraj**.

Vrijednosti okomitog i vodoravnog nagiba postavljaju se na 0 stupnjeva.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Okomiti i vodoravni nagib**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu odaberite **Obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu**.
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja odaberite **Zvučna upozorenja**.

Podešavanje kutova za upozorenja

Kutovi koji pokreću upozorenja na okomiti ili vodoravni nagib mogu se podesiti. Trebali biste znati odgovarajući kut okomitog i vodoravnog nagiba za svoje vozilo i njegovo je postavljanje vaša odgovornost.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Okomiti i vodoravni nagib**.
- 2 Odaberite  > **Kutovi za upozorenja**.
- 3 Prstom povucite prema gore ili prema dolje kako biste podesili kutove za upozorenja za okomiti ili vodoravni nagib.
- 4 Odaberite **Prihvati**.

Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa

U uređaj su ugrađeni visinomjer, barometar i kompas s automatskom kalibracijom.

Odaberite **Aplikacije > Avantura > ABC**.

Group Ride

Aplikacija Group Ride omogućuje vam koordinaciju vožnje i komunikaciju s vozačima u blizini s pomoću zadanih tekstnih poruka, lokacijama na animiranoj karti i glasovne komunikacije. Da biste omogućili praćenje putem funkcije Group Ride, uređaj Tread možete upariti s aplikacijom Tread na pametnom telefonu.

Za glasovnu komunikaciju i zadane poruke potreban je dodatak Group Ride koji se ne isporučuje sa svim modelima proizvoda. Funkcija glasovne komunikacije nije dostupna u svim područjima. Za dodatne informacije o dodatku Group Ride ili njegovu kupnju idite na web-mjesto garmin.com/tread.

Pokretanje vožnje u skupini

Možete stvoriti vožnju u skupini koja vam omogućuje odabir radijskog kanala za skupinu, pregled i uklanjanje vozača koji se pridružuju vašoj vožnji u skupini i postavljanje naziva vožnje u skupini. Vožnju u skupini možete stvoriti s pomoću povezanog nosača za Group Ride, aplikacije Tread ili oboje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Započni vožnju u skupini**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pokrenuli vožnju u skupini s vozačima koji imaju nosač za Group Ride, odaberite **Stvaranje vožnje u skupini na uređaju Radio**.
 - Kako biste pokrenuli vožnju u skupini s vozačima koji imaju aplikaciju Tread, odaberite **Stvaranje vožnje u skupini na mobilnom uređaju**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite radijski kanal i odaberite **Sljedeće**.
- 4 Unesite ime vozača i odaberite **Gotovo**.
- 5 Unesite naziv vožnje i odaberite **Gotovo**.
Kada se ostali pridruže vašoj vožnji u skupini, njihova imena pojavljuju se na popisu.
- 6 Odaberite **Početak**.
Vožnja u skupini počinje nakon što se svi vozači sinkroniziraju s vožnjom u skupini.

Pridruživanje vožnji u skupini

Možete se pridružiti obližnjoj vožnji u skupini koju je stvorio drugi vozač.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Pridruži se vožnji u skupini**.
- 2 Unesite ID vožnje i odaberite **Gotovo**.

Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini

Možete se pridružiti bilo kojoj od vaših deset zadnjih vožnji u skupini.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Nedavne vožnje u skupini**.
- 2 Odaberite nedavnu vožnju u skupini i odaberite **Pridruži se**.

Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio

Vozače možete dodati u vožnju u skupini na uređaju Radio koja je već u tijeku.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite .
- 3 Odaberite **Dodaj**.
Kada se nove osobe pridruže vašoj vožnji u skupini, pojavljuju se na popisu.
- 4 Pritisnite **Nastavak**.

Slanje poruke

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati i slati poruke niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Zadanu poruku možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini**.
- 4 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

Prijenos lokacije

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte upotrebljavati zaslon za prijenos lokacije jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Lokaciju možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini > Prijenos lokacije** i odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Dijeli**.

Pregled obavijesti o vožnji u skupini

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Obavijest se na većini stranica prikazuje kada uređaj primi lokaciju vožnje u skupini ili poruku. Obavijesti o vožnji u skupini možete pregledati i u aplikaciji Vožnja u skupini.

NAPOMENA: Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > ** i odaberite obavijest.
- 2 Odaberite **Idi!** za navigaciju do podijeljene lokacije.

Izlazak iz vožnje u skupini

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite .
- 3 Odaberite **Izlaz > Da**.

Postavke za vožnju u skupini

U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > **.

Uredi ime vozača: Omogućuje postavljanje imena koje se prikazuje tijekom vožnje u skupini. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Oznake vozača na karti: Postavlja oznaku koja će se prikazati za svakog aktivnog vozača na karti.

Prikaži tragove na karti: Prikazuje trag svakog člana skupine na karti.

Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje vraćanje svih postavki vožnje u skupini na zadane vrijednosti. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Radio

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Aplikaciju Radio možete upotrebljavati za spremanje stanica, odabir radijskog kanala i odabir kodova za blokadu šuma. Za upotrebu ove značajke uređaj i antenu morate povezati s nosačem za Group Ride. Uređaj Tread automatski konfigurira radijske postavke kada se pridružite vožnji u skupini ili je stvorite.

Odabir stanice s popisa

NAPOMENA: Na nekim modelima uređaja aplikacija Radio nalazi se u izborniku aplikacija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za kretanje kroz dostupne stanice s popisa odaberite  ili .
 - Za odabir spremljene stanice u izborniku odaberite **Postavke**.

Odabir radijskog kanala

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prelazak na drugi kanal odaberite **+** ili **—**.
 - Za odabir MURS kanala u izborniku odaberite **Kanal**.

Prilagođavanje blokade šuma

Možete podesiti razinu blokade šuma i prelaziti između načina rada CTCSS, DCS i isključene blokade šuma kako biste poboljšali kvalitetu zvuka i izbjegli radijske smetnje u svom području.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za odabir koda za blokadu šuma u trenutnom načinu rada odaberite **+** ili **—**.
 - Za podešavanje načina rada blokade šuma odaberite **Otvoreno**.

Dodavanje prilagođene radijske stanice

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio > Postavke > ⊕**.
- 2 Odaberite **+** ili **—** kako biste odabrali kanali i blokadu šuma.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Odabir tona potvrde

Možete odabrati ton koji će se na drugim uređajima reproducirati prilikom upotrebe radija.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio > 🔊 > Ton potvrde**.
- 2 Odaberite ton potvrde.
Uređaj reproducira odabrani ton.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Isključivanje radija

Odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio > 🔌 > Da**.

Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica

Možete omogućiti Push-to-Talk kontrole za upotrebu s kompatibilnim Bluetooth slušalicama. Time se omogućuje glasovni prijenos putem značajke glasovnog biranja na slušalicama.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio > 🔊 > Funkcija Push-to-Talk putem slušalica**.
- 2 Po potrebi za uparivanje slušalica s uređajem slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica**.
- 4 Odaberite **✓**.

Glasovni prijenos

Prije mogućnosti glasovnog prijenosa morate upariti svoj Tread uređaj s kompatibilnim Bluetooth slušalicama. Glas možete prenijeti preko radija s kompatibilnim Bluetooth slušalicama.

Odaberite opciju:

- U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio > Pritisnite za govor**.
- Upotrijebite značajku glasovnog biranja na priključenim Bluetooth slušalicama.

SAVJET: Za ručno zatvaranje radija možete pritisnuti gumb za pauziranje ili zaustavljanje.

NAPOMENA: Za upotrebu te značajke morate omogućiti postavku **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica**.

Podešavanje glasnoće radija

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio > **.
- 2 Glasnoću podesite s pomoću klizača.

Postavke radija

U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Avantura > Radio > **.

Funkcija Push-to-Talk putem slušalica: Omogućuje glasovni prijenos s pomoću gumba Push-to-Talk na kompatibilnim slušalicama.

Ton potvrde: Postavlja ton koji će se reproducirati na uređaju prilikom upotrebe radija.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća sve postavke radija i stanice na tvornički zadane vrijednosti.

inReach® daljinski upravljač

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da upravljate inReach uređajem za satelitsku komunikaciju (prodaje se odvojeno) s pomoću Tread uređaja. Možete slati poruke, pregledavati izvješća s vremenskim uvjetima, pokrenuti SOS upozorenje itd. Idite na web-mjesto buy.garmin.com ako želite kupiti inReach uređaj.

Povezivanje uređaja inReach

- 1 Postavite uređaj inReach unutar 3 m (10 ft) od vašeg uređaja Tread.
 - 2 Na vašem uređaju Tread odaberite **Aplikacije > Avantura > inReach**.
 - 3 Slijedite upute na zaslonu vašeg uređaja Tread kako biste dovršili postupak uparivanja.
- Nakon dovršetka uparivanja, uređaji inReach i Tread automatski se povezuju kad se nalaze unutar međusobnog dometa.

Slanje tekstne poruke

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > inReach > Nova poruka**.
- 2 Odaberite **Na:** i dodajte jedan ili više kontakata.
- 3 Odaberite **Poruka:** i unesite poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

SOS

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja s pomoću uparenog inReach uređaja za satelitsku komunikaciju možete se javiti Garmin ResponseSM centru i zatražiti pomoć. Funkcija SOS omogućava slanje poruke Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

⚠ UPOZORENJE

Prije pokretanja SOS spašavanja uređajem Tread, najprije ga morate upariti s kompatibilnim uređajem za satelitsku komunikaciju inReach ([Povezivanje uređaja inReach, stranica 10](#)).

⚠ OPREZ

Ako je uređaj u SOS načinu rada, nemojte isključiti ili pokušavati isključiti uređaj za satelitsku komunikaciju inReach. Ako to učinite, možete onemogućiti pravilan rad ove funkcije što može produljiti vrijeme do dolaska pomoći u hitnom slučaju.

1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > inReach**.

2 Odaberite .

3 Pričekajte SOS odbrojavanje.

Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.

4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

Otkazivanje SOS spašavanja

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.

Odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom ([Vaša ruta na karti, stranica 29](#)) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

1 Odaberite **Karta**.

2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.

3 Odaberite opciju:

- Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
- Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte poput topografskih i BirdsEye slika odaberite .
- Za povećanje ili smanjenje karte odaberite  ili .
- Za prebacivanje između prikaza Sjever, 2D i 3D prikaza odaberite .
- Za otvaranje planera rute odaberite  ([Planer rute, stranica 18](#)).
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** ([Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 28](#)).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti (*Promjena aktivne rute, stranica 30*).

Bez zvuka: Isključuje zvuk uređaja.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti (*Nadolazeći gradovi, stranica 13*).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 12*).

Nadmorska visina: Prikazuje nadolazeće promjene nadmorske visine.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 13*).

Snimanje traga: Prikazuje podatke o stazi za aktivnu rutu.

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 30*).

Player glazbe: Prikazuje kontrole za multimedijske sadržaje i multimedijske informacije.

Okomiti i vodoravni nagib: Prikazuje trenutačni kut vašeg vozila (*Okomiti i vodoravni nagib, stranica 6*).

Vožnja u skupini: Prikazuje udaljenost i smjer članova vaše vožnje u skupini (*Group Ride, stranica 6*).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
 - Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.
Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.
- 2 Odaberite grad.
Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.
- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

- 1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite  > **Ponovno postavljanje polja** > **Ponovno postavljanje ukupnih podataka**.

Pregled nadolazećih promjena nadmorske visine

Možete vidjeti nadolazeće promjene nadmorske visine na ruti. Ova funkcija pomaže pri izbjegavanju ili planiranju prolaska strmim uzbrdicama ili nizbrdicama.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadmorska visina**.
- 2 Odaberite kartu kako biste je prikazali preko cijelog zaslona.
Na uređaju se prikazuje vaša trenutna nadmorska visina i grafikon nadmorske visine u odnosu na udaljenost.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite  ili  kako biste promijenili raspon udaljenosti na karti.
 - Za kretanje kartom odaberite strelice.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Pregled legende karte javnih zemljišta

Javna zemljišta na karti su označena bojom da bi se prikazali vlasnici zemljišta. Na primjer, možete vidjeti je li zemljište u privatnom vlasništvu ili je dio nacionalnog parka. Za upotrebu ove značajke morate omogućiti sloj karte s javnim zemljištima ([Prilagođavanje slojeva karte, stranica 14](#)).

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja.

Odaberite  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte** >  > **Javna zemljišta**.

Omogućivanje slojeva karte s cestama i stazama za avanture

Možete omogućiti ili onemogućiti slojeve karte koji prikazuju pristupačne ili nepristupačne ceste za različite vrste motornih vozila.

- 1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte** >  > **Ceste i staze za avanture**.
- 2 Odaberite vrstu ceste ili staze.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena gumba na karti

- 1 Na karti držite gumb karte.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zamjenu gumba karte odaberite gumb karte i odaberite gumb karte koji želite prikazati.
 - Za uklanjanje gumba karte odaberite .
- 3 Odaberite **Spremi**.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
 - Odaberite **Automatsko zumiranje na skupinu** za automatsko podešavanje razine zumiranja tako da su svi vozači vidljivi na karti.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Praćenje psa

Funkcije za praćenje pasa omogućuju prikaz informacija prenijetih s kompatibilnog Garmin® ručnog uređaja za pse na vašem Tread uređaju. Možete navigirati do lokacije svojih pasa, vidjeti njihov trenutni status, lokaciju i prijeđenu udaljenost.

Primanje podataka s ručnog uređaja

Prije primanja podataka morate omogućiti odašiljanje na svom ručnom uređaju za pse. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku ručnog uređaja za pse.

Postavite ručni uređaj za pse na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od Tread uređaja.

SAVJET: Vaš Tread uređaj istovremeno može primiti podatke s jednog kompatibilnog ručnog uređaja za pse. Ostanite na udaljenosti većoj od 3 m (10 ft) od drugih ručnih uređaja za pse ili onemogućite odašiljanje na ručnim uređajima za pse s kojih ne želite primiti podatke.

Uređaji se automatski povezuju i sinkroniziraju.

Praćenje pasa

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Avantura** > **Praćenje pasa**.
Na zaslonu će se prikazati psi povezani s ručnim uređajem za pse.
- 2 Odaberite psa.
Na karti će se prikazati lokacija i zapis traga psa.
- 3 Za navigiranje do psa odaberite **Idi!**.

Ikone statusa psa

Ikone naznačuju status i lokaciju vaših pasa.

	Sjedenje
	Trčanje
	U zasjedi
	Stjerano na stablo
	Nepoznato*
	Slaba baterija ogrlice
	Izgubljena veza s ogrlicom
	Izgubljen GPS signal ogrlice

*Ikona statusa psa Nepoznato znači da ogrlica za psa nije pronašla satelitski signal i da ručni uređaj ne može odrediti lokaciju psa.

Prikaz pasa na karti

1 Prilikom pregledavanja karte odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Uređaj zumira sve vaše pse na zaslonu.

Korištenje aplikacija

Informacije o vozilu

Na stranici s informacijama o vozilu možete pregledati status svog vozila. Npr., možete provjeriti brzinu vozila, temperaturu i mjerac goriva.

U bilo kojem trenutku možete odabrati ikonu s markom vozila za prikazivanje stranice s informacijama o vozilu.

Promjena podatkovnih polja s informacijama o vozilu

Možete prilagoditi podatkovna polja na stranici s informacijama o vozilu.

1 Odaberite ikonu s markom vozila.

2 Odaberite podatkovno polje.

3 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Ponovno postavljanje podatkovnih polja s informacijama o vozilu

Možete ponovo postaviti podatkovna polja za put, brojač kilometara i broj sati motora.

1 Odaberite ikonu s markom vozila.


2 Odaberite podatkovno polje i odaberite  > **Ponovno postavljanje polja.**

3 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

4 Odaberite **Ponovno postavljanje.**

Player glazbe

Media player uređaju omogućuje upravljanje multimedijским sadržajima koje trenutаčno reproducirate putem multimedijске aplikacije na uparenom telefonu. Media player možete otvoriti u bilo kojem trenutku odabirom opcije Mediji u glavnom izborniku.

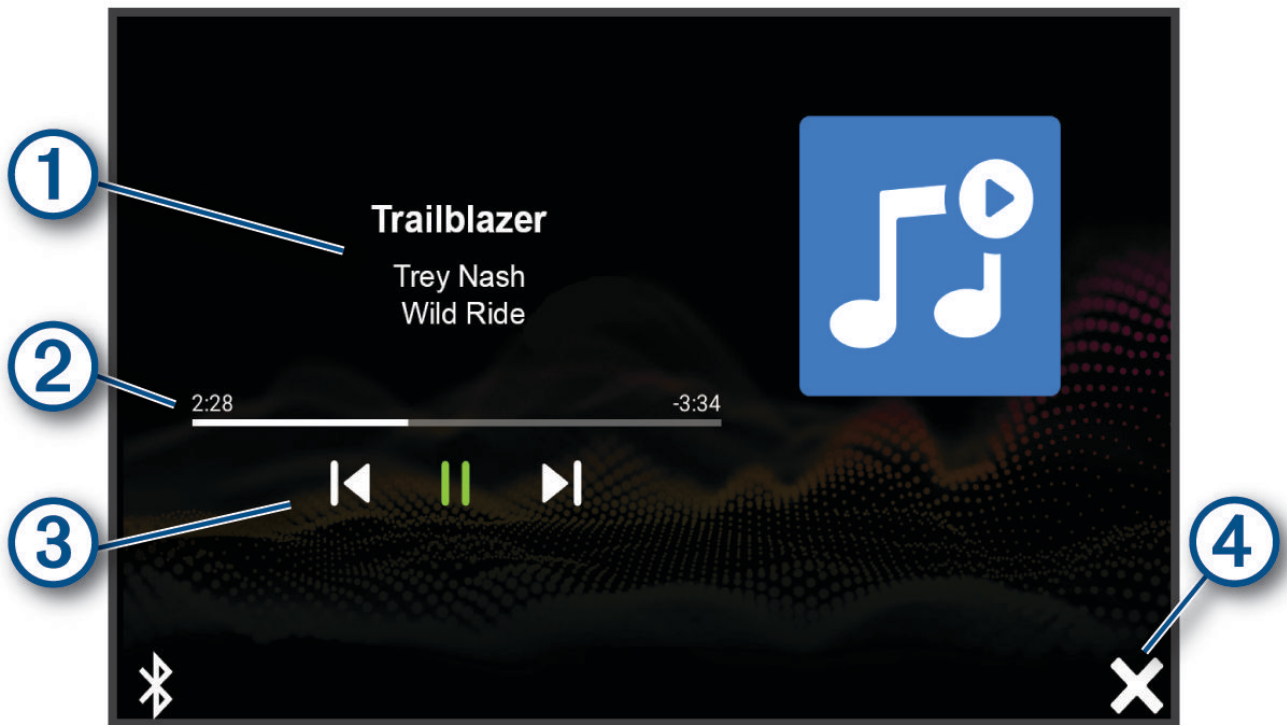

- | | |
|---|---|
| ① | Informacije o multimedijским sadržajima koji se trenutаčno reproduciraju, kao što su naslov, izvođač, album, stanica ili kanal. |
| ② | Napredak reprodukcije trenutаčne multimedijске stavke. |
| ③ | Kontrole za reprodukciju. Kontrole se mijenjaju na temelju servisa koji pruža multimedijски sadržaj. |
| ④ | Odaberite za skrivanje ili smanjivanje media playera. |

Dodavanje alata player glazbe na kartu

Alat player glazbe za kartu omogućuje vam da playerom glazbe upravljate s karte.

1 Otvorite kartu.

2 Odaberite  > **Player glazbe**.

Kontrole playera glazbe pojavljuju se na karti.

BirdsEye slike

BirdsEye slike donose slike karte u visokoj rezoluciji koje se mogu preuzeti, no uključuju i detaljne satelitske slike i rasterske topografske karte. Možete preuzeti BirdsEye Satellite Imagery slike izravno na svoj uređaj kada je povezan s Wi-Fi mrežom.

Preuzimanje BirdsEye slika

Kako biste mogli preuzimati BirdsEye slike izravno na uređaj, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 41](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > Direktni BirdsEye**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za preuzimanje datoteka s BirdsEye slikama za određenu lokaciju ili područje, odaberite **Lokacija** i odaberite kategoriju.
NAPOMENA: Lokacija se zadano postavlja na vašu trenutačnu lokaciju.
 - Za odabir opcije kvalitete slike, odaberite **Pojednost**.
 - Za određivanje površine područja koje će se prikazati u preuzetim datotekama sa slikama odaberite **Veličina** i unesite udaljenost od odabrane lokacije.
 - Za odabir lokacije za spremanje preuzetih slika odaberite **Spremi u**.
- 4 Odaberite **Preuzmi**.
- 5 Unesite naziv preuzete slike i odaberite **Gotovo**.

Planer rute

Planer rute možete koristiti za stvaranje i spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljenu rutu možete uređivati i dodatno je prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

S pomoću planera rute možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoju rutu. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Navigacija > Planer rute > Stvori rutu**.
- 2 Po potrebi odaberite način izračuna.
NAPOMENA: Zadano je odabran način Od skretanja do skretanja.
- 3 Odaberite opciju za odabir lokacije početne točke:
 - Odaberite lokaciju na karti.
 - Odaberite  i tražite lokaciju ([Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 33](#)).
- 4 Ponovite korak 3 za dodavanje više lokacija.
NAPOMENA: Posljednja lokacija koju dodate je odredište.
- 5 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite .

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti

- 1 Odaberite **Aplikacije > Navigacija > Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Popis**.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu lokacije odaberite  i unesite novu lokaciju.
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na ruti.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Promjena opcija izračuna rute

Možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Navigacija > Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja ruti odaberite **Oblikovanje** i odaberite barem jednu lokaciju.
 - Za promjenu načina izračuna rute dodirnite segment rute i odaberite način izračuna.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite **Aplikacije > Navigacija > Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, s pomoću planera rute možete je urediti i spremiti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Navigacija > Planer rute > Moja aktivna ruta > **.
- 2 Po potrebi uredite rutu s pomoću bilo koje funkcije planera rute.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Po potrebi za potvrdu promjena odaberite .
- 4 Odaberite **Spremi** za spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

TracBack

Praćenje nedavne trase

Funkcija TracBack bilježi najnovije segmente kojima ste se kretali. Nedavni trag možete pratiti natrag do prethodne lokacije.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > TracBack**.

Vaš nedavni trag prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite **Idi!**.

Spremanje nedavnog traga kao rute

Nedavni trag možete spremiti kao rutu kojom kasnije možete navigirati s pomoću planera rute ([Navigacija spremljenom rutom, stranica 19](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Avantura > TracBack**.


Vaš nedavni trag prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite  > **Spremi kao rutu**.
- 3 Unesite naziv rute i odaberite **Gotovo**.

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Navigacija > Povratni put**.
- 2 Odaberite **Početna lokacija**.
- 3 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Odaberi**.
- 4 Odaberite **Atributi puta**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Odabir udaljenosti** kako biste rutu isplanirali na temelju udaljenosti.
 - Odaberite **Odabir trajanja** kako biste rutu isplanirali na temelju trajanja.
 - Odaberite **Odabir odredišta** kako biste rutu isplanirali na temelju navedene lokacije.
- 6 Odaberite **Sljedeće**.
- 7 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
- 8 Odaberite opciju:
 - Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite **Gotovo**.
 - Ako ste odabrali odredište, odaberite **Odaberi**.
- 9 Odaberite **Dodaj smjer**.
- 10 Odaberite smjer, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 11 Odaberite **Izračunaj**.
- 12 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Odaberite  za prikaz statističkih podataka o nadmorskoj visini duž rute.
 - Odaberite  za oblikovanje rute.
 - S pomoću klizača povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.
 - Odaberite , a zatim odaberite jednu ili više funkcija rute.
- 13 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Idi!**.

Aplikacija Garmin PowerSwitch™

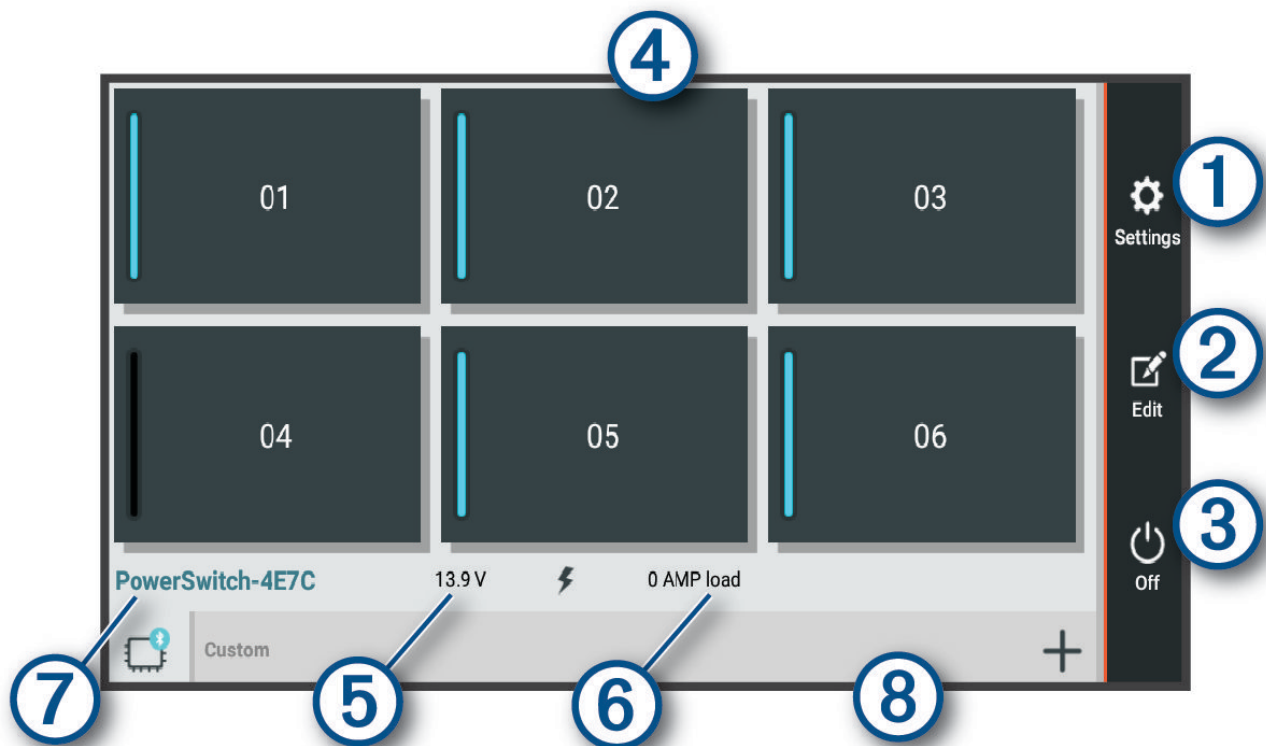

①	Otvora izbornik s postavkama aplikacije
②	Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije
③	Isključuje kompletno napajanje
④ Gumbi napajanja	Aktiviraju svaki povezani prekidač
⑤	Prikazuje ulazni napon
⑥	Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch
⑦	Prikazuje naziv uređaja
⑧	Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda

Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

Isključivanje svih prekidača

Odaberite .

Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumbu odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
 - Za promjenu načina rada gumba odaberite način rada gumba.
 - Za podešavanje intenziteta prekidača upotrijebite klizač.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira putem upravljačkog ulaza odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch ([Priključivanje upravljačkog ulaza, stranica 48](#)).

Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj uređaj Garmin PowerSwitch.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite .

Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
 - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
 - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
 - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
 - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

Rutine

Rutine automatiziraju vaš uređaj Garmin PowerSwitch. Kada definirate rutinu na kompatibilnom Garmin navigacijskom uređaju, on se automatski uključuje ili isključuje kada se ispune uvjeti za rutinu. Na primjer, možete postaviti rutinu za uključivanje prekidača u određeno vrijeme svakog dana ili kada vozilo dosegne određenu brzinu. Rutine su dostupne samo ako koristite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj.

Dodavanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodavanje rutine**.
- 3 Odaberite **Kada**.
- 4 Odaberite okidač:
 - Kako biste postavili prekidač tako da se aktivira kada vozilo dosegne određenu brzinu, odaberite **Brzina** > **Sljedeće** i slijedite upute na zaslonu za unos pragova brzine.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira u određeno vrijeme svaki dan, odaberite **Vrijeme** > **Sljedeće** i unesite vrijeme.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom izlaska sunca, odaberite **Izlazak sunca**.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom zalaska sunca, odaberite **Zalazak sunca**.
- 5 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 6 Odaberite uređaj, prekidač, radnju i način rada gumba.
- 7 Po potrebi s pomoću klizača podesite zatamnjenje.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite urediti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu okidača za rutinu odaberite **Kada** i odaberite okidač.
 - Za promjenu radnje odaberite  na radnji koju želite promijeniti i ažurirajte radnju.
 - Za dodavanje radnje rutini odaberite **Dodaj radnju** i unesite informacije o radnji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Brisanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite izbrisati.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Aplikacija Tread vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastojevima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta.

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj.

Hands-free pozivi: Omogućuje vam pozivanje i primanje telefonskih poziva na uređaju s pomoću povezanih Bluetooth slušalica.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog uređaja.

Odaberite  > **Bluetooth**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj uređaj.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj uređaj.

	Hands-free pozivanje
	Tread funkcije i usluge

Uparivanje s pametnim telefonom

Možete upariti svoj Tread uređaj s pametnim telefonom i aplikacijom Tread kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili informacijama u stvarnom vremenu ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Tread.
- 2 Uključite uređaj Tread i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Tread.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
- Trebate provjeriti jesu li Bluetooth funkcije koje želite upotrebljavati omogućene ([Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija, stranica 27](#)).

Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja

- 1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 4 Na uređaju odaberite  > **Bežične mreže** > **Bluetooth** > **Upari novi uređaj**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.
- 5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.
- 6 Prema potrebi odaberite **Upari**.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Tread možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na Tread uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 25](#)).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za odbacivanje obavijesti odaberite .
- Za prikaz obavijesti odaberite  > **Aplikacije** > **Alati** > **Telefon** >  > .

SAVJET: Možete odabrati widget telefona na glavnom izborniku.

- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite obavijest i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

Odaberite  > **Aplikacije** > **Alati** > **Telefon** >  > .

Za prikaz svih obavijesti možete odabrati opis obavijesti.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je podržana većina telefona i slušalica te se oni mogu normalno upotrebljavati, kompatibilnost određenog telefona ili slušalica nije zagarantirana. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati s kompatibilnim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacicom te tako dobiti hands-free uređaj. Za provjeru kompatibilnosti idite na www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije** > **Alati** > **Telefon**.

2 Odaberite opciju:

- Za biranje broja odaberite , unesite telefonski broj i odaberite .
- Za prikaz brojeva nedavnih, propuštenih ili nedavno biranih ili primljenih poziva odaberite , odaberite zapis i odaberite broj da biste ga nazvali.
- Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite  i odaberite kontakt.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku dostupne su nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da na bilo kojem zaslonu odaberete .

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **Dodaj poziv**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Pošalji na telefon**.

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite **Tipkovnica**.

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Bez zvuka**.
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje telefonskog broja kao zadanog

Možete spremiti do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove obitelji ili kontakte koje često pozivate.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Alati > Telefon**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Dodaj memorirani kanal** i odaberite kontakt.

Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija

Bluetooth funkcije kao što su telefonski pozivi, zvuk multimedijских sadržaja i usluge u stvarnom vremenu možete omogućiti ili onemogućiti za upareni pametni telefon.

- 1 Odaberite  >  > **Bežične mreže > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite funkciju da biste je omogućili ili onemogućili.

Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcija kacige

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoju kacigu. Određene funkcije možete omogućiti ili onemogućiti.

- 1 Odaberite  >  > **Bežične mreže > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv senzora i odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prekid veze sa slušalicama odaberite **Prekini vezu**.
 - Za onemogućavanje zvuka telefonskih poziva odaberite **Telefonski pozivi**.
 - Za onemogućavanje zvuka multimedijских sadržaja koji se prenose odaberite **Zvuk multimedijских sadržaja**.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Tread uređajem.

- 1 Odaberite  >  > **Bežične mreže > Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **Prekini vezu**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  >  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Zaboravi**.

Navigacija

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.

Alternativne rute nalaze se desno od karte.

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti ([Vaša ruta na karti, stranica 29](#)). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 30](#)).


Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Karta**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

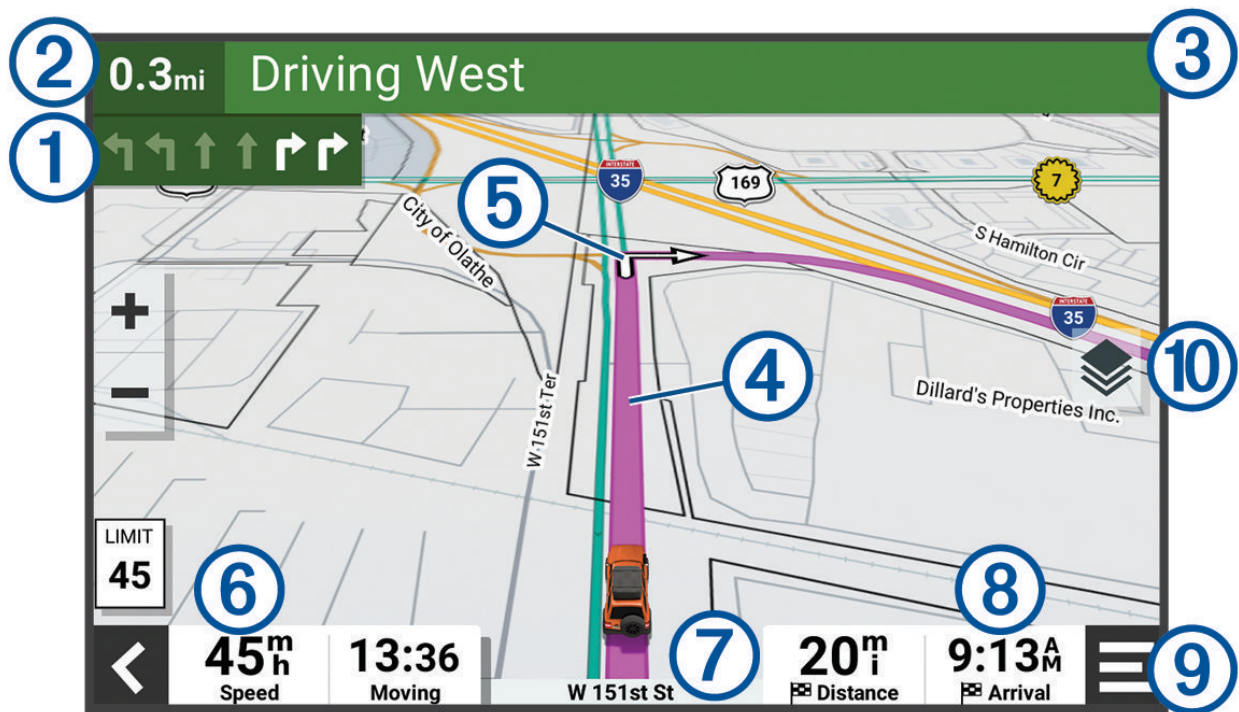

- | | |
|----|--|
| 1 | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| 2 | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| 3 | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom. |
| 4 | Ruta označena na karti. |
| 5 | Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje. |
| 6 | Brzina vozila. |
| 7 | Naziv ceste po kojoj se krećete. |
| 8 | Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje. |
| 9 | Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju. |
| 10 | Slojevi karte. Omogućuje vam promjenu orijentacije karte i dodavanje topografskih i BirdsEye slika na prikaz karte. |

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 28](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

1 Na karti odaberite  > **Kamo?**.

2 Potražite lokaciju.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**.

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 28](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Odaberite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite **Oblikovanje rute**.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

3 Odaberite **Idi!**.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite **Ukloni**.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  >  > **Navigacija** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  >  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  >  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  >  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  >  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj automatski ne prepozna vaš dolazak, možete odabrati  > **Zaustavi** kako biste završili rutu.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite  >  > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Od skretanja do skretanja** kako biste izračunali rute po ulicama i stazama.
 - Odaberite **Pravocrtno** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).

Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™

Vaš uređaj može izračunati pustolovne rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.

- 1 Odaberite  > **Kamo?** i potražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 S pomoću klizača povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite  > **Kamo?** >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite  **Pretraživanje** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 33*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa**.
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 34*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite opciju  pored trenutnog područja pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 34*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Točke** (*Spremanje lokacija, stranica 38*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 37*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Tripadvisor® ocjena putnika odaberite **Tripadvisor** (*Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa, stranica 36*).
- Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata parkova odaberite **Nacionalni parkovi** (*Traženje nacionalnih parkova, stranica 35*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 37*).


Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite  > **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i državu.
 - Za traženje grada unesite grad i državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

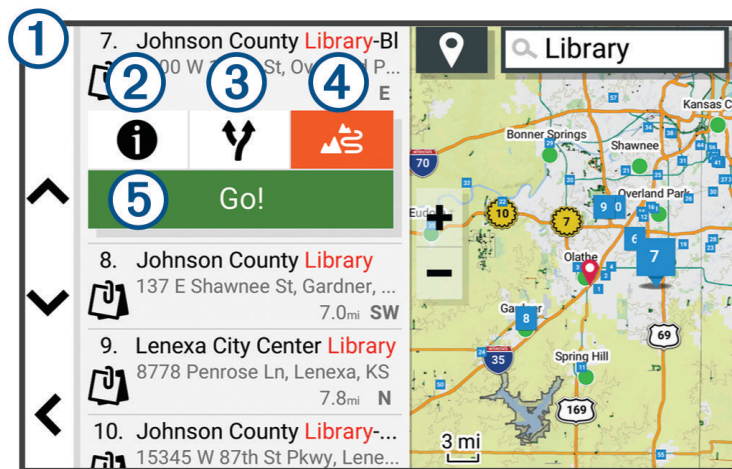

1	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
2 	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji.
3 	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacije.
4 	Odaberite za početak navigacije s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing.
5  Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite  > **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **Pretraživanje**.
- 2 Unesite naziv mjesta i odaberite .
- 3 Odaberite mjesto.
Pojavljuje se popis kategorija točaka interesa na mjestu.
- 4 Odaberite kategoriju, odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Točke interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pregledavanje Garmin Explore točaka

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Avantura** > **Explore**.
- 2 Odaberite vrstu podataka.
- 3 Za prikaz pojedinosti odaberite stavku.

Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa

Da biste mogli sinkronizirati podatke računa, najprije se morate povezati s aplikacijom Tread i omogućiti Garmin Explore.

Podatke kao što su tragovi možete sinkronizirati sa svojim Garmin Explore računom. Na ovaj su vam način vaši podaci dostupni na svim kompatibilnim uređajima. Uređaj se u određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira s računom. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Avantura** > **Explore**.
- 2 Odaberite .

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s nacionalnim parkovima.

1 Odaberite > **Kamo?** > **Nacionalni parkovi**.

Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.

2 Odaberite **Pretraživanje** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).

3 Odaberite nacionalni park.

Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.

4 Odaberite opciju:

- Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Idi!**.
- Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite **i**.
- Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje Ultimate Campgrounds točke interesa što vam omogućuje pronalaženje javnih kampirališta blizu lokacije na kojoj se nalazite.

1 Odaberite > **Kamo?** > **Ultimate Public Campgrounds**.

2 Po potrebi odaberite **Filtiri pretraživanja**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Pretraživanje**.

3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje iOverlander točke interesa koje vam omogućuju pronalaženja točaka interesa korisnih tijekom dugih putovanja kao što su kampirališta, mjesta za popravak vozila i prenoćišta.

1 Odaberite > **Kamo?** > **iOverlander**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje avanturističkih točaka

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje avanturističke točke interesa koje vam omogućuju pronalaženje točaka interesa na otvorenom kao što su kampovi, planinarske staze, staze izvan autoceste, ribolovna područja i aktivnosti na vodi.

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **USFS Points**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtiri pretraživanja**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Traženje točaka za motorne saonice

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Vaš uređaj uključuje točke interesa za motorne saonice koje omogućavaju pronalaženje točaka interesa na otvorenom za motorne saonice.

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **Snowmobile Points**.
- 2 Odaberite lokaciju.

Tripadvisor

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite  > **Parkiralište**.
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite  > **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite  kako biste pretraživali u blizini različitih gradova ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Odaberite **Koordinate**.
- 4 Unesite koordinate zemljopisne dužine i širine i zatim odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za spremanje koordinata kao lokacije odaberite **Spremi**.
 - Kako biste započeli rutu prema koordinatama odaberite **Idi!**.

Traženje benzinskih crpki i cijena

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 25](#)).

Možete pronaći obližnje benzinske crpke i usporediti cijene goriva.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Cijene goriva**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Vrsta goriva**, odaberite vrstu goriva i odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite benzinsku crpku.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite  > **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite  > **Kamo?** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice** ili **Gorivo**.

NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
- Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite  > **Upute do mene**.

3 Odaberite početnu lokaciju.

4 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

1 Odaberite  > **Kamo?** > **Dodaj prečac**.

2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

1 Odaberite  > **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.

2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.

3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

1 Potražite lokaciju ([Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 34](#)).

2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.

3 Odaberite **i** > **Spremi**.

4 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.

5 Odaberite **Spremi**.

Spremanje točke na karti

- 1 Odaberite **Karta**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite .
- 5 Unesite naziv i odaberite **Spremi**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **Točke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Simbol na karti** da biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **Točke**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite  > **Kamo?** > **Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Uredi** > **Izbriši** > **Da**.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Smanjeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije.

Zona građevinskih radova: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zoni građevinskih radova.

Zatvorena traka: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zatvorenoj traci.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Postavke

Postavke navigacije

Odaberite  >  > **Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Izbjegavanje: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends™.

Izbrisi povijest putovanja: Omogućuje vam brisanje čitave povijesti putovanja s uređaja.

Postavke prikaza karte

Odaberite  >  > **Prikaz karte**.

Ikona vozila na karti: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte*, stranica 14).

Ceste i staze za avanture: Postavlja staze koje će biti vidljive na karti. Staze su organizirane prema tome kojim su vozilima dostupne.

Pojednostavljenje točaka: Skriva točke pri visokim razinama zumiranja.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih karata posjetite web-mjesto garmin.com/maps.

1 Odaberite  >  > **Prikaz karte** > **Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Postavke za vozila

Postavke za vozila sadrže opcije za prilagodbu rada vozila i prikaz informacija o vozilu. Postavke za vozila nisu dostupne za sva vozila.

Odaberite  >  > **Postavljanje vozila**.

Ovjes: Postavljanje postavki za obustavu korisnika.

Ograničavač brzine: Postavljanje ograničenja brzine vozila.

Ponovno postavljanje konfiguracije vozila: Ponovno postavljanje električnog servo upravljača, upravljača i kontrola ovjesa.

Dijagnostika vozila: Prikaz podataka o vozilu, uključujući tlak ulja i razinu goriva.

Ponovno postavljanje podatkovnih polja: Ponovno postavljanje polja s podacima o putu.

Jamstveni podaci o vozilu: Prikaz jamstva za vozilo.

Povezivanje s bežičnom mrežom

1 Odaberite  >  > **Bežične mreže** > **Wi-Fi**.

2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.

3 Odaberite bežičnu mrežu.

4 Po potrebi unesite šifru.

Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu lokaciju.

Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

Odaberite  >  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za svaku vrstu upozorenja za vozača (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 40*).

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.

Promet: Omogućuje funkciju prometa.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev.

Postavke zaslona

Odaberite  >  > **Uređaj > Zaslona**.

Razina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem uređaju.

Tamna tema: Omogućuje ili onemogućuje tamnu temu boja.

Pozadina: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.

Istek vremena zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja isključivanja zaslona dok se troši baterija.

Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem uređaju.

Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti

1 Odaberite  >  > **Uređaj > Zvuk i obavijesti**.

2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite s pomoću klizača.

Postavljanje jezika teksta

Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.

1 Odaberite  >  > **Osobno > Jezik i unos > Jezik**.

2 Odaberite jezik.

Postavke datuma i vremena

Odaberite  >  > **Sustav > Datum i vrijeme**.

Upotrijebi mrežno vrijeme: Automatski postavlja vremensku zonu na temelju informacija s povezane mreže.

Upotrijebi mrežnu vremensku zonu: Postavlja vremensku zonu na uređaju kada je onemogućena postavka Upotrijebi mrežno vrijeme.

Upotrijebi 24-satni format: Omogućuje ili onemogućuje 24-satni vremenski format.

Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga

Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri navigaciji. Možete onemogućiti lokacijske usluge za planiranje rute kada GPS signali nisu dostupni. Kada su lokacijske usluge onemogućene, uređaj omogućuje GPS simulator koji računa i simulira rute.

SAVJET: Onemogućavanje lokacijskih usluga može pomoći u štednji baterije.

1 Odaberite  >  > **Osobno > Lokacija**.

2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

Informacije o uređaju

Odaberite  >  > **Više o uređaju**.

Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci za softver.

Pravne informacije: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.

Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji hardvera i softvera.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Više o uređaju** > **Pravne informacije**.

Specifikacije sustava Tread

Vodootpornost	IEC 60529 IP67 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45°C (od 32 ° do 113°F)
Izvor napajanja (kabel za napajanje u vozilu, motocikl ili vanjsko napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Raspon napona baterije	Od 3,5 do 4,1 V

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga putem aplikacije Garmin Express™ (garmin.com/express).

¹ Uređaj je zaštićen od prašine i može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom. Pobrinite se da je vozilo parkirano na sigurnoj lokaciji i da je uređaju dostupno postojano napajanje tijekom postupka nadogradnje.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 41](#)).

Kad je povezan s Wi-Fi mrežom uređaj automatski provjerava postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je dostupna nadogradnja.

- 2 Odaberite opciju:

- Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite **Dostupna je nadogradnja**.
- Kako biste ručno potražili nadogradnje, odaberite  >  > **Ažuriranja**.

Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.

- 3 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Preuzmi**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver**.

- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 5 Pobrinite se da je vozilo parkirano na sigurnoj lokaciji i da je uređaju dostupno postojano napajanje te odaberite **Nastavak**.
- 6 Neka uređaj bude povezan s izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka postupka nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi.

Priključivanje uređaja na računalu

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

NAPOMENA: USB-C® na USB-C kabeli nisu podržani. Za povezivanje uređaja s računalom morate upotrijebiti USB-C na USB-A kabel maksimalne duljine 1 m (3 ft),

- 1 Priključite USB kabel u dostupni USB priključak koji se nalazi na razvodnom kabelu ispod poklopca vozila.
- 2 Priključite drugi kraj USB kabela u priključak na računalu.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslona nježno obrišite krpicom.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Odaberite  > **Osobno** > **Ponovno postavi uređaj** > **Ponovno pokretanje uređaja**.

Rješavanje problema

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  >  > **Bežične mreže** > **Bluetooth** i provjerite je li vaš telefon uparen s uređajem za navigaciju.
 - Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
 - Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
- Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.

Da biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Prekid veze s Bluetooth uređajem, stranica 27*) i dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 25*).

Dodatak

Garmin PowerSwitch

UPOZORENJE

Garmin preporuča da montažu uređaja prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

S pomoću povezanog uređaja Garmin PowerSwitch možete upravljati svjetlima, ventilatorima i drugim uređajima s uređaja Tread.

Preporuke za montažu

- Uređaj se mora montirati blizu akumulatora i unutar dometa isporučenog kabela napajanja.
- Površina za montažu mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu uređaja.
- Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih kabela.

Montaža uređaja

Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerne, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Postavite nosač na odabranu lokaciju.



- 2 Koristeći se nosačem kao šablonom, označite dva mjesta za vijke ①.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 4 Dobro pričvrstite nosač na površinu s pomoću pribora prikladnog za površinu za montažu.

Otvaranje prednjeg poklopca

Morate otvoriti prednji poklopac kako biste mogli povezati električne priključke.

1 Podignite zasun prednjeg poklopca ① i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



2 Povucite prednji poklopac s uređaja.



Priključivanje dodatne opreme

OBAVIJEST


Uređaj nemojte upotrebljavati za upravljanje vitlom ili napajanje vitla. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Nemojte priključivati izvor napajanja na izlazni priključak dodatne opreme. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Zahtjevi za dodatnu opremu:

- Prije priključivanja dodatne opreme na Garmin PowerSwitch uređaj provjerite oznaku jakosti struje svakog dodatka. Uređaj podržava dodatnu opremu do 30 A za svaki kanal i maksimalno 100 A za cijeli sustav.
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 20 do 30 A upotrijebite kabel debljine 6 mm² (10 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 10 do 20 A upotrijebite kabel debljine 4 mm² (12 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti manje od 10 A upotrijebite kabel debljine 2,5 mm² (14 AWG).
- Upotrijebite odgovarajuće priključke za priključivanje dodatne opreme.
- Dobro krimpajte sve terminalne priključke.

1 Priključite pozitivnu žicu dodatka ① na jedan od priključaka dodatka ② na Garmin PowerSwitch uređaju.

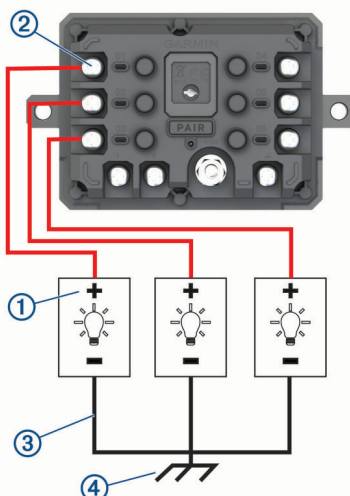

2 Priključite negativnu ili žicu uzemljenja ③ na neobojani vijak za uzemljenje ④ na okviru vozila, na blok razdjelnika uzemljenja ili izravno na negativni priključak akumulatora.

⚠ OPREZ

Žice za uzemljenje dodatne opreme nemojte spajati na priključak uzemljenja (GND) na Garmin PowerSwitch uređaju jer to može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad uređaja.

3 Provjerite jesu li svi električni spojevi čvrsto zategnuti i da se neće se olabaviti tijekom upotrebe.

Priključivanje upravljačkog ulaza

Povezivanje možete izvršiti na upravljačke priključke kako biste uređaju Garmin PowerSwitch omogućili uključivanje prilagodljivih izlaza. Na primjer, prekidač za pokretanje motora u vozilu možete povezati s upravljačkim ulaznim priključkom kako biste automatski uključili dodatnu opremu prilikom svakog pokretanja vozila. Upravljački priključci otkrivaju signal od 3,3 V do 18 V. Izlazne funkcije možete konfigurirati s pomoću aplikacije Garmin PowerSwitch.


Priključite upravljačku žicu iz upravljačkog izvora u vozilu na jedan od dva upravljačka priključka na uređaju Garmin PowerSwitch.

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

Prije priključivanja uređaja na napajanje u vozilu morate ukloniti oznaku upozorenja +12V s priključka na uređaju.

Uvijek provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rada s uređajem.

- 1 Veliki kraj s prstenom isporučene žice uzemljenja ① priključite na negativni priključak akumulatora vozila.

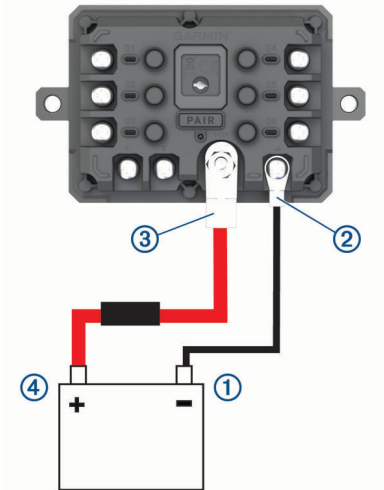

- 2 Mali kraj s prstenom žice uzemljenja priključite na priključak **GND** ② na uređaju.
- 3 Mali kraj s prstenom isporučenog kabela od 12 V priključite na priključak **+12V** ③ na uređaju.
- 4 Zategnite maticu veličine $\frac{3}{8}$ in na priključku +12V na maksimalnu specifikaciju zateznog momenta od 4,52 N·m (40 lbf·in).

Morate potvrditi da se matica ne može otpustiti ručno.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenje priključka, nemojte previše pritegnuti priključak +12V.

- 5 Veliki kraj s prstenom na kabeu od 12 V ④ priključite na pozitivni priključak akumulatora vozila.

Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem

Uređaj Garmin PowerSwitch možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Uključite uređaj Garmin PowerSwitch i postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj na udaljenost od 1 m (3,3 ft) od njega.
- 2 Na kompatibilnom navigacijskom uređaju otvorite aplikaciju Garmin PowerSwitch.
- 3 Za dovršetak uparivanja i postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Garmin PowerSwitch – specifikacije

Dimenzije (D x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Raspon radne temperature	Od -25 ° do 85 °C (-13 ° do 185 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 10 dBm
Izvor napajanja	Od 12 do 16 V putem priloženog kabela za napajanje u vozilu.
Maksimalna izlazna snaga dodatne opreme	30 A
Maksimalna izlazna snaga sustava	100 A
Potrošnja struje sa svim isključenim izlazima	3 mA
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ²

Rješavanje problema s uređajem Garmin PowerSwitch

Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje.
- Provjerite je li na uparenom navigacijskom uređaju ili pametnom telefonu omogućena tehnologija Bluetooth.
- Približite navigacijski uređaj ili pametni telefon uređaju Garmin PowerSwitch.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja (*Moja dodatna oprema ne prima napajanje, stranica 50*).

Moja dodatna oprema ne prima napajanje

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje iz akumulatora.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja. Izlazi se ponovo uključuju kada uređaj otkrije više od 12 V napajanja.
- Provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rukovanja vozilom.
- Provjerite prima li sva povezana dodatna oprema manje od 30 A napajanja.
Ako dodatna oprema prima više od 30 A, uređaj automatski isključuje taj izlaz.
- Provjerite je li ukupno opterećenje sustava manje od 100 A.
Ako uređaj otkrije opterećenje sustava veće od 100 A, automatski isključuje sve izlaze.
- Provjerite ima li kratkih spojeva na električnim spojevima.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows® 7 i novijim te Mac® OS 10.7 i novijim. Apple® računalima možda će biti potreban dodatni softver treće strane za čitanje i zapisivanje datoteka.

² Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore

Možete izvesti svoje BaseCamp podatkovne datoteke i uvesti ih u aplikaciju Garmin Explore za upotrebu s Tread uređajem.

- 1 Izvezite podatke iz softvera BaseCamp:
 - Ako se služite Apple računalom, pogledajte [Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom, stranica 51](#).
 - Ako se služite osobnim računalom, pogledajte [Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom, stranica 51](#).
- 2 Uvezite svoje BaseCamp podatke na web-mjesto Garmin Explore ([Uvoz podataka u Garmin Explore, stranica 51](#)).
- 3 Sinkronizirajte svoje Garmin Explore podatke s Tread uređajem ([Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa, stranica 34](#)).

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom

- 1 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi "Moja zbirka"**.
 - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi odabir**.
- 2 Unesite naziv, odaberite lokaciju za izvezenu datoteku, odaberite format datoteke i odaberite **Spremi**.

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom

- 1 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvezi "Moja zbirka"**.
 - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz odabranih korisničkih podataka**.
- 2 Unesite naziv.
- 3 Odaberite lokaciju za spremanje izvezene datoteke.
- 4 Odaberite format datoteke.
- 5 Odaberite **Izvoz**.

Uvoz podataka u Garmin Explore

- 1 Idite na web-mjesto explore.garmin.com i prijavite se u svoj račun.
 - 2 Odaberite karticu **Karta**.
 - 3 Odaberite .
 - 4 Slijedite upute na zaslonu.
- Podaci se automatski sinkroniziraju s aplikacijom Tread i uređajem Tread.

