

GARMIN®



TREAD®

Felhasználói kézikönyv

© 2024 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

Garmin®, a Garmin logó, inReach®, TracBack®, és Tread® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BaseCamp™, a Garmin Adventurous Routing™, a Garmin Drive™, a Garmin Explore™, a Garmin Express™, a Garmin PowerSwitch™, a Garmin Response™ és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. Az iOverlander™ az iOverlander védjegye. Az Iridium® az Iridium Satellite LLC bejegyzett védjegye. A microSD® és a microSD logó az SD-3C, LLC védjegyei. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A(z) USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 1

GPS-jelek keresése.....	1
Az állapotsoron levő ikonok.....	1
Az érintőképernyő használata.....	2
Kormánykerék kezelőszervei.....	2
A képernyőn megjelenő gombok használata.....	2
A képernyő fényerejének beállítása.....	2
Járműprofilok.....	2
Járműprofil szerkesztése.....	3

Terepen történő navigálás funkciói..... 3

Útvonalak.....	3
Légvonalú útvonalak.....	3
Az útvonal következő megállójának kihagyása.....	4
Útvonal leállítása.....	4
Kalandutak és ösvények.....	5
Nyomvonalak.....	5
Nyomvonalak rögzítése.....	5
Navigálás egy nyomvonalon.....	5
Gyűjtemények megtekintése a térképen.....	6
Lejtés- és dőlésmérő.....	6
A Lejtés- és dőlésmérő kalibrálása....	6
A szögekre vonatkozó figyelmeztetés engedélyezése és letiltása.....	6
A szögekre vonatkozó figyelmeztetések beállítása.....	6
A Magasságmérő, barométer és iránytű megtekintése.....	7
Csoportos túra.....	7
Group Ride indítása.....	7
Csatlakozás egy csoportos túrához.....	7
Ismételt csatlakozás a legutóbbi Group Ride túrához.....	7
Résztevők hozzáadása rádiós csoportos túrához.....	7
Üzenet továbbítása.....	8
Hely továbbítása.....	8
Group Ride értesítéseinek megtekintése.....	8
Kilépés a Group Ride túrából.....	8

Csoportos túra beállításai.....	8
Rádió.....	9
Előbeállítás kiválasztása.....	9
Rádiócsatornák kiválasztása.....	9
A zajzár beállítása.....	9
Egyéni rádiós előbeállítás hozzáadása.....	9
A vétel hang kiválasztása.....	9
A rádió kikapcsolása.....	9
Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása.....	10
Hang sugárzása.....	10
A rádió hangerejének beállítása.....	10
Rádióbeállítások.....	10
inReach® Távirányító.....	10
inReach készülék csatlakoztatása...	10
Szöveges üzenet küldése.....	10
SOS.....	11
SOS segítségnyújtás kérése.....	11
SOS segítségnyújtás megszakítása.....	11

A térkép használata..... 12

Térképeszközök.....	12
Térképeszköz megtekintése.....	12
Következik.....	12
Közelgő helyek megtekintése.....	13
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	13
Városok a közelben.....	13
Közelgő városok és kijárat	
szolgáltatások megtekintése.....	13
Útadatok.....	13
A térkép útadatainak megjelenítése.....	13
Útadatmezők testreszabása.....	13
Útadatok nullázása.....	14
Közelgő magasságváltozások megtekintése.....	14
A térkép testreszabása.....	14
A térképrétegek testre szabása.....	14
A közterületek térképjelöléseinek megtekintése.....	14
A Kalandos utak és ösvények térképréteg bekapcsolása.....	14
Térkép-adatmezők módosítása.....	14
A térképgombok módosítása.....	14

A térkép perspektívájának módosítása.....	15	Rutin hozzáadása.....	24
Kutyanyomkövetés.....	15	Rutin szerkesztése.....	24
Adatok fogadása mobilkészülékről.....	15	Rutin törlése.....	24
Kutyák nyomon követése.....	15	Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók.....	25
Kutya állapotát jelző ikonok.....	16	Bluetooth funkció állapotjelző ikonok.....	25
Kutyák megtekintése a térképen.....	16	Párosítás okostelefonnal.....	25
Az alkalmazások használata.....	16	A készülékek párosítása után felhasználható tippek.....	25
Járműadatok.....	16	További Bluetooth készülékek párosítása.....	26
A járműadatok adatmezőinek módosítása.....	16	Intelligens értesítések.....	26
A járműadatok adatmezőinek visszaállítása.....	16	Értesítések fogadása.....	26
Zenelejátszó.....	17	Az értesítések listájának megtekintése.....	26
A zenelejátszó eszköz hozzáadása a térképhez.....	17	Kihangosított telefonhívás.....	26
BirdsEye felvétel.....	17	Hívás kezdeményezése.....	27
BirdsEye felvételek letöltése.....	18	Hívás közbeni opciók.....	27
Útvonaltervező.....	18	Telefonszám mentése előbeállításként.....	27
Útvonal tervezése.....	18	A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása.....	27
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az útvonalon.....	19	Headset Bluetooth funkcióinak engedélyezése vagy letiltása.....	27
Útvonal útvonaltervezési beállításainak módosítása.....	19	A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása.....	28
Navigálás mentett útvonalon.....	19	Párosított telefon törlése.....	28
Aktív útvonal szerkesztése és mentése.....	19	Navigáció.....	28
TracBack®.....	19	Útvonal indítása.....	28
Legutóbbi nyomvonal követése.....	19	Útvonal indítása a térkép használatával.....	28
Korábbi nyomvonal mentése útvonalként.....	20	Az útvonal a térképen.....	29
Oda-vissza út létrehozása.....	20	Kanyarok és irányok megtekintése..	30
Garmin PowerSwitch™ alkalmazás.....	21	A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	30
Főkapcsoló aktiválása.....	21	Az aktív útvonal módosítása.....	30
Minden kapcsoló kikapcsolása.....	21	Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	30
Gombok testreszabása.....	22	Az útvonal alakítása.....	31
Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez.....	22	Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	31
Egyéni elrendezés hozzáadása.....	22	Útjellemzők elkerülése.....	31
Gomb hozzáadása Egyéni elrendezéshez.....	23	Egyéni elkerülések.....	31
A gombok elrendezése egyéni elrendezési lapon.....	23	Út elkerülése.....	31
Egyéni elrendezés vagy gomb törlése.....	23	Terület elkerülése.....	31
Rutinok.....	23	Egyéni elkerülés letiltása.....	31

Egyéni elkerülések törlése.....	32
Megérkezés az úti célhoz.....	32
Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	32
Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával.....	32
Kerülőút tétele.....	32
Kiindulási helyre utazás.....	32
A lakcím szerkesztése.....	32

Helyek keresése és mentése..... 33

Hely keresése a keresősáv használatával.....	33
Helykeresési eredmények.....	34
Keresési terület módosítása.....	34
Hely keresése kategória szerint.....	34
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....	35
Érdekes helyek.....	35
Garmin Explore útvonalpontok megtekintése.....	35
A Garmin Explore fiók adatainak szinkronizálása.....	35
Nemzeti parkok keresése.....	36
Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése.....	36
iOverlander™ Érdekes helyek keresése.....	36
Kalandpontok keresése.....	37
A motoroszákos pontok megtalálása.....	37
Tripadvisor.....	37
Tripadvisor Érdekes helyek keresése.....	37
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	37
Parkoló keresése megadott hely közelében.....	38
Keresési eszközök.....	38
Cím keresése.....	38
Hely keresése koordináták használatával.....	38
Üzemanyagtöltő állomások és árak keresése.....	38
Legutóbb talált helyek megkeresése...	38
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	38

Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	39
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....	39
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	39
Parancsikon hozzáadása.....	39
Parancsikon eltávolítása.....	39
Helyek mentése.....	39
Hely mentése.....	39
Útvonalpont mentése a térképen.....	40
Az aktuális hely mentése.....	40
Mentett hely szerkesztése.....	40
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....	40
Mentett hely törlése.....	40

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések..... 41

A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és letiltása.....	41
--	----

Beállítások..... 41

Navigációs beállítások.....	41
Térképmegjelenítési beállítások.....	42
Térképek engedélyezése.....	42
Járműbeállítási lehetőségek.....	42
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz.....	42
A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása.....	42
Vezetői asszisztencia beállításai.....	43
Forgalombelátások.....	43
Megjelenítési beállítások.....	43
A hangok és értesítések hangerejének beállítása.....	43
A szöveg nyelvének beállítása.....	43
Dátum- és időbeállítások.....	43
A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása.....	44

Készülékadatok..... 44

Az e-címkekkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	44
Tread Specifikációk.....	44

A készülék karbantartása..... 44

Garmin Támogatóközpont.....	44
Térkép- és szoftverfrissítések.....	45
Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi- hálózaton.....	45
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása.....	46
Készülék karbantartása.....	46
Az érintőképernyő tisztítása.....	46
A készülék újraindítása.....	46

Hibaelhárítás 46

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket.....	46
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz.....	46

Függelék..... 47

Garmin PowerSwitch.....	47
Felszerelési szempontok.....	47
A készülék felszerelése.....	47
Az előlap felnyitása.....	48
Tartozékok csatlakoztatása.....	49
Vezérlőbemenet csatlakoztatása....	49
A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához.....	50
Párosítás Garmin navigációs készülékkel.....	50
Garmin PowerSwitch Specifikációk.....	51
Garmin PowerSwitch hibaelhárítása.....	51
AGarmin PowerSwitch eszközöm elveszíti a kapcsolatot.....	51
A kiegészítők nem kapnak áramot.....	51
Adatkezelés.....	51
BaseCamp™ adatok hozzáadása a Garmin Explore weboldalhoz.....	52
Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy számítógép használatával.....	52
Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy Apple számítógép használatával.....	52
Adatok importálása a Garmin Explore weboldalra.....	52

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (*Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton*, 45. oldal).
- Állítsa be a hangerőt (*A hangok és értesítések hangerejének beállítása*, 43. oldal) és a kijelző fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása*, 2. oldal).
- Állítson be egy járműprofil.
- Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása*, 28. oldal).

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Ellenőrizze, hogy a  ikonja megjelenik-e az állapotsávban, és ha nem, akkor engedélyezze az (*A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása*, 44. oldal) menüpontban.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt, az égre szabad rálátással rendelkező területre, magas épületektől és fáktól távol.

Amíg a készülék meg nem határozza az Ön tartózkodási helyét, addig a  felirat látható a navigációs térkép tetején.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A helymeghatározási szolgáltatások állapota. Jelzi a helyszín létrejöttét.
	A Bluetooth® állapota.
	Wi-Fi® jelerőssége.
	Aktív járműprofil.
9:10	Pontos idő.
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	Tread alkalmazás csatlakozási állapota (<i>Párosítás okostelefonnal</i> , 25. oldal).

Az érintőképernyő használata

- Koppintson a képernyőre egy adott tétel kiválasztásához.
- Húzza el ujját vagy suhintson a képernyőn az elhúzáshoz vagy görgetéshez.
- A kicsinyítéshez szorítsa össze két ujját.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját.

Kormánykerék kezelőszervei

Egyes járművekben a navigációs rendszer menüit a kormánykerék kezelőszerveivel vezérelheti. A jármű kezelőszerveivel kapcsolatos további tudnivalókért tekintse át a járműhöz tartozó felhasználói kézikönyvet.

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Válassza ki a márkalogó ikont a járműadatok oldal megjelenítéséhez.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez válassza a  lehetőséget.
- Az előző menüképernyőre történő visszatéréshez válassza a  lehetőséget.
- A listák vagy menük görgetéséhez válassza a  vagy  gombot.
- A gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a  vagy a  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez válassza a  gombot.

A képernyő fényerejének beállítása

A fényerőt az értesítési panelen vagy a Beállítások menüben manuálisan módosíthatja.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a képernyő teteje felől az értesítési panelen található gyorsbeállítások eléréséhez.
- Válassza a  > **Eszköz** > **Kijelző** > **Fényerő szintje** lehetőséget.

2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Járműprofilok

FIGYELMEZTETÉS!

A jármű jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy azokat a rendszer az összes útvonaljavaslat során figyelembe veszi. Egyes útvonalajánlásoknál korlátozott mértékben állhatnak rendelkezésre a térképadatok. A készülék használatakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket. Ennek elmulasztása súlyos, akár halálos kimenetelű balesetet is okozhat.

Az aktuális járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon.

	Side-by-side profil
	Motoros szán profil

Járműprofil szerkesztése

Módosíthatja a járműprofil alapadatait, vagy megadhat további adatokat (pl. megengedett legnagyobb sebesség).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Navigáció > Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofil.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A járműprofiladatok szerkesztéséhez válassza a  elemet, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
 - A járműprofil átnevezéséhez válassza a  > **Profil átnevezése** elemet.
 - Járműprofil törléséhez válassza a  > **Törlés** elemet.

Terepen történő navigálás funkciói

Útvonalak


Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- Terepen közlekedve beállíthatja, hogy a készülék légvonalban számítsa ki útvonalakat megadott pontok között ([Légvonalú útvonalak, 3. oldal](#)).
- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 32. oldal](#)) és az elkerülések ([Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 31. oldal](#)).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat ([Útvonal indítása, 28. oldal](#)).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni.
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 30. oldal](#)).

Légvonalú útvonalak

Meghatározott utak vagy ösvények nélküli területeken a készülék légvonalban navigálja Önt az úti célhoz. Az út nélküli területeken történő navigáláshoz több útvonalpontot is beállíthat.

TIPP: a térképképernyőn megjelenő adatmezőket testre szabhatja ([Térkép-adatmezők módosítása, 14. oldal](#)).

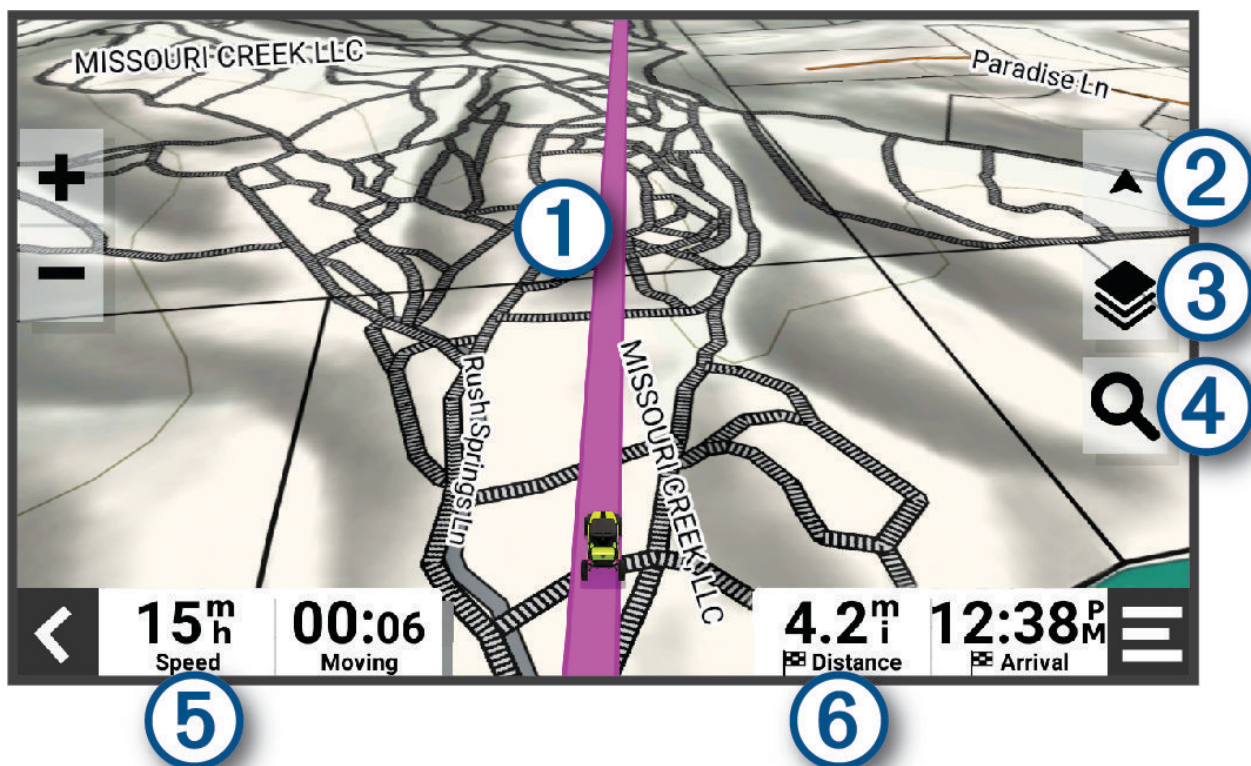

① Útvonal kiemelve a térképen.

② Térkép perspektíva. A térképtájolás módosítását teszi lehetővé.

③ Térképrétegek. A segítségével topográfiai réteget és BirdsEye felvételeket adhat a térképnézethez.

④ Keresés. Helyszínek és érdekes helyek keresését teszi lehetővé.

⑤ Járműsebesség.

⑥ Úti céltól való távolság.

Az útvonal következő megállójának kihagyása

Az útvonal következő megállójának kihagyásához engedélyeznie kell a kihagyás gombot a térképnél ([A térképgombok módosítása](#), 14. oldal).

Kihagyhatja az útvonalra korábban felvett következő megállót.

A térképen válassza a  > **Igen** lehetőséget.

Útvonal leállítása


A térképen válassza ki a **Leállítás** elemet.

Kalandutak és ösvények

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A jármű jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy azokat a rendszer az összes útvonaljavaslat során figyelembe veszi. Egyes útvonalajánlásoknál korlátozott mértékben állhatnak rendelkezésre a térképadatok. A készülék használatakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket. Ennek elmulasztása súlyos, akár halálos kimenetelű balesetet is okozhat.

Ez a készülék a járműprofil alapján navigál az országutakon és az ösvényeken. Az ösvények ① a hozzáférhetőség alapján vannak szinkódolva. A  elem kiválasztásával állíthatja be, hogy mely kalandutak és ösvények jelenjenek meg a térképen.

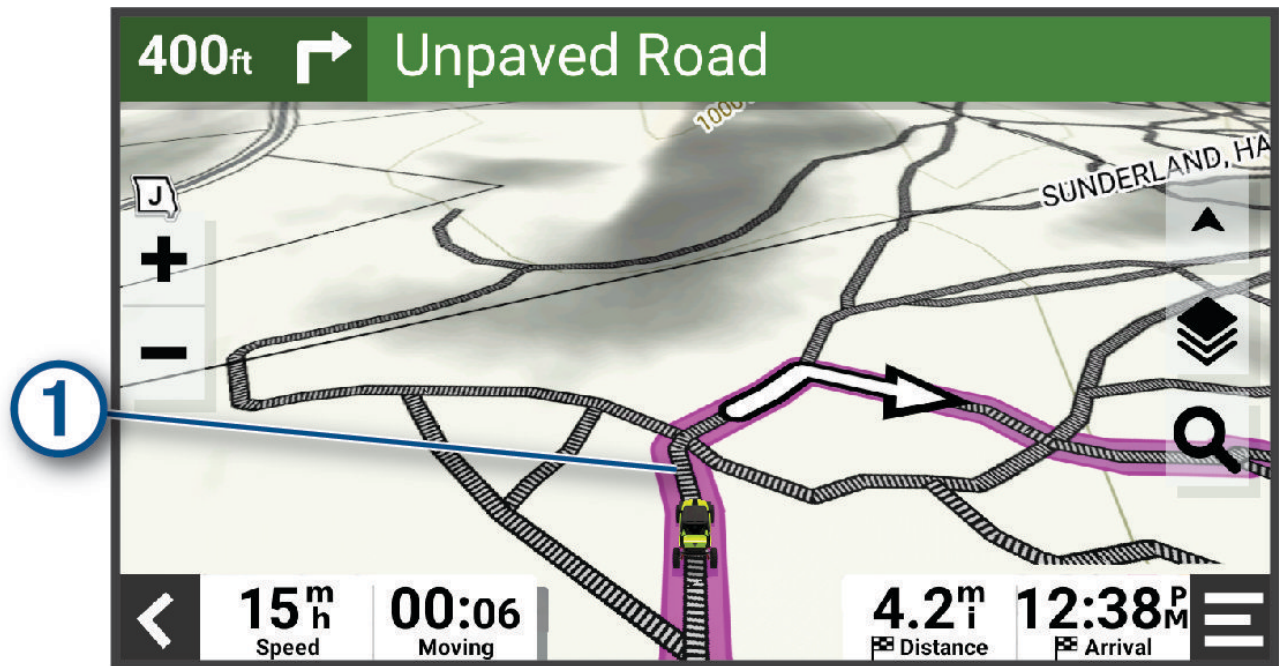

Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.

Nyomvonalak rögzítése

A nyomon követés segítségével rögzítheti a bejárt utat. A nyomon követés megkezdésekor a készülék rögzíti tartózkodási helyét, és frissíti a nyomvonalat. Amennyiben készüléke párosítva van egy Garmin Explore™ fiókkal, a készülék bizonyos időközönként szinkronizálja a rögzített nyomvonalakat az alkalmazással.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Kaland > Nyomvonalrögzítő** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

Navigálás egy nyomvonalon

A készüléken található Garmin Explore alkalmazás segítségével navigálhat egy mentett nyomvonalon.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Kaland > Explore > Nyomvonalak** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Gyűjtemények megtekintése a térképen

A Gyűjtemény térképréteg megtekintése előtt párosítania kell a készüléket a Tread alkalmazáshoz, és szinkronizálnia kell a készüléket Garmin Explore-fiókjával.

A térképen közvetlenül megjelenítheti a Garmin Explore gyűjteményét. A funkcióhoz használatához kapcsolja be a gyűjtemények térképréteget.

MEGJEGYZÉS: amennyiben Garmin Explore adataihoz nem rendel hozzá gyűjteménykategóriát, a gyűjtemény Rendezetlen gyűjteményként jelenik meg.

- 1 Válassza a **Térkép** >  > **Gyűjtemények** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy vagy több gyűjteménykategóriát a listából.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

A gyűjtemények ikonokként láthatók a térképen.

Lejtés- és dőlésmérő

FIGYELMEZTETÉS!

A Lejtés- és dőlésmérő alkalmazás arra szolgál, hogy a kalibrált mérési eredmények alapján megjelenítse a jármű szögeit. A készülék kalibrálása az Ön felelőssége. Amennyiben a kalibrálást követően áthelyezi a készüléket, az befolyásolhatja az általa biztosított mérések pontosságát. A mért értékek csupán javaslatok, amelyek az Ön által a készülékben megadott adatokon alapulnak. Gyakran és körültekintően végezzen méréseket, és a környezeti feltételekben bekövetkező jelentős változások esetén várja meg, hogy az értékek stabilizálódjanak. Mindig hagyjon egy biztonsági ráhagyást a változó feltételek és az esetleges olvasási hibák miatt. Amennyiben nem tud felelősséget vállalni járművéért és a környezetéért, az súlyos, akár halálos kimenetelű balesethez is vezethet.

A készülék riasztással jelzi a jármű olyan szögben történő lejtését vagy dőlését, amely befolyásolhatja a jármű stabilitását.

A Lejtés- és dőlésmérő kalibrálása

A jármű szögét bármikor nullára állíthatja.

- 1 Parkoljon le járművével egy sík, vízszintes felületen.
- 2 Válassza az **Alkalmazások** > **Kaland** > **Lejtés- és dőlésmérő** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Kalibrálás** lehetőséget.

A lejtés és dőlés értéke visszaáll 0 fokra.

A szögekre vonatkozó figyelmeztetés engedélyezése és letiltása

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Kaland** > **Lejtés- és dőlésmérő** lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A lejtés- és dőlésmérő értesítéseit a **Lejtés- és dőlésmérő értesítései** lehetőségnél engedélyezheti és tilthatja le.
 - A hallható figyelmeztetéseket a **Hallható riasztások** lehetőségnél engedélyezheti és tilthatja le.

A szögekre vonatkozó figyelmeztetések beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék mely szögek esetén aktivál lejtési vagy dőlési riasztást. A jármű megfelelő lejtési és dőlési szögének ismerete és beállítása az Ön felelőssége.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Kaland** > **Lejtés- és dőlésmérő** lehetőséget.
- 2 Válassza a  > **Szögekre vonatkozó figyelmeztetés** lehetőséget.
- 3 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a lejtési vagy dőlési szögre vonatkozó figyelmeztetések beállításához.
- 4 Válassza az **Elfogad** lehetőséget.

A Magasságmérő, barométer és iránytű megtekintése

A készülék beépített, automatikus kalibrálással rendelkező magasságmérő-, barométer- és iránytű-érzékelővel rendelkezik.

Válassza ki az **Alkalmazások > Kaland > ABC** lehetőséget.

Csoportos túra

A Csoportos túra alkalmazás segítségével koordinálhatja a túrákat, valamint előre beállított szöveges üzenetek, élő térképhelyzetek és hangüzenetek útján kommunikálhat a közelben lévő résztvevőkkel. A Csoportos túra funkciók engedélyezéséhez párosíthatja Tread készülékét az okostelefonján található Tread alkalmazással.

Hangüzenetekhez és előre beállított üzenetek küldéséhez Csoportos túra tartozékokra van szükség, amely nem jár minden terméktípushoz. A hangüzenetek funkció nem érhető el minden területen. További információkért, illetve Csoportos túra tartozékok vásárlásához látogasson el a garmin.com/tread oldalra.

Group Ride indítása

Létrehozhat egy csoportos túrát, amely lehetővé teszi a csoportos rádiócsatorna kiválasztását, a csoportos túrához csatlakozó utazók megtekintését és eltávolítását, valamint a csoportos túra nevének beállítását. Csoportos túrát létrehozhat a csatlakoztatott Group Ride tartóval, a Tread alkalmazással vagy mindkettővel.

- 1 A főmenüben válassza az **Csoportos túra > Csoportos túra indítása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Group Ride tartóval rendelkező túrázókkal úgy indíthat csoportos túrát, ha kiválasztja a **Új rádiós csoportos túra létrehozása** lehetőséget.
 - A(z) Tread alkalmazás használatával úgy indíthat csoportos túrát a túrázókkal, hogy kiválasztja a **Új mobil csoportos túra létrehozása** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén válassza ki a rádiócsatornát, majd a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Adja meg az utazó nevét, és válassza ki a **Kész** lehetőséget.
- 5 Adja meg az utazó nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.

A csoportos túrához csatlakozó résztvevők neve megjelenik a listán.
- 6 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

A csoportos túra akkor veszi kezdetét, amikor minden résztvevő elvégezte a szinkronizálást a csoportos túrával.

Csatlakozás egy csoportos túrához

Lehetősége van arra, hogy csatlakozzon egy másik résztvevő által létrehozott, a közelben lévő csoportos túrához.

- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra > Csatlakozás egy csoportos túrához** lehetőséget.
- 2 Adja meg a túraazonosítót, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Ismételt csatlakozás a legutóbbi Group Ride túrához

Lehetősége van arra, hogy ismét csatlakozzon a tíz legutóbbi csoportos túra bármelyikéhez.

- 1 A főmenüben válassza az **Csoportos túra > Legutóbbi csoportos túrák** lehetőséget.
- 2 Válasszon a csoportos túrák közül, majd válassza a **Csatlakozás** lehetőséget.

Résztvevők hozzáadása rádiós csoportos túrához

Új résztvevőket adhat hozzá a már folyamatban lévő rádiós csoportos túrákhoz.

- 1 A főmenüben válassza az **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **H.adás** lehetőséget.

A csoportos túrához hozzáadott új résztvevők megjelennek a listán.
- 4 Kattintson a **Folytatás** gombra.

Üzenet továbbítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Vezetés közben ne olvasson el és ne küldjön üzeneteket, és ne válaszoljon üzenetekre, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

Előre beállított üzenetet továbbíthat az aktív csoportos túra azon résztvevőinek, akik a VHF rádió hatósugarán belül tartózkodnak.

- 1 A főmenüben válassza az **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  elemet.
- 3 Válassza a **Továbbítás a Csoportnak** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy előre beállított üzenetet, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

Hely továbbítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Vezetés közben ne használja a készüléket helyadatai továbbítására, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

Továbbíthat egy helyet az aktív csoportos túra azon résztvevőinek, akik a VHF rádió hatósugarán belül tartózkodnak.

- 1 A főmenüben válassza az **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  elemet.
- 3 Válassza a **Továbbítás a Csoportnak > Hely továbbítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki a **Megosztás** lehetőséget.

Group Ride értesítéseinek megtekintése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Vezetés közben ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon üzenetekre, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A legtöbb oldal esetén az értesítések akkor jelennek meg, amikor az eszköz egy, a csoportos túrához tartozó továbbított helyszínt vagy üzenetet fogad. A csoportos túrával kapcsolatos értesítések a Group Ride alkalmazásban is megtekinthetők.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg.

- 1 A főmenüben válassza az **Csoportos túra > ** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt értesítést.
- 2 A megosztott helyre történő navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kilépés a Group Ride túrából

- 1 A főmenüben válassza az **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Kilépés > Igen** lehetőségeket.

Csoportos túra beállításai

A főmenüben válassza a **Csoportos túra > ** lehetőséget.

Résztvevő nevének szerkesztése: megadhatja a csoportos túra során látható nevet. A beállítás az aktív csoportos túrák közben nem elérhető.

Túratérkép címkék: beállítja a térképen az aktív résztvevők számára megjelenítendő címkét.

Nyomvonalak mutatása a térképen: megjeleníti a térképen azokat a nyomvonalakat, amelyeken a csoport egyes tagjai haladnak.

Gyári beállítások visszaállítása: visszaállítja a csoportos túra beállításait a gyári alapértelmezett értékekre. A beállítás az aktív csoportos túrák közben nem elérhető.

Rádió

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus esetében.

A Rádió alkalmazással létrehozhat rádió-előbeállításokat, továbbá rádiócsatornákat és zajzárkódokat választhat ki. A funkció használatához csatlakoztassa készülékét és az antennát a Group Ride tartóhoz. Tread készüléke automatikusan konfigurálja a rádió beállításait, amikor csoportos túrához csatlakozik, vagy létrehoz egyet.

Előbeállítás kiválasztása

MEGJEGYZÉS: bizonyos termékmodellek esetében a Rádió alkalmazás az alkalmazásmenüben található.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások** > **Kaland** > **Rádió** elemét.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A rendelkezésre álló előbeállítások áttekintéséhez válassza a ▲ vagy ▼ elemet.
 - Az előbeállítás menüből történő kiválasztásához válassza az **Programok** elemet.

Rádiócsatornák kiválasztása

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások** > **Kaland** > **Rádió** elemét.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A különböző csatornák közötti váltáshoz válassza a + vagy a — elemet.
 - A MURS-csatorna menüből történő kiválasztásához válassza a **Csatorna** elemet.

A zajzár beállítása

A hangminőség javítása és a területen észlelhető rádióinterferencia elkerülése érdekében lehetősége van a zajzár beállítására, valamint a CTCSS, DCS és Nyitott zajzár módok közötti váltásra.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások** > **Kaland** > **Rádió** elemét.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a jelenlegi módban szeretne zajzárkódot választani, válassza a + vagy a — lehetőséget.
 - A zajzár módjának beállításához válassza a **Nyitva** lehetőséget.

Egyéni rádiós előbeállítás hozzáadása

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Kaland** > **Rádió** > **Programok** > ⊕ lehetőséget.
- 2 Csatorna és zajzárkód kiválasztásához válassza ki a + vagy a — lehetőséget.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

A vétel hang kiválasztása

Kiválaszthatja, hogy a többi készülék milyen hangot játsszon le a rádió működtetésekor.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Kaland** > **Rádió** > 📡 > **Adásvégjel** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a vétel hangot.
A készülék lejátssza a kiválasztott hangot.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

A rádió kikapcsolása

Válassza az **Alkalmazások** > **Kaland** > **Rádió** > 📴 > **Igen** lehetőséget.

Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása

Az adó-vevő funkció a kompatibilis Bluetooth fejhallgatókkal is használható. A funkció lehetővé teszi a hang sugárzását a fejhallgató hanghívás funkciójának segítségével.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Kaland > Rádió >  > Adó-vevő funkció fejhallgatóval** lehetőséget.
- 2 A fejhallgató a készülékkel való párosításához szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Válassza az **Adó-vevő funkció fejhallgatóval** lehetőséget.
- 4 Válassza a  lehetőséget.

Hang sugárzása

Hangjának sugárzásához előbb párosítsa Tread eszközét egy kompatibilis Bluetooth fejhallgatóval. Lehetőség van hangjának rádión keresztül történő sugárzására a kompatibilis Bluetooth fejhallgató segítségével.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- A főmenüben válassza az **Alkalmazások > Kaland > Rádió > Push to Talk** lehetőséget.
- Használja a hangtárcsázás funkciót a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón.

TIPP: a rádió kézi bezárásához nyomja meg a szünet vagy leállítás gombot.

MEGJEGYZÉS: a funkció használatához kapcsolja be az **Adó-vevő funkció fejhallgatóval** beállítást.

A rádió hangerejének beállítása

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Kaland > Rádió > )))** lehetőséget.
- 2 A hangerő beállításához használja a csúszkát.

Rádióbeállítások

A főmenüben válassza az **Alkalmazások > Kaland > Rádió > .**

Adó-vevő funkció fejhallgatóval: lehetővé teszi a hangátvitelt kompatibilis fejhallgatója adó-vevő gombjának segítségével.

Adásvégjel: beállítja a készülék által lejátszott vétel hangot, amikor a rádiót használja.

Gyári beállítások visszaállítása: visszaállítja az összes rádióbeállítást és előbeállítást a gyári alapértékekre.

inReach[®] Távirányító

Az inReach távirányító funkció használatával Tread készüléke segítségével vezérelheti a műholdas kommunikációra szolgáló inReach készüléket. Üzeneteket küldhet, időjárás-előrejelzéseket tekinthet meg, SOS-riasztást kezdeményezhet, és számos egyébre is lehetősége nyílik. inReach készülék vásárlásához látogasson el a buy.garmin.com weboldalra.

inReach készülék csatlakoztatása

- 1 Helyezze az inReach készüléket a Tread készülék 3 m-es (10 ft.) körzetébe.
- 2 Tread készülékén válassza ki az **Alkalmazások > Kaland > inReach** lehetőséget.
- 3 A párosítási művelet befejezéséhez kövesse a Tread készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.

A párosítás befejezését követően az inReach és Tread készülék automatikusan csatlakozik egymáshoz, ha hatótávolságon belül helyezkednek el.

Szöveges üzenet küldése

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Kaland > inReach > Új üzenet írása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Zárás:** lehetőséget egy vagy több ismerős hozzáadásához.
- 3 Válassza az **Üzenet:** lehetőséget, és írjon üzenetet.
- 4 Válassza a **Küldés** lehetőséget.

SOS

FIGYELMEZTETÉS!

Az SOS funkció használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. A kültéri használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.

Ügyeljen arra, hogy az SOS funkció használata közben tiszta rálátást biztosítson az készülék számára az égboltra, mivel ez a funkció műholdas hozzáférést igényel a megfelelő működéshez.

ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége a vonatkozó jogszabályok ismerete és betartása azon joghatóságok területén, ahol a készüléket használni szeretné.

Vészhelyzet esetén párosított inReach műholdas kommunikációs készülékével kapcsolatba léphet a Garmin ResponseSM központtal segítségkérés céljából. Az SOS funkció üzenetet küld a Garmin Response csapat részére, akik értesítik az Ön helyzetének megfelelő sürgősségi segélyszolgálatot. A segítség megérkezéséig folyamatos kapcsolatban maradhat a Garmin Response csapattal. Az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.

SOS segítségnyújtás kérése

FIGYELMEZTETÉS!

Mielőtt SOS segítségnyújtást kérhetne Tread navigációs készülékével, párosítania kell egy kompatibilis inReach műholdas kommunikációra szolgáló készülékkel ([inReach készülék csatlakoztatása, 10. oldal](#)).

VIGYÁZAT!

Amíg a készülék SOS módban van, ne kapcsolja ki, és ne próbálja meg kikapcsolni az inReach műholdas kommunikációra szolgáló készüléket. Ez megakadályozhatja a funkció megfelelő működését, és vészhelyzet esetén késleltetheti a segítségnyújtás megérkezését.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Kaland > inReach** lehetőséget.
- 2 Válassza az  lehetőséget.
- 3 Várja meg az SOS visszaszámlálását.
A készülék elküld egy alapértelmezett, a tartózkodási helyével kapcsolatos részleteket tartalmazó üzenetet a készenléti segélyszolgálatnak.
- 4 Válaszoljon a készenléti segélyszolgálattól kapott megerősítő üzenetre.
Válaszával tudatja a készenléti segélyszolgálatl, hogy a segítségnyújtás során képes velük kommunikálni.
A segítségnyújtás első 10 percében a készenléti segélyszolgálat percenként megkapja frissített helyadatait. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében az első 10 percet követően a frissített helyadatok mozgás esetén 10 percenként, mozdulatlan helyzet esetén 30 percenként kerülnek elküldésre.

SOS segítségnyújtás megszakítása

Ha már nincs szüksége segítségre, lehetősége van a már elküldött SOS segítségnyújtási kérés megszakítására.

Válassza az **SOS-jelzés megszakítása** lehetőséget.

Készüléke elküldi a megszakításra vonatkozó kérést. A készenléti segélyszolgálat megerősítő üzenetének megérkezését követően a készülék visszatér normál üzemmódba.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon ([Az útvonal a térképen, 29. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - A különböző térképrétegek, például a topográfiai réteg vagy a BirdsEye felvételek hozzáadásához vagy eltávolításához válassza a  lehetőséget.
 - A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez válassza a  vagy a  ikont.
 - Az Észak fent, a 2D és a 3D nézetek közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
 - Az útvonaltervező megnyitásához válassza az  ikont ([Útvonaltervező, 18. oldal](#)).
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, majd válassza az **Menj!** lehetőséget ([Útvonal indítása a térkép használatával, 28. oldal](#)).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal szerkesztése: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását ([Az aktív útvonal módosítása, 30. oldal](#)).

Némít: lenémítja a készülék hangját.

Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív útvonal mentén található, közelgő városokat és szolgáltatásokat ([Városok a közelben, 13. oldal](#)).

Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén ([Következik, 12. oldal](#)).

Magasság: megjeleníti a közelgő magasságváltozásokat.

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot ([A térkép útdatatainak megjelenítése, 13. oldal](#)).

Nyomvonalrögzítő: megjeleníti az aktív nyomvonalra vonatkozó nyomvonaladatokat.

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén ([Kanyarok és irányok megtekintése, 30. oldal](#)).

Zenelejátszó: médiavezérlőket és médiainformációkat jelenít meg.

Lejtés- és dőlésmérő: megjeleníti a jármű jelenlegi szögét ([Lejtés- és dőlésmérő, 6. oldal](#)).

Csoportos túra: megjeleníti a csoportos túra résztvevőinek távolságát és irányát ([Csoportos túra, 7. oldal](#)).

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a  lehetőséget.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket, benzinkutakat és pihenőket.

Testreszabhatja a Következik eszközben megjelenő kategóriákat.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza ki a  > **Következik** lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának megtekintéséhez.
 - Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg, válasszon ki egyet az adott hely részleteinek megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal létrehozásának elindításához.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza ki a  > **Következik** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Városok a közelben

Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok a közelben eszköz az autópálya mentén található közelgő városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan minden város esetében megjeleníti a következő városhoz vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető szolgáltatásokat.

Közelgő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése

- 1 A térképen válassza a **Városok a közelben** lehetőséget.
Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a térképeszköz a közelgő városokkal és kijáratokkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
- 2 Válasszon ki egy várost.
A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat, szálláshelyeket és éttermeket.
- 3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

- 1 A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.
Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen érintse meg a **Sebesség** ikont.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válassza ki a  > **Mező(k) visszaállítása** > **Általános adatok visszaállítása** menüpontot.

Közelgő magasságváltozások megtekintése

Megtekintheti a közelgő magasságváltozásokat az útvonalon. Ily módon elkerülheti/megkeresheti a meredek lejtős vagy emelkedős szakaszokat.

- 1 A térképen válassza ki a  > **Magasság** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térképet a teljes képernyős nézet megjelenítéséhez.
A készülék megjeleníti az aktuális magasságot, valamint egy grafikont a magasság a távolság viszonylatában való alakulásáról.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a  vagy  lehetőséget a grafikon távolságtartományának módosításához.
 - A nyilak segítségével görgethet a térképen.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza a/a  > **Térkép megjelenítése** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza a/a **Mentés** lehetőséget.

A közterületek térképjelöléseinek megtekintése

A közterületek színekkel jelennek meg a térképen, amelyek jelzik, hogy egy adott terület kinek a tulajdonába tartozik. Láthatja például, hogy egy adott terület magántulajdonban van, vagy éppen egy nemzeti park részét képezi. A funkció használatához engedélyeznie kell a közterületek térképréteget ([A térképrétegek testre szabása](#), 14. oldal).

A színek magyarázatát eszközén tekintheti meg.

Válassza a  > **Térkép megjelenítése** > **Térképrétegek** >  > **Állami területek** lehetőséget.

A Kalandos utak és ösvények térképréteg bekapcsolása

Lehetőség van olyan térképrétegek be- vagy kikapcsolására, amelyek elérhető vagy hozzáférhetetlen utakat jelenítenek meg a különböző típusú járművek esetén.

- 1 Válassza a  > **Térkép megjelenítése** > **Térképrétegek** >  > **Kalandos utak és ösvények** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy út- vagy ösvénytípust.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térképgombok módosítása

- 1 A térképen tartson lenyomva egy térképgombot.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Térképgomb cseréjéhez válasszon ki egy térképgombot, majd válassza ki a megjeleníteni kívánt térképgombot.
 - Térképgomb eltávolításához válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a  > **Térkép megjelenítése** > **Térképnézet** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a(z) **Menetirány fölfelé** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza az **Észak felül** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
 - Válassza a(z) **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.
 - Válassza az **Automatikus nagyítás a csoportra** lehetőséget a nagyítási szint automatikus beállításához, hogy a csoportos túra összes vezetője látható legyen a térképen.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Kutyanyomkövetés

A kutyanyomkövetési funkció lehetővé teszi a kompatibilis Garmin® kézi kutyás eszközéről a Tread eszközre küldött adatok megtekintését. Odanavigálhat kutyáihoz, megtekintheti aktuális állapotukat és helyüket, valamint figyelemmel kísérheti, hogy mekkora távot tettek meg.

Adatok fogadása mobilkészületről

Ahhoz, hogy fogadni tudjon adatokat, kézi kutyás eszközén engedélyeznie kell az adatküldés funkciót. További tudnivalókért lásd a kézi kutyás eszköz felhasználói kézikönyvét.

Helyezze kézi kutyás eszközét egy kompatibilis Tread eszköz közelébe (3 méteren (10 láb) belül).

TIPP: az Tread eszköz egyszerre csak egy kompatibilis, kézi kutyás eszközről tud adatokat fogadni. Azokat a kézi kutyás eszközöket, amelyekről nem szeretne adatokat küldeni, tartsa 3 méternél (10 láb) távolabb, illetve kapcsolja ki rajtuk az adatküldési funkciót.

Az eszközök automatikusan csatlakoznak és szinkronizálnak.

Kutyák nyomon követése

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások** > **Kaland** > **Kutyanyomkövető** lehetőséget.
A kézi kutyás eszközéhez csatlakoztatott kutyák megjelennek a képernyőn.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
A kutya helye és követési naplója megjelenik a térképen.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget a kutyához navigáláshoz.

Kutya állapotát jelző ikonok

A kutyák helyét és állapotát jelző ikonok.

	Ül
	Fut
	Állja a vadat
	Fára kergetett
	Ismeretlen*
	A nyakörv töltöttsége alacsony
	Kapcsolat a nyakörvvel megszakadt
	Nyakörv GPS-vétele megszakadt

*Az „Ismeretlen” állapotot jelző ikon azt jelzi, hogy a nyakörv nem fogja a műholdjeleket és a mobilkészülék nem tudja meghatározni a kutya helyét.

Kutyák megtekintése a térképen

- 1 Érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.
- 2 Válassza a  ikont.

Az eszköz ránagyít a térképre, úgy, hogy az összes kutyája látszódjon a képernyőn.

Az alkalmazások használata

Járműadatok

A járműadatok oldalon megtekintheti a jármű állapotát. Például megtekintheti a jármű sebességét, hőmérsékletét és az üzemanyagszint-mérőt.

A jármű márkája ikont kiválasztva bármikor megtekintheti a járműadatok oldalt.

A járműadatok adatmezőinek módosítása

Az adatmezőket a járműadatok oldalon tudja testre szabni.

- 1 Válassza ki a jármű márkája ikont.
- 2 Válasszon ki egy adatmezőt.
- 3 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.


A járműadatok adatmezőinek visszaállítása

Visszaállíthatja a megtett út, a kilométerszámláló és a motor üzemórái adatmezőket.

- 1 Válassza ki a jármű márkája ikont.
- 2 Válasszon ki egy adatmezőt, majd válassza a  > **Mező(k) visszaállítása** menüpontot.
- 3 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
- 4 Válassza a **Visszaállítás** lehetőséget.

Zenelejátszó

A médialejátszó lehetővé teszi, hogy a készülék vezérelje a párosított telefon médiaalkalmazásából aktuálisan lejátszott zeneszámokat. A médialejátszót bármikor megnyithatja a főmenüből a Média lehetőség kiválasztásával.

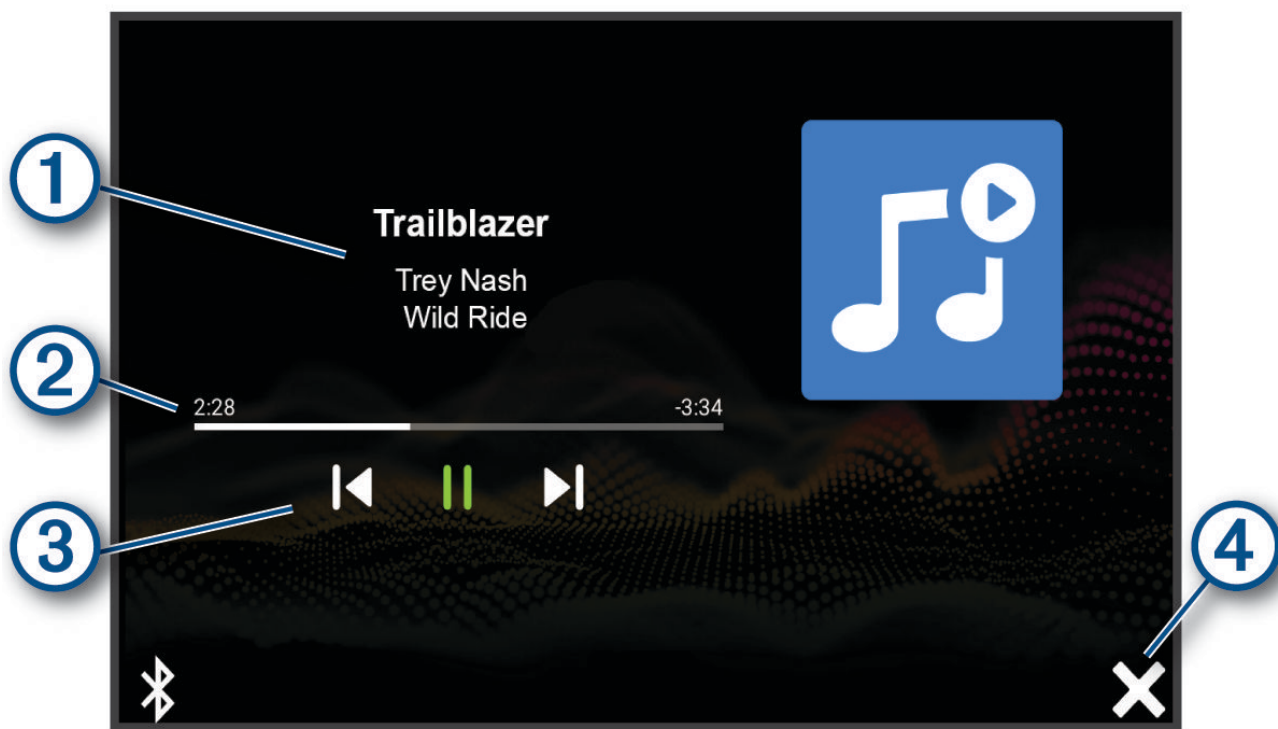

- | | |
|---|--|
| ① | Az aktuálisan lejátszott zeneszámra vonatkozó információk, például cím, előadó, album, állomás, vagy csatorna. |
| ② | Az aktuális zeneszám átlépése. |
| ③ | Lejátszási vezérlőelemek. A vezérlőelemek a zeneszámok szolgáltatása alapján változnak. |
| ④ | Válassza ki a médialejátszó elrejtéséhez vagy a méret csökkentéséhez. |

A zenelejátszó eszköz hozzáadása a térképhez

A zenelejátszó térképeszköz segítségével a térképről is kezelheti a zenelejátszót.

- 1 Nyissa meg a térképet.
- 2 Válassza ki a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.
A zenelejátszó vezérlői megjelennek a térképen.

BirdsEye felvétel

A BirdsEye felvétel letölthető, nagy felbontású térképfelvételeket kínál, beleértve a műholdas fényképeket és a topográfiai raszterképeket is. A BirdsEye Satellite Imagery szolgáltatást közvetlenül a készülékére is letöltheti, amennyiben az csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.

BirdsEye felvételek letöltése

A BirdsEye felvételek közvetlenül a készülékre történő letöltéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 42. oldal](#)).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Kaland > Közvetlen BirdsEye** lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az adott helyhez vagy területhez tartozó BirdsEye felvételek letöltéséhez válassza a **Pozíció** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát.
MEGJEGYZÉS: a hely az alapértelmezés szerint az Ön aktuális tartózkodási helye.
 - A képminőségre vonatkozó lehetőségek kiválasztásához válassza a **Részletezés** lehetőséget.
 - A letöltött felvételeken megjelenítendő terület méretének meghatározásához válassza a **Méret** lehetőséget, majd adjon meg egy, a kiválasztott helytől számított távolságot.
 - A letöltött felvételek mentési helyének kiválasztásához válassza a **Mentés ide** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Letöltés** lehetőséget.
- 5 Adja meg a letöltött felvételek nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Útvonaltervező

Az útvonaltervezőt használhatja útvonal létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigálhasson rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett útvonalat, többek között helyszínek átrendezésével, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Az útvonaltervező segítségével aktív útvonalát is szerkesztheti és mentheti.

Útvonal tervezése

Az útvonal sok helyszínt foglalhat magában, és legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utat megkezdeni tervezi. Ha az útvonal navigálását máshonnan kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Navigáció > Útvonaltervező > Út létrehozása** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a tervezési módot.
MEGJEGYZÉS: a készülék alapértelmezett beállítása a Lépésről lépésre mód.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget kezdőpontként:
 - Válasszon egy helyet a térképen.
 - Válassza a  lehetőséget, és keresse meg a helyet ([Hely keresése a keresősáv használatával, 33. oldal](#)).
- 4 További helyek felvételéhez ismételje a 3. lépést.
MEGJEGYZÉS: az utolsóként felvett hely az úti cél.
- 5 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a  lehetőséget.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az útvonalon

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Navigáció > Útvonaltervező** elemet.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
- 3 Válassza a **Lista** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a helyet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A hely módosításához válassza a  ikont, majd adjon meg egy új helyet.
 - A helyszín felfelé vagy lefelé történő mozgatásához válassza a  lehetőséget, majd húzza át a helyszínt az útvonal kívánt pontjára.
 - A kiválasztott helyet követő új helyszín hozzáadásához válassza az  lehetőséget.
 - A helyszín eltávolításához válassza a  lehetőséget.

Útvonal útvonaltervezési beállításainak módosítása

Testre szabhatja, hogy készüléke hogyan tervezze meg az útvonalat.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Navigáció > Útvonaltervező** elemet.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
- 3 Válassza az  ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha alakítási pontokat szeretne hozzáadni az útvonalhoz, válassza az **Alakítás** lehetőséget, majd válasszon ki legalább egy helyet.
 - Az útvonal tervezési módjának módosításához érintsen meg egy útvonalszakaszt, és válasszon egy tervezési módot.

Navigálás mentett útvonalon

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Navigáció > Útvonaltervező** elemet.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **OK** elemet.
- 5 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az útvonal fennmaradó úti céljaihoz.

Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az útvonaltervező segítségével szerkesztheti és elmentheti azt.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Navigáció > Útvonaltervező > Aktív útvonalam > ** ikont.
- 2 Ha szükséges, végezze el útvonala szerkesztését az útvonaltervező funkcióinak segítségével.

Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Ha szükséges, a módosítások megerősítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 4 Válassza a **Mentés** elemet az útvonal mentéséhez, hogy később újra navigálhasson rajta (opcionális).

TracBack

Legutóbbi nyomvonal követése

A TracBack funkció rögzíti mozgásának legutóbbi szakaszát. Visszakövetheti legutóbbi nyomvonalát egy korábban meglátogatott helyhez.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Kaland > TracBack** lehetőséget.

A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Korábbi nyomvonal mentése útvonalként

Elmenthet egy korábbi nyomvonalat útvonalként, melyen az útvonaltervező segítségével később navigálhat ([Navigálás mentett útvonalon, 19. oldal](#)).


- 1 Válassza az **Alkalmazások > Kaland > TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az  > **Mentés útvonalként** lehetőséget.
- 3 Adja meg az útvonal nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Oda-vissza út létrehozása

A készülékkel létrehozhatók oda-vissza utak, az indulási hely, a távolság, az időtartam vagy az úti cél megadásával.

- 1 A főmenüben válassza az **Alkalmazások > Navigáció > "Retúr"** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy helyet, majd válassza a **Kiválasztás** lehetőséget.
- 4 Válassza **Az utazás tulajdonságai** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Válasszon távolságot** lehetőséget, ha az útvonalat távolság alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon időtartamot** lehetőséget, ha az útvonalat időtartam alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon úti célt** lehetőséget, ha az útvonalat úti cél alapján szeretné megtervezni.
- 6 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 7 Adja meg a távolságot, az időtartamot vagy az úti célt.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha távolságot vagy időtartamot adott meg, akkor válassza a **Kész** lehetőséget.
 - Ha úti célt adott meg, akkor válassza a **Kiválasztás** lehetőséget.
- 9 Válassza az **Írány hozzáadása** lehetőséget.
- 10 Válasszon egy irányt, majd válassza a **Tovább** elemet.
- 11 Válassza a **Számítás** lehetőséget.
- 12 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
 - Válassza a  ikont, hogy megjelenítse az emelkedési statisztikát az útvonalon.
 - Az útvonal alakításához válassza az  lehetőséget.
 - Az útvonal kalandosságának szintjét a csúszka mozgatásával csökkentheti vagy növelheti.
 - Válassza a  ikont, majd válasszon ki egy vagy több útvonaljellemzőt.
- 13 Válasszon útvonalat, és válassza a **Menj!** gombot.

Garmin PowerSwitch™ alkalmazás

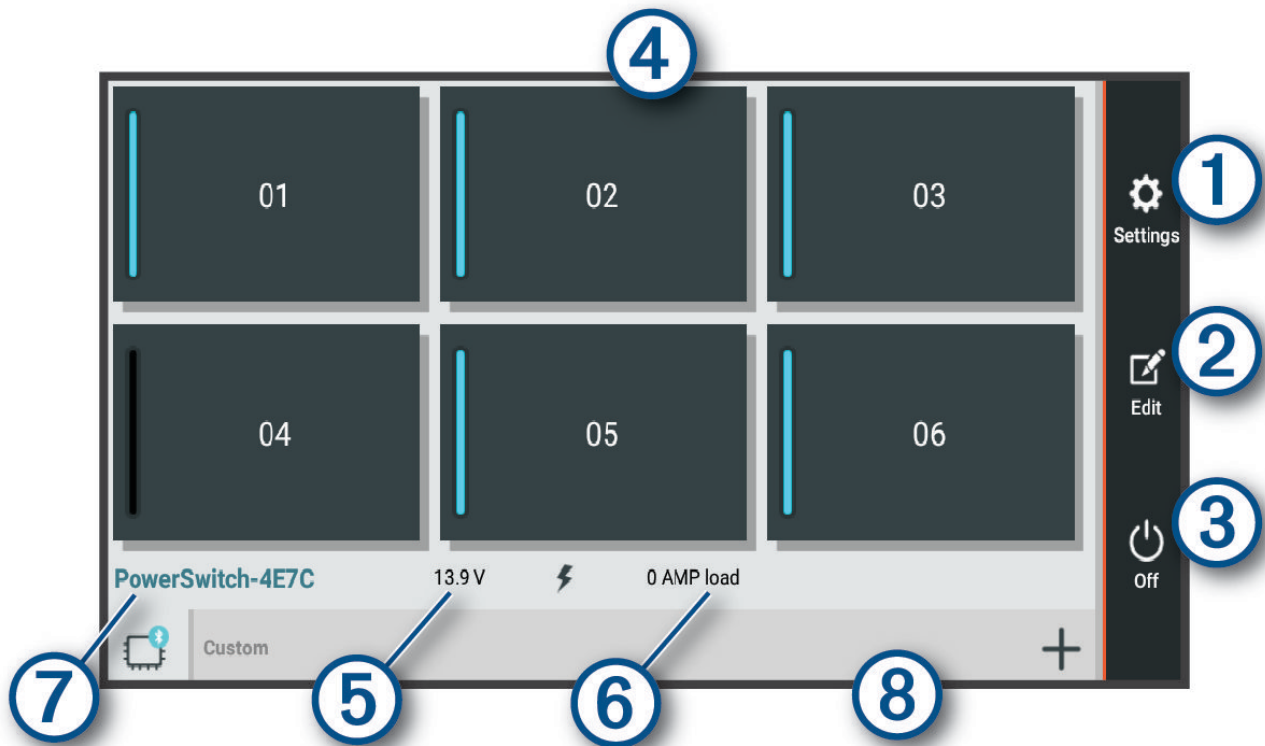

①	Megnyitja az alkalmazásbeállítások menüpontot
②	Belép a szerkesztés módba, ahol az alkalmazás elrendezése és a funkciók módosíthatók
③	Minden kimenetet kikapcsol
④	Minden csatlakoztatott kimenetet bekapcsol
⑤	Megjeleníti a bemeneti feszültséget
⑥	Megjeleníti a kiválasztott Garmin PowerSwitch eszköz teljes áramfelvételét
⑦	Megjeleníti az eszköz nevét
⑧	Megjeleníti a(z) Garmin PowerSwitch eszköz lapjait és az egyéni elrendezésű lapokat

Főkapcsoló aktiválása

Ahhoz, hogy a Garmin PowerSwitch alkalmazással kapcsolókat aktiválhasson, Garmin PowerSwitch készülékét be kell szerelnie gépjárművébe, és párosítania kell a Garmin PowerSwitch alkalmazással.

A Garmin PowerSwitch alkalmazásban jelöljön ki egy bekapcsológombot egy kapcsoló be- és kikapcsolásához.

Minden kapcsoló kikapcsolása

Válassza a lehetőséget.

Gombok testreszabása

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazás képernyőjéről válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 2 A testre szabni kívánt gombon válassza ki a  elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
 - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
 - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
 - A gomb üzemmódjának módosításához válassza ki a kívánt üzemmódot.
 - A kapcsoló érzékenységének módosításához használja a csúszkát.
 - Ha a gombot egy vezérlőbemenettel kívánja működtetni, válassza ki a kívánt vezérlőbemenetet.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez

A vezérlőbemeneti funkciók használata előtt csatlakoztatnia kell egy vezérlőbemenetet Garmin PowerSwitch készülékéhez ([Vezérlőbemenet csatlakoztatása, 49. oldal](#)).

Beállíthatja, hogy egy vagy több kapcsoló is bekapcsoljon, amikor a Garmin PowerSwitch készülék vezérlőbemeneti jelet fogad.

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki Garmin PowerSwitch készülékét.
- 3 Válasszon ki egy vezérlőbemenetet.
- 4 Válasszon ki egy vagy több kapcsolót.

Egyéni elrendezés hozzáadása

A Garmin PowerSwitch alkalmazáshoz hozzáadhat egyéni elrendezés lapot. Az egyedi elrendezéshez hozzáadott gombok egyszerre több kapcsolót is vezérelhetnek.

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  elemet.
A készülék szerkesztési módba lép.
- 2 Válassza a  lehetőséget.

Gomb hozzáadása Egyéni elrendezéshez

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válassza a **Gomb hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Az új gombon válassza ki a  elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
 - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
 - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
- 6 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 7 Szükség esetén válasszon ki egy Garmin PowerSwitch eszközt és egy kapcsolót.
- 8 Válasszon ki egy műveletet:
 - Ha azt szeretné, hogy a kapcsoló a gomb minden egyes megnyomásával be- vagy kikapcsoljon, válassza a **Átkapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb bekapcsolja a kapcsolót, válassza a **Bekapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb kikapcsolja a kapcsolót, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- 9 Válassza ki a gomb üzemmódját:
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb egyetlen érintéssel aktiválódjon, válassza a **Normál** lehetőséget.
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb csak annak megérintésekor legyen aktív, válassza a **Pillanatnyi** lehetőséget.
 - A gomb ismételt be- és kikapcsolásának beállításához válassza a **Készenléti** lehetőséget, majd adja meg az időintervallumokat.
- 10 Adott esetben a csúszka segítségével beállíthatja a lámpák fényerejét.
- 11 Válassza a  lehetőséget.
- 12 Szükség esetén válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, hogy további műveleteket adjon hozzá a gombhoz.
A Garmin PowerSwitch készülék minden kapcsolójához hozzáadhat egy műveletet.

A gombok elrendezése egyéni elrendezési lapon

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Tartsa lenyomva az  elemet az áthelyezni kívánt gombon, majd húzza át a gombot az új helyére.

Egyéni elrendezés vagy gomb törlése

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Gomb törléséhez válassza ki a törölni kívánt gomb  elemét.
 - Elrendezéslap törléséhez válassza ki a törölni kívánt elrendezéslap  elemét.

Rutinok

A rutinok automatizálják Garmin PowerSwitch eszközét. Ha rutinokat ad meg a kompatibilis Garmin navigációs készülékén, a készülék a rutin feltételeinek teljesülésekor be- vagy kikapcsolja az egyes kapcsolókat. Például megadhat olyan rutint, amely alapján a kapcsoló minden nap bekapcsol egy adott időpontban vagy akkor, ha a járművel elér egy bizonyos sebességet. A Rutinok funkció csak a kompatibilis Garmin navigációs készülékek esetén érhető el.

Rutin hozzáadása

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Szükség szerint válassza a **Rutin hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Ekkor:** elemet.
- 4 Eseményindító kiválasztása:
 - Ha azt szeretné, hogy egy kapcsoló akkor aktiválódjon, amikor a jármű elér egy adott sebességet, válassza a **Sebesség** > **Tovább** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a sebességi küszöbértékek megadásához.
 - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló minden nap egy adott időpontban aktiválódjon, válassza ki az **Idő** > **Tovább** elemet, majd adja meg az időpontot.
 - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napkeltekor aktiválódjon, válassza ki a **Napkelte** elemet.
 - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napnyugtakor aktiválódjon, válassza ki a **Napnyugta** elemet.
- 5 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 6 Válassza ki a készüléket, a kapcsolót, a műveletet és a gomb módot.
- 7 Szükség esetén a csúszkával állítsa be a fényerőt.
- 8 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Rutin szerkesztése

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Válassza ki a  ikont a szerkeszteni kívánt rutinnál.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A rutin eseményindítójának módosításához válassza az **Ekkor:** lehetőséget, majd válasszon ki egy eseményindítót.
 - Egy művelet módosításához válassza ki a  ikont a módosítani kívánt műveletnél, majd frissítse a műveletet.
 - Ha egy művelet szeretne hozzáadni egy rutinhoz, válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, és adja meg a művelettel kapcsolatos információkat.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Rutin törlése

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Válassza a  ikont a törölni kívánt rutinnál.

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

A Tread alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára az intelligens értesítések és aktuális információk, például a közlekedési és időjárási adatok fogadását.

Élő forgalmi adatok: élő forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat.

Időjárási információk: valós idejű időjárási előrejelzéseket és útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint időjárási radart tekinthet meg készülékén.

Kihangosított telefonhívás: lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott Bluetooth headset segítségével a készüléken keresztül indíthasson és fogadhasson telefonhívásokat.

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

Bluetooth funkció állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az egyes párosított eszközök mellett jelennek meg.

Válassza a  > **Bluetooth** lehetőséget.

- Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél tiltott vagy szétkapcsolt.
- Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél kapcsolódik és aktív.

	Kihangosított hívás
	Tread funkciók és szolgáltatások

Párosítás okostelefonnal

Tread készülékét egy okostelefonnal és a Tread alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet, valamint aktuális információkhoz férhet hozzá ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 25. oldal](#)).

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Tread alkalmazást.
- 2 Kapcsolja be Tread készülékét, majd helyezze a készüléket és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
- 3 Nyissa meg telefonján a Tread alkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

A készülékek párosítása után felhasználható tippek

- Az első párosítás után a két készülék minden bekapcsoláskor képes automatikusan kapcsolódni.
- A készülék bekapcsolás után megpróbál ahhoz a telefonhoz kapcsolódni, amelyhez utoljára csatlakoztatva volt.
- Előfordulhat, hogy be kell állítania a telefonján, hogy a készülék bekapcsolásakor automatikusan csatlakozzon ahhoz.
- Ellenőrizze, hogy a használni kívánt Bluetooth funkciók engedélyezve vannak-e ([A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása, 27. oldal](#)).

További Bluetooth készülékek párosítása

- 1 Helyezze el a headsetet vagy telefont és a Bluetooth készüléket egymáshoz képest 10 m (33 láb) távolságon belül.
- 2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót.
- 3 A headseten vagy telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth eszközök számára.
- 4 A készüléken válassza a  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** > **Új készülék párosítása** lehetőséget. Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.
- 5 Válassza ki a listából a headsetjét vagy telefonját.
- 6 Szükség esetén válassza a **Párosítás** lehetőséget.

Intelligens értesítések

Míg készüléke a Tread alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a Tread készülék segítségével.

Értesítések fogadása

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A funkció használatát megelőzően készülékét csatlakoztatni kell egy támogatott telefonhoz, amely futtatja a Tread alkalmazást (*Párosítás okostelefonnal*, 25. oldal).

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a térképeszközöknél jelennek meg.

- Értesítés elutasításához válassza a  lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Értesítés megtekintéséhez válassza a  > **Alkalmazások** > **Eszközök** > **Telefon** >  >  lehetőséget.
TIPP: a telefon widgetet a főmenüből is kiválaszthatja.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza ki az értesítést, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

Válassza a  > **Alkalmazások** > **Eszközök** > **Telefon** >  >  lehetőséget.

Az egyes értesítések megtekintéséhez kiválaszthatja az értesítés leírását.

Kihangosított telefonhívás

MEGJEGYZÉS: a telefonok és headsetek többsége támogatott és használható, ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telefon vagy headset feltétlenül kompatibilis a rendszerrel. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével képes kapcsolódni a kompatibilis mobiltelefonhoz, illetve a vezeték nélküli headsethez vagy sisakhoz, így kihangosítóként használható. A kompatibilitást a www.garmin.com/bluetooth weboldalon ellenőrizheti.

Hívás kezdeményezése

- 1 A főmenüben válassza az **Alkalmazások > Eszközök > Telefon** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Telefonszám tárcsázásához válassza a  lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd válassza a  lehetőséget.
 - A legutóbbi, nem fogadott, illetve legutóbb tárcsázott vagy fogadott hívások számának megtekintéséhez válassza a  lehetőséget, válasszon ki egy naplót, és válassza ki a tárcsázni kívánt számot.
 - A telefonkönyvében lévő névjegy hívásához válassza a  lehetőséget, majd válasszon ki egy névjegyet.

Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók érhetők el, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

TIPP: ha bezárja a hívás közbeni opciók oldalát, a  lehetőség kiválasztásával ismét megnyithatja bármelyik képernyőről.

- A konferenciahíváshoz válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a **Küldés telefonra** lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémitéséhez válassza ki a **Némít** lehetőséget.
- A vonal bontásához válassza ki a  lehetőséget.

Telefonszám mentése előbeállításként

Legfeljebb három névjegyet menthet előbeállításként a tárcsázón. Ez lehetővé teszi az otthoni telefonszám, a családtagok vagy a gyakran használt névjegyek gyors tárcsázását.

- 1 A főmenüben válassza az **Alkalmazások > Eszközök > Telefon** elemet.
- 2 Szükség esetén válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza az **Előbeállítás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy névjegyet.

A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása

Engedélyezheti vagy letilthatja a párosított okostelefon Bluetooth funkcióit, mint például a telefonhívásokat, a médiahangfájlokat és az élő szolgáltatásokat.

- 1 Válassza az  >  > **Vezeték nélküli hálózatok > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki telefonját.
- 3 Válasszon ki egy funkciót annak engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Headset Bluetooth funkcióinak engedélyezése vagy letiltása

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Engedélyezhet és letilthat adott funkciókat.

- 1 Válassza a  >  > **Vezeték nélküli hálózatok > Bluetooth** elemet.
- 2 Adja meg a headset nevét, majd válassza a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A headset leválasztásához válassza a **Kapcsolat törlése** lehetőséget.
 - A telefonhívások hangjának letiltásához válassza a **Telefonhívások** lehetőséget.
 - A streamelt médiatartalmak hangjának letiltásához válassza a **Média hang** lehetőséget.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható Tread készülékéhez.

- 1 Válassza a  >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Válassza a **Kapcsolat törlése** lehetőséget.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza a  >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** elemet.
- 2 Válassza ki a telefont, majd válassza ki az **Elfelejt** lehetőséget.

Navigáció

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a(z)  lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.

Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt ([Az útvonal a térképen, 29. oldal](#)). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 30. oldal](#)).


Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Az útvonal a térképen

Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

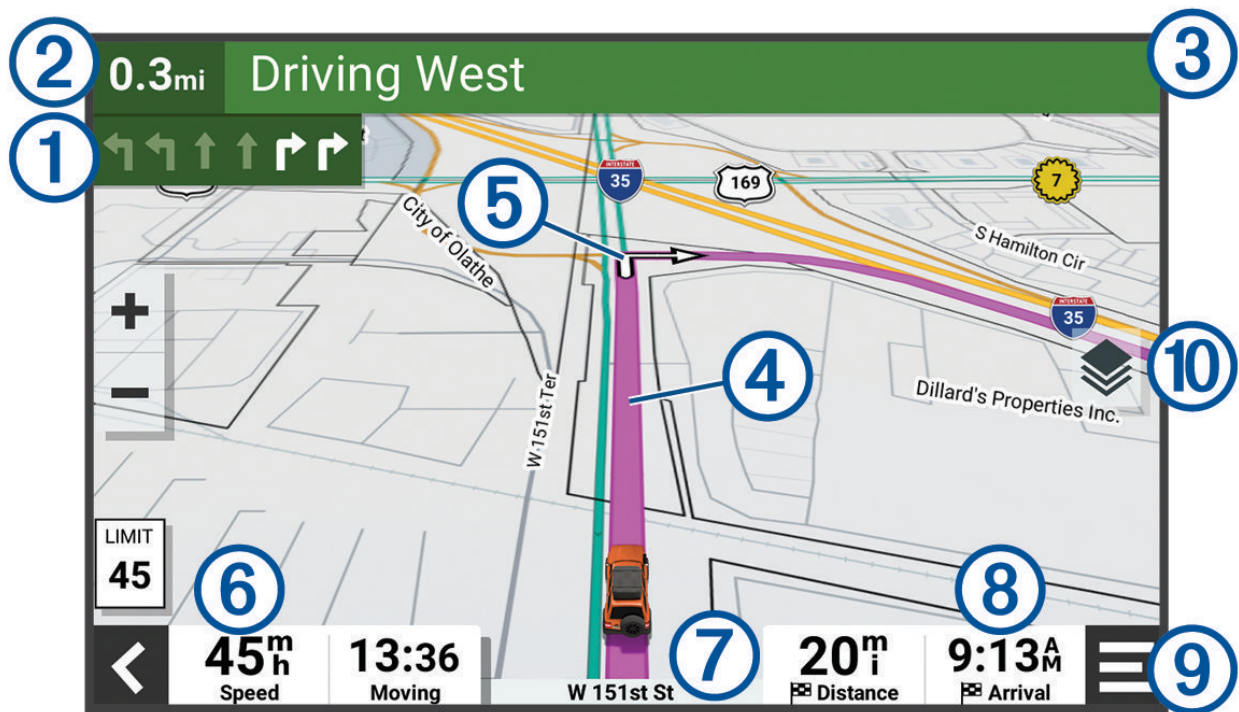

①	Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
②	Távolság a következő műveletig.
③	A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
④	Útvonal kiemelve a térképen.
⑤	Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.
⑥	Járműsebesség.
⑦	Az út neve, amelyen halad.
⑧	Érkezés várható időpontja. TIPP: a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon.
⑨	Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.
⑩	Térképrétegek. A segítségével módosíthatja a térkép tájolását, valamint topográfiai és BirdsEye felvételeket adhat a térképnézethez.

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a  > **Fordulók** lehetőséget.

A térképeszköz megjeleníti a következő néhány kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.

- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.

2 Válassza a  ikont.

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Ahhoz, hogy helyet tudjon hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása, 28. oldal](#)).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

1 A térképen válassza ki a  > **Hova?** lehetőséget.

2 Keressen egy helyet.

3 Válassza ki a helyet.

4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás következő megállóként** lehetőséget.
- A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás utolsó megállóként** lehetőséget.
- A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (*Útvonal indítása*, 28. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki az **Útvonal alakítása** lehetőséget.

TIPP: a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.

A készülék útvonalformázási módba lép, és újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.

- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
 - Egy alakítási pont eltávolításához jelölje ki az adott pontot, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a  >  > **Navigáció** > **Elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki a **Mentés** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló észszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza a  >  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a  >  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a  >  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsolás** elemet.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a  >  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** >  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza az **Összes kijelölése** > **Törlés** lehetőséget.
 - Egy adott egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Megérkezés az úti célhoz

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő  ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a  > **Leállítás** lehetőséggel befejezheti az útvonalat.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza a  >  > **Navigáció** > **Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az utcákon és ösvényeken vezető útvonalak kiszámításához válassza a **Lépésről lépésre** lehetőséget.
 - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Egyenes vonal** lehetőséget.

Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával

Készüléke kanyargós utakat, hegyeket és korlátozott mértékben autópályákat is előnyben részesíthet a kalandos útvonalak tervezéséhez. Ez a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság árán.

- 1 Válassza az  > **Hova?** lehetőséget, és keressen egy helyet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Az útvonal kalandosságának szintjét a csúszka mozgatásával csökkentheti vagy növelheti.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozik.

- 1 A térképen válassza ki az **Útvonal szerkesztése** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

- 1 Válassza a  > **Hova?** > **Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a  > **Hova?** >  > **Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.

- A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez válassza a  **Keresés** lehetőséget ([Hely keresése a keresősáv használatával, 33. oldal](#)).
- Egy adott cím kereséséhez válassza a **Cím**.
- Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a **Kategóriák** ([Hely keresése kategória szerint, 34. oldal](#)).
- Egy másik város vagy terület közelében való kereséshez válassza a  lehetőséget az aktuális keresési terület mellett ([Keresési terület módosítása, 34. oldal](#)).
- A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza a **Útvonalpontok** ([Helyek mentése, 39. oldal](#)).
- A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek megtekintéséhez válassza a **Legutóbbi** lehetőséget ([Legutóbb talált helyek megkeresése, 38. oldal](#)).
- A Tripadvisor® utazási besorolások böngészéséhez és kereséséhez válassza a **Tripadvisor** ([Tripadvisor Érdekes helyek keresése, 37. oldal](#)) lehetőséget.
- A nemzeti parkok kereséséhez és a parkok térképeinek megtekintéséhez válassza a **Nemzeti parkok** ([Nemzeti parkok keresése, 36. oldal](#)).
- Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza a **Koordináták** ([Hely keresése koordináták használatával, 38. oldal](#)).


Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza az  > **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget a keresősávban.
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianévet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a  lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

Helykeresési eredmények

A helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Mindegyik számmal jelölt hely a térképen is látható. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

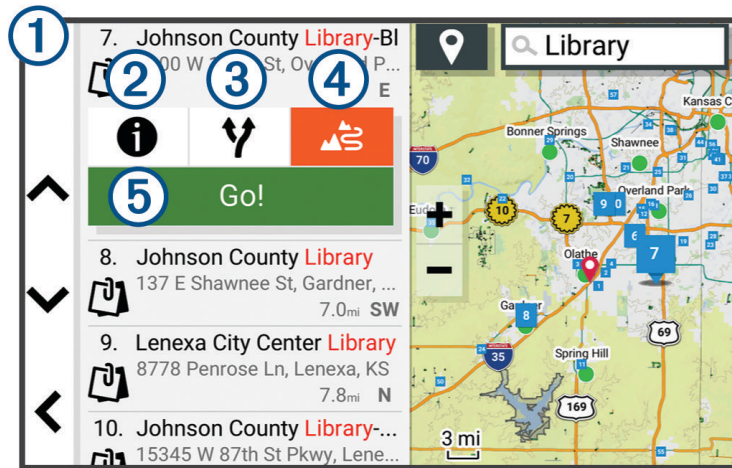

1	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
2 	Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
3 	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
4 	Válassza ki a navigáció következővel való elindításához: Garmin Adventurous Routing.
5  Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza a **Hova?** ikont.
- 2 Válassza a  elemet.
- 3 Válasszon beállítást.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza az  > **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki a helyet.

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza az  > **Hova?** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Adja meg a helyszín nevét, majd válassza ki a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy helyet.

Megjelenik a helyszínen belüli érdekes helyek kategorizált listája.

- 4 Válasszon ki egy kategóriát, válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejáráshoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

Érdekes helyek

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Garmin Explore útvonalpontok megtekintése

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Kaland** > **Explore** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy adattípust.
- 3 Válasszon ki egy elemet a részletek megtekintéséhez.

A Garmin Explore fiók adatainak szinkronizálása

A fiók adatainak szinkronizálásához csatlakoznia kell a Tread alkalmazáshoz, és engedélyeznie kell a Garmin Explore alkalmazást.

Lehetősége van adatai, például a nyomvonalak Garmin Explore fiókjával történő szinkronizálására. Ez rendkívül hasznos, mert ezáltal adatai az összes kompatibilis készüléken hozzáférhetők. Készüléke rendszeres időközönként automatikusan szinkronizálja adatait a fiókkal. Emellett manuálisan is bármikor szinkronizálhatja az adatokat.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Kaland** > **Explore** lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.

Nemzeti parkok keresése

Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is. Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon belüli helyszínhez is.

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a nemzeti parkokkal kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

- 1 Válassza a  > **Hova?** > **Nemzeti parkok** lehetőséget.

Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi parkkal.

- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, és adja meg a park teljes nevét vagy annak részletét a találatok szűkítéséhez (opcionális).

- 3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.

A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.

- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott parkra mutató navigációt.
- A parkkal kapcsolatos további információk megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza az  ikont.
- Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd válasszon ki egy helyszínt.

Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Ultimate Campgrounds érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével a tartózkodási helyéhez közeli nyilvános kempingeket találhat.

- 1 Válassza ki a  > **Hova?** > **Ultimate Public Campgrounds** lehetőséget.

- 2 Szükség esetén válassza ki a **Keresési szűrők** lehetőséget, válasszon ki legalább egy keresési szűrőt, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.

- 3 Válassza ki a helyet.

iOverlander™ Érdekes helyek keresése

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke iOverlander érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével a szárazföldön történő navigáció szempontjából hasznos érdekes helyeket, például kempingeket, javítási szolgáltatásokat és szállást találhat.

- 1 Válassza a  > **Hova?** > **iOverlander** lehetőséget.

- 2 Válasszon kategóriát.

- 3 Válassza ki a helyet.

Kalandpontok keresése

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke érdekes kalandhelyeket is tartalmaz, amelyek segítségével olyan érdekes szabadtéri helyeket kereshet, mint például kempingek, túraútvonalak, OHV-ösvények, horgászhelyek és vízi tevékenységek.

- 1 Válassza a  > **Hova?** > **USFS Points** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a **Keresési szűrők** lehetőséget, válasszon ki legalább egy keresési szűrőt, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.

A motorosszános pontok megtalálása

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke motorosszános érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével olyan szabadtéri érdekes helyeket találhat, amelyeket motorosszánnal látogathat.

- 1 Válassza ki a  > **Hova?** > **Snowmobile Points** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a helyet.

Tripadvisor

ÉRTESÍTÉS

A(z) Garmin nem vállal felelősséget a(z) Tripadvisor adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Tripadvisor utazási besorolásokat tartalmaz. A Tripadvisor értékelések automatikusan megjelennek az éttermek, szállodák és látnivalók keresési találati listájában. Kereshet is közeli Tripadvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

Tripadvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a  > **Hova?** > **Tripadvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
Megjelenik a kiválasztott Tripadvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 4 Válassza a **Eredmények rendezése** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek távolság vagy népszerűség szerinti szűréséhez (nem kötelező).
- 5 Válassza a  lehetőséget, majd adjon meg egy kulcsszót (nem kötelező).

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a  > **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkoló keresése megadott hely közelében

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Egy hely keresése.
- 3 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
- 4 Válassza ki az **i** > **Parkolók** lehetőséget.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
- 5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 6 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a  > **Hova?** parancsot.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza a  > **Hova?** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Válassza ki a **Koordináták** lehetőséget.
- 4 Adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat és érintse meg a **Kész** gombot.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A koordináták helyként való mentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - Az **Menj!** lehetőséget választva megkezdheti a kiválasztott koordinátákhoz vezető útvonalat.

Üzemanyagtöltő állomások és árak keresése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Tread alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Párosítás okostelefonnal, 25. oldal](#)).

Megkeresheti a közelben levő benzinkutakat, és összehasonlíthatja az üzemanyagok árát.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Üzemanyagárak** pontot.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Üzemanyag típusa** lehetőséget, válasszon üzemanyagtípust, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megfelelő üzemanyagtöltő állomást.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a  > **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a  > **Hova?** > **Legutóbbi** >  > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

1 A térképen válassza ki a járművet.

2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök** vagy **Töltőállomások** ikont.

MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.

3 Válassza ki a helyet.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
- A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza az **i** lehetőséget.

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

1 A térképen válassza ki a járművet.

2 Válassza a  > **Jelenlegi helyre vezető útvonalak** lehetőséget.

3 Válassza ki a kezdőpont helyét.

4 Válassza a **Kiválasztás** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

1 Válassza a  > **Hova?** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.

2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

1 Válassza a  > **Hova?** >  > **Parancsikon(ok) eltávolítása** lehetőséget.

2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.

3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.

4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

1 Keressen egy helyet (*Hely keresése kategória szerint, 34. oldal*).

2 A keresési találatok közül válassza ki a helyet.

3 Válassza az **i** > **Mentés** lehetőséget.

4 Szükség esetén írjon be egy nevet, majd válassza ki a **Kész** lehetőséget.

5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Útvonalpont mentése a térképen

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 4 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 5 Adja meg a nevet, majd válassza a **Mentés** elemet.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a  > **Hova?** > **Útvonalpontok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát, ha szükséges.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza az  lehetőséget.
- 5 Válassza a  > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Ha kategóriákat szeretne hozzárendelni a mentett helyhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a  > **Hova?** > **Útvonalpontok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza az  lehetőséget.
- 4 Válassza a  > **Szerkesztés** > **Kategóriák** lehetőséget.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianévet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza az  > **Hova?** > **Útvonalpontok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a **Szerkesztés** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

VIGYÁZAT!

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességhatár- és sebességkorlátozási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartsa minden, táblán jelzett sebességhatár- és sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknél szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolák: a készülék hangjelzéssel és a sebességhatár- és sebességkorlátozás (ha rendelkezésre áll) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességhatárt.

Sebességhatár csökkentve: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatárt, így felkészülhet a sebesség beállítására.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha állatveszélyes területre közeledik.

Útkanyarulat: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha útkanyarulathoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia.

Építési zóna: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, ha építési zóna felé közelít.

Sávlezárás: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, ha sávlezárás felé közelít.

A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Lehetősége van számos különböző, a vezetőnek szóló figyelmeztetés engedélyezésére vagy letiltására.

- 1 Válassza a  > **Vezetői asszisztencia** > **Vezetőriasztások** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Beállítások

Navigációs beállítások

Válassza a  >  > **Navigáció** lehetőséget.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Újratervezés letéréskor: az aktív útvonalról való letéréskor életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

Beszéd nyelve: beállítja a navigációs hangutasítások nyelvét.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze az Ön által meglátogatott helyeket. Ezáltal megtekintheti az útnaplót, használhatja az Útelőzmények funkciót és a myTrends™ által javasolt útvonalakat is.

Összes útnapló törlése: lehetővé teszi az eszközön lévő összes utazási előzmény törlését.

Térkép megjelenítési beállítások

Válassza az  >  > **Térkép megjelenítése** lehetőséget.

Térkép járműikon: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (*A térképrétegek testre szabása, 14. oldal*).

Kalandos utak és ösvények: a térképen látható ösvények beállítása. Az ösvények a jármű megközelíthetősége szerint vannak elrendezve.

Útvonalpont elrendezése: elrejtí az útvonalpontokat a térkép nagyobb nagyítási szintjein.

Mértékegységek: beállítja a mértékegységeket.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a garmin.com/maps oldalra.

1 Válassza az  >  > **Térkép megjelenítése** > **myMaps** lehetőséget.

2 Válasszon térképet.

Járműbeállítási lehetőségek

A járműbeállítási lehetőségek a jármű működésének testre szabására és a járműadatok megtekintésére szolgáló opciókat tartalmazzák. A járműbeállítási lehetőségek nem minden járműnél érhetők el.

Válassza ki a  >  > **Járműbeállítás** lehetőséget.

Felfüggesztés: a felhasználó által preferált felfüggesztési beállítások.

Sebességtartomány: beállítja a jármű maximális sebességhorlátját.

Jármű visszaállítása konfiguráció: visszaállítja az elektromos szervokormány, a kormány és a felfüggesztés kezelőszerveit.

Járműdiagnosztika: megjeleníti a jármű adatait, például az olajnyomást és az üzemanyagszintet.

Adatmezők visszaállítása: visszaállítja az útatdatmezőket.

Járműgarancia-információk: megjeleníti a jármű jótállását.

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

1 Válassza az  >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Szükség esetén válassza ki a kapcsolót a vezeték nélküli technológia bekapcsolásához.

3 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot.

4 Szükség esetén adja meg a titkosítási kulcsot.

A készülék csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. A készülék megjegyzi a hálózat adatait, és automatikusan kapcsolódik, ha a jövőben visszatér erre a helyre.

A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

Válassza az  >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Vezetői asszisztencia beállításai

Lépjen a  > **Vezetői asszisztencia** menübe.

Vezetőriasztások: hallható figyelmeztetések engedélyezése az egyes, vezetőnek szóló figyelmeztetésekhez ([A vezető figyelmeztetést felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 41. oldal](#)).

Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Forgalombéállítások

Válassza a főmenü  > **Forgalom** elemét.

Forgalom: engedélyezi a forgalom funkciót.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza.

Megjelenítési beállítások

Válassza az  >  > **Eszköz** > **Kijelző** lehetőséget.

Fényerő szintje: beállítja a készülék kijelzőjének fényerejét.

Sötét téma: a sötét színtéma engedélyezése vagy letiltása.

Háttérkép: beállítja a készülék háttérképét.

Képernyő-időtűllépés: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék kijelzője kikapcsol.

Betűméret: növeli vagy csökkenti a készüléken megjelenő szöveg betűméretét.

A hangok és értesítések hangerejének beállítása

1 Válassza az  >  > **Eszköz** > **Hang & értesítés** lehetőséget.

2 A hangok és értesítések hangerejének beállításához használja a csúszkákat.

A szöveg nyelvének beállítása

Kiválaszthatja, hogy a készülékszoftver szövege milyen nyelven jelenjen meg.

1 Válassza az  >  > **Személyes** > **Nyelv és bemenet** > **Nyelv** lehetőséget.

2 Válasszon nyelvet.

Dátum- és időbeállítások

Válassza az  >  > **Rendszer** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Hálózat által biztosított idő használata: automatikusan beállítja az időzónát a csatlakoztatott hálózattól származó információk alapján.

Hálózat által biztosított időzóna használata: beállítja az időzónát a készüléken, amikor le van tiltva a Hálózat által biztosított idő használata lehetőség.

24 órás formátum használata: engedélyezi a 24 órás időformátumot.

A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása

Ahhoz, hogy készüléke megtalálhassa az Ön tartózkodási helyét, útvonalakat tervezzen és navigációval kapcsolatos segítséget biztosítson, engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatások funkciót. Ha nincs elérhető GPS-jel, az útvonaltervezést a helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolásával végezheti el. Ha a helymeghatározási szolgáltatások funkció ki van kapcsolva, a készülék egy GPS-szimulátor segítségével számítja ki és szimulálja az útvonalakat.

TIPP: a helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolása takarékosabb akkumulátorhasználatot jelent.

- 1 Válassza az  >  > **Személyes** > **Hely** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kapcsolót a helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Készülékadatok

Válassza ki a  >  > **Az eszközzel kapcsolatos információk** elemet.

Jogi információk: lehetővé teszi a végfelhasználói licencszerződés (EULA) és a szoftverek licencinformációinak megtekintését.

Szabályozási információk: megjeleníti az e-címkekkel kapcsolatos szabályozási és megfelelőségi információkat.

Garmin készülékadatok: megjeleníti a hardverrel és a szoftververzióval kapcsolatos információkat.

Az e-címkekkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Válassza a **Az eszközzel kapcsolatos információk** > **Szabályozási információk** lehetőséget.

Tread Specifikációk

Vízellenállás	IEC 60529 IP67 ¹
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet	0 és 45 °C között (32 és 113 °F között)
Hálózati bemenet (jármű tápkábele, motorkerékpár vagy külső áramforrás)	12 és 24 Vdc között
Akkumulátor típusa	Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor feszültségtartománya	3,5 és 4,1 V között

A készülék karbantartása

Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

¹ A készülék védett a por behatolása ellen, és a készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek.

Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét.

A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják. A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.

A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják.

Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express™ alkalmazással (garmin.com/express).

Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét. Ellenőrizze, hogy a járműve biztonságos helyen parkol-e, és a frissítési folyamat során folyamatos-e a készülék tápellátása.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 42. oldal](#)).

A Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatott készülék automatikusan keresni kezdi az elérhető frissítéseket, és egy értesítést jelenít meg, ha talál ilyen frissítést.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Amikor megjelenik egy frissítésre vonatkozó értesítés, csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől, és válassza ki a **Frissítés érhető el.** lehetőséget.
- A frissítések manuális ellenőrzéséhez válassza a  >  > **Frissítések** elemet.

A készülék megjeleníti az elérhető térkép- és szoftverfrissítéseket. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha az összes elérhető frissítést telepíteni szeretné, válassza a **Letöltés** lehetőséget.
- Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver** lehetőséget.

- 4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.

MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az **Elvet** gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.

- 5 Ellenőrizze, hogy a járműve biztonságos helyen parkol-e, és folyamatos-e a készülék tápellátása, majd válassza ki a **Folytatás** lehetőséget.

- 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.

TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához ismét frissítenie kell a térképeket.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS: a(z) USB-C®–USB-C kábelek nem támogatottak. Legfeljebb 1 m (3 láb) hosszú USB-C–USB-A kábelt használjon a készülék számítógéphez történő csatlakoztatására.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a jármű burkolata alatt lévő kábelkötegen lévő szabad USB-porthoz.
- 2 Az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A készülék újraindítása

Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.

Válassza a  > **Személyes** > **Készülék visszaáll.** > **Eszköz újraindítása** lehetőséget.

Hibaelhárítás

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Válassza a  >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a telefon párosítva van-e a navigációs készülékkel.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.

A párosítás megismétléséhez először törölnie kell a telefon és a készülék már meglévő párosítását (A [Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása](#), 28. oldal), a párosítást ezt követően végezze el ([Párosítás okostelefonnal](#), 25. oldal).

Függelék

Garmin PowerSwitch

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

A csatlakoztatott Garmin PowerSwitch eszköz segítségével Tread készülékéről vezérelheti a lámpákat, ventilátorokat és még sok egyebet.

Felszerelési szempontok

- Az eszközt az akkumulátor közelében, a mellékelt tápkábel hatótávolságán belül kell felszerelni.
- A szerelési felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy képes legyen megtartani az eszközt.
- A szerelés helyén elegendő helyet kell biztosítani a kábelek elvezetéséhez és csatlakoztatásához.

A készülék felszerelése

Mielőtt felszerelné az eszközt, válassza ki a felszerelés helyét és vásároljon egy, a kiválasztott felülettel kompatibilis tartót.

ÉRTESÍTÉS

A furatok készítése és a tartó járműbe való beszerelése során kerülje el a vezetékeket, műszereket, légzsákokat, légzsákburkolatokat, klímaberendezést és egyéb elemeket. A Garmin nem felelős semmilyen kárért vagy következményért, amely a felszerelésből származik.

- 1 Helyezze a tartót a kiválasztott pontra.



- 2 A tartót sablonként használva jelölje be a két csavar helyét ①.
- 3 Készítsen előfuratokat (opcionális).
Bizonyos típusú rögzítő anyag esetén szükség van előfúrásra. A fúrást ne a tartón keresztül végezze.
- 4 Rögzítse stabilan a tartót a rögzítési felülethez az ahhoz alkalmas eszköz segítségével.

Az előlap felnyitása

Az elektromos kapcsolatok létesítéséhez fel kell nyitnia az előlapot.

1 Hajtsa fel az előlap reteszét ①, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban.



2 Húzza le az előlapot a készülékről.



Tartozékok csatlakoztatása


ÉRTESÍTÉS

Ne használja a készüléket csörlő vezérlésére vagy tápellátására. Ennek be nem tartása járműve vagy készüléke károsodásához vezethet.

Ne csatlakoztasson áramforrást a tartozék kimeneti csatlakozójához. Ennek be nem tartása járműve vagy készüléke károsodásához vezethet.

A tartozékokkal kapcsolatos követelmények:

- Ellenőrizze minden tartozék névleges áramfelvételét, mielőtt azt rákötné Garmin PowerSwitch készülékére. A készülék csatornánként max. 30 A, a teljes rendszerre nézve pedig maximum 100 A árammal terhelhető.
 - 20–30 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 6 mm² (10 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
 - 10–20 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 4 mm² (12 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
 - Kevesebb mint 10 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 2,5 mm² (14 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
 - Használja a megfelelő méretű csatlakozókat minden bekötésnél.
 - Préselje rá a csatlakozókat a vezetékekre biztonságosan.
- 1 Kösse rá a tartozék pozitív vezetéket ① az egyik tartozék-csatlakozóra ② a(z) Garmin PowerSwitch készüléken.

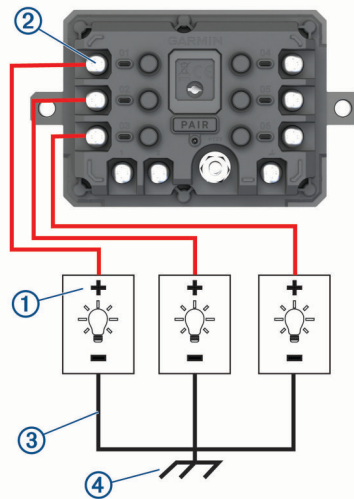

- 2 Kösse a negatív vagy testvezetékét ③ a járműváz egy festetlen testelőcsapjára ④, testelosztó blokkra vagy közvetlenül az akkumulátor negatív sarujára.

⚠ VIGYÁZAT!

Ne csatlakoztassa a kiegészítő földvezetékeket a készülék testkivezetéséhez (GND) Garmin PowerSwitch, mert ez személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet, illetve negatívan befolyásolhatja a készülék működését.

- 3 Ellenőrizze, hogy minden elektromos csatlakozás szoros-e, és nem lazulhat-e meg használat közben.

Vezérlőbemenet csatlakoztatása

A vezérlőcsatlakozókhoz való csatlakozás lehetővé teszi, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz bekapcsolja a testreszabható kimeneteket. Például ha csatlakoztatja a jármű gyújtáskapcsolóját egy vezérlőbemeneti csatlakozóhoz, a tartozékok a jármű minden egyes beindításakor automatikusan bekapcsolnak. A vezérlőcsatlakozók 3,3 V és 18 V közötti jelek érzékelésére képesek. A kimeneti funkciókat a Garmin PowerSwitch alkalmazással konfigurálhatja.


Csatlakoztassa a jármű vezérlőforrásához tartozó vezérlővezetékét a Garmin PowerSwitch eszköz két vezérlőcsatlakozójának egyikéhez.

A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához

Mielőtt a készüléket a jármű tápellátásához csatlakoztatná, távolítsa el a figyelmeztető címkét az eszköz +12V érintkezőjéről.

Mindig ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni az eszköz használata közben.

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték nagy méretű hurokkal ellátott végét ① a jármű akkumulátorának negatív érintkezőjéhez.

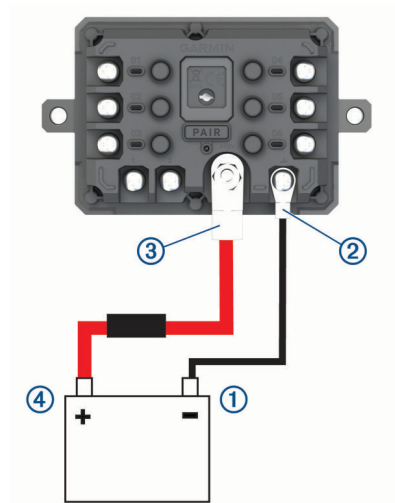

- 2 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **GND**-érintkezőjéhez ②.
- 3 Csatlakoztassa a mellékelt 12 V-os kábel kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **+12V** érintkezőjéhez ③.
- 4 Húzza meg a +12 V-os érintkezőn lévő $\frac{3}{8}$ hüvelykes anyát legfeljebb 4,52 Nm (40 lbf-in.) nyomatékkal. Ellenőrizze, hogy az anyát nem lehet-e kézzel meglazítani.

ÉRTESÍTÉS

Az érintkező sérülésének megelőzése érdekében ne húzza túl a +12 V-os érintkezőn lévő anyát.

- 5 Csatlakoztassa a 12 V-os kábel nagy méretű hurokkal ellátott végét ④ a jármű akkumulátorának pozitív érintkezőjéhez.

Párosítás Garmin navigációs készülékkel

Garmin PowerSwitch készülékét kompatibilis Garmin navigációs készülékkel is párosíthatja.

- 1 Kapcsolja be Garmin PowerSwitch készülékét, majd helyezze el kompatibilis Garmin navigációs készülékét tőle 1 m (3,3 láb) távolságon belül.
- 2 Kompatibilis navigációs készülékén nyissa meg a Garmin PowerSwitch alkalmazást.
- 3 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a párosítási és beállítási eljárást.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

Garmin PowerSwitch Specifikációk

Méret (Mé x Szé x Ma)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 hüvelyk)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-25° és 85°C között (-13° és 185°F között)
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz @ 10 dBm
Hálózati bemenet	12 és 16 V között a mellékelt jármű-tápkábel használatával.
Maximális tartozékteljesítmény	30 A
Maximális rendszerteljesítmény	100 A
Áramfelvétel kikapcsolt kimenetekkel	3 mA
Vízbehatolás elleni védelem	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch hibaelhárítása

AGarmin PowerSwitch eszközöm elveszíti a kapcsolatot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz csatlakoztatva van-e tápellátáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a párosított navigációs készüléken vagy okostelefonon be van-e kapcsolva aBluetooth.
- Helyezze közelebb a navigációs készüléket vagy az okostelefont a Garmin PowerSwitch eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.

A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap (*A kiegészítők nem kapnak áramot, 51. oldal*).

A kiegészítők nem kapnak áramot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch készülék kap-e áramot a jármű akkumulátorától.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.
A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap. A kimenetek visszakapcsolnak, ha a készülék 12 V-nál nagyobb feszültséget érzékel.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni a jármű használata közben.
- Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott kiegészítő 30 A-nél kevesebbet fogyaszt-e.
Ha egy kiegészítő 30 A-nál többet fogyaszt, a készülék automatikusan kikapcsolja a kimenetet.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer teljes terhelése 100 A alatt van-e.
Ha a készülék 100 A-nél nagyobb rendszerterhelést érzékel, automatikusan kikapcsol minden kimenetet.
- Vizsgálja meg az összes elektromos csatlakozást esetleges rövidzárlat jeleit keresve.

Adatkezelés

A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows® 7 és újabb, valamint a Mac® OS 10.7 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis. Apple® operációs rendszerrel rendelkező számítógépek esetén előfordulhat, hogy a fájlok olvasásához és írásához további, külső szolgáltatóktól származó szoftver szükséges.

² A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

BaseCamp™ adatok hozzáadása a Garmin Explore weboldalhoz

Lehetősége van arra, hogy a Tread készülékkel való használat érdekében kiexportálja BaseCamp adatfájljait, majd importálja őket a Garmin Explore weboldalra.

- 1 Exportálja adatait a BaseCamp alkalmazásból:
 - Apple számítógép használata esetén lásd: [Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy Apple számítógép használatával](#), 52. oldal.
 - Személyi számítógép használata esetén lásd: [Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy számítógép használatával](#), 52. oldal.
- 2 Importálja BaseCamp adatait a Garmin Explore weboldalra ([Adatok importálása a Garmin Explore weboldalra](#), 52. oldal).
- 3 Szinkronizálja a Garmin Explore adatokat Tread készülékével ([A Garmin Explore fiók adatainak szinkronizálása](#), 35. oldal).

Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy számítógép használatával

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számítógépen tárolt összes BaseCamp adat exportálásához válassza a **Saját gyűjtemény** lehetőséget, majd válassza a **Fájl > Exportálás > „Saját gyűjtemény” exportálása** lehetőséget.
 - Egy vagy több elem vagy egy lista exportálásához válasszon ki egy vagy több elemet vagy egy listát, és válassza a **Fájl > Exportálás > Kijelölés exportálása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a nevét, válassza ki az exportált fájl helyét, válassza ki a fájlformátumot, és válassza a **Mentés** lehetőséget.

Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy Apple számítógép használatával

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számítógépen tárolt összes BaseCamp adat exportálásához válassza a **Saját gyűjtemény** lehetőséget, majd válassza a **Fájl > „Saját gyűjtemény” exportálása** lehetőséget.
 - Egy vagy több elem vagy egy lista exportálásához válasszon ki egy vagy több elemet vagy egy listát, majd válassza ki a **Fájl > Kijelölt felhasználói adatok exportálása** lehetőséget.
- 2 Írjon be egy nevet.
- 3 Válasszon helyet az exportált fájlnek.
- 4 Válassza ki a fájlformátumot.
- 5 Válassza az **Exportálás** lehetőséget.

Adatok importálása a Garmin Explore weboldalra

- 1 A fiókba történő bejelentkezéshez látogasson el az explore.garmin.com weboldalra.
 - 2 Válassza ki a **Térkép** lapot.
 - 3 Válassza ki az  lehetőséget.
 - 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Az adatok automatikusan szinkronizálódnak a Tread alkalmazással és a Tread készülékkel.

