

GARMIN[®]



TREAD[®]

Manuale Utente

© 2024 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, inReach®, TracBack® e Tread® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ e myTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google Inc. Apple® e Mac® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. iOverlander™ è un marchio di iOverlander. Iridium® è un marchio registrato di Iridium satellite LLC. microSD® e il logo microSD sono marchi di SD-3C, LLC. TripAdvisor® è un marchio registrato di TripAdvisor LLC. USB-C® è un marchio registrato di USB Implementers Forum. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Sommario

Operazioni iniziali.....	1
Acquisizione dei segnali GPS.....	1
Icone della barra di stato.....	1
Uso del touchscreen.....	2
Controlli del volante.....	2
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	2
Regolazione della luminosità dello schermo.....	2
Profili del veicolo.....	2
Modifica di un profilo del veicolo.....	3
Funzioni di navigazione in linea retta.....	3
Percorsi.....	3
Percorsi in Linea retta.....	3
Saltare la sosta successiva sul percorso.....	4
Interruzione del percorso.....	4
Strade e percorsi per avventure.....	5
Tracce.....	5
Registrazione delle tracce.....	5
Navigazione di una traccia.....	5
Visualizzazione delle raccolte sulla mappa.....	6
Inclinazione e rollio.....	6
Calibrazione dell'inclinazione e del rollio.....	6
Attivazione o disattivazione degli avvisi sull'angolo massimo.....	6
Regolazione degli angoli di avvertimento.....	6
Visualizzazione dell'altimetro, del barometro e della bussola.....	7
Corsa di gruppo.....	7
Iniziare una corsa di gruppo.....	7
Partecipazione a una corsa di gruppo.....	7
Nuova partecipazione a una corsa di gruppo recente.....	7
Aggiunta di partecipanti a una corsa di gruppo via radio.....	7
Trasmissione di un messaggio.....	8
Trasmissione di una posizione.....	8
Visualizzazione di una notifica di corsa di gruppo.....	8
Uscita da una corsa di gruppo.....	8
Impostazioni corsa di gruppo.....	9
Radio.....	9
Selezione di una preselezione.....	9
Selezione di un canale radio.....	9
Regolazione dello squelch.....	9
Aggiunta di una preselezione radio personalizzata.....	9
Selezione di un tono di ricevuto.....	9
Spegnere la radio.....	10
Attivazione di Push-to-Talk con un auricolare.....	10
Trasmissione della voce.....	10
Regolazione del volume della radio.....	10
Impostazioni radio.....	10
Telecomando inReach®.....	10
Connessione di un dispositivo inReach.....	10
Invio di un messaggio di testo.....	11
SOS.....	11
SOS.....	11
Annullare un SOS.....	11
Uso della mappa.....	12
Strumenti mappa.....	12
Visualizzazione di uno strumento mappa.....	12
Luoghi sul percorso.....	12
Visualizzazione delle posizioni sul percorso.....	13
Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso.....	13
Città sul percorso.....	13
Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso.....	13
Informazioni di viaggio.....	13
Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa.....	13
Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio.....	13
Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	14
Visualizzazione dei cambi di quota sul percorso.....	14
Personalizzazione della mappa.....	14

Personalizzazione dei livelli mappa	14	Attivazione di un interruttore di accensione	21
Visualizzazione del codice della mappa aree demaniali.....	14	Disattivazione di tutti gli interruttori.....	21
Attivazione dei livelli mappa Strade e percorsi avventura.....	14	Personalizzazione di un pulsante....	22
Modifica dei campi dati della mappa.....	14	Assegnare un interruttore a un ingresso di controllo.....	22
Modificare i pulsanti mappa	14	Aggiunta di un layout personalizzato	22
Modifica della prospettiva della mappa.....	15	Aggiungere un pulsante a un layout personalizzato	23
Rilevamento del cane	15	Disposizione personalizzata dei pulsanti.....	23
Ricezione di dati dal dispositivo portatile.....	15	Eliminazione di un pulsante o di un layout personalizzato	23
Rilevamento dei cani.....	15	Routine.....	23
Icone di stato del cane.....	16	Aggiunta di una routine	24
Visualizzazione dei cani sulla mappa..	16	Modificare una routine.....	24
Uso delle applicazioni.....	16	Eliminazione di una routine	24
Informazioni sul veicolo	16	Servizi Live, infotraffico e funzioni smartphone.....	24
Modifica dei campi dati delle informazioni sul veicolo	16	Icone di stato della funzione	
Reimpostazione dei campi dati delle informazioni sul veicolo	16	Bluetooth.....	25
Riproduttore musicale.....	17	Associazione allo smartphone.....	25
Aggiungere lo strumento lettore musicale alla mappa.....	17	Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi	25
Immagini BirdsEye.....	17	Associazione di ulteriori dispositivi Bluetooth.....	25
Download di immagini BirdsEye.....	18	Smart Notification.....	25
Pianificazione percorsi.....	18	Ricezione di notifiche	26
Programmazione di un percorso.....	18	Visualizzazione dell'elenco di notifiche	26
Modifica e riordino delle posizioni in un percorso.....	19	Vivavoce	26
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso	19	Come effettuare una chiamata	26
Navigazione verso un percorso salvato.....	19	Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata	27
Modifica e salvataggio del percorso attivo.....	19	Salvare un numero di telefono come predefinito	27
TracBack®	19	Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth	27
Come seguire la traccia recente.....	19	Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth per l'auricolare	27
Salvataggio di una traccia recente come percorso	20	Disconnessione di un dispositivo Bluetooth	27
Creazione di un percorso di andata e ritorno	20	Eliminazione di un telefono associato	28
App Garmin PowerSwitch™	21		

Navigazione.....	28
Avvio di un percorso.....	28
Avvio di un percorso utilizzando la mappa.....	28
Percorso sulla mappa.....	29
Visualizzazione di svolte e indicazioni.....	30
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa.....	30
Modifica del percorso attivo.....	30
Aggiunta di una posizione al percorso.....	30
Deviare il percorso.....	31
Come evitare ritardi, pedaggi e aree....	31
Caratteristiche delle strade da evitare.....	31
Elementi da evitare personalizzati...	31
Come evitare una determinata strada.....	31
Come evitare una determinata area.....	31
Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato.....	31
Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati.....	32
Arrivo a destinazione.....	32
Modifica della modalità di calcolo del percorso.....	32
Utilizzare un percorso mediante Garmin Adventurous Routing™	32
Come effettuare una deviazione.....	32
Come raggiungere la posizione Casa..	32
Modifica della posizione Casa.....	32
Ricerca e salvataggio di posizioni... 	33
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca	33
Risultati della ricerca di posizioni.....	34
Modifica dell'area di ricerca.....	34
Ricerca di una posizione per categoria.....	34
Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro.....	35
Punti di Interesse.....	35
Visualizzazione dei waypoint Garmin Explore.....	35
Sincronizzazione dei dati dell'account Garmin Explore.....	35
Ricerca di parchi nazionali.....	36
Ricerca dei punti di interesse Ultimate Campgrounds	36
Ricerca dei punti di interesse iOverlander™	36
Ricerca di punti Avventura.....	37
Ricerca di punti di interesse per motoslitte.....	37
Tripadvisor	37
Ricerca dei punti di interesse Tripadvisor.....	37
Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente	37
Ricerca di parcheggio vicino a una posizione specifica.....	38
Strumenti di ricerca	38
Ricerca di un indirizzo.....	38
Ricerca di una posizione mediante le coordinate	38
Ricerca delle stazioni di rifornimento e dei prezzi.....	38
Visualizzazione delle ultime posizioni trovate.....	38
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate	38
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente	39
Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento	39
Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente...	39
Aggiunta di un collegamento.....	39
Rimozione di un collegamento	39
Salvataggio delle posizioni	39
Salvataggio di una posizione.....	39
Salvataggio di un waypoint sulla mappa	40
Salvataggio della posizione corrente	40
Modifica di una posizione salvata...	40
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata	40
Eliminazione di una posizione salvata	40
Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente.....	41

Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente.....	41
Impostazioni.....	42
Impostazioni di navigazione.....	42
Impostazioni di visualizzazione della mappa.....	42
Attivazione delle mappe.....	42
Impostazioni di configurazione del veicolo.....	43
Collegamento a una rete wireless.....	43
Attivazione della tecnologia wireless Bluetooth.....	43
Impostazioni di assistenza alla guida.....	43
Impostazioni del traffico.....	43
Impostazioni dello schermo.....	43
Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche.....	44
Impostazione della lingua di testo.....	44
Impostazioni di data e ora.....	44
Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione.....	44
Info sul dispositivo.....	44
Visualizzare le informazioni su normative e conformità.....	44
Caratteristiche tecniche di Tread.....	45
Manutenzione del dispositivo.....	45
Centro assistenza Garmin.....	45
Aggiornamenti mappa e software.....	45
Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi.....	46
Collegamento del dispositivo al computer.....	46
Manutenzione del dispositivo.....	46
Pulizia del touchscreen.....	47
Riavvio del dispositivo.....	47
Risoluzione dei problemi.....	47
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.....	47
Il dispositivo non si connette allo smartphone.....	47
Appendice.....	47
Garmin PowerSwitch.....	47
Informazioni sull'installazione.....	47
Installazione del dispositivo.....	48
Apertura del coperchio anteriore.....	49
Collegamento degli accessori.....	50
Collegamento di un ingresso di controllo.....	50
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo.....	51
Associazione a un dispositivo di navigazione Garmin.....	51
Caratteristiche tecniche di Garmin PowerSwitch.....	52
Risoluzione dei problemi di Garmin PowerSwitch.....	52
Il mio dispositivo Garmin PowerSwitch non rimane connesso.....	52
Gli accessori non ricevono alimentazione.....	52
Gestione dati.....	52
Aggiungere dati BaseCamp™ a Garmin Explore.....	53
Esportare dati da BaseCamp con un PC.....	53
Esportare dati da BaseCamp con un computer Apple.....	53
Importazione di dati su Garmin Explore.....	53

Operazioni iniziali

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

- Aggiornare le mappe e il software del dispositivo ([Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi, pagina 46](#)).
- Regolare il volume ([Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche, pagina 44](#)) e la luminosità dello schermo ([Regolazione della luminosità dello schermo, pagina 2](#)).
- Configurare un profilo del veicolo.
- Avviare la navigazione verso la destinazione ([Avvio di un percorso, pagina 28](#)).

Acquisizione dei segnali GPS

Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della posizione. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: la visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Verificare che  compaia sulla barra di stato e attivare i servizi di localizzazione se non è presente ([Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione, pagina 44](#)).
- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto con una visuale libera del cielo, lontano da edifici o alberi alti.  viene visualizzato nella parte superiore della mappa di navigazione finché il dispositivo non determina la posizione.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato dei servizi di localizzazione. Indica che è stata determinata la propria posizione.
	Stato della tecnologia Bluetooth®.
	Potenza del segnale Wi-Fi®.
	Profilo del veicolo attivo.
9:10	Ora corrente.
	Livello di carica della batteria.
	Tread (Associazione allo smartphone, pagina 25).

Uso del touchscreen

- Toccare lo schermo per selezionare un elemento.
- Trascinare o far scorrere il dito sullo schermo per eseguire una panoramica o scorrere.
- Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
- Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

Controlli del volante

In alcuni veicoli, è possibile controllare i menu del sistema di navigazione utilizzando i comandi sul volante. Per ulteriori informazioni sui comandi del veicolo, consultare il manuale utente del veicolo.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

I pulsanti sullo schermo consentono di scorrere le pagine, i menu e le opzioni di menu del dispositivo.

- Selezionare l'icona del logo del marchio per visualizzare la pagina delle informazioni sul veicolo.
- Selezionare  per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare  per tornare alla schermata di menu precedente.
- Selezionare  o  per scorrere gli elenchi o i menu.
- Tenere premuto  o  per scorrere più velocemente.
- Selezionare  per visualizzare un menu contestuale di opzioni per la schermata corrente.

Regolazione della luminosità dello schermo

È possibile regolare la luminosità manualmente utilizzando il pannello delle notifiche o il menu delle impostazioni.

1 Selezionare un'opzione:

- Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per espandere le impostazioni rapide del pannello delle notifiche.
- Selezionare  > **Dispositivo** > **Schermo** > **Livello di luminosità**.

2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Profili del veicolo

AVVERTENZA

L'immissione delle caratteristiche del profilo del veicolo non garantisce che queste siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti. I dati della mappa potrebbero presentare dei limiti per alcuni percorsi suggeriti. Prestare sempre attenzione a tutti i segnali stradali e alle condizioni della strada durante la guida. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incidenti e determinare infortuni personali o mortali.

Il profilo del veicolo corrente è indicato da un'icona nella barra di stato.

	Profilo Side-by-Side
	Profilo Motoslitta

Modifica di un profilo del veicolo

È possibile modificare le informazioni di base di un profilo del veicolo oppure aggiungere informazioni dettagliate a un profilo del veicolo, ad esempio la velocità massima.

1 Selezionare **Applicazioni > Navigazione > Profilo veicolo**.

2 Selezionare il profilo del veicolo da modificare.

3 Selezionare un'opzione:

- Per modificare le informazioni sul profilo del veicolo, selezionare  quindi selezionare un campo da modificare.
- Per rinominare il profilo di un veicolo, selezionare  > **Rinomina profilo**.
- Per eliminare il profilo del veicolo, selezionare  > **Elimina**.

Funzioni di navigazione in linea retta

Percorsi


Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Per l'uso in linea retta, è possibile impostare il dispositivo in modo che calcoli i percorsi diretti ([Percorsi in Linea retta, pagina 3](#)).
- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso ([Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 32](#)) e gli elementi da evitare ([Come evitare ritardi, pedaggi e aree, pagina 31](#)).
- Il dispositivo può anche evitare automaticamente strade che non sono appropriate per il profilo del veicolo attivo.
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo ([Avvio di un percorso, pagina 28](#)).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate.
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi ([Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 30](#)).

Percorsi in Linea retta

Per aree prive di strade o sentieri definiti, il dispositivo guida l'utente verso la destinazione utilizzando un percorso in linea retta. È possibile impostare molteplici waypoint per navigare un percorso attraverso aree senza strade.

SUGGERIMENTO: è possibile personalizzare i campi dati visualizzati sulla schermata della mappa ([Modifica dei campi dati della mappa, pagina 14](#)).

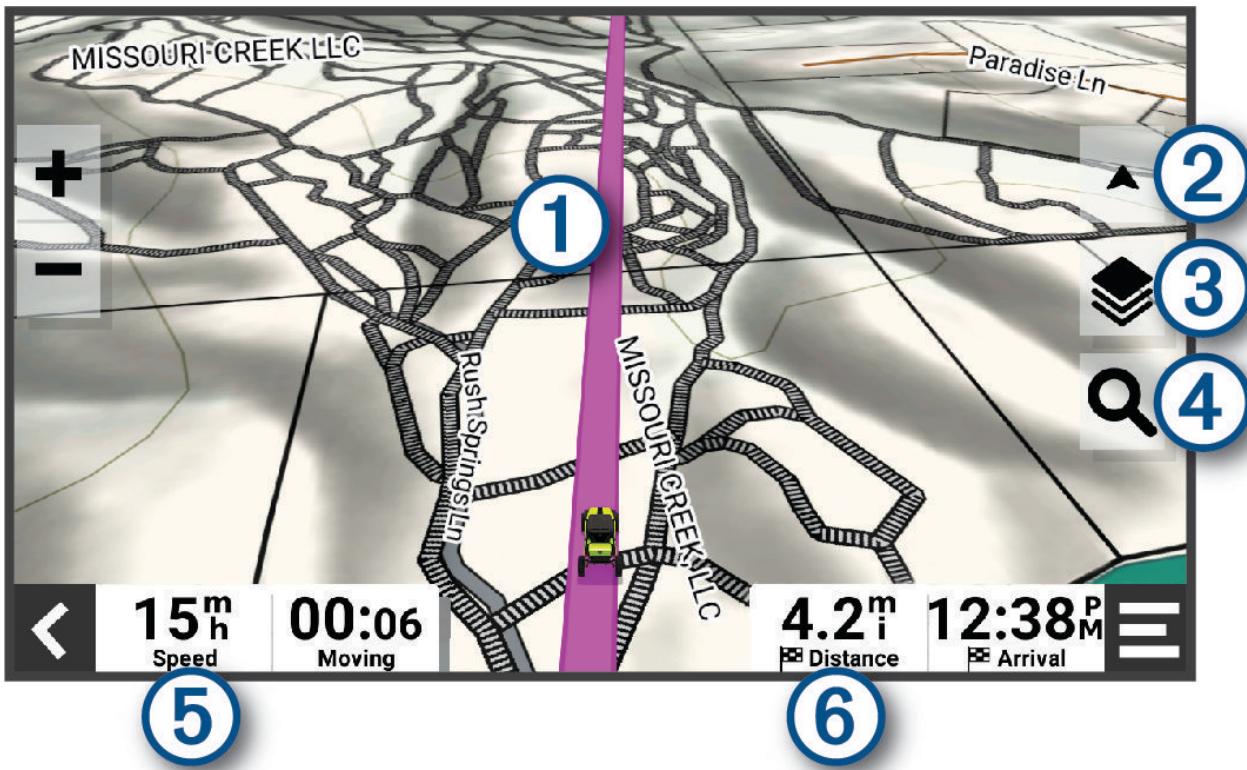

- 1** Percorso evidenziato sulla mappa.
- 2** Prospettiva mappa. Consente di cambiare l'orientamento della mappa.
- 3** Livelli della mappa. Consente di aggiungere elementi topografici e immagini BirdsEye alla modalità Mappa.
- 4** Cerca. Consente di cercare posizioni e punti di interesse.
- 5** Velocità del veicolo.
- 6** Distanza alla destinazione.

Saltare la sosta successiva sul percorso

Per poter saltare il punto successivo in un percorso, è necessario abilitare il pulsante Salta nella mappa ([Modificare i pulsanti mappa, pagina 14](#)).

È possibile saltare una posizione successiva che è stata aggiunta in precedenza al percorso.

Nella mappa, selezionare > Sì.

Interruzione del percorso


Nella mappa, selezionare > Stop.

Strade e percorsi per avventure

AVVERTENZA

L'immissione delle caratteristiche del profilo del veicolo non garantisce che queste siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti. I dati della mappa potrebbero presentare dei limiti per alcuni percorsi suggeriti. Prestare sempre attenzione a tutti i segnali stradali e alle condizioni della strada durante la guida. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incidenti e determinare infortuni personali o mortali.

Questo dispositivo può fungere da navigatore su strade e percorsi fuoristrada in base al profilo del veicolo. I percorsi ① sono contrassegnati da un codice colore in base all'accessibilità. È possibile selezionare  per impostare le strade e i percorsi per avventure da visualizzare sulla mappa.

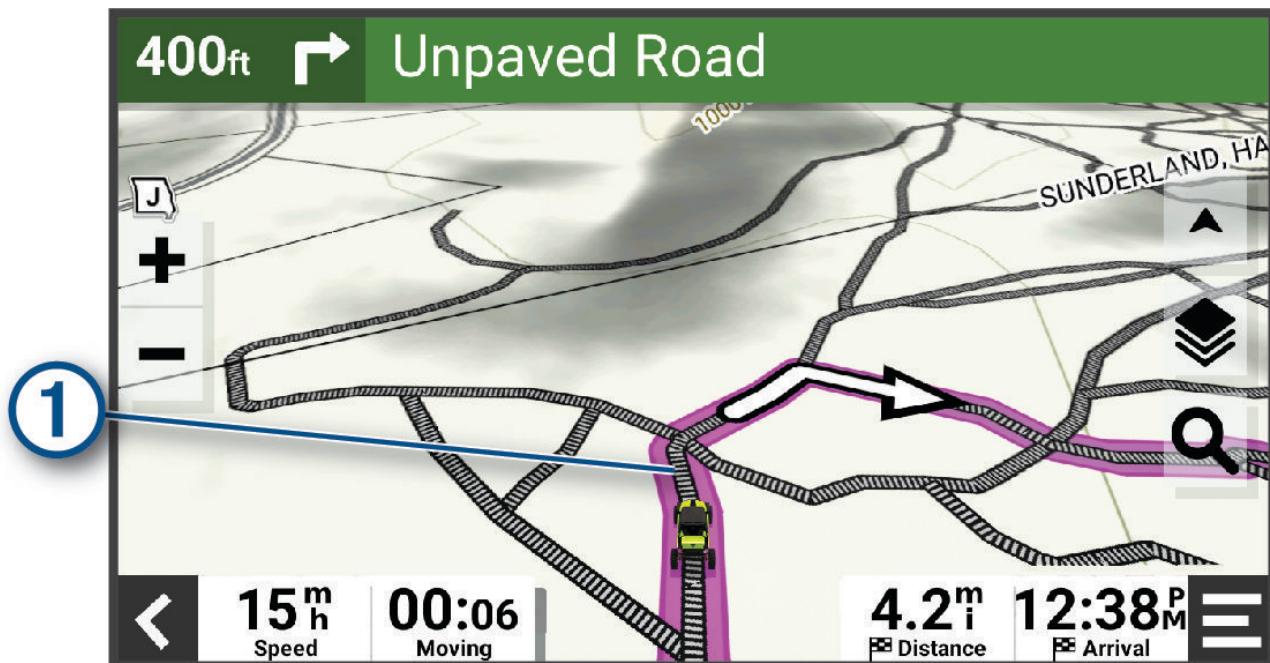

Tracce

La traccia è la registrazione del percorso effettuato. Il registro tracce contiene informazioni sul percorso registrato, tra cui orario, posizione e quota.

Registrazione delle tracce

La funzione di tracciamento registra il percorso. Quando si avvia il tracciamento, il dispositivo registra la posizione e aggiorna il tracciato. Se è associato a un account Garmin Explore™, il dispositivo sincronizza periodicamente le tracce registrate con l'app.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Avventura > Registratore tracce**.
- 2 Selezionare **Avvia**.

Navigazione di una traccia

È possibile navigare una traccia salvata utilizzando l'app Garmin Explore sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Avventura > Explore > Tracce**.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Visualizzazione delle raccolte sulla mappa

Prima di poter visualizzare sulla mappa il livello Raccolte, è necessario associare il dispositivo all'app Tread e sincronizzare il dispositivo con l'account Garmin Explore.

È possibile visualizzare le raccolte Garmin Explore direttamente sulla mappa. Per utilizzare questa funzione è necessario attivare il layer della mappa nelle raccolte.

NOTA: se non si assegna una categoria di raccolta ai dati Garmin Explore, questa viene visualizzata come una raccolta non organizzata.

1 Selezionare **Mappa** >  > **Raccolte**.

2 Selezionare una o più categorie di raccolte dall'elenco.

3 Selezionare **Salva**.

Le raccolte vengono visualizzate come icone sulla mappa.

Inclinazione e rollio

AVVERTENZA

L'applicazione inclinazione e rollio consente di mostrare gli angoli dei veicoli solo in base alle misurazioni calibrate. L'utente è responsabile della calibrazione del dispositivo. Le modifiche alla posizione del dispositivo dopo la calibrazione possono influire sulla precisione delle sue misurazioni. I valori misurati rappresentano solo suggerimenti basati sull'input dell'utente nel dispositivo. Effettuare letture attente e frequenti specialmente a seguito di cambiamenti alle condizioni ambientali. Considerare sempre un margine di sicurezza per far fronte ai cambiamenti delle condizioni e agli errori di lettura. La mancata osservanza delle misurazioni relative al veicolo e all'ambiente possono causare incidenti anche mortali.

Il dispositivo avvisa se il veicolo si inclina o rolla su un angolo che potrebbe influire sulla stabilità del veicolo.

Calibrazione dell'inclinazione e del rollio

È possibile impostare l'angolazione del veicolo su zero in qualsiasi momento.

1 Parcheggiare il veicolo in superficie e in piano.

2 Selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Clinometro**.

3 Selezionare **Calibra**.

I valori di inclinazione e rollio vengono azzerati.

Attivazione o disattivazione degli avvisi sull'angolo massimo

1 Selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Clinometro**.

2 Selezionare .

3 Selezionare un'opzione:

- Per attivare o disattivare le notifiche sull'inclinazione e il rollio, selezionare **Notifiche clinometro**.
- Per attivare o disattivare gli avvisi audio, selezionare **Avvisi audio**.

Regolazione degli angoli di avvertimento

È possibile regolare gli angoli nei quali il dispositivo attiva un avviso di inclinazione o rollio. L'utente è responsabile relativamente alla conoscenza e all'impostazione dell'angolo di inclinazione e rollio corretto per il proprio veicolo.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Clinometro**.

2 Selezionare  > **Angoli allarme**.

3 Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare gli angoli di avvertimento relativi all'inclinazione o al rollio.

4 Selezionare **Accetta**.

Visualizzazione dell'altimetro, del barometro e della bussola

Il dispositivo contiene un altimetro interno, un barometro e una bussola con calibrazione automatica.

Selezionare **Applicazioni > Avventura > ABC**.

Corsa di gruppo

L'app Corsa di gruppo consente di coordinare le corse e comunicare con i ciclisti vicini utilizzando messaggi di testo preimpostati, posizioni in tempo reale e comunicazioni vocali. È possibile associare il dispositivo Tread con l'app Tread sullo smartphone per attivare le funzioni di tracciamento durante una corsa di gruppo.

Comunicazione vocale e messaggistica predefinita richiedono un accessorio Group Ride, non incluso in tutti i modelli di prodotto. La funzione di comunicazione vocale non è disponibile in tutte le aree geografiche. Consultare la pagina garmin.com/tread per ulteriori informazioni o per acquistare un accessorio Group Ride.

Iniziare una corsa di gruppo

È possibile creare una corsa di gruppo che consente di scegliere il canale radio di gruppo, visualizzare e rimuovere i partecipanti che si uniscono alla corsa di gruppo, e impostare il nome della corsa di gruppo. È possibile creare una corsa di gruppo utilizzando un supporto Group Ride collegato, l'app Tread o entrambi.

- 1 Dal menu principale, selezionare **Group Ride > Inizia un Group Ride**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per iniziare una corsa di gruppo con rider che dispongono di un supporto Group Ride, selezionare **Crea un Group Ride via radio**.
 - Per iniziare una corsa di gruppo con rider che utilizzano l'app Tread, selezionare **Crea un Group Ride via dispositivo mobile**.
- 3 Se necessario, selezionare il canale radio, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Inserire il nome del partecipante e selezionare **Fatto**.
- 5 Inserire il nome della corsa e selezionare **Fatto**.
Mano a mano che i partecipanti vengono inseriti nella corsa di gruppo, i nomi vengono visualizzati nell'elenco.
- 6 Selezionare **Avvia**.
La corsa di gruppo inizia dopo che tutti i partecipanti hanno effettuato la sincronizzazione con la corsa di gruppo.

Partecipazione a una corsa di gruppo

È possibile partecipare a una corsa di gruppo nelle vicinanze creata da un altro partecipante.

- 1 Dal menu principale, selezionare **Group Ride > Partecipa a un Group Ride**.
- 2 Inserire l'ID corsa e selezionare **Fatto**.

Nuova partecipazione a una corsa di gruppo recente

È possibile partecipare nuovamente a una delle dieci corse di gruppo più recenti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Group Ride > Group Ride recenti**.
- 2 Selezionare una corsa di gruppo recente e scegliere **Partecipa**.

Aggiunta di partecipanti a una corsa di gruppo via radio

È possibile aggiungere partecipanti a una corsa di gruppo via radio già in corso.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Group Ride**.
- 2 Se necessario, selezionare .
- 3 Selezionare **Aggiungi**.
Mano a mano che i nuovi partecipanti vengono inseriti nella corsa di gruppo, essi vengono visualizzati nell'elenco.
- 4 Selezionare **Continua**.

Trasmissione di un messaggio

AVVERTENZA

Non leggere, inviare, né rispondere a messaggi durante la guida per evitare distrazioni che potrebbero causare un incidente, con conseguenti infortuni gravi o mortali.

È possibile trasmettere un messaggio preimpostato ai membri della corsa di gruppo attiva che si trovano nella portata della radio VHF.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Group Ride**.
- 2 Se necessario, selezionare .
- 3 Selezionare **Trasmetti a un gruppo**.
- 4 Selezionare un messaggio predefinito, quindi selezionare **Invia**.

Trasmissione di una posizione

AVVERTENZA

Non interagire con lo schermo per trasmettere la propria posizione durante la guida, per evitare distrazioni che potrebbero causare un incidente, con conseguenti infortuni gravi o mortali.

È possibile trasmettere una posizione ai membri della corsa di gruppo attiva che si trovano nella portata della radio VHF.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Group Ride**.
- 2 Se necessario, selezionare .
- 3 Selezionare **Trasmetti a un gruppo > Trasmetti una posizione**, quindi selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Condividi**.

Visualizzazione di una notifica di corsa di gruppo

AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida per evitare distrazioni che potrebbero causare un incidente, con conseguenti infortuni gravi o mortali.

Nella maggior parte delle pagine viene visualizzata una notifica quando il dispositivo riceve un messaggio o una trasmissione di posizione di corsa di gruppo. È anche possibile visualizzare le notifiche di corsa di gruppo nell'app Corsa di gruppo.

NOTA: durante la visualizzazione della mappa, le nuove notifiche vengono visualizzate in uno strumento della mappa ai margini dello schermo.

- 1 Dal menu principale, selezionare **Group Ride >** , quindi selezionare una notifica.
- 2 Selezionare **Vai!** per raggiungere la posizione condivisa.

Uscita da una corsa di gruppo

- 1 Nel menu principale, selezionare **Group Ride**.
- 2 Se necessario, selezionare .
- 3 Selezionare **Esci > Sì**.

Impostazioni corsa di gruppo

Nel menu principale, selezionare **Group Ride** > .

Modifica nome partecipante: consente di impostare il proprio nome, che verrà visualizzato durante una corsa di gruppo. Questa impostazione non è disponibile con una corsa di gruppo attiva.

Etichette mappa partecipanti: consente di impostare l'etichetta visualizzata su ciascun partecipante attivo sulla mappa.

Mostra tracce sulla mappa: mostra la traccia di ciascun partecipante alla corsa di gruppo sulla mappa.

Ripristina le impostazioni predefinite: consente di ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni della corsa di gruppo. Questa impostazione non è disponibile con una corsa di gruppo attiva.

Radio

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli di prodotto.

È possibile utilizzare l'app Radio per creare preselezioni radio, selezionare un canale radio e selezionare i codici squelch. Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare il dispositivo e l'antenna al supporto della corsa di gruppo. Il dispositivo Tread configura automaticamente le impostazioni della radio quando si partecipa a una corsa di gruppo o se ne crea una.

Selezione di una preselezione

NOTA: per alcuni modelli di prodotto, l'app Radio si trova nel menu delle app.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Radio**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per scorrere le preselezioni disponibili, selezionare  o .
 - Per selezionare una preimpostazione dal menu, selezionare **Predefiniti**.

Selezione di un canale radio

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Radio**.
- 2 Selezionare un'opzione:

- Per passare a un altro canale, selezionare  o .
- Per selezionare un canale MURS dal menu, selezionare **Canale**.

Regolazione dello squelch

È possibile regolare lo squelch e passare dalle modalità CTCSS, DCS e Squelch aperto per migliorare la qualità audio ed evitare interferenze radio nella propria area.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Radio**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per scegliere un codice squelch nella modalità corrente, selezionare  o .
 - Per regolare la modalità squelch, selezionare **Aperto**.

Aggiunta di una preselezione radio personalizzata

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Radio** > **Predefiniti** > .
- 2 Selezionare  o  per scegliere un canale e un codice squelch.
- 3 Selezionare **Salva**.

Selezione di un tono di ricevuto

È possibile selezionare il tono che altri dispositivi riproducono quando si utilizza la radio.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Radio** >  > **Tono di ricevuto**.
- 2 Selezionare un tono di ricevuto.
Il dispositivo riproduce il tono selezionato.
- 3 Selezionare **Salva**.

Spegnere la radio

Selezionare **Applicazioni > Avventura > Radio >  > Sì.**

Attivazione di Push-to-Talk con un auricolare

È possibile attivare i comandi Push-to-Talk per l'uso con un auricolare Bluetooth compatibile. Ciò consente di trasmettere la voce utilizzando la funzione di composizione vocale sull'auricolare.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Avventura > Radio >  > Premi per parlare con l'auricolare.**
- 2 Se necessario, seguire le istruzioni visualizzate per associare l'auricolare al dispositivo.
- 3 Selezionare **Premi per parlare con l'auricolare.**
- 4 Selezionare .

Trasmissione della voce

Prima di poter trasmettere la voce, è necessario associare il dispositivo Tread a una cuffia Bluetooth compatibile.

È possibile trasmettere la voce tramite la radio utilizzando una cuffia Bluetooth compatibile.

Selezionare un'opzione:

- Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Avventura > Radio > Premi per parlare.**
- Utilizzare la funzione di composizione vocale sull'auricolare Bluetooth collegato.

SUGGERIMENTO: è possibile premere il pulsante In pausa o Stop per chiudere manualmente la radio.

NOTA: per utilizzare questa funzione è necessario attivare l'impostazione **Premi per parlare con l'auricolare.**

Regolazione del volume della radio

1 Selezionare **Applicazioni > Avventura > Radio > ).**

2 Utilizzare le barre di scorrimento per regolare il volume.

Impostazioni radio

Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Avventura > Radio > .**

Premi per parlare con l'auricolare: consente di trasmettere la voce utilizzando il pulsante Push-to-Talk sull'auricolare compatibile.

Tono di ricevuto: consente di impostare il tono di ricevuto riprodotto dal dispositivo quando si utilizza la radio.

Ripristina le impostazioni predefinite: consente di ripristinare tutte le impostazioni della radio ai valori predefiniti.

Telecomando inReach®

La funzione telecomando inReach consente di controllare il dispositivo di comunicazione satellitare inReach (venduto separatamente) mediante il dispositivo Tread. È possibile inviare messaggi, visualizzare rapporti meteo, attivare un allarme SOS e altro. Visitare il sito Web buy.garmin.com per acquistare un dispositivo inReach.

Connessione di un dispositivo inReach

- 1 Posizionare il dispositivo inReach a una distanza massima di 3 m (10 piedi) dal dispositivo Tread.
- 2 Sul dispositivo Tread, selezionare **Applicazioni > Avventura > inReach.**
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo Tread per completare il processo di associazione.

Una volta completato il processo di associazione, i dispositivi inReach e Tread si connettono automaticamente quando si trovano nell'area di copertura.

Invio di un messaggio di testo

- 1 Selezionare **Applicazioni > Avventura > inReach > Scrivi.**
- 2 Selezionare **A:** e aggiungere uno o più contatti.
- 3 Selezionare **Messaggio:** e inserire un messaggio.
- 4 Selezionare **Invia.**

SOS

AVVERTENZA

Per poter utilizzare la funzione SOS, è necessario disporre di un abbonamento satellitare attivo. Testare sempre il dispositivo prima di utilizzarlo all'aperto.

Accertarsi di avere una visuale libera del cielo quando si utilizza la funzione SOS, poiché tale funzione richiede l'accesso ai satelliti per funzionare correttamente.

AVVISO

Alcune giurisdizioni regolano o vietano l'uso dei dispositivi di comunicazione satellitare. È responsabilità dell'utente conoscere e rispettare tutte le leggi applicabili nelle giurisdizioni in cui intende utilizzare il dispositivo.

Durante un'emergenza, è possibile utilizzare il comunicatore satellitare inReach associato per contattare il centro Garmin ResponseSM per richiedere assistenza. La funzione SOS consente di inviare un messaggio al team Garmin Response, che comunica ai soccorritori appropriati la situazione. Durante un'emergenza, è possibile comunicare con il team Garmin Response durante un'emergenza mentre si attende l'arrivo dei soccorsi. La funzione SOS deve essere utilizzata esclusivamente in caso di reale emergenza.

SOS

AVVERTENZA

Prima di poter inviare un SOS tramite il dispositivo Tread, è necessario associarlo a un comunicatore satellitare inReach compatibile ([Connessione di un dispositivo inReach](#), pagina 10).

ATTENZIONE

Quando il dispositivo è in modalità SOS, non spegnere (né tentare di spegnere) il comunicatore satellitare inReach. Questa azione potrebbe impedire la corretta esecuzione della funzione e potrebbe provocare il ritardo dell'assistenza nel caso di un'emergenza.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Avventura > inReach.**

- 2 Selezionare .

- 3 Attendere il conto alla rovescia dell'SOS.

Il dispositivo invia un messaggio predefinito al servizio di soccorso con i dettagli sulla posizione.

- 4 Rispondere al messaggio di conferma del servizio di risposta di emergenza.

La risposta consente agli operatori di sapere che si è in grado di interagire con loro durante il soccorso.

Per i primi 10 minuti del soccorso, viene inviata una posizione aggiornata al servizio di risposta di emergenza ogni minuto. Per ridurre il consumo della batteria, dopo i primi 10 minuti viene inviata una posizione aggiornata ogni 10 minuti se si è in movimento e ogni 30 minuti se si staziona.

Annnullare un SOS

Se l'emergenza è cessata, è possibile annullare un SOS notificando immediatamente gli operatori del servizio di soccorso.

Selezionare **Annulla SOS.**

Il dispositivo trasmette la richiesta di annullamento. Una volta ricevuto un messaggio di conferma dell'annullamento, il dispositivo torna a funzionare normalmente.

Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per seguire un percorso (*Percorso sulla mappa, pagina 29*) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante in mancanza di un percorso attivo.

1 Selezionare Mappa.

2 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.

3 Selezionare un'opzione:

- Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
- Per aggiungere o rimuovere livelli mappa come immagini topografiche e immagini BirdsEye, selezionare .
- Per ingrandire o ridurre l'immagine, selezionare  o .
- Per passare tra Nord in alto, viste 2-D e viste 3-D, selezionare .
- Per aprire la funzione di pianificazione del percorso, selezionare  (*Pianificazione percorsi, pagina 18*).
- Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** (*Avvio di un percorso utilizzando la mappa, pagina 28*).

Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

Stop: consente di interrompere la navigazione del percorso attivo.

Modifica percorso: consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso (*Modifica del percorso attivo, pagina 30*).

Muto: consente di disattivare l'audio del dispositivo.

Città sul percorso: mostra le città e i servizi sul percorso attivo o su un tragitto autostradale (*Città sul percorso, pagina 13*).

Luoghi sul percorso: mostra le posizioni successive sul percorso o sulla strada di percorrenza (*Luoghi sul percorso, pagina 12*).

Quota: mostra le variazioni di quota sul percorso successive.

Dati di viaggio: mostra dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio (*Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa, pagina 13*).

Registratore tracce: mostra i dati delle tracce per il percorso attivo.

Svolte: mostra un elenco delle svolte successive sul percorso (*Visualizzazione di svolte e indicazioni, pagina 30*).

Multimedia: mostra i controlli multimediali e le informazioni sui supporti.

Clinometro: visualizza l'angolo corrente del veicolo (*Inclinazione e rollio, pagina 6*).

Group Ride: visualizza la distanza e la direzione dei membri della corsa di gruppo (*Corsa di gruppo, pagina 7*).

Visualizzazione di uno strumento mappa

1 Dalla mappa, selezionare .

2 Selezionare uno strumento mappa.

Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

3 Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare .

Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sui punti di interesse presenti lungo il percorso attivo. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso in base alla categoria, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta.

È possibile personalizzare le categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

Visualizzazione delle posizioni sul percorso

1 Dalla mappa, selezionare  > Luoghi sul percorso.

Durante la guida, lo strumento mappa mostra la posizione successiva sulla strada o sul percorso.

2 Selezionare un'opzione:

- Se lo strumento mappa mostra le categorie, selezionare una di esse per visualizzare l'elenco delle posizioni presenti in tale categoria.
- Se lo strumento mappa mostra luoghi sul percorso, selezionare un luogo per visualizzare i relativi dettagli o avviare un percorso per raggiungerlo.

Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

1 Sulla mappa, selezionare  > Luoghi sul percorso.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'opzione:

- Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
- Selezionare una categoria per cambiarla.
- Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.

5 Selezionare Salva.

Città sul percorso

Durante la guida in autostrada o la navigazione di un percorso che include un'autostrada, lo strumento Città sul percorso fornisce informazioni sulle città presenti nel percorso dell'autostrada. Per ciascuna città, lo strumento mappa mostra la distanza dall'uscita autostradale e i servizi disponibili, in modo analogo alle informazioni mostrate dai segnali stradali presenti in autostrada.

Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso

1 Sulla mappa, selezionare  > Città sul percorso.

Durante la guida in autostrada o di un percorso attivo, lo strumento mappa mostra informazioni sulle città e le uscite sul percorso.

2 Selezionare una città.

Il dispositivo mostra un elenco di punti di interesse ubicati nei pressi dell'uscita della città selezionata, ad esempio stazioni di rifornimento, alloggi o ristoranti.

3 Seleziona una posizione, quindi selezionare **Vai!** per avviare la navigazione.

Informazioni di viaggio

Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa

Dalla mappa, selezionare  > Dati di viaggio.

Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

1 Dalla mappa, selezionare  > Dati di viaggio.

2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.

3 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'apposito strumento mappa.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Sulla mappa, selezionare **Velocità**.
- 2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.
- 3 Selezionare  > **Reimposta campi** > **Reimposta dati totali**.

Visualizzazione dei cambi di quota sul percorso

È possibile visualizzare i cambi di quota lungo il percorso. Ciò consente di evitare o di pianificare le salite o le discese.

- 1 Dalla mappa, selezionare  > **Quota**.
- 2 Selezionare il grafico per ingrandirlo a schermo intero.
Il dispositivo visualizza la quota corrente e un grafico di elevazione in funzione della distanza.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare  o  per modificare la scala sul grafico.
 - Selezionare le frecce per scorrere il grafico.

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare  > **Visualizzazione mappa** > **Livelli mappa**.
- 2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

Visualizzazione del codice della mappa aree demaniali

Le aree demaniali sono identificate da colori sulla mappa per mostrare chi possiede un terreno specifico. Ad esempio, si può vedere se un terreno è di proprietà privata o se fa parte di un parco nazionale. Per utilizzare questa funzione è necessario abilitare il livello mappa aree demaniali ([Personalizzazione dei livelli mappa, pagina 14](#)).

È possibile visualizzare la legenda di tali colori sul dispositivo.

Selezionare  > **Visualizzazione mappa** > **Livelli mappa** >  > **Terreni pubblici**.

Attivazione dei livelli mappa Strade e percorsi avventura

È possibile attivare o disattivare i livelli della mappa che visualizzano strade accessibili o inaccessibili per diversi tipi di veicoli a motore.

- 1 Selezionare  > **Visualizzazione mappa** > **Livelli mappa** >  > **Strade e percorsi avventura**.
- 2 Selezionare un tipo di strada o di percorso.

Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.
NOTA: non è possibile personalizzare Velocità.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

Modificare i pulsanti mappa

- 1 Sulla mappa, tenere premuto un pulsante mappa.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per sostituire un pulsante mappa, selezionarlo e poi selezionare il pulsante mappa che si desidera visualizzare.
 - Per rimuovere un pulsante mappa, selezionare .
- 3 Selezionare **Salva**.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare  > Visualizzazione mappa > Vista mappa guida.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.
 - Selezionare **Zoom automatico del gruppo** per regolare automaticamente il livello di zoom in modo che tutti i membri del gruppo siano visibili sulla mappa.
- 3 Selezionare **Salva**.

Rilevamento del cane

Le funzioni di rilevamento del cane consentono di visualizzare le informazioni trasmesse dal dispositivo portatile Garmin® di rilevamento del cane compatibile sul dispositivo Tread. È possibile navigare per raggiungere i cani, visualizzare il loro stato e posizione corrente e osservare la distanza che hanno percorso.

Ricezione di dati dal dispositivo portatile

Per poter ricevere i dati, è necessario attivare la trasmissione sul dispositivo portatile di rilevamento cani. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente del dispositivo di rilevamento cani portatile.

Mantenere il dispositivo di rilevamento cani portatile a una distanza massima di 3 m (10 piedi) dal dispositivo Tread.

SUGGERIMENTO: il dispositivo Tread riceve i dati da un solo dispositivo portatile compatibile alla volta.

Mantenersi ad almeno 3 m (10 piedi) dagli altri dispositivi portatili o disattivare la trasmissione sui dispositivi portatili dai quali non si desidera ricevere dati.

I dispositivi si connettono e si sincronizzano automaticamente.

Rilevamento dei cani

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Tracker cani**.
I cani connessi al dispositivo portatile vengono visualizzati sullo schermo.
- 2 Selezionare un cane.
La posizione del cane e il registro tracce vengono visualizzati sulla mappa.
- 3 Selezionare **Vai!** per raggiungere il cane.

Icone di stato del cane

Le icone indicano lo stato e la posizione dei cani.

	Seduto
	In corsa
	In punta
	Sul bersaglio
	Sconosciuto*
	Batteria del collare scarica
	Connessione del collare interrotta
	Ricezione GPS del collare interrotta

*L'icona di stato Sconosciuto indica che il collare non sta ricevendo il segnale satellitare e che il dispositivo portatile non è in grado di determinare la posizione del cane.

Visualizzazione dei cani sulla mappa

1 Durante la visualizzazione della mappa, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.

2 Selezionare

Il dispositivo esegue lo zoom per mostrare tutti i cani sulla schermata.

Uso delle applicazioni

Informazioni sul veicolo

È possibile utilizzare la pagina delle informazioni sul veicolo per visualizzare lo stato del veicolo. Ad esempio, è possibile visualizzare l'indicatore di velocità, temperatura e carburante del veicolo.

È possibile selezionare l'icona del marchio del veicolo per visualizzare la pagina delle informazioni sul veicolo in qualsiasi momento.

Modifica dei campi dati delle informazioni sul veicolo

È possibile personalizzare i campi dati nella pagina delle informazioni sul veicolo.

1 Selezionare l'icona del marchio del veicolo.

2 Selezionare un campo dati.

3 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

Reimpostazione dei campi dati delle informazioni sul veicolo

È possibile reimpostare i campi dati relativi a contachilometri parziale, contachilometri e ore motore.

1 Selezionare l'icona del marchio del veicolo.


2 Selezionare un campo dati, quindi selezionare > Reimposta campi.

3 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

4 Selezionare Reimposta.

Riproduttore musicale

Il lettore multimediale consente al dispositivo di controllare i contenuti multimediali in riproduzione tramite un'app multimediale installata sullo smartphone associato. È possibile aprire il lettore multimediale in qualsiasi momento selezionando Multimediale dal menu principale.

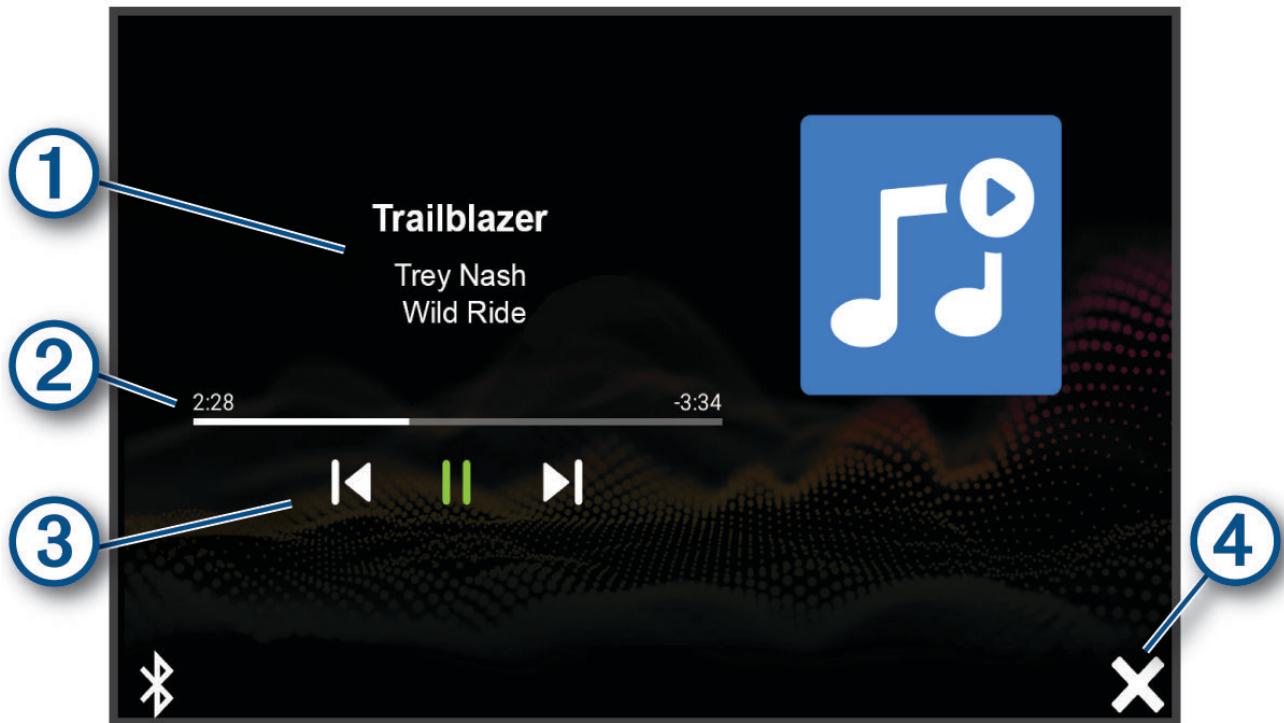

- | | |
|---|--|
| 1 | Informazioni sul contenuto multimediale in riproduzione, ad esempio titolo, artista, album stazione, o canale. |
| 2 | Scorrere fino al contenuto multimediale in riproduzione. |
| 3 | Comandi di riproduzione. I controlli cambiano in base al servizio che fornisce il contenuto multimediale. |
| 4 | Scegliere di nascondere o ridurre a icona il lettore multimediale. |

Aggiungere lo strumento lettore musicale alla mappa

Lo strumento mappa lettore musicale consente di controllare il lettore musicale dalla mappa.

- 1 Aprire la mappa.
- 2 Selezionare > **Multimedia**.

I comandi del lettore musicale vengono visualizzati sulla mappa.

Immagini BirdsEye

Le immagini BirdsEye offrono immagini di mappe scaricabili ad alta risoluzione, incluse immagini satellitari dettagliate e mappe topografiche basate su scansioni raster. È possibile scaricare BirdsEye Satellite Imagery direttamente sul dispositivo quando connesso a una rete Wi-Fi.

Download di immagini BirdsEye

Prima di poter scaricare immagini BirdsEye direttamente sul dispositivo, è necessario connettersi a una rete wireless ([Collegamento a una rete wireless, pagina 43](#)).

1 Selezionare **Applicazioni > Avventura > BirdsEye Direct**.

2 Selezionare .

3 Selezionare un'opzione:

- Per scaricare file di immagini BirdsEye per una posizione o area specifica, selezionare **Posizione**, quindi selezionare una categoria.

NOTA: la posizione viene impostata sulla posizione corrente.

- Per selezionare un'opzione di qualità dell'immagine, selezionare **Dettaglio**.
- Per definire la dimensione dell'area da mostrare nei file delle immagini scaricate, selezionare **Dimensioni** e immettere la distanza dalla posizione selezionata.
- Per selezionare la posizione in cui salvare le immagini scaricate, selezionare **Salva in**.

4 Selezionare **Scarica**.

5 Immettere un nome per l'immagine scaricata, quindi selezionare **Fatto**.

Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso da utilizzare in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo ulteriormente, ad esempio riordinando le posizioni o aggiungendo attrazioni suggerite e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

Programmazione di un percorso

Un percorso può includere molte posizioni e deve includerne almeno una di partenza e una di destinazione. La posizione di partenza è la posizione da cui si intende avviare il percorso. Se si avvia la navigazione del percorso da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono coincidere.

1 Selezionare **Applicazioni > Navigazione > Pianifica percorso > Crea percorso**.

2 Se necessario, selezionare una modalità di calcolo.

NOTA: la modalità Passo-passo è selezionata per impostazione predefinita.

3 Selezionare un'opzione per scegliere una posizione per il punto di partenza:

- selezionare una posizione sulla mappa;
- selezionare  per cercare una posizione ([Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 33](#)).

4 Ripetere il passaggio 3 per aggiungere altre posizioni.

NOTA: l'ultima posizione aggiunta è la destinazione.

5 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare .

Modifica e riordino delle posizioni in un percorso

- 1 Selezionare **Applicazioni > Navigazione > Pianifica percorso**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.
- 3 Selezionare **Elenco**.
- 4 Selezionare una posizione.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare la posizione, selezionare  quindi inserire una nuova posizione.
 - Per spostare la posizione in alto o in basso, selezionare , quindi trascinare la posizione su un nuovo punto nel percorso.
 - Per aggiungere una nuova posizione dopo quella selezionata, selezionare .
 - Per rimuovere la posizione, selezionare .

Modifica delle opzioni di calcolo del percorso

È possibile personalizzare il modo in cui il dispositivo calcola il percorso.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Navigazione > Pianifica percorso**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - per aggiungere punti di deviazione al percorso, selezionare **Deviazione**, quindi selezionare almeno una posizione;
 - per modificare la modalità di calcolo del percorso, toccare un segmento di percorso, quindi selezionare una modalità di calcolo.

Navigazione verso un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni > Navigazione > Pianifica percorso**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **OK**.
- 5 Selezionare **Avvia**.

Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente a quella selezionata, infine fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per modificarlo e salvarlo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Navigazione > Pianifica percorso > Percorso attivo > **.
- 2 Se necessario, modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.
Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.
- 3 Se necessario, selezionare  per confermare le modifiche.
- 4 Selezionare **Salva** per salvare il percorso in modo che sia possibile riutilizzarlo in seguito (opzionale).

TracBack®

Come seguire la traccia recente

La funzione TracBack registra il segmento di spostamento più recente. È possibile ripercorrere tutti gli spostamenti fino al punto di partenza.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Avventura > TracBack**.

La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.

- 2 Selezionare **Vai!**.

Salvataggio di una traccia recente come percorso

È possibile salvare una traccia recente come percorso da poter utilizzare in seguito tramite la funzione di pianificazione percorsi ([Navigazione verso un percorso salvato, pagina 19](#)).

1 Selezionare **Applicazioni > Avventura > TracBack**.

La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.

2 Selezionare > **Salva come Rotta**.

3 Immettere un nome per il percorso, quindi selezionare **Fatto**.

Creazione di un percorso di andata e ritorno

Il dispositivo consente di creare un percorso di andata e ritorno utilizzando una posizione di partenza specificata e una distanza, durata o destinazione.

1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Navigazione > Round Trip**.

2 Selezionare **Posizione di partenza**.

3 Selezionare una posizione, quindi selezionare **Seleziona**.

4 Selezionare **Attributi viaggio**.

5 Selezionare un'opzione:

- selezionare **Scegli una distanza** per pianificare il percorso in base alla distanza;
- selezionare **Scegli una durata** per pianificare il percorso in base al tempo previsto;
- selezionare **Scegli una destinazione** per pianificare il percorso in base a una destinazione specifica.

6 Selezionare **Successivo**.

7 Inserire una distanza, durata o destinazione.

8 Selezionare un'opzione:

- se è stata inserita una distanza o una durata, selezionare **Fatto**;
- se è stata selezionata una destinazione, selezionare **Seleziona**.

9 Selezionare **Aggiungere una direzione**.

10 Selezionare una direzione, quindi selezionare **Successivo**.


11 Selezionare **Calcola**.

12 Selezionare una o più opzioni:

- selezionare  per visualizzare le statistiche di quota lungo il percorso;
- selezionare  per modificare il percorso;
- utilizzare il dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre le tortuosità del percorso;
- selezionare , quindi selezionare una o più funzioni di percorso.

13 Selezionare un percorso, quindi selezionare **Vai!**.

App Garmin PowerSwitch™

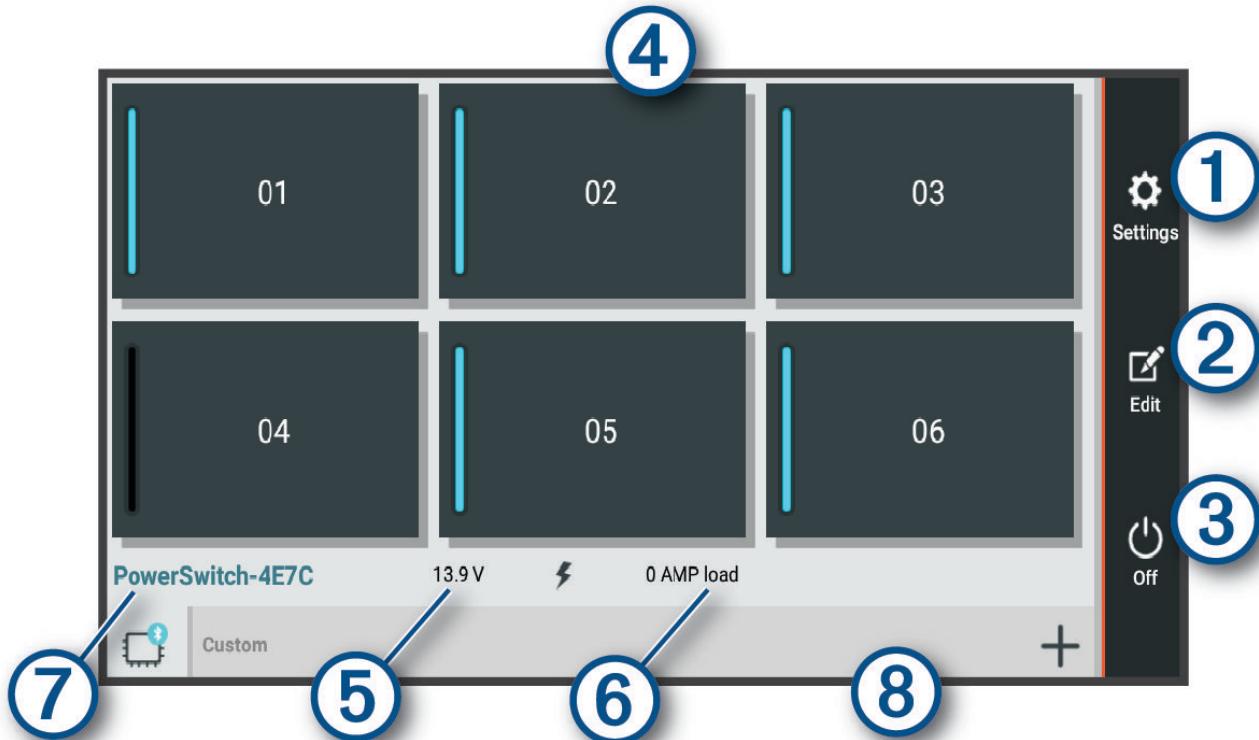

①	Apre il menu delle impostazioni dell'app
②	Consente di accedere alla modalità di modifica per personalizzare il layout e le funzioni
③	Disattiva tutte le uscite
④ Pulsanti di accensione	Attiva ogni uscita collegata
⑤	Visualizza la tensione di ingresso
⑥	Visualizza l'amperaggio totale del dispositivo Garmin PowerSwitch selezionato
⑦	Visualizza il nome del dispositivo
⑧	Visualizza le schede del dispositivo Garmin PowerSwitch e le schede con layout personalizzato

Attivazione di un interruttore di accensione

Prima di utilizzare l'app Garmin PowerSwitch per attivare un interruttore, è necessario installare il dispositivo Garmin PowerSwitch nel veicolo e associarlo all'app Garmin PowerSwitch.

Dall'app Garmin PowerSwitch, selezionare un pulsante di accensione per attivare o disattivare un interruttore.

Disattivazione di tutti gli interruttori

Selezionare .

Personalizzazione di un pulsante

- 1 Dalla schermata dell'app Garmin PowerSwitch, selezionare . L'app entra in modalità di modifica.
- 2 Selezionare  sul pulsante che si desidera personalizzare.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il nome del pulsante, selezionare il campo **Etichetta pulsante** e immettere un nome.
 - Per aggiungere un'icona al pulsante, selezionare il campo **Icona** e scegliere un'icona.
 - Per modificare il colore del pulsante, selezionare un colore.
 - Per modificare la modalità pulsante, selezionare una modalità pulsante.
 - Per regolare l'intensità dell'interruttore, utilizzare il cursore.
 - Per impostare l'attivazione del pulsante con un ingresso di controllo, selezionare un ingresso di controllo.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare **Fatto**.

Assegnare un interruttore a un ingresso di controllo

Prima di poter utilizzare le funzioni dell'ingresso di controllo, è necessario collegare un ingresso di controllo al dispositivo Garmin PowerSwitch ([Collegamento di un ingresso di controllo, pagina 50](#)).

Prima di poter utilizzare le funzioni dell'ingresso di controllo, è necessario collegare un ingresso di controllo al dispositivo Garmin PowerSwitch riceve un segnale da un ingresso di controllo.

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare il dispositivo Garmin PowerSwitch.
- 3 Selezionare un ingresso di controllo.
- 4 Selezionare uno o più interruttori.

Aggiunta di un layout personalizzato

È possibile aggiungere una scheda con layout personalizzato all'app Garmin PowerSwitch. I pulsanti aggiunti a un layout personalizzato possono controllare più interruttori contemporaneamente.

- 1 Dall'app Garmin PowerSwitch, selezionare .
- Il dispositivo entra in modalità di modifica.
- 2 Selezionare .

Aggiungere un pulsante a un layout personalizzato

- 1 Dall'app Garmin PowerSwitch, selezionare una scheda con layout personalizzato.
- 2 Selezionare .L'app entra in modalità di modifica.
- 3 Selezionare **Aggiungi pulsante**.
- 4 Sul nuovo pulsante, selezionare .
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il nome del pulsante, selezionare il campo **Etichetta pulsante** e immettere un nome.
 - Per aggiungere un'icona al pulsante, selezionare il campo **Icona** e scegliere un'icona.
 - Per modificare il colore del pulsante, selezionare un colore.
- 6 Selezionare **Aggiungi azione**.
- 7 Se necessario, selezionare un dispositivo Garmin PowerSwitch e un interruttore.
- 8 Selezionare un'azione:
 - Per impostare il pulsante affinché accenda o spenga l'interruttore a ogni pressione, selezionare **Attiva/disattiva**.
 - Per impostare il pulsante affinché accenda l'interruttore, selezionare **Attiva**.
 - Per impostare il pulsante affinché spenga l'interruttore, selezionare **Spegni**.
- 9 Selezionare una modalità pulsante:
 - Per impostare l'attivazione del pulsante con un solo tocco, selezionare **Normale**.
 - Per impostare l'attivazione del pulsante solo quando lo si tocca, selezionare **Momentaneo**.
 - Per impostare l'attivazione e la disattivazione ripetuta del pulsante, selezionare **Strobo** e selezionare gli intervalli di tempo.
- 10 Se applicabile, utilizzare il cursore per impostare la luminosità delle luci.
- 11 Selezionare .
- 12 Se necessario, selezionare **Aggiungi azione** per aggiungere ulteriori azioni al pulsante.
È possibile aggiungere un'azione per ogni interruttore sul dispositivo Garmin PowerSwitch.

Disposizione personalizzata dei pulsanti

- 1 Dall'app Garmin PowerSwitch, selezionare una scheda con layout personalizzato.
- 2 Selezionare .L'app entra in modalità di modifica.
- 3 Sul pulsante da spostare, tenere premuto  e trascinare il pulsante in una nuova posizione.

Eliminazione di un pulsante o di un layout personalizzato

- 1 Dall'app Garmin PowerSwitch, selezionare una scheda con layout personalizzato.
- 2 Selezionare .L'app entra in modalità di modifica.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare un pulsante, selezionare  sul pulsante scelto.
 - Per eliminare una scheda di layout, selezionare  nella scheda scelta.

Routine

Le routine consentono di automatizzare il dispositivo Garmin PowerSwitch. Quando si definisce una routine sul dispositivo di navigazione Garmin compatibile, questo si accende o si spegne automaticamente quando vengono soddisfatte le condizioni della routine. Ad esempio, è possibile impostare una procedura per l'accensione di un interruttore a un'ora specifica ogni giorno o quando il veicolo raggiunge una velocità specifica. Le routine sono disponibili solo quando si utilizza un dispositivo di navigazione Garmin compatibile.

Aggiunta di una routine

- 1 Dall'app Garmin PowerSwitch, selezionare  > Routine.
- 2 Se necessario, selezionare Aggiungi routine.
- 3 Selezionare Quando.
- 4 Selezionare un attivatore:
 - Per impostare un interruttore in modo che si attivi quando il veicolo raggiunge una determinata velocità, selezionare Velocità > Successivo e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per immettere le soglie di velocità.
 - Per impostare un interruttore in modo che si attivi a un'ora specifica ogni giorno, selezionare Orario > Successivo e immettere un orario.
 - Per impostare un interruttore in modo che si attivi all'alba, selezionare Alba.
 - Per impostare un interruttore in modo che si attivi al tramonto, selezionare Tramonto.
- 5 Selezionare Aggiungi azione.
- 6 Selezionare un dispositivo, un interruttore, un'azione e una modalità pulsante.
- 7 Se necessario, utilizzare il cursore per regolare l'intensità della luminosità.
- 8 Selezionare Salva.

Modificare una routine

- 1 Dall'app Garmin PowerSwitch, selezionare  > Routine.
- 2 Selezionare  sulla routine da modificare.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare l'attivatore della routine, selezionare Quando e selezionare un attivatore.
 - Per modificare un'azione, selezionare  sull'azione che si intende modificare e aggiornare l'azione.
 - Per aggiungere un'azione alla routine, selezionare Aggiungi azione e immettere le informazioni relative all'azione.
- 4 Selezionare Salva.

Eliminazione di una routine

- 1 Dall'app Garmin PowerSwitch, selezionare  > Routine.
- 2 Selezionare  sulla routine che si intende eliminare.

Servizi Live, infotraffico e funzioni smartphone

AVVERTENZA

Non leggere né interagire con le notifiche durante la guida per evitare distrazioni che potrebbero causare un incidente, con conseguenti infortuni gravi o mortali.

AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

L'app Tread consente al dispositivo di ricevere Smart Notification e informazioni in tempo reale, ad esempio dati infotraffico in tempo reale e informazioni meteo.

Dati infotraffico in tempo reale: inviare informazioni sul traffico in tempo reale al dispositivo, ad esempio incidenti e ritardi, cantieri e strade chiuse.

Informazioni meteo: inviare previsioni meteo in tempo reale, informazioni sulle condizioni delle strade e dati del radar meteo al dispositivo.

Chiamata vivavoce: consente di effettuare e ricevere chiamate tramite il dispositivo utilizzando la cuffia Bluetooth connessa.

Invia posizioni al dispositivo: consente di inviare posizioni dallo smartphone al dispositivo di navigazione.

Icône di stato della funzione Bluetooth

Le icônes de statut sont affichées aux côtés des paramètres Bluetooth pour chaque périphérique associé.

Selezionare  > **Bluetooth**.

- Un'icône grigia indica che la funzione è disattivata o disconnessa per il dispositivo.
- Un'icône colorata indica che la funzione è attivata o connessa per il dispositivo.

	Chiamata vivavoce
	Funzioni e servizi Tread

Associazione allo smartphone

È possibile associare il dispositivo Tread allo smartphone e all'app Tread per attivare funzioni aggiuntive e accedere a informazioni in tempo reale ([Servizi Live, infotraffico e funzioni smartphone, pagina 24](#)).

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare la app Tread.
- 2 Accendere il dispositivo Tread e posizionare il dispositivo e lo smartphone a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 3 Sul telefono, aprire l'app Tread.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per accedere all'account Garmin e completare il processo di associazione e configurazione.

Viene visualizzata la dashboard della app principale. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono quando il dispositivo viene acceso.
- Verificare che le funzioni Bluetooth che si desidera utilizzare siano attivate ([Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth, pagina 27](#)).

Associazione di ulteriori dispositivi Bluetooth

- 1 Posizionare l'auricolare o il telefono e il dispositivo Bluetooth a una distanza massima di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Sul dispositivo, attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
- 3 Sull'auricolare o telefono, attivare il vivavoce Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 4 Sul dispositivo, selezionare  > **Reti wireless** > **Bluetooth** > **Associa nuovo dispositivo**.
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 5 Selezionare l'auricolare o il telefono dall'elenco.
- 6 Se necessario, selezionare **Associa**.

Smart Notification

Mentre il dispositivo è connesso all'app Tread, è possibile visualizzare le notifiche dallo smartphone sul dispositivo Tread, ad esempio SMS, chiamate in arrivo e appuntamenti del calendario.

Ricezione di notifiche

AVVERTENZA

Non leggere né interagire con le notifiche durante la guida per evitare distrazioni che potrebbero causare un incidente, con conseguenti infortuni gravi o mortali.

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso a un telefono supportato che esegue l'app Tread ([Associazione allo smartphone, pagina 25](#)).

In quasi tutte le pagine, viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il dispositivo riceve una notifica dallo smartphone. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

NOTA: se si sta visualizzato la mappa, le notifiche vengono visualizzate nello strumento mappa.

- Per ignorare una notifica, selezionare .

Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.

- Per visualizzare una notifica: selezionare  > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Telefono** >  > .

SUGGERIMENTO: è inoltre possibile selezionare il widget del telefono nel menu principale.

- Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare la notifica, quindi selezionare un'opzione.

NOTA: ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

Visualizzazione dell'elenco di notifiche

È possibile visualizzare un elenco di tutte le notifiche attive.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Telefono** >  > .

È possibile selezionare la descrizione della notifica per visualizzare ciascuna notifica.

Vivavoce

NOTA: sebbene gran parte degli smartphone e degli auricolari siano supportati e possano essere utilizzati, non è possibile garantire la compatibilità di uno smartphone o di un auricolare specifico. Non tutte funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il dispositivo allo smartphone e all'auricolare o al casco per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare la compatibilità, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Come effettuare una chiamata

1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Strumenti** > **Telefono**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per comporre un numero, selezionare , inserire il numero di telefono, quindi selezionare .
- Per visualizzare i numeri delle chiamate recenti, perse o recentemente effettuate o ricevute, selezionare , selezionare un registro, quindi selezionare un numero da comporre.
- Per chiamare un contatto dalla rubrica, selezionare , quindi scegliere un contatto.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

Le opzioni all'interno della chiamata sono disponibili quando si risponde a una chiamata. Alcune opzioni non sono compatibili con il telefono in uso.

SUGGERIMENTO: se la pagina delle opzioni all'interno della chiamata viene chiusa è possibile riaprirla selezionando  da qualsiasi schermata.

- Per configurare una chiamata in conferenza, selezionare **Aggiungi chiamata**.

- Per trasferire l'audio allo smartphone, selezionare **Invia a smartphone**.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per scollegare la connessione di Bluetooth e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.

- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare **Tastiera**.

SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare **Muto**.

- Per terminare la chiamata, selezionare .

Salvare un numero di telefono come predefinito

È possibile salvare fino a tre contatti come predefiniti sul tastierino numerico. Ciò consente di chiamare rapidamente il proprio numero di casa, un familiare o i contatti chiamati con più frequenza.

1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Strumenti > Telefono**.

2 Se necessario, selezionare .

3 Selezionare **Aggiungi preselezione**, quindi selezionare un contatto.

Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth

È possibile attivare o disattivare funzioni Bluetooth quali chiamate telefoniche, audio multimediale e servizi live per lo smartphone associato.

1 Selezionare  >  > **Reti wireless > Bluetooth**.

2 Selezionare l'identificativo del telefono.

3 Selezionare una funzione per attivarla o disattivarla.

Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth per l'auricolare

Per impostazione predefinita, tutte le funzioni Bluetooth compatibili sono attivate quando si associa l'auricolare.

È possibile attivare o disattivare alcune funzioni.

1 Selezionare  >  > **Reti wireless > Bluetooth**.

2 Selezionare il nome dell'auricolare, quindi selezionare .

3 Selezionare un'opzione:

- Per scollegare l'auricolare, selezionare **Disconnetti**.
- Per disattivare l'audio delle chiamate, selezionare **Chiamate telefoniche**.
- Per disattivare l'audio dei supporti in streaming, selezionare **Supporti audio**.

Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

È possibile disconnettere temporaneamente un dispositivo Bluetooth senza eliminarlo dall'elenco dei dispositivi associati. In futuro, il dispositivo Bluetooth potrà connettersi automaticamente al dispositivo Tread.

1 Selezionare  >  > **Reti wireless > Bluetooth**.

2 Selezionare il dispositivo da scollegare.

3 Selezionare **Disconnetti**.

Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

- 1 Selezionare  >  Reti wireless > Bluetooth.
- 2 Selezionare il telefono e scegliere Dimentica.

Navigazione

Avvio di un percorso

- 1 Selezionare **Dove si va?** e cercare una posizione.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
 - Per scegliere un percorso alternativo, selezionare , quindi scegliere un percorso.I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa ([Percorso sulla mappa, pagina 29](#)). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso ([Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 30](#)).


Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Percorso sulla mappa

Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.

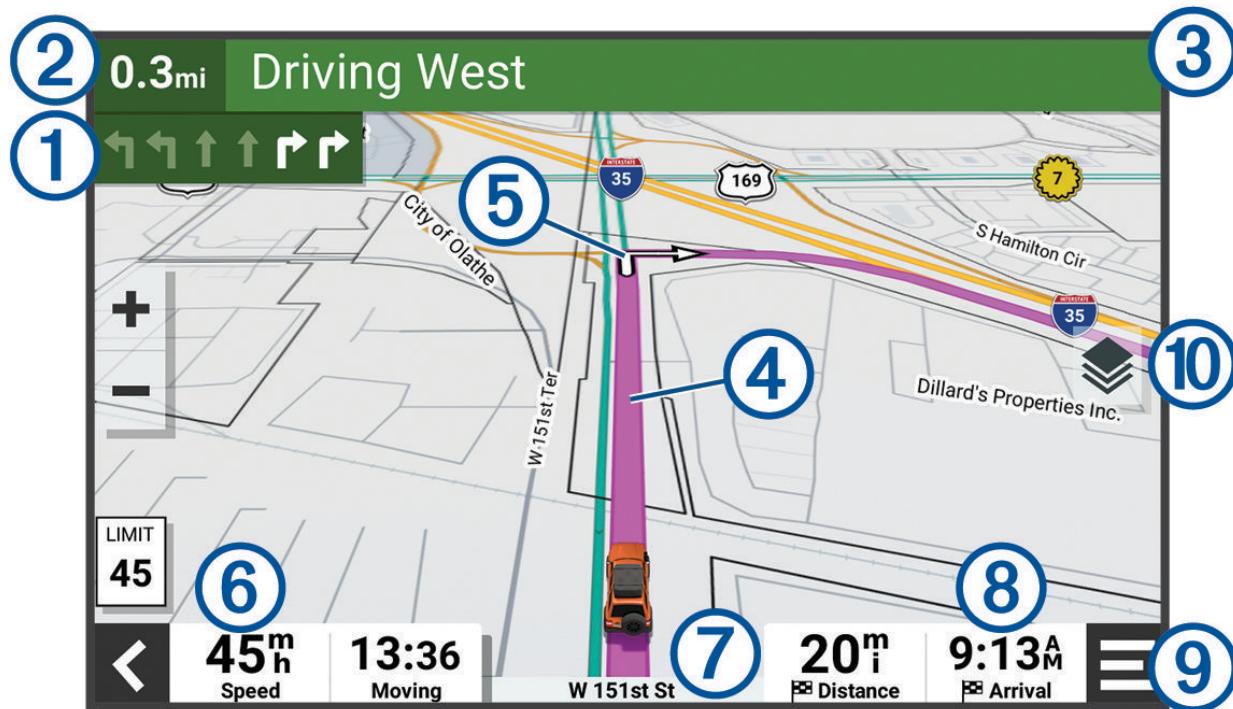

- | | |
|---|--|
| ① | Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile. |
| ② | Distanza dalla svolta successiva. |
| ③ | Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva. |
| ④ | Percorso evidenziato sulla mappa. |
| ⑤ | Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso. |
| ⑥ | Velocità del veicolo. |
| ⑦ | Il nome della strada che si sta percorrendo. |
| ⑧ | Ora stimata di arrivo.
SUGGERIMENTO: toccare questo campo per modificare le informazioni visualizzate. |
| ⑨ | Strumenti mappa. Fornisce gli strumenti per mostrare ulteriori informazioni sul percorso e i dintorni. |
| ⑩ | Livelli della mappa. Consente di modificare l'orientamento della mappa e di aggiungere elementi topografici e immagini BirdsEye alla modalità Mappa. |

Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

1 Nella mappa, selezionare un'opzione:

- Per visualizzare le svolte e le indicazioni durante la navigazione, selezionare > **Svolte**.
Lo strumento mappa visualizza le successive svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.
- Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.

2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale).

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.

2 Selezionare .

Modifica del percorso attivo

Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso ([Avvio di un percorso, pagina 28](#)).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

1 Dalla mappa, selezionare > **Dove si va?**.

2 Cercare una posizione.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare **Vai!**.

5 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare **Aggiungi come sosta successiva**.
- Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Aggiungi come ultima sosta**.
- Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.

Deviare il percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso ([Avvio di un percorso, pagina 28](#)).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

- 1 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.
- 2 Selezionare **Aggiungi deviazione al percorso**.

SUGGERIMENTO: è possibile selezionare  per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.

Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso e ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.

- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Se necessario, selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
 - Per rimuovere un punto della deviazione, selezionare il punto, quindi selezionare **Rimuovi**.

Come evitare ritardi, pedaggi e aree

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare  >  Navigazione > Elementi da evitare.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**

Elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

Come evitare una determinata strada

- 1 Selezionare  >  Navigazione > Elementi da evitare personalizzati.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
- 4 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Come evitare una determinata area

- 1 Selezionare  >  Navigazione > Elementi da evitare personalizzati.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
- 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare  >  Navigazione > Elementi da evitare personalizzati.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare  > **Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati > .
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare **Seleziona tutto** > **Elimina**.
 - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere **Elimina**.

Arrivo a destinazione

Quando ci si avvicina alla destinazione, il dispositivo fornisce informazioni per completare il percorso.

- indica la posizione della destinazione sulla mappa e un'indicazione vocale annuncia che si sta per raggiungerla.
- Quando si arriva a destinazione, il dispositivo termina automaticamente il percorso. Se il dispositivo non rileva automaticamente l'arrivo, è possibile selezionare > **Stop** per terminare il percorso.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

- 1 Selezionare > Navigazione > **Modalità di calcolo**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - selezionare **Passo-passo** per calcolare percorsi su strade e sentieri;
 - selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Utilizzare un percorso mediante Garmin Adventurous Routing™

Il dispositivo può calcolare percorsi che prediligono strade tortuose, pendii e l'uso ridotto di autostrade. Questa funzione consente di utilizzare un percorso più divertente, tuttavia può aumentare il tempo o la distanza dalla destinazione.

- 1 Selezionare > **Dove si va?** e cercare una posizione.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare .
- 4 Utilizzare il dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre le tortuosità del percorso.
- 5 Selezionare **Vai!**.

Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- 1 Dalla mappa, selezionare > **Modifica percorso**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
 - Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.

Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.

- 1 Selezionare > **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
- 2 Se necessario, immettere la posizione Casa.

Modifica della posizione Casa

- 1 Selezionare > **Dove si va?** > > **Imposta posizione CASA**.
- 2 Immettere la posizione Casa.

Ricerca e salvataggio di posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

Nel menu principale, selezionare Dove si va?.

- Per cercare rapidamente tutte le posizioni sul dispositivo, selezionare  **Cerca** (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 33*).
- Per trovare un indirizzo, selezionare **Indirizzo**.
- Per sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria, selezionare **Categorie** (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 34*).
- Per cercare vicino a un'altra città o area, selezionare  accanto all'area di ricerca corrente (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 34*).
- Per visualizzare e modificare le posizioni salvate, selezionare **Waypoint** (*Salvataggio delle posizioni, pagina 39*).
- Per visualizzare le posizioni selezionate di recente dai risultati di ricerca, selezionare **Recenti** (*Visualizzazione delle ultime posizioni trovate, pagina 38*).
- Per sfogliare e cercare valutazioni dei viaggiatori Tripadvisor®, selezionare **Tripadvisor** (*Ricerca dei punti di interesse Tripadvisor, pagina 37*).
- Per trovare parchi nazionali ed esplorare mappe di parchi, selezionare **Parchi nazionali** (*Ricerca di parchi nazionali, pagina 36*).
- Per navigare verso coordinate geografiche specifiche, selezionare **Coordinate** (*Ricerca di una posizione mediante le coordinate, pagina 38*).

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare  > **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Cerca** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.

Risultati della ricerca di posizioni

I risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine di vicinanza. Ogni posizione numerata viene visualizzata anche sulla mappa. È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri risultati.



1	Selezionare una posizione per visualizzare il menu delle opzioni.
2	Selezionare per ottenere informazioni dettagliate sulla posizione.
3	Selezionare per visualizzare percorsi alternativi verso la posizione.
4	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando Garmin Adventurous Routing.
5 Vai!	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca vicino alla posizione corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare un'opzione.

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare > **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile creare un percorso per raggiungere un punto di interesse (POI) all'interno di un luogo d'incontro più ampio, come un negozio in un centro commerciale o un terminal specifico in un aeroporto.

1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Cerca**.

2 Immettere il nome del luogo e selezionare .

3 Selezionare il luogo d'incontro.

Viene visualizzato un elenco di categorie per i punti di interesse ubicati nel luogo di incontro.

4 Scegliere una categoria e una posizione, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo crea un percorso verso l'area di parcheggio o l'ingresso del luogo d'incontro più vicino al POI. Raggiunta la destinazione, una bandierina a scacchi indica l'area di parcheggio consigliata. Un punto contrassegnato indica la posizione del POI all'interno del luogo d'incontro.

Punti di Interesse

AVVISO

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare eventuali norme, regolamenti e leggi in vigore, applicabili a campeggi e punti di interesse.

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

Visualizzazione dei waypoint Garmin Explore

1 Selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Explore**.

2 Selezionare un tipo di dati.

3 Selezionare una voce per visualizzare i dettagli.

Sincronizzazione dei dati dell'account Garmin Explore

Prima di poter sincronizzare i dati dell'account, è necessario connettersi all'app Tread e attivare Garmin Explore.

È possibile sincronizzare dati, tra cui le tracce con l'account Garmin Explore. Ciò può essere utile per mantenere i dati disponibili su ciascuno dei dispositivi compatibili. Il dispositivo sincronizza periodicamente e automaticamente i dati con l'account. È inoltre possibile sincronizzare i dati manualmente in qualsiasi momento.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Avventura** > **Explore**.

2 Selezionare .

Ricerca di parchi nazionali

I modelli di dispositivo che includono mappe del Nord America o degli Stati Uniti includono anche informazioni dettagliate sui parchi nazionali degli Stati Uniti. È possibile raggiungere un parco nazionale o una posizione all'interno di un parco nazionale.

AVVISO

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare eventuali norme, regolamenti e leggi in vigore, applicabili a parchi nazionali.

1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Parchi nazionali**.

Viene visualizzato un elenco di parchi nazionali, con il parco più vicino in cima all'elenco.

2 Selezionare **Cerca** e inserire il nome del parco per intero o in parte per ridurre il numero dei risultati (opzionale).

3 Selezionare un parco nazionale.

Un elenco di categorie per le posizioni di caratteristiche e servizi all'interno del parco viene visualizzato sotto il nome del parco.

4 Selezionare un'opzione:

- Per avviare la navigazione verso il parco, selezionare **Vai!**.
- Per visualizzare altre informazioni sul parco o scoprire caratteristiche e servizi del parco, selezionare .
- Per trovare rapidamente una posizione all'interno del parco, selezionare una categoria dall'elenco sotto al nome del parco, quindi selezionare una posizione.

Ricerca dei punti di interesse Ultimate Campgrounds

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

AVVISO

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare eventuali norme, regolamenti e leggi in vigore, applicabili a campeggi e punti di interesse.

Il dispositivo include punti di interesse Ultimate Campgrounds, che consentono di trovare campeggi pubblici vicino alla propria posizione.

1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Ultimate Public Campgrounds**.

2 Se necessario, selezionare **Filtri di ricerca**, selezionare uno o più filtri di ricerca, quindi selezionare **Cerca**.

3 Selezionare una posizione.

Ricerca dei punti di interesse iOverlander™

AVVISO

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare eventuali norme, regolamenti e leggi in vigore, applicabili a campeggi e punti di interesse.

Il dispositivo include punti di Interesse iOverlander, che consentono di trovare punti di interesse a terra, come campeggi, officine e alloggi.

1 Selezionare  > **Dove si va?** > **iOverlander**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare una posizione.

Ricerca di punti Avventura

AVVISO

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare eventuali norme, regolamenti e leggi in vigore, applicabili a campeggi e punti di interesse.

Il dispositivo include punti di interesse per l'avventura, che consentono di trovare luoghi interessanti per attività outdoor come campeggi, sentieri per escursioni, sentieri per veicoli fuori strada, luoghi di pesca e attività acquatiche.

- 1 Selezionare  > **Dove si va?** > **USFS Points**.
- 2 Se necessario, selezionare **Filtri di ricerca**, selezionare uno o più filtri di ricerca, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Selezionare una posizione.

Ricerca di punti di interesse per motoslitte

AVVISO

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare qualsiasi norma, regolamento o legge in vigore, associata a punti di interesse.

Il tuo dispositivo include punti di interesse per motoslitte, che ti consentono di trovare i punti di interesse all'aperto quando esci in motoslitta.

- 1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Snowmobile Points**.
- 2 Selezionare una posizione.

Tripadvisor

AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità delle informazioni Tripadvisor.

L'utente è tenuto a conoscere e rispettare eventuali norme, regolamenti e leggi in vigore, applicabili a campeggi e punti di interesse.

Il dispositivo include le valutazioni dei viaggiatori Tripadvisor. Le valutazioni Tripadvisor appaiono automaticamente nell'elenco dei risultati di ricerca per ristoranti, hotel e attrazioni. È anche possibile cercare punti di interesse Tripadvisor nelle vicinanze e ordinarli in base alla distanza o alla popolarità.

Ricerca dei punti di interesse Tripadvisor

- 1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Tripadvisor**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
Viene visualizzato un elenco di punti di interesse Tripadvisor più vicini in tale categoria.
- 4 Selezionare **Ordina risultati** per filtrare i punti di interesse visualizzati per distanza o popolarità (opzionale).
- 5 Selezionare  e inserire un termine di ricerca (opzionale).

Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente

- 1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Categorie** > **Parcheggi**.
- 2 Selezionare la posizione di un parcheggio.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Ricerca di parcheggio vicino a una posizione specifica

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Cerca una posizione.
- 3 Dai risultati di ricerca delle posizioni, selezionare una posizione.
- 4 Selezionare  > **Parcheggi**.
Verrà visualizzato un elenco delle aree di parcheggio vicino alla posizione selezionata.
- 5 Selezionare una posizione di parcheggio.
- 6 Selezionare **Vai!**.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare  > **Dove si va?**.
- 2 Se necessario, selezionare  per cercare vicino a un'altra città o area.
- 3 Selezionare **Indirizzo**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.
- 5 Selezionare l'indirizzo.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine.

- 1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare  e cambiare il formato o il datum delle coordinate.
- 3 Selezionare **Coordinate**.
- 4 Inserire le coordinate di latitudine e longitudine, quindi selezionare **Fatto**.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per salvare le coordinate come posizione, selezionare **Salva**.
 - Per avviare un percorso verso le coordinate, selezionare **Vai!**.

Ricerca delle stazioni di rifornimento e dei prezzi

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso allo smartphone supportato con l'app Tread in esecuzione ([Associazione allo smartphone, pagina 25](#)).

È possibile cercare le stazioni di rifornimento più vicine e confrontare i prezzi del carburante.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Prezzi carburante**.
- 2 Se necessario, selezionare  > **Tipo di carburante**, selezionare un tipo di carburante, quindi scegliere **Salva**.
- 3 Selezionare una stazione di rifornimento.

Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare  > **Dove si va?** > **Recenti**.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare  > **Dove si va?** > **Recenti** >  > **Cancella** > **Sì**.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

1 Nella mappa, selezionare il veicolo.

2 Selezionare **Stazioni di polizia, Ospedali o Carburante**.

NOTA: alcune categorie di servizi non sono disponibili in tutte le aree.

Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare un'opzione:

- Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**.
- Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare **1**.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

1 Nella mappa, selezionare il veicolo.

2 Selezionare **2** > **Come raggiungermi**.

3 Selezionare una posizione di partenza.

4 Scegliere **Seleziona**.

Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

1 Selezionare **3** > **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.

2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

1 Selezionare **3** > **Dove si va?** > **2** > **Rimuovi collegamenti**.

2 Selezionare un collegamento da rimuovere.

3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

4 Selezionare **Fatto**.

Salvataggio delle posizioni

Salvataggio di una posizione

1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria*, pagina 34).

2 Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.

3 Selezionare **1** > **Salva**.

4 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

5 Selezionare **Salva**.

Salvataggio di un waypoint sulla mappa

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 4 Selezionare .
- 5 Inserire un nome, quindi selezionare **Salva**.

Salvataggio della posizione corrente

- 1 Nella mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Waypoint**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare  > **Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero di telefono**.
 - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
 - Selezionare **Simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Waypoint**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare  > **Modifica** > **Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare  > **Dove si va?** > **Waypoint**.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare **Modifica** > **Elimina** > **Sì**.

Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

⚠ ATTENZIONE

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

Scuole: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

Limite di velocità superato: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

Limite di velocità ridotto: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità sul percorso, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

Passaggio a livello: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un passaggio a livello sul percorso.

Attraversamento animali: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un'area di attraversamento animali sul percorso.

Curve: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare una curva lungo il percorso.

Rallentamento: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione.

Cantiere: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a un cantiere.

Chiusura corsia: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una corsia chiusa.

Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente

È possibile attivare o disattivare diversi tipi di avvisi al conducente.

- 1 Selezionare  > **Assistenza alla guida** > **Avvisi al conducente**.
- 2 Selezionare o deselectare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

Impostazioni

Impostazioni di navigazione

Selezionare  >  Navigazione.

Modalità di calcolo: consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

Ricalcolo se fuori percorso: consente di impostare le preferenze di ricalcolo quando si naviga fuori da un percorso attivo.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Zone a traffico limitato: consente di impostare le preferenze relative agli elementi da evitare per le aree con limitazioni relative all'ambiente o alle emissioni applicabili al veicolo in uso.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali di navigazione.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di memorizzare un record dei luoghi visitati. Ciò consente di visualizzare il registro di viaggio, utilizzare la funzione Cronologia di viaggio e utilizzare i percorsi suggeriti myTrends™.

Cancella cronologia di viaggio: consente di cancellare tutta la cronologia di viaggio dal dispositivo.

Impostazioni di visualizzazione della mappa

Selezionare  >  Visualizzazione mappa.

Icona veicolo mappa: consente di impostare l'icona del veicolo che rappresenta la propria posizione sulla mappa.

Vista mappa guida: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa ([Personalizzazione dei livelli mappa, pagina 14](#)).

Strade e percorsi avventura: consente di impostare i percorsi visibili sulla mappa. I percorsi sono organizzate in base all'accessibilità per i veicoli.

Nascondi waypoint: nasconde i waypoint con livelli di zoom della mappa elevati.

Unità: consente di impostare le unità di misura.

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare ulteriori mappe, visitare il sito Web garmin.com/maps.

1 Selezionare  >  Visualizzazione mappa > Mappe.

2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di configurazione del veicolo

Le impostazioni di configurazione del veicolo contengono opzioni per personalizzare il funzionamento del veicolo e visualizzare le informazioni a esso relative. Queste impostazioni non sono disponibili per tutti i veicoli.

Selezionare  >  > **Configurazione veicolo**.

Sospensione: consente di impostare le preferenze di sospensione dell'utente.

Limitatore di velocità: consente di impostare il limite di velocità massimo del veicolo.

Ripristina la configurazione del veicolo: consente di reimpostare i comandi del servosterzo elettrico, del manubrio e delle sospensioni.

Diagnostica veicolo: consente di visualizzare i dati del veicolo, quali la pressione dell'olio e il livello del carburante.

Reimposta campi dati: consente di reimpostare i campi dei dati di viaggio.

Informazioni sulla garanzia del veicolo: consente di visualizzare la garanzia del veicolo.

Collegamento a una rete wireless

- 1 Selezionare  >  > **Reti wireless** > **Wi-Fi**.
- 2 Se necessario, selezionare l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare la funzione wireless.
- 3 Selezionare una rete wireless.
- 4 Se necessario, inserire la chiave di crittografia.

Il dispositivo si collega alla rete wireless. Il dispositivo ricorda le informazioni di rete e si collega automaticamente se nel futuro si torna in questo luogo.

Attivazione della tecnologia wireless Bluetooth

Selezionare  >  > **Reti wireless** > **Bluetooth**.

Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare  > **Assistenza alla guida**.

Avvisi al conducente: attiva un avviso audio per ciascun tipo di avviso al conducente ([Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente, pagina 41](#)).

Avvisi di prossimità: avvisa l'utente in prossimità di autovelox o di semafori controllati.

Anteprima percorso: mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

Impostazioni del traffico

Nel menu principale, selezionare  > **Traffico**.

Traffico: consente di abilitare la funzione traffico.

Fornitore corrente: consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. L'opzione Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

Ottimizza percorso: consente al dispositivo di utilizzare automaticamente o su richiesta i percorsi alternativi ottimizzati.

Impostazioni dello schermo

Selezionare  >  > **Dispositivo** > **Schermo**.

Livello di luminosità: imposta il livello di luminosità dello schermo sul dispositivo.

Tema scuro: consente di attivare o disattivare il tema di colore scuro.

Sfondo: imposta lo sfondo del dispositivo.

Timeout schermo: consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo disattivi lo schermo durante l'uso della batteria.

Dimensione caratteri: aumenta o riduce la dimensione dei caratteri sul dispositivo.

Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche

- 1 Selezionare > Dispositivo > Suono & notifica.
- 2 Utilizzare i cursori per regolare l'audio e il volume delle notifiche.

Impostazione della lingua di testo

È possibile selezionare la lingua di testo nel software del dispositivo.

- 1 Selezionare > Personale > Lingua e input > Lingua.
- 2 Selezionare una lingua.

Impostazioni di data e ora

Selezionare > Sistema > Data e ora.

Usa orario della rete: imposta automaticamente il fuso orario in base alle informazioni ottenute dalla rete connessa.

Usa fuso orario della rete: imposta il fuso orario sul dispositivo quando l'impostazione Usa orario della rete è disattivata.

Usa formato 24 ore: attiva e disattiva il formato orario di 24 ore.

Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione

La funzione dei servizi di localizzazione deve essere attivata affinché il dispositivo rilevi la posizione, calcoli percorsi e fornisca assistenza alla navigazione. È possibile disattivare i servizi di localizzazione per pianificare un percorso quando i segnali GPS non sono disponibili. Quando i servizi di localizzazione sono disattivati, il dispositivo attiva un simulatore GPS per calcolare e simulare percorsi.

SUGGERIMENTO: la disattivazione dei servizi di localizzazione può contribuire a ridurre il consumo della batteria.

- 1 Selezionare > Personale > Posizione.
- 2 Selezionare l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare o disattivare i servizi di localizzazione.

Info sul dispositivo

Selezionare > Info sul dispositivo.

Informazioni legali: consente di visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e le informazioni sulla licenza software.

Informazioni normative: consente di visualizzare le informazioni su normative e conformità delle etichette elettroniche.

Informazioni sul dispositivo Garmin: visualizza le informazioni sulla versione hardware e software.

Visualizzare le informazioni su normative e conformità

- 1 Dal menu Impostazioni, scorrere fino in fondo alla pagina.
- 2 Selezionare Info sul dispositivo > Informazioni normative.

Caratteristiche tecniche di Tread

Impermeabilità	IEC 60529 IP67 ¹
Temperatura operativa	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Alimentazione (cavo di alimentazione accendisigari o morsetti batteria)	Da 12 a 24 V cc
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Gamma di voltaggio della batteria	Da 3,5 a 4,1 V

Manutenzione del dispositivo

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Aggiornamenti mappa e software

Per una migliore esperienza di navigazione è necessario mantenere aggiornati le mappe e il software sul dispositivo.

Gli aggiornamenti mappa forniscono le modifiche più recenti disponibili alle strade e alle posizioni nelle mappe utilizzate dal dispositivo. Mantenere le mappe aggiornate consente al dispositivo di trovare le posizioni aggiunte di recente e calcolare i percorsi in modo più preciso. Gli aggiornamenti mappa sono di grandi dimensioni e possono richiedere diverse ore.

Gli aggiornamenti software offrono modifiche e miglioramenti alle funzioni e al funzionamento del dispositivo.

È possibile aggiornare il dispositivo utilizzando due metodi.

- È possibile collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per aggiornare direttamente sul dispositivo (consigliato). Questa opzione consente di aggiornare il dispositivo comodamente senza collegarlo a un computer.
- Il dispositivo può essere collegato al computer e aggiornato utilizzando l'applicazione Garmin Express™ (garmin.com/express).

¹ Il dispositivo è protetto contro l'ingresso di polvere e resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min.

Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi

AVVISO

Gli aggiornamenti di mappe e software possono richiedere il download sul dispositivo di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download dei dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

È possibile aggiornare le mappe e il software collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi che consente l'accesso a Internet. Ciò permette di aggiornare il dispositivo comodamente, senza doverlo collegare a un computer. Verificare che il veicolo sia parcheggiato in un luogo sicuro e che durante il processo di aggiornamento venga fornita alimentazione costante al dispositivo.

1 Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi ([Collegamento a una rete wireless, pagina 43](#)).

Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il dispositivo verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti disponibili e visualizza una notifica quando è disponibile un aggiornamento.

2 Selezionare un'opzione:

- Quando viene visualizzata una notifica relativa a un aggiornamento, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata, quindi selezionare **Aggiornamento disponibile..**
- Per verificare manualmente la presenza di aggiornamenti, selezionare  >  > **Aggiornamenti**.

Il dispositivo visualizza gli aggiornamenti mappa e software disponibili. Quando è disponibile un aggiornamento, viene visualizzato **Aggiornamento disponibile** sotto Mappa o Software.

3 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, selezionare **Scarica**.
- Per installare solo gli aggiornamenti mappa, selezionare **Mappa**.
- Per installare solo gli aggiornamenti software, selezionare **Software**.

4 Leggere i contratti di licenza e selezionare **Accetta** per accettare i contratti.

NOTA: se si ritiene di non voler accettare i termini del contratto di licenza, è possibile selezionare Rifiuta. Ciò interrompe il processo di aggiornamento. Non è possibile installare gli aggiornamenti finché il contratto di licenza non viene accettato.

5 Verificare che il veicolo sia parcheggiato in un luogo sicuro e che al dispositivo sia fornita alimentazione costante, quindi selezionare **Continua**.

6 Tenere il dispositivo collegato all'alimentazione e nel raggio di azione della rete Wi-Fi finché il processo di aggiornamento non è completato.

SUGGERIMENTO: se un aggiornamento mappa viene annullato o interrotto prima del completamento, sul dispositivo potrebbero venire a mancare i dati mappa. Per ripristinare i dati mappa mancanti, è necessario aggiornare nuovamente le mappe.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

NOTA: i cavi da USB-C® a USB-C non sono supportati. È necessario utilizzare un cavo da USB-C a USB-A con una lunghezza massima di 1 metro (3 piedi) per collegare il dispositivo a un computer.

1 Collegare il cavo USB alla porta USB disponibile situata sul cablaggio sotto il cofano del veicolo.

2 Collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta del computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Riavvio del dispositivo

È possibile riavviare il dispositivo se questo smette di funzionare.

Selezionare  > Personale > Reset dispositivo > Riavvia dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si connette allo smartphone

- Selezionare  >  > Reti wireless > Bluetooth, quindi verificare che il telefono sia associato al navigatore.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sullo smartphone, quindi posizionarlo a una distanza massima di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Verificare che lo smartphone sia compatibile.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.
- Completare nuovamente il processo di associazione.
Per ripetere il processo di associazione è necessario rimuovere l'associazione dello smartphone e del dispositivo (*Disconnessione di un dispositivo Bluetooth*, pagina 27) e completare il processo di associazione (*Associazione allo smartphone*, pagina 25).

Appendice

Garmin PowerSwitch

AVVERTENZA

Garmin consiglia di far installare il dispositivo esclusivamente da tecnici esperti e qualificati. Il collegamento errato del cavo di alimentazione potrebbe provocare danni al prodotto o alla batteria, nonché lesioni alla persona.

È possibile utilizzare un dispositivo Garmin PowerSwitch connesso per controllare le luci, le ventole e altro ancora dal dispositivo Tread.

Informazioni sull'installazione

- Il dispositivo deve essere montato vicino alla batteria ed entro il raggio di azione del cavo di alimentazione fornito.
- La superficie di installazione deve essere sufficientemente stabile da sostenere il peso del dispositivo.
- Lasciare spazio sufficiente per l'inserimento e il collegamento di tutti i cavi.

Installazione del dispositivo

Prima di installare il dispositivo, è necessario selezionare una posizione di montaggio e acquistare la minuteria adatta alla superficie di montaggio.

AVVISO

Quando si praticano i fori di riferimento e si fissa il supporto sul veicolo, evitare di scegliere posizioni in cui sono presenti cavi, air bag e relativi coperchi, HVAC e altri oggetti. Garmin non è responsabile per alcun danno o conseguenza relativa all'installazione.

- 1 Posizionare il supporto nella posizione scelta.



- 2 Utilizzando il supporto come modello, contrassegnare la posizione dei due fori ①.
- 3 Praticare i fori di riferimento (facoltativo).
Per alcuni tipi di materiale di montaggio, è necessario praticare i fori di riferimento. Non perforare il supporto.
- 4 Fissare saldamente il supporto alla superficie utilizzando la minuteria appropriata per la superficie di montaggio.

Apertura del coperchio anteriore

Aprire il coperchio anteriore per effettuare i collegamenti elettrici.

- 1 Sollevare il fermo del coperchio anteriore **1** e ruotarlo in senso antiorario.



- 2 Estrarre il coperchio anteriore dal dispositivo.



Collegamento degli accessori

AVVISO


Non utilizzare il dispositivo per controllare o azionare un verricello. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare danni al veicolo o al dispositivo.

Non collegare una fonte di alimentazione a un terminale di uscita degli accessori. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare danni al veicolo o al dispositivo.

Requisiti degli accessori:

- Verificare l'amperaggio nominale di ciascun accessorio prima di collegarlo al dispositivo Garmin PowerSwitch. Il dispositivo supporta accessori fino a 30 A per ciascun canale e un massimo di 100 A per l'intero sistema.
- Utilizzare i cavi 10 AWG (6 mm²) per gli accessori che utilizzano da 20 a 30 A.
- Utilizzare cavi da 12 AWG (4 mm²) per gli accessori che utilizzano da 10 a 20 A.
- Utilizzare cavi da 14 AWG (2,5 mm²) per gli accessori che utilizzano meno di 10 A.
- Utilizzare terminali di dimensioni appropriate per tutti i collegamenti degli accessori.
- Crimpare saldamente tutti i connettori dei terminali.

- 1** Collegare il cavo positivo dall'accessorio **①** a uno dei terminali degli accessori **②** sul dispositivo Garmin PowerSwitch.

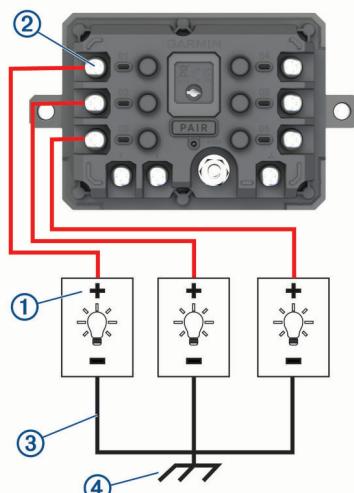

- 2** Collegare il cavo negativo o di massa **③** a un prigioniero di massa non verniciato **④** sul telaio del veicolo, a un blocco di distribuzione della massa o direttamente al terminale negativo della batteria.

ATTENZIONE

Non collegare i cavi di massa degli accessori al terminale di massa (GND) sul dispositivo Garmin PowerSwitch, poiché facendolo si potrebbero causare lesioni alle persone o danni materiali oppure pregiudicare la funzionalità del dispositivo.

- 3** Verificare che tutti i collegamenti elettrici siano ben saldi e che non si allentino durante l'uso.

Collegamento di un ingresso di controllo

È possibile collegarsi ai terminali di controllo per consentire al dispositivo Garmin PowerSwitch di attivare uscite personalizzabili. Ad esempio, è possibile collegare il commutatore di accensione del veicolo a un terminale di ingresso di controllo per accendere automaticamente gli accessori ogni volta che si avvia il veicolo. I terminali di comando rilevano un segnale da 3.3 V a 18 V. È possibile configurare le funzioni di uscita con l'app Garmin PowerSwitch.


Collegare il cavo di controllo dalla sorgente di controllo del veicolo a uno dei due terminali di controllo sul dispositivo Garmin PowerSwitch.

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

Per poter collegare all'alimentazione del veicolo il dispositivo è necessario rimuovere l'etichetta di avvertenza dal terminale +12V dello stesso.

Verificare sempre che i collegamenti elettrici siano ben saldi e che rimangano in questa condizione durante l'uso del dispositivo.

- 1 Collegare l'estremità ad anello grande del filo di massa in dotazione ① al morsetto negativo della batteria del veicolo.

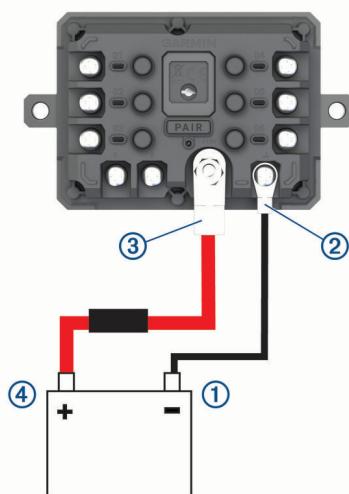

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo di terra al terminale **GND** ② sul dispositivo.
- 3 Collegare l'estremità ad anello piccola del cavo da 12 V in dotazione al terminale **+12V** ③ sul dispositivo.
- 4 Serrare il dado da $\frac{3}{8}$ poll. sul terminale +12V con una coppia massima di 4,52 N·m (40 lbf-poll.).

Verificare che il dado non possa essere allentato manualmente.

AVVISO

Non serrare eccessivamente il terminale +12V per evitare di danneggiarlo.

- 5 Collegare l'estremità ad anello grande del cavo da 12 V ④ al terminale positivo della batteria del veicolo.

Associazione a un dispositivo di navigazione Garmin

È possibile associare il dispositivo Garmin PowerSwitch a un dispositivo di navigazione Garmin compatibile.

- 1 Accendere il dispositivo Garmin PowerSwitch e posizionare il dispositivo di navigazione Garmin compatibile a una distanza di 1 m (3,3 piedi).
- 2 Sul dispositivo di navigazione compatibile, aprire l'app Garmin PowerSwitch.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare il processo di associazione e configurazione.

Viene visualizzata la dashboard della app principale. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Caratteristiche tecniche di Garmin PowerSwitch

Dimensioni (P x L x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 pol.)
Intervallo temperatura di esercizio	Da -25° a 85°C (da -13° a 185°F)
Frequenza wireless	2,4 GHz a 10 dBm
Alimentazione	Da 12 a 16 V utilizzando il cavo di alimentazione accendisigari incluso.
Uscita massima accessori	30 A
Uscita massima sistema	100 A
Assorbimento di corrente con tutte le uscite disattivate	3 mA
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ²

Risoluzione dei problemi di Garmin PowerSwitch

Il mio dispositivo Garmin PowerSwitch non rimane connesso

- Verificare che il dispositivo Garmin PowerSwitch riceva l'alimentazione.
- Verificare che la tecnologia Bluetooth sia attivata sullo smartphone o sul dispositivo di navigazione associato.
- Avvicinare il dispositivo di navigazione o lo smartphone al dispositivo Garmin PowerSwitch.
- Verificare che la batteria del veicolo fornisca almeno 12 V di alimentazione.

Il dispositivo Garmin PowerSwitch disattiva automaticamente tutte le uscite per preservare la batteria del veicolo se il livello di tensione di quest'ultima è inferiore agli 11 V (*Gli accessori non ricevono alimentazione, pagina 52*).

Gli accessori non ricevono alimentazione

- Verificare che il dispositivo Garmin PowerSwitch stia ricevendo alimentazione dalla batteria del veicolo.
- Verificare che la batteria del veicolo fornisca almeno 12 V di alimentazione.

Il dispositivo Garmin PowerSwitch disattiva automaticamente tutte le uscite per preservare la batteria del veicolo se il livello di tensione di quest'ultima è inferiore agli 11 V. Le uscite vengono riattivate quando il dispositivo rileva un livello di tensione superiore ai 12 V.

- Verificare che i collegamenti elettrici siano ben saldi e che non si allentino durante l'uso del veicolo.
- Verificare che ogni accessorio collegato consumi meno di 30 A.
Se un accessorio consuma più di 30 A, il dispositivo ne disattiva automaticamente l'uscita.
- Verificare che il carico totale del sistema sia inferiore a 100 A.
Se il dispositivo rileva un carico di sistema superiore a 100 A, disattiva automaticamente tutte le uscite.
- Ispezionare tutti i collegamenti elettrici per eventuali cortocircuiti elettrici.

Gestione dati

Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo è compatibile con Windows® 7 e versioni successive e con Mac® OS 10.7 e versioni successive. I computer Apple® possono richiedere un software di terze parti aggiuntivo per la lettura e la scrittura di file.

² Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

Aggiungere dati BaseCamp™ a Garmin Explore

È possibile esportare file di dati BaseCamp e importarli in Garmin Explore per utilizzarli con il dispositivo Tread.

1 Esportare i dati da BaseCamp:

- Se si utilizza un computer Apple, vedere *Esportare dati da BaseCamp con un computer Apple*, pagina 53.
- Se si utilizza un PC, vedere *Esportare dati da BaseCamp con un PC*, pagina 53.

2 Importare i dati BaseCamp sul sito Web Garmin Explore (*Importazione di dati su Garmin Explore*, pagina 53).

3 Sincronizzare i dati Garmin Explore con il dispositivo Tread (*Sincronizzazione dei dati dell'account Garmin Explore*, pagina 35).

Esportare dati da BaseCamp con un PC

1 Selezionare un'opzione:

- Per esportare tutti i dati BaseCamp memorizzati sul computer, selezionare **Raccolta**, quindi **File > Esporta > Esporta "Raccolta"**.
- Per esportare uno o più elementi o un elenco, selezionarli e quindi fare clic su **File > Esporta > Esporta selezione**.

2 Immettere un nome, selezionare un percorso per il file esportato, quindi scegliere il formato e fare clic su **Salva**.

Esportare dati da BaseCamp con un computer Apple

1 Selezionare un'opzione:

- Per esportare tutti i dati BaseCamp memorizzati sul computer, selezionare **Raccolta**, quindi selezionare **File > Esporta "Raccolta"**.
- Per esportare uno o più elementi o un elenco, selezionare uno o più elementi o un elenco, quindi selezionare **File > Esporta dati utente selezionati**.

2 Immettere un nome.

3 Selezionare una posizione per il file esportato.

4 Selezionare il formato del file.

5 Selezionare **Esporta**.

Importazione di dati su Garmin Explore

1 Visitare il sito Web explore.garmin.com e accedere al proprio account.

2 Selezionare la scheda **Mappa**.

3 Selezionare .

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

I dati vengono sincronizzati automaticamente con l'app Tread e con il dispositivo Tread.

support.garmin.com