

GARMIN®



TREAD®

Brukerveiledning

© 2024 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, inReach®, TracBack® og Tread® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iOverlander™ er et varemerke for iOverlander. Iridium® er et registrert varemerke for Iridium Satellite LLC. microSD® og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Tripadvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Startveiledning..... 1

Innhente GPS-signaler.....	1
Ikoner på statuslinjen.....	1
Bruke berøringsskjermen.....	1
Rattkontroller.....	2
Bruke knappene på skjermen.....	2
Justere lysstyrken på skjermen.....	2
Kjøretøyprofiler.....	2
Redigere en kjøretøyprofil.....	2

Funksjoner for navigasjon utenfor vei..... 3

Ruter.....	3
Ruter i en rett linje.....	3
Hoppe over neste stopp på ruten.....	4
Stoppe ruten.....	4
Oppdagelsesveier og stier.....	4
Spor.....	5
Registrere spor.....	5
Navigere i et spor.....	5
Vise samlingene dine på kartet.....	5
Pitch and Roll.....	6
Kalibrere helling og rulling.....	6
Aktivere eller deaktivere varsler om advarselvinkler.....	6
Justere advarselvinkler.....	6
Vise høydemåleren, barometeret og kompasset.....	6
Gruppetur.....	6
Starte en gruppetur.....	7
Bli med på en gruppetur.....	7
Bli med på en nylig gruppetur igjen....	7
Legge til førere i en radiogruppetur.....	7
Kringkaste en melding.....	7
Kringkaste en posisjon.....	8
Vise et varsel om gruppetur.....	8
Avslutte en gruppetur.....	8
Gruppeturinnstillinger.....	8
Radio.....	8
Velge en forhåndsinnstilling.....	8
Velge en radiokanal.....	9
Justere stumkoblingen.....	9
Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon.....	9

Velge en tone for melding mottatt.....	9
Slå radioen av.....	9
Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner.....	9
Overføre stemmen din.....	9
Justere volumet på radioen.....	10
Radioinnstillinger.....	10
inReach® fjernkontroll.....	10
Koble til en inReach enhet.....	10
Sende en tekstmelding.....	10
SOS.....	10
Sette i gang en SOS-redningsaksjon.....	11
Avbryte en SOS-redningsaksjon...	11

Bruke kartet..... 11

Kartverktøy.....	12
Vise et kartverktøy.....	12
Lenger fremme.....	12
Vise kommende posisjoner.....	12
Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....	13
Kommende byer.....	13
Vise kommende byer og avkjøringstjenester.....	13
Tripinformasjon.....	13
Vise tripdata på kartet.....	13
Tilpasse tripdatafeltene.....	13
Nullstille turinformasjon.....	13
Vise kommende høydeforskjeller.....	14
Tilpasse kartet.....	14
Tilpasse kartlagene.....	14
Vise kartforklaring av offentlige landområder.....	14
Aktivere kartlag for oppdagelsesveier og terrengløyper.....	14
Endre kartdatafeltet.....	14
Endre kartknappene.....	14
Endre perspektiv på kartet.....	15

Hundesporing..... 15

Motta data fra den håndholdte enheten.....	15
Spore hundene dine.....	15
Hundestatusikoner.....	16
Se hundene dine på kartet.....	16

Bruke programmene..... 16

Kjøretøyinformasjon.....	16
Endre datafeltene om kjøretøyinformasjon.....	16
Tilbakestille datafeltene om kjøretøyinformasjon.....	16
Musikkspiller.....	17
Legge til musikkspillerverktøyet på kartet.....	17
BirdsEye-bilder.....	17
Laste ned BirdsEye-bilder.....	18
Ruteplanlegger.....	18
Planlegge en rute.....	18
Redigere og omorganisere posisjoner i en rute.....	18
Endre alternativene for ruteplanlegging for en rute.....	19
Navigering etter en lagret rute.....	19
Redigering og lagring av aktiv rute... ..	19
TracBack®.....	19
Følge et nylig spor.....	19
Lagre et nylig spor som en rute.....	19
Opprette en rundreis rute.....	20
Garmin PowerSwitch™ appen.....	21
Aktivere en av/på-bryter.....	21
Slå av alle brytere.....	21
Tilpasse en knapp.....	22
Tilordne en bryter til en kontrollinntasting.....	22
Legge til en egendefinert layout.....	22
Legge til en knapp i en egendefinert layout.....	23
Ordne knapper i en egendefinert layout.....	23
Slette en tilpasset layout eller knapp.....	23
Rutiner.....	23
Legge til en rutine.....	24
Redigere en rutine.....	24
Slette en rutine.....	24

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 24

Bluetooth Funksjonstatusikoner.....	25
Parkobling med smarttelefonen.....	25
Tips når du har parett enhetene.....	25
Parkoble ekstra Bluetooth enheter... ..	25

Smartvarsler.....	25
Motta varsler.....	26
Vise listen over varsler.....	26
Ringe med håndfri.....	26
Foreta et anrop.....	26
Bruke samtalealternativer.....	27
Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt.....	27
Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner.....	27
Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner for hodetelefonene.....	27
Koble fra en Bluetooth enhet.....	27
Slette en parkoblet telefon.....	28

Navigasjon..... 28

Starte en rute.....	28
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	28
Ruten på kartet.....	29
Vise svinger og anvisninger.....	30
Vise hele ruten på kartet.....	30
Endre den aktive ruten.....	30
Legge til en posisjon i ruten.....	30
Tilpasse ruten.....	30
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	31
Unngå veielementer.....	31
Egendefinerte unngåelser.....	31
Unngå en vei.....	31
Unngå et område.....	31
Deaktivere en egendefinert unngåelse.....	31
Slette egendefinerte unngåelser.. ..	31
Ankomme destinasjonen.....	31
Endre modus for ruteberegning.....	32
Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™.....	32
Foreta en omkjøring.....	32
Kjøre hjem.....	32
Redigere Hjem-posisjon.....	32

Finne og lagre posisjoner.....33

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	33
Posisjonssøkeresultater.....	34
Endre søkeområdet.....	34
Finne en posisjon etter kategori.....	34

Navigering av til interessepunkter inne på et sted.....	35
Interessepunkter.....	35
Vise Garmin Explore veipunktene....	35
Synkronisere Garmin Explore kontodata.....	35
Finne nasjonalparker.....	35
Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter.....	36
Finne iOverlander™ interessepunkter.....	36
Finne eventyrpunkter.....	36
Finne snøscooterpunkter.....	36
Tripadvisor.....	36
Finne Tripadvisor interessepunkter.....	37
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	37
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	37
Søkeverktøy.....	37
Finne en adresse.....	37
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	37
Lokalisering av bensinstasjoner og -priser.....	38
Vise posisjoner som nylig er funnet.....	38
Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	38
Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	38
Finne nødtjenester og drivstoff.....	38
Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	38
Legge til en snarvei.....	38
Fjerne en snarvei.....	39
Lagre posisjoner.....	39
Lagre en posisjon.....	39
Lagre et veipunkt på kartet.....	39
Lagre din gjeldende posisjon.....	39
Redigere en lagret posisjon.....	39
Tildele en lagret posisjon kategorier.....	40
Slette en lagret posisjon.....	40

Funksjoner og varsler om førerbevissthet..... 40

Aktivere eller deaktivere førervarsler...	40
---	----

Innstillinger..... 41

Navigasjonsinnstillinger.....	41
Kartvisningsinnstillinger.....	41
Aktivere kart.....	41
Innstillinger for kjøretøyoppsett.....	41
Koble til et trådløst nettverk.....	42
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi...	42
Innstillinger for kjørehjelp.....	42
Trafikkinnstillinger.....	42
Skjerminnstillinger.....	42
Justere volumet for lyder og varsler....	42
Angi tekstspråk.....	42
Innstillinger for dato og klokkeslett....	43
Aktivere eller deaktivere stedstjenester.....	43

Informasjon om enheten..... 43

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	43
Tread spesifikasjoner.....	43

Vedlikehold av enheten..... 43

Garmin støttesenter.....	43
Kart- og programvareoppdateringer....	44
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk.....	44
Tilkobling til datamaskin.....	45
Enhetsvedlikehold.....	45
Rengjøre berøringsskjermen.....	45
Starte enheten på nytt.....	45

Feilsøking..... 45

Enheten innhenter ikke satellittsignaler.....	45
Enheten kobler seg ikke til telefonen..	45

Tillegg..... 46

Garmin PowerSwitch.....	46
Forhold vedrørende montering.....	46
Montere enheten.....	46
Åpne frontdekselet.....	47
Koble til tilbehør.....	48
Koble til en kontrollinngang.....	48
Koble enheten til bilstrøm.....	49
Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet.....	49

Garmin PowerSwitch –	
spesifikasjoner	50
Garmin PowerSwitch Feisøking	50
Min Garmin PowerSwitch vil ikke	
forbli tilkoblet	50
Tilbehørene mine mottar ikke	
strøm	50
Databehandling	50
Legge til BaseCamp™ data i	
Garmin Explore	51
Eksportere data fra BaseCamp med	
en PC	51
Eksportere data fra BaseCamp med	
en Apple datamaskin	51
Importere data til Garmin	
Explore	51

Startveiledning

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk, side 44*).
- Justere volumet (*Justere volumet for lyder og varsler, side 42*) og lysstyrken på skjermen (*Justere lysstyrken på skjermen, side 2*).
- Sette opp en kjøretøyprofil.
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute, side 28*).

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Kontroller at  vises på statuslinjen, og aktiver posisjonstjenester hvis den ikke gjør det (*Aktivere eller deaktivere stedstjenester, side 43*).
- 3 Hvis det er nødvendig, gå du ut til et åpent område med fri sikt mot himmelen, borte fra høye bygninger og trær.
 vises øverst på navigasjonskartet til enheten finner plasseringen din.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for stedstjenester. Indikerer at stedet ditt er fastslått.
	Status for Bluetooth® teknologi.
	Wi-Fi® signalstyrke.
	Aktiv kjøretøyprofil.
9:10	Gjeldende klokkeslett.
	Batteriladenivå.
	Tread apptilkoblingsstatus (<i>Parkobling med smarttelefonen, side 25</i>).

Bruke berøringsskjermen

- Trykk på skjermen for å velge et element.
- Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

Rattkontroller

I noen kjøretøy kan du styre menyer på navigasjonssystemet ved hjelp av rattkontrollene. Les kjøretøyets brukerveiledning for å få mer informasjon om kjøretøykontroller.

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg logoikonet for å se siden med kjøretøyinformasjon.
- Velg  for å gå tilbake til hovedmenyen raskt.
- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold inne  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å se en kontekstbasert meny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere lysstyrken på skjermen

Du kan justere lysstyrken manuelt via varselspanelet eller innstillingsmenyen.

- 1 Velg et alternativ:
 - Sveip nedover to ganger fra toppen av skjermbildet for å utvide hurtiginnstillingene i varselspanelet.
 - Velg  > **Enhet** > **Skjerm** > **Lysstyrkenivå**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Kjøretøyprofiler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene. Begrensede kartdata kan være tilgjengelige for enkelte kjøreruter. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene mens du kjører. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til en ulykke med personskader eller dødsfall.

Den gjeldende kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen.

	SSV-profil
	Snøscooterprofil

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel maksimal hastighet.

- 1 Velg **Programmer** > **Navigasjon** > **Kjøretøyprofil**.
- 2 Velg en kjøretøyprofil du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil redigere informasjonen om kjøretøyprofilen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
 - Velg  > **Gi profilen nytt navn** for å gi kjøretøyprofilen et nytt navn.
 - Velg  > **Slett** for å slette kjøretøyprofilen.

Funksjoner for navigasjon utenfor vei

Ruter


En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Under terrengbruk kan du angi at enheten skal beregne punkt-til-punkt-ruter i en rett linje (*Ruter i en rett linje, side 3*).
- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 32*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 31*).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 28*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten.
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 30*).

Ruter i en rett linje

I områder uten definerte veier eller stier veileder enheten deg til destinasjonen din i en rett linje. Du kan angi flere veipunkter for å navigere i en rute gjennom områder uten veier.

TIPS: Du kan tilpasse datafeltene som vises på kartskjermen (*Endre kartdatafeltet, side 14*).

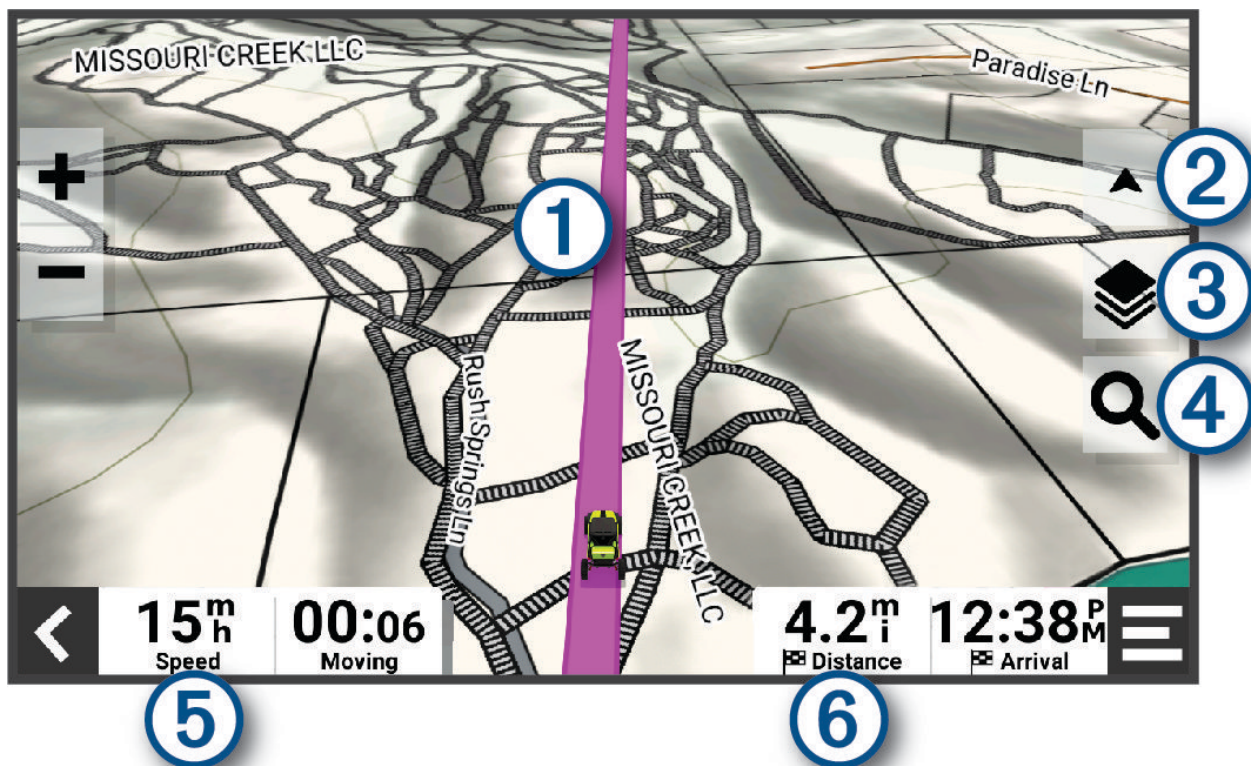

①	Ruten uthevet på kartet.
②	Kartperspektiv. Gjør at du kan endre kartretningen.
③	Kartlag. Gjør at du kan legge til topografi og BirdsEye-bilder i kartvisningen.
④	Søk. Gjør at du kan søke etter posisjoner og interessepunkter.
⑤	Kjøretøyets hastighet.
⑥	Avstand til destinasjonen.

Hoppe over neste stopp på ruten

Før du kan hoppe over det neste stoppet på ruten din, må du aktivere hopp over-knappen på kartet ([Endre kartknappene](#), side 14).

Du kan hoppe over en kommende posisjon du tidligere har lagt til i ruten din.

Velg  > **Ja** på kartet.

Stoppe ruten


Velg  > **Stopp** på kartet.

Oppdagelsesveier og stier

ADVARSEL

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene. Begrensede kartdata kan være tilgjengelige for enkelte kjøreruter. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene mens du kjører. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til en ulykke med personskader eller dødsfall.

Denne enheten kan navigere på veier og stier utenfor allfarvei basert på kjøretøyprofilen din. Stiene ① er fargekodet basert på tilgjengelighet. Du kan velge  for å angi hvilke oppdagelsesveier og stier som vises på kartet.

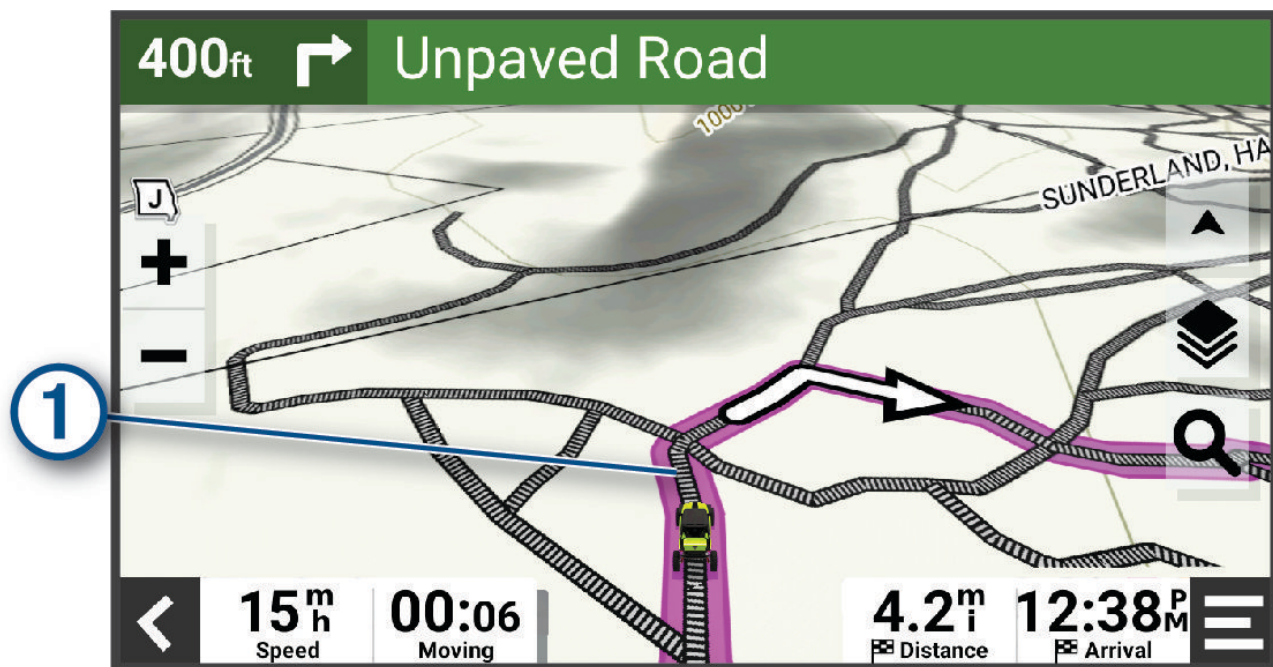

Spor

Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert klokkeslett, posisjon og høyde.

Registrere spor

Sporing registrerer bevegelsene dine. Når du begynner å spore, loggfører enheten posisjonen din og oppdaterer sporlinjen. Hvis enheten er parkoblet med en Garmin Explore™ konto, synkroniserer enheten regelmessig registrerte spor med appen.

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Sporregistrering**.
- 2 Velg **Start**.

Navigere i et spor

Du kan navigere i et lagret spor ved hjelp av Garmin Explore appen på enheten din.

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Explore** > **Spor**.
- 2 Velg et spor.
- 3 Velg **Kjør!**.

Vise samlingene dine på kartet

Før du kan vise Samlinger-kartlaget, må du parkoble enheten din med Tread appen og synkronisere enheten med Garmin Explore kontoen din.

Du kan vise Garmin Explore samlingene dine rett på kartet. Du må aktivere kartlaget for samlinger for å bruke denne funksjonen.

MERK: Hvis du ikke tilordner en samlingskategori til Garmin Explore dataene dine, vises den som en uorganisert samling.

- 1 Velg **Kart** >  > **Samlinger**.
- 2 Velg én eller flere samlingskategorier fra listen.
- 3 Velg **Lagre**.

Samlingene dine vises som ikoner på kartet.

Pitch and Roll

ADVARSEL

Pitch and Roll-appen brukes til å vise kjøretøyets vinkler basert på kalibrerte målinger. Du har ansvaret for å kalibrere enheten. Endringer i enhetens posisjon etter kalibrering kan påvirke nøyaktigheten i målingene. Målte verdier er bare forslag basert på dine registreringer på enheten. Ta avlesninger ofte og nøye, og la avlesningene stabilisere seg etter betydelige endringer i miljøforholdene. Tillat alltid en sikkerhetsmargin for endrede forhold og avlesningsfeil. Hvis du ikke tar hensyn til kjøretøyet og omgivelsene, kan det føre til ulykker med alvorlig personskade eller død.

Enheten varsler deg dersom kjøretøyet heller eller ruller i en vinkel som kan påvirke kjøretøyets stabilitet.

Kalibrere helling og rulling

Du kan når som helst sette kjøretøyets vinkel til null.

- 1 Parker kjøretøyet på et flatt og jevnt underlag.
- 2 Velg **Programmer > Eventyr > Vippe og Krenge**.
- 3 Velg **Kalibrer**.

Verdiene for helling og rulling tilbakestilles til 0 grader.

Aktivere eller deaktivere varsler om advarselsvinkler

- 1 Velg **Programmer > Eventyr > Vippe og Krenge**.
- 2 Velg .
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil aktivere eller deaktivere varsler om helling og rulling, velger du **Vippe- og krenningsvarsler**.
 - Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydvarsler, velger du **Hørbare varsler**.

Justere advarselsvinkler

Du kan justere vinklene som enheten aktiverer et varsel om helling eller rulling i. Du er ansvarlig for å kjenne til og angi riktig hellings- og rullingsvinkel for kjøretøyet.

- 1 Velg **Programmer > Eventyr > Vippe og Krenge**.
- 2 Velg  **> Advarselsvinkler**.
- 3 Sveip opp eller ned for å justere hellings- eller rullingsadvarselsvinklene.
- 4 Velg **Godta**.

Vise høydemåleren, barometeret og kompasset

Enheten har integrerte høydemåler-, barometer- og kompassensorer med automatisk kalibrering.

Velg **Programmer > Eventyr > ABC**.

Gruppetur

Med gruppeturappen kan du koordinere turer og kommunisere med ryttere i nærheten ved hjelp av forhåndsdefinerte tekstmeldinger, kartposisjoner i sanntid og talekommunikasjon. Du kan parkoble Tread enheten med Tread appen på smarttelefonen din for å aktivere sporingsfunksjoner for gruppeturer.

Talekommunikasjon og forhåndsinnstilte meldinger krever et gruppeturtilbehør, som ikke følger med alle produktmodeller. Talekommunikasjonsfunksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Gå til garmin.com/tread for å få mer informasjon eller kjøpe et gruppeturtilbehør.

Starte en gruppetur

Du kan opprette en gruppetur der du kan velge radiokanal for gruppen, vise og fjerne førere som skal være med på gruppeturen, og angi navnet på gruppeturen. Du kan opprette en gruppetur ved hjelp av en tilkoblet gruppeturbrakett, Tread appen, eller begge deler.

- 1 Velg **Gruppetur** > **Start en gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil starte en gruppetur med førere som har en gruppeturbrakett, velger du **Opprett en radiogruppetur**.
 - Hvis du vil starte en gruppetur med førere ved hjelp av Tread appen, velger du **Opprett en mobilgruppetur**.
- 3 Velg eventuelt radiokanalen, og velg **Neste**.
- 4 Angi et førernavnet, og velg **Fullført**.
- 5 Skriv inn førernavnet, og velg **Fullført**.
Når førere blir med på gruppeturen, vises navnene deres på listen.
- 6 Velg **Start**.
Gruppeturen starter når alle rytterne er synkronisert med gruppeturen.

Bli med på en gruppetur

Du kan bli med på en gruppetur i nærheten som ble opprettet av en annen rytter.

- 1 Velg **Gruppetur** > **Bli med på en gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Skriv inn tur-ID-en, og velg **Fullført**.

Bli med på en nylig gruppetur igjen

Du kan bli med på de ti siste gruppeturene dine igjen.

- 1 Velg **Gruppetur** > **Nylige gruppeturer** på hovedmenyen.
- 2 Velg en nylig gruppetur, og velg **Bli med**.

Legge til førere i en radiogruppetur

Du kan legge til førere i en radiogruppetur som allerede er i gang.

- 1 Velg **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Legg til**.
Etter hvert som nye førere blir med i gruppeturen, vises de på listen.
- 4 Velg **Fortsett**.

Kringkaste en melding

ADVARSEL

Ikke les, send eller svar på meldinger mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Du kan kringkaste en forhåndsdefinert melding til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Velg **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe**.
- 4 Velg en forhåndsdefinert melding, og velg **Send**.

Kringkaste en posisjon

ADVARSEL

Ikke betjen skjermen for å kringkaste din posisjon mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Du kan kringkaste en posisjon til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Velg **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe > Kringkaste en posisjon**, og velg en posisjon.
- 4 Velg **Del**.

Vise et varsel om gruppetur

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon, som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

På de fleste sider vises det et varsel når enheten mottar en kringkastet gruppeturposisjon eller -melding. Du kan også se gruppeturvarsler i gruppeturappen.

MERK: Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen.

- 1 Velg **Gruppetur** >  på hovedmenyen, og velg deretter et varsel.
- 2 Velg **Kjør!** for å navigere til en delt posisjon.

Avslutte en gruppetur

- 1 Velg **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Avslutt > Ja**.

Gruppeturinnstillinger

Velg **Gruppetur** >  på hovedmenyen.

Rediger førernavn: Her kan du angi navnet ditt som vises under en gruppetur. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Rytteres kartetiketter: Angir etiketten som skal vises på hver aktive rytter på kartet.

Vis spor på kart: Viser sporet som hvert gruppemedlem tar på kartet.

Gjenopprette standardinnstillingene: Her kan du tilbakestille alle gruppeturinnstillingene til standardverdiene. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Radio

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

Du kan bruke radioappen til å opprette forhåndsinnstilte radiostasjoner, velge en radiokanal og velge stumkoblingskoder. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du koble enheten og antennen til gruppeturbraketten. Tread-enheten konfigurerer radioinnstillingene automatisk når du blir med på eller oppretter en gruppetur.

Velge en forhåndsinnstilling

MERK: På enkelte produktmodeller finner du radioappen i appmenyen.

- 1 Velg **Programmer > Eventyr > Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå gjennom tilgjengelige forhåndsinnstillinger, velger du  eller .
 - Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling fra menyen, velger du **Forhåndsinnstillinger**.

Velge en radiokanal

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå til en annen kanal, velger du **+** eller **—**.
 - Hvis du vil velge en MURS-kanal fra menyen, velger du **Kanal**.

Justere stumkoblingen

Du kan justere stumkoblingen og bytte mellom modusene CTCSS, DCS og åpen stumkobling for å forbedre lyd kvaliteten og unngå radioforstyrrelser i området.

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil velge en stumkoblingskode i den gjeldende modusen, velger du **+** eller **—**.
 - Velg **Åpen** for å justere stumkoblingsmodusen.

Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Radio** > **Forhåndsinnstillinger** > **+**.
- 2 Velg **+** eller **—** for å velge en kanal og en stumkoblingskode.
- 3 Velg **Lagre**.

Velge en tone for melding mottatt

Du kan velge tonen andre enheter spiller av når du bruker radioen.

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Radio** > **🔊** > **Tone for melding mottatt**.
- 2 Velg en tone for melding mottatt.
Enheten spiller av den valgte tonen.
- 3 Velg **Lagre**.

Slå radioen av

Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Radio** > **🔌** > **Ja**.

Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner

Du kan aktivere Push-to-Talk-kontroller og bruke dem sammen med compatible Bluetooth hodetelefoner. Dette gjør at du kan overføre stemmen din ved hjelp av taleopprinningsfunksjonen på hodetelefonene dine.

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Radio** > **🔊** > **Push-to-Talk gjennom hodetelefoner**.
- 2 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å parkoble hodetelefonene dine med enheten.
- 3 Velg **Push-to-Talk gjennom hodetelefoner**.
- 4 Velg **✓**.

Overføre stemmen din

Før du kan overføre stemmen din, må du parkoble Tread enheten din med compatible Bluetooth hodetelefoner.

Du kan overføre stemmen din via radioen ved hjelp av compatible Bluetooth hodetelefoner.

Velg et alternativ:

- Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Radio** > **Trykk for å snakke** på hovedmenyen.
- Bruk taleopprinningsfunksjonen på tilkoblede Bluetooth hodetelefoner.

TIPS: Du kan trykke på pause- eller stoppknappen for å lukke radioen manuelt.

MERK: Du må aktivere innstillingen **Push-to-Talk gjennom hodetelefoner** for å bruke denne funksjonen.

Justere volumet på radioen

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Radio** > .
- 2 Bruk glidebryterne til å justere volumet.

Radioinnstillinger

Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Radio** >  på hovedmenyen.

Push-to-Talk gjennom hodetelefoner: Gjør at du kan overføre stemmen ved hjelp av Push-to-talk-knappen på kompatible hodetelefoner.

Tone for melding mottatt: Angir tonen for melding mottatt som enheten skal spille av når du bruker radioen.

Gjenopprette standardinnstillingene: Tilbakestiller alle radioinnstillinger og forhåndsinnstillinger til standard fabrikkinnstillinger.

inReach[®] fjernkontroll

Med inReach fjernkontrollfunksjonen kan du styre inReach satellittkommunikasjonsenheten (selges separat) ved hjelp av Tread enheten. Du kan sende meldinger, vise værmeldinger, utløse SOS-varsel med mer. Gå til buy.garmin.com for å kjøpe en inReach enhet.

Koble til en inReach enhet

- 1 Sørg for at inReach enheten er innenfor 3 m (10 fot) av Tread enheten din.
 - 2 På Tread enheten velger du **Programmer** > **Eventyr** > **inReach**.
 - 3 Følg instruksjonene på Tread enhetens skjerm for å fullføre parkoblingen.
- Når parkoblingen er fullført, kobles inReach og Tread enhetene automatisk til når de er innenfor rekkevidde.

Sende en tekstmelding

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **inReach** > **Skriv ny**.
- 2 Velg **Til:**, og legg til én eller flere kontakter.
- 3 Velg **Melding:**, og skriv en melding.
- 4 Velg **Send**.

SOS

ADVARSEL

Før du kan bruke SOS-funksjonen, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

Sørg for du har fri sikt til himmelen når du bruker SOS-funksjonen, siden denne funksjonen krever satellittilgang for å fungere skikkelig.

LES DETTE

Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.

I en nødssituasjon kan du bruke den parkoblede inReach satellittkommunikasjonsenheten din til å kontakte Garmin ResponseSM senteret og be om hjelp. SOS-funksjonen sender en melding til Garmin Response teamet, og de sørger for å varsle de riktige nødetatene i henhold til situasjonen du er i. Du kan kommunisere med Garmin Response teamet mens hjelpen er underveis. Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.

Sette i gang en SOS-redningsaksjon

ADVARSEL

Før du kan starte en SOS-redningsaksjon ved hjelp av Tread navigasjonsenheten din, må du parkoble den med en kompatibel inReach satellittkommunikasjonsenhet ([Koble til en inReach enhet, side 10](#)).

FORSIKTIG

Når enheten er i SOS-modus, må du ikke slå av eller forsøke å slå av inReach satellittkommunikasjonsenheten. Dette kan forhindre at funksjonen fungerer som den skal, og forsinke mottak av hjelp under en nødssituasjon.

1 Velg **Programmer > Eventyr > inReach**.

2 Velg .

3 Vent på SOS-nedteilingen.

Enheten sender en standardmelding til nødresponstjenesten med informasjon om posisjonen din.

4 Svar på bekreftelsesmeldingen fra nødresponstjenesten.

Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår.

I løpet av de første 10 minuttene av redningsaksjonen, sendes en oppdatert posisjon til nødresponstjenesten hvert minutt. Når 10 minutter er gått, sendes oppdatert posisjonsinformasjon hvert 10. minutt hvis du er i bevegelse, og hvert 30. minutt hvis du holder deg på samme sted. Dette er for å spare batteri.

Avbryte en SOS-redningsaksjon

Hvis du ikke lenger trenger hjelp, kan du avbryte en SOS-redningsaksjon etter at du har sendt en melding om hjelp til nødresponstjenesten.

Velg **Avbryt SOS**.

Enheten sender forespørselen om å avbryte. Når du mottar en bekreftelsesmelding fra nødresponstjenesten, går enheten inn i normal modus igjen.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute ([Ruten på kartet, side 29](#)) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

1 Velg **Kart**.

2 Velg et sted på kartet.

3 Velg et alternativ:

- Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
- Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag som topografi og BirdsEye-bilder, velger du .
- Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
- Hvis du vil veksle mellom nord opp-, 2D- og 3D-visning, velger du .
- Hvis du vil åpne ruteplanleggeren, velger du  ([Ruteplanlegger, side 18](#)).
- Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og velger **Kjør!** ([Starte en rute ved hjelp av kartet, side 28](#)).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten ([Endre den aktive ruten, side 30](#)).

Demp: Dempere enhetslyden.

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei ([Kommende byer, side 13](#)).

Foran: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører ([Lenger fremme, side 12](#)).

Høyde: Viser kommende høydeforskjeller.

Tripdata: Viser turdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand ([Vise tripdata på kartet, side 13](#)).

Sporregistrering: Viser spordataene for det aktive sporet.

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten ([Vise svinger og anvisninger, side 30](#)).

Musikkspiller: Viser mediestyring og medieinformasjon.

Vippe og Krenge: Viser den gjeldende vinkelen til kjøretøyet ditt ([Pitch and Roll, side 6](#)).

Gruppetur: Viser avstanden og retningen til medlemmene i gruppeturen din ([Gruppetur, side 6](#)).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Lenger fremme

Verktøyet Foran gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser.

Du kan tilpasse kategoriene som skal vises i verktøyet Foran.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.
Når du reiser, viser kartverktøyet deg neste posisjon langs veien eller ruten.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
 - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Foran.

- 1 Velg  > **Foran** på kartet.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 Velg  > **Kommende byer** på kartet.
Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.
- 2 Velg en by.
Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.
- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Nullstille turinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg et turinformasjonsdatafelt.
- 3 Velg  > **Nullstill felt** > **Tilbakestill generelle data**.

Vise kommende høydeforskjeller

Du kan vise kommende høydeforskjeller langs ruten. Dette kan hjelpe deg med å unngå eller planlegge bratte oppover- eller nedoverbakker.

- 1 På kartet velger du  > **Høyde**.
- 2 Velg kartet for å utvide det til fullskjerm.
Enheten viser gjeldende høyde og et kart over høyde over avstand.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg  eller  for å endre avstandsområdet på kartet.
 - Velg pilene for å bla kartet.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg  > **Kartvisning** > **Kartlag**.
- 2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Vise kartforklaring av offentlige landområder

Offentlige landområder er fargekodet på kartet for å vise hvem som eier en bestemt tomt. Du kan for eksempel se om en tomt er privateid eller om den er en del av en nasjonalpark. Du må aktivere kartlaget for offentlige landområder for å kunne bruke denne funksjonen ([Tilpasse kartlagene, side 14](#)).

Du kan vise forklaringene av disse fargene på enheten.

Velg  > **Kartvisning** > **Kartlag** >  > **Offentlige landområder**.

Aktivere kartlag for oppdagelsesveier og terrengløyper

Du kan aktivere eller deaktivere kartlag som viser tilgjengelige eller utilgjengelige veier for ulike typer motorkjøretøyer.

- 1 Velg  > **Kartvisning** > **Kartlag** >  > **Oppdagelsesveier & ruter**.
- 2 Velg en vei- eller terrengløypetype.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre kartknappene

- 1 Hold inne en kartknapp på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil erstatte en kartknapp, velger du en kartknapp og deretter en kartknapp som skal vises.
 - Hvis du vil fjerne en kartknapp, velger du .
- 3 Velg **Lagre**.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg  > **Kartvisning** > **Kjørekartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
 - Velg **Autozoom til gruppe** for å justere zoomnivået automatisk, slik at alle i en gruppetur vises på kartet.
- 3 Velg **Lagre**.

Hundesporing

Takket være hundesporingsfunksjonene kan du se informasjonen som overføres fra den compatible håndholdte Garmin® hundeenheten, på Tread-enheten. Du kan navigere til hundene dine, se gjeldende posisjon og status for hundene og hvor lang distanse de har tilbakelagt.

Motta data fra den håndholdte enheten

Du må aktivere sending på den håndholdte hundeenheten din før du kan motta data. Du finner mer informasjon i den håndholdte hundeenhetens brukerveiledning.

Plasser den håndholdte hundeenheten innenfor 3 m (10 fot) fra Tread enheten.

TIPS: Tread enheten mottar data fra én kompatibel håndholdt hundeenhet om gangen. Hold deg mer enn 3 m (10 fot) unna andre håndholdte hundeenheter, eller deaktiver sending på håndholdte hundeenheter du ikke vil motta data fra.

Enheterne kobles til og synkroniseres automatisk.

Spore hundene dine

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Hundesporing**.
Hundene som er koblet til den håndholdte hundeenheten, vises på skjermen.
- 2 Velg en hund.
Hundens posisjon og sporlogg vises på kartet.
- 3 Velg **Kjør!** for å navigere til hunden.

Hundestatusikoner

Ikonene angir statusen og posisjonen til hundene dine.

	Sitter
	Løper
	Stand
	Mot tre
	Ukjent*
	Lavt batterinivå for halsbånd
	Mistet forbindelsen for halsbånd
	Mistet GPS-mottak for halsbånd

*Statusikonet Ukjent indikerer at halsbåndenheten ikke har innhentet et satellittsignal, og at den håndholdte enheten ikke kan fastslå posisjonen til hunden.

Se hundene dine på kartet

- 1 Mens du ser på kartet, velger du et hvilket som helst sted på kartet.
- 2 Velg .

Enheten zoomer for å vise alle hundene dine på skjermen.

Bruke programmene

Kjøretøyinformasjon

Du kan bruke siden med kjøretøyinformasjon til å se kjøretøyets status. Du kan for eksempel se kjøretøyets hastighet, temperatur og drivstoffmåler.

Du kan når som helst velge bilmerkeikonet for å se siden med kjøretøyinformasjon.

Endre datafeltene om kjøretøyinformasjon

Du kan tilpasse datafeltene på siden med kjøretøyinformasjon.

- 1 Velg bilmerkeikonet.
- 2 Velg et datafelt.
- 3 Velg hvilken type data som skal vises.


Tilbakestille datafeltene om kjøretøyinformasjon

Du kan tilbakestille datafeltene for tur, kilometerteller og motortimer.

- 1 Velg bilmerkeikonet.
- 2 Velg et datafelt, og velg  > **Nullstill felt**.
- 3 Velg hvilken type data som skal vises.
- 4 Velg **Nullstill**.

Musikkspiller

Med mediespilleren kan enheten din styre mediet som spilles av via en medieapp på en parkoblet telefon. Du kan åpne medieavspilleren når som helst ved å velge Medier fra hovedmenyen.

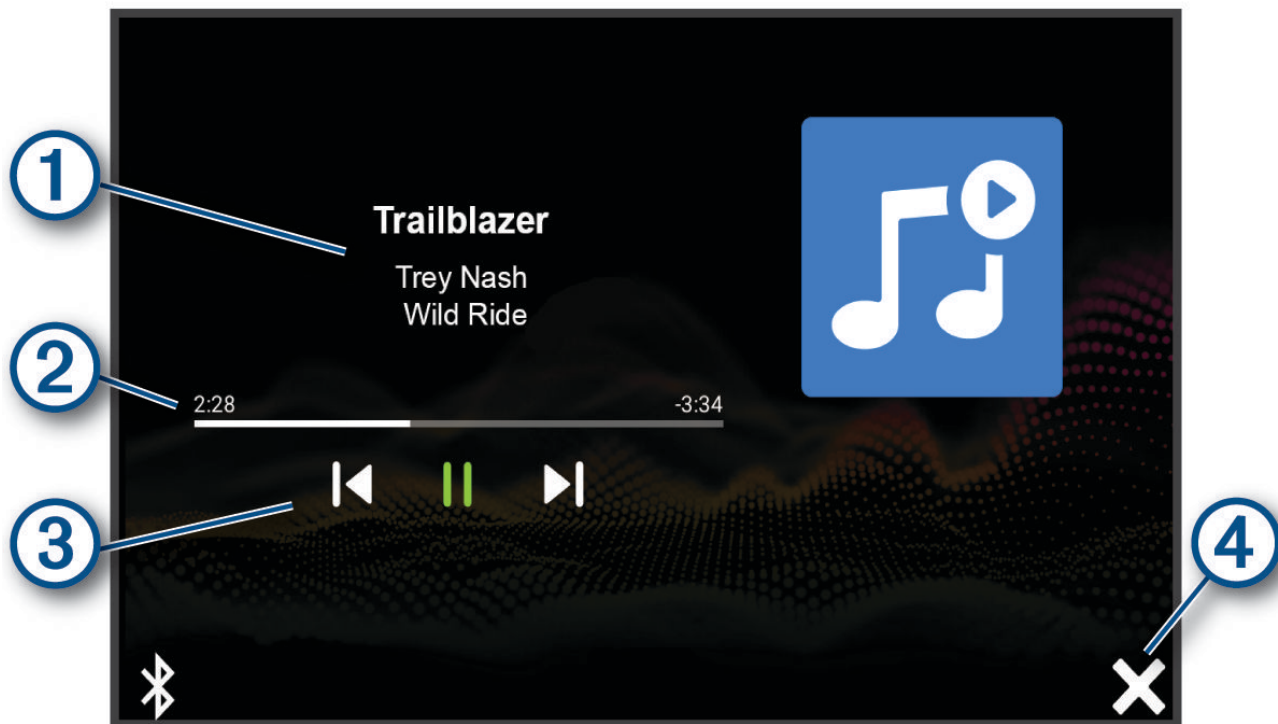

①	Informasjon om mediet som spilles av for øyeblikket, som tittel, artist, album, stasjon eller kanal.
②	Gå gjennom det gjeldende medieelementet.
③	Avspillingskontroller. Kontrollene endres basert på tjenesten som tilbyr mediet.
④	Velg å skjule eller redusere mediespilleren.

Legge til musikkspillerverktøyet på kartet

Med musikkspillerverktøyet kan du styre musikkspilleren fra kartet.

1 Åpne kartet.

2 Velg  > **Musikkspiller**.

Musikkspillerkontrollene vises på kartet.

BirdsEye-bilder

BirdsEye-bilder gir deg nedlastbare, høyoppløselige kartbilder, inkludert detaljerte satellittbilder og rasterbaserte topografiske kart. Du kan laste ned BirdsEye Satellite Imagery direkte på enheten når den er koblet til et Wi-Fi nettverk.

Laste ned BirdsEye-bilder

Før du kan laste ned BirdsEye-bilder direkte på enheten, må du koble til et trådløst nettverk ([Koble til et trådløst nettverk, side 42](#)).

1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **BirdsEye Direct**.

2 Velg .

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil laste ned BirdsEye-bildefiler for en bestemt posisjon eller et bestemt område, velger du **Posisjon** og deretter en kategori.

MERK: Posisjonen settes som standard til gjeldende posisjon.

- Velg **Detalj** for å velge et bildekvalitetsalternativ.
- Velg **Størrelse** for å definere størrelsen på området som skal vises i de nedlastede bildefilene, og angi en distanse fra den valgte posisjonen.
- Hvis du vil angi hvor du vil lagre de nedlastede bildene, velger du **Lagre i**.

4 Velg **Last ned**.

5 Angi et navn på de nedlastede bildene, og velg **Fullført**.

Ruteplanlegger

Du kan bruke ruteplanleggeren til å opprette og lagre en rute som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret rute for å tilpasse den ytterligere, blant annet endre rekkefølgen på posisjonene, legge til attraksjoner som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke ruteplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en rute

En rute kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte ruten. Hvis du begynner å navigere ruten fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

1 Velg **Programmer** > **Navigasjon** > **Ruteplanlegger** > **Opprett rute**.

2 Om nødvendig velger du en beregningsmodus.

MERK: Detaljert er valgt som standard.

3 Velg et alternativ for å velge en posisjon for startpunktet:

- Velg en posisjon på kartet.
- Velg , og søk etter en posisjon ([Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 33](#)).

4 Gjenta trinn 3 for å legge til flere posisjoner.

MERK: Den siste posisjonen du legger til, er målet.

5 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du .

Redigere og omorganisere posisjoner i en rute

1 Velg **Programmer** > **Navigasjon** > **Ruteplanlegger**.

2 Velg en lagret rute.

3 Velg **Liste**.

4 Velg en posisjon.

5 Velg et alternativ:

- Velg  og angi en ny posisjon for å endre posisjonen.
- Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i ruten.
- Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
- Du sletter en posisjon ved å velge .

Endre alternativene for ruteplanlegging for en rute

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner en rute.

- 1 Velg **Programmer** > **Navigasjon** > **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til tilpasningspunkter på ruten ved å velge **Tilpasser** og deretter minst én posisjon.
 - Du kan endre beregningsmodus for ruten ved å trykke på et rutesegment og velge en beregningsmodus.

Navigering etter en lagret rute

- 1 Velg **Programmer** > **Navigasjon** > **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **OK**.
- 5 Velg **Start**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende rutedestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigering og lagring av aktiv rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke ruteplanleggeren til å redigere og lagre den.

- 1 Velg **Programmer** > **Navigasjon** > **Ruteplanlegger** > **Min aktive rute** > .
- 2 Rediger eventuelt ruten ved hjelp av ruteplanleggerfunksjonene.

Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg om nødvendig  for å bekrefte endringene dine.
- 4 Velg **Lagre** for å lagre ruten, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

TracBack

Følge et nylig spor

TracBack funksjonen registrerer det nyeste segmentet med bevegelse. Du kan følge et nylig spor tilbake til en tidligere posisjon.

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.
- 2 Velg **Kjør!**.

Lagre et nylig spor som en rute

Du kan lagre et nylig spor som en rute. Du kan navigere denne ruten senere ved hjelp av ruteplanleggeren ([Navigering etter en lagret rute, side 19](#)).

- 1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **TracBack**.


Det nylige sporet vises på kartet.
- 2 Velg  > **Lagre som rute**.
- 3 Angi et navn for ruten, og velg **Fullført**.

Opprette en rundreiserute

Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en destinasjon.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Navigasjon > Rundtur**.
- 2 Velg **Startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Turattributter**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Velg en distanse** for å planlegge ruten etter avstand.
 - Velg **Velg en varighet** for å planlegge ruten basert på tid.
 - Velg **Velg et bestemmelsessted** for å planlegge ruten basert på en spesifisert destinasjon.
- 6 Velg **Neste**.
- 7 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.
- 8 Velg et alternativ:
 - Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du **Fullført**.
 - Hvis du har angitt en destinasjon, velger du **Velg**.
- 9 Velg **Legg til en retning**.
- 10 Velg en retning, og velg **Neste**.
- 11 Velg **Beregn**.
- 12 Velg ett eller flere alternativer:
 - Velg  for å se høydestatistikk langs ruten.
 - Velg  for å forme ruten.
 - Bruk glidebryteren til å øke eller redusere eventyrnivået på ruten.
 - Velg , og velg én eller flere rutefunksjoner.
- 13 Velg en rute, og velg **Kjør!**.

Garmin PowerSwitch™ appen

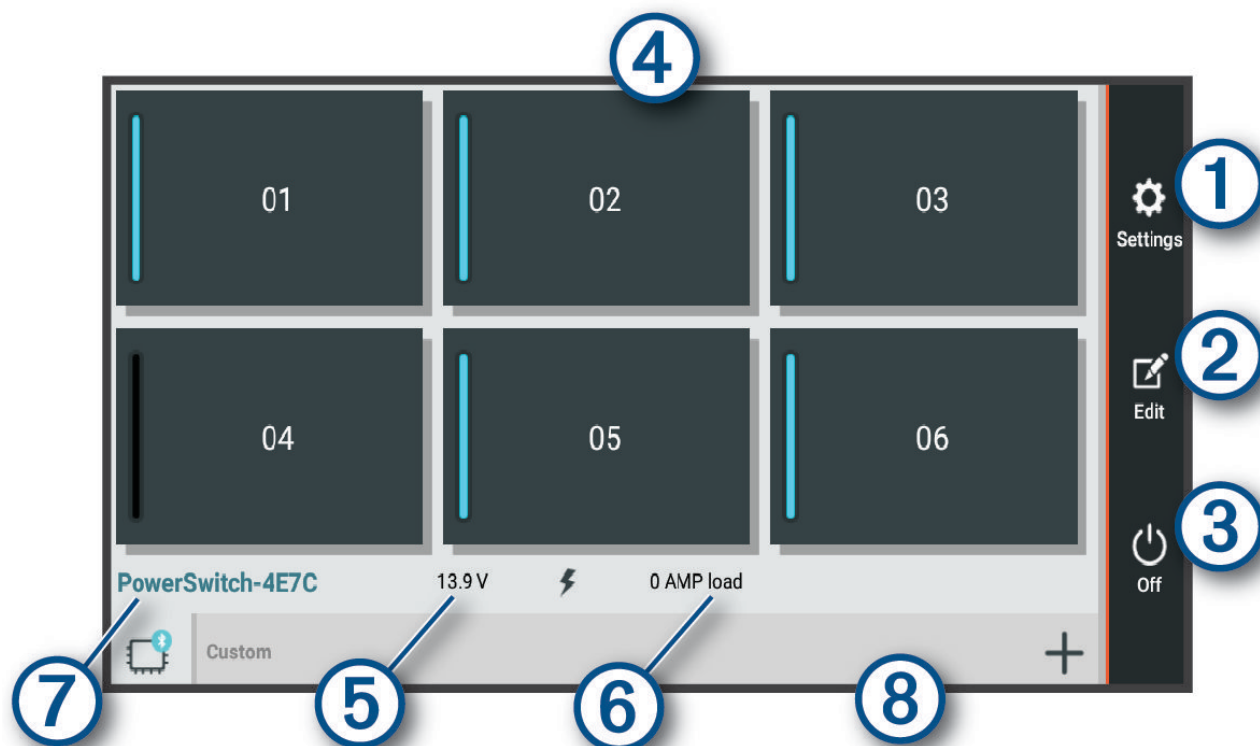

①	⚙️	Åpner menyen for appinnstillinger
②	✎	Går inn i redigeringsmodus for å tilpasse applayouten og -funksjonene
③	🔌	Slår av alle utganger
④	Av/på-knapper	Aktiverer hver tilkoblede utgang
⑤		Viser inngangsspenning
⑥		Viser det totale amperetallet for den valgte Garmin PowerSwitch enheten
⑦		Viser navnet på enheten
⑧		Viser Garmin PowerSwitch enhetsfaner og egendefinerte layoutfaner

Aktivere en av/på-bryter

Før du kan bruke Garmin PowerSwitch appen til å aktivere en bryter, må du installere Garmin PowerSwitch enheten din i bilen og parkoble den med Garmin PowerSwitch appen.

Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en av/på-knapp for å slå en bryter av eller på.

Slå av alle brytere

Velg 🔌.

Tilpasse en knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appskjermen, og velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg  på knappen du vil tilpasse.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
 - Hvis du vil endre knappemodusen, velger du en knappemodus.
 - Bruk glidebryteren til å justere intensiteten på bryteren.
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med en kontrollinntasting, velger du en kontrollinntasting.
- 4 Velg .
- 5 Velg **Fullført**.

Tilordne en bryter til en kontrollinntasting

Før du kan bruke kontrollinntastingsfunksjoner, må du koble en kontrollinntasting til Garmin PowerSwitch enheten (*[Koble til en kontrollinngang, side 48](#)*).

Du kan tilordne én eller flere brytere som skal slås på når Garmin PowerSwitch enheten mottar et signal fra en kontrollinntasting.

- 1 Velg .
- 2 Velg Garmin PowerSwitch enheten din.
- 3 Velg en kontrollinntasting.
- 4 Velg én eller flere brytere.

Legge til en egendefinert layout

Du kan legge til en egendefinert layoutfane i Garmin PowerSwitch appen. Knapper som legges til i en egendefinert layout, kan styre flere brytere samtidig.

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg .
- 2 Velg .

Legge til en knapp i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg **Legg til en knapp**.
- 4 Velg  på den nye knappen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
- 6 Velg **Legg til handling**.
- 7 Velg eventuelt en Garmin PowerSwitch enhet og en bryter.
- 8 Velg en handling:
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå bryteren av eller på med hvert trykk, velger du **Slå av/på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå på bryteren, velger du **Slå på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå av bryteren, velger du **Slå av**.
- 9 Velg en knappemodus:
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med ett trykk, velger du **Normal**.
 - Hvis du vil angi at knappen bare skal aktiveres når du trykker på knappen, velger du **Midlertidig**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slås av og på gjentatte ganger, velger du **Strobe**, og deretter velger du tidsintervaller.
- 10 Bruk eventuelt glidebryteren til å angi lysstyrken på lysene.
- 11 Velg .
- 12 Velg eventuelt **Legg til handling** for å legge til flere handlinger for knappen.
Du kan legge til én handling for hver bryter på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordne knapper i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Hold inne  på knappen du vil flytte, og dra knappen til en ny posisjon.

Slette en tilpasset layout eller knapp

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette en knapp, velger du  på knappen du vil slette.
 - Hvis du vil slette en layoutfane, velger du  på layoutfanen.

Rutiner

Rutiner automatiserer Garmin PowerSwitch enheten. Når du definerer en rutine på den kompatible Garmin navigasjonsenheten, slås den automatisk av eller på når betingelsene i rutinen er oppfylt. Du kan for eksempel angi at en rutine skal slå på en bryter på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når kjøretøyet når en bestemt hastighet. Rutiner er bare tilgjengelige når du bruker en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

Legge til en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til rutine**.
- 3 Velg **Når**.
- 4 Velg en utløser:
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses når kjøretøyet ditt når en bestemt hastighet, velger du **Hastighet** > **Neste**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi hastighetsterskler.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses på et bestemt tidspunkt hver dag, velger du **Tid** > **Neste**. Angi deretter et tidspunkt.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved soloppgang, velger du **Soloppgang**.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved solnedgang, velger du **Solnedgang**.
- 5 Velg **Legg til handling**.
- 6 Velg en enhet, en bryter, en handling og en knappemodus.
- 7 Bruk eventuelt glidebryteren for å justere dimmeren.
- 8 Velg **Lagre**.

Redigere en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre utløseren for rutinen, velger du **Når** og deretter en utløser.
 - Hvis du vil endre en handling, velger du  på handlingen du vil endre, og oppdaterer handlingen.
 - Hvis du vil legge til en handling i rutinen, velger du **Legg til handling** og angir informasjon om handlingen.
- 4 Velg **Lagre**.

Slette en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil slette.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Med Tread appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier.

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten.

Håndfri telefoning: Gjør at du kan ringe og motta anrop via enheten ved hjelp av tilkoblede Bluetooth hodetelefoner.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver parkoblede enhet.

Velg  > **Bluetooth**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for den gjeldende enheten.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for den gjeldende enheten.

	Håndfri telefonering
	Tread funksjoner og tjenester

Parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble Tread enheten med smarttelefonen og Tread appen for å aktivere flere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon ([Live-tjenester](#), [trafikk og smarttelefonfunksjoner](#), side 24).

- 1 Installer Tread appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på Tread enheten, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne Tread appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen. Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Tips når du har paret enhetene

- Når du først har paret dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.
- Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
- Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles automatisk til enheten når enheten slås på.
- Du bør kontrollere at Bluetooth funksjonene du vil bruke, er aktivert ([Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner](#), side 27).

Parkoble ekstra Bluetooth enheter

- 1 Plasser hodetelefonene eller telefonen og Bluetooth enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 2 Aktiver Bluetooth på enheten.
- 3 På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.
- 4 Velg  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth** > **Parkoble ny enhet** på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
- 5 Velg hodetelefonene eller telefonen fra listen.
- 6 Velg eventuelt **Parkoble**.

Smartvarsler

Når enheten er koblet til Tread-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på Tread enheten.

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til en støttet telefon som kjører Tread appen (*Parkobling med smarttelefonen, side 25*).

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg  for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg  > **Programmer** > **Verktøy** > **Telefon** >  >  for å vise et varsel.
TIPS: Du kan også velge telefonwidgeten på hovedmenyen.
- Velg varselet, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, som å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

Velg  > **Programmer** > **Verktøy** > **Telefon** >  > .

Du kan velge varselbeskrivelsen for å vise hvert varsel.

Ringe med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og kan brukes, kan det ikke garanteres at en bestemt telefon eller bestemte hodetelefoner er kompatible. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til en kompatibel mobiltelefon eller hjelm eller kompatible hodetelefoner, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil sjekke kompatibiliteten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foreta et anrop

1 Velg **Programmer** > **Verktøy** > **Telefon** på hovedmenyen.

2 Velg et alternativ:

- Velg , angi et telefonnummer, og velg  for å ringe et nummer.
- Hvis du vil vise numre til nylige, tapte, nylig oppringte eller mottatte anrop, velger du , velger en logg og deretter et nummer for å ringe til det.
- Velg , og velg deretter en kontakt for å ringe til en kontakt fra telefonboken.

Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer er tilgjengelige når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er compatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på et hvilket som helst skjermbilde.

- Hvis du vil konfigurere en konferansesamtale, velger du **Legg til anrop**.
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen din, velger du **Send til telefon**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du **Tastatur**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Demp**.
- Velg  for å legge på.

Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt

Du kan lagre opptil tre kontakter som forhåndsinnstilte på nummertastaturet. Dette gjør at du raskt kan ringe hjem, til familiemedlemmer eller kontakter du ringer ofte.

- 1 Velg **Programmer > Verktøy > Telefon** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Legg til forhåndsinnstilling**, og velg en kontakt.

Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner

Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner som telefonsamtaler, medielyd og sanntidstjenester på en parkoblet smarttelefon.

- 1 Velg  >  > **Trådløse nettverk > Bluetooth**.
- 2 Velg navnet på telefonen.
- 3 Velg en funksjon for å aktivere eller deaktivere den.

Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner for hodetelefonene

Alle compatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler hodetelefonene. Du kan aktivere eller deaktivere bestemte funksjoner.

- 1 Velg  >  > **Trådløse nettverk > Bluetooth**.
- 2 Velg navnet på hodetelefonene og deretter .
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Koble fra** for å koble fra hodetelefonene.
 - Velg **Telefonsamtaler** for å deaktivere lyd fra telefonsamtaler.
 - Velg **Medielyd** for å deaktivere lyd fra strømmemedier.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan koble til Tread enheten automatisk i fremtiden.

- 1 Velg  >  > **Trådløse nettverk > Bluetooth**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Velg **Koble fra**.

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg  >  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Velg telefonen, og velg **Glem**.

Navigasjon

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.

Alternative ruter vises til høyre for kartet.

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet ([Ruten på kartet, side 29](#)). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten ([Legge til en posisjon i ruten, side 30](#)).


Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon på kartet.

- 1 Velg **Kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

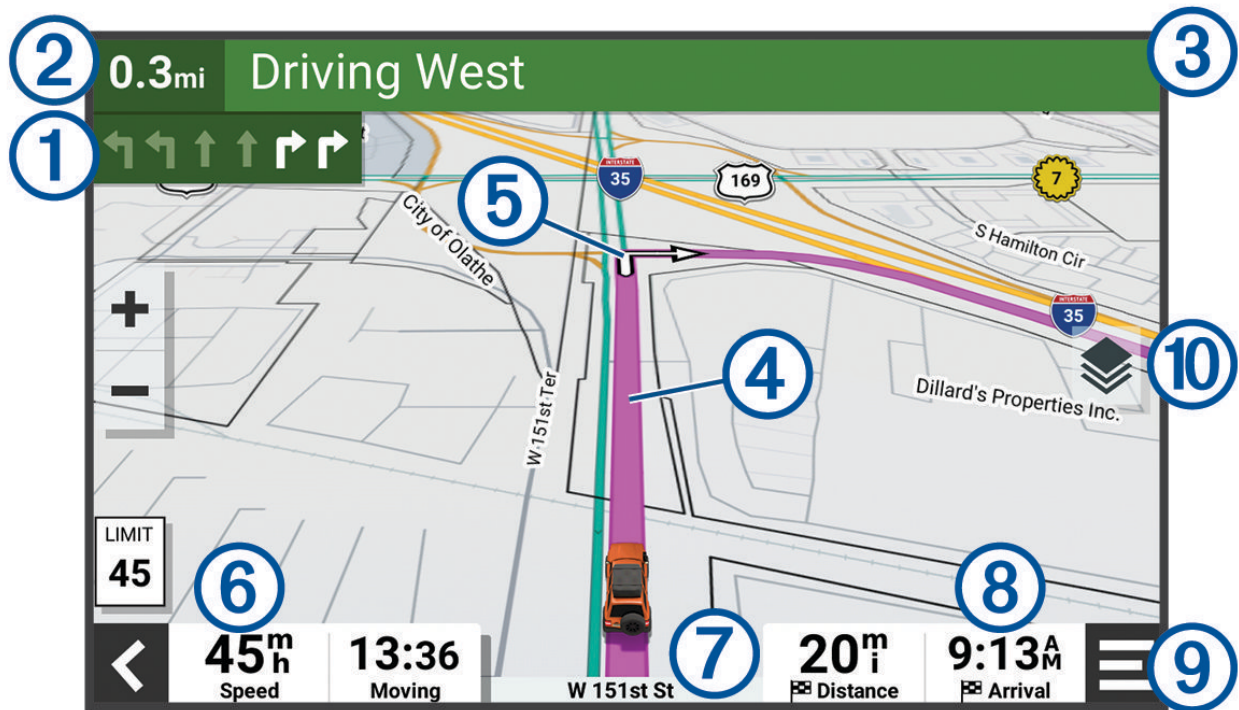

1	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
2	Avstand til neste handling.
3	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
4	Ruten uthøvet på kartet.
5	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
6	Kjøretøyets hastighet.
7	Navnet på veien du kjører på.
8	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises.
9	Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.
10	Kartlag. Gjør at du kan endre kartorienteringen og legge til topografiske kart og BirdsEye-bilder i kartvisningen.

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du  > **Svinger**. Kartvertøyet viser de neste svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Starte en rute, side 28](#)).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

1 Fra kartet velger du > **Hvor skal du?**.

2 Søk etter en posisjon.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Kjør!**.

5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Starte en rute, side 28](#)).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

1 Velg et sted på kartet.

2 Velg **Tilpass rute**.

TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheten går i modusen for rutetilpasning og omberegner ruten for å ta deg gjennom den valgte posisjonen.

3 Velg **Kjør!**.

4 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Hvis du vil fjerne et tilpasningspunkt, velger du tilpasningspunktet og deretter **Fjern**.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå veielementer

- 1 Velg  >  > **Navigasjon** > **Unngåelser**.
- 2 Velg de veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg  >  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg slutt punkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Fullført**.

Unngå et område

- 1 Velg  >  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Fullført**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg  >  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg  >  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser** > .
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle** > **Slett**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  viser posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding sier fra om at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge  > **Stopp** for å avslutte ruten.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg  >  > **Navigasjon** > **Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Detaljert** for å beregne ruter på gater og stier.
 - Velg **Rett linje** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).

Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™

Enheten kan beregne ruter for de eventyrlystne med svingete veier, bakker og færre motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet.

- 1 Velg  > **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Bruk glidebryteren til å øke eller redusere eventyrnivået til ruten.
- 5 Velg **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Velg  > **Rediger rute** på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg  > **Hvor skal du?** > **Kjør hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg  > **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen **Hvor skal du?** hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**.

- Hvis du vil søke raskt i alle posisjoner på enheten, velger du **Søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 33*).
- Velg **Adresse** for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 34*).
- Hvis du vil søke i nærheten av en annen by eller et annet område, velger du  ved siden av det gjeldende søkeområdet (*Endre søkeområdet, side 34*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Veipunkter** (*Lagre posisjoner, side 39*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylige** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 38*).
- Hvis du vil se gjennom og søke etter Tripadvisor® vurderinger fra andre reisende, velger du **Tripadvisor** (*Finne Tripadvisor interessepunkter, side 37*).
- Hvis du vil finne nasjonalparker og utforske parkkart, velger du **Nasjonalparker** (*Finne nasjonalparker, side 35*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 37*).


Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg  > **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Posisjonssøkeresultater

Posisjonssøkeresultatene vises i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Hver nummererte posisjon vises også på kartet. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

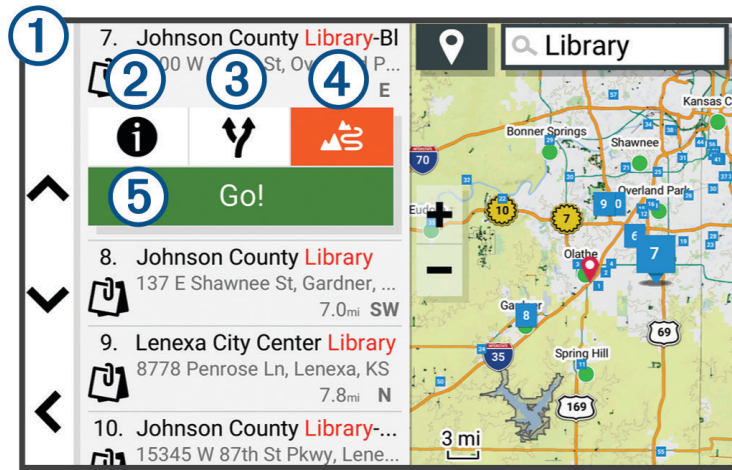

1	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
2 i	Velg for å vise detaljert informasjon om posisjonen.
3 Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonen.
4 S	Velg for å begynne å navigere ved hjelp av Garmin Adventurous Routing.
5 Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg .
- 3 Velg et alternativ.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg  > **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Navigering av til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

1 Velg  > **Hvor skal du?** > **Søk**.

2 Angi navnet på stedet, og velg .

3 Velg stedet.

Det vises en liste over kategorier av interessepunkter på stedet.

4 Velg en kategori, velg en lokalitet og velg **Kjør!**.

Enheden oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Vise Garmin Explore veipunktene

1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Explore**.

2 Velg en datatype.

3 Velg et element for å vise detaljer.

Synkronisere Garmin Explore kontodata

Før du kan synkronisere kontodata, må du koble til Tread appen og aktivere Garmin Explore.

Du kan synkronisere data, for eksempel spor, med Garmin Explore kontoen. Dette kan være nyttig for å ha dataene lett tilgjengelige på hver av de kompatible enhetene dine. Enheden synkroniserer regelmessig data med kontoen din. Dette skjer automatisk. Du kan også synkronisere data manuelt når som helst.

1 Velg **Programmer** > **Eventyr** > **Explore**.

2 Velg .

Finne nasjonalparker

Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til nasjonalparker.

1 Velg  > **Hvor skal du?** > **Nasjonalparker**.

En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste parken øverst.

2 Velg **Søk**, og oppgi hele eller deler av parkens navn for å snevre inn søket (valgfritt).

3 Velg en nasjonalpark.

En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i parken vises under parkens navn.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til parken.
- Velg  for å se mer informasjon om parken eller utforske parkens attraksjoner og fasiliteter.
- Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter en posisjon for å finne et sted i parken raskt.

Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheten inneholder Ultimate Campgrounds interessepunkter, slik at du kan finne offentlige campingplasser i nærheten av posisjonen din.

- 1 Velg  > **Hvor skal du? > Ultimate Public Campgrounds.**
- 2 Velg om nødvendig **Søkefiltre**, velg ett eller flere søkefiltre, og velg **Søk**.
- 3 Velg en posisjon.

Finne iOverlander™ interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheten har iOverlander interessepunkter, slik at du kan finne nyttige interessepunkter, for eksempel campingplasser, reparasjonstjenester og overnattingssteder.

- 1 Velg  > **Hvor skal du? > iOverlander.**
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en posisjon.

Finne eventyrpunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheten din inneholder interessepunkter som gjør at du kan finne utendørs interessepunkter som campingplasser, turstier, løyper for terrengkjøretøy, fiskeplasser og vannaktiviteter.

- 1 Velg  > **Hvor skal du? > USFS Points.**
- 2 Velg om nødvendig **Søkefiltre**, velg ett eller flere søkefiltre, og velg **Lagre**.
- 3 Velg en posisjon.

Finne snøscooterpunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheten har interessepunkter for snøscootere, som du kan bruke til å finne interessepunkter for snøscootere.

- 1 Velg  > **Hvor skal du? > Snowmobile Points.**
- 2 Velg en posisjon.

Tripadvisor

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at Tripadvisor informasjonen er korrekt eller oppdatert.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheten har Tripadvisor vurderinger fra andre reisende. Tripadvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for restauranter, hoteller og attraksjoner. Du kan også søke etter Tripadvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne Tripadvisor interessepunkter

- 1 Velg  > **Hvor skal du?** > **Tripadvisor**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
Det vises en liste over Tripadvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 4 Velg **Sorter resultater** for å filtrere de viste interessepunktene etter avstand eller popularitet (valgfritt).
- 5 Velg , og angi et søkeord (valgfritt).

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg  > **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg en parkeringsplass.
- 3 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter en posisjon.
- 3 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 4 Velg  > **Parkering**.
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.
- 5 Velg en parkeringsplass.
- 6 Velg **Kjør!**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg  > **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg  > **Hvor skal du?** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Velg **Koordinater**.
- 4 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene, og velg **Fullført**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre koordinatene som en posisjon, velger du **Lagre**.
 - Velg **Kjør!** for å starte en rute til koordinatene.

Lokalisering av bensinstasjoner og -priser

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Tread appen (*Parkobling med smarttelefonen, side 25*).

Du kan finne de nærmeste bensinstasjonene og sammenligne drivstoffpriser.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Drivstoffpriser**.
- 2 Velg eventuelt  > **Drivstofftype**, velg en drivstofftype og velg **Lagre**.
- 3 Velg en bensinstasjon.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg  > **Hvor skal du? > Nylige**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg  > **Hvor skal du? > Nylige >  > Tøm > Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus, Politistasjoner** eller **Drivstoff**.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre posisjonsopplysninger, velger du .

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg  > **Hvor skal du? > Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg  > **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Fullført**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 34*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg  > **Lagre**.
- 4 Angi eventuelt et navn, og velg **Fullført**.
- 5 Velg **Lagre**.

Lagre et veipunkt på kartet

- 1 Velg **Kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 4 Velg .
- 5 Angi et navn, og velg **Lagre**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Fullført**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg  > **Hvor skal du?** > **Veipunkter**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere den lagrede posisjonen på et kart.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Fullført**.

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg  > **Hvor skal du? > Veipunkter.**
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger > Kategorier.**
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Fullført.**

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg  > **Hvor skal du? > Veipunkter.**
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **Rediger > Slett > Ja.**

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

FORSIKTIG

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheten spiller av en tone og viser fartsgrensen (hvis den er tilgjengelig) for en kommende skole eller skolesone.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Hastighetsgrensen er redusert: Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om et kommende område for kryssende dyr.

Svinger: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en sving på veien.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om saktegående trafikk når du nærmer deg i høy hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen.

Veiarbeid: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg veiarbeid.

Stenging av kjørefelt: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg et stengt kjørefelt.

Aktivere eller deaktivere førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer førervarsler.

- 1 Velg  > **Kjørehjelp > Førervarsler.**
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Innstillinger

Navigasjonsinnstillinger

Velg  >  > Navigasjon.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger for navigasjon.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se triploggen, bruke turhistorikkfunksjonen og bruke myTrends™ foreslåtte ruter.

Tøm reisehistorikk: Gjør at du kan slette all reisehistorikk på enheten.

Kartvisningsinnstillinger

Velg  >  > Kartvisning.

Ikon for kjøretøy på kart: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjørekartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene, side 14*).

Oppdagelsesveier & ruter: Angir rutene som er synlige på kartet. Rutene er organisert etter kjøretøytilgjengelighet.

Veipunktorganisering: Skjuler veipunkter ved høye kartzoomnivåer.

Enheter: Angir måleenheter.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe flere kartprodukter på garmin.com/maps.

1 Velg  >  > Kartvisning > Mine kart.

2 Velg et kart.

Innstillinger for kjøretøyoppsett

Innstillingene for kjøretøyoppsett inneholder alternativer for å tilpasse kjøretøybruk og visning av kjøretøyinformasjon. Innstillinger for kjøretøyoppsett er ikke tilgjengelig for alle kjøretøy.

Velg  >  > Kjøretøyoppsett.

Hjuloppheng: Angir brukerens hjulopphengspreferanser.

Fartsgrense: Angir kjøretøyets høyeste fartsgrense.

Tilbakestill kjøretøykonfigurasjon: Tilbakestiller den elektriske servostyringen, styret og hjulopphengskontrollene.

Kjøretøydiagnostikk: Viser kjøretøydata som oljetrykk og drivstoffnivå.

Tilbakestill datafelter: Tilbakestiller turdatafelter.

Informasjon om kjøretøygaranti: Viser kjøretøyets garanti.

Koble til et trådløst nettverk

- 1 Velg  >  > **Trådløse nettverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs nettverksteknologi.
- 3 Velg et trådløst nettverk.
- 4 Angi eventuelt krypteringskoden.

Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går tilbake dette stedet senere.

Aktivere Bluetooth trådløs teknologi

Velg  >  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.

Innstillinger for kjørehjelp

Velg  > **Kjørehjelp**.

Førervarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer førervarsler (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 40*).

Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Trafikkinnstillinger

Gå til hovedmenyen, og velg  > **Trafikkinformasjon**.

Trafikkinformasjon: Aktiverer trafikkfunksjonen.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata.
Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel.

Skjerminnstillinger

Velg  >  > **Enhet** > **Skjerm**.

Lysstyrkenivå: Stiller inn lysstyrken på enhetsskjermen.

Mørkt tema: Aktiverer eller deaktiverer det mørke fargetemaet.

Bakgrunnsbilde: Stiller inn bakgrunnsbildet på enheten.

Tidsavbrudd på skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten slår av skjermen ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skriftstørrelse: Øker eller minsker skriftstørrelsen på enheten.

Justere volumet for lyder og varsler

- 1 Velg  >  > **Enhet** > **Lyd og varsel**.
- 2 Bruk glidebryterne til å justere volumet på lyder og varsler.

Angi tekstspråk

Du kan velge språket som teksten i enhetsprogramvaren skal vises på.

- 1 Velg  >  > **Personlig** > **Språk og inndata** > **Språk**.
- 2 Velg språk.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg  >  > System > Dato og klokkeslett.

Bruk klokkeslett som leveres av nettverk: Angir tidssonen automatisk basert på informasjon fra det tilkoblede nettverket.

Bruk tidssone som leveres av nettverk: Angir tidssonen på enheten når innstillingen Bruk klokkeslett som leveres av nettverk er deaktivert.

Bruk 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers tidsformatet.

Aktivere eller deaktivere stedstjenester

Stedstjenesterfunksjonen må aktiveres for at enheten skal finne plasseringen din, bekrefte ruter og gi navigasjonsassistanse. Du kan deaktivere stedstjenester for å planlegge en rute når GPS-signalene ikke er tilgjengelige. Når stedstjenester er deaktivert, aktiverer enheten en GPS-simulator til å beregne og simulere ruter.

TIPS: Du kan spare batteristrøm ved å deaktivere stedstjenester.

- 1 Velg  >  > Personlig > Posisjon.
- 2 Aktiver eller deaktiver stedstjenester med bryteren.

Informasjon om enheten

Velg  >  > Om enheten.

Juridisk informasjon: Her kan du se lisensavtalen (EULA) og lisensinformasjon for programvaren.

Informasjon om forskrifter: Viser informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.

Informasjon om Garmin-enheten: Viser informasjon om maskinvare- og programvareversjon.

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg Om enheten > Informasjon om forskrifter .

Tread spesifikasjoner

Vanntetthet	IEC 60529 IP67 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (strømkabel for kjøretøy, motorsykel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 VDC
Batteritype	Litiumionbatteri
Batterispenningsområde	Fra 3,5 til 4,1 V

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

¹ Enheten er beskyttet mot inntrengning av støv og tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express™ appen (garmin.com/express).

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin. Kontroller at kjøretøyet er parkert på et trygt sted, og at enheten tilføres strøm på en jevn måte under oppdateringsprosessen.

1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et trådløst nettverk*, side 42).

Når enheten er koblet til et Wi-Fi nettverk, ser enheten etter tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når en oppdatering er tilgjengelig.

2 Velg et alternativ:

- Når det vises et varsel om en oppdatering, sveiper du nedover fra toppen av skjermbildet og velger **En oppdatering er tilgjengelig..**
- Velg  >  > **Oppdateringer** for å se etter oppdateringer manuelt.

Enheten viser tilgjengelige kart- og programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Last ned** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart** for å bare installere kartoppdateringer.
- Velg **Programvare** for å bare installere programvareoppdateringer.

4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

5 Kontroller at kjøretøyet er parkert på et trygt sted, og at enheten tilføres strøm på en jevn måte, og velg **Fortsett**.

6 Sørg for at enheten er koblet til en strømkilde og innenfor Wi-Fi nettverkets rekkevidde til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. Du må oppdatere kartene igjen for å reparere manglende kartdata.

Tilkobling til datamaskin

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

MERK: USB-C® til USB-C kabler støttes ikke. Du må bruke en USB-C til USB-A-kabel med en maksimal lengde på 1 meter (3 fot) for å koble enheten til en datamaskin.

- 1 Koble USB-kabelen til den tilgjengelige USB-porten på ledningsnettets under kjøretøydekselet.
- 2 Koble den andre enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Enhetsvedlikehold

LES DETTE

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Velg  > **Personlig** > **Nullstilling av enhet** > **Start enheten på nytt**.

Feilsøking

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg  >  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**, og kontroller at telefonen din er parkoblet med navigasjonsenheten.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.

For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Koble fra en Bluetooth enhet, side 27*) og fullføre parkoblingen på nytt (*Parkobling med smarttelefonen, side 25*).

Tillegg

Garmin PowerSwitch

⚠ ADVARSEL

Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

Du kan bruke en tilkoblet Garmin PowerSwitch enhet til å kontrollere lys, vifter med mer fra Tread enheten.

Forhold vedrørende montering

- Enheten må monteres nær batteriet og innenfor rekkevidden til den medfølgende strømkabelen.
- Monteringsoverflaten må være sterk nok til å kunne tåle vekten av enheten.
- Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekking og tilkoblinger.

Montere enheten

Du må velge et monteringssted og kjøpe egnede festeanordninger for monteringsoverflaten, før du kan montere enheten.

LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.

- 1 Plasser braketten der du vil ha den.



- 2 Bruk braketten som mal, og marker plasseringene for de to skruene ①.
- 3 Bor styrehull (valgfritt).
Det er nødvendig å bore styrehull for enkelte monteringsmaterialer. Ikke bor gjennom braketten.
- 4 Fest braketten godt til overflaten ved hjelp av en egnet festeanordning for monteringsoverflaten.

Åpne frontdekselet

Du må åpne frontdekselet for å foreta elektriske tilkoblinger.

1 Løft låsen til frontdekselet ① og dreii den mot klokken.



2 Trekk frontdekselet av enheten.



Koble til tilbehør


LES DETTE

Ikke bruk enheten til å styre eller drive en vinsj. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Ikke koble en strømkilde til en utgangskontakt på tilbehør. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Krav til tilbehør:

- Kontroller strømstyrken til hvert enkelt tilbehør før du kobler det til Garmin PowerSwitch enheten. Enheten støtter tilbehør på opptil 30 A for hver kanal og maksimalt 100 A for hele systemet.
 - Bruk 10 AWG (6 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 20 til 30 A.
 - Bruk 12 AWG (4 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 10 til 20 A.
 - Bruk 14 AWG (2,5 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker mindre enn 10 A.
 - Bruk kontakter med riktig størrelse til alle tilkoblinger av tilbehør.
 - Klem alle kontaktene godt sammen.
- 1 Koble den positive ledningen fra tilbehøret ① til en av tilbehørskontaktene ② på Garmin PowerSwitch enheten.

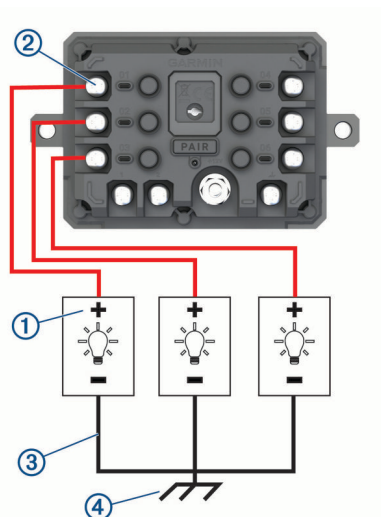

- 2 Koble den negative ledningen eller jordingskabelen ③ til en umalt jordingsskrue ④ på kjøretøyet ramme, til en jordingsblokk eller direkte til den negative polen på batteriet.

⚠ FORSIKTIG

Ikke koble jordingskablene på tilbehøret til jordingsklemmen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten. Det kan føre til personskader eller skade på eiendom eller påvirke enhetens funksjonalitet negativt.

- 3 Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner under bruk.

Koble til en kontrollinngang


Du kan koble til kontrollklemmen slik at Garmin PowerSwitch enheten kan slå på egendefinerbare utganger. Du kan for eksempel koble kjøretøyet tenningsbryter til en kontrollinngangsklemme for å slå på tilbehøret automatisk hver gang du starter kjøretøyet. Kontrollklemmene registrerer et signal fra 3,3 til 18 V. Du kan konfigurere utgangsfunksjoner med Garmin PowerSwitch programmet.

Koble kontrollledningen fra kontrollkilden i kjøretøyet til en av de to kontrollklemmene på Garmin PowerSwitch enheten.

Koble enheten til bilstrøm

Før du kan koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet, må du fjerne advarselsmerket fra +12V-polen på enheten. Du må alltid kontrollere at alle elektriske tilkoblinger er festet, og at de ikke vil løsne når du bruker enheten.

- 1 Koble den store ringenden på den medfølgende jordingskabelen ① til den negative polen på bilbatteriet.

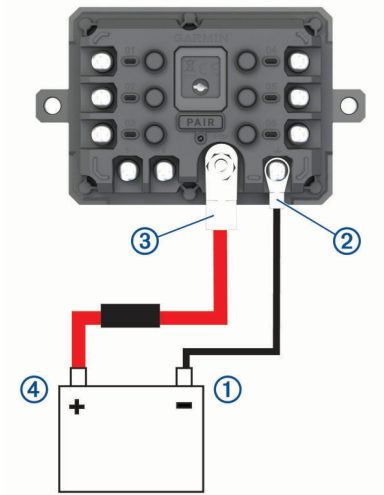

- 2 Koble den lille ringenden på jordingskabelen til **GND**-polen ② på enheten.
- 3 Koble den lille ringenden på den medfølgende 12 V-kabelen til **+12V**-polen ③ på enheten.
- 4 Stram til mutteren på 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ tommer) på +12 V-polen med et moment på maksimalt 4,52 Nm (40 lbf). Du bør kontrollere at mutteren ikke kan løsnes for hånd.

LES DETTE

Ikke stram til +12 V-polen for hardt, for å unngå skade på polen.

- 5 Koble den store ringenden av 12 V-kabelen ④ til den positive polen på bilbatteriet.

Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

- 1 Slå på strømmen til Garmin PowerSwitch enheten, og plasser den compatible Garmin navigasjonsenheten mindre enn 1 m (3,3 fot) unna.
- 2 Åpne Garmin PowerSwitch appen på en kompatibel navigasjonsenhet.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner

Mål (L x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tommer)
Driftstemperaturområde	Fra -25° til 85°C (fra -13° til 185°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 10 dBm
Strøminntak	Fra 12 til 16 V med den medfølgende strømkabelen for kjøretøy.
Maksimal tilbehøreffekt	30 A
Maksimal systemeffekt	100 A
Strømforbruk med alle utganger av	3 mA
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch Feisøking

Min Garmin PowerSwitch vil ikke forbli tilkoblet

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm.
- Kontroller at Bluetooth teknologi er aktivert på den parkoblede navigasjonsenheten eller smarttelefonen.
- Flytt navigasjonsenheten eller smarttelefonen nærmere Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.

Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis det mottar mindre enn 11 V strøm (*Tilbehørene mine mottar ikke strøm, side 50*).

Tilbehørene mine mottar ikke strøm

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm fra bilbatteriet.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.

Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis den mottar mindre enn 11 V strøm. Utgangene slås på igjen når enheten registrerer mer enn 12 V strøm.

- Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner når du bruker kjøretøyet.
- Kontroller at alt tilkoblet tilbehør trekker mindre enn 30 A.
Hvis et tilbehør trekker mer enn 30 A, slås enheten automatisk av.
- Kontroller at den totale systembelastningen er mindre enn 100 A.
Hvis enheten oppdager en systembelastning på mer enn 100 A, slår den av alle utganger automatisk.
- Kontroller alle elektriske koblinger for en elektrisk kortslutning.

Databehandling

Enheden har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er kompatibel med Windows® 7 og nyere og Mac® OS 10.7 og nyere. Det kan hende at Apple® datamaskiner krever tilleggsprogramvare fra en tredjepart for å kunne lese og skrive filer.

² Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Legge til BaseCamp™ data i Garmin Explore

Du kan eksportere BaseCamp datafilene dine og importere dem til Garmin Explore for å bruke dem på Tread enheten.

- 1 Eksporter dataene dine fra BaseCamp:
 - Hvis du bruker en Apple datamaskin, kan du se [Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin, side 51](#).
 - Hvis du bruker en PC, kan du se [Eksportere data fra BaseCamp med en PC, side 51](#).
- 2 Importer BaseCamp dataene dine til Garmin Explore nettstedet ([Importere data til Garmin Explore, side 51](#)).
- 3 Synkroniser Garmin Explore dataene dine med Tread enheten ([Synkronisere Garmin Explore kontodata, side 35](#)).

Eksportere data fra BaseCamp med en PC

- 1 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil eksportere alle BaseCamp dataene som er lagret på datamaskinen din, velger du **Min samling** og deretter **Fil > Eksporter > Eksporter Min samling**.
 - Hvis du vil eksportere ett eller flere elementer, eller en liste, velger du ett eller flere elementer, eller en liste, for deretter å velge **Fil > Eksporter > Eksporter valg**.
- 2 Skriv inn et navn, velg en plassering for den eksporterte filen, velg filformat og deretter **Lagre**.

Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin

- 1 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil eksportere alle BaseCamp dataene som er lagret på datamaskinen din, velger du **Min samling** og deretter **Fil > Eksporter Min samling**.
 - Hvis du vil eksportere ett eller flere elementer eller en liste, velger du ett eller flere elementer eller en liste. Velg deretter **Fil > Eksporter valgte brukerdata**.
- 2 Angi et navn.
- 3 Velg en plassering for den eksporterte filen.
- 4 Velg filformat.
- 5 Velg **Eksporter**.

Importere data til Garmin Explore

- 1 Gå til explore.garmin.com, og logg deg på kontoen din.
 - 2 Velg fanen **Kart**.
 - 3 Velg .
 - 4 Følg instruksjonene på skjermen.
- Dataene synkroniseres automatisk med Tread appen og Tread enheten din.

