

GARMIN®



TREAD®

Gebruikershandleiding

© 2024 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, inReach®, TracBack® en Tread® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ en myTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het merk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. iOverlander™ is een handelsmerk van iOverlander. Iridium® is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. microSD® en het microSD logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. TripAdvisor® is een geregistreerd handelsmerk van TripAdvisor LLC. USB-C® is een gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag..... 1

GPS-signalen ontvangen.....	1
Statusbalkpictogrammen.....	1
Het aanraakscherm gebruiken.....	2
Stuurwielbediening.....	2
Werken met de knoppen op het scherm.....	2
De helderheid van het scherm aanpassen.....	2
Voertuigprofielen.....	2
Een voertuigprofiel bewerken.....	3

Functies voor offroadnavigatie..... 3

Routes.....	3
Routes in een rechte lijn.....	3
De volgende stop op uw route overslaan.....	4
De route stoppen.....	4
Avontuurlijke wegen en sporen.....	5
Sporen.....	5
Tracks vastleggen.....	5
Een spoor navigeren.....	5
Uw verzamelingen op de kaart weergeven.....	6
Pitch & Roll.....	6
Pitch en roll kalibreren.....	6
Waarschuwingen voor de waarschuwingshoek in- of uitschakelen.....	6
Waarschuwingshoeken aanpassen.....	6
Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven.....	7
Group Ride.....	7
Een groepsrit starten.....	7
Deelnemen aan een groepsrit.....	7
Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit.....	7
Rijders toevoegen aan een radiogroepsrit.....	7
Een bericht uitzenden.....	8
Een locatie uitzenden.....	8
Een melding voor een groepsrit weergeven.....	8
Een groepsrit afsluiten.....	8

Instellingen voor groepsritten.....	8
Radio.....	9
Voorinstelling selecteren.....	9
Een radiozender selecteren.....	9
De squelch afstellen.....	9
Een aangepaste radiovoorinstelling toevoegen.....	9
Een over-en-sluiten-toon selecteren.....	9
De radio uitschakelen.....	9
Push-to-Talk inschakelen met een headset.....	10
Uw stem verzenden.....	10
Het volume van de marifoon aanpassen.....	10
Radio-instellingen.....	10
inReach® afstandsbediening.....	10
Verbinding maken met een inReach toestel.....	10
Tekstberichten verzenden.....	10
SOS.....	11
Een SOS-reddingsactie initiëren... ..	11
Een SOS-noodoproep annuleren... ..	11

De kaart gebruiken..... 12

Kaartfuncties.....	12
Een kaartfunctie weergeven.....	12
Verderop.....	12
Naderende locatie weergeven.....	13
De categorieën verderop aanpassen.....	13
Steden op de route.....	13
Naderende steden en afritten met diensten bekijken.....	13
Reisinformatie.....	13
Reisgegevens op de kaart weergeven.....	13
De reisgegevensvelden aanpassen.....	13
Reisinformatie herstellen.....	14
Naderende hoogtewijzigingen weergeven.....	14
De kaart aanpassen.....	14
De kaartlagen aanpassen.....	14
De kaartcode voor openbare gebieden.....	14
Avontuurlijke routes en kaartlagen inschakelen.....	14

Het kaartgegevensveld aanpassen..	14	Knoppen rangschikken in een aangepaste indeling.....	23
De kaartknoppen wijzigen.....	14	Een aangepaste indeling of knop verwijderen.....	23
Het kaartperspectief wijzigen.....	15	Routines.....	23
Honden volgen.....	15	Een routine toevoegen.....	24
Gegevens ontvangen van uw handheld- toestel.....	15	Een routine bewerken.....	24
Uw honden volgen.....	15	Een routine verwijderen.....	24
Hondstatuspictogrammen.....	16	Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties.....	24
Uw honden op de kaart weergeven.....	16	Statuspictogrammen van de Bluetooth functie.....	25
De apps gebruiken.....	16	Koppelen met uw smartphone.....	25
Voertuiginformatie.....	16	Tips na het koppelen van de toestellen.....	25
De gegevensvelden voor voertuiginformatie wijzigen.....	16	Extra Bluetooth toestellen koppelen.....	25
Gegevensvelden voertuiginformatie resetten.....	16	Smart notifications.....	25
Muziekspeler.....	17	Meldingen ontvangen.....	26
De muziekspelerfunctie toevoegen aan de kaart.....	17	De lijst met meldingen weergeven...	26
BirdsEye beelden.....	17	Handsfree bellen.....	26
BirdsEye beelden downloaden.....	18	Telefoneren.....	26
Routeplanner.....	18	De gespreksopties gebruiken.....	27
Een route plannen.....	18	Een telefoonnummer als voorinstelling instellen.....	27
Locaties in een route wijzigen en de volgorde aanpassen.....	19	Bluetooth functies in- of uitschakelen.....	27
Routeopties voor een route wijzigen.....	19	Bluetooth functies voor uw headset in- of uitschakelen.....	27
Navigeren naar een opgeslagen route.....	19	Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken.....	27
Uw actieve route wijzigen en opslaan.....	19	Een gekoppelde telefoon verwijderen.....	28
TracBack®.....	20	Navigatie.....	28
Uw recente spoor terugvolgen.....	20	Een route starten.....	28
Uw recente spoor als route opslaan.....	20	Een route starten op de kaart.....	28
Een route voor een rondreis maken.....	20	Uw route op de kaart.....	29
Garmin PowerSwitch™ app.....	21	Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken.....	30
Een aan-uitschakelaar activeren.....	21	De gehele route op de kaart weergeven.....	30
Alle schakelaars uitschakelen.....	21	Uw actieve route wijzigen.....	30
Een knop aanpassen.....	22	Een locatie aan uw route toevoegen.....	30
Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang.....	22	Uw route aanpassen.....	30
Een aangepaste indeling toevoegen.....	22		
Een knop toevoegen aan een aangepaste indeling.....	23		

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden.....	31
Punten vermijden op de route.....	31
Aangepast vermijden.....	31
Een weg vermijden.....	31
Een gebied vermijden.....	31
Een eigen te vermijden punt uitschakelen.....	31
Eigen te vermijden punten verwijderen.....	31
Aankomst bij uw bestemming.....	31
De routeberekeningsmodus wijzigen..	32
Een route kiezen met Garmin Adventurous Routing™	32
Een omweg maken.....	32
Naar huis gaan.....	32
Uw thuislocatie bewerken.....	32

Locaties zoeken en opslaan.....33

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	33
Locatiezoekresultaten.....	34
Het zoekgebied wijzigen.....	34
Een locatie zoeken op categorie.....	34
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie.....	35
Nuttige punten.....	35
Uw Garmin Explore waypoints weergeven.....	35
Garmin Explore accountgegevens synchroniseren.....	35
Nationale parken zoeken.....	36
Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden.....	36
iOverlander™ nuttige punten vinden.....	36
Avontuurpunten zoeken.....	37
Sneeuwscooterpunten zoeken.....	37
Tripadvisor.....	37
Tripadvisor nuttige punten vinden.....	37
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie.....	37
Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie.....	38
Zoekfuncties.....	38
Een adres zoeken.....	38

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	38
Tankstations en brandstofprijzen zoeken.....	38
Recent gevonden locaties bekijken.....	38
De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	38
De huidige locatiegegevens weergeven.....	39
Nooddiensten en tankstations vinden.....	39
Routebeschrijving naar uw huidige locatie.....	39
Een snelkoppeling toevoegen.....	39
Een snelkoppeling verwijderen.....	39
Locaties opslaan.....	39
Een locatie opslaan.....	39
Een waypoint op de kaart opslaan...	40
Uw huidige locatie opslaan.....	40
Een opgeslagen locatie bewerken...	40
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen.....	40
Een opgeslagen locatie verwijderen.....	40

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder..... 41

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen.....	41
--	----

Instellingen..... 42

Navigatie-instellingen.....	42
Kaartweergave-instellingen.....	42
Kaarten inschakelen.....	42
Voertuigsetupinstellingen.....	43
Verbinding maken met een draadloos netwerk.....	43
Draadloze Bluetooth technologie inschakelen.....	43
Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder.....	43
Verkeersinstellingen.....	43
Scherminstellingen.....	43
Volume van geluid en meldingen aanpassen.....	44
De taal instellen.....	44
Datum- en tijdstellingen.....	44
Locatieservices in- of uitschakelen.....	44

Toestelinformatie..... 44

- Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven..... 44
- Tread specificaties..... 45

Onderhoud van het toestel..... 45

- Garmin Support Center..... 45
- Kaart- en software-updates..... 45
 - Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk..... 46
- Het toestel aansluiten op uw computer..... 46
- Toestelonderhoud..... 47
 - Het aanraakscherm schoonmaken.. 47
- Het toestel opnieuw opstarten..... 47

Problemen oplossen..... 47

- Mijn toestel ontvangt geen satelliet signalen..... 47
- Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn smartphone..... 47

Appendix..... 47

- Garmin PowerSwitch..... 47
 - Aandachtspunten bij de montage.... 48
 - Het toestel bevestigen..... 48
 - De voorklep openen..... 49
 - Accessoires aansluiten..... 50
 - Een besturingsingang aansluiten..... 50
 - Het toestel aansluiten op voertuigvoeding..... 51
 - Koppelen met een Garmin navigatietoestel..... 51
 - Garmin PowerSwitch specificaties.. 52
 - Problemen met Garmin PowerSwitch oplossen..... 52
 - Mijn Garmin PowerSwitch blijft niet verbonden..... 52
 - Mijn accessoires krijgen geen stroom..... 52
- Gegevensbeheer..... 52
 - BaseCamp™ gegevens toevoegen aan Garmin Explore..... 53
 - Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc..... 53
 - Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer..... 53

- Gegevens importeren naar Garmin Explore..... 53

Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Update de kaarten en software op uw toestel ([Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk, pagina 46](#)).
- Pas het volume ([Volume van geluid en meldingen aanpassen, pagina 44](#)) en de helderheid van het scherm ([De helderheid van het scherm aanpassen, pagina 2](#)) aan.
- Stel een voertuigprofiel in.
- Navigeer naar uw bestemming ([Een route starten, pagina 28](#)).

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Controleer of  op de statusbalk wordt weergegeven en schakel locatieservices in als dat niet het geval is ([Locatieservices in- of uitschakelen, pagina 44](#)).
- 3 Ga zo nodig naar een open gebied met een helder zicht op de hemel, ver weg van hoge gebouwen en bomen.  verschijnt boven aan de navigatiekaart totdat het toestel uw locatie heeft bepaald.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	Status van locatieservices. Geeft aan dat uw locatie is vastgesteld.
	Bluetooth® status.
	Wi-Fi® signaalsterkte.
	Actief voertuigprofiel.
9:10	Huidige tijd.
	Batterijniveau.
	Tread app-verbindingsstatus (Koppelen met uw smartphone, pagina 25).

Het aanraakscherm gebruiken

- Tik op het scherm om een item te selecteren.
- Sleep of veeg uw vinger over het scherm om te pannen of te scrollen.
- Knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen.

Stuurwielbediening

In sommige voertuigen kunt u de menu's op uw navigatiesysteem bedienen via de bedieningselementen op het stuurwiel. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw voertuig voor meer informatie over voertuigbedieningselementen.

Werken met de knoppen op het scherm

Met behulp van schermknoppen kunt u door de pagina's, menu's en menu-opties van uw toestel navigeren.

- Selecteer het pictogram met het merklogo om de pagina met voertuiginformatie te bekijken.
- Selecteer  om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  om terug te keren naar het vorige menuscherm.
- Selecteer  of  om door lijsten of menu's te bladeren.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om een contextmenu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

De helderheid van het scherm aanpassen

U kunt de helderheid aanpassen via het meldingenpaneel of het instellingenmenu.

- 1 Selecteer een optie:
 - Veeg twee keer vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om de basisinstellingen in het meldingenpaneel uit te vouwen.
 - Selecteer  > **Toestel** > **Scher** > **Brightness level**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING

Het opgeven van voertuigkenmerken is geen garantie dat hiermee bij alle routesuggesties rekening wordt gehouden. Dan kan het toestel rekening houden met eventuele beperkingen bij sommige routesuggesties. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval met persoonlijk letsel of de dood.

Het huidige voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk.

	Side-by-Side voertuigprofiel
	Sneeuwscooterprofiel

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt de algemene informatie wijzigen in een voertuigprofiel of u kunt gedetailleerde informatie, zoals de maximumsnelheid, toevoegen aan een voertuigprofiel.

- 1 Selecteer **Apps > Navigatie > Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer een voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u , en vervolgens het te wijzigen veld.
 - Als u de naam van het voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  > **Wijzig profielnaam**.
 - Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  > **Wis**.

Funcities voor offroadnavigatie

Routes


Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Voor offroad-gebruik kunt u het toestel instellen om routes van punt naar punt in een rechte lijn te berekenen ([Routes in een rechte lijn, pagina 3](#)).
- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 32](#)) en te vermijden wegen ([Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 31](#)).
- Het toestel kan automatisch wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel.
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen ([Een route starten, pagina 28](#)).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen.
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 30](#)).

Routes in een rechte lijn

In gebieden zonder gedefinieerde wegen of sporen leidt het toestel u naar uw bestemming via een route in een rechte lijn. U kunt meerdere waypoints instellen om een route door gebieden zonder wegen te navigeren.

TIP: U kunt de gegevensvelden aanpassen die op het kaartscherm worden weergegeven ([Het kaartgegevensveld aanpassen, pagina 14](#)).

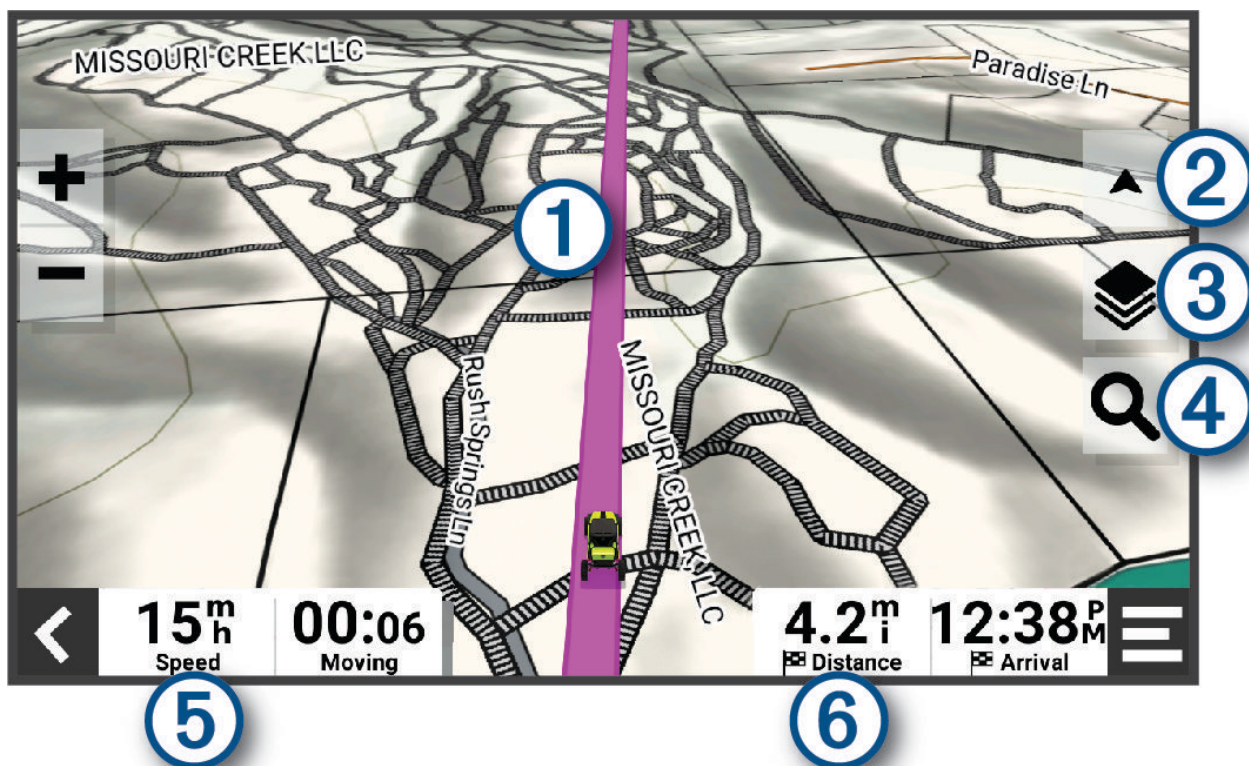

- | | |
|---|---|
| ① | Op de kaart gemarkeerde route. |
| ② | Kaartperspectief. Hiermee kunt u de kaartoriëntatie wijzigen. |
| ③ | Kaartlagen. Hiermee kunt u topografische en BirdsEye afbeeldingen toevoegen aan uw kaartweergave. |
| ④ | Search. Hiermee kunt u naar locaties en nuttige punten zoeken. |
| ⑤ | Voertuigsnelheid. |
| ⑥ | Afstand tot de bestemming. |

De volgende stop op uw route overslaan

Voordat u de volgende stop op uw route kunt overslaan, moet u de knop Skip op de kaart activeren ([De kaartknoppen wijzigen, pagina 14](#)).

U kunt een naderende locatie overslaan die u eerder aan uw route hebt toegevoegd.

Selecteer op de kaart > Ja.

De route stoppen


Selecteer op de kaart > Stop.

Avontuurlijke wegen en sporen

⚠ WAARSCHUWING

Het opgeven van voertuigkenmerken is geen garantie dat hiermee bij alle routesuggesties rekening wordt gehouden. Dan kan het toestel rekening houden met eventuele beperkingen bij sommige routesuggesties. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval met persoonlijk letsel of de dood.

Dit toestel kan op off-road wegen en sporen navigeren op basis van uw voertuigprofiel. Sporen ① zijn voorzien van een kleurcodering op basis van toegankelijkheid. U kunt  selecteren om in te stellen welke avontuurlijke wegen en sporen op de kaart worden weergegeven.

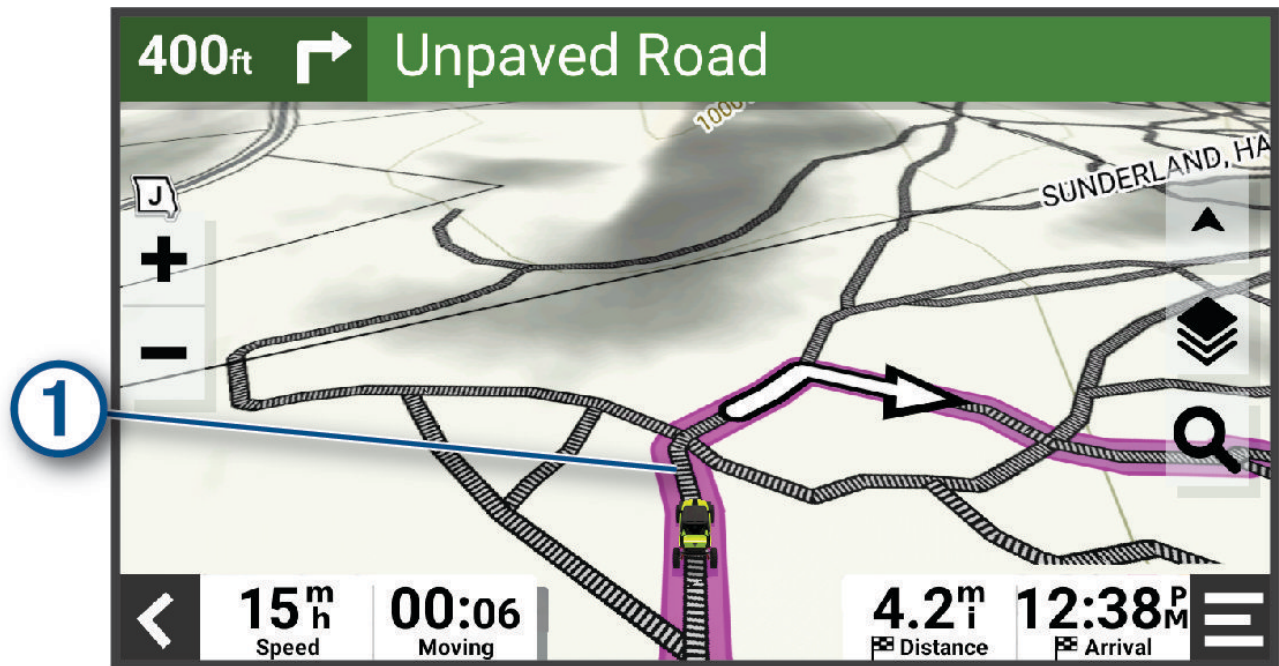

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Tracks vastleggen

Met de functie Tracking wordt uw route vastgelegd. Wanneer u begint met het maken van een track, registreert uw toestel uw locatie en wordt de track bijgewerkt. Als uw toestel is gekoppeld aan een Garmin Explore™ account, synchroniseert uw toestel regelmatig opgenomen sporen met de app.

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > Trackrecorder**.
- 2 Selecteer **Start**.

Een spoor navigeren

U kunt een opgeslagen spoor navigeren met de Garmin Explore app op uw toestel.

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > Explore > Sporen**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Uw verzamelingen op de kaart weergeven

Voordat u de kaartlaag Verzamelingen kunt weergeven, moet u uw toestel koppelen met de Tread app en uw toestel synchroniseren met uw Garmin Explore account.

U kunt uw Garmin Explore verzamelingen rechtstreeks op de kaart weergeven. U moet de kaartlaag voor verzamelingen inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken.

OPMERKING: Als u geen verzamelingscategorie aan uw Garmin Explore gegevens toewijst, worden deze weergegeven als een ongeordende verzameling.

- 1 Selecteer **Kaart** >  > **Verzamelingen**.
- 2 Selecteer een of meer verzamelingscategorieën in de lijst.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Uw verzamelingen worden als pictogrammen op de kaart weergegeven.

Pitch & Roll

WAARSCHUWING

De Pitch & Roll app is uitsluitend bedoeld om voertuighoeken te tonen op basis van gekalibreerde metingen. U bent verantwoordelijk voor het kalibreren van het toestel. Wijzigingen in de positie van het toestel na kalibratie kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. Gemeten waarden zijn alleen suggesties op basis van uw invoer in het toestel. Lees de meetwaarden regelmatig en zorgvuldig af en laat ze stabiliseren na significante veranderingen in de omgevingsomstandigheden. Houd altijd een veiligheidsmarge aan voor veranderende omstandigheden en leesfouten. Als u geen rekening houdt met uw voertuig en uw omgeving, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het toestel waarschuwt u als uw voertuig schuin staat of rolt onder een hoek die de stabiliteit van het voertuig kan beïnvloeden.

Pitch en roll kalibreren

U kunt de hoek van uw voertuig op elk gewenst moment op nul instellen.

- 1 Parkeer uw voertuig op een vlakke, horizontale ondergrond.
- 2 Selecteer **Apps** > **Avontuur** > **Pitch & Roll**.
- 3 Selecteer **Kalibreer**.

De pitch- en rollwaarden worden teruggezet op 0 graden.

Waarschuwingen voor de waarschuwingshoek in- of uitschakelen

- 1 Selecteer **Apps** > **Avontuur** > **Pitch & Roll**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u pitch & roll-meldingen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Pitch- en roll-meldingen**.
 - Als u hoorbare waarschuwingen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Geluidssignalen**.

Waarschuwingshoeken aanpassen

U kunt de hoeken aanpassen waarmee het toestel een waarschuwing voor pitch en roll activeert. U bent verantwoordelijk voor het instellen van de juiste pitch & roll-hoek voor uw voertuig.

- 1 Selecteer **Apps** > **Avontuur** > **Pitch & Roll**.
- 2 Selecteer  > **Waarschuwingshoeken**.
- 3 Veeg omhoog of omlaag om de pitch- en rollwaarschuwingshoeken aan te passen.
- 4 Selecteer **Accepteer**.

Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven

Het toestel bevat interne hoogtemeter-, barometer- en kompassensoren met automatische kalibratie.

Selecteer **Apps > Avontuur > ABC**.

Group Ride

Met de app voor groepsritten kunt u ritten coördineren en met personen in de buurt communiceren via vooraf ingestelde tekstberichten, live-kaartlocaties en spraakcommunicatie. U kunt uw Tread toestel koppelen met de Tread app op uw smartphone om de functies voor tracking van groepsritten in te schakelen.

Voor spraakcommunicatie en vooraf ingestelde berichten is een Group Ride-accessoire vereist, dat niet bij alle productmodellen wordt meegeleverd. De spraakcommunicatiefunctie is niet in alle gebieden beschikbaar. Ga naar garmin.com/tread voor meer informatie of om een Group Ride-accessoire aan te schaffen.

Een groepsrit starten

U kunt een groepsrit maken waarmee u de radiozender voor de groep kunt kiezen, rijders die deelnemen aan uw groepsrit kunt bekijken en verwijderen en de naam van de groepsrit kunt instellen. U kunt een groepsrit maken met behulp van een verbonden groepsritsteun, de Tread app, of beide.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit > Start een groepsrit**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een groepsrit wilt starten met rijders die een groepsritsteun hebben, selecteert u **Maak een radiogroepsrit**.
 - Als u een groepsrit wilt starten met rijders die de Tread app gebruiken, selecteert u **Maak een mobiele groepsrit**.
- 3 Selecteer zo nodig de radiozender en selecteer **Volgende**.
- 4 Voer de naam van uw rijder in en selecteer **OK**.
- 5 Voer de naam van de rijder in en selecteer **OK**.
Als er rijders aan uw groepsrit deelnemen, worden hun namen in de lijst weergegeven.
- 6 Selecteer **Start**.
De groepsrit begint nadat alle rijders zijn gesynchroniseerd met de groepsrit.

Deelnemen aan een groepsrit

U kunt deelnemen aan een groepsrit in de buurt die door een andere rijder is gemaakt.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit > Neem deel aan een groepsrit**.
- 2 Voer de rit-id in en selecteer **OK**.

Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit

U kunt opnieuw deelnemen aan een van uw tien meest recente groepsritten.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit > Recente groepsritten**.
- 2 Selecteer een recente groepsrit en selecteer **Neem deel**.

Rijders toevoegen aan een radiogroepsrit

U kunt rijders toevoegen aan een radiogroepsrit die al wordt uitgevoerd.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer  indien nodig.
- 3 Selecteer **Voeg toe**.
Als nieuwe rijders aan de groepsrit deelnemen, verschijnen ze op de lijst.
- 4 Selecteer **Ga door**.

Een bericht uitzenden

WAARSCHUWING

Lees, verzend of beantwoord geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een vooraf ingesteld bericht uitzenden naar de leden van uw actieve groepstocht die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden**.
- 4 Selecteer een vooraf ingesteld bericht en selecteer **Verzenden**.

Een locatie uitzenden

WAARSCHUWING

Bedien tijdens het rijden niet het scherm om uw locatie uit te zenden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een locatie uitzenden naar de leden van uw actieve groepsrit die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden > Een locatie uitzenden**, en selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Deel**.

Een melding voor een groepsrit weergeven

WAARSCHUWING

Lees of beantwoord geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Op de meeste pagina's wordt een melding weergegeven wanneer het toestel een uitgezonden groepsritlocatie of -bericht ontvangt. U kunt ook meldingen over groepsritten bekijken in de app Groepsrit.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm.

- 1 Selecteer **Groepsrit > ** in het hoofdmenu en selecteer een melding.
- 2 Selecteer **Ga!** om naar een gedeelde locatie te navigeren.

Een groepsrit afsluiten

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer  indien nodig.
- 3 Selecteer **Sluit af > Ja**.

Instellingen voor groepsritten

Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit > **.

Wijzig naam van rijder: Hiermee kunt u uw naam instellen die tijdens een groepsrit wordt weergegeven. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Kaartlabels rijders: Hiermee stelt u het label in dat wordt weergegeven voor elke actieve bestuurder op de kaart.

Tracks weergeven op kaart: Toont de track dat elk groepslid op de kaart volgt.

Standaardinstellingen herstellen: Hiermee kunt u alle instellingen voor groepsritten terugzetten naar de standaardwaarden. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Radio

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

U kunt de Radio app gebruiken om radiovoorinstellingen te maken, een radiozender te selecteren en squelch-codes te selecteren. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het toestel en de antenne aansluiten op de Group Ride steun. Het Tread toestel configureert de radio-instellingen automatisch wanneer u deelneemt aan een groepsrit of deze maakt.

Voorinstelling selecteren

OPMERKING: Bij sommige productmodellen bevindt de radio-app zich in het app-menu.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Avontuur > Radio**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u door de beschikbare voorinstellingen wilt bladeren, selecteert u ▲ of ▼.
 - Als u een voorinstelling wilt selecteren in het menu, selecteert u **Voorinstellingen**.

Een radiozender selecteren

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Avontuur > Radio**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u naar een andere zender wilt gaan, selecteert u + of -.
 - Als u een MURS-zender wilt selecteren in het menu, selecteert u **Kanaal**.

De squelch afstellen

U kunt de squelch aanpassen en schakelen tussen de modi CTCSS, DCS en Open squelch om de geluidskwaliteit te verbeteren en radio-interferentie in uw omgeving te vermijden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Avontuur > Radio**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een squelch-code wilt kiezen in de huidige modus, selecteert u + of -.
 - Als u de squelch-modus wilt aanpassen, selecteert u **Open**.

Een aangepaste radiovoorinstelling toevoegen

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > Radio > Voorinstellingen > (+)**.
- 2 Selecteer + of - om een kanaal en een squelch-code te selecteren.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Een over-en-sluiten-toon selecteren

U kunt de toon selecteren die andere toestellen afspelen wanneer u de radio bedient.

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > Radio > 📞 > Roger-toon**.
- 2 Selecteer een over-en-sluiten-toon.

Het toestel speelt de geselecteerde toon af.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

De radio uitschakelen

Selecteer **Apps > Avontuur > Radio > ⏻ > Ja**.

Push-to-Talk inschakelen met een headset

U kunt de Push-to-Talk bediening inschakelen voor gebruik met een compatibele Bluetooth headset. Hiermee kunt u uw stem overbrengen met de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw headset.

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > Radio >  > Push-to-Talk met headset**.
- 2 Volg zo nodig de instructies op het scherm om uw headset met uw toestel te koppelen.
- 3 Selecteer **Push-to-Talk met headset**.
- 4 Selecteer .

Uw stem verzenden

Voordat u uw stem kunt verzenden, moet u het Tread toestel koppelen met een compatibele Bluetooth headset.

U kunt uw stem via de radio verzenden via een compatibele Bluetooth headset.

Selecteer een optie:

- Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Avontuur > Radio > Push-to-Talk**.
- Gebruik de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw aangesloten Bluetooth headset.

TIP: U kunt op de pauze- of stopknop drukken om de radio handmatig te sluiten.

OPMERKING: U moet de instelling **Push-to-Talk met headset** inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken.

Het volume van de marifoon aanpassen

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > Radio > **.
- 2 Gebruik de schuifbalken om het volume aan te passen.

Radio-instellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Avontuur > Radio > **.

Push-to-Talk met headset: Hiermee kunt u uw stem overzetten met de spreekknop op uw compatibele headset.

Roger-toon: Hiermee stelt u de over-en-sluiten-toon in die het toestel afspeelt wanneer u de radio gebruikt.

Standaardinstellingen herstellen: Hiermee zet u alle radio-instellingen en voorinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

inReach[®] afstandsbediening

Met de inReach afstandsbediening kunt u uw inReach satellietcommunicatietoestel (apart verkrijgbaar) bedienen met behulp van uw Tread toestel. U kunt berichten verzenden, weerberichten bekijken, een SOS-waarschuwing activeren en meer. Ga naar buy.garmin.com om een inReach toestel aan te schaffen.

Verbinding maken met een inReach toestel

- 1 Houd het inReach toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw Tread toestel.
 - 2 Selecteer op uw Tread toestel **Apps > Avontuur > inReach**.
 - 3 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw Tread toestel om het koppelingsproces te voltooien.
- Nadat het koppelingsproces is voltooid, maken de inReach en Tread toestellen automatisch verbinding wanneer ze zich binnen elkaars bereik bevinden.

Tekstberichten verzenden

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > inReach > Schrijf**.
- 2 Selecteer **Naar:** om een of meer contactpersonen toe te voegen.
- 3 Selecteer **Bericht:** en voer een bericht in.
- 4 Selecteer **Verzenden**.

SOS

WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de SOS-functie wilt gebruiken, aangezien deze functie toegang nodig heeft tot de satelliet om goed te werken.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

In een noodgeval kunt u uw gekoppelde inReach satellietcommunicator gebruiken om contact op te nemen met het Garmin ResponseSM centrum om hulp aan te vragen. De SOS-functie stuurt een bericht naar het Garmin Response team en informeert de juiste noodhulpverleners over uw situatie. Tijdens het noodgeval kunt u communiceren met het Garmin Response team terwijl u wacht op de hulpverleners. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

WAARSCHUWING

Voordat u een SOS-reddingsactie kunt starten met uw Tread navigatietoestel moet u het koppelen met een compatibele inReach satellietcommunicator ([Verbinding maken met een inReach toestel, pagina 10](#)).

VOORZICHTIG

Als het toestel in de SOS-modus staat, moet u de inReach satellietcommunicator niet uitschakelen of proberen uit te schakelen. Als u dit toch doet, kan de werking van deze functie worden verhinderd en kan de ontvangst van hulp in noodgevallen worden vertraagd.

1 Selecteer **Apps > Avontuur > inReach**.

2 Selecteer .

3 Wacht tot SOS-aftelling begint.

Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.

4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om de batterij te sparen worden na de eerste 10 minuten minder frequent bijgewerkte locatiegegevens gestuurd, namelijk om de 10 minuten als de locatie verandert, en om de 30 minuten als de locatie niet verandert.

Een SOS-noodoproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-noodoproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

Selecteer **Annuleer SOS**.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen ([Uw route op de kaart, pagina 29](#)) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Als u kaartlagen zoals topografische en BirdsEye-afbeeldingen wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u .
 - Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u  of .
 - Selecteer  als u wilt schakelen tussen North Up en 2D- en 3D-weergave.
 - Als u de routeplanner wilt openen, selecteert u  ([Routeplanner, pagina 18](#)).
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** ([Een route starten op de kaart, pagina 28](#)).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Hiermee kunt u een omweg maken of locaties in uw route overslaan ([Uw actieve route wijzigen, pagina 30](#)).

Demp: Hiermee dempt u het geluid van het toestel.

Steden op de route: Toont komende steden en diensten langs uw actieve route of langs een snelweg ([Steden op de route, pagina 13](#)).

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer ([Verderop, pagina 12](#)).

Hoogte: Toont naderende hoogteveranderingen.

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand ([Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 13](#)).

Trackrecorder: Geeft de trackgegevens voor uw actieve track weer.

Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer ([Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 30](#)).

Muziekspeler: Geeft mediaknoppen en mediagegevens weer.

Pitch & Roll: Geeft de huidige hoek van uw voertuig ([Pitch & Roll, pagina 6](#)).

Groepsrit: Geeft de afstand en richting weer van de leden in uw groepsrit ([Group Ride, pagina 7](#)).

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.

De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten per categorie weergeven, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen.

U kunt de categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.

Terwijl u met het toestel navigeert, ziet u op de kaart de volgende locatie langs uw weg of route.

- 2 Selecteer een optie:

- Als de categorieën worden weergegeven, selecteert u een categorie om een lijst met nabijgelegen locaties in die categorie weer te geven.
- Als naderende locaties worden weergegeven, selecteert u een locatie om locatiedetails weer te geven of een route naar de locatie te starten.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.

- 2 Selecteer een categorie.

- 3 Selecteer .

- 4 Selecteer een optie:

- Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
- Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
- Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.

- 5 Selecteer **Opslaan**.

Steden op de route

Als u op een snelweg rijdt of een route met een snelweg navigeert, biedt de functie Steden op de route informatie over naderende steden langs de snelweg. De kaartfunctie toont voor elke stad de afstand tot de afslag en de beschikbare diensten, vergelijkbaar met de informatie op de borden langs de snelweg.

Naderende steden en afritten met diensten bekijken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Steden op de route**.

Als u op een snelweg of een actieve route rijdt, toont de kaartfunctie informatie over naderende steden en afslagen.

- 2 Selecteer een stad.

Het toestel toont een lijst met nuttige punten bij de geselecteerde afslag naar een stad, zoals tankstations, logies of restaurants.

- 3 Selecteer eerst een locatie en daarna **Ga!** om de navigatie te starten.

Reisinformatie

Reisgegevens op de kaart weergeven

Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

- 1 Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.

- 2 Selecteer een reisgegevensveld.

- 3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer **Snelheid** op de kaart.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer  > **Herstel veld(en)** > **Herstel totale gegevens**.

Naderende hoogtewijzigingen weergeven

U kunt naderende hoogtewijzigingen op uw route weergeven. Zo kunt u alvast rekening houden met steile hellingen of afdalingen, of deze helemaal vermijden.

- 1 Selecteer  > **Hoogte** op de kaart.
- 2 Selecteer de kaart om deze schermvullend weer te geven.
Het toestel geeft uw huidige hoogte en een kaart met hoogtes op langere afstand weer.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer  of  om het afstandsbereik van de kaart te wijzigen.
 - Selecteer de pijlen om de kaart te verschuiven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen**.
- 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Opslaan**.

De kaartcode voor openbare gebieden

Openbare gebieden hebben een kleurcodering op de kaart om aan te geven wie een bepaald perceel bezit.

U kunt bijvoorbeeld zien of een perceel eigendom is of deel uitmaakt van een nationaal park. U moet de kaartlaag van het openbare gebied inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken ([De kaartlagen aanpassen, pagina 14](#)).

U kunt de bijschriften bij deze kleuren op het toestel bekijken.

Selecteer  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen** >  > **Public Lands**.

Avontuurlijke routes en kaartlagen inschakelen

U kunt kaartlagen in- of uitschakelen die toegankelijke of ontoegankelijke wegen weergeven voor verschillende typen motorvoertuigen.

- 1 Selecteer  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen** >  > **Avontuurlijke wegen en paden**.
- 2 Selecteer een weg- of padtype.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

De kaartknoppen wijzigen

- 1 Houd op de kaart een kaartknop ingedrukt.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een kaartknop wilt vervangen, selecteert u er een en vervolgens de kaartknop die u wilt weergeven.
 - Als u een kaartknop wilt verwijderen, selecteert u .
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer  > **Kaartweergave** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.
 - Selecteer **Automatisch inzoomen op groep** om het zoomniveau automatisch aan te passen zodat alle fietsers in een groepsrit zichtbaar zijn op de kaart.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Honden volgen

Met de functie voor honden volgen kunt u de informatie die vanaf uw compatibele Garmin® handheld-hondentoestel is verzonden, op uw Tread toestel weergeven. U kunt naar uw honden navigeren, hun huidige status en locatie bekijken, en zien welke afstand ze hebben afgelegd.

Gegevens ontvangen van uw handheld-toestel

Voordat u gegevens kunt ontvangen, moet u de zendfunctie op het handheld-hondentoestel inschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw handheld-hondentoestel voor meer informatie.

Houd uw handheld-hondentoestel binnen 3 m (10 ft.) van uw Tread toestel.

TIP: Uw Tread toestel ontvangt gegevens van één compatibel handheld-hondentoestel tegelijk. Houd meer dan 3 m (10 ft.) afstand van andere handheld-hondentoestellen of schakel de zendfunctie uit van handheld-hondentoestellen waarvan u geen gegevens wilt ontvangen.

De toestellen maken automatisch verbinding en worden automatisch gesynchroniseerd.

Uw honden volgen

- 1 Selecteer **Apps** > **Avontuur** > **Hondentracker**.

De honden die zijn verbonden met uw handheld-hondentoestel verschijnen op het scherm.
- 2 Selecteer een hond.

De locatie van de hond en het spoorlog worden weergegeven op de kaart.
- 3 Selecteer **Ga!** om naar uw hond te navigeren.

Hondstatuspictogrammen

Pictogrammen geven status en locatie van uw honden weer.

	Zit
	Rent
	Wijst
	Wacht bij boom
	Onbekend*
	Halsbandbatterij bijna leeg
	Verbinding met halsband verbroken
	GPS-ontvangst halsband verbroken

*Het statuspictogram Onbekend geeft aan dat de halsband geen satelliet signaal heeft opgevangen en dat het handheld-toestel de locatie van de hond niet kan bepalen.

Uw honden op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een willekeurige plek op de kaart tijdens het bekijken van de kaart.
- 2 Selecteer .

Het toestel zoomt in en geeft al uw honden op het scherm weer.

De apps gebruiken

Voertuiginformatie

U kunt de voertuiginformatiepagina gebruiken om de status van uw voertuig te bekijken. U kunt bijvoorbeeld de snelheid, temperatuur en brandstofmeter van het voertuig weergeven.

U kunt het pictogram van het voertuigmerk selecteren om de pagina met voertuiginformatie op elk gewenst moment weer te geven.

De gegevensvelden voor voertuiginformatie wijzigen

U kunt de gegevensvelden aanpassen op de pagina met voertuiginformatie.

- 1 Selecteer het voertuigmerkpictogram.
- 2 Selecteer een gegevensveld.
- 3 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.


Gegevensvelden voertuiginformatie resetten

U kunt de gegevensvelden voor trip, kilometerteller en motoruren resetten.

- 1 Selecteer het voertuigmerkpictogram.
- 2 Selecteer een gegevensveld en selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.
- 4 Selecteer **Herstel**.

Muziekspeler

Met behulp van de mediaspeler kan uw toestel de media bedienen die momenteel worden afgespeeld via een media-app op uw gekoppelde telefoon. U kunt de mediaspeler op elk gewenst moment openen door Media in het hoofdmenu te selecteren.

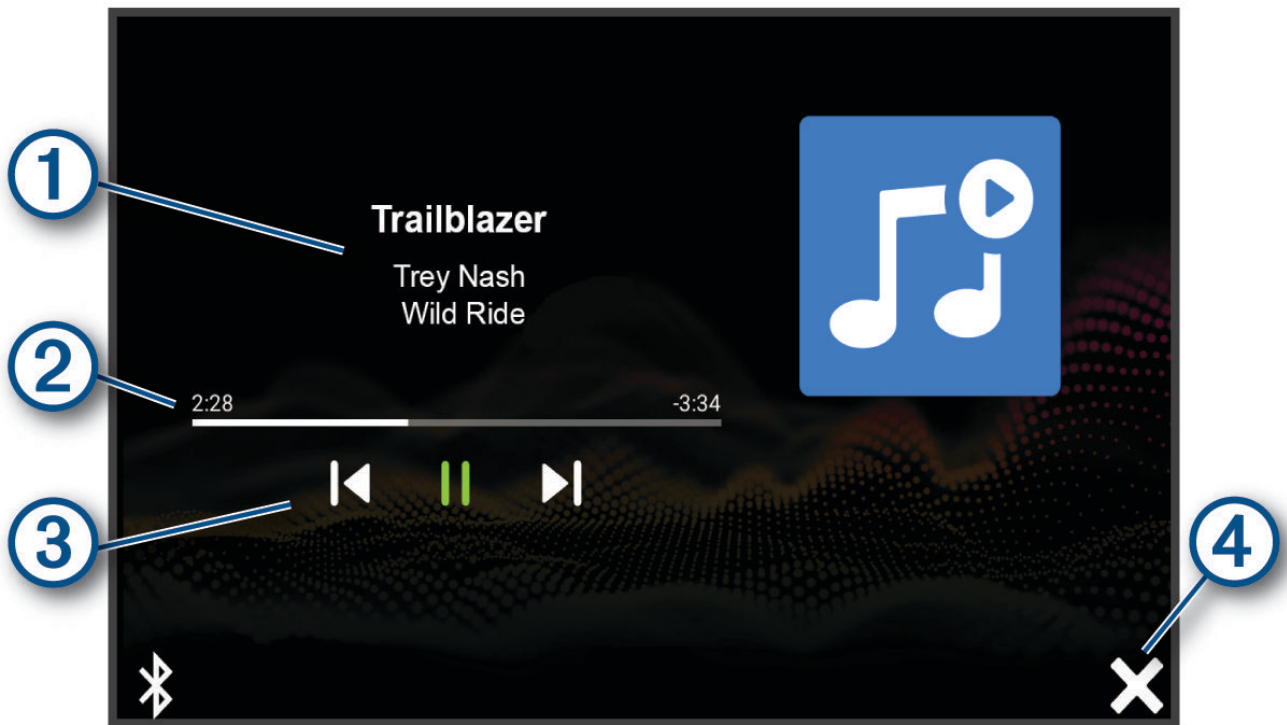

- | | |
|---|---|
| ① | Informatie over de media die momenteel wordt afgespeeld, zoals titel, artiest, album, zender of kanaal. |
| ② | Hiermee doorloopt u het huidige media-item. |
| ③ | Afspeelknoppen. De knoppen veranderen op basis van de service die de media levert. |
| ④ | Selecteer om de mediaspeler te verbergen of te verkleinen. |

De muziekspelerfunctie toevoegen aan de kaart

Met de muziekspelerkaartfunctie kunt u uw muziekspeler bedienen vanaf uw kaart.

- 1 Open de kaart.
- 2 Selecteer  > **Muziekspeler**.
De knoppen voor de muziekspeler verschijnen op de kaart.

BirdsEye beelden

BirdsEye satellietbeelden biedt u de mogelijkheid om kaartafbeeldingen met hoge resolutie te downloaden, zoals gedetailleerde satellietbeelden en topografische rasterkaarten. U kunt BirdsEye Satellite Imagery rechtstreeks naar uw toestel downloaden wanneer het is verbonden met een Wi-Fi netwerk.

BirdsEye beelden downloaden

Voordat u BirdsEye beelden direct naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk ([Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 43](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > BirdsEye Direct**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie:
 - Om BirdsEye beeldbestanden voor een specifieke locatie of gebied te downloaden, selecteert u **Locatie** en vervolgens selecteert u een categorie.
OPMERKING: De locatie is standaard uw huidige locatie.
 - Als u een optie voor beeldkwaliteit wilt selecteren, selecteert u **Detail**.
 - Als u de grootte van het gebied om in de gedownloade beeldbestanden weer te geven wilt bepalen, selecteert u **Grootte** en voert u een afstand in van de geselecteerde locatie.
 - Selecteer **Sla op naar** om te selecteren waar u de gedownloade beelden wilt opslaan.
- 4 Selecteer **Download**.
- 5 Geef een naam op voor de gedownloade beelden en tik op **OK**.

Routeplanner

Met de routeplanner kunt u een route plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen route later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.

U kunt de routeplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een route plannen

Een route kan veel locaties bevatten en moet in elk geval een begin- en eindpunt hebben. Het beginpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw beginpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.

- 1 Selecteer **Apps > Navigatie > Routeplanner > Route maken**.
- 2 Selecteer zo nodig een berekeningsmodus.
OPMERKING: Deodus Afslag-voor-afsl is standaard geselecteerd.
- 3 Selecteer een optie om een locatie te kiezen voor uw beginpunt:
 - Selecteer een locatie op de kaart.
 - Selecteer  en zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 33](#)).
- 4 Herhaal stap 3 om meer locaties toe te voegen.
OPMERKING: De laatste locatie die u toevoegt, is de bestemming.
- 5 Als u alle benodigde locaties hebt toegevoegd, selecteert u .

Locaties in een route wijzigen en de volgorde aanpassen

- 1 Selecteer **Apps > Navigatie > Routeplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen route.
- 3 Selecteer **Lijst**.
- 4 Selecteer een locatie.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt wijzigen, selecteert u , en voert u een nieuwe locatie in.
 - U kunt de locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de route.
 - Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de locatie wilt verwijderen, selecteert u .

Routeopties voor een route wijzigen

U kunt aanpassen hoe het toestel uw route berekent.

- 1 Selecteer **Apps > Navigatie > Routeplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen route.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u routepunten aan uw route wilt toevoegen, selecteert u **Route aanpassen** en selecteert u ten minste één locatie.
 - Als u de routeberekeningsmodus wilt wijzigen, raakt u een routesegment aan en selecteert u een berekeningsmodus.

Navigeren naar een opgeslagen route

- 1 Selecteer **Apps > Navigatie > Routeplanner**.
 - 2 Selecteer een opgeslagen route.
 - 3 Selecteer **Ga!**.
 - 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer dan **OK**.
 - 5 Selecteer **Start**.
- Het toestel berekent een route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende bestemmingen op de route.

Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de routeplanner wijzigen en opslaan.

- 1 Selecteer **Apps > Navigatie > Routeplanner > Mijn actieve route > **.
- 2 Wijzig indien nodig uw route met de beschikbare routeplannerfuncties.
Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.
- 3 Selecteer indien nodig  om uw wijzigingen te bevestigen.
- 4 Selecteer **Opslaan** om uw route op te slaan zodat u die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

TracBack

Uw recente spoor terugvolgen

Met de functie TracBack wordt het meest recente spoorsegment opgeslagen. U kunt uw recente spoor terugvolgen naar een vorige locatie.

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > TracBack**.

Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.

- 2 Selecteer **Ga!**.

Uw recente spoor als route opslaan

U kunt uw recente spoor als route opslaan, die u later kunt navigeren met de routeplanner ([Navigeren naar een opgeslagen route, pagina 19](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Avontuur > TracBack**.

Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.

- 2 Selecteer  > **Sla op als route**.

- 3 Voer een naam in voor de route en selecteer **OK**.

Een route voor een rondreis maken

Het toestel kan een route voor een rondreis maken met behulp van een opgegeven vetreklocatie en een afstand, duur of bestemming.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Navigatie > Rondreis**.

- 2 Selecteer **Startlocatie**.

- 3 Selecteer een locatie en vervolgens **Selecteer**.

- 4 Selecteer **Kenmerken van reis**.

- 5 Selecteer een optie:

- Selecteer **Kies een afstand** om uw route te plannen op basis van afstand.
- Selecteer **Kies een duur** om uw route te plannen op basis van tijd.
- Selecteer **Kies een bestemming** om uw route te plannen op basis van een bepaalde locatie.

- 6 Selecteer **Volgende**.

- 7 Voer een afstand, duur of bestemming in.

- 8 Selecteer een optie:

- Als u een afstand of duur hebt ingevoerd, selecteert u **OK**.
- Als u een bestemming hebt geselecteerd, selecteert u **Selecteer**.

- 9 Selecteer **Een richting toevoegen**.

- 10 Selecteer een richting en vervolgens **Volgende**.


- 11 Selecteer **Bereken**.

- 12 Selecteer een of meer opties:

- Selecteer  om hoogtestatistieken langs uw route weer te geven.
- Selecteer  om uw route aan te passen.
- Gebruik de schuifregelaar om het niveau van het avontuur op uw route te verhogen of te verlagen.
- Selecteer  en selecteer een of meer routefuncties.

- 13 Selecteer een route en selecteer **Ga!**.

Garmin PowerSwitch™ app

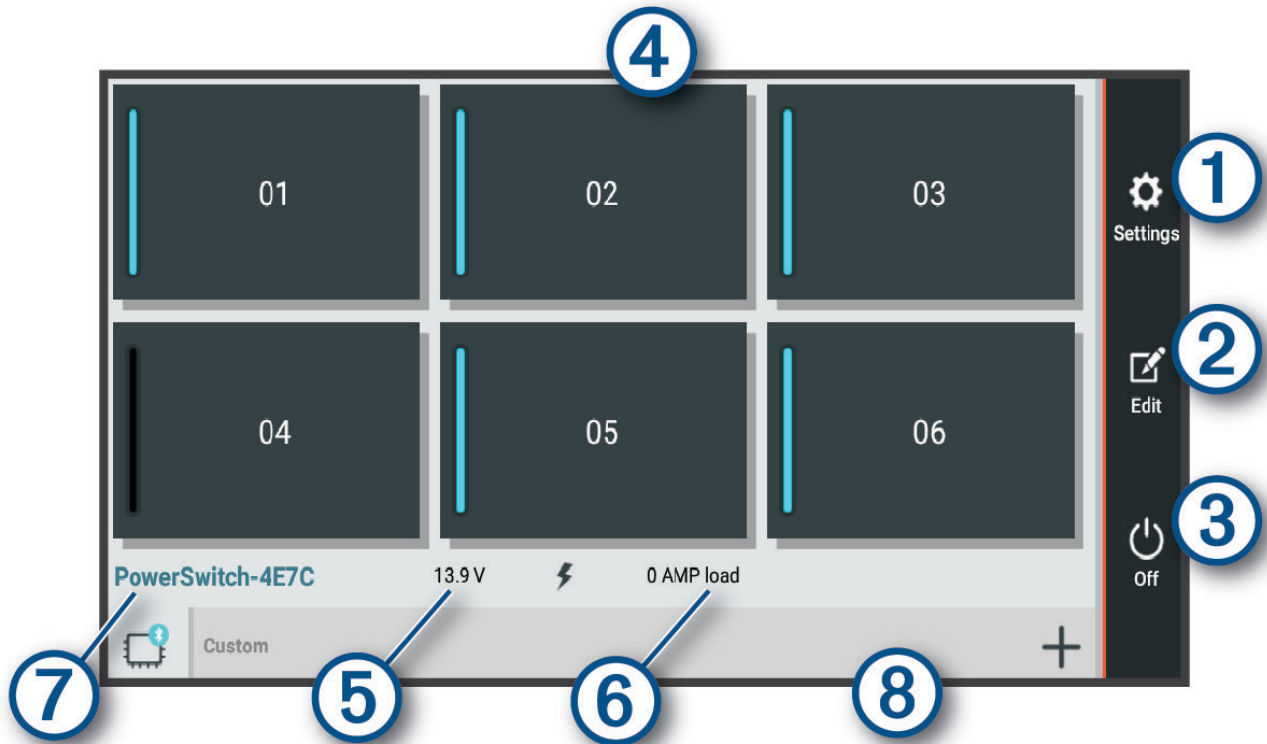

①	Opent het menu van de app-instellingen
②	Opent de bewerkingsmodus om de indeling en functies van de app aan te passen
③	Schakelt alle uitgangen uit
④ Aan-uitknoppen	Activeert elke aangesloten uitgang
⑤	Geef ingangsspanning weer
⑥	Geeft de totale stroomsterkte van het geselecteerde Garmin PowerSwitch toestel weer
⑦	Geeft de toestelnaam weer
⑧	Geeft Garmin PowerSwitch tabbladen van het toestel en aangepaste tabbladen van de indeling weer

Een aan-uitschakelaar activeren

Voordat u de Garmin PowerSwitch app kunt gebruiken om een schakelaar te activeren, moet u uw Garmin PowerSwitch toestel in uw auto installeren en koppelen met de Garmin PowerSwitch app.

Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een aan-uitknop om een schakelaar in of uit te schakelen.

Alle schakelaars uitschakelen

Selecteer .

Een knop aanpassen

- 1 Selecteer in het Garmin PowerSwitch app-scherf, het .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 2 Selecteer  op de knop die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Knoplabel** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
 - Als u de knopmodus wilt wijzigen, selecteert u een knopmodus.
 - Gebruik de schuifregelaar om de intensiteit van de schakelaar aan te passen.
 - Als u de knop wilt instellen op activering met een besturingsingang, selecteert u een besturingsingang.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **OK**.

Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang

Voordat u de functies voor besturingsingen kan gebruiken, moet u een besturingsingang met uw Garmin PowerSwitch toestel verbinden ([Een besturingsingang aansluiten, pagina 50](#)).

U kunt een of meer schakelaars toewijzen om in te schakelen wanneer het Garmin PowerSwitch toestel een signaal van een besturingsingang ontvangt.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer uw Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Selecteer een besturingsingang.
- 4 Selecteer een of meer schakelaars.

Een aangepaste indeling toevoegen

U kunt een tabblad met een aangepaste indeling toevoegen aan de Garmin PowerSwitch app. Via knoppen die zijn toegevoegd aan een aangepaste lay-out kunnen meerdere schakelaars tegelijk worden bediend.

- 1 Selecteer vanuit de Garmin PowerSwitch app, .
Het toestel schakelt over op de bewerkingsmodus.
- 2 Selecteer .

Een knop toevoegen aan een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer **Knop toevoegen**.
- 4 Selecteer op de knop Nieuw het veld .
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Knoplabel** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
- 6 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 7 Selecteer indien nodig een Garmin PowerSwitch toestel en een schakelaar.
- 8 Selecteer een actie:
 - Als u de knop zo wilt instellen dat de schakelaar met elke druk op de knop wordt in- of uitgeschakeld, selecteert u **Schakelen**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar in te schakelen, selecteert u **Schakel in**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar uit te schakelen, selecteert u **Schakel uit**.
- 9 Selecteer een knopmodus:
 - Als u de knop met één druk wilt activeren, selecteert u **Normaal**.
 - Als u de knop alleen wilt activeren als u deze aanraakt, selecteert u **Tijdelijk**.
 - Als u de knop wilt instellen op herhaaldelijk in- en uitschakelen, selecteert u **Stroboscoop** en selecteert u tijdsintervallen.
- 10 Gebruik de schuifregelaar om de helderheid van de lampjes in te stellen, indien van toepassing.
- 11 Selecteer .
- 12 Selecteer zo nodig **Actie toevoegen** om extra acties voor de knop toe te voegen.
U kunt één actie toevoegen voor elke schakelaar op het Garmin PowerSwitch toestel.

Knoppen rangschikken in een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Houd op de knop die u wilt verplaatsen  ingedrukt en sleep de knop naar een nieuwe locatie.

Een aangepaste indeling of knop verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u een knop wilt verwijderen, selecteert u  op de knop die u wilt verwijderen.
 - Als u een indelingstabblad wilt verwijderen, selecteert u  op het indelingstabblad.

Routines

Routines automatiseren uw Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer u een routine op uw compatibele Garmin navigatietoestel definieert, wordt deze automatisch in- of uitgeschakeld wanneer aan de voorwaarden van de routine wordt voldaan. U kunt bijvoorbeeld een routine instellen om elke dag op een bepaald tijdstip een schakelaar in te schakelen of wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt. Routines zijn alleen beschikbaar bij gebruik van een compatibel Garmin navigatietoestel.

Een routine toevoegen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer indien nodig **Routine toevoegen**.
- 3 Selecteer **Wanneer**.
- 4 Selecteer een trigger:
 - Om een schakelaar in te stellen om te activeren wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt, selecteert u **Snelheid > Volgende** en volgt u de instructies op het scherm om de snelheidsdrempels in te voeren.
 - Als u wilt instellen dat een schakelaar elke dag op een bepaald tijdstip wordt geactiveerd, selecteert u **Tijd > Volgende**, en voert u een tijd in.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsopgang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon op**.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsondergang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon onder**.
- 5 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 6 Selecteer een toestel, een schakelaar, een actie en een knopmodus.
- 7 Gebruik zo nodig de schuifbalk om de dimmer aan te passen.
- 8 Selecteer **Sla op**.

Een routine bewerken

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  voor de routine die u wilt bewerken.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de trigger voor de routine wilt wijzigen, selecteert u **Wanneer** en daarna een trigger.
 - Als u een actie wilt wijzigen, selecteert u  voor de actie die u wilt wijzigen en werkt u de actie bij.
 - Als u een actie aan de routine wilt toevoegen, selecteert u **Actie toevoegen** en voert u informatie over de actie in.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Een routine verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  op de routine die u wilt verwijderen.

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Met de Tread app kunt u smartphone meldingen en live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie en weerberichten.

Live verkeersinformatie: Stuurt live verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen.

Weersinformatie: Stuurt real-time informatie over weersomstandigheden, wegwerkzaamheden en weersradar naar uw toestel.

Handsfree bellen: Hiermee kunt u telefoongesprekken voeren en ontvangen via het toestel met behulp van de aangesloten Bluetooth headset.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Statuspictogrammen van de Bluetooth functie

Statuspictogrammen worden in de Bluetooth instellingen weergegeven naast elk gekoppeld toestel.

Selecteer  > **Bluetooth**.

- Een grijs pictogram geeft aan dat de functie is uitgeschakeld of dat de verbinding voor dat toestel is verbroken.
- Een gekleurd pictogram geeft aan dat de functie is verbonden en actief is voor dat toestel.

	Handsfree bellen
	Tread functies en diensten

Koppelen met uw smartphone

U kunt uw Tread toestel koppelen aan uw smartphone en de Tread app om extra functies en toegang tot live informatie in te schakelen ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 24](#)).

- 1 U kunt de Tread app via de app store op uw telefoon downloaden en installeren.
- 2 Schakel uw Tread toestel in en plaats het toestel en uw smartphone binnen 3 m (10 ft.) van elkaar.
- 3 Open de Tread app op uw telefoon.
- 4 Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij een Garmin account en het koppelings- en instellingsproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen ze automatisch verbinding maken zodra u ze inschakelt.
- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u uw telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth functies die u wilt gebruiken, zijn ingeschakeld ([Bluetooth functies in- of uitschakelen, pagina 27](#)).

Extra Bluetooth toestellen koppelen

- 1 Plaats uw headset of telefoon en uw Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze Bluetooth technologie in.
- 3 Schakel op uw headset of telefoon de draadloze Bluetooth technologie in en zorg dat de headset zichtbaar is voor andere Bluetooth toestellen.
- 4 Selecteer op uw toestel  > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth** > **Pair new device**.
U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.
- 5 Selecteer uw headset of telefoon in de lijst.
- 6 Selecteer indien nodig **Koppelen**.

Smart notifications

Als uw toestel is verbonden met de Tread app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw Tread toestel weergeven.

Meldingen ontvangen

⚠ WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde smartphone waarop de Tread app wordt uitgevoerd (*Koppelen met uw smartphone, pagina 25*).

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw smartphone. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden meldingen weergegeven in een kaartfunctie.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u .
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw smartphone.
 - Als u een melding wilt weergeven, selecteert u > **Apps** > **Extra** > **Telefoon** > > .
- TIP:** U kunt ook de telefoonwidget selecteren in het hoofdmenu.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw smartphone, selecteert u de melding en vervolgens een optie.

OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

De lijst met meldingen weergeven

U kunt een lijst met alle actieve meldingen weergeven.

Selecteer > **Apps** > **Extra** > **Telefoon** > > .

U kunt de meldingsbeschrijving selecteren om elke melding weer te geven.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons en headsets worden ondersteund en kunnen worden gebruikt, kan niet worden gegarandeerd dat een bepaalde telefoon of headset compatibel is. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw compatibele mobiele telefoon en draadloze headset of helm. Ga naar www.garmin.com/bluetooth om de compatibiliteit te controleren.

Telefoneren

1 Selecteer vanuit het hoofdmenu **Apps** > **Extra** > **Telefoon**.

2 Selecteer een optie:

- Als u een nummer wilt kiezen, selecteert u , voert u het telefoonnummer in en selecteert u .
- Als u nummers van recente, gemiste of onlangs gekozen of ontvangen oproepen wilt weergeven, selecteert u , selecteert u een logboek en selecteert u het nummer dat u wilt kiezen.
- Als u een van uw contactpersonen in uw telefoonboek wilt bellen, selecteert u , en vervolgens een contactpersoon.

De gespreksopties gebruiken

Opties voor tijdens een telefoongesprek zijn beschikbaar wanneer u een oproep beantwoordt. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

TIP: Als u de pagina met opties voor tijdens telefoongesprekken sluit, kunt u deze opnieuw openen door  te selecteren vanaf een willekeurig scherm.

- Als u een conferentiegesprek wilt instellen, selecteert u **Voeg oproep toe**.
- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan **Verzenden naar smartphone**.
TIP: Gebruik deze functie als u de Bluetooth verbinding wilt verbreken terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan **Toetsenbord**.
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteert u **Demp**.
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan .

Een telefoonnummer als voorinstelling instellen

U kunt maximaal drie contactpersonen als voorinstelling opslaan op het kiesvenster. Hiermee kunt snel naar huis, naar familie of vaak gebelde contactpersonen bellen.

- 1 Selecteer vanuit het hoofdmenu **Apps > Extra > Telefoon**.
- 2 Selecteer indien nodig .
- 3 Selecteer **Voeg voorinstelling toe** en selecteer een contactpersoon.

Bluetooth functies in- of uitschakelen

U kunt Bluetooth functies zoals telefoongesprekken, mediageluid en live services voor uw gekoppelde smartphone in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  >  > **Draadloze netwerken > Bluetooth**.
- 2 Selecteer de naam van uw telefoon.
- 3 Selecteer een functie om deze in of uit te schakelen.

Bluetooth functies voor uw headset in- of uitschakelen

Als u uw headset koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  >  > **Draadloze netwerken > Bluetooth**.
- 2 Selecteer de naam van de headset en vervolgens .
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de verbinding met de headset wilt verbreken, selecteert u **Ontkoppelen**.
 - Als u het geluid van telefoongesprekken wilt uitschakelen, selecteert u **Telefoongesprekken**.
 - Als u het geluid van gestreamde media wilt uitschakelen, selecteert u **Mediageluid**.

Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw Tread toestel.

- 1 Selecteer  >  > **Draadloze netwerken > Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.
- 3 Selecteer **Ontkoppelen**.

Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer  >  > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer een telefoon en vervolgens **Forget**.

Navigatie

Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door  en vervolgens een route te selecteren.

Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart ([Uw route op de kaart, pagina 29](#)). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 30](#)).


Een route starten op de kaart

U kunt een route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Uw route op de kaart

Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.

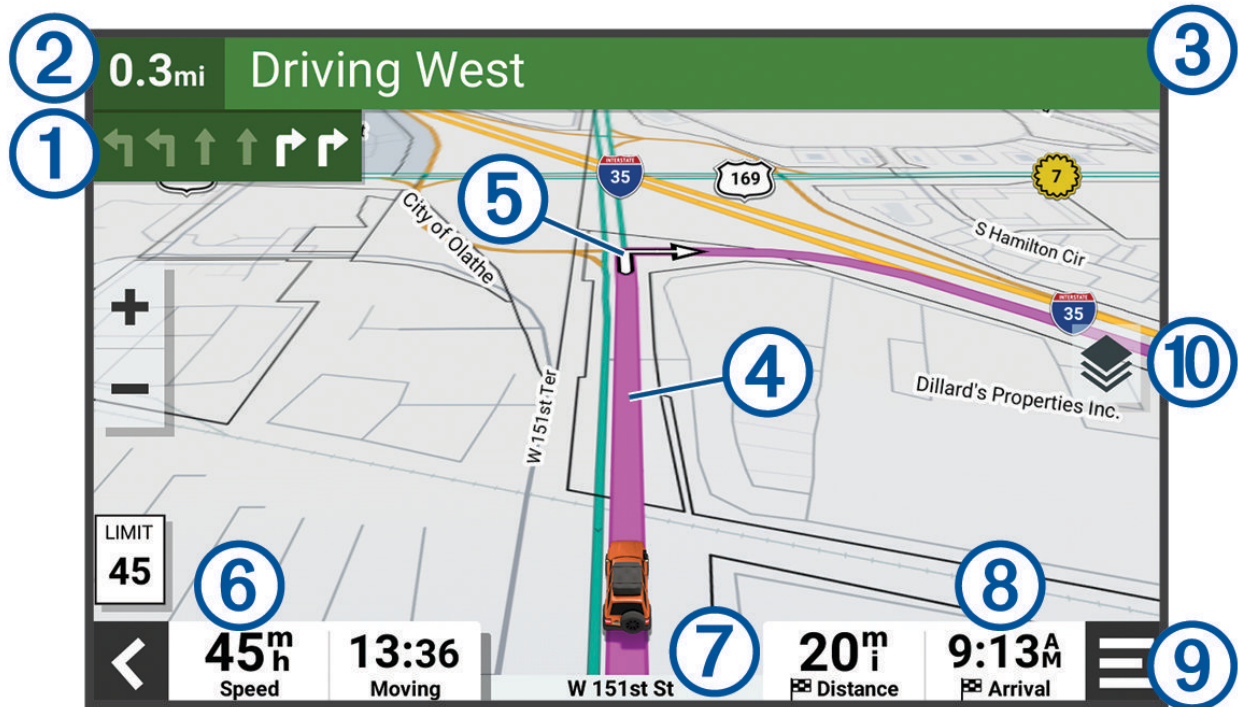

①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Geschatte aankomsttijd. TIP: Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen.
⑨	Kaartfuncties. Verschaft u hulpmiddelen om meer informatie over uw route en omgeving te tonen.
⑩	Kaartlagen. Hiermee kunt u de kaartoriëntatie wijzigen en topografische en BirdsEye beelden aan uw kaartweergave toevoegen.

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

1 Selecteer een optie op de kaart:

- Selecteer  > **Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
- Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.

2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).

Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.

2 Selecteer .

Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 28](#)).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

1 Selecteer op de kaart  > **Waarheen?**.

2 Zoek een locatie.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer **Ga!**.

5 Selecteer een optie:

- Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.
- Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.
- Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Aan route toevoegen**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 28](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.

2 Selecteer **Bepaal vorm van route**.

TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.

De routeaanpassingsmodus wordt gestart en de route wordt opnieuw berekend, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.

3 Selecteer **Ga!**.

4 Selecteer indien nodig een optie:

- Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
- Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteer u het punt en vervolgens **Wis**.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Opslaan**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 4 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle eigen te vermijden punten wilt verwijderen, selecteert u **Selecteer alles** > **Wis**.
 - Als u één eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **Wis**.

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

-  geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u  > **Stop** selecteren om uw route te beëindigen.

De routeberekenningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Afslag-voor-afsl** om routes op straten en sporen te berekenen.
 - Selecteer **Rechte lijn** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.

Een route kiezen met Garmin Adventurous Routing™

Uw toestel kan avontuurlijke routes berekenen met voorkeur voor wegen met bochten, heuvels en minder snelwegen. Met deze functie kunt u de rit voor uzelf aangenamer maken, maar bent u mogelijk wel langer onderweg naar uw bestemming.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?**, en zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Gebruik de schuifregelaar om het niveau van het avontuur van uw route te verhogen of te verlagen.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

Naar huis gaan

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** >  > **Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu Waarheen? helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.

- Als u snel alle locaties op uw toestel wilt doorzoeken, selecteert u **Q Zoeken** (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 33*).
- Als u een adres wilt zoeken, selecteert u **Adres**.
- Als u op categorie vooraf geïnstalleerde nuttige punten wilt zoeken of doorbladeren, selecteert u **Categorieën** (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 34*).
- Als u in de buurt van een andere stad of een ander gebied wilt zoeken, selecteert u  naast het huidige zoekgebied (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 34*).
- Als u uw opgeslagen locaties wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Waypoints** (*Locaties opslaan, pagina 39*).
- Als u de locaties wilt bekijken die u onlangs hebt geselecteerd in de zoekresultaten, selecteert u **Recent** (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 38*).
- Als u door de beoordelingen van Tripadvisor® reizigers wilt bladeren en doorzoeken, selecteert u **Tripadvisor** (*Tripadvisor nuttige punten vinden, pagina 37*).
- Als u nationale parken wilt zoeken en parkkaarten wilt verkennen, selecteert u **Nationale parken** (*Nationale parken zoeken, pagina 36*).
- Als u naar specifieke geografische coördinaten wilt navigeren, selecteert u **Coördinaten** (*Een locatie zoeken met behulp van coördinaten, pagina 38*).


Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoeken** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteert u **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Locatiezoekresultaten

De locatiezoekresultaten worden weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. Elke genummerde locatie wordt ook op de kaart weergegeven. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.

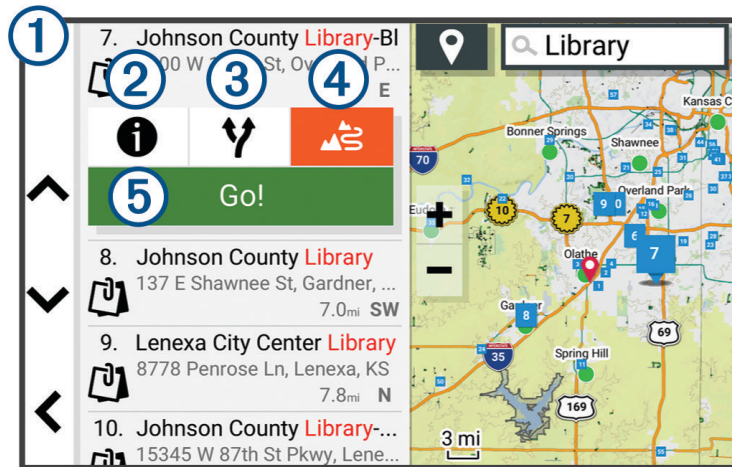

1	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
2 	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de locatie weer te geven.
3 	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locatie weer te geven.
4 	Selecteer om te beginnen met navigeren met Garmin Adventurous Routing.
5 	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer  > **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Zoeken**.
- 2 Voer de naam van de locatie in en selecteer .
- 3 Selecteer de locatie.

Er wordt een lijst met categorieën voor POI's binnen de locatie weergegeven.

- 4 Selecteer een categorie, selecteer een locatie en selecteer **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

Nuttige punten

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Uw Garmin Explore waypoints weergeven

- 1 Selecteer **Apps** > **Avontuur** > **Explore**.
- 2 Selecteer een gegevenstype.
- 3 Selecteer een item om de details weer te geven.

Garmin Explore accountgegevens synchroniseren

Voordat u accountgegevens kunt synchroniseren, moet u verbinding maken met de Tread app en Garmin Explore inschakelen.

U kunt gegevens, zoals tracks, synchroniseren met uw Garmin Explore account. Dit kan handig zijn om uw gegevens beschikbaar te houden op al uw compatibele toestellen. Het toestel zorgt ervoor dat gegevens regelmatig automatisch met uw account worden gesynchroniseerd. U kunt de gegevens ook op ieder gewenst moment handmatig synchroniseren.

- 1 Selecteer **Apps** > **Avontuur** > **Explore**.
- 2 Selecteer .

Nationale parken zoeken

Toestelmodellen die kaarten voor Noord-Amerika of de Verenigde Staten omvatten, omvatten ook gedetailleerde informatie over nationale parken in de Verenigde Staten. U kunt naar een nationaal park of naar een locatie binnen een nationaal park navigeren.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nationale parken begrijpt en hieraan voldoet.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Nationale parken**.

Er wordt een lijst van nationale parken weergegeven, met het dichtstbijzijnde park bovenaan.

- 2 Selecteer **Zoeken** en begin de naam van het park te typen om de resultaten te verfijnen (optioneel).

- 3 Selecteer een nationaal park.

Onder de naam van het park verschijnt een lijst met categorieën voor locaties van voorzieningen in het park.

- 4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Ga!** om naar het park te navigeren.
- Als u meer parkinformatie wilt bekijken of de parkvoorzieningen wilt verkennen, selecteert u .
- Om snel een locatie binnen het park te vinden, selecteert u een categorie in de lijst onder de naam van het park en selecteert u een locatie.

Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat nuttige punten van Ultimate Campgrounds, waarmee u openbare campings in de buurt van uw locatie kunt vinden.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Ultimate Public Campgrounds**.

- 2 Selecteer indien nodig **Filters zoeken**, selecteer een of meerdere zoekfilters en selecteer **Zoeken**.

- 3 Selecteer een locatie.

iOverlander™ nuttige punten vinden

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat iOverlander nuttige punten, waarmee u nuttige punten kunt vinden voor lange reizen, zoals campings, reparatieservices en hotels.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **iOverlander**.

- 2 Selecteer een categorie.

- 3 Selecteer een locatie.

Avontuurpunten zoeken

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat nuttige punten voor avonturen, waarmee u nuttige punten buiten kunt vinden, zoals campings, wandelpaden, OHV-sporen, vislocaties en wateractiviteiten.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **USFS Points**.
- 2 Selecteer indien nodig **Filters zoeken**, selecteer een of meerdere zoekfilters en selecteer **Opslaan**.
- 3 Selecteer een locatie.

Sneeuwscooterpunten zoeken

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat nuttige punten voor sneeuwscooters, waarmee u nuttige punten voor sneeuwscooters outdoor kunt vinden.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Snowmobile Points**.
- 2 Selecteer een locatie.

Tripadvisor

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Tripadvisor informatie.

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Op uw toestel zijn beoordelingen van Tripadvisor reizigers opgenomen. Tripadvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor restaurants, hotels en attracties. U kunt ook nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

Tripadvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Tripadvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
Een lijst met nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Sorteer resultaten** om de weergegeven nuttige punten te filteren op categorie of beoordeling (optioneel).
- 5 Selecteer  en voer een zoekterm in (optioneel).

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Zoek naar een locatie.
- 3 Selecteer een locatie in de zoekresultaten voor locaties.
- 4 Selecteer  > **Parkeerplaatsen**.
Een lijst met parkeerterreinen in de buurt van de geselecteerde locatie wordt weergegeven.
- 5 Selecteer een parkeerplaats.
- 6 Selecteer **Ga!**.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig  om naar een andere stad of ander gebied te zoeken.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Selecteer **Coördinaten**.
- 4 Voer de coördinaten van de lengte- en breedtegraad in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de coördinaten als locatie wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.
 - Tik op **Ga!** om een route naar de coördinaten te starten.

Tankstations en brandstofprijzen zoeken

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Tread app wordt uitgevoerd ([Koppelen met uw smartphone, pagina 25](#)).

U kunt tankstations in de buurt zoeken en de brandstofprijzen vergelijken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Brandstofprijzen**.
- 2 Selecteer zo nodig  > **Brandstoftype**, selecteer een brandstoftype en daarna **Opslaan**.
- 3 Selecteer een tankstation.

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer  > **Waarheen?** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer  > **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinestations te vinden.

1 Selecteer het voertuig op de kaart.

2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus**, of **Brandstof**.

OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer een optie:

- Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
- Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **i**.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

1 Selecteer het voertuig op de kaart.

2 Selecteer  > **Routebeschrijving naar mij**.

3 Selecteer een beginlocatie.

4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Snelkoppeling maken**.

2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

1 Selecteer  > **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.

2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.

3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

4 Selecteer **OK**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie, pagina 34](#)).

2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.

3 Selecteer **i** > **Opslaan**.

4 Voer zo nodig een naam in en selecteer **OK**.

5 Selecteer **Opslaan**.

Een waypoint op de kaart opslaan

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 4 Selecteer .
- 5 Voer een naam in en selecteer **Opslaan**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Opslaan**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Waypoints**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Waypoints**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig** > **Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer  > **Waarheen?** > **Waypoints**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **Wijzig** > **Wis** > **Ja**.

Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder

VOORZICHTIG

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Scholen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid bij een naderende school of schoolzone weer.

Maximumsnelheid overschreden: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat u een spoorwegovergang nadert.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat u een dierenoversteekplaats nadert.

Bochten: Het toestel geeft een geluidssignaal om een bocht in de weg aan te geven.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal als u op hogere snelheid langzaamrijdend verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen.

Wegwerkzaamheden: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u wegwerkzaamheden nadert.

Rijstrookafsluiting: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een rijstrookafsluiting nadert.

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt verschillende soorten waarschuwingen voor bestuurders in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  > **Hulp voor de bestuurder** > **Waarschuwingen voor bestuurders**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Instellingen

Navigatie-instellingen

Selecteer  >  > **Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Herberekening route: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken navigatie-aanwijzingen in.

Reisgeschiedenis: Hiermee wordt op het toestel een record opgeslagen van de plaatsen waar u naartoe gaat. Zo kunt u het reislog weergeven, gebruikmaken van de functie Trip History en myTrends™ routesuggesties gebruiken.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee kunt u de reisgeschiedenis van het toestel wissen.

Kaartweergave-instellingen

Selecteer  >  > **Kaartweergave**.

Voertuigpictogram: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven ([De kaartlagen aanpassen, pagina 14](#)).

Avontuurlijke wegen en paden: Hiermee stelt u de sporen in die zichtbaar zijn op de kaart. Sporen zijn gerangschikt op voertuigtoegankelijkheid.

Opruimen van waypoints: Verbergt waypoints als er sterk wordt ingezoomd op de kaart.

Eenheden: Hiermee wijzigt u de maateenheden.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar garmin.com/maps.

1 Selecteer  >  > **Kaartweergave** > **Mijn Kaarten**.

2 Selecteer een kaart.

Voertuigsetupinstellingen

De voertuigsetupinstellingen bevatten opties waarmee u de bediening van het voertuig kunt aanpassen en voertuiginformatie kunt bekijken. De voertuigsetupinstellingen zijn niet voor alle voertuigen beschikbaar.

Selecteer  >  > **Voertuiginstellingen**.

Wielophanging: Hiermee stelt u de voorkeuren van de gebruiker voor de wielophanging in.

Snelheidsbegrenzer: Hiermee stelt u de maximumsnelheid van het voertuig in.

Reset voertuigconfiguratie: Hiermee worden de bedieningselementen van de elektrische stuurbekrachtiging, stuurhouder en wielophanging gereset.

Voertuigdiagnostiek: Geeft voertuiggegevens weer, zoals de oliedruk en het brandstofniveau.

Reset gegevensvelden: Hiermee worden de tripgegevensvelden gereset.

Informatie voertuiggarantie: Geeft de garantie van het voertuig weer.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer  >  > **Draadloze netwerken** > **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer indien nodig de schakelaar om draadloze netwerktechnologie in te schakelen.
- 3 Selecteer een draadloos netwerk.
- 4 Voer indien nodig de coderingssleutel in.

Het toestel maakt verbinding met het draadloze netwerk. Het toestel onthoudt de netwerkinformatie van deze locatie en maakt in de toekomst automatisch verbinding.

Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

Selecteer  >  > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**.

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer  > **Hulp voor de bestuurder**.

Waarschuwingen voor bestuurders: Hiermee schakelt u hoorbare waarschuwingen in voor elk type waarschuwing voor de bestuurder ([Functies voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 41](#)).

Gevarenzonealarm: Waarschuwt u wanneer u een flitser of roodlichtcamera nadert.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Verkeersinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinformatie**.

Verkeersinformatie: Hiermee schakelt u de verkeersinformatiefunctie in.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen.

Scherminstellingen

Selecteer  >  > **Toestel** > **Scherf**.

Brightness level: Stelt het helderheidsniveau op uw toestel in.

Dark theme: Hiermee schakelt u het donkere kleurthema in of uit.

Wallpaper: Stelt een achtergrond op uw toestel in.

Screen timeout: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel het scherm uitschakelt wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Font size: Vergroot of verkleint de lettergrootte op uw toestel.

Volume van geluid en meldingen aanpassen

- 1 Selecteer  >  > **Toestel** > **Geluid & meldingen**.
- 2 Gebruik de schuifregelaars om het volume van het geluid en de meldingen aan te passen.

De taal instellen

U kunt de taal voor tekst in de toestelsoftware selecteren.

- 1 Selecteer  >  > **Privé** > **Language & Input** > **Taal**.
- 2 Selecteer een taal.

Datum- en tijdinstellingen

Selecteer  >  > **Systeem** > **Date & Time**.

Use network-provided time: Hiermee wordt de tijdzone automatisch ingesteld op basis van de informatie van het verbonden netwerk.

Use network-provided time zone: Hiermee stelt u de tijdzone op uw toestel in wanneer de instelling Use network-provided time is uitgeschakeld.

Use 24-hour format: Hiermee wordt de 24-uurs tijdnotatie in- of uitgeschakeld.

Locatieservices in- of uitschakelen

De functie Locatieservices moet zijn ingeschakeld, zodat uw toestel uw locatie kan vinden, routes kan berekenen en navigatiehulp kan bieden. U kunt locatieservices uitschakelen om een route te plannen als er geen GPS-signalen beschikbaar zijn. Wanneer locatieservices zijn uitgeschakeld, schakelt het toestel een GPS-simulator in om routes te berekenen en simuleren.

TIP: Het uitschakelen van locatieservices kan helpen de batterij te sparen.

- 1 Selecteer  >  > **Privé** > **Locatie**.
- 2 Selecteer de schakelaar om Locatieservices in of uit te schakelen.

Toestelinformatie

Selecteer  >  > **Over toestel**.

Legal Information: Hiermee kunt u de eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) en softwarelicentie-informatie bekijken.

Informatie over regelgeving: Geeft informatie over e-label regelgeving en compliance weer.

Garmin toestelinformatie: Geeft informatie over hardware- en software-versie weer.

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Over toestel** > **Informatie over regelgeving**.

Tread specificaties

Waterbestendigheid	IEC 60529 IP67 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Ingangsspanning (voertuigvoedingskabel, motorfiets of externe voeding)	Van 12 tot 24 V gelijkstroom
Batterijtype	Lithium-ionbatterij
Spanningsbereik van de batterij	Van 3,5 V tot 4,1 V

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaart- en software-updates

Voor de beste navigatie-ervaring dient u de kaarten en de software op uw toestel up-to-date te houden.

Kaartupdates bieden de nieuwste beschikbare wijzigingen aan wegen en locaties op de kaarten die door uw toestel worden gebruikt. Door uw kaarten up-to-date te houden, kan uw toestel onlangs toegevoegde locaties vinden en routes nauwkeuriger berekenen. Kaartupdates zijn groot en kunnen enkele uren in beslag nemen.

Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen aan de functies en bediening van het toestel.

U kunt uw toestel op twee manieren bijwerken.

- U kunt het toestel verbinden met een Wi-Fi netwerk om direct op het toestel updates uit te voeren (aanbevolen). Met deze optie kunt u uw toestel gemakkelijk bijwerken zonder het op een computer te hoeven aansluiten.
- U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express™ applicatie(garmin.com/express).

¹ Het toestel is beschermd tegen het binnendringen van stof en is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot 1 meter gedurende maximaal 30 minuten.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten. Zorg ervoor dat uw voertuig op een veilige plaats is geparkeerd en dat het toestel tijdens het updateproces constant van stroom wordt voorzien.

- 1 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 43*).

Als het toestel is verbonden met een Wi-Fi netwerk, wordt automatisch gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn. Er wordt een melding weergegeven als een update beschikbaar is.

- 2 Selecteer een optie:

- Wanneer een updatemelding wordt weergegeven, veegt u omlaag vanaf de bovenrand van het scherm en selecteert u **Er is een update beschikbaar..**
- Selecteer  >  > **Updates** om handmatig te controleren of er updates zijn.

De beschikbare kaart- en software-updates worden dan weergegeven. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.

- 3 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Download**.
- Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart**.
- Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software**.

- 4 Lees de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.

- 5 Controleer of uw voertuig op een veilige plaats is geparkeerd en of het toestel constant van stroom wordt voorzien, en selecteer **Ga door**.
- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. U moet de kaarten opnieuw bijwerken om ontbrekende kaartgegevens te herstellen.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

OPMERKING: USB-C®-naar-USB-C-kabels worden niet ondersteund. U moet een USB-C naar USB-A-kabel gebruiken met een maximale lengte van 1 m (3 ft.) om het toestel aan te sluiten op een computer.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de beschikbare USB-poort op de kabelgeleider onder de motorkap van het voertuig.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een poort op uw computer.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Het toestel opnieuw opstarten

U kunt het toestel opnieuw opstarten als het niet meer reageert.

Selecteer  > **Privé** > **Herstel toestel** > **Toestel opnieuw opstarten**.

Problemen oplossen

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen

- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn smartphone

- Selecteer  >  > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**, en controleer of uw smartphone is gekoppeld met het navigatiesysteem.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw smartphone in en houd uw smartphone op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Controleer of uw smartphone compatibel is.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit.
Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw smartphone en uw toestel verbreken (*Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken, pagina 27*) en dan het koppelingsproces uitvoeren (*Koppelen met uw smartphone, pagina 25*).

Appendix

Garmin PowerSwitch

WAARSCHUWING

Garmin raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

U kunt een aangesloten Garmin PowerSwitch toestel gebruiken om lampen, ventilatoren en meer vanaf uw Tread toestel te bedienen.

Aandachtspunten bij de montage

- Het toestel moet dicht bij de accu worden gemonteerd en zich binnen het bereik van de meegeleverde voedingskabel bevinden.
- Het montageoppervlak moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het toestel te dragen.
- Op de locatie moet ruimte beschikbaar zijn voor het geleiden en aansluiten van alle kabels.

Het toestel bevestigen

Voordat u het toestel kunt monteren, moet u een montageplaats selecteren en de juiste bevestigingsmaterialen voor het montageoppervlak aanschaffen.

LET OP

Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.

- 1 Plaats de steun op de geselecteerde locatie.



- 2 Gebruik de steun als sjabloon en teken de twee plekken voor de schroeven af ①.
- 3 Boor voorboorgaten (optioneel).
Voor sommige bevestigingsplaatsen is het boren van voorboorgaten noodzakelijk. Boor niet door de steun heen.
- 4 Bevestig de steun stevig aan het oppervlak met behulp van de juiste bevestigingsmaterialen voor uw montageoppervlak.

De voorklep openen

U moet de voorklep openen om elektrische aansluitingen tot stand te kunnen brengen.

1 Til de vergrendeling van de voorklep op ① en draai deze linksom.



2 Trek de voorklep van het toestel.



Accessoires aansluiten


LET OP

Gebruik het toestel niet om een lier te bedienen of van stroom te voorzien. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit schade aan uw voertuig of toestel veroorzaken.

Sluit geen voedingsbron aan op de uitgang voor accessoires. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit schade aan uw voertuig of toestel veroorzaken.

Vereisten voor accessoires:

- Controleer de stroomsterkte van elk accessoire voordat u het op het Garmin PowerSwitch toestel aansluit. Het toestel ondersteunt accessoires tot 30 A voor elk kanaal en maximaal 100 A voor het gehele systeem.
 - Gebruik bedrading van 10 AWG (6 mm²) voor accessoires die 20 tot 30 A gebruiken.
 - Gebruik bedrading van 12 AWG (4 mm²) voor accessoires met een diameter van 10 tot 20 A.
 - Gebruik bedrading van 14 AWG (2,5 mm²) voor accessoires die minder dan 10 A gebruiken.
 - Gebruik voor alle accessoireaansluitingen de juiste maat klemmen.
 - Klik alle aansluitingen stevig vast.
- 1 Sluit de pluskabel van het accessoire ① aan op een van de accessoire-aansluitingen ② op het Garmin PowerSwitch toestel.

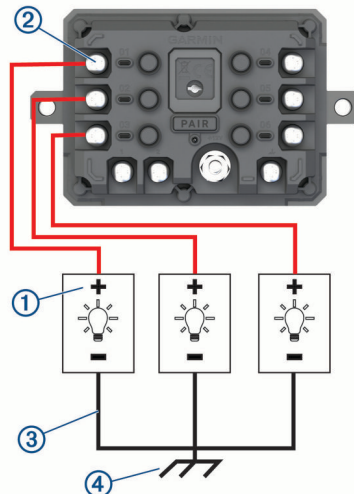

- 2 Sluit de min- of aardingskabel ③ aan op een ongeverfde aardingspin ④ op het voertuigframe, op een massaverdeelblok of rechtstreeks op de minpool van de accu.

⚠ VOORZICHTIG

Sluit de hulpaardingskabel niet aan op de aardingsaansluiting (GND) op het Garmin PowerSwitch toestel, omdat dit tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen kan leiden, of de werking van het toestel negatief kan beïnvloeden.

- 3 Controleer of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens gebruik.

Een besturingsingang aansluiten

U kunt verbinding maken met de besturingsaansluitingen om het Garmin PowerSwitch toestel in te schakelen om aanpasbare uitgangen aan te zetten. U kunt bijvoorbeeld de contactschakelaar van uw voertuig aansluiten op een contactingang om accessoires automatisch in te schakelen telkens wanneer u de auto start. De besturingsaansluitingen detecteren een signaal van 3,3 V tot 18 V. U kunt uitgangsfuncties configureren met de Garmin PowerSwitch app.


Sluit de besturingskabel van de besturingsbron in uw voertuig aan op een van de twee besturingsaansluitingen op het Garmin PowerSwitch toestel.

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

Voordat u het toestel op de voertuigvoeding kunt aansluiten, moet u het waarschuwingslabel verwijderen van de +12V-aansluiting op het toestel.

Controleer altijd of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens het gebruik van het toestel.

- 1 Sluit het uiteinde met de grote ring van de meegeleverde aardingskabel ① aan op de minpool van de accu.

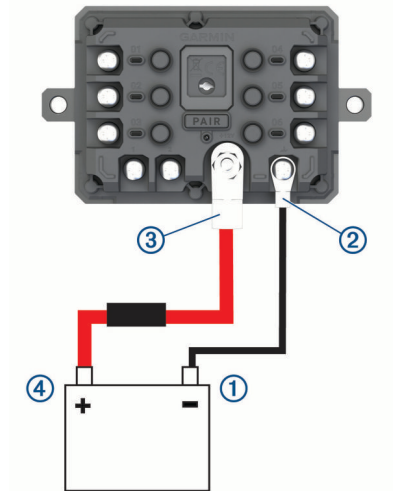

- 2 Sluit het uiteinde met de kleine ring van de aardingskabel aan op de **GND**-aansluiting ② op het toestel.
- 3 Sluit het uiteinde met de kleine ring van de meegeleverde 12V-kabel aan op de **+12V**-aansluiting ③ op het toestel.
- 4 Draai de moer van $\frac{3}{8}$ inch op de +12V-aansluiting vast met een maximale aanhaalmoment van 4,52 N-m (40 lbf-in.).

Controleer of de moer niet met de hand kan worden losgedraaid.

LET OP

Draai de +12V-aansluiting niet te strak vast om schade aan de aansluiting te voorkomen.

- 5 Sluit het uiteinde met de grote ring van de 12V-kabel ④ aan op de pluspool van de accu.

Koppelen met een Garmin navigatietoestel

U kunt uw Garmin PowerSwitch toestel koppelen met een compatibel Garmin navigatietoestel.

- 1 Zet uw Garmin PowerSwitch toestel aan en plaats uw compatibele Garmin navigatietoestel binnen 1 m (3,3 ft.) van het toestel.
- 2 Open op uw compatibele navigatietoestel de Garmin PowerSwitch app.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de koppeling en het installatieproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Garmin PowerSwitch specificaties

Afmetingen (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -25 tot 85 °C (van -13 tot 185 °F)
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 10 dBm
Ingangsspanning	Van 12 tot 16 V met behulp van de meegeleverde voertuigvoedingskabel.
Maximaal uitgangsvermogen van accessoire	30 A
Maximaal uitgangsvermogen van systeem	100 A
Opgenomen stroom met alle uitgangen uit	3 mA
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ²

Problemen met Garmin PowerSwitch oplossen

Mijn Garmin PowerSwitch blijft niet verbonden

- Controleer of het Garmin PowerSwitch toestel op een voeding is aangesloten.
- Controleer of Bluetooth technologie is ingeschakeld voor uw gekoppelde navigatietoestel of smartphone.
- Plaats het navigatietoestel of de smartphone dicht bij uw Garmin PowerSwitch toestel.
- Controleer of de accu van uw voertuig minstens 12 V vermogen levert.

Het Garmin PowerSwitch toestel schakelt automatisch alle uitgangen uit om de batterij van uw voertuig te sparen als deze minder dan 11 V aan vermogen ontvangt (*Mijn accessoires krijgen geen stroom, pagina 52*).

Mijn accessoires krijgen geen stroom

- Controleer of het Garmin PowerSwitch toestel stroom krijgt van de batterij van het voertuig.
- Controleer of de accu van uw voertuig minstens 12 V vermogen levert.
Het Garmin PowerSwitch toestel schakelt automatisch alle uitgangen uit om de batterij van uw voertuig te sparen als deze minder dan 11 V aan vermogen ontvangt. Uitgangen worden weer ingeschakeld wanneer het toestel meer dan 12 V vermogen detecteert.
- Controleer of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens het besturen van het voertuig.
- Controleer of elk aangesloten accessoire minder dan 30 A verbruikt.
Als een accessoire meer dan 30 A verbruikt, schakelt het toestel die uitgang automatisch uit.
- Controleer of de totale systeembelasting minder dan 100 A is.
Als het toestel een systeembelasting van meer dan 100 A detecteert, worden alle uitgangen automatisch uitgeschakeld.
- Controleer alle elektrische aansluitingen op kortsluiting.

Gegevensbeheer

In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows® 7 of hoger en Mac® OS 10.7 of hoger. Apple® computers vereisen mogelijk extra software van derden om bestanden te lezen en schrijven.

² Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

BaseCamp™ gegevens toevoegen aan Garmin Explore

U kunt uw BaseCamp gegevensbestanden exporteren en importeren naar Garmin Explore voor gebruik met uw Tread toestel.

- 1 Uw gegevens exporteren uit BaseCamp:
 - Zie [Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer, pagina 53](#) als u een Apple computer gebruikt.
 - Zie [Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc, pagina 53](#) als u een pc gebruikt.
- 2 Importeer uw BaseCamp gegevens naar de Garmin Explore website ([Gegevens importeren naar Garmin Explore, pagina 53](#)).
- 3 Synchroniseer uw Garmin Explore gegevens met uw Tread toestel ([Garmin Explore accountgegevens synchroniseren, pagina 35](#)).

Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp gegevens wilt exporteren, selecteert u **Mijn verzameling** en vervolgens **Bestand > Exporteren > Exporteer 'Mijn verzameling'**.
 - Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en vervolgens **Bestand > Exporteren > Exporteer selectie**.
- 2 Voer een naam in, selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand, selecteer de bestandsindeling en selecteer vervolgens **Opslaan**.

Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp gegevens wilt exporteren, selecteert u **Mijn verzameling** en vervolgens **Bestand > Exporteer 'Mijn verzameling'**.
 - Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en selecteert u **Bestand > Geselecteerde gebruikersgegevens exporteren**.
- 2 Voer een naam in.
- 3 Selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand.
- 4 Selecteer de gewenste bestandsindeling.
- 5 Selecteer **Exporteren**.

Gegevens importeren naar Garmin Explore

- 1 Ga naar explore.garmin.com en meld u aan bij uw account.
 - 2 Selecteer het tabblad **Kaart**.
 - 3 Selecteer .
 - 4 Volg de instructies op het scherm.
- De gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de Tread app en uw Tread toestel.

