

GARMIN[®]



TREAD[®]

Manual do Utilizador

© 2024 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.gov.br/anatel para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, o logótipo Garmin, inReach®, TracBack® e Tread® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e outros países. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas comerciais da Apple, Inc., registadas nos EUA e outros países. A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. iOverlander™ é uma marca comercial da iOverlander. Iridium® é uma marca comercial registada da Iridium Satellite LLC. microSD® e o logótipo microSD são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial registada da TripAdvisor LLC. USB-C® é uma marca comercial registada da USB Implementers Forum. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos EUA e outros países. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

Índice

Como começar.....	1
Adquirir sinais GPS.....	1
Ícones da barra de estado	1
Utilizar o ecrã tátil.....	2
Controlos no volante.....	2
Utilizar os botões no ecrã.....	2
Ajustar o brilho do ecrã.....	2
Perfis de veículo.....	2
Editar um perfil de veículo.....	3
Funcionalidades de navegação em todo-o-terreno.....	3
Rotas.....	3
Rotas em linha reta.....	3
Ignorar a próxima paragem na sua rota.....	4
Parar a rota.....	4
Trilhos e estradas de aventura.....	5
Trajetos.....	5
Gravar trajetos.....	5
Navegar num trajeto.....	5
Ver as suas coleções no mapa.....	6
Inclinação e balanço.....	6
Calibrar inclinação e balanço.....	6
Ativar ou desativar alertas de ângulos para aviso.....	6
Ajustar ângulos para aviso.....	6
Ver o altímetro, o barómetro e a bússola.....	7
Viagem em grupo.....	7
Iniciar uma viagem em grupo.....	7
Juntar-se a uma viagem em grupo....	7
Voltar a juntar-se a viagens em grupo recente.....	7
Adicionar participantes a uma viagem em grupo por rádio.....	7
A transmitir uma mensagem.....	8
Transmitir uma Localização.....	8
Ver uma notificação de Viagem em grupo.....	8
Sair de uma viagem em grupo.....	8
Definições da viagem de grupo	8
Rádio.....	9
Selecionar uma predefinição.....	9
Selecionar um canal de rádio.....	9
Ajustar o silenciador.....	9
Adicionar uma predefinição de rádio personalizada.....	9
Selecionar um som de aviso de fim de transmissão.....	9
Desligar o rádio.....	9
Ativar Premir para falar com auricular.....	10
Transmitir a sua voz.....	10
Ajustar o volume do rádio.....	10
Definições de rádio.....	10
Controlo remoto inReach®.....	10
Ligar um dispositivo inReach.....	10
Enviar uma Mensagem de texto	10
SOS.....	11
Iniciar um salvamento SOS.....	11
Cancelar um salvamento SOS.....	11
Utilizar o mapa.....	12
Ferramentas do mapa.....	12
Ver uma ferramenta de mapa.....	12
Localizações próximas	12
Visualizar as próximas localizações.....	13
Personalizar as categorias de localizações próximas	13
Próximas cidades.....	13
Ver as próximas cidades e saídas com serviços.....	13
Informações de Viagem	13
Ver dados de viagem no mapa.....	13
Personalizar os campos de dados de viagem.....	13
Repor a informação de viagem	14
Visualizar futuras alterações à elevação	14
Personalizar o Mapa	14
Personalizar as Camadas do Mapa	14
Ver a chave do Mapa de terrenos públicos	14
Ativar as camadas do mapa Trilhos e Estradas de aventura.....	14
Mudar o campo de dados do mapa	14
Alterar os botões de mapa.....	14
Alterar a perspetiva do mapa	15

Localização de cães.....	15	Receber dados do seu dispositivo portátil.....	15	Editar uma rotina.....	24
Monitorizar os seus cães.....	15	Eliminar uma rotina.....	24		
Ícones de estado do cão.....	16				
Ver os seus cães no mapa.....	16				
Utilizar as Apps.....	16				
Informações do veículo.....	16				
Alterar os campos de dados de informações do veículo.....	16				
Repor os campos de dados de informações do veículo.....	16				
Leitor de música.....	17				
Adicionar a ferramenta do leitor de música ao mapa.....	17				
Imagens BirdsEye.....	17				
Transferir imagens BirdsEye.....	18				
Planificador de rotas.....	18				
Planear uma rota.....	18				
Editar e reordenar localizações numa rota.....	19				
Alterar as opções de rota para uma rota.....	19				
Navegar para uma Rota Guardada....	19				
Editar e guardar a sua rota ativa.....	19				
TracBack®.....	19				
Seguir o seu trajeto recente.....	19				
Guardar o trajeto recente como uma rota.....	20				
Criar uma rota de ida e volta.....	20				
Aplicação Garmin PowerSwitch™	21				
Ativar um interruptor de alimentação.....	21				
Desligar todos os interruptores.....	21				
Personalizar um botão.....	22				
Atribuir um interruptor a uma entrada de controlo.....	22				
Adicionar um Esquema personalizado.....	22				
Adicionar um botão a um esquema personalizado.....	23				
Organizar os botões num esquema personalizado.....	23				
Eliminar um botão ou esquema personalizado.....	23				
Rotinas.....	23				
Adicionar uma Rotina.....	24				
Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone.....	24				
Bluetoothícones de estado da funcionalidade.....	25				
Emparelhar com o smartphone.....	25				
Dicas após o emparelhamento dos dispositivos.....	25				
Emparelhar dispositivos Bluetooth adicionais.....	25				
Notificações inteligentes.....	25				
Receber notificações.....	26				
Visualizar a lista de notificações.....	26				
Chamada em mãos livres.....	26				
Efetuar uma chamada.....	26				
Utilizar opções durante chamadas..	27				
Guardar um número de telefone como predefinição.....	27				
Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth.....	27				
Ativar ou desativar funcionalidades Bluetooth para o seu auricular.....	27				
Desligar um dispositivo Bluetooth.....	27				
Eliminar um telefone emparelhado.....	28				
Navegação.....	28				
Iniciar uma rota.....	28				
Iniciar uma rota utilizando o mapa..	28				
A sua rota no mapa.....	29				
Ver curvas e indicações.....	30				
Ver a rota completa no mapa.....	30				
Alterar a rota ativa.....	30				
Adicionar uma localização à sua rota.....	30				
Moldar as suas rotas.....	30				
Evitar atrasos, portagens e áreas	31				
Evitar características da estrada.....	31				
Elementos a evitar personalizados..	31				
Evitar uma estrada.....	31				
Evitar uma área.....	31				
Desativar um elemento personalizado a evitar.....	31				
Eliminar elementos a evitar personalizados.....	31				
Chegar ao destino.....	31				

Alterar o modo de cálculo da rota.....	32	Encontrar serviços de emergência e postos de combustível.....	39
Seguir uma rota utilizando Garmin Adventurous Routing™	32	Obter indicações para a sua Posição atual.....	39
Fazer um desvio.....	32	Adicionar um atalho.....	39
Ir para casa.....	32	Remover um atalho.....	39
Editar a posição Casa.....	32	Guardar posições	39
Procurar e guardar localizações.....	33	Guardar uma localização.....	39
Encontrar uma localização através da barra de pesquisa.....	33	Guardar um ponto de passagem no mapa	40
Resultados da procura de localizações.....	34	Guardar a sua posição atual.....	40
Mudar a área de pesquisa.....	34	Editar uma posição guardada.....	40
Encontrar uma localização por categoria.....	34	Atribuir categorias a uma posição guardada	40
Navegar para pontos de interesse num local.....	35	Eliminar uma localização guardada	40
Pontos de interesse	35		
Ver os seus pontos de passagem do Garmin Explore	35		
Sincronizar dados da conta Garmin Explore	35		
Encontrar parques nacionais.....	36		
Encontrar pontos de interesse do Ultimate Campgrounds.....	36		
Encontrar pontos de interesse do iOverlander™	36		
Encontrar pontos de aventura.....	37		
Encontrar pontos de motas de neve	37		
Tripadvisor	37		
Encontrar pontos de interesse do Tripadvisor	37		
Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual.....	37		
Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada.....	38		
Ferramentas de pesquisa.....	38		
Encontrar um endereço	38		
Encontrar uma localização através de coordenadas.....	38		
Encontrar estações de serviço e preços de combustível.....	38		
Visualizar localizações recentemente encontradas	38		
Limpar a lista de locais recentemente encontrados	38		
Ver as informações da posição atual..	39		
		Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas	41
		Ativar ou desativar os alertas ao condutor	41
		Definições	41
		Definições de navegação	41
		Definições de visualização do mapa	42
		Ativar mapas	42
		Definições de configuração do veículo	42
		Ligar a uma rede sem fios	42
		Ativar a tecnologia Bluetooth sem fios	42
		Definições de assistência ao condutor	43
		Definições de trânsito	43
		Definições do ecrã	43
		Ajustar o volume de som e das notificações	43
		Definir o idioma do texto	43
		Definições de data e hora	43
		Ativar ou desativar os serviços de localização	44
		Informação do dispositivo	44
		Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica ..	44
		Tread Especificações	44
		Manutenção do dispositivo	44

Centro de assistência Garmin.....	44
Atualizações de mapas e de software.....	45
Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi.....	45
Ligar o dispositivo ao computador.....	46
Cuidados a ter com o dispositivo.....	46
Limpar o ecrã tátil.....	46
Reiniciar o dispositivo.....	46
Resolução de problemas.....	46
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite.....	46
O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel.....	46
Anexo.....	47
Garmin PowerSwitch.....	47
Considerações sobre a montagem..	47
Montar o dispositivo.....	47
Abrir a tampa frontal.....	48
Ligar acessórios.....	49
Ligar uma entrada de controlo.....	49
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo.....	50
Emparelhar com um Dispositivo de Navegação Garmin.....	50
Especificações do Garmin PowerSwitch.....	51
Resolução de problemas de Garmin PowerSwitch.....	51
O meu Garmin PowerSwitch não se mantém ligado	51
Os meus acessórios não estão a receber alimentação	51
Gestão de dados.....	51
Adicionar dados do BaseCamp™ ao Garmin Explore	52
Exportar dados do BaseCamp com um computador	52
Exportar dados do BaseCamp com um computador Apple.....	52
Importar dados para Garmin Explore	52

Como começar

ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi*, página 45).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume de som e das notificações*, página 43) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 2).
- Configure um perfil de veículo.
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 28).

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Verifique se o ícone de  é apresentado na barra de estado e ative os serviços de localização se não for o caso (*Ativar ou desativar os serviços de localização*, página 44).
- 3 Se necessário, dirija-se a uma área aberta com uma visão desimpedida do céu, afastada de edifícios altos e árvores.
A mensagem  é apresentada no topo do mapa de navegação até o dispositivo determinar a sua localização.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou ver informações adicionais.

	Estado dos serviços de localização. Indica que a sua localização foi estabelecida.
	Estado da tecnologia Bluetooth®.
	Força do sinal Wi-Fi®.
	Perfil de veículo ativo.
9:10	Hora actual.
	Nível de carga da bateria.
	Tread (<i>Emparelhar com o smartphone</i> , página 25).

Utilizar o ecrã tátil

- Toque no ecrã para selecionar um item.
- Arraste ou deslize o dedo através do ecrã para deslocar ou percorrer.
- Junte dois dedos para diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos para aumentar o zoom.

Controlos no volante

Em determinados veículos, pode controlar os menus do seu sistema de navegação utilizando os controlos no volante. Consulte o manual do utilizador do veículo para obter mais informações sobre os controlos do veículo.

Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione o ícone do logótipo da marca para ver a página de informações do veículo.
- Selecione para regressar rapidamente ao menu principal.
- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Selecione ou para se deslocar nas listas ou menus.
- Mantenha premido ou para se deslocar mais rápido.
- Selecione para ver um menu de contexto do ecrã atual.

Ajustar o brilho do ecrã

Pode ajustar o brilho manualmente através do painel de notificações ou do menu de definições.

1 Selecione uma opção:

- Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para expandir as definições rápidas no painel de notificações.
- Selecione > Dispositivo > Ecrã > Nível de brilho.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Perfis de veículo

ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as suas características sejam consideradas em todas as sugestões de rota. Podem existir limitações nos dados do mapa para algumas sugestões de rota. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada durante a condução. O incumprimento dos mesmos pode originar um acidente com consequências de ferimentos pessoais ou morte.

O perfil do veículo atual é indicado por um ícone na barra de estado.

	Perfil side-by-side
	Perfil de mota de neve

Editar um perfil de veículo

É possível alterar informações básicas sobre o perfil do veículo ou adicionar informações detalhadas a um perfil de veículo, tal como a velocidade máxima.

1 Selecione **Aplicações > Navegação > Perfil do veículo**.

2 Selecione um perfil de veículo que pretende editar.

3 Selecione uma opção:

- Para editar as informações do perfil de veículo, selecione o  e, em seguida, selecione um campo para editar.
- Para mudar o nome do perfil de veículo, selecione  > **Mudar o nome do perfil**.
- Para eliminar o perfil do veículo, selecione  > **Eliminar**.

Funcionalidades de navegação em todo-o-terreno

Rotas


Uma rota é um caminho que se percorre desde a localização atual até um ou mais destinos.

- Para utilização todo-o-terreno, pode definir o dispositivo para calcular rotas ativas numa linha reta (*Rotas em linha reta, página 3*).
- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota (*Alterar o modo de cálculo da rota, página 32*) e elementos a evitar (*Evitar atrasos, portagens e áreas, página 31*).
- O dispositivo também pode evitar automaticamente estradas que não sejam adequadas ao perfil do veículo ativo.
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciar uma rota, página 28*).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota.
- Pode adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionar uma localização à sua rota, página 30*).

Rotas em linha reta

Em áreas sem estradas e trilhos definidos, o dispositivo orienta-o até ao seu destino utilizando uma rota em linha reta. Pode definir vários pontos de passagem para navegar numa rota através de áreas sem estradas.

Dica: pode personalizar os campos de dados que aparecem no ecrã do mapa (*Mudar o campo de dados do mapa, página 14*).

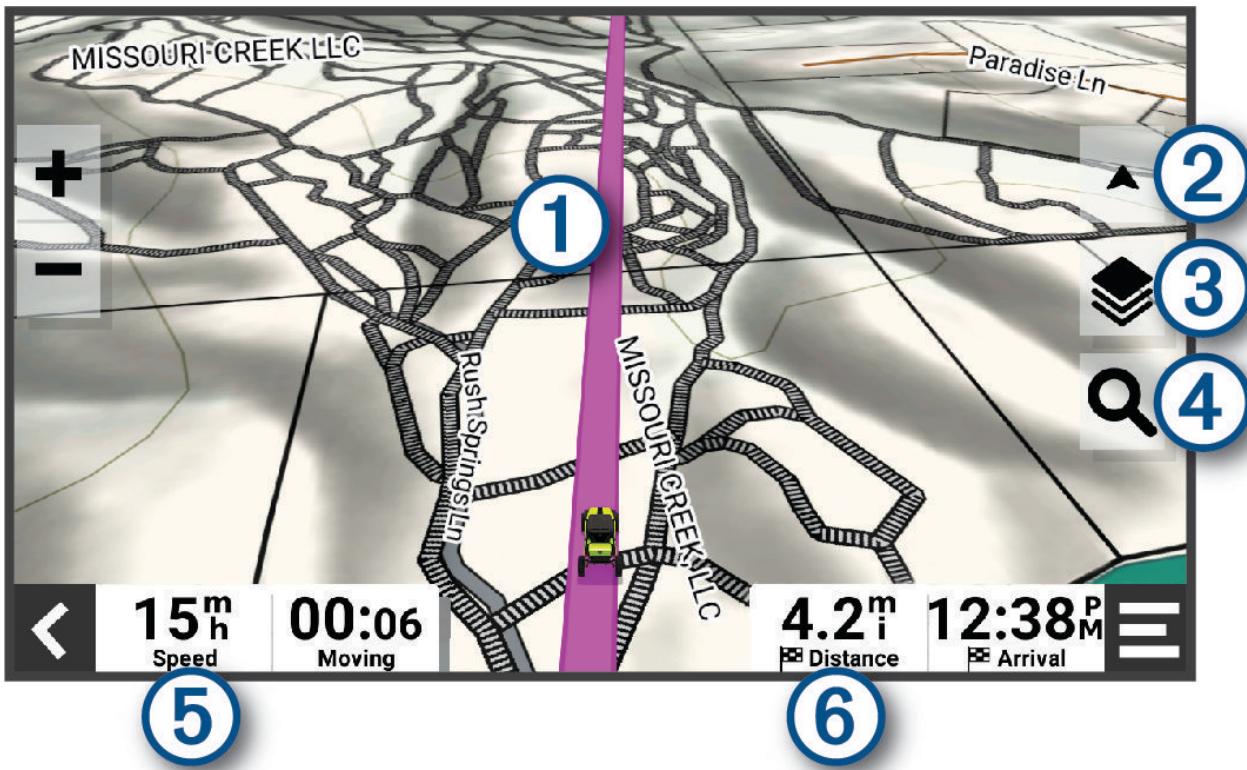

- ① Rota destacada no mapa.
- ② Perspetiva do mapa. Permite-lhe alterar a orientação do mapa.
- ③ Camadas do mapa. Permite-lhe adicionar camadas topográficas e imagens BirdsEye à vista do mapa.
- ④ Procurar. Permite-lhe procurar localizações e pontos de interesse.
- ⑤ Velocidade do veículo.
- ⑥ Distância até ao destino.

Ignorar a próxima paragem na sua rota

Antes de ignorar a próxima paragem na sua rota, tem de ativar o botão de ignorar no mapa ([Alterar os botões de mapa, página 14](#)).

Pode ignorar uma posição nas proximidades que tenha adicionado anteriormente à sua rota.

No mapa, selecione > Sim.

Parar a rota


No mapa, selecione > Parar.

Trilhos e estradas de aventura

⚠ ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as suas características sejam consideradas em todas as sugestões de rota. Podem existir limitações nos dados do mapa para algumas sugestões de rota. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada durante a condução. O incumprimento dos mesmos pode originar um acidente com consequências de ferimentos pessoais ou morte.

Este dispositivo pode navegar em estradas todo-o-terreno e em trilhos com base no perfil de veículo. Os trilhos ① são codificados por cores com base na acessibilidade. Pode selecionar ② para definir que trilhos e estradas de aventura são apresentados no mapa.

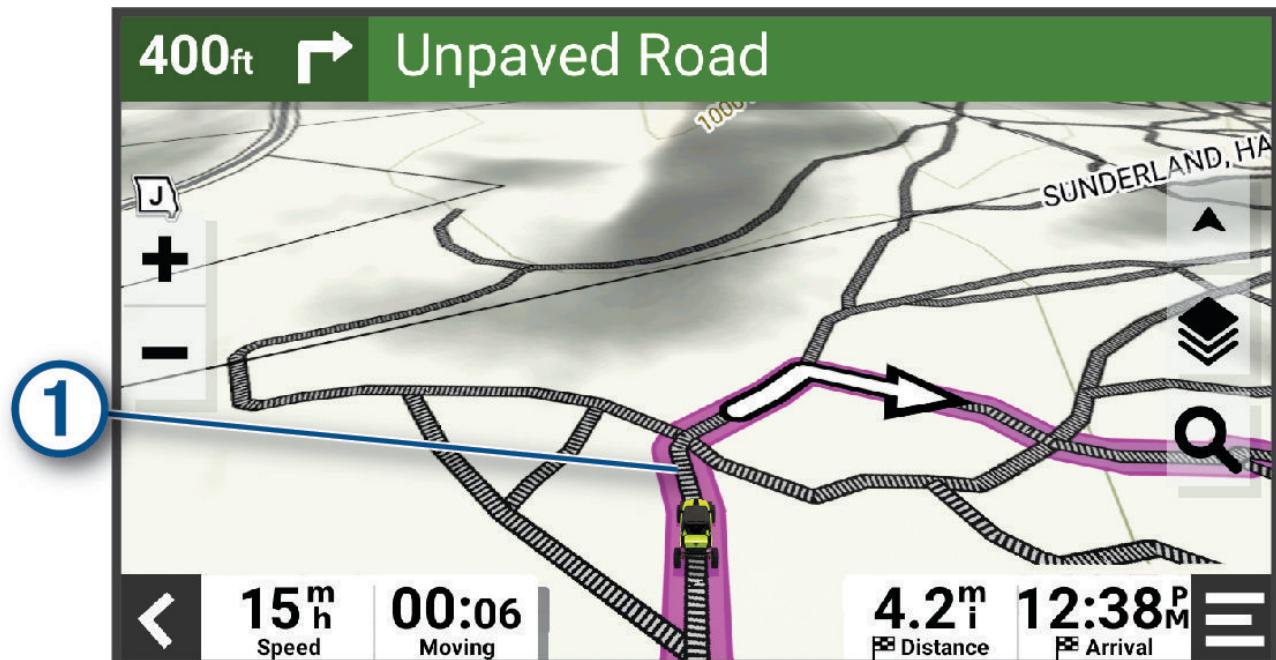

Trajetos

Um trajeto corresponde a um registo do seu caminho. O registo de trajetos contém informações acerca do caminho gravado, incluindo a hora, a localização e a elevação.

Gravar trajetos

A gravação de trajetos faz o registo do seu caminho. Quando inicia a gravação de trajetos, o dispositivo regista a sua localização e atualiza a linha de trajetos. Se o seu dispositivo estiver emparelhado com uma conta "Garmin Explore", este sincroniza periodicamente as faixas gravadas com a aplicação.

- 1 Selecione **Aplicações > Aventura > Registo de trajetos**.
- 2 Selecione **Começar**.

Navegar num trajeto

Pode navegar num trajeto guardado utilizando a aplicação Garmin Explore no seu dispositivo.

- 1 Selecione **Aplicações > Aventura > Explore > Trajetos**.
- 2 Selecione um trajeto.
- 3 Selecione **Siga!**.

Ver as suas coleções no mapa

Antes de poder ver a camada do mapa Coleções, tem de emparelhar o seu dispositivo com a aplicação Tread e sincronizar o mesmo com a sua conta Garmin Explore.

Pode ver as suas coleções Garmin Explore diretamente no mapa. Tem de ativar a camada do mapa de coleções para utilizar esta funcionalidade.

NOTA: se não atribuir uma categoria de coleção aos dados do Garmin Explore, será apresentada como uma coleção desorganizada.

1 Selecione **Mapa** >  > **Coleções**.

2 Escolha uma ou mais categorias de coleção da lista.

3 Selecione **Guardar**.

As suas coleções são apresentadas como ícones no mapa.

Inclinação e balanço

ATENÇÃO

A aplicação Pitch and Roll destina-se à apresentação dos ângulos do veículo com base apenas em medições calibradas. A calibração do dispositivo é da sua responsabilidade. Alterações à posição do dispositivo após a calibração podem afetar a precisão das suas medições. Os valores medidos são sugestões baseadas apenas nas informações que introduz no dispositivo. Faça leituras com frequência e cuidado, e permita que as leituras estabilizem após alterações significativas nas condições ambientais. Conceda sempre uma margem de segurança para alterações nas condições e erros de leitura. Não considerar os fatores do veículo e do ambiente, poderá resultar em acidente e, consequentemente, morte ou ferimentos graves.

O dispositivo alerta-o se o seu veículo se inclinar a um ângulo que possa afetar a estabilidade do veículo.

Calibrar inclinação e balanço

Pode definir o ângulo do seu veículo para zero a qualquer altura.

1 Estacione o veículo numa superfície plana e horizontal.

2 Selecione **Aplicações** > **Aventura** > **Inclinação e balanço**.

3 Selecione **Calibrar**.

Os valores de inclinação e balanço são redefinidos para 0 graus.

Ativar ou desativar alertas de ângulos para aviso

1 Selecione **Aplicações** > **Aventura** > **Inclinação e balanço**.

2 Selecione .

3 Selecione uma opção:

- Para ativar ou desativar as notificações de inclinação e balanço, selecione **Notificações da aplicação Pitch and Roll**.
- Para ativar ou desativar alertas sonoros, selecione **Alertas sonoros**.

Ajustar ângulos para aviso

Pode ajustar os ângulos aos quais o dispositivo ativa um alerta de inclinação e balanço. O utilizador é responsável por saber e definir o ângulo de inclinação e balanço correto para o seu veículo.

1 Selecione **Aplicações** > **Aventura** > **Inclinação e balanço**.

2 Selecione  > **Ângulos para aviso**.

3 Deslize o dedo para cima ou para baixo para ajustar os ângulos para aviso de inclinação ou balanço.

4 Selecione **Aceitar**.

Ver o altímetro, o barómetro e a bússola

O dispositivo contém sensores internos de altímetro, barómetro e bússola com calibração automática.

Seleccione **Aplicações > Aventura > ABC**.

Viagem em grupo

A aplicação Group Ride permite-lhe coordenar as viagens e comunicar com utilizadores nas proximidades através mensagens de texto predefinidas, localizações de mapas em tempo real e comunicações de voz. Pode emparelhar o seu dispositivo Tread com a aplicação Tread no seu smartphone para ativar as funcionalidades de monitorização de viagens em grupo.

As comunicações de voz e as mensagens predefinidas requerem um acessório de viagem em grupo, que não está incluído em todos os modelos de produtos. A funcionalidade de comunicação de voz não está disponível em todas as áreas. Aceda a garmin.com/tread para obter mais informações ou para adquirir um acessório de viagem em grupo.

Iniciar uma viagem em grupo

Pode criar uma viagem em grupo que lhe permita escolher o canal de rádio do grupo, ver e remover os participantes que se juntam à viagem em grupo e definir o nome da viagem em grupo. Pode criar uma viagem em grupo utilizando um suporte de Viagem em grupo com ligação, a aplicação Tread ou ambos.

1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo > Iniciar uma viagem em grupo**.

2 Selecione uma opção:

- Para iniciar uma viagem em grupo com ciclistas que tenham um suporte de viagem em grupo, selecione **Criar uma viagem em grupo por rádio**.
- Para iniciar uma viagem em grupo com ciclistas através da aplicação Tread, selecione **Criar uma viagem em grupo móvel**.

3 Se necessário, selecione o canal de rádio e selecione **Seguinte**.

4 Introduza o nome de participante e selecione **Concluído**.

5 Introduza o nome da viagem e selecione **Concluído**.

À medida que os participantes se juntam à viagem em grupo, os respetivos nomes são apresentados na lista.

6 Selecione **Começar**.

A viagem em grupo começa depois de todos os participantes estarem sincronizados.

Juntar-se a uma viagem em grupo

Pode juntar-se a uma viagem em grupo nas proximidades, criada por outro utilizador.

1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo > Aderir a uma viagem em grupo**.

2 Introduza a ID de viagem e selecione **Concluído**.

Voltar a juntar-se a viagens em grupo recente

Pode voltar a juntar-se a qualquer uma das dez viagens em grupo mais recentes.

1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo > Viagens em grupo recentes**.

2 Selecione uma viagem em grupo recente e selecione **Aderir**.

Adicionar participantes a uma viagem em grupo por rádio

Pode adicionar participantes a uma viagem em grupo por rádio que já está a decorrer.

1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo**.

2 Se necessário, selecione .

3 Selecione **Adicionar**.

À medida que se juntam à viagem em grupo, os novos participantes aparecem na lista.

4 Selecione **Continuar**.

A transmitir uma mensagem

ATENÇÃO

Não deve ler, enviar nem responder a mensagens durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Pode transmitir uma mensagem predefinida para os membros da sua viagem de grupo ativa que estejam ao alcance da frequência de rádio VHF.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo**.
- 2 Se necessário, selecione .
- 3 Selecione **Transmitir para o Grupo**.
- 4 Selecione uma mensagem predefinida e selecione **Enviar**.

Transmitir uma Localização

ATENÇÃO

Durante a condução, não interaja com o ecrã para transmitir a sua localização pois poderá distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Pode transmitir uma localização para os membros da sua viagem de grupo ativa que estejam ao alcance da frequência de rádio VHF.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo**.
- 2 Se necessário, selecione .
- 3 Selecione **Transmitir para o Grupo > Transmitir uma Localização**, e selecione um local.
- 4 Selecione **Partilhar**.

Ver uma notificação de Viagem em grupo

ATENÇÃO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Na maioria das páginas, é apresentada uma notificação quando o dispositivo recebe uma mensagem ou localização de viagem em grupo transmitida. Também pode ver as notificações de viagem em grupo na aplicação Group Ride.

NOTA: quando está a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta do mapa, na extremidade do ecrã.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo >**  e selecione uma notificação.
- 2 Selecione **Siga!** para navegar até uma localização partilhada.

Sair de uma viagem em grupo

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo**.
- 2 Se necessário, selecione .
- 3 Selecione **Sair > Sim**.

Definições da viagem de grupo

No menu principal, selecione **Viagem em grupo >** .

Editar nome de participante: permite-lhe definir o nome apresentado durante uma viagem em grupo. Esta definição não está disponível durante uma viagem em grupo ativa.

Etiquetas do mapa do participante: define a etiqueta apresentada para cada participante ativo no mapa.

Mostrar Trajetos no mapa: mostra o trajeto que cada participante da viagem em grupo segue no mapa.

Rapor predefinições: permite repor todas as predefinições da viagem em grupo. Esta definição não está disponível durante uma viagem em grupo ativa.

Rádio

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Pode utilizar a aplicação Rádio para criar predefinições de rádio, selecione um canal de rádio e selecione códigos de silenciador. Para utilizar esta funcionalidade, tem de ligar o dispositivo e a antena ao suporte da viagem em grupo. O dispositivo Tread configura automaticamente as definições de rádio quando adere ou cria uma viagem em grupo.

Selecionar uma predefinição

NOTA: em alguns modelos, pode encontrar a aplicação Rádio no menu de aplicações.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Aventura > Rádio**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para percorrer as predefinições disponíveis, selecione **▲** ou **▼**.
 - Para selecionar uma predefinição no menu, selecione **Predefinições**.

Selecionar um canal de rádio

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Aventura > Rádio**.

- 2 Selecione uma opção:
 - Para mudar para um canal diferente, selecione **+** ou **-**.
 - Para selecionar um canal MURS no menu, selecione **Canal**.

Ajustar o silenciador

Pode ajustar o silenciador e alternar entre os modos CTCSS, DCS e silenciador aberto para melhorar a qualidade de áudio e evitar as interferências de rádio na sua área.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Aventura > Rádio**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para escolher um código de silenciador no modo atual, selecione **+** ou **-**.
 - Para ajustar o modo de silenciador, selecione **Aberto**.

Adicionar uma predefinição de rádio personalizada

- 1 Selecione **Aplicações > Aventura > Rádio > Predefinições > +**.
- 2 Selecione **+** ou **-** para selecionar um canal e um código de silenciador.
- 3 Selecione **Guardar**.

Selecionar um som de aviso de fim de transmissão

Pode selecionar o som que os outros dispositivos reproduzem quando utiliza o seu rádio.

- 1 Selecione **Aplicações > Aventura > Rádio > 🔊 > Som de aviso de fim de transmissão**.
- 2 Selecione um som de aviso de fim de transmissão.
O dispositivo reproduz o tom selecionado.
- 3 Selecione **Guardar**.

Desligar o rádio

Selecione **Aplicações > Aventura > Rádio > ⏻ > Sim**.

Ativar Premir para falar com auricular

Pode ativar os controlos Premir para falar para utilizar com um auricular Bluetooth compatível. Isto permite-lhe transmitir a sua voz utilizando a funcionalidade de marcação por voz no auricular.

- 1 Selecione **Aplicações > Aventura > Rádio >  > Premir para falar com auricular.**
- 2 Se necessário, siga as instruções no ecrã para emparelhar o seu auricular com o dispositivo.
- 3 Selecione **Premir para falar com auricular**.
- 4 Selecione .

Transmitir a sua voz

Antes de poder transmitir a sua voz, tem de emparelhar o seu dispositivo Tread com um auricular Bluetooth compatível.

Pode transmitir a sua voz através do rádio utilizando um auricular Bluetooth compatível.

Selecione uma opção:

- No menu principal, selecione **Aplicações > Aventura > Rádio > Premir para falar**.
- Utilize a funcionalidade de marcação por voz no auricular Bluetooth ligado.

Dica: pode premir o botão de pausa ou de parar para fechar manualmente o rádio.

NOTA: tem de ativar a definição **Premir para falar com auricular** para utilizar esta funcionalidade.

Ajustar o volume do rádio

- 1 Selecione **Aplicações > Aventura > Rádio > **.

- 2 Utilize as barras para ajustar o volume.

Definições de rádio

No menu principal, selecione **Aplicações > Aventura > Rádio > **.

Premir para falar com auricular: permite-lhe transmitir a sua voz utilizando o botão Premir para falar no auricular compatível.

Som de aviso de fim de transmissão: define o som de aviso de fim de transmissão que o dispositivo reproduz quando utiliza o rádio.

Repor predefinições: repõe todas as predefinições do rádio.

Controlo remoto inReach®

A função de controlo remoto inReach permite-lhe controlar o dispositivo de comunicação por satélite inReach (vendido em separado) através do dispositivo Tread. Pode enviar mensagens, consultar a previsão meteorológica, acionar um alerta SOS e muito mais. Aceda a buy.garmin.com para adquirir um dispositivo inReach.

Ligar um dispositivo inReach

- 1 Coloque o dispositivo inReach a uma distância máxima de 3 m (10 pés) do dispositivo Tread.
 - 2 No dispositivo Tread, selecione **Aplicações > Aventura > inReach**.
 - 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã do dispositivo Tread para concluir o processo de emparelhamento.
- Quando o processo de emparelhamento estiver concluído, os dispositivos inReach e Tread ligam-se automaticamente quando estão dentro do alcance.

Enviar uma Mensagem de texto

- 1 Selecione **Aplicações > Aventura > inReach > Compor**.
- 2 Selecione **A:** e adicione um ou mais contactos.
- 3 Selecione **Mensagem:** e introduza uma mensagem.
- 4 Selecione **Enviar**.

SOS

ATENÇÃO

Para poder utilizar a função SOS, tem de ter uma subscrição ativa do serviço de satélite. Teste sempre o dispositivo antes de partir para a aventura.

Certifique-se de que tem vista desimpedida do céu ao utilizar a função SOS, pois esta funcionalidade necessita de acesso a satélites para funcionar corretamente.

AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem a utilização de dispositivos de comunicação por satélite. É da responsabilidade do utilizador conhecer e respeitar todas as leis aplicáveis nas jurisdições onde o dispositivo é utilizado.

Durante uma emergência, pode utilizar o seu comunicador por satélite inReach emparelhado para entrar em contacto com o centro Garmin ResponseSM para pedir ajuda. A funcionalidade de SOS envia uma mensagem para a equipa do Garmin Response e esta notifica as entidades de resposta a emergências adequadas da sua situação. Pode comunicar com a equipa do Garmin Response durante a sua emergência enquanto espera pela chegada de ajuda. Só deve utilizar a função SOS numa verdadeira situação de emergência.

Iniciar um salvamento SOS

ATENÇÃO

Antes de poder iniciar um salvamento SOS através do equipamento de navegação Tread, tem de emparelhá-lo com um comunicador por satélite inReach compatível ([Ligar um dispositivo inReach](#), página 10).

CUIDADO

Enquanto o dispositivo estiver no modo SOS, não desligue nem tente desligar o comunicador por satélite inReach. Se o fizer, poderá impedir que esta funcionalidade funcione corretamente e atrasar a chegada da assistência em caso de emergência.

1 Selecione **Aplicações > Aventura > inReach**.

2 Selecione .

3 Aguarde pela contagem decrescente de SOS.

O dispositivo envia uma mensagem predefinida para o serviço de resposta de emergência com os detalhes da localização do utilizador.

4 Responda à mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência.

A resposta do utilizador permite ao serviço de resposta de emergência saber que é capaz de interagir durante o salvamento.

Durante os primeiros 10 minutos do salvamento, a sua localização atualizada é enviada a cada minuto para o serviço de resposta de emergência. Para poupar a energia da bateria após os primeiros 10 minutos, é enviada uma localização atualizada a cada 10 minutos quando em movimento, e a cada 30 minutos quando está parado.

Cancelar um salvamento SOS

Se já não for preciso assistência, pode cancelar um salvamento SOS após este ter sido enviado para o serviço de resposta de emergência.

Selecione **Cancelar SOS**.

O dispositivo transmite o pedido de cancelamento. Quando receber uma mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência, o dispositivo retoma o funcionamento normal.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota ([A sua rota no mapa, página 29](#)) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Mapa**.
- 2 Toque em qualquer ponto no mapa.
- 3 Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
- Para adicionar ou remover camadas do mapa, tais como imagens topográficas e BirdsEye, selecione 
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
- Para alternar entre as vistas Norte no topo, 2D e 3D, selecione .
- Para abrir o Planificador de rotas, selecione  ([Planificador de rotas, página 18](#)).
- Para iniciar uma rota, selecione uma localização no mapa e selecione **Siga!** ([Iniciar uma rota utilizando o mapa, página 28](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Editar rota: permite fazer um desvio ou ignorar localizações na rota ([Alterar a rota ativa, página 30](#)).

Sem som: silencia o áudio do dispositivo.

Próximas cidades: apresenta as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou da autoestrada ([Próximas cidades, página 13](#)).

Localizações próximas: apresenta as próximas posições ao longo da rota ou a estrada onde se encontra ([Localizações próximas, página 12](#)).

Elevação: apresenta as próximas mudanças de elevação.

Informação da viagem: apresenta dados de viagem personalizados, como velocidade ou quilometragem ([Ver dados de viagem no mapa, página 13](#)).

Registo de trajetos: apresenta os dados de trajetos para o trajeto ativo.

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota ([Ver curvas e indicações, página 30](#)).

Leitor de música: apresenta os controlos e a informação de multimédia.

Inclinação e balanço: apresenta o ângulo atual do seu veículo ([Inclinação e balanço, página 6](#)).

Viagem em grupo: apresenta a distância e a direção dos membros na sua viagem em grupo ([Viagem em grupo, página 7](#)).

Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.
A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.
- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso.

Pode personalizar as categorias apresentadas na ferramenta Localizações próximas.

Visualizar as próximas localizações

1 No mapa, selecione  > Localizações próximas.

Em viagem, a ferramenta do mapa apresenta a próxima localização na estrada ou na rota.

2 Selecione uma opção:

- Se a ferramenta do mapa apresentar as categorias, selecione uma categoria para ver uma lista das localizações próximas relacionadas com essa categoria.
- Se a ferramenta do mapa apresentar as localizações no seu percurso, selecione uma localização para ver os respetivos detalhes ou iniciar uma rota para esse destino.

Personalizar as categorias de localizações próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

1 No mapa, selecione  > Localizações próximas.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
- Para alterar uma categoria, selecione-a.
- Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione Pesquisa personalizada e introduza o nome da empresa ou da categoria.

5 Selecione Guardar.

Próximas cidades

Em viagem numa autoestrada ou a navegar numa rota que inclua uma autoestrada, a ferramenta Próximas cidades fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da autoestrada. Para cada cidade, a ferramenta do mapa apresenta a distância até à saída da autoestrada e os serviços disponíveis, semelhante à informação em sinais de trânsito nas autoestradas.

Ver as próximas cidades e saídas com serviços

1 No mapa, selecione  > Próximas cidades.

Em viagem numa autoestrada ou numa rota ativa, a ferramenta do mapa apresenta informações sobre as próximas cidades e saídas.

2 Selecione uma cidade.

O dispositivo apresenta uma lista dos pontos de interesse localizados na saída para a cidade selecionada, como estações de serviço, alojamento ou restaurantes.

3 Selecione uma localização e, em seguida, Siga! para iniciar a navegação.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

No mapa, selecione  > Informação da viagem.

Personalizar os campos de dados de viagem

1 No mapa, selecione  > Informação da viagem.

2 Selecione um campo de dados de viagem.

3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Rapor a informação de viagem

- 1 A partir do mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione um campo de dados de informação de viagem.
- 3 Selecione  > **Rapor campo(s)** > **Rapor dados gerais**.

Visualizar futuras alterações à elevação

É possível visualizar futuras alterações à elevação ao longo da rota. Isto pode ajudá-lo a planejar ou evitar graus acentuados de subida ou descida.

- 1 No mapa, selecione  > **Elevação**.
- 2 Selecione a carta para expandir para ecrã inteiro.
O dispositivo apresenta a elevação atual e um gráfico de elevação por distância.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione  ou  para alterar o intervalo de distâncias do gráfico.
 - Selecione as setas para percorrer a carta.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione  > **Visualização do mapa** > **Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Ver a chave do Mapa de terrenos públicos

Os terrenos públicos são codificadas por cores no mapa para mostrar quem possui um terreno específico. Por exemplo, pode ver se um terreno é propriedade privada ou se faz parte de um parque nacional. Tem de ativar a camada do mapa de terrenos públicos para utilizar esta funcionalidade ([Personalizar as Camadas do Mapa, página 14](#)).

Pode ver a legenda destas cores no dispositivo.

Selecione  > **Visualização do mapa** > **Camadas do mapa** >  > **Terrenos públicos**.

Ativar as camadas do mapa Trilhos e Estradas de aventura

Pode ativar ou desativar camadas do mapa que incluem estradas acessíveis ou inacessíveis para diferentes tipos de veículos motorizados.

- 1 Selecione  > **Visualização do mapa** > **Camadas do mapa** >  > **Trilhos e estradas de aventura**.
- 2 Selecione um tipo de estrada ou trilho.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
- NOTA: não pode alterar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar os botões de mapa

- 1 No mapa, mantenha premido um botão de mapa.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para substituir um botão de mapa, selecione um botão de mapa e selecione um botão de mapa para apresentar.
 - Para remover um botão de mapa, selecione .
- 3 Selecione **Guardar**.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione  > Visualização do mapa > Vista do mapa de condução.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa em duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa em três dimensões.
 - Selecione **Zoom automático para grupo** para ajustar automaticamente o nível de zoom de forma a que todos os participantes de uma viagem em grupo sejam visíveis no mapa.
- 3 Selecione **Guardar**.

Localização de cães

As funcionalidades de monitorização de cães permitem-lhe ver as informações transmitidas pelo seu dispositivo portátil para cães Garmin® compatível no dispositivo Tread. Pode navegar até aos seus cães, ver os respetivos estados e localizações atuais, e monitorizar a distância que já percorreram.

Receber dados do seu dispositivo portátil

Tem de ativar a transmissão no seu dispositivo portátil para cães para poder receber dados. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo portátil para cães.

Coloque o dispositivo portátil para cães a 3 m (10 pés) do seu dispositivo Tread.

Dica: o dispositivo Tread recebe dados de um dispositivo portátil para cães compatível de cada vez.

Mantenha-se a mais de 3 m (10 pés) de outros dispositivos portáteis para cães ou desative a transmissão em dispositivos portáteis para cães dos quais não deseja receber dados.

Os dispositivos estabelecem ligação e sincronizam de forma automática.

Monitorizar os seus cães

- 1 Selecione Aplicações > Aventura > Localizador de cães.

Os cães ligados ao seu dispositivo portátil para cães são apresentados no ecrã.
- 2 Selecione um cão.

A localização e o registo de trajetos do cão são apresentados no mapa.
- 3 Selecione **Siga!** para navegar para o seu cão.

Ícones de estado do cão

Os ícones indicam o estado e a localização dos seus cães.

	Sentado
	Corrida
	No ponto
	Junto a uma árvore
	Desconhecido*
	Coleira com bateria fraca
	A ligação à coleira foi perdida.
	A receção de GPS da coleira foi perdida

*O ícone de estado desconhecido indica que a coleira não obteve um sinal de satélite e o dispositivo portátil não consegue determinar a posição do cão.

Ver os seus cães no mapa

1 Enquanto consulta o mapa, selecione qualquer local no mesmo.

2 Selecione .

O dispositivo amplia a imagem para apresentar todos os seus cães no ecrã.

Utilizar as Apps

Informações do veículo

Pode utilizar a página de informações do veículo para ver o estado do veículo. Por exemplo, pode ver a velocidade, a temperatura e o indicador de combustível do veículo.

Pode selecionar o ícone da marca do veículo para ver a página de informações do veículo a qualquer momento.

Alterar os campos de dados de informações do veículo

Pode personalizar os campos de dados na página de informações do veículo.

1 Selecione o ícone da marca do veículo.

2 Selecione um campo de dados.

3 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Rapor os campos de dados de informações do veículo

Pode repor os campos de dados de viagem, odómetro e horas do motor.

1 Selecione o ícone da marca do veículo.


2 Selecione um campo de dados e selecione  > Repor campo(s).

3 Selecione um tipo de dados a apresentar.

4 Selecione Repor.

Leitor de música

O leitor de multimédia permite ao dispositivo controlar o conteúdo multimédia atualmente em reprodução a partir de uma aplicação multimédia no telemóvel emparelhado. Pode abrir o leitor de multimédia a qualquer momento selecionando Média no menu principal.

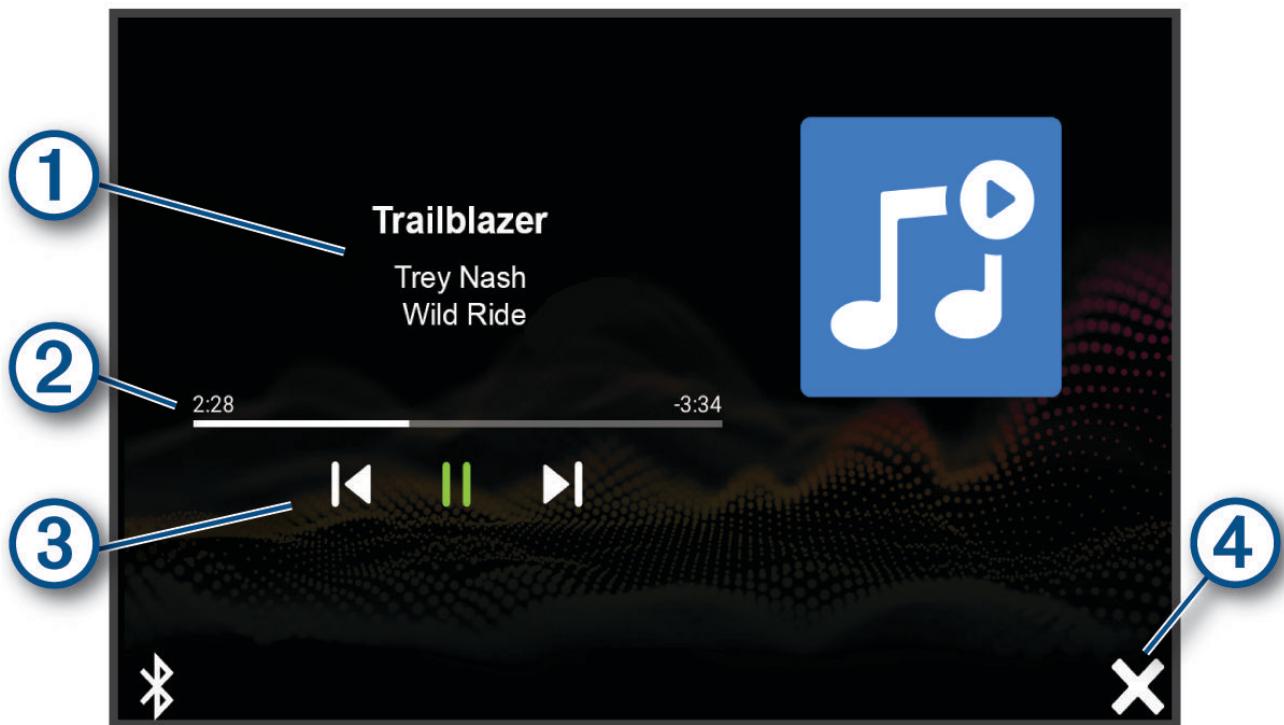

- | | |
|---|---|
| 1 | Informações sobre o conteúdo multimédia atualmente em reprodução, tais como título, artista, álbum, estação ou canal. |
| 2 | Avançar no item multimédia atual. |
| 3 | Controlos de reprodução. Os controlos mudam com base no serviço que fornece o conteúdo multimédia. |
| 4 | Selecionar para ocultar ou diminuir o leitor de multimédia. |

Adicionar a ferramenta do leitor de música ao mapa

A ferramenta do leitor de música no mapa permite-lhe controlar o leitor de música a partir do seu mapa.

- 1 Abra o mapa.
- 2 Selecione > Leitor de música.

Os controlos do leitor de música são apresentados no mapa.

Imagens BirdsEye

As imagens BirdsEye fornecem imagens de mapas de alta resolução transferíveis, incluindo imagens de satélite detalhadas e mapas topográficos rasterizados. Pode transferir BirdsEye Satellite Imagery diretamente para o seu dispositivo quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.

Transferir imagens BirdsEye

Antes de poder transferir imagens BirdsEye diretamente para o seu dispositivo, tem de estabelecer ligação a uma rede sem fios ([Ligar a uma rede sem fios](#), página 42).

1 Selecione **Aplicações > Aventura > BirdsEye Direct**.

2 Selecione .

3 Selecione uma opção:

- Para transferir ficheiros de imagens BirdsEye para uma localização ou área específica, selecione **Localização** e selecione uma categoria.

NOTA: a posição está predefinida para a sua posição atual.

- Para selecionar uma opção de qualidade de imagem, selecione **Detalhe**.
- Para definir o tamanho da área a ser apresentada nos ficheiros de imagens transferidos, selecione **Tamanho** e introduza uma distância da localização selecionada.
- Para selecionar onde guardar as imagens transferidas, selecione **Guardar em**.

4 Selecione **Transferir**.

5 Introduza um nome para as imagens transferidas e selecione **Concluído**.

Planificador de rotas

Pode utilizar o planificador de rotas para criar e guardar uma rota, a qual poderá utilizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma rota guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as localizações, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a sua rota ativa.

Planejar uma rota

Uma rota pode incluir várias localizações e tem de incluir, pelo menos, uma localização inicial e um destino.

A localização inicial é a localização a partir da qual planeia iniciar a rota. Se iniciar a navegação a partir de uma localização diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à localização inicial. Para uma viagem de ida e volta, a localização inicial e o destino final podem ser os mesmos.

1 Selecione **Aplicações > Navegação > Planificador de rotas > Criar rota**.

2 Se necessário, selecione um modo de cálculo.

- NOTA:** o modo Curva a curva encontra-se selecionado por predefinição.

3 Selecione uma opção para escolher uma localização para o seu ponto de partida:

- Selecione uma localização no mapa.
- Selecione  e procure uma localização ([Encontrar uma localização através da barra de pesquisa](#), página 33).

4 Repita o passo 3 para adicionar mais localizações.

- NOTA:** a última localização que adicionar será o destino.

5 Após adicionar todas as localizações necessárias, selecione .

Editar e reordenar localizações numa rota

- 1 Selecione **Aplicações > Navegação > Planificador de rotas**.
- 2 Selecione uma rota guardada.
- 3 Selecione **Lista**.
- 4 Selecione uma localização.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para alterar a localização, selecione  e introduza uma nova localização.
 - Para mover a localização para cima ou para baixo, selecione  e arraste a localização para mudar a respetiva ordem na rota.
 - Para adicionar uma nova localização após a localização selecionada, selecione .
 - Para eliminar a localização, selecione .

Alterar as opções de rota para uma rota

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a sua rota.

- 1 Selecione **Aplicações > Navegação > Planificador de rotas**.
- 2 Selecione uma rota guardada.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para adicionar pontos de moldagem à sua rota, selecione **Moldare** selecione pelo menos uma localização.
 - Para alterar o modo de cálculo da rota, toque num segmento de rota e selecione um modo de cálculo.

Navegar para uma Rota Guardada

- 1 Selecione **Aplicações > Navegação > Planificador de rotas**.
- 2 Selecione uma rota guardada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione a primeira localização para a qual pretende navegar e depois selecione **OK**.
- 5 Selecione **Começar**.

O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada e depois guia-o até aos restantes destinos da rota, por ordem.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a mesma.

- 1 Selecione **Aplicações > Navegação > Planificador de rotas > A minha rota ativa > **.
- 2 Se necessário, edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de rotas.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Se necessário, selecione a  para confirmar as alterações.
- 4 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota, que poderá realizar mais tarde (opcional).

TracBack®

Seguir o seu trajeto recente

A funcionalidade TracBack regista o segmento mais recente do seu movimento. Pode traçar o seu trajeto recente até a uma posição anterior.

- 1 Selecione **Aplicações > Aventura > TracBack**.
O seu trajeto recente é apresentado no mapa.
- 2 Selecione **Siga!**.

Guardar o trajeto recente como uma rota

Pode guardar o seu trajeto recente como uma rota, a qual poderá realizar mais tarde através do planificador de rotas ([Navegar para uma Rota Guardada, página 19](#)).

1 Selecione Aplicações > Aventura > TracBack.

O seu trajeto recente é apresentado no mapa.

2 Selecione  > Gravar como rota.

3 Introduza um nome para a rota e selecione Concluído.

Criar uma rota de ida e volta

O dispositivo pode criar uma rota de ida e volta utilizando uma posição inicial especificada e uma distância, duração ou destino.

1 No menu principal, selecione Aplicações > Navegação > Viagem de ida e volta.

2 Seleccionar Posição inicial.

3 Escolha uma posição e confirme com Seleccionar.

4 Seleccionar Atributos da viagem.

5 Selecione uma opção:

- Selecione **Escolha uma distância** para planejar a sua rota com base numa distância.
- Selecione **Escolha uma duração** para planejar a sua rota com base numa duração.
- Selecione **Escolha um destino** para planejar a sua rota com base num destino.

6 Selecione Seguinte.

7 Introduza uma distância, duração ou destino.

8 Selecione uma opção:

- Se tiver introduzido uma distância ou duração, selecione **Concluído**.
- Se tiver escolhido um destino, confirme com **Seleccionar**.

9 Selecione Adicionar uma direção.

10 Selecione uma direção e, em seguida, selecione Seguinte.


11 Selecione Calcular.

12 Selecione uma ou mais opções:

- Selecione  para visualizar as estatísticas de elevação ao longo da sua rota.
- Selecione  para moldar a rota.
- Utilize a barra para aumentar ou diminuir o nível de aventura da sua rota.
- Selecione  e selecione uma ou mais funcionalidades de rota.

13 Seleccione uma rota e seleccione Siga!.

Aplicação Garmin PowerSwitch™

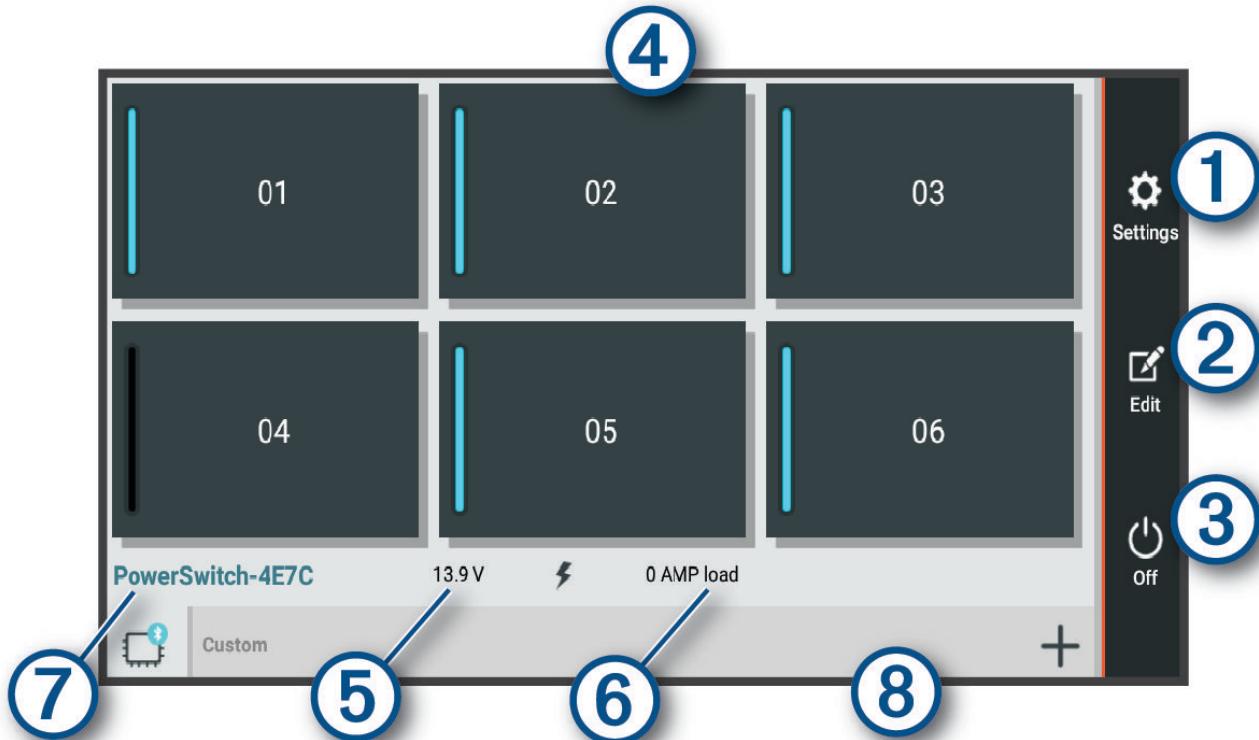

①	Abre o menu de definições da aplicação
②	Entra no modo de edição para personalizar a disposição e as funções da aplicação
③	Desliga todas as saídas
④ Botões de alimentação	Ativa cada saída ligada
⑤	Apresenta a tensão de entrada
⑥	Apresenta a amperagem total do dispositivo Garmin PowerSwitch selecionado
⑦	Apresenta o nome do dispositivo
⑧	Apresenta os separadores do dispositivo Garmin PowerSwitch e os separadores de esquemas personalizados

Ativar um interruptor de alimentação

Antes de poder utilizar a aplicação Garmin PowerSwitch para ativar um interruptor, tem de instalar o seu dispositivo Garmin PowerSwitch no veículo e emparelhá-lo com a aplicação Garmin PowerSwitch.

Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um botão de alimentação para ligar ou desligar um interruptor.

Desligar todos os interruptores

Seleccione .

Personalizar um botão

- 1 No ecrã da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione . A aplicação entra no modo de edição.
- 2 Selecione  no botão que pretende personalizar.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para alterar o nome do botão, selecione o campo **Etiqueta do botão** e introduza um nome.
 - Para adicionar um ícone ao botão, selecione o campo **Ícone** e selecione um ícone.
 - Para alterar a cor do botão, selecione uma cor.
 - Para alterar o modo do botão, selecione um modo de botão.
 - Para ajustar a intensidade do interruptor, utilize a barra de deslocamento.
 - Para permitir a ativação do botão através de uma entrada de controlo, selecione uma entrada de controlo.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione **Concluído**.

Atribuir um interruptor a uma entrada de controlo

Antes de poder utilizar as funções de entrada de controlo, tem de ligar uma entrada de controlo ao seu dispositivo Garmin PowerSwitch ([Ligar uma entrada de controlo, página 49](#))

Pode atribuir a ativação de um ou mais interruptores quando o dispositivo Garmin PowerSwitch recebe um sinal de uma entrada de controlo.

- 1 Selecione .
- 2 Selecione o seu dispositivo Garmin PowerSwitch.
- 3 Selecione uma entrada de controlo.
- 4 Selecione um ou mais interruptores.

Adicionar um Esquema personalizado

Pode adicionar um separador de esquema personalizado à aplicação Garmin PowerSwitch. Os botões adicionados a um esquema personalizado podem controlar vários interruptores ao mesmo tempo.

- 1 Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione .
- 2 O dispositivo entra no modo de edição.
- 2 Selecione .

Adicionar um botão a um esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione .
A aplicação entra no modo de edição.
- 3 Selecione **Adicionar botão**.
- 4 No novo botão, selecione .
- 5 Selecione uma opção:
 - Para alterar o nome do botão, selecione o campo **Etiqueta do botão** e introduza um nome.
 - Para adicionar um ícone ao botão, selecione o campo **Ícone** e selecione um ícone.
 - Para alterar a cor do botão, selecione uma cor.
- 6 Selecione **Adicionar ação**.
- 7 Se necessário, selecione um dispositivo Garmin PowerSwitch e um interruptor.
- 8 Selecione uma ação:
 - Para definir a ativação e desativação do interruptor a cada pressão do botão, selecione **Alternar**.
 - Para definir a ativação do interruptor com o botão, selecione **Ligar**.
 - Para definir a desativação do interruptor com o botão, selecione **Desligar**.
- 9 Selecione um modo de botão:
 - Para definir a ativação do botão com um toque, selecione **Normal**.
 - Para definir a ativação do botão apenas enquanto toca no botão, selecione **Momentâneo**.
 - Para definir a ativação e desativação do botão repetidamente, selecione **Estroboscópio** e selecione os intervalos de tempo.
- 10 Se aplicável, utilize a barra de deslocamento para definir o brilho das luzes.

11 Selecione .

12 Se necessário, selecione **Adicionar ação** para adicionar ações ao botão.

Pode adicionar uma ação a cada interruptor no dispositivo Garmin PowerSwitch.

Organizar os botões num esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione .
- 3 Mantenha premido  no botão que pretende mover e arraste-o para uma nova localização.

Eliminar um botão ou esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione .
- 3 A aplicação entra no modo de edição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para eliminar um botão, selecione  no botão que pretende eliminar.
 - Para eliminar um separador de esquema, selecione  no separador de esquema.

Rotinas

As rotinas automatizam o dispositivo Garmin PowerSwitch. Quando define uma rotina no dispositivo de navegação Garmin compatível, este liga ou desliga automaticamente os interruptores quando as condições da rotina são cumpridas. Por exemplo, pode definir uma rotina para ligar um interruptor a uma hora específica todos os dias ou quando o seu veículo atinge uma velocidade específica. As rotinas só estão disponíveis quando utiliza um dispositivo de navegação Garmin compatível.

Adicionar uma Rotina

- 1 Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione  > **Rotinas**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar rotina**.
- 3 Selecione **Quando**.
- 4 Selecione um acionador:
 - Para definir o acionamento de um interruptor para quando o veículo atinge uma velocidade específica, selecione **Velocidade** > **Seguinte** e siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir limites de velocidade.
 - Para definir o acionamento de um interruptor para uma hora específica de cada dia, selecione **Tempo** > **Seguinte** e introduza uma hora.
 - Para definir o acionamento de um interruptor para o nascer do sol, selecione **Nascer do sol**.
 - Para definir o acionamento de um interruptor para o pôr do sol, selecione **Pôr do sol**.
- 5 Selecione **Adicionar ação**.
- 6 Selecione um dispositivo, um interruptor, uma ação e um modo de botão.
- 7 Utilize a barra para ajustar o regulador, se necessário.
- 8 Selecione **Guardar**.

Editar uma rotina

- 1 Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione  > **Rotinas**.
- 2 Selecione  na rotina que pretende editar.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para alterar o acionador da rotina, selecione **Quando** e selecione um acionador.
 - Para alterar uma ação, selecione  na ação a alterar e atualize a ação.
 - Para adicionar uma ação à rotina, selecione **Adicionar ação** e introduza informações sobre a ação.
- 4 Selecione **Guardar**.

Eliminar uma rotina

- 1 Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione  > **Rotinas**.
- 2 Selecione  na rotina que pretende eliminar.

Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone

ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

A aplicação Tread permite que o seu dispositivo receba notificações inteligentes e informações em tempo real, como informações de trânsito e meteorológicas em tempo real.

Informações de trânsito em tempo real: envia informações de trânsito em tempo real para o seu dispositivo, como incidentes e atrasos no trânsito, obras ou cortes de estradas.

Informações meteorológicas: envia previsões meteorológicas, condições de estrada e informações do radar meteorológico em tempo real para o seu dispositivo.

Chamadas em modo mãos-livres: permite-lhe efetuar e receber chamadas telefónicas através do dispositivo utilizando o auricular Bluetooth ligado.

Enviar localizações para o dispositivo: permite-lhe enviar localizações do smartphone para o dispositivo de navegação.

Bluetooth Ícones de estado da funcionalidade

Os ícones de estado são apresentados nas definições Bluetooth, ao lado de cada dispositivo emparelhado.

Selecione  > **Bluetooth**.

- Um ícone cinzento indica que a funcionalidade está desativada ou desligada nesse dispositivo.
- Um ícone colorido indica que a funcionalidade está ligada e ativa nesse dispositivo.

	Chamada em mãos livres
	Funcionalidades e serviços do Tread

Emparelhar com o smartphone

Pode emparelhar o seu dispositivo Tread com o smartphone e a aplicação Tread para ativar funcionalidades adicionais e aceder a informações em tempo real ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 24](#)).

- 1 Na loja de aplicações do smartphone, instale a aplicação Tread.
- 2 Ligue o seu dispositivo Tread e coloque o dispositivo e o smartphone a uma distância máxima de 3 metros (10 pés) um do outro.
- 3 No telefone, abra a aplicação Tread.
- 4 Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão numa conta Garmin e concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os ativa.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telefone para estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo quando este for ativado.
- Deve verificar se as funcionalidades Bluetooth que deseja utilizar estão ativadas ([Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth, página 27](#)).

Emparelhar dispositivos Bluetooth adicionais

- 1 Coloque o auricular ou o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.
- 2 No dispositivo, ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 3 No auricular ou no telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e assegure-se de que está visível para outros dispositivos Bluetooth.
- 4 No seu dispositivo, selecione  > **Redes sem fios** > **Bluetooth** > **Emparelhar dispositivo novo**.
É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.
- 5 Selecione o auricular ou o telefone a partir da lista.
- 6 Se necessário, selecione **Emparelhar**.

Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Tread, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo Tread, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

Receber notificações

ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, é necessário ligar o dispositivo a um telemóvel suportado com a aplicação Tread (*Emparelhar com o smartphone*, página 25).

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

NOTA: se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione .

A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.

- Para visualizar uma notificação, selecione  > **Aplicações** > **Ferramentas** > **Telefone** >  > .

Dica: também pode selecionar o widget do telemóvel no menu principal.

- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione a notificação e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Visualizar a lista de notificações

Pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

Seleccione  > **Aplicações** > **Ferramentas** > **Telefone** >  > .

Pode selecionar a descrição da notificação para ver cada uma das notificações.

Chamada em mãos livres

NOTA: apesar de a maioria dos telemóveis e auriculares serem compatíveis e poderem ser utilizados, não é possível garantir a compatibilidade de um determinado telemóvel ou auricular. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telemóvel.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel e auricular sem fios ou capacete compatíveis, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Para verificar a compatibilidade, acceda a www.garmin.com/bluetooth.

Efetuar uma chamada

1 No menu principal, selecione **Aplicações** > **Ferramentas** > **Telefone**.

2 Selecione uma opção:

- Para marcar um número, selecione , introduza o número de telemóvel e selecione .
- Para ver números de chamadas recentes, perdidas ou chamadas recentemente efetuadas ou recebidas, selecione , clique num registo e selecione um número para marcar.
- Para ligar para um contacto a partir da sua lista telefónica, selecione  e selecione um contacto.

Utilizar opções durante chamadas

As opções durante chamadas estão disponíveis quando atende uma chamada. Algumas opções podem não ser compatíveis com o seu telefone.

Dica: se fechar a página Opções durante chamadas, poderá abri-la novamente selecionando  em qualquer ecrã.

- Para estabelecer uma chamada de conferência, selecione **Adicionar chamada**.

- Para transferir áudio para o seu telefone, selecione **Enviar para o telemóvel**.

Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar a ligação Bluetooth e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.

- Para utilizar o teclado de marcação, selecione **Teclado**.

Dica: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.

- Para desativar o microfone, selecione **Sem som**.

- Para desligar, seleccione 

Guardar um número de telefone como predefinição

Pode guardar até três contactos como predefinidos no teclado de marcação. Isto permite-lhe telefonar rapidamente para o seu número de casa, familiares ou contactos frequentes.

1 No menu principal, selecione **Aplicações > Ferramentas > Telefone**.

2 Se necessário, selecione .

3 Selecione **Adicionar predefinição** e selecione um contacto.

Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth

Pode ativar ou desativar funcionalidades Bluetooth, como chamadas telefónicas, áudio de multimédia e serviços em tempo real no seu smartphone emparelhado.

1 Selecione  >  > **Redes sem fios > Bluetooth**.

2 Selecione o nome do seu telemóvel.

3 Selecione uma funcionalidade para a ativar ou desativar.

Ativar ou desativar funcionalidades Bluetooth para o seu auricular

Por predefinição, todas as funcionalidades compatíveis Bluetooth estão ativas quando o auricular é emparelhado. Pode ativar ou desativar determinadas funcionalidades.

1 Selecione  >  > **Redes sem fios > Bluetooth**.

2 Selecione o nome do auricular e selecione .

3 Selecione uma opção:

- Para desligar o auricular, selecione **Desligar**.
- Para desativar o áudio das chamadas telefónicas, selecione **Chamadas telefónicas**.
- Para desativar o áudio da transmissão multimédia, selecione **Áudio de multimédia**.

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth poderá ligar-se automaticamente ao seu dispositivo Tread no futuro.

1 Selecione  >  > **Redes sem fios > Bluetooth**.

2 Selecione o dispositivo a desligar.

3 Selecione **Desligar**.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione  >  > Redes sem fios > Bluetooth.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione Esquecer.

Navegação

Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para Onde** e procure uma posição.
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione  e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa ([A sua rota no mapa, página 29](#)). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota ([Adicionar uma localização à sua rota, página 30](#)).


Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de localização.
 - Selecione um ponto, como uma localização de rua, cruzamento ou endereço.
- 4 Selecione **Siga!**.

A sua rota no mapa

Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.

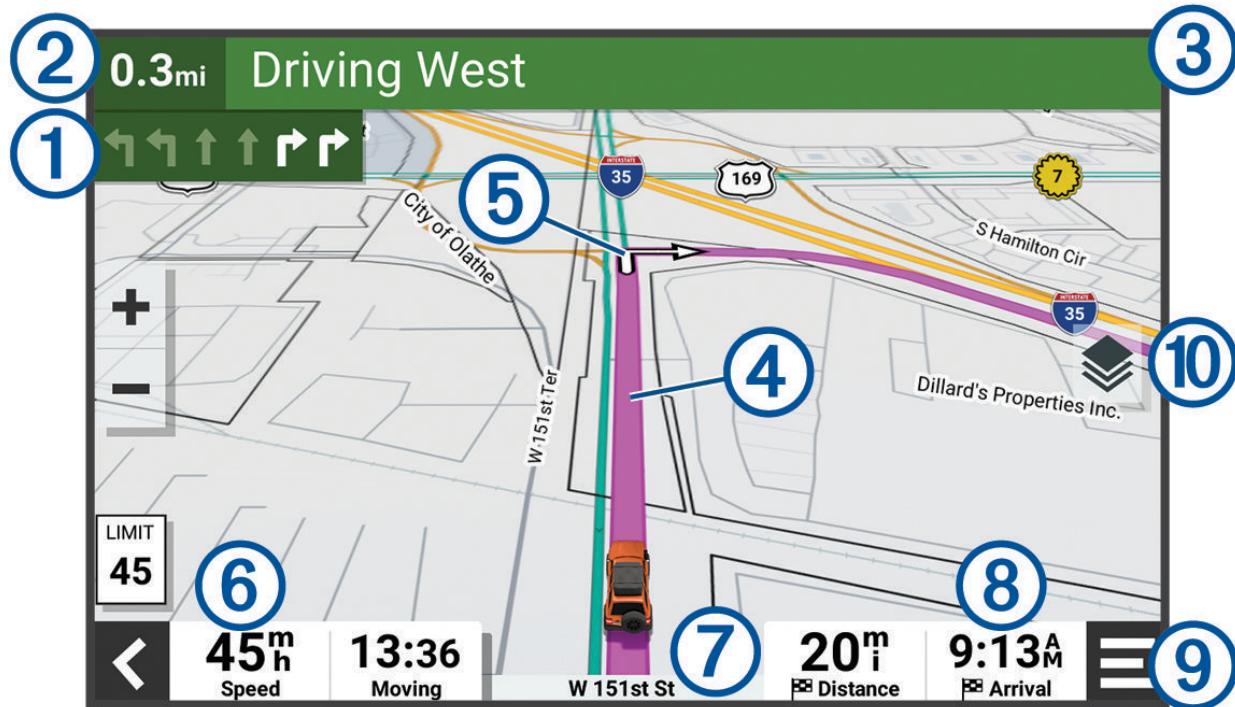

- | | |
|----|---|
| 1 | Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível. |
| 2 | Distância até à próxima ação. |
| 3 | Nome da rua ou saída associada à próxima ação. |
| 4 | Rota destacada no mapa. |
| 5 | Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações. |
| 6 | Velocidade do veículo. |
| 7 | Nome da rua em que viaja. |
| 8 | Hora de chegada prevista. |
| 9 | Dica: pode tocar neste campo para alterar as informações que apresenta. |
| 10 | Ferramentas do mapa. Fornece ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente. |
| 10 | Camadas do mapa. Permite-lhe alterar a orientação do mapa e adicionar imagens BirdsEye e topográficas à sua vista de mapa. |

Ver curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para ver as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione  > **Viragens**. A ferramenta do mapa apresenta as próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente durante a navegação na rota.
- Para ver a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione .

Alterar a rota ativa

Adicionar uma localização à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 28).

Pode adicionar localizações no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

1 No mapa, selecione > **Para Onde**.

2 Procure uma posição.

3 Selecione uma localização.

4 Selecione **Siga!**.

5 Selecione uma opção:

- Para adicionar a localização como próximo destino na rota, selecione **Adicionar como Próxima paragem**.
- Para adicionar a localização ao final da rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
- Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a localização adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Moldar as suas rotas

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 28).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

1 Toque em qualquer ponto no mapa.

2 Selecione **Moldar rota**.

Dica: pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma localização mais precisa.

O dispositivo entra no modo de moldagem de rota e recalcula a rota para chegar à localização selecionada.

3 Selecione **Siga!**.

4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
- Para remover um ponto de moldagem, selecione o ponto de moldagem e selecione **Remover**.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar características da estrada

- 1 Selecione > > Navegação > Elementos a evitar.
- 2 Selecione as características de estrada a evitar e selecione Guardar.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione > > Navegação > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Se necessário, selecione Adicionar elemento a evitar.
- 3 Selecione Adicionar estrada a evitar.
- 4 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione Seguinte.
- 5 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione Seguinte.
- 6 Selecione Concluído.

Evitar uma área

- 1 Selecione > > Navegação > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Se necessário, selecione Adicionar elemento a evitar.
- 3 Selecione Adicionar área a evitar.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione Seguinte.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione Seguinte.
A área selecionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione Concluído.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione > > Navegação > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione > Desativar.

Eliminar elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione > > Navegação > Elementos a evitar personalizados > .
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione Selecionar tudo > Eliminar.
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione Eliminar.

Chegar ao destino

Quando se aproxima do destino, o dispositivo fornece informações para o ajudar a concluir a rota.

- indica a localização do seu destino no mapa, e um comando de voz avisa-o de que está a chegar ao destino.
- Quando para no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar > Parar para terminar a rota.

Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione > Navegação > Modo de cálculo.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Curva a curva** para calcular rotas em ruas e trilhos.
 - Selecione **Linha reta** para calcular rotas ativas (sem estradas).

Seguir uma rota utilizando Garmin Adventurous Routing™

O seu dispositivo pode calcular rotas para aventureiros que dão preferência a estradas sinuosas, subidas e poucas autoestradas. Esta funcionalidade pode proporcionar uma viagem mais agradável, mas poderá aumentar o tempo ou a distância até ao destino.

- 1 Selecione > **Para Onde** e procure uma localização.
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione .
- 4 Utilize o barra para aumentar ou diminuir o nível de aventura da sua rota.
- 5 Selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil caso se depare com zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione > **Editar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

- 1 Selecione > **Para Onde** > **Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

- 1 Selecione > **Para Onde** > > **Definir a posição Casa**.
- 2 Introduza a posição Casa.

Procurar e guardar localizações

Os mapas carregados no dispositivo contêm localizações, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para Onde ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

No menu principal, selecione **Para Onde**.

- Para procurar rapidamente todas as localizações no seu dispositivo, selecione  **Pesquisa** (*Encontrar uma localização através da barra de pesquisa*, página 33).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço**.
- Para percorrer ou procurar pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** (*Encontrar uma localização por categoria*, página 34).
- Para procurar próximo de uma cidade ou área diferentes, selecione  junto à área de pesquisa atual (*Mudar a área de pesquisa*, página 34).
- Para ver e editar as localizações guardadas, selecione **Pontos de passagem** (*Guardar posições*, página 39).
- Para ver as localizações que selecionou recentemente nos resultados da procura, selecione **Recentes** (*Visualizar localizações recentemente encontradas*, página 38).
- Para percorrer e procurar classificações de viajantes do Tripadvisor®, selecione **Tripadvisor** (*Encontrar pontos de interesse do Tripadvisor*, página 37).
- Para encontrar parques nacionais e explorar os mapas dos parques, selecione **Parques Nacionais** (*Encontrar parques nacionais*, página 36).
- Para navegar para coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** (*Encontrar uma localização através de coordenadas*, página 38).


Encontrar uma localização através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar localizações através da introdução de uma categoria, nome de marca, endereço ou nome de cidade.

- 1 Selecione  > **Para Onde**.
- 2 Selecione **Pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.
Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza o nome na totalidade ou uma parte do mesmo.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para procurar utilizando o texto introduzido, selecione .
- 6 Se necessário, selecione uma localização.

Resultados da procura de localizações

Os resultados da procura de localizações são apresentados numa lista, com a localização mais próxima em primeiro lugar. Cada localização numerada também é apresentada no mapa. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.

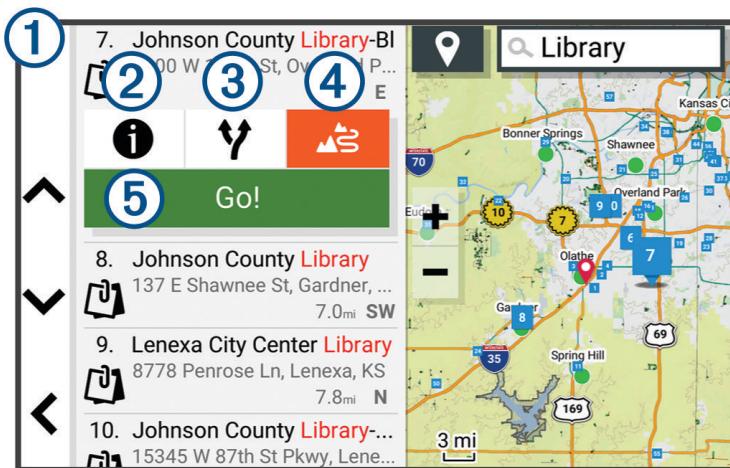

1	Selecione uma localização para ver o menu de opções.
2	Selecione para ver informações detalhadas sobre a localização.
3	Selecione para ver rotas alternativas para a localização.
4	Selecione para iniciar a navegação utilizando o Garmin Adventurous Routing.
5 Siga!	Selecione para iniciar a navegação para a localização através da rota recomendada.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

1 Selecione **Para Onde**.

2 Selecione .

3 Selecione uma opção.

Encontrar uma localização por categoria

1 Selecione > **Para Onde**.

2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.

3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

4 Selecione uma localização.

Navegar para pontos de interesse num local

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

1 Selecione > **Para Onde** > **Pesquisa**.

2 Introduza o nome do local e selecione .

3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias de POI dentro do local.

4 Escolha uma categoria, escolha uma localização e selecione **Siga!**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Pontos de interesse

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Ver os seus pontos de passagem do Garmin Explore

1 Selecione **Aplicações** > **Aventura** > **Explore**.

2 Selecione um tipo de dados.

3 Selecione um dos itens para ver os detalhes.

Sincronizar dados da conta Garmin Explore

Antes de poder sincronizar dados da conta, tem de estabelecer ligação à aplicação Tread e ativar o Garmin Explore.

Pode sincronizar dados, como trajetos, com a sua conta Garmin Explore. Isto pode ser útil para manter os seus dados disponíveis em cada um dos seus dispositivos compatíveis. O seu dispositivo sincroniza periodicamente os dados com a sua conta de forma automática. Pode também sincronizar os dados manualmente a qualquer momento.

1 Selecione **Aplicações** > **Aventura** > **Explore**.

2 Selecione .

Encontrar parques nacionais

Os modelos de dispositivos que incluem os mapas da América do Norte ou dos EUA também incluem informações detalhadas sobre parques nacionais nos EUA. Pode navegar para um parque nacional ou para uma localização incluída num parque nacional.

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques nacionais.

- 1 Selecione  > Para Onde > Parques Nacionais.

É apresentada uma lista de parques nacionais, com o mais recente no topo.

- 2 Selecione **Pesquisa** e introduza a totalidade ou parte do nome do parque para limitar os resultados (opcional).

- 3 Selecione um parque nacional.

Aparece uma lista das categorias de localizações de serviços e instalações abaixo do nome do parque.

- 4 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação para o parque, selecione **Siga!**.
- Para ver mais informações sobre o parque ou explorar os respetivos serviços e instalações, selecione .
- Para encontrar rapidamente uma localização no parque, selecione uma categoria na lista abaixo do nome do parque e selecione uma localização.

Encontrar pontos de interesse do Ultimate Campgrounds

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques de campismo e pontos de interesse.

O dispositivo inclui pontos de interesse Ultimate Campgrounds, que permitem encontrar acampamentos públicos perto da sua localização.

- 1 Selecione  > Para Onde > Ultimate Public Campgrounds.

- 2 Se necessário, selecione **Filtros de pesquisa**, selecione um ou mais filtros de pesquisa e selecione **Pesquisa**.

- 3 Selecione uma localização.

Encontrar pontos de interesse do iOverlander™

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques de campismo e pontos de interesse.

O dispositivo inclui pontos de interesse iOverlander, que permitem encontrar pontos de interesse úteis, como acampamentos, serviços de reparação e alojamento.

- 1 Selecione  > Para Onde > iOverlander.

- 2 Selecione uma categoria.

- 3 Selecione uma localização.

Encontrar pontos de aventura

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques de campismo e pontos de interesse.

O seu dispositivo inclui pontos de interesse de aventura que lhe permitem encontrar pontos de interesse ao ar livre, como parques de campismo, trilhos de caminhada, trilhos para veículos todo-o-terreno, locais de pesca e atividades aquáticas.

- 1 Selecione  > **Para Onde** > **USFS Points**.
- 2 Se necessário, selecione **Filtros de pesquisa**, selecione um ou mais filtros de pesquisa e selecione **Guardar**.
- 3 Selecione uma localização.

Encontrar pontos de motas de neve

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

O seu dispositivo inclui pontos de interesse para motas de neve, que lhe permitem encontrar pontos de interesse no exterior para motas de neve.

- 1 Selecione  > **Para Onde** > **Snowmobile Points**.
- 2 Selecione uma localização.

Tripadvisor

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de Tripadvisor.

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

O dispositivo inclui classificações de viajantes do TripAdvisor. As classificações do TripAdvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por restaurantes, hotéis e atrações. Pode também procurar pontos de interesse do TripAdvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

Encontrar pontos de interesse do TripAdvisor

- 1 Selecione  > **Para Onde** > **Tripadvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
É apresentada uma lista dos pontos de interesse do TripAdvisor mais próximos para a categoria selecionada.
- 4 Selecione **Ordenar resultados** para filtrar os pontos de interesse apresentados por distância ou popularidade (opcional).
- 5 Selecione  e introduza um termo de pesquisa (opcional).

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

- 1 Selecione  > **Para Onde** > **Categorias** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione um local de estacionamento.
- 3 Selecione **Siga!**.

Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada

- 1 Selecione **Para Onde**.
- 2 Pesquise uma posição.
- 3 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 4 Selecione  > **Estacionamento**.
É apresentada uma lista de locais de estacionamento próximos da posição selecionada.
- 5 Selecione um local de estacionamento.
- 6 Selecione **Siga!**.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione  > **Para Onde**.
- 2 Se necessário, selecione  para procurar perto de uma cidade ou área diferente.
- 3 Selecione **Endereço**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.
- 5 Selecione o endereço.

Encontrar uma localização através de coordenadas

Pode encontrar uma localização através das coordenadas de latitude e longitude.

- 1 Selecione  > **Para Onde** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou os dados de referência.
- 3 Selecione **Coordenadas**.
- 4 Introduza as coordenadas de latitude e longitude e selecione **Concluído**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para guardar as coordenadas como uma localização, selecione **Guardar**.
 - Para iniciar uma rota para as coordenadas, selecione **Siga!**.

Encontrar estações de serviço e preços de combustível

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telemóvel suportado com a aplicação Tread ([Emparelhar com o smartphone](#), página 25).

Pode encontrar estações de serviço nas proximidades e comparar preços de combustível.

- 1 Selecione **Para Onde** > **Preços de combustíveis**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Tipo de combustível**, selecione um tipo de combustível e selecione **Guardar**.
- 3 Selecione uma estação de serviço.

Visualizar localizações recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione  > **Para Onde** > **Recentes**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione  > **Para Onde** > **Recentes** >  > **Limpar** > **Sim**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia ou Combustível**.

NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

É apresentada uma lista de localizações para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.

- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para navegar para a localização, selecione **Siga!**.
 - Para ver o número de telefone e outros detalhes da localização, selecione .

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma localização inicial.
- 4 Selecione **Selecionar**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma localização, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione  > **Para Onde** > **Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione  > **Para Onde** >  > **Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione um atalho a remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione **Concluído**.

Guardar posições

Guardar uma localização

- 1 Procure uma posição ([Encontrar uma localização por categoria](#), página 34).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione  > **Guardar**.
- 4 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 5 Selecione **Guardar**.

Guardar um ponto de passagem no mapa

- 1** Selecione **Mapa**.
- 2** Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3** Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de localização.
 - Selecione um ponto, como uma localização de rua, cruzamento ou endereço.
- 4** Selecione .
- 5** Introduza um nome e seleccione **Guardar**.

Guardar a sua posição atual

- 1** A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.
- 2** Selecione **Guardar**.
- 3** Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Editar uma posição guardada

- 1** Selecione  > **Para Onde** > **Pontos de passagem**.
- 2** Se necessário, selecione uma categoria.
- 3** Selecione uma localização.
- 4** Selecione .
- 5** Selecione  > **Editar**.
- 6** Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7** Edite as informações.
- 8** Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1** Selecione  > **Para Onde** > **Pontos de passagem**.
- 2** Selecione uma localização.
- 3** Selecione .
- 4** Selecione  > **Editar** > **Categorias**.
- 5** Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6** Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7** Selecione **Concluído**.

Eliminar uma localização guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1** Selecione  > **Para Onde** > **Pontos de passagem**.
- 2** Selecione um ponto de passagem.
- 3** Selecione **Editar** > **Eliminar** > **Sim**.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

⚠ CUIDADO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Escolas: o dispositivo emite um sinal e apresenta o limite de velocidade (se disponível) de uma zona escolar próxima.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Limite de velocidade reduzido: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma área de travessia de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal para indicar uma curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal para indicar trânsito mais lento, ao aproximar-se a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito.

Zona de construção: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma zona de construção.

Corte de via de circulação: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um corte de via de circulação.

Ativar ou desativar os alertas ao condutor

Pode ativar ou desativar vários tipos de alertas ao condutor.

1 Selecione  > **Assistência ao condutor** > **Alertas ao condutor**.

2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Definições

Definições de navegação

Selecione  >  > **Navegação**.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Novo cálculo por desvio: define as preferências do novo cálculo se sair de uma rota ativa.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Zona de baixas emissões: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz de navegação.

Historial de viagem: permite ao dispositivo armazenar um registo dos locais para onde viaja. Permite ver o registo da viagem, utilizar a funcionalidade Historial de viagens e utilizar as rotas sugeridas do myTrends™.

Limpar Historial de viagem: permite-lhe limpar todo o historial de viagem do dispositivo.

Definições de visualização do mapa

Selecione  >  Visualização do mapa.

Ícone de veículo no mapa: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa ([Personalizar as Camadas do Mapa, página 14](#)).

Trilhos e estradas de aventura: torna os trilhos visíveis no mapa. Os trilhos são organizados por acessibilidade do veículo.

Minimizar pontos de passagem: oculta pontos de passagem em níveis de zoom de mapa elevados.

Unidades: define as unidades de medida.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir produtos de mapas adicionais, aceda a [garmin.com/maps](#).

1 Selecione  >  Visualização do mapa > Meus mapas.

2 Selecione um mapa.

Definições de configuração do veículo

As definições de configuração do veículo contêm opções para personalizar a condução do veículo e para ver as informações do veículo. As definições de configuração do veículo não estão disponíveis para todos os veículos.

Selecione  >  Configuração do veículo.

Suspensão: configura as preferências de suspensão do utilizador.

Limitador de velocidade: configura o limite de velocidade máxima do veículo.

Rapor a configuração do veículo: repõe os controlos da direção assistida elétrica, do guiador e da suspensão.

Diagnóstico do veículo: apresenta dados do veículo, tais como a pressão do óleo e o nível de combustível.

Rapor campos de dados: repõe os campos de dados de viagem.

Informações da garantia do veículo: apresenta a garantia do veículo.

Ligar a uma rede sem fios

1 Selecione  >  Redes sem fios > Wi-Fi.

2 Se necessário utilize o seletor para ativar a tecnologia de rede sem fios.

3 Selecione uma rede sem fios.

4 Se necessário, introduza a chave de encriptação.

O dispositivo liga-se à rede sem fios. O dispositivo guarda a informação da rede e liga-se automaticamente quando voltar a esta posição no futuro.

Ativar a tecnologia Bluetoothsem fios

Selecione  >  Redes sem fios > Bluetooth.

Definições de assistência ao condutor

Selecione  > Assistência ao condutor.

Alertas ao condutor: ativa um alerta sonoro para cada tipo de alerta ao condutor (*Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas*, página 41).

Alertas de proximidade: alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione  > Trânsito.

Trânsito: ativa a funcionalidade de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação.

Definições do ecrã

Selecione  >  > Dispositivo > Ecrã.

Nível de brilho: define o nível de brilho do ecrã no seu dispositivo.

Tema escuro: ativa ou desativa o tema de cor escura.

Imagen de fundo: define a imagem de fundo no seu dispositivo.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo desligar o ecrã enquanto utiliza a bateria.

Tamanho do tipo de letra: aumenta ou diminui o tamanho do tipo de letra no seu dispositivo.

Ajustar o volume de som e das notificações

1 Selecione  >  > Dispositivo > Som e Notificação.

2 Utilize as barras para ajustar o volume de som e de notificações.

Definir o idioma do texto

Pode selecionar o idioma do texto no software do dispositivo.

1 Selecione  >  > Pessoal > Idioma e introdução > Idioma.

2 Selecione um idioma.

Definições de data e hora

Selecione  >  > Sistema > Data e hora.

Utilizar valores fornecidos pela rede: define automaticamente o fuso horário com base nas informações da rede ligada.

Utilizar fuso horário fornecido pela rede: define o fuso horário no seu dispositivo quando a definição Utilizar valores fornecidos pela rede está desativada.

Utilizar formato de 24 horas: ativa ou desativa o formato das horas de 24 horas.

Ativar ou desativar os serviços de localização

A funcionalidade de serviços de localização tem de estar ativada no seu dispositivo para encontrar a sua localização, calcular rotas, e proporcionar assistência à navegação. Pode desativar serviços de localização para planear uma rota sempre que os sinais de GPS não estiverem disponíveis. Quando os serviços de localização estão desativados, o dispositivo ativa um simulador GPS para calcular e simular rotas.

Dica: a desativação dos serviços de localização pode ajudar a poupar a bateria.

1 Selecione > > Pessoal > Localização.

2 Selecione o interruptor para ativar ou desativar os serviços de localização.

Informação do dispositivo

Selecione > > Acerca do dispositivo.

Informações legais: permite-lhe ver o acordo de licença de utilizador final (EULA) e as informações da licença do software.

Informações regulamentares: apresenta informações regulamentares e de conformidade de etiqueta eletrónica.

Informações sobre o dispositivo Garmin: apresenta informações sobre a versão do software e hardware.

Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.

2 Selecione Acerca do dispositivo > Informações regulamentares.

Tread Especificações

Resistência à água	IEC 60529 IP67 ¹
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação (cabو de alimentação para veículo, motociclo ou alimentação externa)	Bateria 12 a 24 Vcc
Tipo de bateria	Bateria de iões e lítio
Amplitude da tensão da bateria	De 3,5 V a 4,1 V

Manutenção do dispositivo

Centro de assistência Garmin

Aceda a support.garmin.com para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

¹ O dispositivo está protegido contra a entrada de pó e é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos.

Atualizações de mapas e de software

Para uma melhor experiência de navegação, deve manter os mapas e o software do dispositivo atualizados.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações às estradas e localizações nos mapas utilizados pelo dispositivo. Manter os mapas atualizados permite ao seu dispositivo encontrar localizações adicionadas recentemente e calcular rotas com mais precisão. As atualizações de mapas são grandes e podem demorar várias horas a concluir.

As atualizações de software fornecem alterações e melhorias ao funcionamento e às funcionalidades do dispositivo.

Dispõe de dois métodos para atualizar o seu dispositivo.

- Pode ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para atualizar diretamente no dispositivo (recomendado). Esta opção permite-lhe atualizar o dispositivo de forma cómoda, sem necessidade de ligação a um computador.
- Pode ligar o dispositivo a um computador e atualizá-lo através da aplicação Garmin Express™ (garmin.com/express).

Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi

AVISO

É possível que as atualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou os tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode atualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo atualizado sem ter de o ligar a um computador. Verifique se o veículo está estacionado num local seguro e se é fornecida energia sem falhas ao dispositivo durante o processo de atualização.

1 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ([Ligar a uma rede sem fios](#), página 42).

Enquanto está ligado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo procura automaticamente atualizações disponíveis e apresenta uma notificação quando uma atualização estiver disponível.

2 Selecione uma opção:

- Quando for apresentada uma notificação de atualização, deslize o dedo a partir da parte superior do ecrã e selecione **Existe uma atualização disponível..**
- Para procurar manualmente atualizações, selecione > **Atualizações**.

O dispositivo apresenta as atualizações de mapas e de software disponíveis. Quando está disponível uma atualização, surge a mensagem de **Atualização disponível** por baixo de Mapa ou Software.

3 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Transferir**.
- Para instalar apenas as atualizações de mapas, selecione **Mapa**.
- Para instalar apenas atualizações de software, selecione **Software**.

4 Leia os acordos de licenciamento e em seguida selecione **Aceitar tudo** para aceitá-los.

NOTA: se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar **Rejeitar**. Tal irá interromper o processo de atualização. Não é possível instalar atualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.

5 Verifique se o veículo está estacionado num local seguro e se é fornecida energia sem falhas ao dispositivo e selecione **Continuar**.

6 Mantenha o dispositivo alimentado e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de atualização esteja concluído.

Dica: se a atualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a atualizar os mapas.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

NOTA: os cabos USB-C® para USB-C não são suportados. Tem de utilizar um cabo USB-C para USB-A com um comprimento máximo de 1 m (3 pés) para ligar o dispositivo a um computador.

1 Ligue o cabo USB à porta USB disponível localizada na cablagem por baixo da blindagem do veículo.

2 Ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta do computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Limpar o ecrã tátil

1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.

2 Se necessário, humedeça o pano com água.

3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.

4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso deixe de funcionar.

Selecione  > Pessoal > Repor dispositivo > Reiniciar dispositivo.

Resolução de problemas

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel

- Selecione  >  > Redes sem fios > Bluetooth e certifique-se de que o seu telemóvel está emparelhado com o equipamento de navegação.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel,e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Verifique se o telemóvel é compatível.
Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/bluetooth.
- Volte a efetuar o processo de emparelhamento.

Para repetir o processo de emparelhamento, tem de desemparelhar o telemóvel e o dispositivo (*Desligar um dispositivo Bluetooth*, página 27) e efetuar o processo de emparelhamento (*Emparelhar com o smartphone*, página 25).

Anexo

Garmin PowerSwitch

ATENÇÃO

A Garmin recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas elétricos. Ligar de forma incorreta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na pilha, bem como causar ferimentos.

Pode utilizar um dispositivo Garmin PowerSwitch ligado para controlar luzes, ventoinhas e muito mais a partir do seu dispositivo Tread.

Considerações sobre a montagem

- O dispositivo tem de ser montado perto da bateria e dentro do alcance do cabo de alimentação fornecido.
- A superfície de montagem tem de ser suficientemente robusta para suportar o peso do dispositivo.
- O local deve possuir espaço suficiente para o encaminhamento e ligação de todos os cabos.

Montar o dispositivo

Antes de poder montar o dispositivo, tem de selecionar uma localização de montagem e adquirir o material necessário para a superfície de montagem.

AVISO

Quando fizer orifícios piloto e fixar o suporte à superfície, evite fios, indicadores, airbags, tampas de airbag, HVAC e outros itens. A Garmin não é responsável por quaisquer danos ou consequências decorrentes da instalação.

- 1 Coloque o suporte na localização selecionada.



- 2 Utilizando o suporte como modelo, marque as duas localizações dos parafusos ①.
- 3 Faça os orifícios-piloto (opcional).
É necessário fazer orifícios-piloto para alguns tipos de material de montagem. Não perfure através do suporte.
- 4 Fixe bem o suporte à superfície utilizando o material adequado para a superfície de montagem.

Abrir a tampa frontal

Tem de abrir a tampa frontal para efetuar ligações elétricas.

- Levante a lingueta da tampa dianteira **①** e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



- Puxe a tampa frontal para fora do dispositivo.



Ligar acessórios

AVISO


Não utilize o dispositivo para controlar ou alimentar um guincho. O não cumprimento deste aviso pode causar danos no veículo ou no dispositivo.

Não ligue uma fonte de alimentação a um terminal de saída do acessório. O não cumprimento deste aviso pode causar danos no veículo ou no dispositivo.

Requisitos dos acessórios:

- Verifique a classificação de amperagem de cada acessório antes de o ligar ao dispositivo Garmin PowerSwitch. O dispositivo suporta acessórios até 30 A para cada canal e um máximo de 100 A para todo o sistema.
- Utilize cabos de 10 AWG (6 mm^2) para acessórios que utilizem de 20 a 30 A.
- Utilize cabos de 12 AWG (4 mm^2) para acessórios que utilizem de 10 a 20 A.
- Utilize cabos de 14 AWG ($2,5 \text{ mm}^2$) para acessórios que utilizem menos de 10 A.
- Utilize os terminais de tamanho adequado para todas as ligações de acessórios.
- Crave bem todos os conectores de terminais.

1 Ligue o cabo positivo do acessório **①** a um dos terminais do acessório **②** no dispositivo Garmin PowerSwitch.

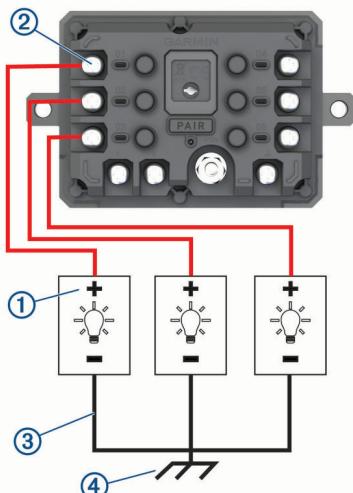

2 Ligue o cabo negativo ou de terra **③** a um perno de terra não pintado **④** na estrutura do veículo, a um repartidor de terra ou diretamente ao terminal negativo na bateria.

⚠️ CUIDADO

Não ligue os cabos de terra do acessório ao terminal de terra (GND) no dispositivo Garmin PowerSwitch. Se o fizer, tal pode resultar em danos materiais ou ferimentos, ou afetar negativamente o funcionamento do dispositivo.

3 Confirme que todas as ligações elétricas estão apertadas e não se vão soltar durante a utilização.

Ligar uma entrada de controlo

Pode ligar aos terminais de controlo para permitir que o dispositivo Garmin PowerSwitch ative saídas personalizáveis. Por exemplo, pode ligar o interruptor de ignição do veículo a um terminal de entrada de controlo para ligar os acessórios automaticamente sempre que ligar o veículo. Os terminais de controlo detetam um sinal de 3,3 V a 18 V. Pode configurar as funções de saída com a aplicação Garmin PowerSwitch.


Ligue o cabo de controlo da fonte de controlo no seu veículo a um dos dois terminais de controlo no dispositivo Garmin PowerSwitch.

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

Antes de poder ligar o dispositivo à alimentação do veículo, tem de remover a etiqueta de aviso do terminal de +12V no dispositivo.

Deve sempre confirmar que todas as ligações elétricas estão seguras e que não se soltam durante o funcionamento do dispositivo.

- 1 Ligue a extremidade de anel grande do cabo de terra incluído ① ao terminal negativo na bateria do veículo.

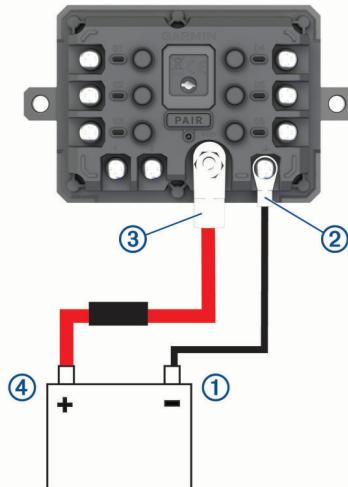

- 2 Ligue a extremidade de anel pequeno do cabo de terra ao terminal **GND** ② no dispositivo.
- 3 Ligue a extremidade de anel pequeno do cabo de 12 V incluído ao terminal de **+12V** ③ no dispositivo.
- 4 Aperte a porca de $\frac{3}{8}$ pol. no terminal de +12 V a uma especificação de binário máxima de 4,52 N·m (40 lbf-pol.).

Deve confirmar que a porca não pode ser desapertada manualmente.

AVISO

Não aperte demasiado o terminal de +12 V para evitar danos no terminal.

- 5 Ligue a extremidade de anel grande do cabo de 12 V ④ ao terminal positivo na bateria do veículo.

Emparelhar com um Dispositivo de Navegação Garmin

Pode emparelhar o seu dispositivo Garmin PowerSwitch com um dispositivo de navegação Garmin compatível.

- 1 Ligue o seu dispositivo Garmin PowerSwitch e coloque o seu dispositivo de navegação Garmin compatível a 1 m (3,3 pés) do mesmo.
- 2 No seu dispositivo de navegação compatível, abra a aplicação Garmin PowerSwitch.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Especificações do Garmin PowerSwitch

Dimensões (P x L x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 pol.)
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Frequência da tecnologia sem fios	2,4 GHz a 10 dBm
Entrada de alimentação	De 12 a 16 V utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído.
Saída máxima de acessórios	30 A
Saída máxima do sistema	100 A
Consumo de corrente com todas as saídas desligadas	3 mA
Classificação de resistência à água	IEC 60529 IPX7 ²

Resolução de problemas de Garmin PowerSwitch

O meu Garmin PowerSwitch não se mantém ligado

- Verifique se o dispositivo Garmin PowerSwitch está a receber energia.
- Verifique se a tecnologia Bluetooth está ativada no dispositivo de navegação ou smartphone emparelhado.
- Aproxime o dispositivo de navegação ou o smartphone do dispositivo Garmin PowerSwitch.
- Verifique se a bateria do veículo está a fornecer, pelo menos, 12 V de alimentação.

O dispositivo Garmin PowerSwitch desliga todas as saídas automaticamente para preservar a bateria do veículo se estiver a receber menos de 11 V de alimentação ([Os meus acessórios não estão a receber alimentação, página 51](#)).

Os meus acessórios não estão a receber alimentação

- Verifique se o dispositivo Garmin PowerSwitch está a receber alimentação da bateria do veículo.
 - Verifique se a bateria do veículo está a fornecer, pelo menos, 12 V de alimentação.
- O dispositivo Garmin PowerSwitch desliga todas as saídas automaticamente para preservar a bateria do veículo se estiver a receber menos de 11 V de alimentação. As saídas voltam a ligar-se quando o dispositivo deteta mais de 12 V de alimentação.
- Confirme que todas as ligações elétricas estão seguras e que não se vão soltar durante o funcionamento do veículo.
 - Confirme que cada acessório ligado consome menos de 30 A.
Se um acessório consumir mais de 30 A, o dispositivo desliga essa saída automaticamente.
 - Confirme que a carga total do sistema é inferior a 100 A.
Se o dispositivo detetar uma carga no sistema superior a 100 A, desliga todas as saídas automaticamente.
 - Verifique se há curto-circuito elétrico em todas as ligações elétricas.

Gestão de dados

O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo é compatível com o Windows® 7 e posterior e o Mac® OS 10.7 e posterior. Os computadores Apple® podem necessitar de software adicional de terceiros para ler e gravar ficheiros em dispositivos.

²O dispositivo é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

Adicionar dados do BaseCamp™ ao Garmin Explore

Pode exportar os seus ficheiros de dados do BaseCamp e importá-los para o Garmin Explore para utilização com o seu dispositivo Tread.

1 Exporte os seus dados do BaseCamp:

- Se utilizar um computador Apple, consulte [Exportar dados do BaseCamp com um computador Apple, página 52](#).
- Se estiver a utilizar um PC, consulte [Exportar dados do BaseCamp com um computador, página 52](#).

2 Importe os seus dados do BaseCamp para o website do Garmin Explore ([Importar dados para Garmin Explore, página 52](#)).

3 Sincronize os seus dados do Garmin Explore com o seu dispositivo Tread ([Sincronizar dados da conta Garmin Explore, página 35](#)).

Exportar dados do BaseCamp com um computador

1 Selecione uma opção:

- Para exportar todos os dados BaseCamp armazenados no seu computador, selecione **A Minha Coleção** e selecione **Ficheiro > Exportar > Exportar "A Minha Coleção"**.
- Para exportar um ou mais itens ou uma lista, selecione um ou mais itens ou uma lista e selecione **Ficheiro > Exportar > Exportar seleção**.

2 Introduza um nome, selecione uma localização para o ficheiro exportado, selecione o formato do ficheiro e selecione **Guardar.**

Exportar dados do BaseCamp com um computador Apple

1 Selecione uma opção:

- Para exportar todos os dados BaseCamp armazenados no seu computador, selecione **A Minha Coleção** e selecione **Ficheiro > Exportar "A Minha Coleção"**.
- Para exportar um ou mais itens ou uma lista, selecione um ou mais itens ou uma lista, e selecione **Ficheiro > Exportar dados de utilizador selecionados**.

2 Introduza um nome.

3 Selecione uma localização para o ficheiro exportado.

4 Selecione o formato de ficheiro.

5 Selecione **Exportar.**

Importar dados para Garmin Explore

1 Aceda a [explore.garmin.com](#) e inicie sessão na sua conta.

2 Selecione o separador **Mapa.**

3 Selecione

4 Siga as instruções no ecrã.

Os dados são sincronizados automaticamente entre a aplicação Tread e o dispositivo Tread.

support.garmin.com