

GARMIN®



TREAD®

Användarhandbok

© 2024 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, inReach®, TracBack® och Tread® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. BLUETOOTH® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. iOverlander™ är ett varumärke som tillhör iOverlander. Iridium® är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. microSD® och microSD-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Tripadvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. USB-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång..... 1

Söka efter GPS-signaler.....	1
Ikoner i statusfältet.....	1
Använda pekskärmen.....	1
Rattreglage.....	2
Använda skärmknappsatsen.....	2
Justera skärmens ljusstyrka.....	2
Fordonsprofiler.....	2
Redigera en fordonsprofil.....	2

Funktioner vid terrängnavigering..... 3

Rutter.....	3
Raka rutter.....	3
Hoppa över nästa stopp i rutten.....	4
Stoppa rutten.....	4
Äventyrsvägar och -leder.....	4
Spår.....	5
Spela in spår.....	5
Navigera ett spår.....	5
Visa dina samlingar på kartan.....	5
Lutning och grad.....	6
Kalibrera lutning och grad.....	6
Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar.....	6
Justera vinkelvarningar.....	6
Visa höjdmätare, barometer och kompass.....	6
Grupptur.....	6
Starta en grupptur.....	7
Gå med i en grupptur.....	7
Gå med i en av de senaste gruppturerna igen.....	7
Lägga till förare till en grupptur med radio.....	7
Sända ett meddelande.....	7
Sända en plats.....	8
Visa en avisering om grupptur.....	8
Avsluta en grupptur.....	8
Inställningar för grupptur.....	8
Radio.....	8
Välj en förinställning.....	8
Välja en radiokanal.....	9
Justering av squelch.....	9
Lägga till en anpassad radioförinställning.....	9

Välja en Roger-signal.....	9
Stänga av radion.....	9
Aktivera Push-to-Talk via ett headset.....	9
Överföra din röst.....	9
Justera radiovolymen.....	10
Radioinställningar.....	10
inReach® fjärrkontroll.....	10
Ansluta en inReach enhet.....	10
Skicka ett sms.....	10
SOS.....	10
Initiera en SOS-räddning.....	11
Stoppa en SOS-räddning.....	11

Använda kartan..... 11

Kartverktyg.....	12
Visa ett kartverktyg.....	12
Längre fram.....	12
Visa kommande platser.....	12
Anpassa kategorierna Längre fram.....	13
Städer längre fram.....	13
Visa kommande städer och avfartstjänster.....	13
Trippinformation.....	13
Visa trippdata från kartan.....	13
Anpassa trippdatafälten.....	13
Återställa trippinformationen.....	13
Visa kommande höjdförändringar.....	14
Anpassa kartan.....	14
Anpassa kartlager.....	14
Visa kartnyckeln för allmän mark.....	14
Aktivera kartlager för äventyrsvägar och -leder.....	14
Ändra kartdatafältet.....	14
Ändra kartknapparna.....	14
Ändra kartperspektiv.....	15

Hundspårning..... 15

Tar emot data från handenheten.....	15
Spåra dina hundar.....	15
Ikoner för hundstatus.....	16
Visa dina hundar på kartan.....	16

Använda appar..... 16

Fordonsinformation.....	16
-------------------------	----

Ändra datafälten för fordonsinformation.....	16
Återställa datafält för fordonsinformation.....	16
Musikspelare.....	17
Lägga till musikspelarverktyg på kartan.....	17
BirdsEye bilder.....	17
Hämta BirdsEye bilder.....	18
Ruttplanerare.....	18
Planera en rutt.....	18
Redigera och ändra ordning på platser längs en rutt.....	18
Ändra ruttalternativ för en rutt.....	19
Navigera till en sparad rutt.....	19
Redigera och spara den aktiva rutten.....	19
TracBack®.....	19
Följ ditt senaste spår.....	19
Spara ditt senaste spår som en rutt.....	19
Skapa en tur och retur-rutt.....	20
Garmin PowerSwitch™ appen.....	21
Aktivera en strömbrytare.....	21
Stänga av alla brytare.....	21
Anpassa en knapp.....	22
Tilldela en brytare till en styringång.....	22
Lägga till en anpassad layout.....	22
Lägga till en knapp i en anpassad layout.....	23
Ordna knappar i en anpassad layout.....	23
Ta bort en anpassad layout eller knapp.....	23
Rutiner.....	23
Lägga till en rutin.....	24
Redigera en rutin.....	24
Ta bort en rutin.....	24

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner.....24

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus...	25
Para ihop med din smartphone.....	25
Tips efter att du parat ihop enheterna.....	25
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter.....	25

Smartaviseringar.....	25
Ta emot aviseringar.....	26
Visa listan med aviseringar.....	26
Ringa med handsfree.....	26
Ringa ett samtal.....	26
Använda alternativ för samtal pågår.....	27
Spara ett telefonnummer som förinställt.....	27
Aktivera eller inaktivera Bluetooth funktioner.....	27
Aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för ditt headset.....	27
Koppla bort en Bluetooth enhet.....	27
Ta bort en ihopparad telefon.....	28

Navigation..... 28

Påbörja en rutt.....	28
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	28
Din rutt på kartan.....	29
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	30
Visa hela rutten på kartan.....	30
Ändra den aktiva rutten.....	30
Lägga till en plats i din rutt.....	30
Utforma din rutt.....	30
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	31
Undvika vägfunktioner.....	31
Egna undvikanden.....	31
Undvika en väg.....	31
Undvika ett område.....	31
Avaktivera ett eget undvikande....	31
Ta bort egna undvikanden.....	31
Anländer till destinationen.....	31
Ändra ruttberäkningsläget.....	31
Köra en rutt med Garmin Adventurous Routing™.....	32
Göra en avstickare.....	32
Köra hem.....	32
Redigera din hemposition.....	32

Söka efter och spara platser..... 32

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	33
Platssökningsresultat.....	33
Byta sökområde.....	34

Söka efter en plats efter kategori.....	34
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	34
Intressanta platser.....	34
Visa dina Garmin Explore waypoints.....	34
Synkronisera Garmin Explore kontodata.....	34
Hitta nationalparker.....	35
Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser.....	35
Söka efter iOverlander™ intressanta platser.....	35
Hitta äventyrspunkter.....	35
Hitta intressanta snöskoterplatser..	36
Tripadvisor.....	36
Söka efter Tripadvisor intressanta platser.....	36
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	36
Hitta parkering i närheten av en angiven plats.....	36
Sökverktyg.....	36
Söka en adress.....	37
Söka efter en plats med koordinater.....	37
Söka efter bensinstationer och priser.....	37
Visa senast hittade platser.....	37
Rensa listan med senast hittade platser.....	37
Visa aktuell platsinformation.....	37
Söka efter nödtjänster och bränsle..	37
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	38
Lägga till en genväg.....	38
Ta bort en genväg.....	38
Spara platser.....	38
Spara en plats.....	38
Spara en waypoint på kartan.....	38
Spara den aktuella platsen.....	38
Ändra en sparad plats.....	39
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	39
Ta bort en sparad plats.....	39

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar..... 40

Aktivera eller avaktivera förarvarningar.....	40
---	----

Inställningar..... 40

Navigeringsinställningar.....	40
Skärminställningar för karta.....	41
Aktivera kartor.....	41
Inställningar för fordonsinställning.....	41
Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	41
Aktivera trådlös Bluetooth teknik.....	41
Inställningar för förarassistans.....	41
Trafikinställningar.....	42
Skärminställningar.....	42
Justera ljud och volym för meddelanden.....	42
Ställa in textspråk.....	42
Datum- och tidsinställningar.....	42
Aktivera eller aktivera platstjänster.....	42

Enhetsinformation..... 43

Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	43
Tread specifikationer.....	43

Enhetsunderhåll..... 43

Garmin Supportcenter.....	43
Kart- och programvaruuppdateringar..	43
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk.....	44
Ansluta enheten till en dator.....	44
Skötsel av enheten.....	44
Rengöra pekskärmen.....	45
Starta om enheten.....	45

Felsökning..... 45

Min enhet hämtar inte satellitsignaler.....	45
Min enhet ansluter inte till telefonen...	45

Bilagor..... 45

Garmin PowerSwitch.....	45
Viktigt vid montering.....	45
Montera enheten.....	46
Öppna den främre luckan.....	47
Ansluta tillbehör.....	48
Ansluta en styringång.....	48
Ansluta enheten till fordonsström...	49

Para ihop med Garmin	
navigeringsenhet.....	49
Garmin PowerSwitch –	
specifikationer.....	50
Garmin PowerSwitch felsökning.....	50
Min Garmin PowerSwitch förblir inte	
ansluten.....	50
Mina tillbehör får ingen ström.....	50
Datahantering.....	50
Lägga till BaseCamp™ data i	
Garmin Explore.....	51
Exportera data från BaseCamp med	
en PC.....	51
Exportera data från BaseCamp med	
en Apple dator.....	51
Importera data till Garmin	
Explore.....	51

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartor och programvara på din enhet ([Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk, sidan 44](#)).
- Justera volymen ([Justera ljud och volym för meddelanden, sidan 42](#)) och skärmens ljusstyrka ([Justera skärmens ljusstyrka, sidan 2](#)).
- Skapa en fordonsprofil.
- Navigera till din destination ([Påbörja en rutt, sidan 28](#)).

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Bekräfta att  visas i statusfältet och aktivera platstjänster om det inte visas ([Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 42](#)).
- 3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot himlen, utan höga hus eller träd.
 visas högst upp på kartnavigering tills enheten avgör dess plats.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	Status för platstjänster. Visar att din plats har fastställts.
	Bluetooth® teknikstatus.
	Wi-Fi® signalstyrka.
	Aktiv fordonsprofil.
9:10	Aktuell tid.
	Batteriladdningsnivå.
	Anslutningsstatus för Tread appen (Para ihop med din smartphone, sidan 25).

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Rattreglage

I vissa fordon kan du styra menyer i navigeringssystemet med hjälp av rattreglagen. Mer information om rattreglage finns i användarhandboken till fordonet.

Använda skärmknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj ikonen med märkets logotyp för att se fordonsinformationssidan.
- Välj  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Välj  eller  för att bläddra genom listor eller menyer.
- Håll in  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Justera skärmens ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan manuellt genom att använda antingen meddelandepanelen eller inställningsmenyn.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Sveg nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
 - Välj  > **Enhet** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag. Det kan finnas begränsningar i kartdata för vissa ruttförslag. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och rådande förhållanden när du kör. Om du inte gör det kan det leda till olyckor som orsakar personskador eller dödsfall.

Den nuvarande fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet.

	Terrängfordonsprofil
	Skoterprofil

Redigera en fordonsprofil

Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex. maximal hastighet.

- 1 Välj **Appar** > **Navigation** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj en fordonsprofil som ska redigeras.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer därefter ett fält som ska redigeras.
 - Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  > **Byt namn på profil**.
 - Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  > **Ta bort**.

Funktioner vid terrängnavigering

Rutter


En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- För terrängkörning kan du ställa in enheten så att den beräknar rutter från punkt till punkt i en rak linje (*Raka rutter, sidan 3*).
- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 31*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 31*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 28*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten.
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 30*).

Raka rutter

I områden utan vägar eller spår guidar enheten dig till din destination med hjälp av en rak rutt. Du kan ställa in flera waypoints för att navigera längs en rutt genom områden utan vägar.

TIPS: Du kan anpassa datafälten som visas på kartskärmen (*Ändra kartdatafältet, sidan 14*).

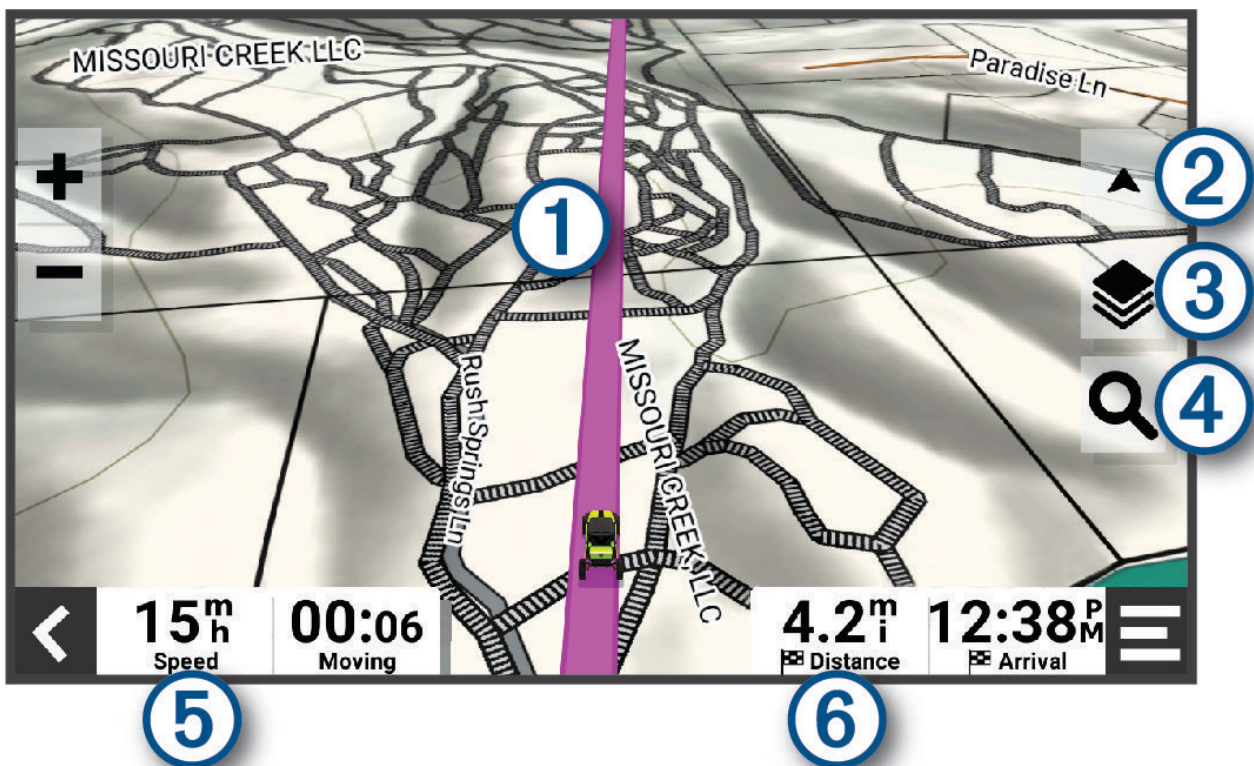

①	Markerad rutt på kartan.
②	Kartperspektiv. Gör att du kan ändra kartorienteringen.
③	Kartlager. Här kan du lägga till topografiska bilder och BirdsEye bilder i kartvyn.
④	Sök. Här kan du söka efter platser och intressanta platser.
⑤	Fordonets hastighet.
⑥	Avstånd till destinationen.

Hoppa över nästa stopp i rutten

Innan du kan hoppa över nästa stopp i rutten måste du aktivera knappen Hoppa över på kartan ([Ändra kartknapparna, sidan 14](#)).

Du kan hoppa över en kommande plats som du tidigare har lagt till i rutten.

På kartan väljer du  > Ja.

Stoppa rutten


På kartan väljer du  > Stoppa.

Äventyrsvägar och -leder

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag. Det kan finnas begränsningar i kartdata för vissa ruttförslag. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och rådande förhållanden när du kör. Om du inte gör det kan det leda till olyckor som orsakar personskador eller dödsfall.

Den här enheten kan navigera längs terrängvägar och -leder baserat på din fordonsprofil. Leder ① är färgkodade baserat på tillgänglighet. Du kan välja  för att ställa in vilka äventyrsvägar och -leder som ska visas på kartan.

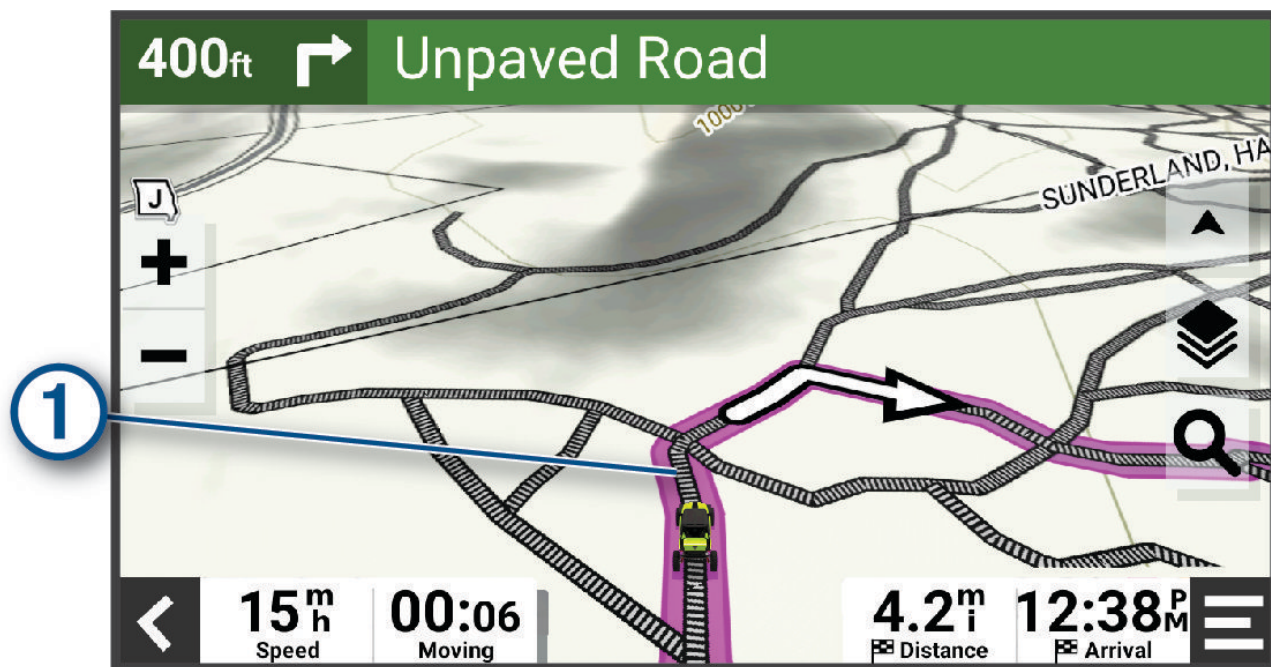

Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.

Spela in spår

Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen loggar enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret. Om din enhet är ihopparad med ett Garmin Explore™ konto synkroniserar enheten regelbundet inspelade spår med appen.

- 1 Välj **Appar > Äventyr > Spela in spår**.
- 2 Välj **Start**.

Navigera ett spår

Du kan navigera ett sparad spår med Garmin Explore appen på enheten.

- 1 Välj **Appar > Äventyr > Explore > Spår**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **Kör!**.

Visa dina samlingar på kartan

Innan du kan visa kartlagret Samlingar måste du para ihop enheten med Tread appen och synkronisera enheten med Garmin Explore ditt konto.

Du kan visa dina Garmin Explore samlingar direkt på kartan. Du måste aktivera kartlagret samlingar för att kunna använda den här funktionen.

Obs! Om du inte tilldelar dina Garmin Explore data en samlingskategori visas den som en oorganiserad samling.

- 1 Välj **Karta > Samlingar**.
- 2 Välj en eller flera samlingskategorier i listan.
- 3 Välj **Spara**.

Dina samlingar visas som ikoner på kartan.

Lutning och grad

VARNING

Du kan använda appen Lutning och grad för att visa fordonsvinklar baserat på kalibrerade mätningar. Du är ansvarig för att kalibrera enheten. Om du ändrar enhetens placering efter kalibreringen kan det påverka noggrannheten för mätningar. Uppmätta värden är endast förslag baserat på vad du har angett i enheten. Gör avläsningar ofta och noggrant och låt mätvärdena stabiliseras efter betydande förändringar i omgivningen. Ha alltid en säkerhetsmarginal för ändrade förhållanden och läsfel. Om du inte tar hänsyn till fordonet och omgivningen kan det leda till olyckor som leder till dödsfall eller allvarliga personskador.

Enheten varnar dig om fordonet lutar eller rullar i en vinkel som kan påverka fordonets stabilitet.

Kalibrera lutning och grad

Du kan när som helst ställa in fordonets vinkel på noll.

- 1 Parkera fordonet på en plan, jämn yta.
- 2 Välj **Appar > Äventyr > Lutning och grad**.
- 3 Välj **Kalibrera**.

Värdena för lutning och grad återställs till 0 grader.

Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar

- 1 Välj **Appar > Äventyr > Lutning och grad**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera eller avaktivera aviseringar om lutning och grad väljer du **Meddelanden om lutning och grad**.
 - Om du vill aktivera eller avaktivera ljudlarm väljer du **Hörbara varningar**.

Justera vinkelvarningar

Du kan justera vinklarna som enheten ska använda för att aktivera en varning för lutning och grad. Du ansvarar för att känna till och ställa in rätt lutnings- och gradvinkel för fordonet.

- 1 Välj **Appar > Äventyr > Lutning och grad**.
- 2 Välj  > **Vinkelvarningar**.
- 3 Dra uppåt eller nedåt för att justera vinkelvarningar för lutning och grad.
- 4 Välj **Godkänn**.

Visa höjdmätare, barometer och kompass

Enheten har inre sensorer för höjdmätare, barometer och kompass med automatisk kalibrering.

Välj **Appar > Äventyr > ABC**.

Grupptur

Med Group Ride-appen kan du koordinera turer och kommunicera med andra förare i närheten med hjälp av förinställda textmeddelanden, kartplatser i realtid och röstkommunikation. Du kan para ihop Tread enheten med Tread appen på din smartphone om du vill aktivera funktionerna för gruppspårning.

För röstkommunikation och förinställda meddelanden krävs ett gruppturstillbehör, vilket inte ingår i alla produktmodeller. Röstkommunikationsfunktionen är inte tillgänglig i alla områden. Gå till garmin.com/tread om du vill ha mer information eller om du vill köpa ett gruppturstillbehör.

Starta en grupptur

Du kan skapa en grupptur där du kan välja gruppradiokanal, visa och ta bort förare som går med i din grupptur och ange gruppturens namn. Du kan skapa en grupptur med ett grupptursfäste, Tread appen, eller båda.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur > Starta en grupptur**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta en grupptur med förare som har ett grupptursfäste väljer du **Skapa en grupptur med radio**.
 - Om du vill starta en grupptur med förare som använder Tread appen väljer du **Skapa en grupptur med mobil**.
- 3 Om det behövs väljer du radiokanalen och väljer **Nästa**.
- 4 Ange ditt förarnamn och välj **Klar**.
- 5 Ange namnet på turen och välj **Klar**.
När förarna går med i din grupptur visas deras namn i listan.
- 6 Välj **Start**.
Gruppturen börjar när alla förare har synkroniserat med gruppturen.

Gå med i en grupptur

Du kan gå med i en närliggande grupptur som skapats av en annan förare.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur > Gå med i en grupptur**.
- 2 Ange tur-ID och välj **Klar**.

Gå med i en av de senaste gruppturerna igen

Du kan gå med i vilken som helst av dina tio senaste gruppturer igen.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur > Senaste gruppturer**.
- 2 Välj en av de senaste gruppturerna och välj **Gå med**.

Lägga till förare till en grupptur med radio

Du kan lägga till förare till en grupptur med radio som redan pågår.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Lägg till**.
När nya förare går med i gruppturen visas de i listan.
- 4 Välj **Fortsätt**.

Sända ett meddelande

VARNING

Du får inte läsa, skicka eller svara på meddelanden när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvarliga personskador och dödsfall.

Du kan sända ett förinställt meddelande till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp**.
- 4 Välj ett förinställt meddelande och välj **Skicka**.

Sända en plats

VARNING

Du får inte använda skärmen eller sända din position när du kör. Om du gör det kan du distraherad vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvarliga personskador och dödsfall.

Du kan sända en plats till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp > Sänd en plats** och välj en plats.
- 4 Välj **Dela**.

Visa en avisering om grupptur

VARNING

Du får inte läsa eller svara på aviseringar när du kör. Om du gör det kan du distraherad vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvarliga personskador och dödsfall.

På de flesta sidor visas en avisering när enheten tar emot en grupptursplats eller ett meddelande som sänds. Du kan också visa aviseringar om gruppturer i Group Ride-appen.

Obs! När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen.

- 1 Från huvudmenyn väljer du **Grupptur** >  och väljer en avisering.
- 2 Välj **Kör!** om du vill navigera till en delad plats.

Avsluta en grupptur

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Stäng > Ja**.

Inställningar för grupptur

På huvudmenyn väljer du **Grupptur** > .

Redigera förarens namn: Här kan du ange ditt namn som visas under en grupptur. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Kartetiketter för förare: Ange etiketter för alla aktiva förare på kartan.

Visa spår på kartan: Visar det spår som varje grupptursmedlem tar på kartan.

Återställ standardinställningar: Gör att du kan återställa alla inställningar för gruppturen till standardvärden. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Radio

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

Du kan använda Radio-appen för att skapa radioförinställningar, välja en radiokanal och välja squelch-koder. Om du vill använda den här funktionen måste du ansluta enheten och antennen till grupptursfästet. Tread konfigurerar radioinställningar automatiskt när du går med i eller skapar en grupptur.

Välj en förinställning

Obs! För vissa produktmodeller finns Radio-appen i appmenyn.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Appar > Äventyr > Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill förflytta dig mellan de tillgängliga förinställningarna väljer du  eller .
 - Välj **Förinställningar** för att välja en förinställning i menyn.

Välja en radiokanal

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Appar > Äventyr > Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill gå till en annan kanal väljer du **+** eller **-**.
 - Välj en MURS-kanal på menyn genom att välja **Kanal**.

Justering av squelch

Du kan justera squelch och växla mellan CTCSS-, DCS- och Open squelch-lägen för att förbättra ljudkvaliteten och undvika radiostörningar i ditt område.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Appar > Äventyr > Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill välja en squelchkod i det aktuella läget väljer du **+** eller **-**.
 - Om du vill justera squelch-läget väljer du **Öppen**.

Lägga till en anpassad radioförinställning

- 1 Välj **Appar > Äventyr > Radio > Förinställningar > (+)**.
- 2 Välj **+** eller **-** för att välja en kanal och squelchkod.
- 3 Välj **Spara**.

Välja en Roger-signal

Du kan välja vilken signal andra enheter ska spela upp när du använder radion.

- 1 Välj **Appar > Äventyr > Radio > (🔊) > Roger-signal**.
- 2 Välj en Roger-signal.
Enheter spelar upp den valda signalen.
- 3 Välj **Spara**.

Stänga av radion

Välj **Appar > Äventyr > Radio > (🔌) > Ja**.

Aktivera Push-to-Talk via ett headset

Du kan aktivera push-to-talk-reglage för användning med ett kompatibelt Bluetooth headset. På så sätt kan du överföra din röst med röstuppringsfunktionen på headsetet.

- 1 Välj **Appar > Äventyr > Radio > (🔊) > Push-to-talk via headset**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen vid behov och para ihop headsetet med enheten.
- 3 Välj **Push-to-talk via headset**.
- 4 Välj **✓**.

Överföra din röst

Innan du kan överföra din röst måste du para ihop Tread med ett kompatibelt Bluetooth headset.

Du kan överföra rösten över radion med ett kompatibelt Bluetooth headset.

Välj ett alternativ:

- Gå till huvudmenyn och välj **Appar > Äventyr > Radio > Tryck för tal**.
- Använd röstuppringsfunktionen på det anslutna Bluetooth headsetet.

TIPS: Du kan trycka på paus- eller stoppknappen för att stänga radion manuellt.

Obs! För att använda den här funktionen måste du aktivera inställningen **Push-to-talk via headset**.

Justera radiovolymen

- 1 Välj **Appar > Äventyr > Radio > **.
- 2 Justera volymen med hjälp av skjutreglagen.

Radioinställningar

Gå till huvudmenyn och välj **Appar > Äventyr > Radio > **.

Push-to-talk via headset: Gör att du kan överföra din röst med hjälp av push-to-talk-knappen på ditt kompatibla headset.

Roger-signal: Anger den Roger-signal som enheten spelar upp när du använder radion.

Återställ standardinställningar: Återställer alla radioinställningar och förinställningar till fabriksinställningarna.

inReach[®] fjärrkontroll

Med inReach fjärrfunktionen kan du styra satellitkommunikationsenheten inReach (säljs separat) med Tread enheten. Du kan skicka meddelanden, visa väderrapporter, utlösa SOS-larm och mycket mera. Du kan köpa en inReach enhet på buy.garmin.com.

Ansluta en inReach enhet

- 1 Flytta inReach enheten inom 3 m (10 fot) från din Tread enhet.
 - 2 På Tread enheten väljer du **Appar > Äventyr > inReach**.
 - 3 Slutför ihopparningen genom att följa de instruktioner som visas på Tread enheten.
- När du har slutfört ihopparningen ansluts inReach enheten till Tread enheten när de är nära varandra.

Skicka ett sms

- 1 Välj **Appar > Äventyr > inReach > Skriv nytt**.
- 2 Välj **Till:** för att lägga till en eller flera kontakter.
- 3 Välj **Meddelande:** eller skriv ett meddelande.
- 4 Välj **Skicka**.

SOS

VARNING

Innan du kan använda SOS-funktionen måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder SOS-funktionen, eftersom denna kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

I en nödsituation kan du använda den ihopparade satellitkommunikationsenheten inReach till att kontakta Garmin ResponseSM centret för att få hjälp. SOS-funktionen skickar ett meddelande till Garmin Response teamet och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med Garmin Response teamet under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

⚠ VARNING

Innan du kan initiera en SOS-räddning med Tread navigatorn måste du para ihop den med en kompatibel inReach satellitkommunikationsenhet ([Ansluta en inReach enhet, sidan 10](#)).

⚠ OBSERVERA

När inReach satellitkommunikationsenheten är i SOS-läge ska du inte stänga av den eller försöka stänga av den. Det kan göra att läget inte fungerar som det ska, vilket i sin tur kan leda till att det dröjer längre innan hjälpen kommer.

1 Välj **Appar > Äventyr > inReach**.

2 Välj .

3 Vänta medan SOS räknar ned.

Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.

4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.

Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut.

För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.

Stoppa en SOS-räddning

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-räddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

Välj **Stoppa SOS**.

Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt ([Din rutt på kartan, sidan 29](#)) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Karta**.

2 Välj valfri plats på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill lägga till eller ta bort kartlager som topografiska bilder och BirdsEye-bilder väljer du .
- Om du vill zooma in eller ut väljer du  respektive .
- Om du vill växla mellan Norr upp, 2D- och 3D-vy väljer du .
- Om du vill öppna ruttplaneraren väljer du  ([Ruttplanerare, sidan 18](#)).
- Om du vill börja navigera längs en rutt väljer du en plats på kartan, därefter väljer du **Kör!** ([Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 28](#)).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten ([Ändra den aktiva rutten, sidan 30](#)).

Tyst: Stänger av enhetens ljud.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg ([Städer längre fram, sidan 13](#)).

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på ([Längre fram, sidan 12](#)).

Höjd: Visar kommande höjdförändringar.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka ([Visa trippdata från kartan, sidan 13](#)).

Spela in spår: Visar spårdata för det aktiva spåret.

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten ([Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 30](#)).

Musikspelare: Visar mediekontroller och medieinformation.

Lutning och grad: Visar fordonets aktuella vinkel ([Lutning och grad, sidan 6](#)).

Grupptur: Visar avstånd och riktning för medlemmarna i gruppturen ([Grupptur, sidan 6](#)).

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa kategorierna som visas i verktyget Framför.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
 - Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

- 1 På kartan väljer du  > **Städer längre fram**.
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.
- 2 Välj en stad.
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.
- 3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj ett trippinformationsdatafält.
- 3 Välj  > **Återställ fält** > **Återställ allmänna data**.

Visa kommande höjdförändringar

Du kan visa kommande höjdförändringar längs rutten. Det här kan hjälpa dig att undvika eller planera inför kraftiga lutningar uppför eller nedför.

- 1 På kartan väljer du  > **Höjd**.
- 2 Välj diagrammet för att expandera det till helskärm.
Enheten visar din aktuella höjd och ett diagram med höjd över sträcka.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj  eller  om du vill ändra diagrammets sträckintervall.
 - Tryck på pilarna för att bläddra i diagrammet.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj  > **Kartvisning** > **Kartlager**.
- 2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Visa kartnyckeln för allmän mark

Allmän mark är färgkodad på kartan för att visa vem som äger ett visst markområde. Du kan till exempel se om ett markområde är privatägt eller om det är en del av en nationalpark. Du måste aktivera kartlagret för allmän mark om du vill använda den här funktionen ([Anpassa kartlager, sidan 14](#)).

Du kan visa förklaringen till dessa färger på enheten.

Välj  > **Kartvisning** > **Kartlager** >  > **Allmän mark**.

Aktivera kartlager för äventyrsvägar och -leder

Du kan aktivera eller avaktivera kartlager som visar tillgängliga eller otillgängliga vägar för olika typer av motorfordon.

- 1 Välj  > **Kartvisning** > **Kartlager** >  > **Äventyrsvägar och -leder**.
- 2 Välj en typ av väg eller led.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartknapparna

- 1 Håll ned en kartknapp på kartan.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ersätta en kartknapp väljer du en kartknapp och väljer en kartknapp som du vill visa.
 - Om du vill ta bort en kartknapp väljer du .
- 3 Välj **Spara**.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj  > **Kartvisning** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
 - Välj **Zooma automatiskt till grupp** för att automatiskt justera zoomnivån så att alla förare i en grupptur visas på kartan.
- 3 Välj **Spara**.

Hundspårning

Tack vare funktionerna för hundspårning kan du se information som överförs från din kompatibla handhållna Garmin® hundenhet på din Tread enhet. Du kan navigera till dina hundar, visa deras aktuella status och plats och se hur långt de har sprungit.

Tar emot data från hundenheten

Innan du kan ta emot data måste du aktivera sändning på hundenheten. Mer information finns i användarhandboken till hundenheten.

Placera hundenheten inom 3 m (10 fot) från Tread enheten.

TIPS: Tread enheten tar emot data från en kompatibel hundenhet åt gången. Håll ett avstånd på mer än 3 m (10 fot) från andra hundenheter eller inaktivera sändning på hundenheter från vilka du inte vill ta emot data.

Enheter ansluts och synkroniseras automatiskt.

Spåra dina hundar

- 1 Välj **Appar** > **Äventyr** > **Hundpejl**.
Hundarna som är anslutna till hundenheten visas på skärmen.
- 2 Välj en hund.
Hundens plats och spårregister visas på kartan.
- 3 Välj **Kör!** om du vill navigera till din hund.

Ikoner för hundstatus

Ikoner anger status och plats för dina hundar.

	Sitter
	Springer
	Ståndar
	Resning
	Okänd*
	Lågt batteri i halsbandet
	Ingen halsbandsanslutning
	Ingen GPS-mottagning i halsbandet

*Statusikonen Okänd anger att halsbandet inte hämtat någon satellitsignal och att enheten inte kan fastställa hundens plats.

Visa dina hundar på kartan

1 Du kan klicka var som helst på kartan när du tittar på den.

2 Välj .

Enheten zoomar så att alla dina hundar visas på skärmen.

Använda appar

Fordonsinformation

Du kan använda sidan Fordonsinformation för att se fordonets status. Du kan till exempel visa fordonets hastighet, temperatur och bränslemätare.

Du kan när som helst välja fordonsmärkesikonen för att se fordonsinformationssidan.

Ändra datafälten för fordonsinformation

Du kan anpassa datafälten på fordonets informationssida.

1 Välj fordonsmärkesikonen.

2 Välj ett datafält.

3 Välj vilken typ av data du vill visa.

Återställa datafält för fordonsinformation

Du kan återställa datafälten för trippmätare, vägmätare och motortimmar.

1 Välj fordonsmärkesikonen.


2 Välj ett datafält och välj  > Återställ fält.

3 Välj vilken typ av data du vill visa.

4 Välj **Nollställ**.

Musikspelare

Med mediaspelaren kan enheten styra de media som spelas upp från en medieapp på din ihopparade telefon. Du kan öppna mediaspelaren när som helst genom att välja Mediespelare på huvudmenyn.

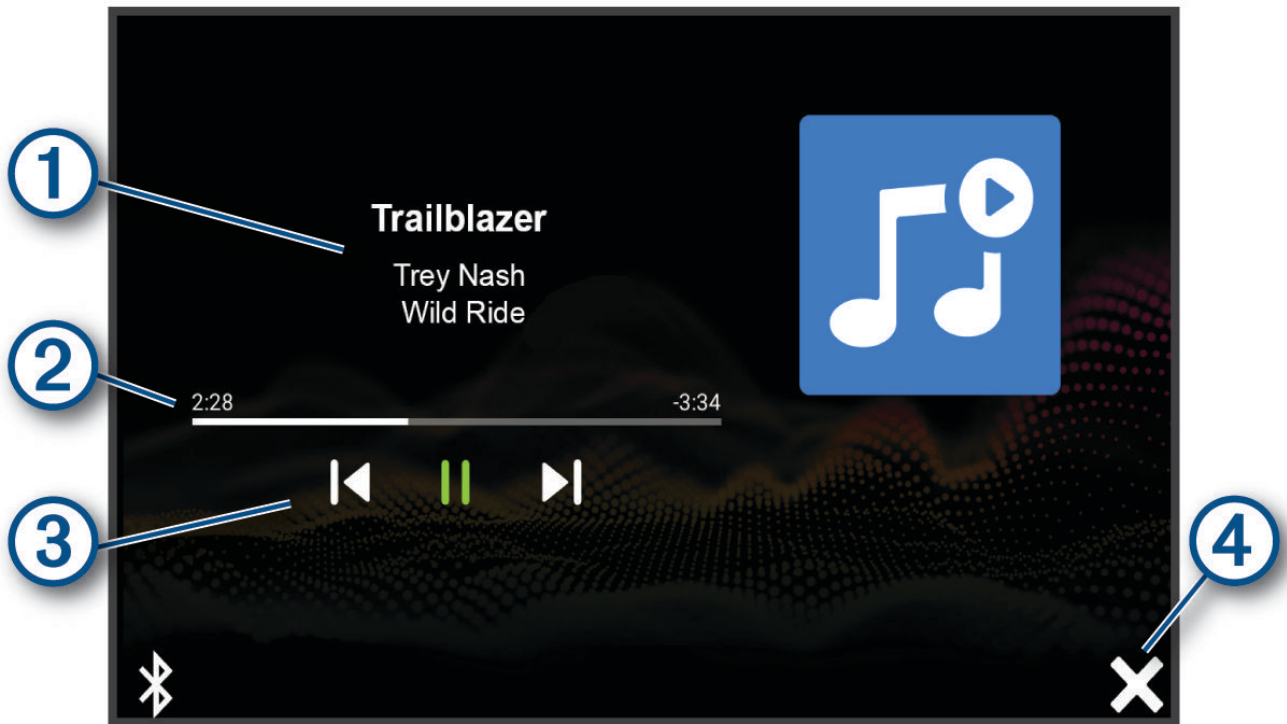

①	Information om de media som spelas för tillfället, t.ex. titel, artist, album, station, eller kanal.
②	Gå igenom det aktuella medieobjektet.
③	Uppspelningskontroller. Kontrollerna ändras beroende på den tjänst som tillhandahåller mediet.
④	Välj för att dölja eller minimera mediaspelaren.

Lägga till musikspelarverktyg på kartan

Med musikspelarens kartverktyg kan du kontrollera musikspelaren från kartan.

1 Öppna kartan.

2 Välj  > **Musikspelare**.

Styrningen för musikspelaren visas på kartan.

BirdsEye bilder

BirdsEye bilder innehåller hämtningsbara, högupplösta kartbilder, bland annat detaljerade satellitbilder och rutnätbaserade topografiska kartor. Du kan hämta BirdsEye Satellite Imagery direkt till enheten när den är ansluten till ett Wi-Fi nätverk.

Hämta BirdsEye bilder

Innan du kan hämta BirdsEye bilder direkt till din enhet måste du ansluta till ett trådlöst nätverk ([Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 41](#)).

- 1 Välj **Appar > Äventyr > BirdsEye direkt**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill hämta BirdsEye bildfiler för en viss plats eller område väljer du **Plats** och väljer en kategori.
Obs! Standardinställningen för platsen är din aktuella plats.
 - Om du vill välja ett bildkvalitetsalternativ väljer du **Detaljer**.
 - Om du vill definiera storleken på området som ska visas i de hämtade bildfilerna väljer du **Storlek** och anger ett avstånd från den valda platsen.
 - Välj var du vill spara de hämtade bilderna genom att välja **Spara i**.
- 4 Välj **Hämta**.
- 5 Ange ett namn på den hämtade bilden och välj **Klar**.

Ruttplanerare

Du kan använda ruttplaneraren till att skapa och spara rutter som du kan navigera längs senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera sparade rutter och ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan även använda ruttplaneraren till att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en rutt

Rutter kan innehålla många platser. De måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du tänker påbörja rutten. Om du påbörjar navigeringen av rutten från en annan plats får du välja om du vill åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj **Appar > Navigation > Ruttplanerare > Skapa rutt**.
- 2 Om det behövs väljer du ett beräkningsläge.
Obs! Läget Sväng för sväng är valt som standard.
- 3 Välj ett alternativ för att välja plats för startpunkten:
 - Välj en plats på kartan.
 - Välj  och sök efter en plats ([Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 33](#)).
- 4 Om du vill lägga till fler platser upprepar du steg 3.
Obs! Den sista plats du lägger till är destinationen.
- 5 När du har lagt till alla platser väljer du .

Redigera och ändra ordning på platser längs en rutt

- 1 Välj **Appar > Navigation > Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj **Lista**.
- 4 Välj en plats.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra platsen väljer du  och anger en ny plats.
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position längs rutten.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Ändra ruttalternativ för en rutt

Du kan anpassa hur rutter beräknas på enheten.

- 1 Välj **Appar > Navigation > Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter till rutten väljer du **Utformning** och väljer minst en plats.
 - Om du vill ändra beräkningsläge för rutten trycker du på ett ruttsegment och väljer ett beräkningsläge.

Navigera till en sparad rutt

- 1 Välj **Appar > Navigation > Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första plats du vill navigera till och välj **OK**.
- 5 Välj **Start**.

Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan till de återstående destinationerna längs rutten.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda ruttplaneraren till att redigera och spara den.

- 1 Välj **Appar > Navigation > Ruttplanerare > Min aktiva rutt > **.
- 2 Redigera rutten med hjälp av ruttplanerarfunktionerna om det behövs.

Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Om det behövs väljer du  för att bekräfta ändringarna.
- 4 Välj **Spara** för att spara rutten som en rutt som du kan använda för navigering vid ett senare tillfälle (valfritt).

TracBack

Följ ditt senaste spår

Funktionen TracBack registrerar det senaste segmentet för din rörelse. Du kan spåra ditt senaste spår tillbaka till en tidigare plats.

- 1 Välj **Appar > Äventyr > TracBack**.

Ditt senaste spår visas på kartan.
- 2 Välj **Kör!**.

Spara ditt senaste spår som en rutt

Du kan spara ditt senaste spår som en rutt, som du kan navigera längs senare med hjälp av ruttplaneraren ([Navigera till en sparad rutt, sidan 19](#)).

- 1 Välj **Appar > Äventyr > TracBack**.


Ditt senaste spår visas på kartan.
- 2 Välj  > **Spara som rutt**.
- 3 Ange ett namn för rutten och välj **Klar**.

Skapa en tur och retur-rutt

Enheten kan skapa en tur och retur-rutt med hjälp av en angiven startplats och sträcka, längd eller destination.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Navigation > Tur och retur**.
- 2 Välj **Startplats**.
- 3 Välj en plats och välj **Välj**.
- 4 Välj **Reseattribut**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj en sträcka** för att planera rutten baserat på sträcka.
 - Välj **Välj en varaktighet** för att planera rutten baserat på tid.
 - Välj **Välj en destination** för att planera rutten baserat på en angiven plats.
- 6 Välj **Nästa**.
- 7 Ange sträcka, varaktighet eller destination.
- 8 Välj ett alternativ:
 - Om du har angett sträcka eller varaktighet väljer du **Klar**.
 - Om du har valt en destination väljer du **Välj**.
- 9 Välj **Lägg till en riktning**.
- 10 Välj en riktning och sedan **Nästa**.
- 11 Välj **Beräkna**.
- 12 Välj ett eller flera alternativ:
 - Välj  för att visa höjdstatistik längs din rutt.
 - Välj  för att utforma din rutt.
 - Använd skjutreglaget för att öka eller minska mängden äventyr på rutten.
 - Välj  och välj en eller flera ruttfunktioner.
- 13 Välj en rutt och välj **Kör!**.

Garmin PowerSwitch™ appen

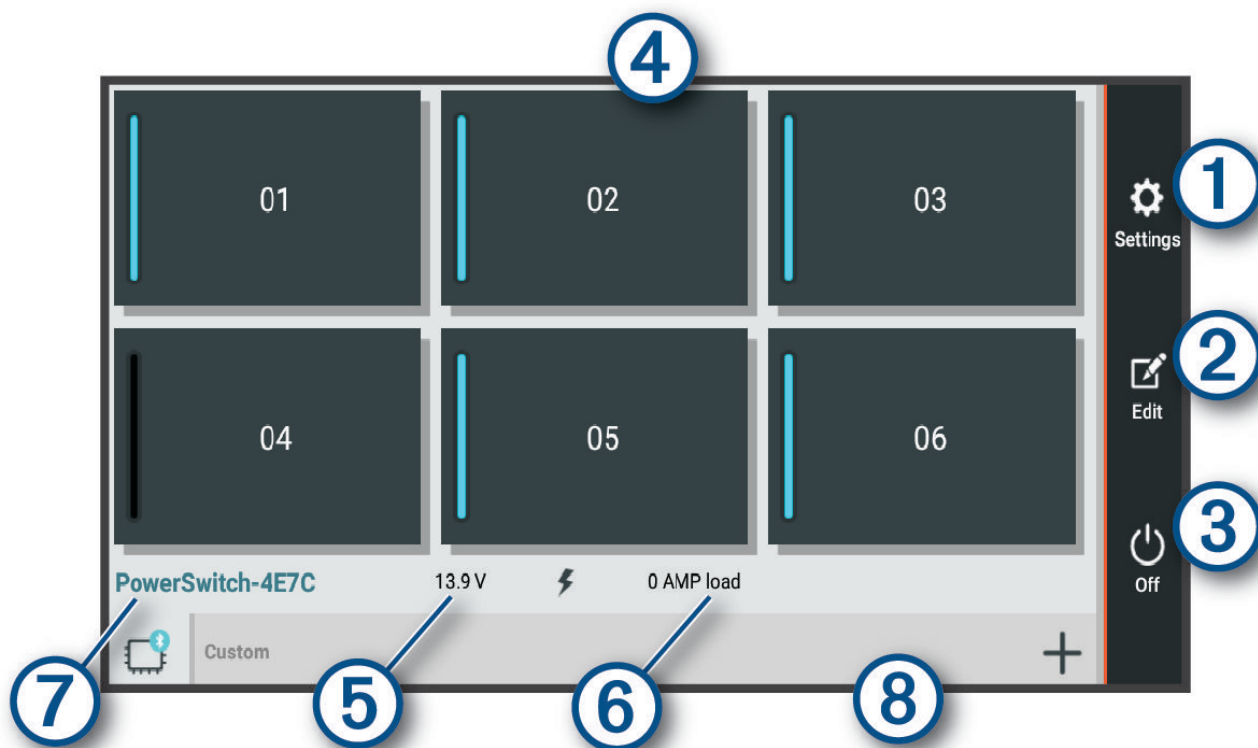

①	Öppnar menyn för appens inställningar
②	Går in i redigeringsläge för att anpassa appens layout och funktioner
③	Stänger av alla utgångar
④ Strömknappar	Aktiverar varje ansluten utgång
⑤	Visar inspänning
⑥	Visar den valda Garmin PowerSwitch enhetens totala strömstyrka
⑦	Visar enhetens namn
⑧	Visar Garmin PowerSwitch enhetens flikar och anpassade layoutflikar

Aktivera en strömbrytare

Innan du kan använda Garmin PowerSwitch appen för att aktivera en brytare måste du installera Garmin PowerSwitch enheten i fordonet och para ihop den med Garmin PowerSwitch appen.

I Garmin PowerSwitch appen väljer du en strömknapp för att slå på eller stänga av en brytare.

Stänga av alla brytare

Välj .

Anpassa en knapp

- 1 På Garmin PowerSwitch appskärmen väljer du .
Appen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj  på den knapp som du vill anpassa.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
 - Om du vill ändra knappläget väljer du ett knappläge.
 - Använd skjutreglaget för att justera brytarens ljusstyrka.
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en styringång väljer du en styringång.
- 4 Välj .
- 5 Välj **Klar**.

Tilldela en brytare till en styringång

Innan du kan använda styringångsfunktioner måste du ansluta en styringång till Garmin PowerSwitch enheten ([Ansluta en styringång, sidan 48](#)).

Du kan tilldela en eller flera brytare till att slås på när Garmin PowerSwitch enheten tar emot en signal från en styringång.

- 1 Välj .
- 2 Välj din Garmin PowerSwitch enhet.
- 3 Välj en styringång.
- 4 Välj en eller flera brytare.

Lägga till en anpassad layout

Du kan lägga till en anpassad layoutflik i Garmin PowerSwitch appen. Knappar som läggs till i en anpassad layout kan styra flera brytare samtidigt.

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du .
Enhetsen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj .

Lägga till en knapp i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj **Lägg till knapp**.
- 4 På den nya knappen väljer du .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
- 6 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 7 Om det behövs väljer du en Garmin PowerSwitch enhet och en brytare.
- 8 Välj en åtgärd:
 - Om du vill ställa in knappen så att brytaren slås på eller av med varje tryckning väljer du **Växla**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slår på brytaren väljer du **Sätt på**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den stänger av brytaren väljer du **Stäng av**.
- 9 Välj ett knappläge:
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en tryckning väljer du **Normal**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den endast aktiveras när du trycker på knappen väljer du **Tillfällig**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slås på och stängs av upprepade gånger väljer du **Blinkande** och väljer tidsintervall.
- 10 Om tillämpligt använder du skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan för lamporna.
- 11 Välj .
- 12 Om det behövs väljer du **Lägg till åtgärd** för att lägga till ytterligare åtgärder för knappen.
Du kan lägga till en åtgärd för varje brytare på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordna knappar i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 På den knapp som du vill flytta håller du ned  och drar knappen till en ny plats.

Ta bort en anpassad layout eller knapp

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en knapp väljer du  på den knapp som du vill ta bort.
 - Om du vill ta bort en layoutflik väljer du  på layoutfliken.

Rutiner

Rutiner gör din Garmin PowerSwitch enhet automatisk. När du definierar en rutin på din kompatibla Garmin navigeringsenhet slår den automatiskt på och av brytare när villkoren för rutinen uppfylls. Du kan till exempel ställa in en rutin för att slå på en brytare vid en viss tid varje dag eller när fordonet når en viss hastighet. Rutiner är endast tillgängliga när du använder en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

Lägga till en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till rutin**.
- 3 Välj **När**.
- 4 Välj en utlösare:
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses när fordonet når en viss hastighet väljer du **Fart** > **Nästa** och följer instruktionerna på skärmen för att ange hastighetströsklar.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid en viss tid varje dag väljer du **Tid** > **Nästa** och anger en tid.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid soluppgången väljer du **Soluppgång**.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid solnedgången väljer du **Solnedgång**.
- 5 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 6 Välj en enhet, en brytare, en åtgärd och ett knappläge.
- 7 Om det behövs kan du justera dimmern med hjälp av skjutreglaget.
- 8 Välj **Spara**.

Redigera en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill redigera.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra utlösaren för rutinen väljer du **När** och väljer en utlösare.
 - Om du vill ändra en åtgärd väljer du  för den åtgärd som du vill ändra och uppdaterar åtgärden.
 - Om du vill lägga till en åtgärd i rutinen väljer du **Lägg till åtgärd** och anger information om åtgärden.
- 4 Välj **Spara**.

Ta bort en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill ta bort.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Med Tread appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägavstängningar.

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten.

Ringa med handsfree: Du kan ringa och ta emot samtal via enheten med det anslutna Bluetooth headsetet.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad enhet.

Välj  > **Bluetooth**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller fränkopplad för enheten.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för enheten.

	Ringa med handsfree
	Tread funktioner och tjänster

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop Tread enheten med din smartphone eller Tread appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24](#)).

- 1 Installera appen Tread på din smartphone från app store.
- 2 Slå på Tread enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- 3 Öppna Tread appen på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparringen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt till enheten när enheten slås på.
- Du bör kontrollera att de Bluetooth funktioner du vill använda är aktiverade ([Aktivera eller inaktivera Bluetooth funktioner, sidan 27](#)).

Para ihop ytterligare Bluetooth enheter

- 1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen och kontrollera att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
- 4 På enheten väljer du  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth** > **Para ihop ny enhet**.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
- 6 Om det behövs väljer du **Para**.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Tread kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten Tread, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Ta emot aviseringar

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där appen Tread körs (*Para ihop med din smartphone, sidan 25*).

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du .
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
 - Visa en avisering genom att välja  > **Appar** > **Verktyg** > **Telefon** >  > .
- TIPS:** Du kan också välja telefonwidgeten på huvudmenyn.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du aviseringen och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

Välj  > **Appar** > **Verktyg** > **Telefon** >  > .

Du kan välja aviseringsbeskrivningen för att visa varje avisering.

Ringa med handsfree

Obs! De flesta telefoner och headsets stöds och kan användas men vi kan inte garantera att en specifik telefon eller ett specifikt headset är kompatibelt. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknologi kan enheten anslutas till en kompatibel mobiltelefonen så att det trådlösa headsetet eller hjälmen kan användas som en handsfree-enhet. För att kontrollera kompatibiliteten, gå till www.garmin.com/bluetooth.

Ringa ett samtal

1 Från huvudmenyn väljer du **Appar** > **Verktyg** > **Telefon**.

2 Välj ett alternativ:

- För att slå ett nummer väljer du , anger telefonnumret och väljer .
- Om du vill visa nummer för nyligen genomförda, missade eller nyligen uppringda eller mottagna samtal väljer du , väljer en logg och väljer ett nummer att ringa upp.
- För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du  och väljer en kontakt.

Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår är tillgängliga när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan med alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  från valfri skärm.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja **Lägg till samtal**.
- Om du vill överföra ljudet till telefonen väljer du **Skicka till telefon**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsatsen genom att välja **Knappsats**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Om du vill stänga av mikrofonen väljer du **Tyst**.
- Avsluta samtalet genom att välja .

Spara ett telefonnummer som förinställt

Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer ofta.

- 1 Från huvudmenyn väljer du **Appar > Verktyg > Telefon**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Lägg till förinställd** och välj en kontakt.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth funktioner

Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för din ihopparade smartphone, till exempel telefonsamtal, medieljud och realtidstjänster.

- 1 Välj  >  > **Trådlösa nätverk > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonnamnet.
- 3 Välj en funktion för att aktivera eller avaktivera den.

Aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för ditt headset

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop headsetet. Du kan aktivera och avaktivera vissa funktioner.

- 1 Välj  >  > **Trådlösa nätverk > Bluetooth**.
- 2 Välj headsetets namn och välj .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill koppla från headsetet väljer du **Koppla från**.
 - Om du vill avaktivera ljud från telefonsamtal väljer du **Telefonsamtal**.
 - Om du vill avaktivera ljud från strömmande media väljer du **Media**.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din Tread enhet i framtiden.

- 1 Välj  >  > **Trådlösa nätverk > Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Välj **Koppla från**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj  >  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj telefonen och välj **Glöm**.

Navigation

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du  och sedan en rutt.

Alternativa rutter visas till höger om kartan.

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*[Din rutt på kartan](#), sidan 29*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten (*[Lägga till en plats i din rutt](#), sidan 30*).


Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Din rutt på kartan

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

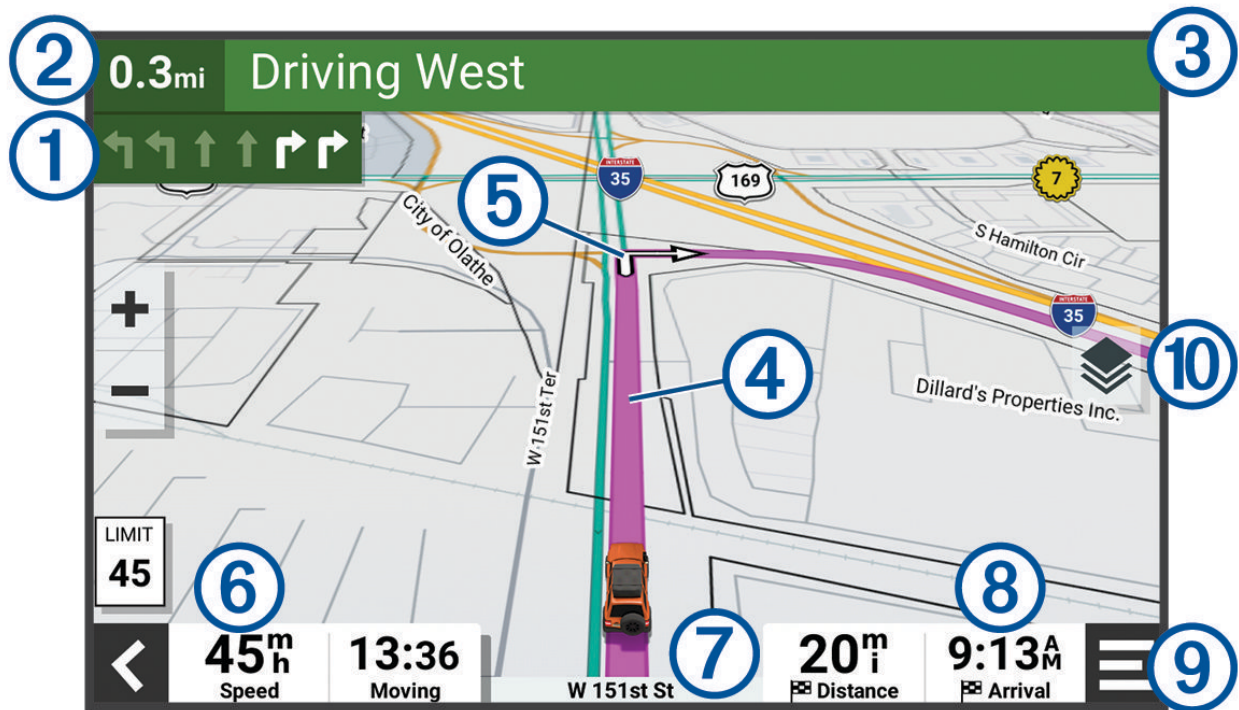

1	Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
2	Avstånd till nästa åtgärd.
3	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
4	Markerad rutt på kartan.
5	Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
6	Fordonets hastighet.
7	Namnet på vägen som du färdas på.
8	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas.
9	Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden.
10	Kartlager. Här kan du ändra kartorientering och lägga till topografiska bilder och BirdsEye bilder i kartvyn.

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

- 1 Välj ett alternativ på kartan:
 - Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du  > **Svängar**. Kartverket visar nästa kommande svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
 - Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt). Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.
- 2 Välj .

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 28](#)).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

- 1 Välj  > **Vart?** på kartan.
- 2 Sök efter en plats.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 28](#)).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Välj valfri plats på kartan.
- 2 Välj **Ändra rutt**.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats. Enheten går in i ruttformningsläget och beräknar om rutten för att färdas genom den valda platsen.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt markerar du den och väljer **Ta bort**.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj  >  > **Navigation** > **Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj  >  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj  >  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj  >  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj  >  > **Navigation** > **Egna undvikanden** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt** > **Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande anger när du närmar dig destinationen.
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om din ankomst inte identifieras automatiskt på enheten kan du stoppa rutten genom att välja  > **Stoppa**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj  >  > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Sväng för sväng** för att beräkna rutter på gator och leder.
 - Välj **Rak linje** om du vill beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).

Köra en rutt med Garmin Adventurous Routing™

Enheten kan beräkna äventyrliga rutter med kurviga vägar, backar och färre antal motorvägar. Den här funktionen kan ge en roligare resa, men den kan också öka tiden eller avståndet till din destination.

- 1 Välj  > **Vart?** och sök efter en plats.
- 2 Välj en plats.
- 3 Vaj .
- 4 Använd skjutreglaget för att öka eller minska mängden äventyr för ruten.
- 5 Välj **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj  > **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj  > **Vart?** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Vart?**.

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du  **Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 33*).
- Hitta en adress genom att välja **Adress**.
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 34*).
- För att söka nära en annan stad eller ett område väljer du  bredvid det aktuella sökområdet (*Byta sökområde, sidan 34*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Waypoints** (*Spara platser, sidan 38*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senast hittade platser, sidan 37*).
- Om du vill bläddra bland omdömen från Tripadvisor® resenärer väljer du **Tripadvisor** (*Söka efter Tripadvisor intressanta platser, sidan 36*).
- För att hitta nationalparker och utforska parkkartor väljer du **Nationalparker** (*Hitta nationalparker, sidan 35*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 37*).


Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

- 1 Välj  > **Vart?**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
- 6 Välj eventuellt en plats.

Platssökningsresultat

Platssökningsresultaten visas i en lista med den närmaste platsen längst upp. Varje numrerad plats visas också på kartan. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

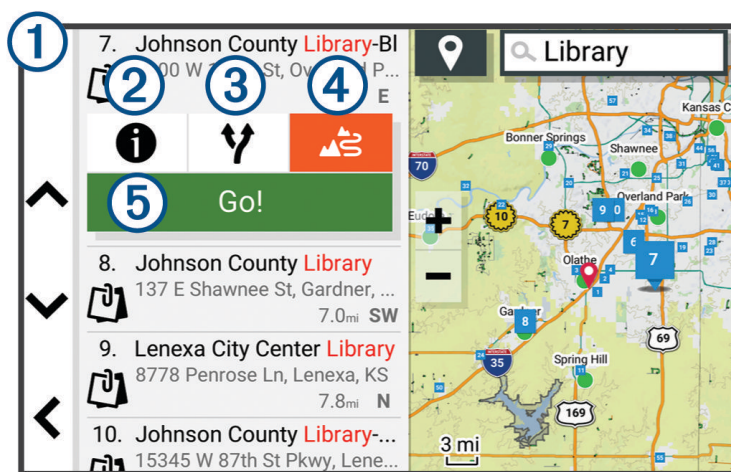

1	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
2 	Välj för att visa detaljerad information om platsen.
3 	Välj för att visa alternativa rutter till platsen.
4 	Välj för att börja navigera med Garmin Adventurous Routing.
5 Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj  > **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj  > **Vart?** > **Sök**.
- 2 Ange platsens namn och välj .
- 3 Välj platsen.

En lista över kategorier av intressanta platser inom platsen visas.

- 4 Välj en kategori, välj en plats och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Visa dina Garmin Explore waypoints

- 1 Välj **Appar** > **Äventyr** > **Explore**.
- 2 Välj en datatyp.
- 3 Välj ett objekt för att visa detaljerna.

Synkronisera Garmin Explore kontodata

Innan du kan synkronisera kontodata måste du ansluta till Tread appen och aktivera Garmin Explore.

Du kan synkronisera spår och andra data med Garmin Explore kontot. Det kan vara till hjälp för att ha dina data tillgängliga på alla kompatibla enheter. Enheten synkroniserar regelbundet och automatiskt data med ditt konto. Du kan också synkronisera data manuellt när som helst.

- 1 Välj **Appar** > **Äventyr** > **Explore**.
- 2 Välj .

Hitta nationalparker

Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA. Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en nationalpark.

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för nationalparker.

1 Välj > **Vart? > Nationalparker.**

En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst upp.

2 Välj **Sök** och ange hela eller del av parknamnet för att minska resultatet (valfritt).

3 Välj en nationalpark.

En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter inom parken visas under parknamnet.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill börja navigera till parken väljer du **Kör!**.
- För att visa mer parkinformation eller utforska parkfunktionerna och faciliteterna väljer du **i**.
- Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en plats.

Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller Ultimate Campgrounds intressanta platser som gör att du kan hitta offentliga campingplatser nära din plats.

1 Välj > **Vart? > Ultimate Public Campgrounds.**

2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** och väljer ett eller flera sökfilter och sedan **Sök**.

3 Välj en plats.

Söka efter iOverlander™ intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller iOverlander intressanta platser, som gör att du kan hitta intressanta platser som är praktiska vid överlandning, t.ex. campingplatser, reparationstjänster och logi.

1 Välj > **Vart? > iOverlander.**

2 Välj en kategori.

3 Välj en plats.

Hitta äventyrspunkter

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller intressanta platser för äventyr, som gör att du kan hitta intressanta platser utomhus, t.ex. campingplatser, vandringsleder, terrängfordonsleder, fiskeplatser och vattenaktiviteter.

1 Välj > **Vart? > USFS Points.**

2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** och väljer ett eller flera sökfilter och sedan **Spara**.

3 Välj en plats.

Hitta intressanta snöskoterplatser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Din enhet innehåller intressanta snöskoterplatser, vilket gör att du kan hitta intressanta utomhusplatser för snöskoter.

- 1 Välj  > **Vart?** > **Snowmobile Points**.
- 2 Välj en plats.

Tripadvisor

OBS!

Garmin ansvarar inte för att Tripadvisor informationen är korrekt eller aktuell.

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Enheten innehåller Tripadvisor omdömen från resenärer. Tripadvisor omdömen visas automatiskt i listan med sökresultat för restauranger, hotell och sevärdheter. Du kan också söka efter närliggande Tripadvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Tripadvisor intressanta platser

- 1 Välj  > **Vart?** > **Tripadvisor**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
En lista över närliggande Tripadvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 4 Välj **Sortera resultat** för att filtrera de visade intressanta platserna efter avstånd eller popularitet (valfritt).
- 5 Välj  och ange en sökterm (valfritt).

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj  > **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj en parkeringsplats.
- 3 Välj **Kör!**.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats.
- 3 Välj en plats från sökresultaten.
- 4 Välj  > **Parkering**.
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 5 Välj en parkeringsplats.
- 6 Välj **Kör!**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj  > **Vart?**.
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära ett annat samhälle eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj  > **Vart?** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Välj **Koordinater**.
- 4 Ange latitud- och longitudkoordinaterna och välj **Klar**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara koordinaterna som plats väljer du **Spara**.
 - Om du vill börja navigera till koordinaterna väljer du **Kör!**.

Söka efter bensinstationer och priser

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Tread appen körs ([Para ihop med din smartphone, sidan 25](#)).

Du kan söka efter närliggande bensinstationer och jämföra bränslepriser.

- 1 Välj **Vart?** > **Bränslepriser**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Bränsletyp**, väljer en bränsletyp och väljer **Spara**.
- 3 Välj en bränslestation.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj  > **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj  > **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation** eller **Bränsle**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du .

Få vägbeskrivning till din aktuella plats

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig.**
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj.**

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj  > **Vart?** > **Lägg till genväg.**
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj  > **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar).**
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar.**

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 34*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj  > **Spara.**
- 4 Om det behövs anger du ett namn och sedan väljer du **Klar.**
- 5 Välj **Spara.**

Spara en waypoint på kartan

- 1 Välj **Karta.**
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 4 Välj .
- 5 Ange ett namn och välj **Spara.**

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara.**
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar.**

Ändra en sparad plats

- 1 Välj  > **Vart?** > **Waypoints**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj  > **Vart?** > **Waypoints**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj  > **Vart?** > **Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **Ändra** > **Ta bort** > **Ja**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Minskad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal som anger en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal som anger ett kommande viltövergångsområde.

Kurvor: Enheten spelar upp signaler vid kurvor.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal som anger långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen.

Byggzon: Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig byggzoner.

Avstängd fil: Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig avstängda filer.

Aktivera eller avaktivera förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera flera typer av förarvarningar.

- 1 Välj  > **Förarassistans** > **Förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Inställningar

Navigeringsinställningar

Välj  >  > **Navigation**.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda Tripphistorik-funktionen och använda myTrends™ föreslagna rutter.

Rensa färdhistorik: Gör att du kan rensa all resehistorik från enheten.

Skärminställningar för karta

Välj  >  > **Kartvisning**.

Fordonsikon på karta: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager, sidan 14](#)).

Äventyrsvägar och -leder: Ställer in vilka leder som ska visas på kartan. Leder organiseras efter tillgänglighet för fordonet.

Waypointrensning: Döljer waypoints vid höga kartzoomnivåer.

Enheter: Ställer in måttenhet.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till garmin.com/maps.

- 1 Välj  >  > **Kartvisning** > **minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Inställningar för fordonsinställning

Inställningarna för fordonsinställning innehåller alternativ för anpassning av fordonets funktion och visning av fordonsinformation. Inställningarna för fordonsinställning är inte tillgängliga för alla fordon.

Välj  >  > **Fordonsinställningar**.

Fjädring: Ställer in användarens fjädringsinställningar.

Hastighetsbegränsare: Ställer in fordonets övre hastighetsgräns.

Återställ fordonskonfiguration: Återställer den elektriska servostyrningen, styret och fjädringsreglagen.

Fordonsdiagnostik: Visar fordonsdata som oljetryck och bränslenivå.

Återställ datafält: Återställer trippdatafält.

Information om fordonsgaranti: Visar fordonets garanti.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Välj  >  > **Trådlösa nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös nätverksteknik.
- 3 Välj ett trådlöst nätverk.
- 4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

Välj  >  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.

Inställningar för förarassistans

Välj  > **Förarassistans**.

Förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ av förarvarning ([Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 40](#)).

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafikfunktionen.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran.

Skärminställningar

Välj  >  > **Enhet > Skärm**.

Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.

Mörkt tema: Aktiverar eller avaktiverar temat för mörk färg.

Bakgrund: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.

Tidsgräns för skärm: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten stänger av skärmen när du använder batteri.

Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din enhet.

Justera ljud och volym för meddelanden

- 1 Välj  >  > **Enhet > Ljud & avisering**.
- 2 Justera ljud- och aviseringsvolymen med hjälp av skjutreglagen.

Ställa in textspråk

Du kan välja textspråk i enhetens programvara.

- 1 Välj  >  > **Personligt > Språk och inmatning > Språk**.
- 2 Välj ett språk.

Datum- och tidsinställningar

Välj  >  > **System > Datum och tid**.

Använd nätverkstillhandahållen tid: Ställer automatiskt in tidszon baserat på information från det anslutna nätverket.

Använd den nätverkstillhandahållen tidszon: Ställer in tidszonen på den här enheten när inställningen Använd nätverkstillhandahållen tid är avaktiverad.

Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24-timmarsformat.

Aktivera eller aktivera platstjänster

Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du kan avaktivera platstjänster för att planera en rutt när GPS-signaler inte är tillgängliga. När platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator som beräknar och simulerar rutter.

TIPS: Om du avaktiverar platstjänster kan det spara på batteriet.

- 1 Välj  >  > **Personligt > Plats**.
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.

Enhetsinformation

Välj  >  > Om enheten.

Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

Information om regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

- 1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Om enheten** > **Information om regler**.

Tread specifikationer

Vattentålighet	IEC 60529 IP67 ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning (12 V-strömkabel, motorcykel eller extern ström)	Från 12 till 24 V DC
Batterityp	Litiumjonbatteri
Batterispänningsområde	Från 3,5 till 4,1 V

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express™ appen (garmin.com/express).

¹ Enheten är skyddad mot inträngande damm och tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m i upp till 30 min.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator. Säkerställ att fordonet är parkerat på en säker plats och att enheten får tillräckligt med ström under uppdateringsprocessen.

1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk (*Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 41*).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett meddelande när en uppdatering är tillgänglig.

2 Välj ett alternativ:

- När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Det finns en uppdatering..**
- Om du vill söka efter uppdateringar manuellt väljer du  >  > **Uppdateringar.**

Enheten visar tillgängliga kart- och programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Hämta.**
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta.**
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara.**

4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

5 Säkerställ att fordonet är parkerat på en säker plats och att enheten får tillräckligt med ström och välj **Fortsätt.**

6 Håll enheten ansluten till en strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som saknas måste du uppdatera kartorna igen.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

Obs! USB-C® till USB-C kablar stöds inte. Du måste använda en USB-C till USB-A-kabel med en maximal längd på 1 m (3 fot) till att ansluta enheten till en dator.

1 Anslut USB-kabeln till den tillgängliga USB-porten som sitter på kablagen under fordonets kåpa.

2 Anslut den andra änden på USB-kabeln till en port på datorn.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Skötsel av enheten

OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.

Välj  > **Personligt** > **Återställ enheten** > **Starta om enheten**.

Felsökning

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj  >  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth** och kontrollera att telefonen är ihopparad med navigatorn.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon, och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Koppla bort en Bluetooth enhet, sidan 27*) och slutföra parkopplingsprocessen (*Para ihop med din smartphone, sidan 25*).

Bilagor

Garmin PowerSwitch

WARNING

Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

Du kan använda en ansluten Garmin PowerSwitch enhet för att styra lampor, fläktar och mycket mer från din Tread enhet.

Viktigt vid montering

- Enheten måste monteras nära batteriet och inom räckhåll för den medföljande strömkabeln.
- Monteringsmaterialet måste vara tillräckligt starkt för att klara av enhetens vikt.
- Se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.

Montera enheten

Innan du kan montera enheten måste du välja ut en monteringsplats och köpa rätt monteringsstillbehör för monteringsytan.

OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

- 1 Placera fästet på den valda platsen.



- 2 Med fästet som mall markerar du de två skruvplatserna ①.
- 3 Borra rikthål (valfritt).
För vissa typer av monteringsmaterial är det nödvändigt att borra rikthål. Borra inte genom fästet.
- 4 Fäst fästet ordentligt på ytan med lämpliga monteringsstillbehör för monteringsytan.

Öppna den främre luckan

Du måste öppna den främre luckan för att göra elektriska anslutningar.

- 1 Lyft spärren på den främre luckan ① och vrid den moturs.



- 2 Dra av den främre luckan från enheten.



Ansluta tillbehör


OBS!

Använd inte enheten för att styra eller driva en vinsch. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Anslut inte strömkällor till tillbehörsutgångar. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Tillbehörskrav:

- Kontrollera strömförbrukningen för alla tillbehör innan du ansluter dem till Garmin PowerSwitch enheten. Enheten har stöd för tillbehör upp till 30 A för varje kanal och maximalt 100 A för hela systemet.
 - Använd kablar på 10 AWG (6 mm²) för tillbehör som använder 20 till 30 A.
 - Använd kablar på 12 AWG (4 mm²) för tillbehör som använder 10 till 20 A.
 - Använd kablar på 14 AWG (2,5 mm²) för tillbehör som använder mindre än 10 A.
 - Använd terminaler av lämplig storlek för alla tillbehörsanslutningar.
 - Kläm fast alla anslutningskontakter ordentligt.
- 1 Anslut pluskabeln från tillbehöret ① till en av tillbehörsanslutningarna ② på Garmin PowerSwitch enheten.

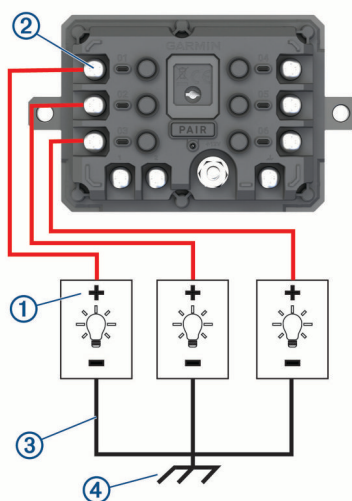

- 2 Anslut minuskabeln eller jordkabeln ③ till en omålad jordtapp ④ på fordonsramen, till en jordkopplingsplint eller direkt till batteriets minuspol.

⚠ OBSERVERA

Anslut inte tillbehörsjordledningarna till jordanslutningen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom eller påverka enhetens funktion negativt.

- 3 Kontrollera att alla elektriska kontakter är täta och inte lossnar under användning.

Ansluta en styrång

Du kan ansluta till styrterminalerna för att aktivera Garmin PowerSwitch enheten så att den aktiverar anpassningsbara utgångar. Du kan till exempel ansluta fordonets tändningslås till en styrångsterminal för att slå på tillbehöret automatiskt varje gång du startar fordonet. Styrterminalerna upptäcker en signal från 3,3 V till 18 V. Du kan konfigurera utgångsfunktioner med Garmin PowerSwitch appen.


Anslut styrkabeln från styrkällan i fordonet till en av de två styrterminalerna på Garmin PowerSwitch enheten.

Ansluta enheten till fordonsström

Innan du kan ansluta enheten till fordonsström måste du ta bort varningsskylten från +12V-terminalen på enheten.

Du bör alltid kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du använder enheten.

- 1 Anslut den stora ringänden på den medföljande jordkabeln ① till minuspolen på fordonets batteri.

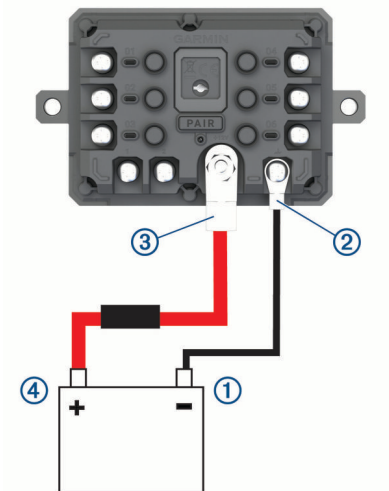

- 2 Anslut jordkabelns mindre ringände till **GND**-terminalen ② på enheten.
- 3 Anslut den lilla ringänden på den medföljande 12 V-kabeln till **+12V**-terminalen ③ på enheten.
- 4 Dra åt $\frac{3}{8}$ -tumsmuttern på +12 V-terminalen till ett maximalt åtdragningsmoment på 4,52 Nm (40 lbf-tum). Du bör bekräfta att muttern inte kan lossas för hand.

OBS!

Dra inte åt +12 V-terminalen för hårt för att förhindra skador på terminalen.

- 5 Anslut den stora ringänden på 12 V-kabeln ④ till plusbolen på fordonets batteri.

Para ihop med Garmin navigeringsenhet

Du kan para ihop Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

- 1 Slå på strömmen till Garmin PowerSwitch enheten och placera den kompatibla Garmin navigeringsenheten inom 1 m (3,3 fot) från den.
- 2 På din kompatibla navigeringsenhet öppnar du appen Garmin PowerSwitch.
- 3 Slutför ihopparringen och installationen med hjälp av instruktionerna på skärmen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Garmin PowerSwitch – specifikationer

Mått (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tum)
Drifttemperaturområde	Från -25 ° till 85° C (från -13 ° till 185° F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 10 dBm
Strömförsörjning	Från 12 till 16 V med den medföljande 12 V-strömkabeln.
Maximal tillbehörsutgång	30 A
Maximal systemutgång	100 A
Strömförbrukning med alla utgångar av	3 mA
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch felsökning

Min Garmin PowerSwitch förblir inte ansluten

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström.
- Kontrollera att Bluetooth tekniken är aktiverad på din ihopparade navigeringsenhet eller smartphone.
- Flytta din navigeringsenhet eller smartphone närmare Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger av alla utgångar automatiskt för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V ström (*Mina tillbehör får ingen ström, sidan 50*).

Mina tillbehör får ingen ström

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström från fordonsbatteriet.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger automatiskt av alla utgångar för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V. Utgångarna slås på igen när enheten upptäcker mer än 12 V ström.

- Kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du kör fordonet.
- Kontrollera att varje anslutet tillbehör drar mindre än 30 A.
Om ett tillbehör drar mer än 30 A stängs det av automatiskt.
- Kontrollera att den totala systembelastningen är mindre än 100 A.
Om enheten upptäcker en systembelastning på mer än 100 A stängs alla utgångar av automatiskt.
- Kontrollera att de elektriska anslutningar inte är kortslutna.

Datahantering

Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows® 7 och senare samt Mac® OS 10.7 och senare. Apple® datorer kan behöva ytterligare programvara från tredje part för att läsa och skriva filer.

² Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Lägga till BaseCamp™ data i Garmin Explore

Du kan exportera BaseCamp datafiler och importera dem till Garmin Explore för användning med Tread enheten.

- 1 Exportera data från BaseCamp:
 - Om du använder en Apple dator, se [Exportera data från BaseCamp med en Apple dator](#), sidan 51.
 - Om du använder en PC, se [Exportera data från BaseCamp med en PC](#), sidan 51.
- 2 Importera BaseCamp dina data till Garmin Explore webbplatsen ([Importera data till Garmin Explore](#), sidan 51).
- 3 Synkronisera Garmin Explore data med Tread enheten ([Synkronisera Garmin Explore kontodata](#), sidan 34).

Exportera data från BaseCamp med en PC

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan väljer du **Fil > Exportera > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera > Exportera markering**.
- 2 Ange ett namn, välj en plats för den exporterade filen, välj filformat och välj sedan **Spara**.

Exportera data från BaseCamp med en Apple dator

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan **Fil > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera valda användardata**.
- 2 Ange ett namn.
- 3 Välj en plats för den exporterade filen.
- 4 Välj filformat.
- 5 Välj **Exportera**.

Importera data till Garmin Explore

- 1 Gå till explore.garmin.com och logga in på ditt konto.
 - 2 Välj fliken **Karta**.
 - 3 Välj .
 - 4 Följ instruktionerna på skärmen.
- Data synkroniseras automatiskt till Tread appen och Tread enheten.

