


GARMIN®

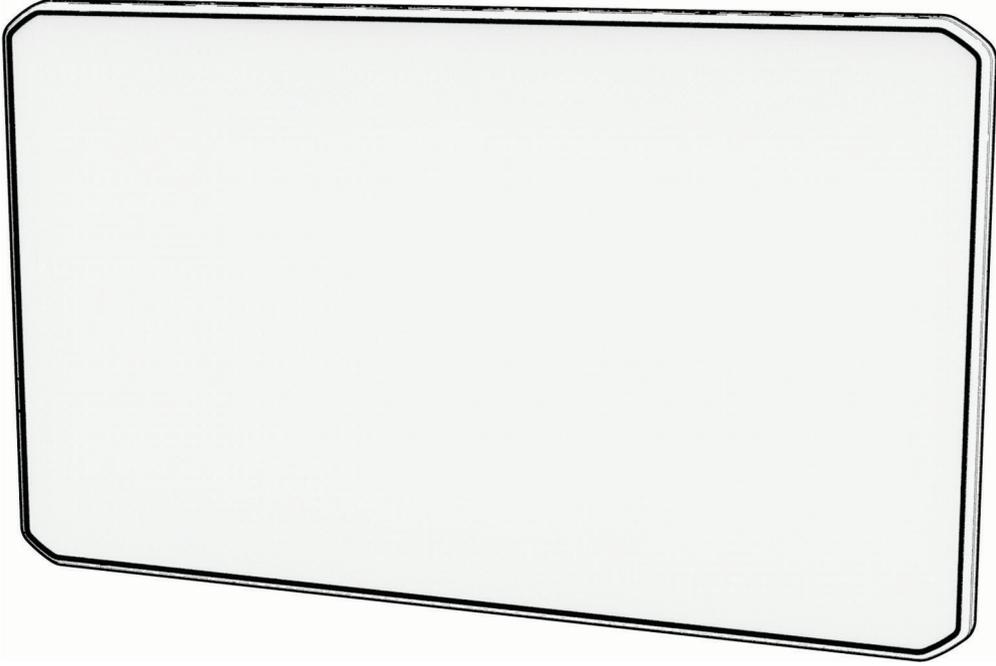

DĚZLCAM™ OTR725 / LGV725

---

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كليًا أو جزئيًا ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى [www.garmin.com](http://www.garmin.com) للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسري على استخدام المنتج. Garmin® وشعار Garmin هما علامتان تجاريتان لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن BC™ و dēzl™ و dēzlCam™ و Garmin eLog™ و Garmin Express™ و myTrends™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google LLC. و Apple® و Mac® هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. إن علامة BLUETOOTH® المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامة المكتوبة أو هذا الشعار من قبل Garmin يخضع لترخيص. CAT Scale® هي علامة تجارية مسجلة لشركة microSD® و CAT Scale و microSDHC هما علامتان تجاريتان لشركة SD-3C, LLC. و Love's® و Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. و Pilot Flying J Travel و Pilot Flying J™ هي علامة تجارية مسجلة لشركة Centers™ هما علامتان تجاريتان لشركة Pilot Travel Centers LLC والشركات التابعة لها. PrePass® هي علامة تجارية لشركة Tripadvisor®. PrePass Safety Alliance هي علامة تجارية مسجلة لشركة TruckDown® و TripAdvisor LLC هي علامة تجارية لشركة TruckDown Info International, Inc. و Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance Corporation.

## جدول المحتويات

13	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث
13	البحث عن عنوان
14	نتائج البحث عن الموقع
15	تغيير منطقة البحث
15	نقاط اهتمام
	البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات
15	البحث عن نقاط اهتمام
15	TruckDown®
16	البحث عن مواقع CAT Scale®
16	Tripadvisor
16	Foursquare
16	البحث عن موقع حسب الفئة
16	موقف
16	العثور على موقف شاحنات
17	استخدام Truck Parking Europe
17	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي
17	أدوات البحث
17	البحث عن تقاطع
17	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات
17	عرض المواقع التي عُثِرَ عليها مؤخراً
17	مسح قائمة بالأماكن التي عُثِرَ عليها مؤخراً
17	عرض معلومات الموقع الحالي
18	العثور على خدمات الطوارئ والوقود
18	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي
18	إضافة اختصار
18	إزالة اختصار
18	حفظ المواقع
18	حفظ موقع
18	حفظ موقعك الحالي
19	تعديل موقع محفوظ
19	حذف موقع محفوظ
19	الملاحة إلى وجهتك
19	مسارات رحلة
19	بدء مسار رحلة
20	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة
20	الانتقال إلى المنزل
20	مسار رحلتك على الخريطة
21	إرشادات المسار النشط
21	عرض مسارات الشاحنات الشائعة على الخريطة
21	الخريطة
22	عرض المنعطفات والإرشادات

### 1 بدء الاستخدام

1	نظرة عامة حول جهاز dēzi™
2	تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة
2	اعتبارات التركيب
3	تركيب جهاز dēzi وتشغيله في مركبتك
4	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
5	التقاط إشارات GPS
5	الشاشة الرئيسية
6	فتح تطبيق
7	رموز شريط الحالة
7	استخدام شاشة اللمس
7	ضبط سطوع الشاشة
7	ضبط مستوى الصوت

### 8 ملفات تعريف المركبات

8	إضافة ملف تعريف المركبة
8	ملف تعريف السيارة
8	تغيير ملف تعريف المركبة
8	تغيير معلومات المقطورة
9	تعديل ملف تعريف المركبة

### 9 كاميرا لوح القيادة

9	محاذاة الكاميرا
9	تسجيل كاميرا لوح القيادة
9	حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة
10	بدء تسجيل كاميرا لوح القيادة أو إيقافها
10	تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله
10	عرض مقاطع الفيديو والصور
10	مقاطع الفيديو على حاسوبك
10	حذف فيديو أو صورة
10	التخزين على Vault
11	الاشتراك في Vault
11	مشاركة فيديو
11	تحرير فيديو وتصديره
11	إلغاء تمكين رابط فيديو تمت مشاركته
11	إزالة فيديو من Vault

### 12 التنبهات وميزات تنبيه السائق

12	تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها
12	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

### 13 البحث عن مواقع وحفظها

## الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....32

- 32 الإقران بالهاتف الذكي.....
- 32 الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق dēzi.....
- 32 إشعارات ذكية.....
- 33 تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة.....
- 33 اتصال لاسلكي.....
- 33 إجراء مكالمة.....
- 33 إجراء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي.....
- 33 تلقي مكالمة.....
- 34 استخدام خيارات المكالمات الجارية.....
- 34 تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها.....
- 34 عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها.....
- 34 قطع اتصال جهاز Bluetooth.....
- 34 حذف هاتف مقترن.....

## حركة المرور.....35

- 35 تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي.....
- 35 عرض حركة المرور على الخريطة.....
- 35 البحث عن حوادث حركة المرور.....

## أدوات المركبة والسائق.....35

- 35 تخطيط الاستراحة.....
- 35 أخذ استراحة مُقترحة.....
- 36 تشغيل مؤقت الاستراحة.....
- 36 إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتًا وإعادة ضبطه.....
- 36 ضبط ساعات القيادة.....
- 36 ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية.....
- 36 Garmin eLog.....
- 36 إعداد ميزات Garmin eLog على جهاز dēzi.....
- 36 عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzi.....
- 37 عرض تشخيص Garmin eLog وحالات الخلل الخاصة به.....
- 37 IFTA.....
- 37 إدخال بيانات الوقود.....
- 37 تحرير بيانات الوقود.....
- 38 عرض ملخص الحدود وتصديره.....
- 38 تعديل تقارير الرحلة وتصديرها.....
- 38 عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها.....

عرض مسار الرحلة بالكامل على

- 22 الخريطة.....
- 22 التخطيط لوصولك.....
- 22 الوصول إلى وجهتك.....
- 23 إكمال مسار رحلة الشاحنة.....
- 23 موقف بالقرب من الوجهة.....
- 24 تغيير المسار النشط.....
- 24 إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....
- 24 تشكيل مسار رحلتك.....
- 24 سلوك تحويلة.....
- 24 تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....
- 24 إيقاف مسار الرحلة.....
- 25 استخدام مسارات رحلة مقترحة.....
- 25 تجنب التأخيرات ورسوم الطرق والمناطق التي تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك.....
- 25 تجنب ميزات الطرق.....
- 25 تجنب المناطق البيئية.....
- 25 تجنبات مخصصة.....

## استخدام الخريطة.....26

- 27 أدوات الخرائط.....
- 27 عرض أداة خريطة.....
- 27 المواقع التالية.....
- 28 عرض المواقع التالية.....
- 28 تخصيص فئات المواقع التالية.....
- 28 المدن التالية.....
- 28 عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج.....
- 28 قيود الطريق على الخريطة.....
- 29 رموز التنبيه والتحذير.....
- 29 تحذيرات القيود.....
- 30 تحذيرات حالات الطرق.....
- 30 التحذيرات.....
- 30 معلومات الرحلة.....
- 30 عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....
- 30 عرض محفوظات الرحلة الخاصة بك.....
- 30 إعادة تعيين معلومات الرحلة.....
- 31 عرض حركة المرور القادمة.....
- 31 عرض حركة المرور على الخريطة.....
- 31 البحث عن حوادث حركة المرور.....
- 31 تخصيص الخريطة.....
- 31 تخصيص طبقات الخريطة.....
- 31 تغيير حقل بيانات الخريطة.....
- 31 تغيير الرسم المنظوري للخريطة.....



55	ملحق
55	عرض حالة إشارة GPS
55	Garmin PowerSwitch
55	اعتبارات التركيب
56	تركيب الجهاز
57	فتح الغطاء الأمامي
58	توصيل الملحقات
58	توصيل إدخال تحكم
59	توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة
59	الإقران بجهاز ملاحه من Garmin
60	مواصفات Garmin PowerSwitch
60	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
60	الكاميرات اللاسلكية
	إقران كاميرا 50 BC™ بجهاز ملاحه من
60	Garmin
61	عرض الكاميرا الاحتياطية
61	إدارة البيانات
61	حول بطاقات الذاكرة
62	تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة
62	تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات
62	توصيل الجهاز بحاسوبك
62	نقل بيانات من الحاسوب
62	شراء خرائط إضافية
62	شراء الأكسسوارات


## بدء الاستخدام

### تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- تحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi, الصفحة 51).
- تركيب الجهاز في مركبتك وتوصيله بالطاقة (اعتبارات التركيب, الصفحة 2).
- التقاط إشارات GPS (التقاط إشارات GPS, الصفحة 5).
- ضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت, الصفحة 7) وسطوع شاشة العرض (ضبط سطوع الشاشة, الصفحة 7).
- إعداد ملف تعريف المركبة لشاحنتك (إضافة ملف تعريف المركبة, الصفحة 8).
- بدء الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة, الصفحة 19).

### نظرة عامة حول جهاز dēzi™

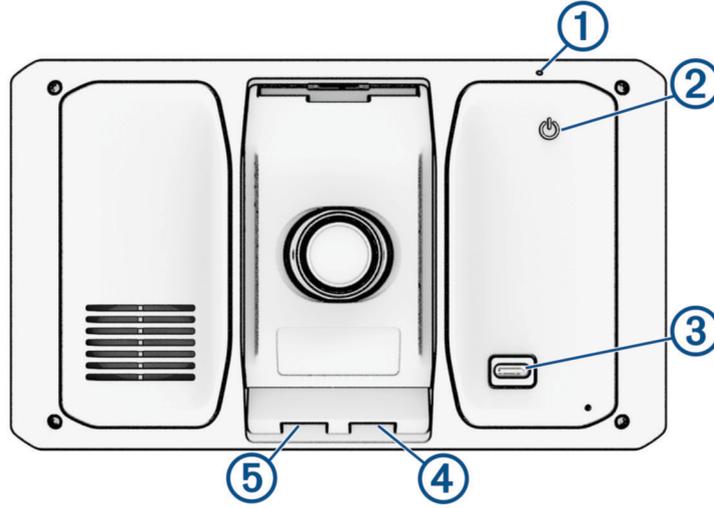

① ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي

② مفتاح التشغيل

③ منفذ طاقة USB والبيانات

④ فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا

⑤ فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخرائط


## تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

قبل أن يتمكن الجهاز من تسجيل الفيديو من كاميرا لوح القيادة المدمجة، عليك تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا. تتطلب الكاميرا توفر بطاقة ذاكرة microSD® بسعة تتراوح بين 8 و8 جيجابايت مع تصنيف سرعة من فئة 512 أو أعلى. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة المضمنة أو شراء بطاقة ذاكرة متوافقة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية.

**ملاحظة:** تم تضمين بطاقة ذاكرة ليكون الجهاز جاهزاً لمختلف الاستخدامات. لكل بطاقات الذاكرة فترة عمل محددة ويجب استبدالها بشكل دوري. ينهك الجهاز عندما تتخطى بطاقة الذاكرة فترة عملها الفعلية وعند ضرورة استبدالها. يمكنك اتباع التلميحات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمساعدتك في تمديد فترة عملها الفعلية (تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها، الصفحة 54).

1 أدخل بطاقة ذاكرة ① في فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا ②.

**ملاحظة:** إذا عمدت إلى تثبيت بطاقة الذاكرة في الفتحة الخاطئة، فلن تسجل الكاميرا الفيديو.

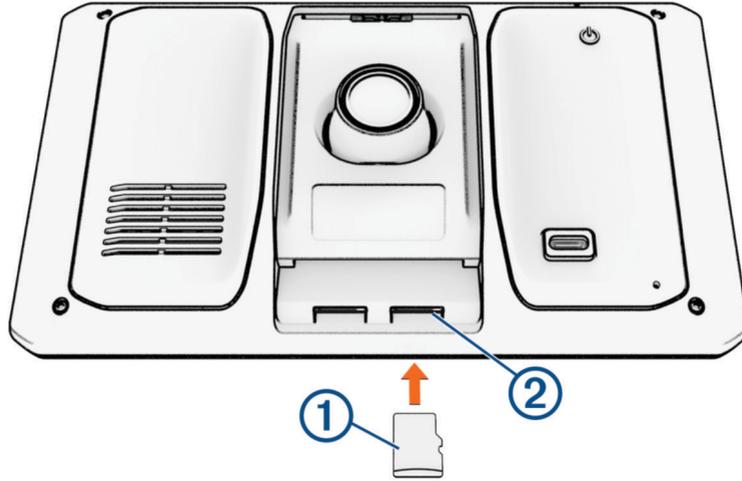

2 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

## اعتبارات التركيب

• لا تقم بتركيب الجهاز في موقع يعيق مجال رؤية السائق للطريق.

### ⚠ تحذير

تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتثال مكان تركيب الجهاز لكل القوانين والبراسيم المحلية المعمول بها، ومن أنه لا يعيق رؤية الطريق أثناء التشغيل الآمن للمركبة.

• اختر موقعاً يسمح لك بتوجيه كبل الطاقة بأمان.

### ⚠ تحذير

عند تركيب الجهاز في مركبة، ثبت الجهاز وكبل الطاقة بإحكام كي لا يتداخل مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة. قد يتسبب التداخل مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة في حدوث تصادم، ما قد يؤدي إلى التعرض لإصابة أو وفاة.

• اختر موقعاً يسهل الوصول إليه.

• اختر موقعاً يوفر لكاميرا لوح القيادة رؤية واضحة للطريق.

يجب التحقق من مسح مساحات حاجب الريح في المركبة لمنطقة حاجب الريح أمام كاميرا لوح القيادة، ويجب تجنب وضع كاميرا لوح القيادة خلف مساحة معتمدة من حاجب الريح.

• نظف حاجب الريح جيداً قبل تثبيت الحامل.


## تركيب جهاز dēzi وتشغيله في مركبتك

### تحذير ⚠


يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.


1 اضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح واقلب الذراع ① للخلف نحو حاجب الريح.

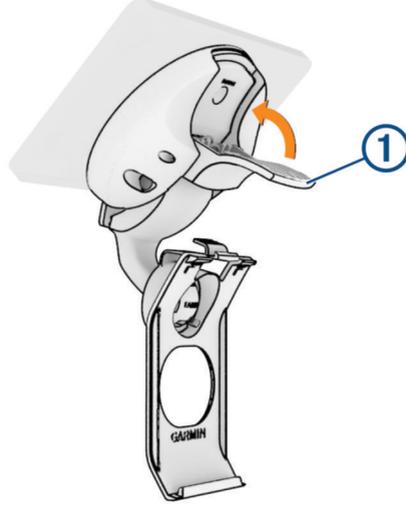

2 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ USB ② على الجهاز.

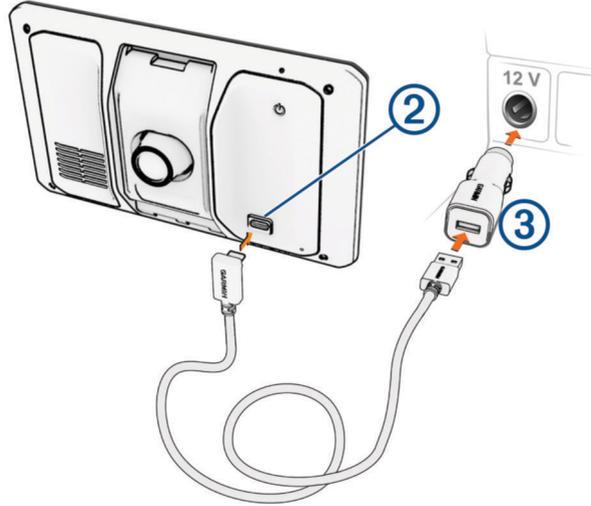


- 3 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركمة ③ بمنفذ طاقة في مركبتك.
- 4 ثبت القطعة البارزة على الجزء السفلي من الحامل في الفتحة ④ الموجودة في الجهة الخلفية للجهاز، واضغط على الجهاز لإدخاله في الحامل إلى أن يصدر صوت طقطقة.

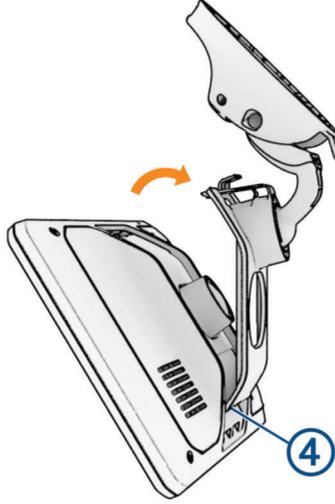

### تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة ① أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

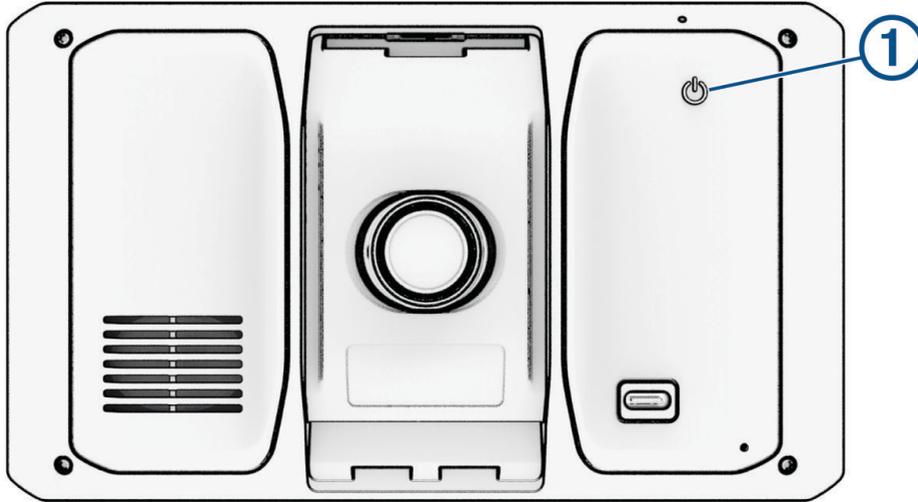


- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.
- **تلميح:** يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر **إيقاف**. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

## التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
  - 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
  - 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.
- يشير  في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للملاحة.

## الشاشة الرئيسية

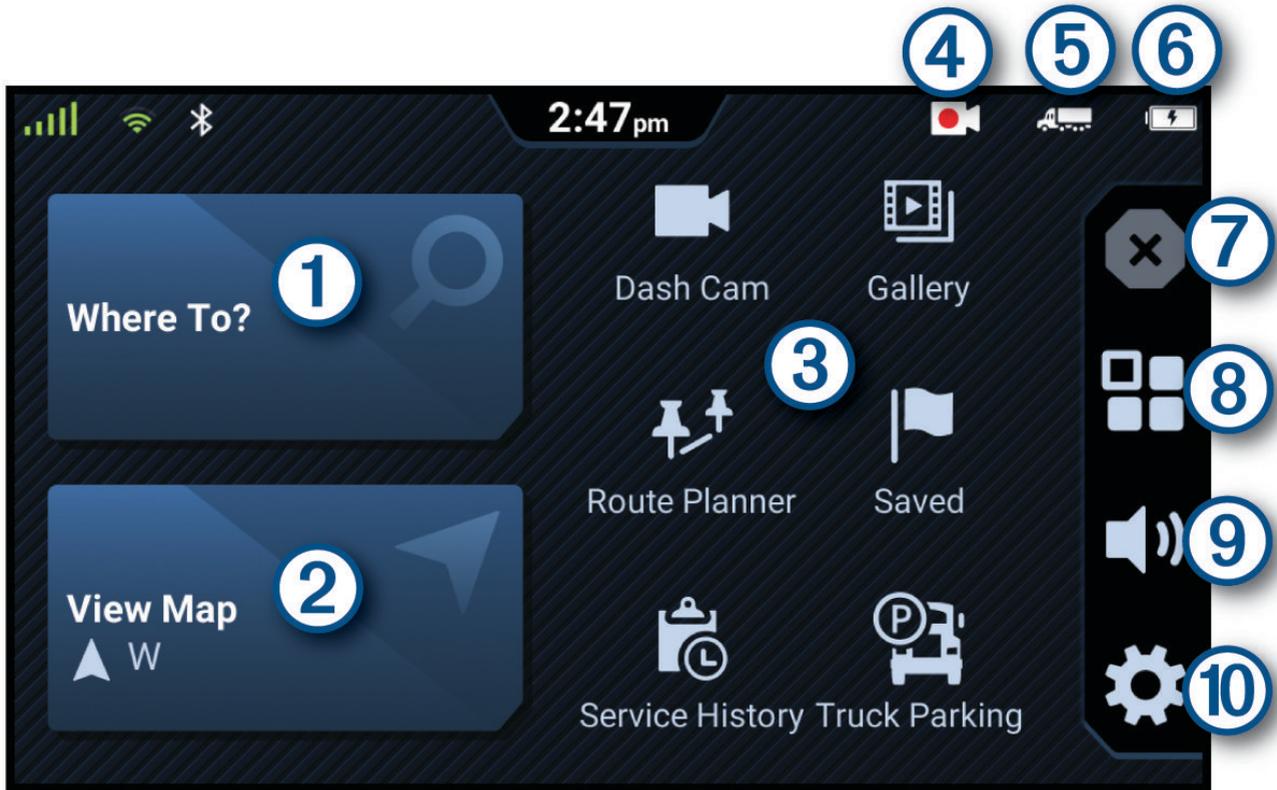

1	اختر لبدء مسار رحلة.
2	اختر لعرض الخريطة.
3	اختر اختصارات التطبيقات المختلفة لاستخدام الميزات على جهاز الملاحة الخاص بك.
4	حالة كاميرا لوح القيادة.
5	ملف تعريف المركبة الحالية.
6	حالة البطارية.
7	حدد الخيار لإيقاف مسار رحلة نشط.
8	اختر هذا الرمز لفتح قائمة التطبيقات. يحتوي درج التطبيقات على اختصارات لكل التطبيقات المتوفرة على جهازك.
9	اختر هذا الرمز لضبط مستوى الصوت.
10	اختر هذا الرمز لعرض إعدادات الجهاز وتحديث البرنامج.

### فتح تطبيق

تحتوي الشاشة الرئيسية على اختصارات للتطبيقات الأكثر استخدامًا. يحتوي درج التطبيقات على لكل التطبيقات المثبتة على جهازك. حدد خيارًا:

- اختر اختصار تطبيق من الشاشة الرئيسية.
- اختر ، واختر تطبيقًا.

## رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

	حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة إشارة GPS, الصفحة 55).
	حالة تقنية Bluetooth®. حدد هذا الخيار لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الهاتف, الصفحة 47).
	قوة إشارة Wi-Fi®. حدد هذا الخيار لتغيير إعدادات Wi-Fi (الاتصال بشبكة لاسلكية, الصفحة 48).
	متصل لإتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي, الصفحة 33).
	ملف تعريف المركبة نشط. حدد هذا الخيار لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (تعديل ملف تعريف المركبة, الصفحة 9).
	حالة Garmin eLog™. اختر هذا الرمز لعرض معلومات جهاز التسجيل الإلكتروني (ELD) الحالي. عندما يكون الرمز أزرق، يكون الجهاز متصلاً بتطبيق Garmin eLog.
	الوقت الحالي. حدد هذا الخيار لتعيين الوقت. 9:10 AM
	مستوى شحن البطارية.
	حالة اتصال تطبيق dēZi (الإقران بالهاتف الذكي, الصفحة 32).
	درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس, الصفحة 41). 53°C
	حالة تسجيل كاميرا لوح القيادة. اختر لفتح عناصر التحكم بكاميرا لوح القيادة.

## استخدام شاشة اللمس

- المس الشاشة لاختيار عنصر.
- اسحب بإصبعك أو مرره عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.
- ضم إصبعك للتصغير.
- افرد إصبعك للتكبير.

## ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختر  < عرض < السطوع.
- 2 استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى السطوع.

## ضبط مستوى الصوت

- 1 اختر .
- 2 حددي خياراً:
  - استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى الصوت.
  - اختر  لكتم صوت الجهاز.
  - اختر خانة اختيار لتمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

# ملفات تعريف المركبات

## ⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استناداً إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات. عند تنشيط ملف تعريف المركبة لشاحنة، يتجنب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة يتم إدخالها.

## إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف مركبة يتضمن الوزن والأبعاد والخصائص الأخرى لمركبتك.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اختر  < ملف المركبة > +.
- 2 حدد خياراً:

- لإضافة شاحنة مستقيمة مع صندوق حمولة ثابت، اختر شاحنة مستقيمة.
- لإضافة جرارة أو جرارة مع مقطورة، اختر جرارة.
- لإضافة باص، اختر حافلة.

- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تعديل ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة ([تعديل ملف تعريف المركبة](#), الصفحة 9).

## ملف تعريف السيارة

إن ملف تعريف السيارة هو عبارة عن ملف تعريف مركبة محمّل مسبقاً ومخصص للاستخدام في سيارة من دون مقطورة. عند استخدام ملف تعريف السيارة، يحتسب الجهاز مسارات رحلة السيارة القياسية، ويكون التوجيه للمركبات الكبيرة غير متوفر. لا تتوفر بعض الميزات والإعدادات الخاصة بالمركبات الكبيرة أثناء استخدام ملف تعريف السيارة.

## تبديل ملف تعريف المركبة

في كل مرة تشغل فيها الجهاز، سيطلب منك اختيار ملف تعريف المركبة. يمكنك التبديل يدوياً إلى ملف تعريف مركبة آخر في أي وقت.

- 1 من شريط الحالة، اختر رمز ملف تعريف المركبة، مثل  أو .
- 2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

- 3 حدد اختيار.

## تغيير معلومات المقطورة

لستمكن من تغيير معلومات المقطورة، يجب إدخال ملف تعريف المركبة للجرارة ([إضافة ملف تعريف المركبة](#), الصفحة 8).

لدى تغيير المقطورة المتصلة بالجرارة، يمكنك تغيير معلومات المقطورة في ملف تعريف المركبة لديك من دون تغيير معلومات الجرارة. يمكنك التبديل سريعاً بين المقطورات المستخدمة بشكل متكرر.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اختر  < ملف المركبة >.

- 2 اختر ملف تعريف المركبة للجرارة لاستخدامه مع المقطورة.

- 3 اختر .

- 4 حدد خياراً:

- لاستخدام تكوين مقطورة حديث، اختر تكوين مقطورة من القائمة.
- لإدخال تكوين مقطورة جديد، اختر تكوين جديد، وقم بإدخال معلومات المقطورة.

## تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تحرير ملف تعريف المركبة لتغيير معلومات المركبة أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف مركبة جديد، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة أو قراءة عداد المسافات. يمكنك أيضاً إعادة تسمية ملف تعريف مركبة أو حذفه.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اختر  < ملف المركبة.
- 2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خياراً:
  - لتحرير معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حقلاً لتحريره.
  - لإعادة تسمية ملف تعريف المركبة، اختر  <  < إعادة تسمية ملف التعريف.
  - لحذف ملف تعريف المركبة، اختر  <  < حذف.

## كاميرا لوح القيادة

### محاذاة الكاميرا

#### ⚠ تحذير

لا تحاول محاذاة الكاميرا أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

في حال عدم محاذاة الكاميرا، قد لا تعمل ميزات المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق بشكل صحيح. عليك محاذاة كاميرا لوح القيادة كلما ركبت الجهاز أو غيرت موضعه.

- 1 اختر  < كاميرا لوح القيادة < موضع الكاميرا.
  - 2 اختر الموضع الأفقي، ثم اختر الموقع الأفقي للجهاز على حاجب الريح.
  - 3 اختر ارتفاع المركبة، واختر نوع المركبة.
  - 4 اختر المحاذاة.
  - 5 اعمد إلى إمالة الجهاز وتدوير الكاميرا إلى اليمين أو اليسار لمحاذاتها.
- ينبغي أن يتم توجيه الكاميرا إلى الأمام مباشرةً وأن يكون الخط الأفقي في الوسط بين أعلى الشاشة وأسفلها.

### تسجيل كاميرا لوح القيادة

#### ملاحظة

قد تحظر بعض نطاقات السلطة تسجيل الملفات الصوتية والفيديو أو التقاط الصور أو تنظّمها. قد تشترط بعض نطاقات السلطة أن تكون جميع الجهات على دراية بالتسجيل وتمنح موافقتها قبل تسجيلك الملفات الصوتية والفيديو أو التقاط الصور. تقع على عاتقك مسؤولية معرفة كل القوانين واللوائح وأي قيود أخرى في نطاق السلطة الخاص بك والامتثال لها.

تسجل كاميرا لوح القيادة الفيديو على بطاقة ذاكرة الكاميرا. يبدأ الجهاز بتسجيل الفيديو على الفور عند تشغيله بشكل افتراضي، ويتابع التسجيل حتى يتم إيقاف تشغيله. إذا كانت بطاقة الذاكرة ممثلة، فسيقوم الجهاز تلقائياً بحذف الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه لتوفير مساحة للفيديو الجديد.

عند تمكين خيار الحذف الفوري للفيديو الذي لم يتم حفظه، يقوم الجهاز باستمرار بحذف الفيديو غير المحفوظ لأكثر من ثلاث دقائق، وحذف كل مقاطع الفيديو غير المحفوظة في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيله. يمكنك تمكين هذه الميزة أو إلغاؤها في إعدادات الكاميرا (إعدادات كاميرا لوح القيادة، الصفحة 49). يمكنك حفظ تسجيل فيديو لمنع استبداله أو حذفه.

### حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة

يمكنك حفظ جزء من الفيديو المسجل لمنع استبداله بواسطة فيديو جديد. يستخدم الجهاز افتراضياً مستشعراً للكشف عن أي اصطدامات عرضية محتملة ويحفظ لقطات الفيديو قبل الحدث الذي تم الكشف عنه وخلالها وبعده. يمكنك أيضاً حفظ الفيديو يدوياً في أي وقت.

- 1 أثناء قيام كاميرا لوح القيادة بالتسجيل، اختر كاميرا لوح القيادة <  يحفظ الجهاز لقطات الفيديو قبل اختيار  وأثناء ذلك وبعده.
- 2 اختر  مجدداً لتمديد وقت التسجيل المحفوظ (اختياري).  
تشير رسالة إلى أنه يتم حفظ الفيديو.

## بدء تسجيل كاميرا لوح القيادة أو إيقافها

1 اختر كاميرا لوح القيادة.

2 حدد خياراً:

• لإيقاف التسجيل، اختر .

تلميح: يبدأ التسجيل بشكل تلقائي افتراضياً في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز. يمكنك إلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات الكاميرا (إعدادات كاميرا لوح القيادة، الصفحة 49).

• لبدء التسجيل، اختر .

## تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله

### ملاحظة

قد تحظر بعض نطاقات السلطة تسجيل الملفات الصوتية في المركبة أو قد تتطلب أن يكون جميع الركاب على دراية بالتسجيل وبمنحون موافقتهم قبل تسجيل الملفات الصوتية في المركبة. تقع على عاتقك مسؤولية معرفة كل القوانين والقيود في نطاق السلطة الخاصة بك واتباعها.

يمكن للجهاز أن يسجّل الصوت باستخدام الميكروفون المدمج أثناء تسجيل الفيديو. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل التسجيل الصوتي في أي وقت.

اختر  < كاميرا لوح القيادة > تسجيل الصوت.

## عرض مقاطع الفيديو والصور

ملاحظة: يتوقف الجهاز عن تسجيل الفيديو أثناء عرض مقاطع الفيديو أو الصور.

1 اختر معرض < نعم.

2 اختر فيديو أو صورة.

يعرض الجهاز الفيديو أو الصورة. يبدأ تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً. إذا كان الفيديو أو الصورة يحتويان على معلومات الموقع، تُظهر الخريطة الموقع.

## مقاطع الفيديو على حاسوبك

يتم تخزين الوسائط في مجلد DCIM في بطاقة ذاكرة الكاميرا. يتم تخزين مقاطع الفيديو بتنسيق الملفات MP4. ويتم تخزين الصور بتنسيق JPG. يمكنك عرض الوسائط ونقلها من خلال توصيل بطاقة الذاكرة أو الجهاز بالحاسوب.

يتم تخزين الوسائط في مجلدات متعددة.

100EVENT: يتضمن مقاطع فيديو تم حفظها تلقائياً عند كشف الجهاز عن حادث ما.

101SAVED: يتضمن مقاطع فيديو قام المستخدم بحفظها يدوياً.

102PHOTO: يتضمن صوراً.

104UNSD: يتضمن لقطات فيديو غير محفوظة. يكتب الجهاز فوق الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عندما تمتلئ مساحة التخزين المخصصة للفيديو غير المحفوظ.

## حذف فيديو أو صورة

1 اختر معرض < نعم.

2 اختر فيديو أو صورة.

3 اختر  < نعم.

## التخزين على Vault

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل البلدان.

يمكنك تحميل لقطات كاميرا لوح القيادة وإدارتها ومشاركتها على محرك تخزين آمن على الإنترنت باستخدام Vault. تقوم كاميرا لوح القيادة بتحميل مقاطع الفيديو المحفوظة على Vault تلقائياً أثناء اتصالها بشبكة Wi-Fi.

يمكنك شراء اشتراك Vault اختياري من تطبيق dēz على هاتفك الذكي.

ملاحظة: يجب أن تكون كاميرا لوح القيادة متصلة بشبكة Wi-Fi لاستخدام هذه الميزة.

## الاشتراك في Vault

يمكنك شراء اشتراك Vault اختياري لتخزين مقاطع الفيديو الخاصة بك في خادم تخزين آمن على الإنترنت.

- 1 من تطبيق dēz على هاتفك الذكي، اختر جهازك.
- 2 اختر الإعدادات > التخزين على Vault > اختيار خطة.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## مشاركة فيديو

يمكنك مشاركة رابط آمن في فيديو كاميرا لوح القيادة من Vault.


- 1 من تطبيق dēz على هاتفك الذكي، اختر Vault.
- 2 اختر فيديو، واختر مشاركة آمنة.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## تحرير فيديو وتصديره

يمكنك قطع أجزاء من الفيديو لإزالة اللقطات غير الضرورية قبل تصديره إلى Vault.

ملاحظة: لا يمكن اقتطاع مقاطع الفيديو هذه المخزنة في Vault.

- 1 أثناء مشاهدة فيديو، اسحب مقابض القطع ① على شريط تقدم الفيديو إلى اليسار أو إلى اليمين لقطع أجزاء من الفيديو.

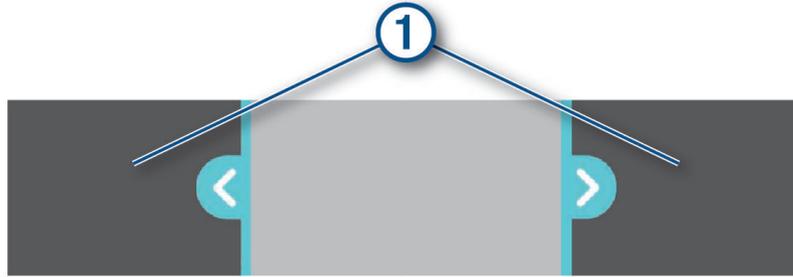

- 2 اختر خانة الاختيار **تضمين الصوت** لتضمين الملف الصوتي الذي تم تسجيله (اختياري).
- 3 اختر **تصدير**.

ملاحظة: يجب إبقاء التطبيق في المقدمة عند تصدير فيديو.

يصدر التطبيق الفيديو الذي تم اقتطاعه إلى Vault.

- 4 بعد اكتمال تصدير الفيديو، حدد خياراً:

- لحفظ الفيديو على هاتفك، اختر **حفظ في الهاتف**.
- لإزالة الفيديو من بطاقة ذاكرة الكاميرا، اختر **الإزالة من الكاميرا**.
- للعودة إلى المعرض، اختر **تم**.

## إلغاء تمكين رابط فيديو تمت مشاركته

يمكنك إلغاء تمكين رابط يؤدي إلى فيديو سبق أن قمت بمشاركته من Vault. عندما تقوم بإلغاء تمكين رابط فيديو تمت مشاركته، يتم تعيين الفيديو إلى خاص وإلغاء تمكين الرابط الذي تمت مشاركته ورمز المرور.

- 1 من تطبيق dēz على هاتفك الذكي، اختر Vault.
- 2 اختر فيديو، واختر **إلغاء تمكين الرابط** > متابعة.

## إزالة فيديو من Vault

- 1 من تطبيق dēz على هاتفك الذكي، اختر Vault.
- 2 اختر فيديو، ثم اختر **الإزالة من {0}** > متابعة.

# التنبهات وميزات تنبيه السائق

## ⚠ تنبيه

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin® مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مألوفة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق.

**المدارس:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

**تخطي حدود السرعة:** يعرض الجهاز حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تتخطى حدود السرعة المنشور على الطريق الحالي.

**خفض حد السرعة:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتستعد لتعديل سرعتك.

**مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد:** يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حواف الشاشة باللون الأحمر ويبقى التنبيه في أعلاها حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحح وجهة سيرك.

**معبر السكك الحديدية:** يعرض الجهاز المسافة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

**عبور حيوانات:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

**منحنى:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى وجود انحناء في الطريق.

**حركة مرور أبطأ:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة (حركة المرور الصفحة 35).

**منطقة مشاريع بناء:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة مشاريع بناء.

**مسار مغلق:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من مسار مغلق.

**تخطيط الاستراحة:** يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لوقت طويل.

**ممنوع مرور الشاحنات:** يصدر الجهاز نغمة عندما تقترب من طريق لا يُسمح بمرور الشاحنات عليه.

**خطر أرضي:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

**رياح جانبية:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

**طريق ضيق:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

**تلة شديدة الانحدار:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من تلة شديدة الانحدار.

**حدود البلد والولاية:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

**التحذير من الاصطدام الأمامي:** ينبهك الجهاز عندما يكتشف أن المسافة بين مركبتك والمركبة التي أمامك غير آمنة.

**تحذير بالانحراف عن المسار:** ينبهك الجهاز عندما يكتشف أنك قد تعبر حدود مسار بدون قصد.

## تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.

1 اختر  المساعدة الخاصة بالسائق < تنبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو ألع اختيارها.

## كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

### ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

**ملاحظة:** لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن مواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنبهك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلاً بهاتف ذكي يشغل تطبيق dēzl.

• يمكنك استخدام برنامج (garmin.com/express) Garmin Express™ لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

## البحث عن مواقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومفصلة حول الشارع. تساعد القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

- للبحث في كل مواقع بسرعة على جهازك، اختر **البحث** (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 13).
- للعثور على عنوان، اختر **عنوان** (البحث عن عنوان، الصفحة 13).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحملة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر **الفئات** (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 16).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر منطقة البحث الحالية، واختر منطقة بحث جديدة (تغيير منطقة البحث، الصفحة 15).
- لعرض المواقع المحفوظة وتحريرها، اختر **المحفوظات** (حفظ المواقع، الصفحة 18).
- لعرض المواقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر **أخيرة** (عرض المواقع التي عُثِرَ عليها مؤخراً، الصفحة 17).
- للبحث عن مواقف الشاحنات ومحطات خدماتها، اختر **الفئات > التوصيل بالشاحنات** (البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات، الصفحة 15).
- لاستعراض نقاط اهتمام Foursquare® والبحث فيها، اختر **Foursquare**.
- لاستعراض تصنيفات المسافرين في TripAdvisor® والبحث فيها، اختر **Tripadvisor** (Tripadvisor، الصفحة 16).
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات** (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 17).

## البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر إلى أين؟
- 2 اختر بحث في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه. تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- 4 حدد خياراً:
  - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
  - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
  - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
  - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
  - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
  - للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خياراً:
  - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.
  - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **م**.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.


## البحث عن عنوان

**ملاحظة:** قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين؟
- 2 اختر منطقة البحث الحالية للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

## نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن مواقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضاً. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

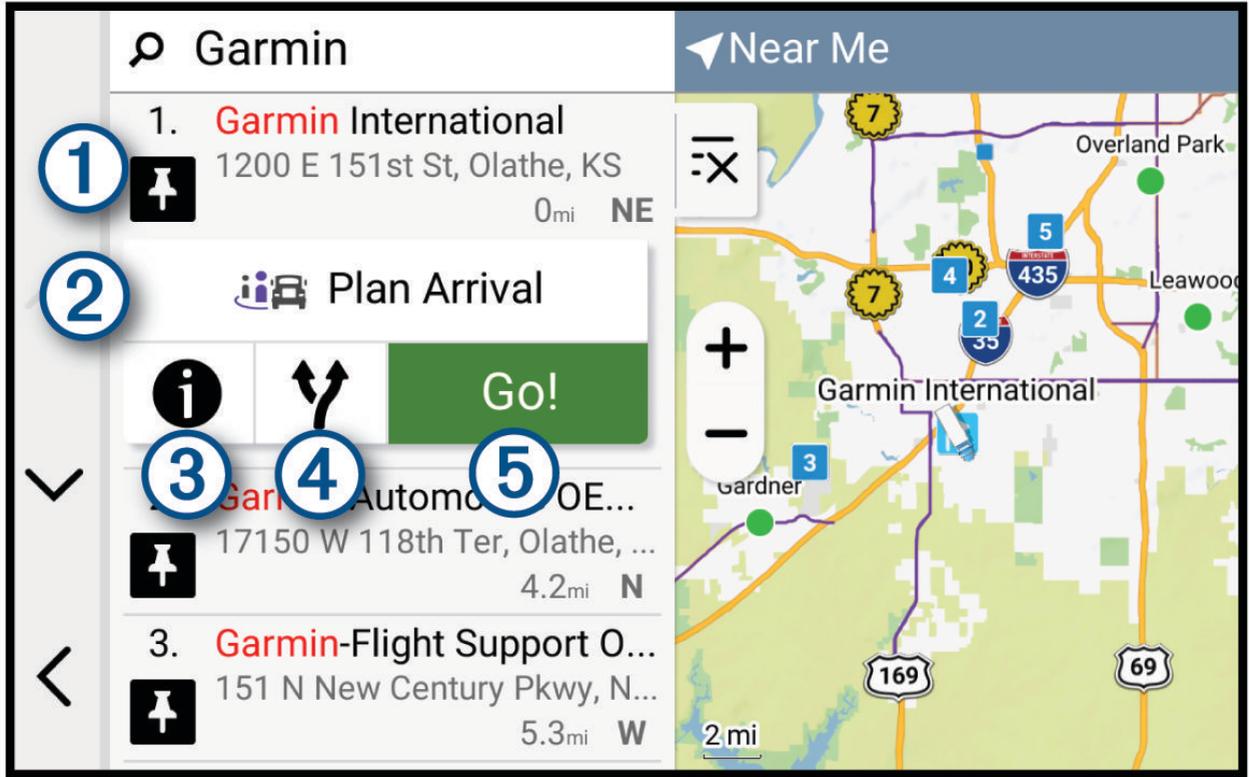

اختر موقعاً لعرض قائمة الخيارات.

①

حدد هذا الخيار لعرض خريطة لوجهتك والعثور على وجهة الشاشة.

تخطيط الوصول ②

اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.

③ i

اختر الرمز لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.

④ Y

اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.


انطلق! ⑤

## تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن مواقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين؟

2 اختر منطقة البحث الحالية ①.

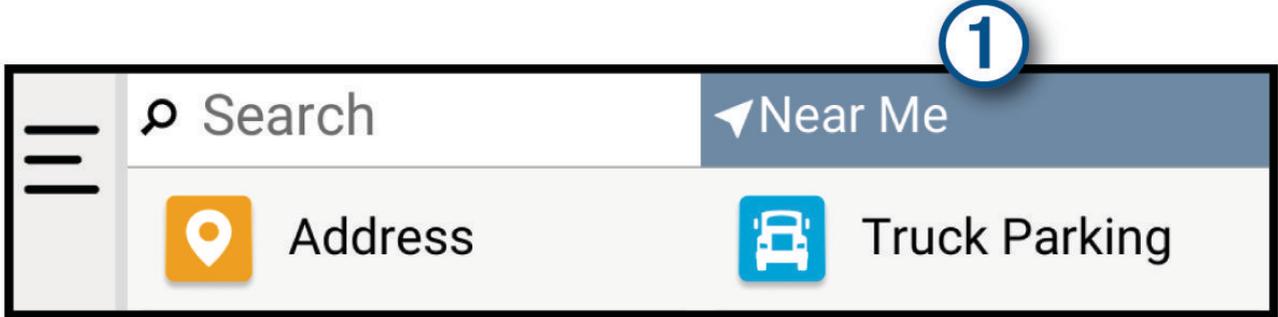

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد.

تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها في أعلى الشاشة. عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز مواقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

## نقاط اهتمام

### ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيداً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

## البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات

### ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامثال لها.

تحتوي الخرائط المفصلة المحملة في جهازك على نقاط اهتمام خاصة بالتوصيل بالشاحنات مثل مناطق توقف الشاحنات ومناطق الاستراحة ومحطات تحديد الوزن.

اختر إلى أين؟ < الفئات < التوصيل بالشاحنات.

## البحث عن نقاط اهتمام TruckDown

يسرد دليل TruckDown الشركات المتخصصة في مجال التوصيل بالشاحنات كشركات تصليح الشاحنات وبيع الإطارات. يتوفر دليل TruckDown في أميركا الشمالية فقط.

1 اختر إلى أين؟

2 حدد خياراً:

• اختر Truck Locations للعثور على نقاط اهتمام متوافقة مع الشاحنات.

• اختر Truck Services للعثور على مواقع الخدمة لشاحنتك.

3 اختر فئة.

4 اختر التصفية بحسب المرافق والعلامة التجارية، واختر مرفقاً واحداً أو أكثر، ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار لنقاط توقف الشاحنة فقط.

5 اختر وجهة.

## البحث عن مواقع CAT Scale

يمكنك استخدام قاعدة البيانات المضمنة للبحث عن مواقع CAT Scale في أمريكا الشمالية.

- 1 اختر إلى أين؟ < CAT Scale.
- 2 اختر وجهة.

## Tripadvisor

### ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداتها. أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

### البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor

- 1 اختر إلى أين؟ < Tripadvisor.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- 4 تظهر قائمة بنقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.
- 5 اختر فرز النتائج لتصنيفية نقاط الاهتمام المعروضة حسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

## Foursquare

### ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات التي يوفرها تطبيق Foursquare أو حداتها. أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكثير من نقاط اهتمام Foursquare محملة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن المواقع.

### البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحملة على جهازك. اختر إلى أين؟ < Foursquare.

### عرض تفاصيل موقع Foursquare

- يمكنك عرض معلومات عن موقع Foursquare وتصنيفات المستخدمين.
- 1 من نتائج البحث عن المواقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.
  - 2 اختر ⓘ.

### البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر الفئات.
- 3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعاً.

## موقف

### العثور على موقف شاحنات

- 1 اختر إلى أين؟ < مواقف السيارات.
- 2 اختر موقع موقف.
- 3 اختر انطلق!.

## استخدام Truck Parking Europe

إذا قمت بإقران جهاز dēz بتطبيق dēz وسجّلت الدخول إلى حسابك على Truck Parking Europe، يمكنك عرض توفر المواقف والتصنيفات على جهاز الملاحة.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة في أوروبا فقط.

- 1 اختر إلى أين؟ < Truck Parking Europe.
- 2 اختر التصنيفية بحسب المرافق والعلامة التجارية واختر سمة أو أكثر، ثم اختر بحث، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر موقع موقف.
- 4 اختر انطلق!.

## العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر إلى أين؟ < الفئات < موقف.
- 2 اختر موقع موقف.
- 3 اختر انطلق!.

## أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

## البحث عن تقاطع

- يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.
- 1 اختر إلى أين؟ < تقاطعات.
  - 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
  - 3 اختر التقاطع.

## البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

- يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.
- 1 اختر إلى أين؟ < إحداثيات.
  - 2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثيات أو بياناتها إذا لزم الأمر.
  - 3 اختر إحداثيات.
  - 4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واختر تم.
  - 5 حدد خياراً:
    - لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.
    - لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!.

## عرض المواقع التي عُثِر عليها مؤخراً

يخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثِر عليها مؤخراً.  
اختر إلى أين؟ < أخيرة.

## مسح قائمة بالأماكن التي عُثِر عليها مؤخراً

اختر إلى أين؟ < أخيرة < مسح < نعم.

## عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

## العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو نقاط توقف الشاحنة أو وقود. ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق. ملاحظة: عندما يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطاً، يظهر خيار لمحطات توقف الشاحنات بدلاً من محطات الوقود. تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلاها.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 حدد خياراً:
  - للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.
  - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر **i**.

## الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر **إرشادات الوصول إليّ**.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

## إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر إلى أين؟ < إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

## إزالة اختصار

- 1 اختر إلى أين؟ < إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر تم.

## حفظ المواقع

### حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 16).
  - 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
  - 3 اختر **i** < حفظ.
  - 4 أدخل اسماً واختر تم إذا لزم الأمر.
  - 5 اختر حفظ.
- تتم مزامنة المواقع المحفوظة مع حسابك على Garmin تلقائياً عند اتصالك بتطبيق dēzl على هاتفك المتوافق.

### حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسماً، ثم اختر تم.

## تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ < المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر تعديل.
- 5 حدد خيارًا:
  - اختر الاسم.
  - اختر رمز الخريطة لتغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
  - اختر المجموعات لإضافة الموقع أو إزالته من فئات المجموعة المحفوظة.
  - اختر إحدائيات لتحرير إحدائيات GPS للموقع.
- 6 قم بتحرير المعلومات.
- 7 اختر تم.

## حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

- 1 اختر إلى أين؟ < المحفوظات.
- 2 اختر إحدائية.
- 3 اختر تعديل < حذف < نعم.

## الملاحة إلى وجهتك

### مسارات رحلة

- إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 24) والتجنبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطرق والمناطق، الصفحة 25).
  - يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
  - يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 19).
  - إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 24).
  - يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 24).

### بدء مسار رحلة

- 1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 13).
  - 2 اختر موقعًا.
  - 3 حدد خيارًا:
    - لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!
    - لاختيار مسار رحلة بديل، اختر Y واختار مسار رحلة.
- تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
- لتحرير المسار من مسار الرحلة، اختر Y < تحرير مسار الرحلة وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 24).
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 20). تظهر معاينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لوضع نواصير.
- إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة المواقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 24).

## بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 حدد خياراً:
  - اختر علامة موقع.
  - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 4 اختر انطلق!.

## الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختر إلى أين؟ < انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

## تعديل موقع منزلك

1 اختر إلى أين؟ < < تعيين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

## مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



① الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.

② المسافة إلى الإجراء التالي.

③ اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.


④ تمييز مسار الرحلة على الخريطة.

⑤ أدوات الخرائط. يمكنك اختيار الأدوات لإظهار المزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

⑥ حقل البيانات  
تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 31).

## إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

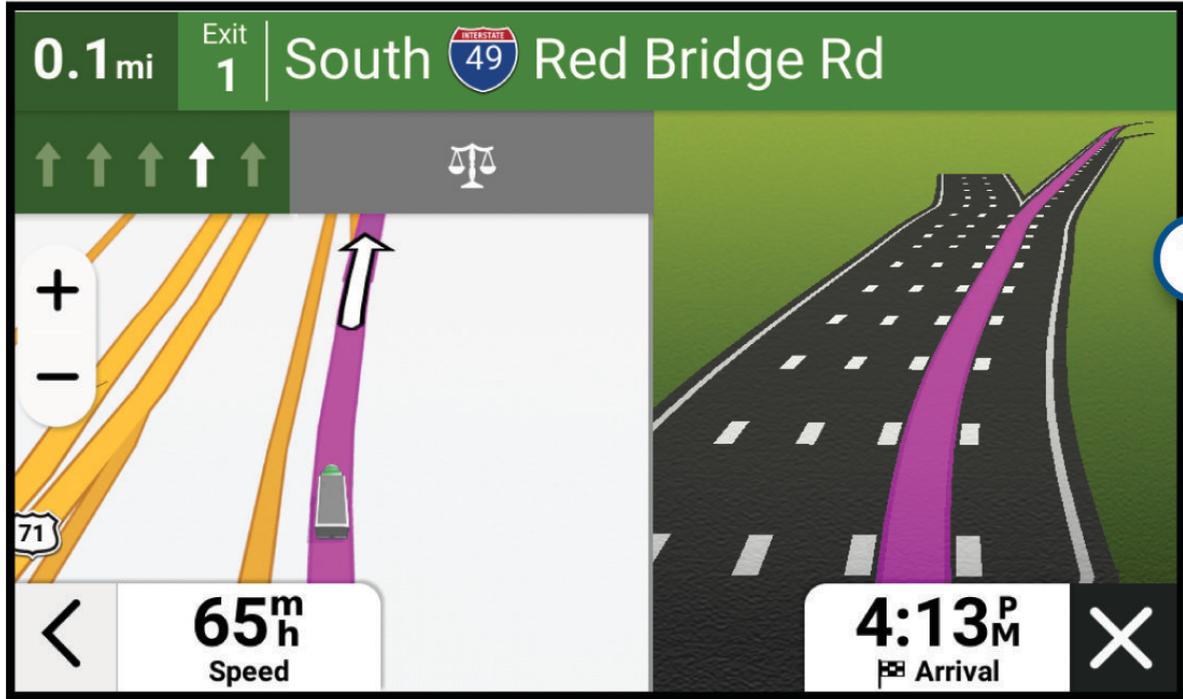

## عرض مسارات الشاحنات الشائعة على الخريطة

يمكنك تمكين الجهاز لتمييز مسارات الشاحنات الشائعة على الخريطة. قد يكون ذلك مفيداً لمساعدتك في اختيار الطرق التي يمكن لمركبتك المرور عليها.

من الخريطة، اختر 

## عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

• لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر  < منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

• لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفًا أو إرشادًا (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

## عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

## التخطيط لوصولك

لتمكّن من بدء مسار رحلة، يمكنك التخطيط للوصول إلى وجهة شاحنات شائعة مثل محطة تحميل البضائع وإفراغها أو موقف الشاحنة في نهاية مسار رحلتك. يمكنك أيضًا إضافة الوجهات الخاصة بك إلى الخريطة.

1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 13).

2 اختر موقعًا.

3 اختر تخطيط الوصول.

تظهر معاينة لوجهتك على الخريطة. تظهر وجهات الشاحنات الشائعة إلى جانب الخريطة. إذا كان جهاز dēzi مقترنًا بتطبيق dēzi، فسيقوم بتنزيل صور الأقمار الصناعية من BirdsEye تلقائياً.

4 اختر وجهة، ثم اختر انطلق!

## الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

•  يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.


• عند الاقتراب من بعض الوجهات أثناء استخدام ملف تعريف المركبة للشاحنة، يطلب منك الجهاز تلقائياً البحث عن وجهة للشاحنة مثل محطة تحميل البضائع أو موقف الشاحنة. يمكنك تحديد نقطة مقترحة على الخريطة، ثم اختيار انطلق! للملاحة إلى تلك الوجهة.

• عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار  إيقاف لإنهاء مسار الرحلة.

## إكمال مسار رحلة الشاحنة

عند الاقتراب من بعض وجهات الشاحنات، تظهر أداة خريطة لمساعدتك في العثور على وجهات الشاحنات الشائعة مثل المواقف ومحطات تحميل البضائع وإفراغها.

1 اختر أداة الخريطة ①

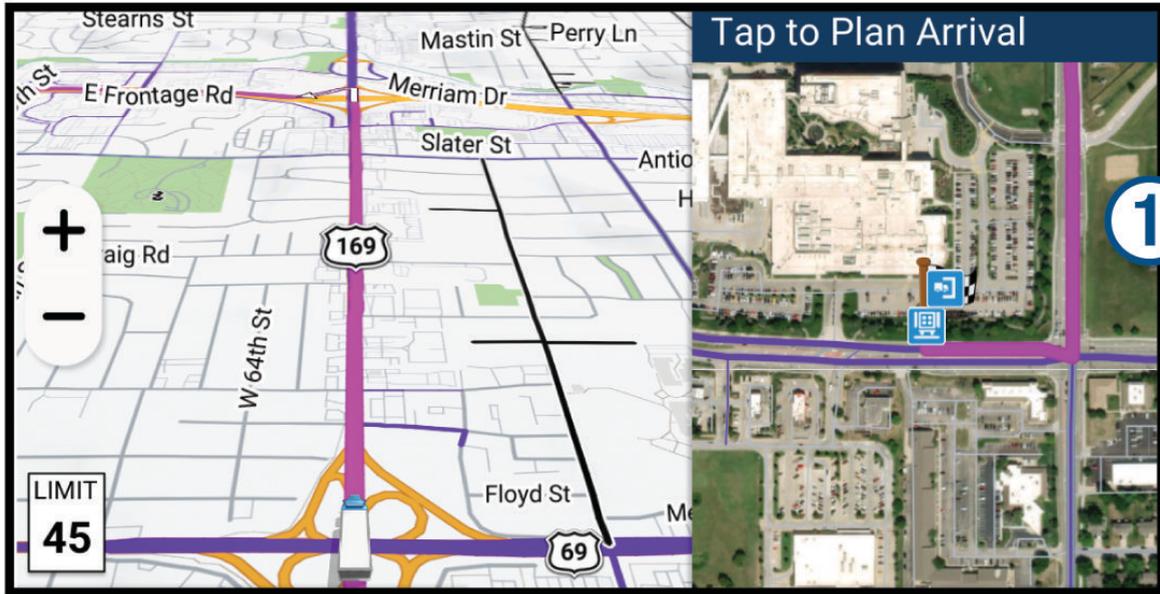

2 المس الخريطة واختر وجهة للتوصيل بالشاحنات.

3 اختر انطلق!.

## موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً مواقف. **ملاحظة:** يجب استخدام هذه الميزة فقط عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة. أثناء استخدام ملف تعريف المركبة للشاحنة، يمكنك البحث عن موقف شاحنات مجاور لوجهتك (*العثور على موقف شاحنات، الصفحة 16*).

1 حدد خياراً:

• عندما يقترح الجهاز مواقف، اختر **المزيد** لعرض كل المواقف المقترحة.

**ملاحظة:** عند اختيار موقف مقترح، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائياً.

• إذا كان الجهاز لا يقترح مواقع للمواقف، فاختر إلى أين؟ < الفئات > موقف، واختر بالقرب من الوجهة لمنطقة البحث.

2 اختر موقعاً للموقف واختر انطلق!.

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

## تغيير المسار النشط

### إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكّن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 19). يمكنك إضافة مواقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك. **تلميح:** لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطّط مسار الرحلة للتخطيط لمسار رحلة وجدولته وحفظه (تخطيط مسار رحلة، الصفحة 40).

1 من الخريطة، اختر < إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 13).

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خياراً:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف تالية.
  - لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخيرة.
  - لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.
- يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

### تشكيل مسار رحلتك

لتمكّن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 19). يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معيّنة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 من الخريطة، اختر < تحرير مسار الرحلة > شكل مسار الرحلة.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

2 اختر موقع خريطة لإنشاء نقطة تشكيل.

**تلميح:** يمكنك اختيار + لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.

3 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

• لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر مواقعاً إضافية على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر .

4 اختر ✓.

### سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معيّنة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعدّ أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر < تحرير مسار الرحلة >.

2 حدد خياراً:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معيّنة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

### تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر  < الملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

• اختر الأسرع زمنياً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خط مستقيم لاحتساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معيّنة في خط مستقيم.

### إيقاف مسار الرحلة

• من الخريطة، اختر < إيقاف >.

• من الشاشة الرئيسية، اختر إيقاف.

## استخدام مسارات رحلة مقترحة

لتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات السفر (إعدادات الجهاز ومعلومات حول المنتج، الصفحة 50).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترح للموقع.

## تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

### تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 35).

يحسّن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 48)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلق!

### تجنب ميزات الطرق

- 1 اختر  الملاحة > تجنبات.
- 2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر حفظ.

### تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك. ينطبق هذا الخيار على نوع المركبة في ملف تعريف المركبة النشط (ملفات تعريف المركبات، الصفحة 8).

- 1 اختر  الملاحة > المناطق البيئية.
- 2 حدد خياراً:
  - لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائماً.
  - لتجنب المناطق البيئية دائماً، اختر تجنب.
  - للسماح دائماً بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.
- 3 اختر حفظ.

### تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

### تجنب طريق

- 1 اختر  الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب طريق.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختر تم.

## تجنب منطقة

- 1 اختر  < الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر تم.

## إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر  < الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنباً.
- 3 اختر  < إلغاء تمكين.

## حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر  < الملاحة > تجنبات مخصصة < .
- 2 حدد خياراً:

- لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل < حذف.
- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

## استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 20) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختر عرض الخريطة.
  - 2 اختر أي مكان على الخريطة.
  - 3 حدد خياراً:
- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
  - لإضافة طبقات الخريطة أو إزالتها مثل الصور الطوبوغرافية وصور BirdsEye، اختر .
  - للتكبير أو التصغير، اختر  أو .
  - للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثنائي الأبعاد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
  - لفتح مخطط مسار الرحلة، اختر  (معدّ مسار الرحلة، الصفحة 40).
  - لبدء مسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 20).

## أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

**إيقاف:** لإيقاف الملاحظة على مسار الرحلة النشط.

**كاميرا:** توفر عناصر التحكم بكاميرا لوح القيادة وتعرض الاصطدام الأمامي والتحذيرات بشأن الانحراف عن المسار. وتسمح لك أيضاً بفتح viewfinder الخاص بكاميرا لوح القيادة وإعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.

**تحرير مسار الرحلة:** لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 24).

**كتم صوت الملاحظة:** لكتم صوت الجهاز.

**المدن التالية:** لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 28).

**المواقع التالية:** لعرض المواقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (المواقع التالية، الصفحة 27).

**الارتفاع:** لعرض تغييرات الارتفاع التالية.

**حركة المرور:** لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتواجد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 31). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

**بيانات الرحلة:** لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 30).

**منعطفات:** لعرض قائمة بالانعطافات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 22).

**الهاتف:** لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمات الجارية عندما تكون المكالمات الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 34).

**أحوال الطقس:** لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتواجد.

**تقرير كاميرا الأمان:** لتمكينك من الإبلاغ عن كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء. لن تتوفر هذه الأداة إلا إذا توفرت بيانات كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء على جهازك، وإذا كان لديك اتصال نشط بتطبيق dēzl.

**Garmin eLog:** لعرض معلومات عن ساعات الخدمة المتوفرة من تطبيق Garmin eLog.

**الموسيقى:** لعرض عناصر التحكم بالوسائط ومعلومات الوسائط.

**إشعارات ذكية:** لعرض الإشعارات الذكية الأخيرة من هاتفك المتصل (إشعارات ذكية، الصفحة 32).

**PrePass®:** لإظهار إشعارات محطات الوزن التالية والقرارات المتعلقة بتجاوزها (PrePass®، الصفحة 39).

**تخطيط الوصول:** لعرض خريطة لوجهتك وتمكينك من العثور على وجهة الشاشة.

**Love's:** لعرض Love's Travel Stops التالية على طول مسار رحلتك.

**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في أمريكا الشمالية.

**Pilot Flying J:** لعرض Pilot Flying J Travel Centers التالية على طول مسار رحلتك.

**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في أمريكا الشمالية.

**مخطّط الاستراحة:** لعرض ساعات القيادة يومياً وإجمالي ساعات القيادة والوقت المستغرق للوصول إلى الاستراحة التالية.

**نظرة عامة على الخريطة:** لعرض نظرة عامة حول مسار رحلتك على الخريطة.

## عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

## المواقع التالية

توفر أداة المواقع التالية معلومات عن المواقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أداة المواقع التالية.

## عرض المواقع التالية

- 1 على الخريطة، اختر  < المواقع التالية. أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:
  - إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
  - إذا عرضت أداة الخريطة المواقع التالية، فاختر موقعاً لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

## تخصيص فئات المواقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

- 1 من الخريطة، اختر  < المواقع التالية.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر .
- 4 حدد خياراً:
  - لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
  - لتغيير فئة، اختر الفئة.
  - لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.
- 5 اختر حفظ.

## المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

## عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

- 1 اختر  < المدن التالية من الخريطة. أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.
- 2 اختر مدينة.
- 3 يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.
- 3 اختر موقعاً واختر انطلق! لبدء الملاحة.

## قيود الطريق على الخريطة

### تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

تشير الطرق الرمادية والسوداء على الخريطة إلى قيود الطريق بناءً على ملف تعريف مركبتك الحالي.

قيود طريق عمليات التسليم. يُمنع استخدام هذا الطريق لعمليات التسليم في ظل ظروف استثنائية.

كل قيود الطرق الأخرى. قد يتعدّد الوصول إلى الطريق بناءً على ملف تعريف مركبتك الحالي.

## رموز التنبيه والتحذير

### تحذير ⚠

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقى رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبيه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التنبيه والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق ومحطات الوزن التالية.

### تحذيرات القيود

الارتفاع	
الوزن	
وزن المحور	
الطول	
العرض	
ممنوع مرور الشاحنات	
ممنوع مرور المقطورات	
قيود المواد	
ممنوع نقل مواد قابلة للاشتعال أو متفجرات	
ممنوع نقل مواد ملوثة للمياه	
ممنوع الانعطاف إلى اليسار	
ممنوع الانعطاف إلى اليمين	
ممنوع الانعطاف بشكل U	

## تحذيرات حالات الطرق

خطر أرضي	
رياح جانبية	
طريق ضيق	
منحنى حاد	
تلة شديدة الانحدار نزولاً	
تلة شديدة الانحدار صعوداً	
شجرة متدلّية	

## التحذيرات

محطة وزن	
لم يتم التحقق من الطريق للشاحنات	

## معلومات الرحلة

### عرض بيانات الرحلة من الخريطة

من الخريطة، اختر  < بيانات الرحلة.

### تشخيص حقول بيانات الرحلة

1 من الخريطة، اختر  < بيانات الرحلة.

2 اختر حقل بيانات رحلة.

3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

### عرض محفوظات الرحلة الخاصة بك

يحتفظ الجهاز بسجل المسار الذي اجتزته.

1 اختر  < خريطة < طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار محفوظات الرحلات.

### إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر حقل بيانات معلومات الرحلة.

3 اختر  < إعادة تعيين حقل (حقول).

4 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، حدد اختيار الكل لإعادة ضبط كل حقول البيانات، باستثناء عداد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط إجمالي البيانات لإعادة ضبط الرحلة أو إجمالي البيانات.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة ضبط السرعة القصوى.
- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة ضبط عداد المسافات.

## عرض حركة المرور القادمة

### ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكين من استخدام هذه الميزة (حركة المرور الصفحة 35). يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  < حركة المرور. يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.
- 2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

### عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < حركة المرور.
- 2 اختر  < توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

### البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < حركة المرور.
- 2 اختر  < حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

### تخصيص الخريطة

#### تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر  < خريطة < طبقات الخريطة.
- 2 اختر الطبقات التي تريد تضمينها على الخريطة، واختر حفظ.

#### تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات. ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

#### تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  < خريطة < عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:
  - اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.
  - اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
  - اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.
- 3 اختر حفظ.

# الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

## ⚠ تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يتيح تطبيق dēzi لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس. **بيانات حركة المرور المباشرة:** لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (**حركة المرور الصفحة 35**).

**معلومات حول أحوال الطقس:** لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (**عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 41**).

**إشعارات ذكية:** لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

**الاتصال اللاسلكي:** لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك وتمكينك من استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي. يمكنك إجراء المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية، إذا كانت ميزة الأوامر الصوتية متاحة في اللغة التي اخترتها.

**إرسال المواقع إلى الجهاز:** لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

## الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز dēzi بهاتفك الذكي وتطبيق dēzi لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (**الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 32**).

- 1 يجب تثبيت تطبيق dēzi من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز dēzi، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق dēzi.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin وإكمال عمليتي الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

## الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق dēzi

يمكنك استخدام تطبيق dēzi للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وإرسالها إلى جهاز dēzi للملاحة.

- 1 في تطبيق dēzi، اختر إلى أين؟
  - 2 حدد خياراً:
    - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
    - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
    - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
    - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
  - 3 أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث. اختر نتيجة بحث مقترحة.
  - 4 يعرض التطبيق الموقع على خريطة. اختر إرسال إلى الجهاز لبدء مسار رحلة.
- يبدأ جهاز dēzi بالملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، وتتم إضافة الموقع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة إلى أين؟.

## إشعارات ذكية

عندما يكون جهازك متصلاً بتطبيق dēzi، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز dēzi، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة ومواعيد التقويم.

## تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

### ⚠ تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

- لستمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق dēz. أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.
- لتجاهل إشعار، اختر X أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.
  - تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
  - لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
  - للاستماع إلى الإشعار، اختر ▶
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

## اتصال لاسلكي

**ملاحظة:** على الرغم من أن معظم الهواتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

سيتمكن جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية بالانصال بهاتفك المحمول ليصبح جهازاً لاسلكياً (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 32). يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

## إجراء مكالمة

1 اختر  < هاتف.

2 حدد خياراً:

- لطلب رقم، اختر طلب وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر طلب.
- لعرض أرقام المكالمات الأخيرة أو الفاتنة أو التي تم طلبها أو تلقيها مؤخراً، اختر سجل المكالمات، واختر سجلاً، ثم اختر رقمًا واختر مكالمة للاتصال به.
- لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر دفتر الهاتف واختر جهة اتصال ثم اختر مكالمة.
- لطلب موقع نقطة اهتمام مثل مطعم أو موقع سياحي، اختر استعراض الفئات، واختر فئة وموقعًا، ثم اختر مكالمة.

## الاتصال بالمنزل

قبل التمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.

اختر  < هاتف < مكالمة المنزل.

## إجراء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي

1 اختر  < هاتف < طلب الرقم صوتياً.

2 استمع إلى المطالبة الصوتية.

3 يُرجى قول Call، وقول اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف أو الموقع الذي تريد الاتصال به.

## تلقي مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اختر إجابة أو استبعاد.

## استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية على الخريطة عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك. **تلميح:** في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجددًا باختيار  من أي شاشة. يمكنك أيضًا اختيار  <  من الخريطة.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر **إضافة مكالمة**.
- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر **مكالمة جارية على نظام الملاحة**.
- تلميح:** يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر **لوحة المفاتيح**.
- تلميح:** يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكتم صوت الميكروفون، اختر **كتم الصوت**.
- لإنهاء مكالمة، اختر **إنهاء المكالمة**.

## تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها مثل المكالمات الهاتفية ومستوى صوت الوسائط والخدمات المباشرة لهاتفك الذكي المقترن.

- 1 اختر  < **هاتف**.
- 2 اختر اسم الهاتف.
- 3 اختر ميزة لتمكينها أو إلغاء تمكينها.

## عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها

يمكنك استخدام تطبيق dēzI لتخصيص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز dēzI.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق dēzI.
- 2 اختر  < **إشعارات ذكية**.
- تظهر قائمة بفئات تطبيقات الهاتف الذكي.
- 3 اختر فئة لتمكين إشعارات هذا النوع من التطبيقات أو إلغاء تمكينها.

## قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتًا من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Bluetooth الاتصال بجهاز dēzI الخاص بك تلقائيًا في المستقبل.

- 1 اختر  < **هاتف**.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.
- 3 اختر **فصل الاتصال**.

## حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائيًا في المستقبل.

- 1 اختر  < **هاتف**.
- 2 اختر الهاتف، ثم اختر **نسيان الجهاز**.

# حركة المرور

## ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (عدادات حركة المرور الصفحة 48). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد مواقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

• يمكن لكل طرازات المنتجات تلقي بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق dēzi (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 35).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلاً بهاتف ذكي يشغل تطبيق dēzi.

- 1 قم بتوصيل جهازك بتطبيق dēzi.
- 2 على جهاز dēzi، اختر  < حركة المرور > حركة المرور، وتحقق من تحديد الخيار **Garmin Live Traffic**.

## عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < حركة المرور > حركة المرور.
- 2 اختر  < توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

## البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < حركة المرور > حركة المرور.
- 2 اختر  < حوادث > حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

# أدوات المركبة والسائق

## تخطيط الاستراحة

### ملاحظة

لا يشكل هذا الجهاز بحد ذاته بديلاً موافقاً عليه لمتطلبات تسجيل دفاتر السجلات الورقية بموجب أنظمة الإدارة الفدرالية لسلامة الناقلات الآلية (FMCSA). يتعين على السائقين الالتزام بكل متطلبات ساعات الخدمة الفدرالية والخاصة بكل ولاية. عند دمج هذا الجهاز مع جهاز تسجيل إلكتروني (ELD) Garmin eLog متوافق، فسيمكن الناقل الآلي للالتزام بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة. للمزيد من المعلومات أو لشراء جهاز Garmin eLog، يرجى الانتقال إلى [garmin.com/elog](http://garmin.com/elog).

عند تمكين ميزة تخطيط الاستراحة، يعلمك الجهاز قبل ساعة من أوقات الاستراحة المُقترحة وبلوغ الحدود القصوى لساعات القيادة، ويقترح عليك مواقع للاستراحة في مسار رحلتك. يمكنك استخدام هذه الميزة لتعقب ساعات العمل، ما قد يساعدك على الالتزام بأنظمة السلامة.

ملاحظة: لا تتوفر ميزات تخطيط الاستراحة عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

## أخذ استراحة مُقترحة

عندما يحين الوقت لأخذ استراحة، يعلمك الجهاز بذلك ويعرض لك نقاط الاهتمام لمواقع الاستراحات المتوفرة على مسار رحلتك. اختر نقطة اهتمام من قائمة مواقع الاستراحات المُقترحة. يضيف الجهاز موقع الاستراحة كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

## تشغيل مؤقت الاستراحة

- يبدأ تشغيل مؤقت الاستراحة تلقائيًا عندما تبلغ سرعة المركبة 8 كيلومترات في الساعة (5 أميال في الساعة) على الأقل لمدة 30 ثانية. يمكنك تشغيل المؤقت يدويًا في أي وقت.
- 1 من الخريطة، اختر **مخطط الاستراحة**.
  - 2 اختر تشغيل المؤقت.

## إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتًا وإعادة ضبطه

- يتوقف مؤقت الاستراحة مؤقتًا تلقائيًا بعد توقف المركبة لمدة ثلاث دقائق أو أكثر. يمكنك إيقاف المؤقت مؤقتًا يدويًا عند التوقف لفترات وجيزة، مثل الركن أو التوقف في موقف شاحنات. عند انتهاء رحلتك، يمكنك إعادة ضبط المؤقت يدويًا.
- 1 اختر إيقاف المؤقت.
  - 2 حدد خيارًا:
    - لإيقاف المؤقت مؤقتًا، اختر **الإيقاف مؤقتًا**.
    - لإيقاف المؤقت وإعادة ضبطه، اختر **إعادة ضبط**.

## ضبط ساعات القيادة

- يمكنك ضبط إجمالي ساعات القيادة لمطابقة عدد الساعات في سجلات الخدمة بشكل وثيق.
- 1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر **إجمالي ساعات القيادة**.
  - 2 أدخل إجمالي عدد ساعات القيادة.
  - 3 اختر **حفظ**.

## ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية

- يمكنك ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية في منطقتك.
- ملاحظة:** لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.
- 1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر **ساعات القيادة اليومية**.
  - 2 اختر الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية في منطقتك.
  - 3 اختر **حفظ**.

## Garmin eLog

يمكن محوّل Garmin eLog الناقل الآلي من الالتزام بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة. عندما يتم إقران محوّل Garmin eLog بالجهاز المحمول المتوافق، ستتمكن من عرض معلومات ساعات الخدمة على جهاز dēzl. لا يتوفر محوّل Garmin eLog في كل المناطق. للمزيد من المعلومات أو لشراء محوّل Garmin eLog، يرجى الانتقال إلى [garmin.com/elog](http://garmin.com/elog).

**ملاحظة:** لا تتوفر ميزات Garmin eLog عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

## إعداد ميزات Garmin eLog على جهاز dēzl

- 1 قم بإقران محوّل Garmin eLog بتطبيق Garmin eLog على الجهاز المحمول (**إعداد جهاز Garmin eLog**, الصفحة 36).
- 2 قم بإقران جهاز dēzl بالجهاز المحمول المتوافق.
- 3 قم بتمكين تطبيق Garmin eLog للاقتران بجهاز dēzl (**تمكين تطبيق Garmin eLog للإقران بجهاز dēzl**, الصفحة 36).
- 4 عند الضرورة، قم بتمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēzl (**تمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēzl أو تعطيله**, الصفحة 37).

## إعداد جهاز Garmin eLog

- يجب إعداد محوّل Garmin eLog وإقرانه بتطبيق Garmin eLog لتمكين من استخدام الجهاز.
- 1 قم بتثبيت تطبيق  Garmin eLog من متجر التطبيقات على الجهاز المحمول وافتحه.
  - 2 على الجهاز المحمول، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد نظام Garmin eLog وتكوينه.
- ملاحظة:** تكون وظائف الجهاز محدودة إلى أن تتم عملية الإعداد.

## تمكين تطبيق Garmin eLog للإقران بجهاز dēzl

- 1 من تطبيق Garmin eLog، قم بتسجيل دخولك إلى ملف تعريف السائق.
- 2 اختر **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

## تمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēzi أو تعطيله

- 1 من جهاز dēzi، اختر  < هاتف.
- 2 اختر اسم الجهاز المحمول المقترن.
- 3 اختر خانة الاختيار محول Garmin eLog أو قم بمسحها.

## عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzi

قبل أن تتمكن من عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzi، عليك إكمال عملية الإعداد (اعداد جهاز Garmin eLog، الصفحة 36).

أثناء قيادة مركبتك، يعرض الجهاز حالة الخدمة وإجمالي ساعات القيادة على أداة خريطة Garmin eLog. اختر حقلًا لعرض ملخص عن ساعات القيادة المتبقية.

## عرض تشخيص Garmin eLog وحالات الخلل الخاصة به

عندما يكتشف جهاز Garmin eLog تشخيصًا أو خللاً، يعرض إشعارًا على شاشة الجهاز. اختر إشعار التشخيص أو الخلل لعرض تفاصيل حوله.

ملاحظة: يمكنك عرض معلومات إضافية حول التشخيص والخلل في تطبيق Garmin eLog.

## IFTA

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

لستتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطًا. يمكنك تسجيل البيانات المطلوبة لتوثيق الاتفاقية الدولية لضريبة الوقود (IFTA)، كبيانات شراء الوقود والأميال المقطوعة.

## إدخال بيانات الوقود

- 1 اختر  < IFTA < عند الضخ.
- 2 أدخل سعر الوقود لكل غالون.
- 3 اختر حقل وقود مستهلك.
- 4 أدخل كمية الوقود التي تم شراؤها.
- 5 إذا لزم الأمر، فاختر نوع الوقود:
  - لتسجيل الكمية باللترات، اختر غالون < لترات < حفظ.
  - لتسجيل الكمية بالغالون، اختر لترات < غالون < حفظ.
- 6 إذا لزم الأمر، فاختر خانة الاختيار الضريبة مشمولة.
- 7 اختر التالي.
- 8 حدد خيارًا لتسجيل محطة الوقود حيث تزوّدت بالوقود:
  - اختر محطة وقود مجاورة من القائمة.
  - اختر حقل النص، وأدخل اسم محطة الوقود وعنوانها.
- 9 اختر مشتري الوقود.

## تحرير بيانات الوقود

- 1 اختر  < IFTA < سجلات الوقود.
- 2 اختر ملف تعريف المركبة إذا لزم الأمر.
- 3 اختر فصل إذا لزم الأمر.
- 4 اختر سجل وقود.
- 5 حدد خيارًا:
  - اختر حقلًا لتحرير المعلومات.
  - اختر  لحذف السجل.

## عرض ملخص الحدود وتصديره

يوفر ملخص الحدود قائمة بالبيانات الخاصة بكل ولاية أو مقاطعة تم تشغيل مركبتك فيها في كل فصل. يتوفر ملخص الحدود في بعض المناطق.

- 1 اختر  < IFTA < ملخص الحدود.
  - 2 اختر شاشة إذا لزم الأمر.
  - 3 اختر فصل إذا لزم الأمر.
  - 4 اختر  < تصدير < موافق لتصدير ملخص حدود.
- يقوم الجهاز بتصدير الملخص إلى ملف csv. ويخزنه في مجلد Reports على الجهاز.

## تعديل تقارير الرحلة وتصديرها

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < IFTA < تقارير الرحلة.
- 2 اختر شاشة إذا لزم الأمر.
- 3 اختر فصل إذا لزم الأمر.
- 4 اختر تقريراً.
- 5 حدد خياراً:
  - اختر  < حذف، واختر خانة الاختيار لحذف تقرير.
  - اختر  < جمع، واختر خانة الاختيار لجمع التقارير.
  - اختر  < تصدير < موافق. يقوم الجهاز بتصدير التقرير إلى ملف csv. ويخزنه في مجلد Reports على الجهاز.

## عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها

### ملاحظة

إذا لم تكن تعرف الغرض من أي ملف، فلا تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة الجهاز على ملفات نظام هامة لا يجب حذفها.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب لديك.
- 2 من مستعرض الملفات على الحاسوب، استعرض للوصول إلى سعة الجهاز الداخلية، وافتح مجلد Reports.
- 3 افتح مجلد IFTA.
- 4 افتح ملف csv..

## تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعداد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح في مركبتك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة (إضافة فئات الخدمة، الصفحة 38).

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر فئة خدمة.
- 3 اختر إضافة سجل.
- 4 أدخل عداد المسافات، واختر التالي.
- 5 أدخل تعليقاً (اختياري).
- 6 اختر تم.

## إضافة فئات الخدمة

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر  < إضافة فئة.
- 3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

## حذف فئات الخدمة

لدى قيامك بحذف فئة خدمة، يتم حذف جميع سجلات الخدمة ضمن الفئة أيضاً.

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر  < حذف فئات.
- 3 اختر فئات الخدمة التي تود حذفها.
- 4 اختر حذف.

## إعادة تسمية فئات الخدمة

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر الفئة التي تريد إعادة تسميتها.
- 3 اختر  < إعادة تسمية فئة.
- 4 أدخل اسماً، ثم اختر تم.

## حذف محفوظات الخدمة

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر فئة خدمة.
- 3 اختر  < حذف سجلات.
- 4 اختر سجلات الخدمة المراد حذفها.
- 5 اختر حذف.

## تعديل سجل خدمة

يمكنك تعديل التعليق وعداد المسافات والتاريخ لسجل الخدمة.

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر حقلاً.
- 4 أدخل المعلومات الجديدة، واختر تم.

## PrePass®

### ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات التي يوفرها تطبيق PrePass أو حدثها.

**ملاحظة:** لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون لديك حساب نشط على PrePass. يمكن تطبيق PrePass السائقين من التحقق من سلامة المركبة التي تستخدم لأغراض تجارية وبيانات القيادة الخاصة بها ووزنها في محطات الوزن التالية. يمكنك إقران جهاز dēz بتطبيق dēz وتطبيق PrePass لتلقي إشعارات محطة الوزن التالية على جهاز dēz. **ملاحظة:** تتوفر هذه الميزة فقط في الولايات المتحدة.

## برامج الولاء

من جهاز dēz، يمكنك الوصول إلى برامج الولاء لبعض موافق الاستراحة في الولايات المتحدة، بما في ذلك Love's Travel Stops و Pilot Flying J Travel Centers. يمكنك استخدام تطبيقات برامج الولاء على جهاز dēz للتحقق من أرصدة نقاط المكافآت ومعلومات أخرى عن برنامج الولاء. لتنشيط ميزات برامج الولاء، سجل الدخول إلى حساب برنامج الولاء الخاص بك في تطبيق dēz. **ملاحظة:** تتوفر هذه الميزة فقط في الولايات المتحدة.

# استخدام التطبيقات

## عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.

1 اختر  > دليل المالك.

يتم عرض دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (عدادات النظام, الصفحة 50).

2 اختر  للبحث في دليل المالك (اختياري).

## عرض خريطة الشاشة

تميّز خريطة الشاشة مسارات الرحلة المعروفة للشاحنة على الخريطة مثل مسارات الرحلة المفضلة الخاصة بفانون المساعدات المتعلق بالنقل البري (STAA) ومسارات الرحلة المفضلة الخاصة بـ TruckDown (TD) ومسارات الرحلة المفضلة الخاصة بالمواد الخطرة غير المشعة (NRHM). تختلف مسارات الرحلة التي تم التعرف عليها وفقاً لمنطقتك وبيانات الخريطة المحملة على جهازك.

اختر  > خريطة الشاحنات.

## معدّ مسار الرحلة

يمكنك استخدام مخطّط مسار الرحلة لإنشاء مسار رحلة وحفظه لتمكّن من الملاحة إليه لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلّة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير مسار رحلة محفوظ لتخصيصه أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وإضافة مواقع سياحية مقترحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطّط مسار الرحلة لتحرير مسار الرحلة النشط وحفظه.

## تخطيط مسار رحلة

قد يشمل مسار الرحلة على مواقع متعددة ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء ووجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تنوي بدء مسار رحلتك. في حال بدأت الملاحة في مسار الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجّه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر  > مخطّط مسار الرحلة > إنشاء مسار رحلة.

2 اختر اختيار موقع البدء.

3 اختر موقعاً لنقطة البدء وحدد اختيار.

4 اختر اختيار الوجهة.

5 اختر موقعاً لوجهتك وحدد اختيار.

6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من المواقع (اختياري).

7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي > .

8 أدخل اسماً، ثم اختر تم.

## تحرير المواقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة

1 اختر  > مسارات الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر لائحة.

4 اختر موقعاً.

5 حدد خياراً:

• لتغيير الموقع، اختر ، وأدخل موقعاً جديداً.

• لنقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في مسار الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

## الملاحة على مسار رحلة محفوظ

- 1 اختر  > مخطّط مسار الرحلة.
  - 2 اختر مسار رحلة محفوظًا.
  - 3 اختر انطلق!.
  - 4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختر موافق.
  - 5 اختر بدء.
- يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

## تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

- إذا كان مسار الرحلة نشطًا، فيمكنك استخدام مخطّط مسار الرحلة لتحريره وحفظه.
- 1 اختر  > مخطّط مسار الرحلة > مساري الحالي.
  - 2 يمكنك تحرير مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطّط مسار الرحلة. تتم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
  - 3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة لتتمكن من الملاحة إليه مجددًا في وقت لاحق (اختياري).

## عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

- لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب تمكين ميزة محفوظات السفر (إعدادات الجهاز ومعلومات حول المنتج، الصفحة 50).
- يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.
- اختر  > محفوظات الرحلة.

## عرض توقعات أحوال الطقس

- لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق dēz لتلقي بيانات أحوال الطقس.
- 1 اختر  > أحوال الطقس.
  - 2 يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية. اختر يومًا.
  - تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

## عرض رادار أحوال الطقس

- لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف متوافق يتم تشغيل تطبيق dēz عليه (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 32).
- اختر  > أحوال الطقس > الرادار.

## عرض توقعات الرياح


- 1 اختر  > أحوال الطقس > رياح.
- 2 حدد خيارًا:
  - لعرض خريطة لمتوسط توقعات سرعة الرياح في منطقتك، اختر سرعة الرياح.
  - لعرض خريطة لتوقعات سرعات الرياح الأقوى في منطقتك، اختر هبوب الرياح.

## عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

- 1 اختر  > أحوال الطقس > .
- 2 حدد خيارًا:
  - لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
  - لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

## مشغل الموسيقى

يتيح مشغل الموسيقى لجهازك التحكم في الموسيقى التي يتم تشغيلها حاليًا من تطبيق وسائط على هاتفك المقترن. يمكنك فتح مشغل الوسائط في أي وقت من خلال اختيار الموسيقى من القائمة الرئيسية.

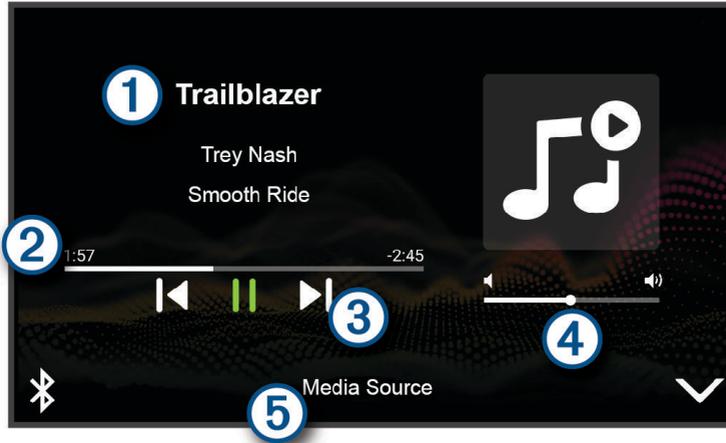

① معلومات عن الوسائط التي يتم تشغيلها حاليًا، مثل العنوان أو الفنان أو الألبوم أو المحطة أو القناة.

② التقدم في عنصر الوسائط الحالي.

③ عناصر التحكم بالتشغيل. تتغير عناصر التحكم استنادًا إلى المصدر الذي يوفر الوسائط.

④ عناصر التحكم في مستوى الصوت. يمكنك استخدام الشريط المنزلق لضبط مستوى الصوت.

⑤ اسم مصدر الوسائط المتصل.


## إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

1 افتح الخريطة.

2 اختر  > تحكم بالموسيقى.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

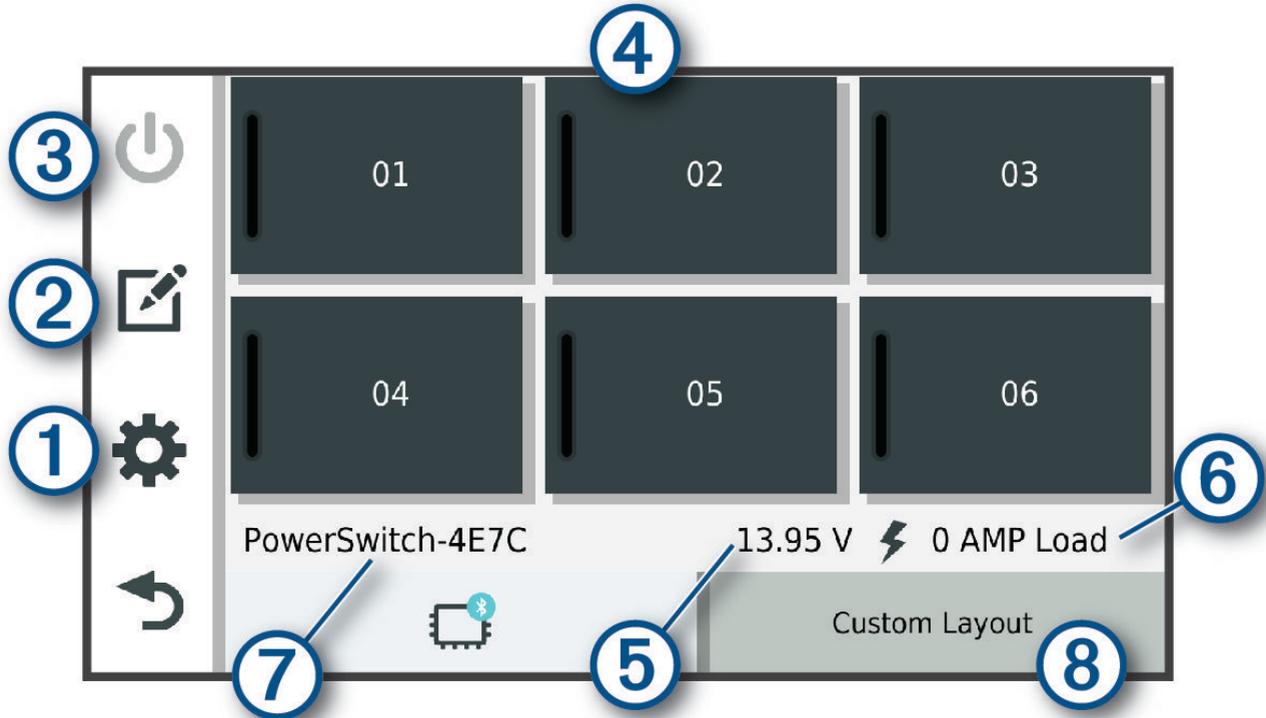

1	⚙️	لفتح قائمة إعدادات التطبيق
2	✎	للدخول إلى وضع التحرير لتخصيص تخطيط التطبيق ووظائفه
3	⏻	لإيقاف تشغيل كل الإخراجات
4	🔋	أزرار الطاقة لتشغيل كل إخراج متصل
5	⚡	لعرض فولتية الإدخال
6	⚡	لعرض إجمالي قوة التيار الكهربائي بالأمبير لجهاز Garmin PowerSwitch الذي تم اختياره
7	📱	لعرض اسم الجهاز
8	📱	لعرض علامات تبويب جهاز Garmin PowerSwitch وعلامات تبويب التخطيط المخصصة

### تنشيط مفتاح تبديل الطاقة

لتمكين من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتنشيط مفتاح تبديل الطاقة، يجب تثبيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركبتك وإقرانه بتطبيق Garmin PowerSwitch. من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

### إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل

اختر ⏻

## تخصيص زر

- 1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر . يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 2 اختر  المتوفر على الزر الذي تريد تخصيصه.
- 3 حدد خياراً:
  - لتغيير اسم الزر، اختر **حقل ملصق الزر** وأدخل اسماً.
  - لإضافة رمز إلى الزر، اختر **حقل رمز** واختر رمزاً.
  - لتغيير لون الزر، اختر **لوناً**.
  - لتغيير وضع الزر، اختر **وضع زر**.
  - لضبط مستوى السطوع أو الضجيج لمفتاح التبديل، استخدم الشريط المنزلق.
  - لتعيين الزر للتنشيط بواسطة إدخال تحكم، اختر **إدخال تحكم**.
- 4 اختر .
- 5 اختر **تم**.

## تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

لتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch. يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

- 1 اختر .
- 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
- 3 اختر إدخال تحكم.
- 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

## إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تتم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

- 1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر . يدخل الجهاز في وضع التحرير.
- 2 اختر .

## إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
  - 2 اختر .
  - 3 يدخل التطبيق في وضع التحرير.
  - 3 اختر إضافة زر.
  - 4 على الزر الجديد، اختر .
  - 5 حدد خياراً:
    - لتغيير اسم الزر، اختر حقل **ملصق الزر** وأدخل اسماً.
    - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل **رمز** واختر رمزاً.
    - لتغيير لون الزر، اختر لوناً.
  - 6 اختر إضافة الإجراء.
  - 7 اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
  - 8 اختر إجراءً:
    - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر **تبديل**.
    - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر **تشغيل**.
    - لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر **إيقاف التشغيل**.
  - 9 اختر وضع زر:
    - لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر **عادي**.
    - لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر **مؤقتاً**.
    - لتعيين الزر للتنشيط وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر **إشارة ضوئية متتابعة**، واختر الفواصل الزمنية.
  - 10 استخدم الشريط المنزلق لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكناً.
  - 11 اختر .
  - 12 اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.
- يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

## ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
- 3 يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

## حذف تخطيط أزرار مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
- 3 يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 حدد خياراً:
  - لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.
  - لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

## الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائياً على جهاز Garmin PowerSwitch. عند تحديد روتين على جهاز ملاحه متوافق من Garmin، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائياً عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركبتك سرعة محددة. تتوفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحه متوافق من Garmin.

## إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  < الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مشغلاً:
  - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركبتك سرعة محددة، اختر السرعة < التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
  - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت < التالي، وأدخل وقتاً.
  - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
  - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.
- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازاً ومفتاح تبديل وإجراءً ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلق لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

## تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  < الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خياراً:
  - لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
  - لتغيير إجراء، اختر  المتوفر على الإجراء الذي تريد تغييره وقم بتحديث الإجراء.
  - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر حفظ.

## حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  < الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريد حذفه.

## الأوامر الصوتية

**ملاحظة:** لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.  
**ملاحظة:** قد لا تتمكن الملاحظة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.  
تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

## تلميحات بشأن التحدث إلى الجهاز

- تحدث بصوت واضح موجه نحو الجهاز.
- ابدأ كل طلب بعبارة *OK, Garmin*.
- خفف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لمساعدة الجهاز في تفسير أوامرك بدقة أكثر.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- إذا لم تلتق إجابة مفيدة، فحاول إعادة صياغة طلبك.
- إذا لم يستجب الجهاز لطلباتك، فتحقق من أنه لم يتم وضعه بالقرب من مكبر صوت أو فتحة تهوية، ما قد يحدث ضجيجاً يتداخل مع الميكروفون.

## تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin

تتيح لك الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin استخدام طلبات يتم قولها بلغة بسيطة للبحث عن المواقع والعناوين وبدء مسارات الرحلة مع إرشادات لكل منعطف وإجراء مكالمات هاتفية لاسلكية وغير ذلك.

• يُرجى قول *OK, Garmin*. وقول طلب.

على سبيل المثال، يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية:

• *OK, Garmin, take me home*.

• *?OK, Garmin, where's the library*

## التحقق من وقت وصولك

عندما يكون مسار الرحلة نشطاً، يمكنك قول عبارة للتحقق من وقت وصولك المقدّر إلى وجهتك.

• *?Say OK, Garmin, what time will we arrive*

## إجراء مكالمات هاتفية باستخدام صوتك

يمكنك استخدام أمر صوتي للاتصال بجهة اتصال من دفتر الهاتف في هاتفك الذكي المقترن.

• يُرجى قول *OK, Garmin, call*. وقول اسم جهة الاتصال.

على سبيل المثال، يمكنك قول *OK, Garmin, call Mom*..

## تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك

يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية لتعيين إعدادات الجهاز إلى قيمة تتراوح بين 0 و10.

• *OK, Garmin, increase the volume*

• *OK, Garmin, set the volume to 0*

• *OK, Garmin, set the volume to 9*

• *OK, Garmin, decrease the brightness*

• *OK, Garmin, set the brightness to 5*

## الإعدادات

### إعدادات الهاتف

اختر  هاتف، واختر هاتفك.

**فصل الاتصال:** لقطع اتصال الهاتف المقترن.

**اسم الهاتف:** لعرض اسم الهاتف المقترن. يمكنك اختيار الاسم لتغيير طريقة ظهوره على جهاز الملاحة.

**مكالمات هاتفية:** لتمكين جهاز الملاحة من التحكم في المكالمات على هاتفك المقترن.

**Garmin dēzi:** يظهر عندما يكون جهاز الملاحة متصلاً بتطبيق dēzi على هاتفك.

**محول Garmin eLog:** لعرض حالة محول Garmin eLog المقترن. لا يتوفر هذا الإعداد في كل المناطق.

**نسيان الجهاز:** لإزالة الجهاز المتصل من قائمة الأجهزة المقترنة. يتوفر هذا الخيار فقط عندما يتم إقران جهاز.

### إعدادات Wi-Fi

تتيح لك الشبكة اللاسلكية إدارة شبكات Wi-Fi.

اختر  Wi-Fi.

**Wi-Fi:** لتمكين راديو Wi-Fi.

**الشبكات المحفوظة:** للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

**البحث عن شبكات:** للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة (*الاتصال بشبكة لاسلكية*, الصفحة 48).

## الاتصال بشبكة لاسلكية

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطلبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضاً الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

- 1 اختر  < Wi-Fi.
  - 2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.
  - 3 اختر البحث عن شبكات.
  - 4 يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.
  - 4 اختر شبكة لاسلكية.
  - 5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.
- يتصل الجهاز بالشبكة اللاسلكية. يتذكر الجهاز معلومات الشبكة ويتصل تلقائياً عند العودة إلى هذا الموقع في المستقبل.

## إعدادات الخريطة والمركة

- اختر  < خريطة.
- مركة: لتعيين رمز المركة الذي يمثل موقعك على الخريطة.
- عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.
- تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. قد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.
- طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تخصيص طبقات الخريطة, الصفحة 31).
- ملصقات الإحداثيات: لتعيين حجم ملصقات الإحداثيات على الخريطة.
- تنظيم الإحداثيات: لإخفاء رموز الإحداثيات على مستويات التكبير/التصغير العالية على الخريطة.
- تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطةك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.
- myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

## تمكين الخرائط

- يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.
- تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps).
- 1 اختر  < خريطة < myMaps.
  - 2 اختر خريطةً.

## إعدادات الملاحة

- اختر  < الملاحة.
- وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.
- تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.
- تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.
- حركة المرور: لتعيين خيارات ميزات حركة المرور.
- المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك.
- وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.
- محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

## إعدادات حركة المرور

- من القائمة الرئيسية، اختر  < الملاحة < حركة المرور.
- حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.
- المزود الحالي: لتعيين الموفر لاستخدام بيانات حركة المرور. يحدد خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.
- اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.
- تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك, الصفحة 25).

## إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر  > المساعدة الخاصة بالسائق.

**تنبيهات السائق:** لإتاحة تمكين التنبيهات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو إلغاء تمكينها (التنبيهات وميزات تنبيه السائق، الصفحة 12).

**تنبيه السرعة:** لتنبيهك عندما تتجاوز حد السرعة.

**نغمة السرعة المنخفضة:** لتنبيهك عند انخفاض حد السرعة.

**تنبيه حدود البلد:** لعرض إشعار عند عبور الحدود الدولية.

**معاينة مسار الرحلة:** لعرض معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

**تخطيط الاستراحة:** لتذكيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تمكين التذكيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

**تحذيرات التقارب:** لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

**تخطيط الوصول:** لعرض خريطة لوجهتك في نهاية مسار رحلة. يمكنك أيضاً تمكين جهازك لتنزيل صور الأقمار الصناعية باستخدام بيانات المحمول على هاتفك الذكي المقترن.

**التحذير من الاصطدام الأمامي:** لإتاحة تمكين حساسية التحذير من التصادم الأمامي وتعيينها. إن الحساسية المرتفعة تحدّك بشكل أسرع مقارنةً بالحساسية المنخفضة.

**تحذير بالانحراف عن المسار:** لتمكين الجهاز من تنبيهك عندما يكتشف أنك تعبر حدود مسار بدون قصد.

## إعدادات كاميرا لوح القيادة

اختر  > كاميرا لوح القيادة.

**موضع الكاميرا:** لتمكينك من تعيين ارتفاع المركبة وموضع الكاميرا ومحاذة كاميرا لوح القيادة.

**التسجيل عند بدء التشغيل:** لتمكين كاميرا لوحة القيادة من بدء تسجيل الفيديو تلقائياً عند تشغيل الجهاز.

**مستوى دقة الفيديو:** لتعيين دقة تسجيلات كاميرا لوح القيادة وجودتها.

**الكشف عن الحادث:** لتعيين حساسية ميزات الكشف عن الحادث. يحفظ الجهاز الفيديو تلقائياً عندما يكتشف حادثاً محتملاً أثناء القيادة.

**تسجيل الصوت:** لتمكين تسجيل الصوت أو إلغاء تمكينه أثناء التسجيل باستخدام كاميرا لوح القيادة.

**تراكب البيانات:** يتضمن معلومات عن التاريخ والوقت والموقع والسرعة في الفيديو المسجل.

**مقاطع الفيديو غير المحفوظة:** لتحديد الحالات التي يحذف فيها الجهاز لقطات الفيديو غير المحفوظة. عند تحديد الخيار **حذف لدى**

**الاكمال**، يقوم الجهاز بحذف الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عند امتلاء مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة. عند تحديد الخيار

**حذف فوري**، يقوم الجهاز باستمرار بحذف الفيديو غير المحفوظ لأكثر من ثلاث دقائق، وحذف كل مقاطع الفيديو غير المحفوظة في

كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيله. يعتبر ذلك مفيداً للمساعدة في حماية خصوصية البيانات. أثناء تحديد الخيار **حذف فوري**، لا يمكنك

عرض الفيديو غير المحفوظ في المعرض.

## إعدادات الكاميرا اللاسلكية

تتيح لك إعدادات الكاميرا اللاسلكية إدارة الكاميرات اللاسلكية المقترنة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر الإعدادات في هذه القائمة إلا عند اتصال الكاميرا اللاسلكية بجهاز dēzl. راجع دليل الكاميرا اللاسلكية للحصول على المزيد من المعلومات عن إقران كاميرا لاسلكية بجهاز dēzl.

## إعدادات شاشة العرض

اختر  > عرض.

**توجيه:** لإتاحة تعيين الشاشة إلى عمودي أو أفقي.

**ملاحظة:** هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

**وضع الألوان:** لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائياً، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

**السطوع:** لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

**مهلة شاشة العرض:** لتمكينك من تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

**لقطة شاشة:** لالتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

## إعدادات النظام

اختر  > نظام.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثيات وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

## إعدادات الجهاز ومعلومات حول المنتج

اختر  > الجهاز.

حول: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

تنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.

تراخيص البرنامج: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة البيانات لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام ميزات محفوظات الرحلة الأخرى.

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

## إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر  > الجهاز > إعادة ضبط.

2 حدد خياراً:

• لمسح محفوظات الرحلة، اختر مسح محفوظات الرحلة.

• يتيح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف المواقع المحفوظة أو الخرائط المثبتة.

• لإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية.

• لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

• لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر حذف البيانات وإعادة ضبط الإعدادات.

• يتيح هذا الخيار حذف كل بيانات المستخدم بما في ذلك المواقع المحفوظة والمواقع التي عُثِر عليها مؤخراً ومحفوظات الرحلة. لا يتم حذف الخرائط المثبتة.

## استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر .

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر  > استعادة.

## معلومات الجهاز

### عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

## المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

## شحن الجهاز

- ملاحظة:** يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS. بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.
- ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.
  - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محوّل AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر [www.garmin.com](http://www.garmin.com). قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

## صيانة الجهاز

### مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى [support.garmin.com](http://support.garmin.com) للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

### تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

#### ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تنطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.


يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح لك ذلك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

- 1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 48).  
عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عند توفر تحديث، تظهر الرسالة  على رمز  في القائمة الرئيسية.
  - 2 اختر  < التحديثات.  
يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفر تحديث، تظهر الرسالة **التحديث متوفر** أسفل خريطة أو برنامج.
  - 3 حدد خياراً:
    - تثبيت كل التحديثات المتوفرة، اختر **تثبيت الكل**.
    - لتثبيت تحديثات الخريطة فقط، اختر **خريطة < تثبيت الكل**.
    - لتثبيت تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج < تثبيت الكل**.
  - 4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع** للموافقة على كل الاتفاقيات.
  - ملاحظة:** إذا لم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن توافق على اتفاقيات الترخيص.
  - 5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة خارجية واختر **متابعة (شحن الجهاز الصفحة 51)**. للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلّق على الحائط يوفر إخراج طاقة بقدرة 2 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوافقة.
  - 6 أبقِ الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.
- تلميح:** إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الاكتمال، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Wi-Fi أو Garmin Express.

## تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

- 1 إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتًا على الحاسوب، فانتقل إلى [garmin.com/express](http://garmin.com/express) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لثبيته (تثبيت Garmin Express, الصفحة 53).
- 2 افتح تطبيق Garmin Express.
- 3 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB. يجب توصيل الطرف الصغير للكبل بمنفذ USB ① على جهاز dēz والطرف الكبير بمنفذ USB متوفر في الحاسوب.

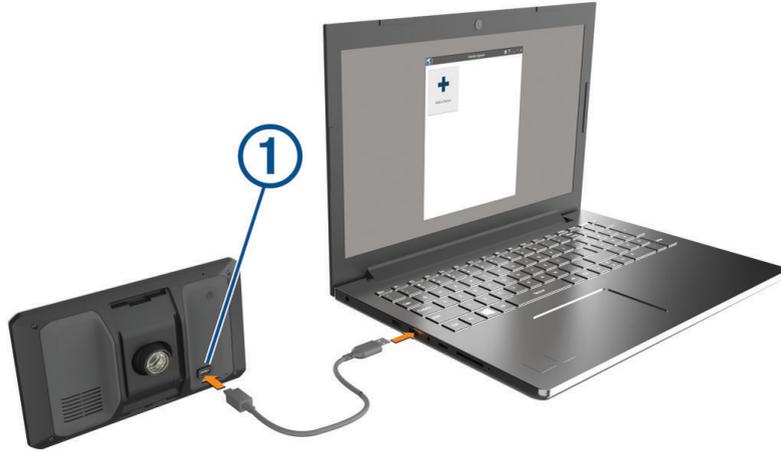

- 4 من جهاز dēz، اختر **اضغط للاتصال بالحاسوب**.
- 5 في تطبيق Garmin Express، اختر **إضافة جهاز**.
- يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.
- 6 انقر فوق **إضافة الجهاز**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express. عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفرة لجهازك.

تثبيت الكل

### ثمة تحديثات متوفرة

تاريخ واسم آخر عملية تحقق: للتو

الوقت المقدّر للتثبيت: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقائق

[عرض التفاصيل](#)

7 حدد خيارًا:

- لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق **تثبيت الكل**.
  - لتثبيت تحديث معين، انقر فوق **عرض التفاصيل**، ثم انقر فوق **تثبيت** إلى جانب التحديث الذي ترغب في تثبيته.
- يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.
- ملاحظة:** إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتثبيت بطاقة microSD في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات, الصفحة 62).
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تثبيت التحديثات.
- 8 على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

## تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل Windows® وMac®.

1 على الحاسوب، انتقل إلى [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

2 حدد خياراً:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.
  - للتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.
  - للتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.
- 3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

## شحن الجهاز

**ملاحظة:** يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.
  - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محوّل AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر [www.garmin.com](http://www.garmin.com). قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

## العناية بالجهاز

### ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتاتا أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تتج ضرر عن ذلك.

لا تعرض الجهاز للمياه.

## تنظيف العلبة الخارجية

### ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- 1 نظّف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- 2 امسح الجهاز لتجفيفه.

## تنظيف منفذ USB

- 1 أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
  - 2 قم بتنظيف منفذ USB باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر أو فوطة قطنية.
- ملاحظة:** يمكنك تبليل قطعة القماش أو الفوطة القطنية بكحول الأيزوبروبيل قليلاً، إذا لزم الأمر.
- 3 اترك الجهاز ليجف تماماً قبل توصيله بالطاقة.

## تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

## إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.  
اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثانية.

## إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

### إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- 1 قم بحلّ الصمولة التي تثبت الحامل المغناطيسي المزود بالطاقة بكرة أداة الالتصاق.
- 2 حرّك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 3 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

### إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### تسجيلات الفيديو ضبابية

- اعمد إلى تنظيف عدسة الكاميرا.
- اعمد إلى تنظيف حاجب الريح أمام الكاميرا.
- احرص على تنظيف مساحة حاجب الريح أمام الكاميرا بمسحها بماسحات حاجب الريح، واعمد إلى نقل الجهاز عند الضرورة.

### تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها

- تُستهلك كل بطاقات ذاكرة microSD بعد الكتابة فوقها عدّة مرات. يساعد تنسيق البطاقة بشكل دوري على إطالة فترة العمل الفعلية وتحسين الأداء. قد تحتاج إلى استبدال بطاقة الذاكرة بشكل دوري نظراً إلى أن كاميرا لوح القيادة تسجل بشكل متواصل. يكتشف الجهاز أخطاء بطاقة الذاكرة تلقائياً وينبهك عندما يحين موعد تنسيقها أو استبدالها.
- يمكنك تنفيذ هذه الإجراءات للمساعدة في تمديد فترة العمل الفعلية لبطاقة الذاكرة.
- قم بتنسيق بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
  - إذا عرض الجهاز تنبيه خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تنسيق بطاقة الذاكرة ومن ثم استبدال بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر.
  - اعمد إلى إيقاف تشغيل الجهاز أثناء عدم استخدام المركبة.
  - إذا كان الجهاز غير متصل بمخرج طاقة لتشغيله عند تشغيل المركبة، فعليك إيقاف تشغيله أثناء عدم استخدام مركبتك لمنع كاميرا لوح القيادة من تسجيل فيديو غير ضروري.
  - استخدم بطاقة ذاكرة ذات سعة تخزين أكبر.
  - عادةً ما تدوم بطاقات الذاكرة ذات السعة الأكبر لمدة أطول نظراً إلى أن الكتابة فوقها تحدث بمعدل أقل.
  - استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.
  - ننصحك بشراء بطاقة الذاكرة البديلة من مُصنّع معروف بتوفير جودة عالية ومن بائع مرموق.

### تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة

- للحصول على أفضل النتائج من الكاميرا والفيديو، ننصحك باستخدام بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى. انتقل إلى [garmin.com/dashcamcards](https://garmin.com/dashcamcards) لعرض قائمة تتضمن بطاقات الذاكرة الموصى بها.
- قد لا يتم تصوير الفيديو بالسرعة الكافية إذا كانت بطاقة الذاكرة أبطأ من ذلك.
- إذا كنت تعرض مقاطع فيديو على هاتفك الذكي باستخدام اتصال لاسلكي بالكاميرا، فحاول عرضها في موقع آخر تتداخل فيه الاتصالات اللاسلكية بشكل أقل، أو حاول نقل مقاطع الفيديو إلى الهاتف الذكي.
- انقل التسجيلات المهمة إلى حاسوب أو هاتف ذكي وقم بتنسيق بطاقة الذاكرة.
- إذا عرض الجهاز تنبيه خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تنسيق بطاقة الذاكرة ومن ثم استبدال بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر.
- قم بتحديث جهازك إلى أحدث برنامج (تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi، الصفحة 51).

### تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- 1 نظّف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- 3 ركب أداة الالتصاق (اعتبارات التركيب، الصفحة 2).

## جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (عدادات الملاحه، الصفحة 48).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

## تعذر شحن الجهاز في مركبتك

- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها المواصفات.
- في صندوق منصهرات المركبة، تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

## لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة (عدادات شاشة العرض، الصفحة 49).
- قصّر وقت مهلة شاشة العرض (عدادات شاشة العرض، الصفحة 49).
- خفّض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 7).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 48).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 4).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

## لا يتصل جهازي بهاتفك

- اختر  هاتف وتأكد من اقتران هاتفك بنظام الملاحه.
- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك، وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، يجب إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترن، الصفحة 34)، وإكمال عملية الإقران.

## ملحق

### عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ.

### Garmin PowerSwitch

#### ⚠ تحذير

توصي Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتثبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمراوح وغيرها من جهاز dēzl.

### اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب متيناً بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكبلات وتوصيلها.

## تركيب الجهاز

لستمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

### ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلاك ولوحات المقاييس والوسائد الهوائية وأغطية الوسائد الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

1 ضع أداة التركيب في الموضع المختار.



2 باستخدام أداة التركيب كقالب، ضع علامة على موقع البرغيين ①.

3 اثقب ثقوباً تجريبية (اختياري).

يُعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.

4 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

## فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.  
1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.




## توصيل الملحقات

### ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعة أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى إلحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.  
لا تقم بتوصيل مصدر طاقة بطرف إخراج ملحق. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى إلحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأمبير لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أمبير لكل قناة و100 أمبير كحد أقصى للنظام بأكمله.
  - استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أمبير.
  - استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أمبير.
  - استخدم 14 سلكاً AWG (2,5 مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أمبير.
  - استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
  - قم بتهيئة كل موصلات الأطراف بإحكام.
- 1 قم بتوصيل السلك الموجب للملحق ① بأحد أطراف الملحق ② في جهاز Garmin PowerSwitch.

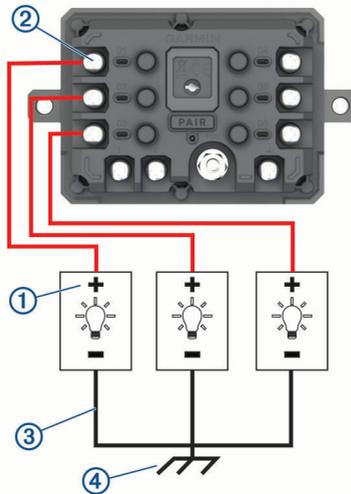

- 2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأريض ③ بمسمار أرضي غير مطلي ④ على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرةً.

### تنبيه ⚠

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch إذ قد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة شخصية أو ضرر مادي أو التأثير بشكل سلبي في وظائف الجهاز.


- 3 تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية مشدودة بإحكام ولن ترتخي أثناء الاستخدام.

## توصيل إدخال التحكم

يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch من تشغيل الإخراجات القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكشف أطراف التحكم إشارة تتراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch. قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

## توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

- لستتمكن من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف +12V على الجهاز.  
يجب أن تتأكد دائماً من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترتخي أثناء تشغيل الجهاز.  
1 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبير لسلك التأريض المضمّن ① بالطرف السالب لبطارية المركبة.

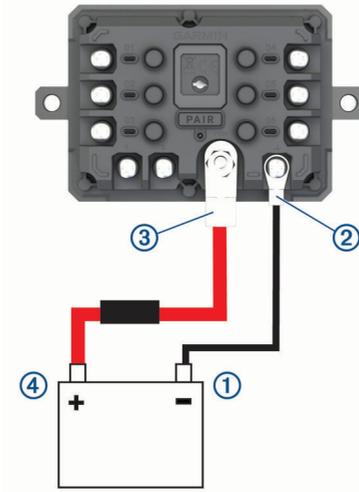

- 2 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف GND ② على الجهاز.  
3 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكبل بجهد 12 فولت المضمّن بطرف +12V ③ على الجهاز.  
4 قم بشدّ الصمولة التي يبلغ حجمها 3/8 بوصة على الطرف +12V وفقاً لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوة بوصة).  
يجب التأكد من عدم إمكانية حلّ الصامولة باليد.

### ملاحظة

لا تقم بشدّ الطرف +12V كثيراً لتجنب إلحاق ضرر به.

- 5 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكبل بجهد 12 فولت ④ بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

## الإقران بجهاز ملاحه من Garmin

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch بجهاز ملاحه متوافق من Garmin.

- 1 شغل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحه المتوافق من Garmin على مسافة متر واحد (3,3 أقدام) منه.
  - 2 على جهاز الملاحه المتوافق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.
  - 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران والإعداد.
- تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

## مواصفات Garmin PowerSwitch

الأبعاد (العمق x العرض x الارتفاع)	32 x 125 x 75 ملم (2,95 x 4,92 x 1,26 بوصة)
نطاق درجات حرارة التشغيل	من 25- إلى 85 درجة مئوية (من 13- إلى 185 درجة فهرنهايت)
التردد اللاسلكي	2,4 جيجاهرتز @ بقوة +15 ديسيبل مللي واط
إدخال الطاقة	من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن.
الحد الأقصى لإخراج الملحق	30 أمبير
الحد الأقصى لإخراج النظام	100 أمبير
سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات	3 مللي أمبير
تصنيف المياه	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلاً

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
- تحقق من تمكين تقنية Bluetooth في جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي المقترن.
- ضع جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.
- تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت (الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة، الصفحة 60).

### الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة

- تحقق من أنه يتم تزويد جهاز Garmin PowerSwitch بالطاقة من بطارية المركبة.
- تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت. يتم تشغيل الإخراجات مجدداً عندما يكتشف الجهاز طاقة تزيد عن 12 فولت.
- تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترتخي أثناء تشغيل مركبة.
- تأكد من أن كل ملحق متصل يسحب أقل من 30 أمبير.
- إذا سحب أحد الملحقات أكثر من 30 أمبير، فيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل هذا الإخراج تلقائياً.
- تأكد من أن إجمالي حمل النظام أقل من 100 أمبير.
- إذا اكتشف الجهاز أن حمل النظام يزيد عن 100 أمبير، فيقوم بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً.
- افحص كل التوصيلات الكهربائية بحثاً عن دائرة قصر كهربائية.

## الكاميرات اللاسلكية

يمكن لجهازك عرض موجز الفيديو من كاميرا لاسلكية متصلة واحدة أو أكثر (تباع بشكل منفصل).

### إقران كاميرا BC™ 50 بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران كاميرا BC™ 50 بجهاز ملاحة متوافق من Garmin. انتقل إلى [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera) للحصول على مزيد من المعلومات حول توافق الجهاز.

- قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.
  - قد لا يتيح جهازك كاميرا BC™ 50 من دون توفر البرنامج الأحدث. للحصول على مزيد من المعلومات عن عملية تحديث برنامج الجهاز، راجع دليل المالك الخاص بجهاز الملاحة.
  - اختر < الكاميرات > إضافة كاميرا جديدة.
  - اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الإقران وإعداد الكاميرا.
- بعد الانتهاء من عملية الإقران بكاميرا للمرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائياً بجهاز الملاحة من Garmin عند التوصيل بمصدر طاقة.

<sup>1</sup> يُميّز الجهاز بمقاومته للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

### ⚠ تحذير

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظرفي لديك عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتسبب اتباهشك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادثٍ والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. احرص على الوصول إلى المعلومات المعروضة على الجهاز بلمحة بصر. حافظ دائماً على معرفتك بالمناطق المحيطة ولا تحرق في شاشة العرض أو تدعها تشتت اتباهشك. قد يؤدي التركيز على شاشة العرض إلى منعك من تجنب العوائق أو المخاطر.

بعد إقران الكاميرا بجهاز ملاحه متوافق من Garmin، تظهر شاشة الكاميرا تلقائياً عند تشغيل جهاز الملاحه ويمكنك إظهار الكاميرا يدوياً في أي وقت.

- قم بتشغيل المركبة إذا كان جهاز الملاحه متصل بمنفذ طاقة موصول بمفتاح التشغيل (موصى به).
- قم بتشغيل جهاز الملاحه إذا كان متصلاً بمنفذ طاقة مشغل دائماً.
- لإظهار الكاميرا يدوياً، اختر .

• لإظهار الكاميرا أو إخفائها باستخدام الأوامر الصوتية، يُرجى قول **عرض الفيديو** أو **إخفاء الفيديو**.

**ملاحظة:** إن الأوامر الصوتية غير متوفرة في كل أجهزة الملاحه. قد تختلف الأوامر الصوتية استناداً إلى طراز جهاز الملاحه. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات أو قد تحتاج إلى إعداد إضافي لجهاز الملاحه لبعض اللغات. للمزيد من المعلومات، راجع تطبيق OK، Garmin على جهاز الملاحه أو دليل المالك الخاص بجهاز الملاحه.

تظهر شاشة الكاميرا. عندما تكتشف الكاميرا أن المركبة تتقدم إلى الأمام، توقف تلقائياً إرسال الفيديو وبعود جهاز الملاحه إلى التشغيل العادي. يتم تجاهل فيديو الكاميرا تلقائياً بعد دقيقتين و30 ثانية سواء أكانت المركبة تتقدم إلى الأمام أم لا.

### تبديل الكاميرات

عندما تبتث كاميرات احتياطية متعددة إلى الجهاز، يمكنك التبديل بين طرق العرض من الكاميرات.

من شاشة الكاميرا، حدد خياراً:

- اختر .
  - اضغط على الشاشة، واختر كاميرا في أسفل الشاشة.
- يتم عرض موجز الفيديو من الكاميرا.

### تغيير اتجاه الكاميرا

استناداً إلى مكان وضع الكاميرا في مركبتك، قد يظهر الفيديو على جهازك مقلوباً أو معكوساً بشكل افتراضي. يمكنك تدوير الفيديو أفقياً أو قلبه عمودياً ليتم عرض الفيديو بالشكل الصحيح.

1 من شاشة الكاميرا، حدد خياراً:

- اختر  ضبط الفيديو.
  - اضغط على الشاشة واختر .
- 2 اختر  لعكس الصورة أو  لقلب الصورة.
- 3 اختر .

### إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

**ملاحظة:** إن الجهاز متوافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه.

### حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من [www.garmin.com](http://www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

## تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

تتطلب كاميرا لوح القيادة بطاقة ذاكرة منسّقة باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز لتهيئة بطاقتك باستخدام نظام الملف هذا.

يجب تنسيق بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر للمساعدة في إطالة فترة عملها الفعلية. يجب أيضاً تنسيق بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن منسّقة باستخدام نظام ملف FAT32.

**ملاحظة:** تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات المحفوظة على البطاقة.

1 اختر  > معرض.

2 اختر  > تنسيق بطاقة الذاكرة.

## تهيئة بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تهيئة بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مورّد الأجهزة الإلكترونية. يتوافق الجهاز مع طاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و512 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32.

1 حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك (نظرة عامة حول جهاز dēzl™, الصفحة 1).

2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.

3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

## توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

3 من جهاز dēzl الخاص بك، اختر **اضغط للاتصال بالحاسوب**.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

## نقل بيانات من الحاسوب

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوب, الصفحة 62).

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

3 حدد ملفاً.

4 اختر تحرير > نسخ.

5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.

6 اختر تحرير > لصق.

## شراء خرائط إضافية

1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع [garmin.com](http://garmin.com).

2 انقر فوق علامة التبويب **خرائط**.

3 اختر قارة ونوع خريطة إذا لزم الأمر.

4 اختر خريطةً.

5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## شراء الأكسسوارات

• تتوفر الملحقات الاختيارية على الموقع [garmin.com](http://garmin.com) أو يمكنك الحصول عليها من وكيل Garmin الذي تتعامل معه.



