


**GARMIN®**

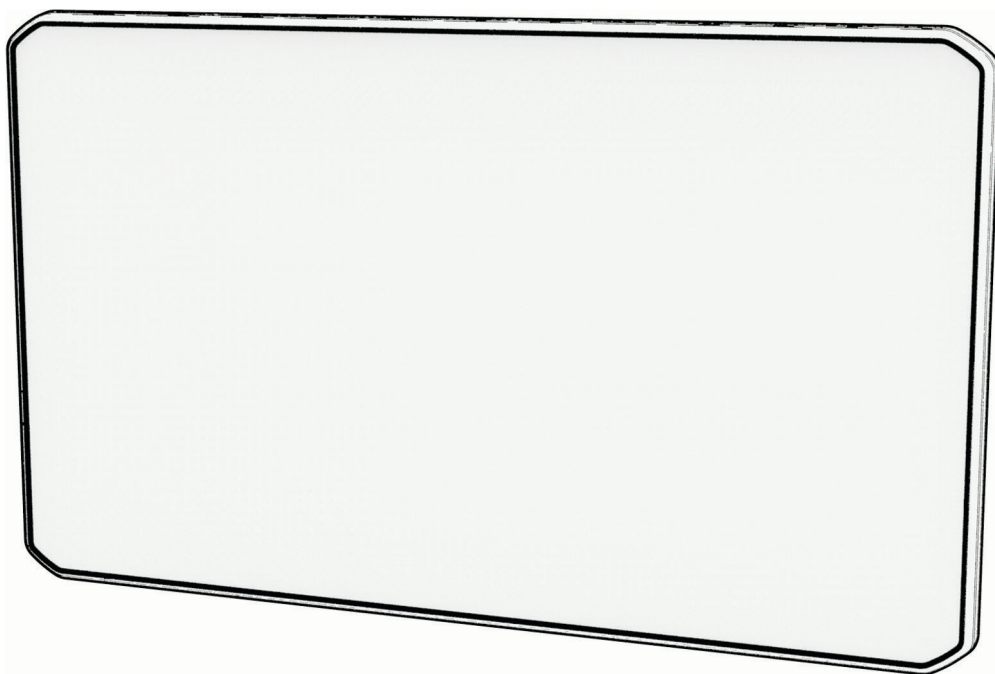

**DēZLCAM™ OTR725 / LGV725**

---

**Brukerveiledning**

© 2024 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BC™, dēzl™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google LLC. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. CAT Scale® er et registrert varemerke for CAT Scale Company. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Love's® og Love's Travel Stops® er registrerte varemerker for Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Pilot Flying J™ og Pilot Flying J Travel Centers™ er varemerker for Pilot Travel Centers LLC og dets tilknyttede selskaper. PrePass® er et varemerke for PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. TruckDown® er et varemerke for TruckDown Info International, Inc. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation.

# Innholdsfortegnelse

## Startveiledning..... 1

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| dēzl™ enhetsoversikt.....                      | 1 |
| Sette inn dashbordkameraets minnekort.....     | 2 |
| Forhold vedrørende montering.....              | 2 |
| Feste og slå på dēzl enheten i kjøretøyet..... | 3 |
| Slå enheten av eller på.....                   | 4 |
| Innhente GPS-signaler.....                     | 5 |
| Startskjerm.....                               | 5 |
| Åpne en app.....                               | 6 |
| Ikoner på statuslinjen.....                    | 7 |
| Bruke berøringsskjermen.....                   | 7 |
| Justere lysstyrken på skjermen.....            | 7 |
| Justere volumet.....                           | 7 |

## Kjøretøyprofiler..... 8

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Legg til kjøretøyprofil.....    | 8 |
| Bilprofil.....                  | 8 |
| Bytte kjøretøyprofil.....       | 8 |
| Endre tilhengerinformasjon..... | 8 |
| Rediger en kjøretøyprofil.....  | 9 |

## Dash Cam..... 9

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Justere kameraet.....                               | 9  |
| Dashbordkameraopptak.....                           | 9  |
| Lagre et dashbordkameraopptak.....                  | 9  |
| Stoppe eller starte opptak på dashbordkameraet..... | 10 |
| Slå lydopptak av eller på.....                      | 10 |
| Vise video og bilder.....                           | 10 |
| Videoer på datamaskinen din.....                    | 10 |
| Slette en video eller et bilde.....                 | 10 |
| Vault-lagring.....                                  | 10 |
| Abonnere på Vault.....                              | 11 |
| Dele en video.....                                  | 11 |
| Redigere og eksportere en video.....                | 11 |
| Deaktiver en delt videokobling.....                 | 11 |
| Fjerne en video fra Vault.....                      | 11 |

## Funksjoner og varsler om førerbevissthet..... 12

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Aktivere eller deaktivere førervarsler...    | 12 |
| Fotobokser for farts- og rødlyskontroll..... | 13 |

## Finn og lagre posisjoner..... 13

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....        | 14 |
| Finne en adresse.....                                 | 14 |
| Posisjonssøkeresultater.....                          | 15 |
| Endring av søkeområde.....                            | 16 |
| Interessepunkter.....                                 | 16 |
| Finne punkter av interesse for lastebiler.....        | 16 |
| Finne TruckDown® interessepunkter.....                | 16 |
| Finn CAT Scale® posisjoner.....                       | 17 |
| Tripadvisor.....                                      | 17 |
| Foursquare.....                                       | 17 |
| Finne en posisjon etter kategori.....                 | 17 |
| Parkering.....                                        | 17 |
| Finn parkering for lastebil.....                      | 17 |
| Bruk av Truck Parking Europe.....                     | 18 |
| Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon..... | 18 |
| Søkeverktøy.....                                      | 18 |
| Finne et veikryss.....                                | 18 |
| Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....       | 18 |
| Vise posisjoner som nylig er funnet.....              | 18 |
| Tømme listen over steder som nylig er funnet.....     | 18 |
| Vise informasjon om gjeldende posisjon.....           | 18 |
| Finne nødtjenester og drivstoff.....                  | 19 |
| Få anvisninger til gjeldende posisjon.....            | 19 |
| Legge til en snarvei.....                             | 19 |
| Fjerne en snarvei.....                                | 19 |
| Lagre posisjoner.....                                 | 19 |
| Lagre posisjon.....                                   | 19 |
| Lagre din gjeldende posisjon.....                     | 20 |
| Rediger lagret posisjon.....                          | 20 |
| Slette en lagret posisjon.....                        | 20 |

## Navigere til destinasjonen..... 20

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Ruter.....                              | 20 |
| Starte en rute.....                     | 21 |
| Starte en rute ved hjelp av kartet..... | 21 |
| Kjøre hjem.....                         | 21 |
| Ruten på kartet.....                    | 22 |
| Aktiv kjørefeltveiledning.....          | 23 |

|                                                |           |                                                                     |           |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vise populære lastebilveier på kartet.....     | 23        | Tilpasse kartlagene.....                                            | 33        |
| Vise svinger og anvisninger.....               | 23        | Endre kartdatafeltet.....                                           | 33        |
| Vise hele ruten på kartet.....                 | 23        | Endre perspektiv på kartet.....                                     | 33        |
| Planlegge ankomst.....                         | 24        | <b>Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner.....</b>       | <b>33</b> |
| Ankomme destinasjonen.....                     | 24        | Parkobling med smarttelefonen.....                                  | 34        |
| Fullføring av lastebilrute.....                | 24        | Kjør til en adresse eller posisjon med dēzl appen.....              | 34        |
| Parker i nærheten av destinasjonen.....        | 25        | Smartvarsler.....                                                   | 34        |
| Endre den aktive ruten.....                    | 25        | Motta varsler mens du viser kartet..                                | 34        |
| Legge til en posisjon i ruten.....             | 25        | Ringe med håndfri.....                                              | 35        |
| Tilpass rute.....                              | 25        | Foreta et anrop.....                                                | 35        |
| Foreta en omkjøring.....                       | 26        | Ringe ved hjelp av taleoppringing....                               | 35        |
| Endring av modus for ruteberegning.....        | 26        | Motta et anrop.....                                                 | 35        |
| Stoppe ruten.....                              | 26        | Bruke samtalealternativer.....                                      | 35        |
| Bruke foreslåtte ruter.....                    | 26        | Aktivering eller deaktivering av Bluetooth funksjoner.....          | 35        |
| Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....   | 26        | Visning eller skjuling av appvarsler..                              | 36        |
| Unngå trafikkforsinkelser på ruten...          | 26        | Koble fra en Bluetooth enhet.....                                   | 36        |
| Unngå veielementer.....                        | 26        | Slett en parkoblet telefon.....                                     | 36        |
| Unngå miljøsoner.....                          | 27        | <b>Trafikk.....</b>                                                 | <b>36</b> |
| Egendefinerte unngåelser.....                  | 27        | Motta trafikkdata med smarttelefonen.....                           | 36        |
| <b>Bruke kartet.....</b>                       | <b>28</b> | Vise trafikk på kartet.....                                         | 36        |
| Kartverktøy.....                               | 28        | Søke etter trafikkhendelser.....                                    | 37        |
| Vise et kartverktøy.....                       | 29        | <b>Verktøy for kjøretøy og fører.....</b>                           | <b>37</b> |
| Lenger fremme.....                             | 29        | Pauseplanlegging.....                                               | 37        |
| Vise kommende posisjoner.....                  | 29        | Ta en foreslått pause.....                                          | 37        |
| Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....     | 29        | Starte pausetidtakeren.....                                         | 37        |
| Kommende byer.....                             | 29        | Stanse pausetidakeren midlertidig og nullstille den.....            | 37        |
| Vise kommende byer og avkjøringstjenester..... | 29        | Justere kjøretimer.....                                             | 37        |
| Veibegrensninger på kartet.....                | 30        | Justere daglig maksimal kjøretid....                                | 38        |
| Advarsels- og varselsymboler.....              | 30        | Garmin eLog.....                                                    | 38        |
| Restriksjonsadvarsler.....                     | 31        | Oppsett av Garmin eLog funksjoner på dēzl enheten.....              | 38        |
| Advarsler om veiforhold.....                   | 31        | Vise Garmin eLog informasjon på dēzl enheten.....                   | 38        |
| Varsler.....                                   | 32        | Vise hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil på Garmin eLog..... | 38        |
| Tripinformasjon.....                           | 32        | IFTA.....                                                           | 39        |
| Vise tripdata på kartet.....                   | 32        | Angi drivstoffdata.....                                             | 39        |
| Visning av turhistorikk.....                   | 32        | Redigere drivstoffdata.....                                         | 39        |
| Nullstille turinformasjon.....                 | 32        |                                                                     |           |
| Vise kommende trafikkhendelser.....            | 32        |                                                                     |           |
| Vise trafikk på kartet.....                    | 32        |                                                                     |           |
| Søke etter trafikkhendelser.....               | 33        |                                                                     |           |
| Tilpasse kartet.....                           | 33        |                                                                     |           |

|                                                             |           |                                                                                |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vise og eksportere et distriktsammendrag.....               | 39        | Ringe ved hjelp av stemmen.....                                                | 49        |
| Redigere og eksportere reiserapporter.....                  | 40        | Endre enhetsinnstillinger med stemmen.....                                     | 49        |
| Vise eksporterte distriktssammendrag og reiserapporter..... | 40        | <b>Innstillinger.....</b>                                                      | <b>49</b> |
| Registrere servicehistorikk.....                            | 40        | Telefoninnstillinger.....                                                      | 49        |
| Legge til servicekategorier.....                            | 40        | Wi-Fi innstillinger.....                                                       | 49        |
| Slette servicekategorier.....                               | 40        | Koble til et trådløst nettverk.....                                            | 50        |
| Gi servicekategoriene nytt navn.....                        | 41        | Innstillinger for kart og kjøretøy.....                                        | 50        |
| Slette servicehistorikk.....                                | 41        | Aktivere kart.....                                                             | 50        |
| Redigere servicehistorikk.....                              | 41        | Navigasjonsinnstillinger.....                                                  | 50        |
| PrePass®.....                                               | 41        | Trafikkinnstillinger.....                                                      | 51        |
| Lojalitetsprogrammer.....                                   | 41        | Innstillinger for kjørehjelp.....                                              | 51        |
| <b>Bruke programmene.....</b>                               | <b>41</b> | Innstillinger for dashbordkamera.....                                          | 51        |
| Vise brukerveiledningen på enheten....                      | 41        | Innstillinger for trådløst kamera.....                                         | 51        |
| Vise lastebilkartet.....                                    | 42        | Skjerminnstillinger.....                                                       | 52        |
| Ruteplanlegger.....                                         | 42        | Systeminnstillinger.....                                                       | 52        |
| Planlegge en rute.....                                      | 42        | Enhetsinnstillinger og produktinformasjon.....                                 | 52        |
| Redigere og omorganisere posisjoner i en rute.....          | 42        | Nullstill data og innstillinger.....                                           | 53        |
| Navigering etter en lagret rute.....                        | 42        | Gjenopprette innstillinger.....                                                | 53        |
| Redigering og lagring av aktiv rute...                      | 43        | <b>Informasjon om enheten.....</b>                                             | <b>53</b> |
| Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder.....             | 43        | Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten..... | 53        |
| Vise værmeldingen.....                                      | 43        | Spesifikasjoner.....                                                           | 53        |
| Visning av værradar.....                                    | 43        | Lade enheten.....                                                              | 53        |
| Visning av vindprognose.....                                | 43        | <b>Vedlikehold av enheten.....</b>                                             | <b>54</b> |
| Visning av vær i nærheten av en annen by.....               | 43        | Garmin støttesenter.....                                                       | 54        |
| Musikkspiller.....                                          | 44        | Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk.....              | 54        |
| Legge til musikkspillerverktøyet på kartet.....             | 44        | Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express.....                     | 55        |
| Garmin PowerSwitch™ appen.....                              | 45        | Installere Garmin Express.....                                                 | 56        |
| Aktivere en av/på-bryter.....                               | 45        | Lade enheten.....                                                              | 56        |
| Slå av alle brytere.....                                    | 45        | Ta vare på enheten.....                                                        | 56        |
| Tilpasse en knapp.....                                      | 46        | Rengjøre enhetens utside.....                                                  | 56        |
| Tilordne en bryter til en kontrollinntasting.....           | 46        | Rengjøring av USB-port.....                                                    | 57        |
| Legge til en egendefinert layout.....                       | 46        | Rengjøre berøringsskjermen.....                                                | 57        |
| Rutiner.....                                                | 47        | Nullstille enheten.....                                                        | 57        |
| <b>Talekommando.....</b>                                    | <b>48</b> | Fjerne enheten, braketten og sugekoppen.....                                   | 57        |
| Tips når du skal snakke til enheten.....                    | 48        | Fjerne braketten fra sugekoppen.....                                           | 57        |
| Starte talestyrt Garmin navigasjon.....                     | 49        | Fjerne sugekoppen fra frontruten....                                           | 57        |
| Sjekke ankomsttiden.....                                    | 49        |                                                                                |           |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Feilsøking.....</b>                                           | <b>57</b> |
| Opptakene er uklare.....                                         | 57        |
| Minnekortet er forringet og må byttes<br>ut.....                 | 58        |
| Opptakene hakker eller er<br>ufullstendige.....                  | 58        |
| Sugekoppen fester seg ikke til<br>frontruten.....                | 58        |
| Enheten innhenter ikke<br>satellittsignaler.....                 | 58        |
| Enheten lader ikke i kjøretøyet.....                             | 58        |
| Batteriet mitt har ikke strøm særlig<br>lenge.....               | 59        |
| Enheten kobler seg ikke til telefonen...                         | 59        |
| <b>Tillegg.....</b>                                              | <b>59</b> |
| Vise status for GPS-signal.....                                  | 59        |
| Garmin PowerSwitch.....                                          | 59        |
| Forhold vedrørende montering.....                                | 59        |
| Montere enheten.....                                             | 60        |
| Åpne frontdekselet.....                                          | 61        |
| Koble til tilbehør.....                                          | 62        |
| Koble til en kontrollinngang.....                                | 62        |
| Koble enheten til bilstrøm.....                                  | 63        |
| Parkobler med en Garmin<br>navigasjonsenhet.....                 | 63        |
| Garmin PowerSwitch –<br>spesifikasjoner.....                     | 64        |
| Feilsøking.....                                                  | 64        |
| Trådløse kameraer.....                                           | 64        |
| Parkoble et BC™ 50-kamera med en<br>Garmin navigasjonsenhet..... | 65        |
| Se video fra ryggekameraet.....                                  | 65        |
| Databehandling.....                                              | 66        |
| Om minnekort.....                                                | 66        |
| Formatere minnekortet i<br>dashbordkameraet.....                 | 66        |
| Sette inn minnekort for kart og<br>data.....                     | 66        |
| Tilkobling til datamaskin.....                                   | 66        |
| Overføre data fra datamaskinen.....                              | 66        |
| Kjøp av tilleggskart.....                                        | 67        |
| Kjøpe tilbehør.....                                              | 67        |


# Startveiledning

## ⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk, side 54*).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til en strømkilde (*Forhold vedrørende montering, side 2*).
- Innhente GPS-signaler (*Innhente GPS-signaler, side 5*).
- Justere volumet (*Justere volumet, side 7*) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen, side 7*).
- Konfigurere en kjøretøyprofil for lastebilen din (*Legg til kjøretøyprofil, side 8*).
- Navigere til en destinasjon (*Starte en rute, side 21*).

## dēzl™ enhetsoversikt

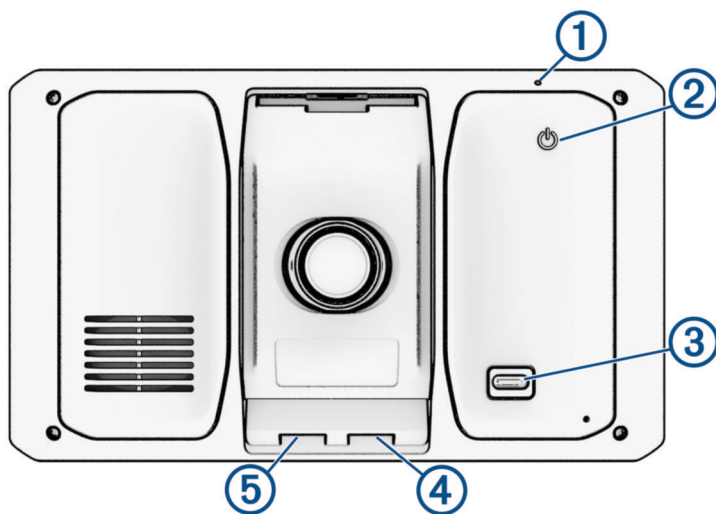

① Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefonering

② Av/på-knapp

③ USB-port til strøm og data

④ Minnekortspor på kameraet

⑤ Minnekortspor til kart og data


## Sette inn dashbordkameraets minnekort

Før enheten kan ta opp video fra det integrerte dashbordkameraet, må du sette inn et minnekort. Kameraet krever et minnekort av typen microSD® med en kapasitet fra 8 til 512 GB lagringsplass og hastighetsklasse 10 eller høyere. Du kan bruke det medfølgende minnekortet eller kjøpe et kompatibelt minnekort hos en elektronikkforhandler.

**MERK:** Det følger med et minnekort, slik at enheten er klar til bruk rett fra esken. Alle minnekort har begrenset levetid og må byttes regelmessig. Enheten varsler deg når minnekortet når slutten av levetiden og må byttes ut. Du kan følge feilsøkingstipsene for å forlenge levetiden til minnekortet (*Minnekortet er forringet og må byttes ut, side 58*).

- 1 Sett inn et minnekort ① i kortsporet til kameraet ②.

**MERK:** Hvis du setter inn minnekortet i feil spor, kan ikke kameraet ta opp video.

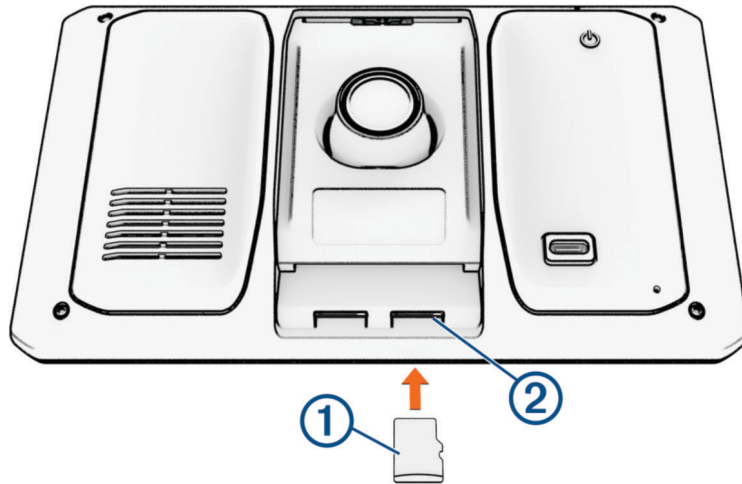

- 2 Skyv det inn til du hører et klikk.

## Forhold vedrørende montering

- Du må ikke montere enheten på et sted som hindrer førerens oversikt over veien.

### ⚠ ADVARSEL

Det er ditt ansvar å sørge for at monteringsstedet overholder alle gjeldende lover og retningslinjer. Monteringen må ikke forstyrre førerens sikt under trygg betjening av kjøretøyet.

- Velg et sted som gjør at du kan rute strømkabelen på en trygg måte.

### ⚠ ADVARSEL

Når du installerer enheten i et kjøretøy, må du installere enheten og strømkabelen på en trygg måte, slik at de ikke er til hinder for kjøretøyet styringsinnretninger. Hvis de er til hinder for kjøretøyet styringsinnretninger, kan det føre til en kollisjon, som igjen kan føre til personskade eller død.

- Velg et sted som er lett tilgjengelig.
- Velg et sted som gir dashbordkameraet god oversikt over veien.

Sjekk at vindusviskerne i kjøretøyet rengjør frontruten foran dashbordkameraet, og unngå å plassere dashbordkameraet bak en farget del av frontruten.

- Rengjør frontruten grundig før du monterer braketten.




## Feste og slå på dēzl enheten i kjøretøyet

### ⚠ ADVARSEL


Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.


- 1 Trykk sugekoppen mot frontruta, og skyv spaken ① bakover mot frontruta.

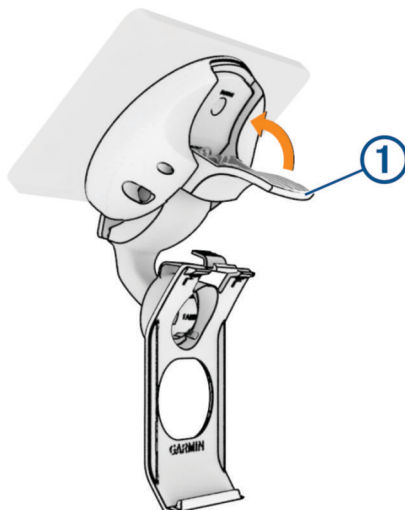

- 2 Koble strømkabelen for bil til USB-porten ② på enheten.

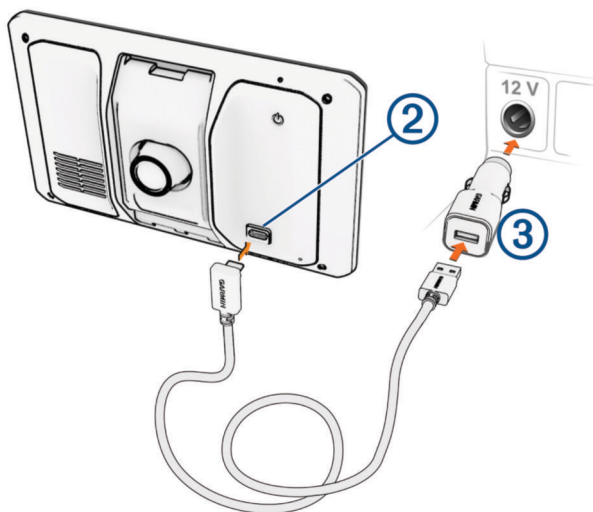

- 3 Koble den andre enden av strømkabelen for bil ③ til et uttak i kjøretøyet.
- 4 Sett tappen på undersiden av braketten inn i sporet ④ på baksiden av enheten, og trykk enheten inn i braketten til den klikker på plass.

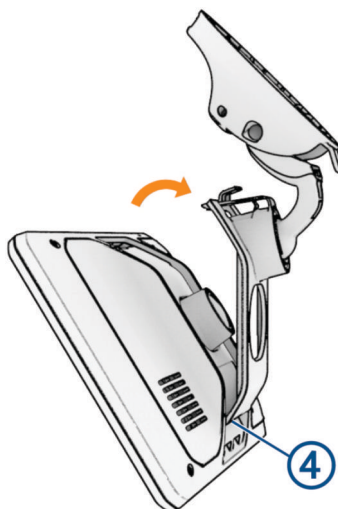

## Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-knappen ① eller koble enheten til strøm.



- Du setter enheten i strømsparingsmodus ved å trykke på av/på-knappen mens enheten er på. Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.  
**TIPS:** Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde av/på-knappen inne til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-knappen før meldingen vises, settes enheten i strømsparingsmodus.


## Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

■ ■ ■ ■ på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.

## Startskjerm

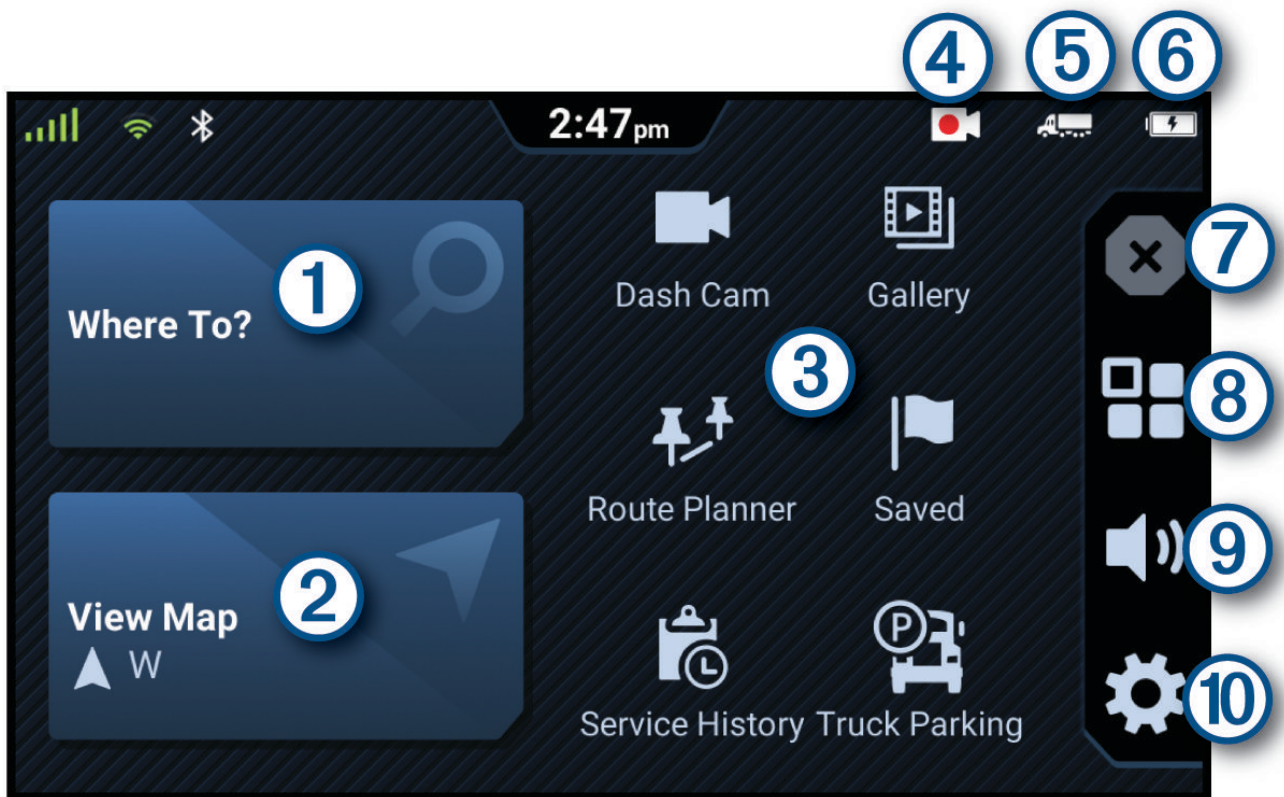

|   |                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Velg for å starte en rute.                                                                                                   |
| ② | Velg for å vise kartet.                                                                                                      |
| ③ | Velg ulike appsnarveier for å bruke funksjoner på navigasjonsenheten din.                                                    |
| ④ | Statusen til dashbordkameraet.                                                                                               |
| ⑤ | Den gjeldende kjøretøyprofilen.                                                                                              |
| ⑥ | Batteristatusen.                                                                                                             |
| ⑦ | Velg for å stoppe en aktiv rute.                                                                                             |
| ⑧ | Velg for å åpne appmenyen. Rullegardinmenyen for apper inneholder snarveier til alle appene som er tilgjengelige på enheten. |
| ⑨ | Velg for å justere volumet.                                                                                                  |
| ⑩ | Velg for å vise enhetsinnstillinger og oppdatere programvare.                                                                |

## Åpne en app

Hjemskjermbildet inneholder snarveier til ofte brukte apper. Appskuffen inneholder alle appene som er installert på enheten.

Velg et alternativ:

- Velg en app-snarvei fra hjemskjermbildet.
- Velg , og velg deretter en app.

## Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

|                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon ( <a href="#">Vise status for GPS-signal, side 59</a> ). |
|              | Status for Bluetooth® teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillingene ( <a href="#">Telefoninnstillinger, side 49</a> ).                           |
|              | Wi-Fi® signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi innstillingene ( <a href="#">Koble til et trådløst nettverk, side 50</a> ).                                |
|              | Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe ( <a href="#">Ring med håndfri, side 35</a> ).                                                       |
|              | Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen ( <a href="#">Rediger en kjøretøyprofil, side 9</a> ).                        |
|              | Status for Garmin eLog™. Velg for å vise gjeldende ELD informasjon. Når ikonet er blått, er enheten koblet til Garmin eLog appen.                      |
| <b>9:10</b>  | Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi tiden.                                                                                                          |
|              | Batteriladenivå.                                                                                                                                       |
|              | dēzl apptilkoblingsstatus ( <a href="#">Parkobling med smarttelefonen, side 34</a> ).                                                                  |
| <b>53</b>   | Temperatur. Velg for å vise værvarsel ( <a href="#">Vise værmeldingen, side 43</a> ).                                                                  |
|            | Opptaksstatus for dashbordkamera. Velg for å åpne kontrollene for dashbordkameraet.                                                                    |

## Bruke berøringsskjermen

- Trykk på skjermen for å velge et element.
- Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

## Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg  > **Skjerm** > **Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

## Justere volumet

- 1 Velg .
- 2 Velg et alternativ:
  - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
  - Velg  for å dempe enheten.
  - Merk av i et avmerkingsfelt for å aktivere eller deaktivere flere lydalternativer.

# Kjøretøyprofiler

## ⚠ ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.

Når du aktiverer en kjøretøyprofil for lastebil, unngår enheten å ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt for kjøretøyet.

## Legg til kjøretøyprofil

Du kan legge til en kjøretøyprofil som inkluderer vekt, dimensjoner og andre egenskaper for kjøretøyet.

1 Velg  > **Kjøretøyprofil** >  på startskjermen.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge til en lett lastebil med fastmontert lasterom, velger du **Lett lastebil**.
- Hvis du vil legge til en trekkvogn eller trekkvogn/tilhenger-kombinasjon, velger du **Trekkvogn**.
- Hvis du vil legge til en buss, velger du **Buss**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for kjøretøyet.

Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å legge til detaljert informasjon, for eksempel VIN-nummer eller tilhengernummer ([Rediger en kjøretøyprofil, side 9](#)).

## Bilprofil

Bilprofilen er en forhåndslastet kjøretøyprofil som er ment for bruk i en bil uten tilhenger. Når du bruker bilprofilen, beregner enheten vanlige bilruter, og ruting for store kjøretøy er ikke tilgjengelig. Noen funksjoner og innstillinger som er spesifikke for store kjøretøyer, er ikke tilgjengelige når du bruker bilprofilen.

## Bytte kjøretøyprofil

Hver gang du slår på enheten, blir du bedt om å velge en kjøretøyprofil. Du kan manuelt bytte til en annen kjøretøyprofil når som helst.

1 På statuslinjen velger du ikonet for kjøretøyprofilen, for eksempel  eller .

2 Velg en kjøretøyprofil.

Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.

3 Velg **Velg**.

## Endre tilhengerinformasjon

Før du kan endre tilhengerinformasjonen, må du angi en kjøretøyprofil for en trekkvogn ([Legg til kjøretøyprofil, side 8](#)).

Når du bytter tilhenger for trekkvognen, kan du endre tilhengerinformasjonen i kjøretøyprofilen uten å endre trekkvogninformasjonen. Du kan raskt bytte mellom tilhengere du bruker ofte.

1 Velg  > **Kjøretøyprofil** på startskjermen.

2 Velg trekkvognprofilen du vil bruke med tilhengeren.

3 Velg .

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bruke en nylig tilhengerkonfigurasjon, velger du en tilhengerkonfigurasjon fra listen.
- Hvis du vil registrere en ny tilhengerkonfigurasjon, velger du **Ny konfigurasjon** og oppgir tilhengerinformasjonen.

## Rediger en kjøretøyprofil

Du kan redigere en kjøretøyprofil for å endre kjøretøyinformasjon, eller du kan legge til detaljert informasjon i en ny kjøretøyprofil, for eksempel VIN-nummer, tilhengernummer eller kilometertelleravlesning. Du kan også slette en kjøretøyprofil eller gi den nytt navn.

- 1 Velg  > **Kjøretøyprofil** på startskjermen.
- 2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil redigere informasjonen om kjøretøyprofilen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
  - Hvis du vil gi en kjøretøyprofil et nytt navn, velger du  >  > **Gi profilen nytt navn**.
  - Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du  >  > **Slett**.

## Dash Cam

### Justere kameraet

#### ADVARSEL

Ikke juster kameraet mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

De avanserte kjørehjelpsfunksjonene fungerer kanskje ikke som de skal hvis kameraet ikke er justert. Dashbordkameraet bør justeres hver gang du fester eller flytter på enheten.

- 1 Velg  > **Dash Cam** > **Kameraplassering**.
- 2 Velg **Horisontal plassering**, og velg den horisontale plasseringen til enheten på frontruten.
- 3 Velg **Kjøretøyhøyde**, og velg kjøretøytypen.
- 4 Velg **Justering**.
- 5 Vipp enheten og roter kameraet til venstre eller høyre for å justere kameraet.  
Kameraet skal rettes rett frem, og horisonten skal være sentrert mellom toppen og bunnen av skjermen.

### Dashbordkameraopptak

#### LES DETTE

Enkelte jurisdiksjoner kan forby eller regulere opptak av lyd og video eller fotografering. Jurisdiksjoner kan kreve at alle parter har kjennskap til opptaket og samtykker før du tar opp lyd og video eller tar bilder. Det er ditt ansvar å kjenne til og rette deg etter alle lover, regler og andre restriksjoner i din jurisdiksjon.

Dashbordkameraet tar opp video på kameraets minnekort. Enheten begynner som standard å ta opp video med en gang den slås på, og den fortsetter opptaket til den slås av. Hvis minnekortet er fullt, sletter enheten automatisk den eldste ulagrede videoen for å frigjøre plass til nye videoer.

Når alternativet for å slette ulagrede videoer umiddelbart er aktivert, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver gang den slås av. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i kamerainnstillingene ([Innstillinger for dashbordkamera, side 51](#)).

Du kan lagre et videoopptak for å forhindre at det blir overskrevet eller slettet.

### Lagre et dashbordkameraopptak

Du kan lagre en del av videoopptaket for å hindre at det blir overskrevet av en ny video. Enheten bruker som standard en sensor til å registrere potensielle kollisjonsuhell og lagrer videoopptak av den registrerte hendelsen samt før og etter. Du kan også når som helst lagre video manuelt.

- 1 Mens dashbordkameraet tar opp, velger du **Dash Cam** > .  
Enheten lagrer videoopptaket før, mens og etter at du velger .
- 2 Velg  en gang til for å utvide opptakstiden som lagres (valgfritt).  
En melding angir at videoen lagres.



## Stoppe eller starte opptak på dashbordkameraet

1 Velg **Dash Cam**.

2 Velg et alternativ:

- Velg  for å stoppe opptak.

**TIPS:** Opptaket starter som standard automatisk neste gang du slår på enheten. Du kan deaktivere denne funksjonen under kamerainnstillingene (*Innstillinger for dashbordkamera, side 51*).

- Velg  for å starte opptak.

## Slå lydopptak av eller på

### LES DETTE

Enkelte jurisdiksjoner kan forby lydopptak i kjøretøy, eller kreve at alle passasjerer har kjennskap til opptaket og samtykker før du tar opp lyd i kjøretøyet. Du har selv ansvaret for å kjenne til og overholde lover og regler i jurisdiksjonen du befinner deg i.

Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.

Velg  > **Dash Cam** > **Ta opp lyd**.

## Vise video og bilder

**MERK:** Enheten stopper videoopptaket når du viser video eller bilder.

1 Velg **Galleri** > **Ja**.

2 Velg en video eller et bilde.

Enheten viser videoen eller bildet. Videoer starter avspillingen automatisk. Hvis videoen eller bildet inneholder stedsinformasjon, vises stedet på et kart.

## Videoer på datamaskinen din

Medier lagres i DCIM-mappen på kameraets minnekort. Videoer lagres i MP4-filformat. Bilder lagres i JPG-format. Du kan vise og overføre medier ved å koble minnekortet eller enheten til datamaskinen din.

Mediene sorteres i flere mapper.

**100EVENT:** Inneholder videoer som ble lagret automatisk da enheten registrerte en hendelse.

**101SAVED:** Inneholder videoer som er lagret manuelt av brukeren.

**102PHOTO:** Inneholder bilder.

**104UNSD:** Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen for ulagrede videoer er full.

## Slette en video eller et bilde

1 Velg **Galleri** > **Ja**.

2 Velg en video eller et bilde.

3 Velg  > **Ja**.

## Vault-lagring

**MERK:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.

Du kan laste opp, administrere og dele dashbordkameraopptak på en sikker lagringsdisk på nett ved å bruke Vault. Dashbordkameraet laster opp lagrede videoer automatisk til Vault når det er koblet til et Wi-Fi nettverk.

Du kan kjøpe et ekstra Vault-abonnement i dēzl appen på smarttelefonen din.

**MERK:** Dashbordkameraet ditt må kobles til et Wi-Fi nettverk for å bruke denne funksjonen.



## Abonnere på Vault

Du kan kjøpe et valgfritt Vault-abonnement for å lagre videoene dine på en sikker lagringsserver på nettet.

- 1 Gå til dēzl appen på smarttelefonen din, og velg enheten din.
- 2 Velg **Innstillinger** > **Vault-lagring** > **Velg et abonnement**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

## Dele en video

Du kan dele en sikker kobling til dashbordkameravideoer fra Vault.


- 1 Velg **Vault** i dēzl appen på smarttelefonen.
- 2 Velg en video, og velg **Trygg deling**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

## Redigere og eksportere en video

Du kan redigere lengden på videoen for å fjerne unødvendige opptak før du eksporterer den til Vault.

**MERK:** Videoer som lagres i Vault, kan ikke beskjæres.

- 1 Når du ser på en video, drar du håndtakene på videofremdriftslinjen ① til venstre eller høyre for å redigere videolengden.

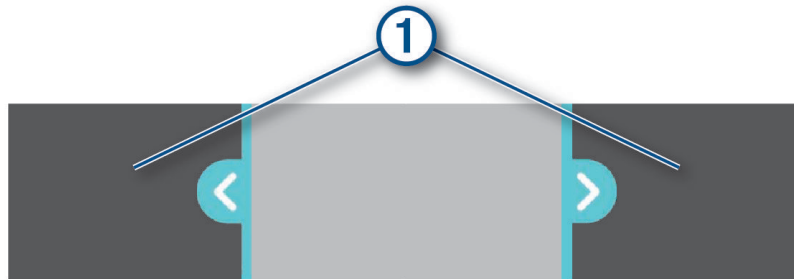

- 2 Merk av for **Inkluder lyd** for å inkludere den innspilte lyden (valgfritt).
- 3 Velg **Eksporter**.  
**MERK:** Du må holde appen i forgrunnen når du eksporterer en video.  
Appen eksporterer den redigerte videoen til Vault.
- 4 Når videoeksporteringen er fullført, må du velge et alternativ:
  - Hvis du vil lagre videoen på telefonen, velger du **Lagre til telefon**.
  - Hvis du vil fjerne videoen fra kameraets minnekort, velger du **Fjern fra kamera**.
  - Hvis du vil gå tilbake til galleriet, velger du **Fullført**.

## Deaktiver en delt videokobling

Du kan deaktivere en kobling til en video du har delt før, fra Vault. Når du deaktiverer en delt videokobling, blir videoen satt til privat og den delte koblingen og passordet deaktivert.

- 1 Velg **Vault** i dēzl appen på smarttelefonen.
- 2 Velg en video, og velg **Deaktiver kobling** > **Fortsett**.

## Fjerne en video fra Vault

- 1 Velg **Vault** i dēzl appen på smarttelefonen.
- 2 Velg en video, og velg **Fjern fra {0}** > **Fortsett**.

# Funksjoner og varsler om førerbevissthet

## FORSIKTIG

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin® skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

**Skoler:** Enheten spiller av en tone og viser fartsgrensen (hvis den er tilgjengelig) for en kommende skole eller skolesone.

**Over fartsgrensen:** Enheten viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

**Hastighetsgrensen er redusert:** Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

**Feil retning på enveiskjørt vei:** Enheten spiller av en melding og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du forlater den enveiskjørt veien eller endrer kjøreretning.

**Jernbaneovergang:** Enheten viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

**Kryssende dyr:** Enheten spiller av en tone for å varsle deg om et kommende område for kryssende dyr.

**Svinger:** Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en sving på veien.

**Saktegående trafikk:** Enheten spiller av en tone for å varsle deg om saktegående trafikk når du nærmer deg i høy hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen ([Trafikk, side 36](#)).

**Veiarbeid:** Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg veiarbeid.

**Stenging av kjørefelt:** Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg et stengt kjørefelt.

**Pauseplanlegging:** Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i en lengre periode.

**Ingen lastebiler tillatt:** Enheten spiller av en tone når du nærmer deg en vei der lastebiler ikke er tillatt.

**Fare for kontakt med bakken:** Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet kan komme i kontakt med bakken.

**Sidevind:** Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan ha sidevind.

**Smal vei:** Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.

**Bratt bakke:** Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en bratt bakke.

**Delstats- og landegrenser:** Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller landegrense.

**Varsling om frontkollisjon:** Enheten varsler deg når den registrerer at du er for nærme kjøretøyet foran deg.

**Kjørefeltsadvarsel:** Enheten varsler deg når den oppdager at du kanskje krysser veistriper.

## Aktivere eller deaktivere førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer førervarsler.

1 Velg  > **Kjørehjelp** > **Førervarsler**.

2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

## Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

### LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

**MERK:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med dēzl appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

## Finn og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen **Hvor skal du?** hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**

- Hvis du vil søke raskt i alle posisjoner på enheten, velger du  **Søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 14*).
- Velg **Adresse** (*Finne en adresse, side 14*) for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 17*).
- Hvis du vil søke i nærheten av en annen by eller et annet område, velger du det gjeldende søkeområdet og deretter et nytt søkeområde (*Endring av søkeområde, side 16*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Lagrete** (*Lagre posisjoner, side 19*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylige** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 18*).
- Hvis du vil søke etter lastebilstopp, -parkeringsplasser og -tjenester, velger du **Kategorier > Lastebil** (*Finne punkter av interesse for lastebiler, side 16*).
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter Foursquare® interessepunkter, velger du **Foursquare**.
- Hvis du vil se gjennom og søke etter Tripadvisor® vurderinger fra andre reisende, velger du **Tripadvisor** (*Tripadvisor, side 17*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 18*).

## Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.  
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
  - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
  - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
  - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
  - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
  - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
  - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du .
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

## Finn en adresse

**MERK:** Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt det gjeldende søkeområdet for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

## Posisjonssøkeresultater

Posisjonssøkeresultatene vises i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Hver nummererte posisjon vises også på kartet. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.




|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ①                  | Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.                                   |
| ② Planlegg ankomst | Velg for å vise et kart over destinasjonen din og finne en lastebildestinasjon. |
| ③ i                | Velg for å vise detaljert informasjon om posisjonen.                            |
| ④ Y                | Velg for å vise alternative ruter til posisjonen.                               |
| ⑤ Kjør!            | Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.           |

## Endring av søkeområde

Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg det gjeldende søkeområdet ①.

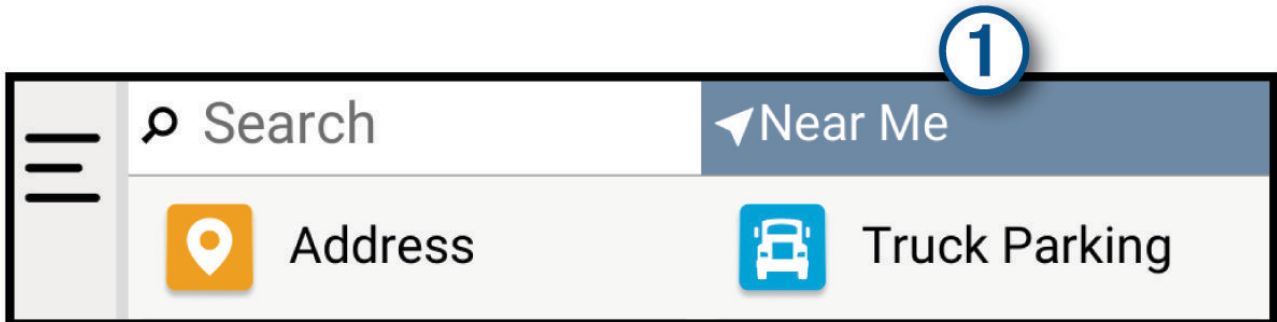

- 3 Velg et søkeområde.
  - 4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en bestemt posisjon.
- Det valgte søkeområdet vises øverst på skjermen. Når du søker etter en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen **Hvor skal du?**, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.

## Interessepunkter

### LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

### Finne punkter av interesse for lastebiler

### LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder punkter av interesse for lastebiler, for eksempel trailerkafeer, rasteplasser og veiestasjoner.

Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Lastebil**.

### Finne TruckDown® interessepunkter

Registeret TruckDown er et register over forretninger for lastebilbransjen, for eksempel verksteder for lastebiler og utsalgssteder for dekk.

TruckDown katalogen er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg et alternativ:
  - Velg **Truck Locations** for å finne interessepunkter som passer for lastebiler.
  - Velg **Truck Services** for å finne posisjoner som har tjenester for lastebiler.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg om nødvendig **Filtrer etter fasiliteter og varemerker**, velg en eller flere fasiliteter, og velg **Lagre**.  
**MERK:** Dette alternativet er bare tilgjengelig for stoppesteder for lastebiler.
- 5 Velg en destinasjon.

## Finn CAT Scale posisjoner

Du kan bruke den medfølgende databasen til å søke etter CAT Scale posisjoner i Nord-Amerika.

- 1 Velg **Hvor skal du? > CAT Scale**.
- 2 Velg en destinasjon.

## Tripadvisor

### LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at Tripadvisor informasjonen er korrekt eller oppdatert.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheten har Tripadvisor vurderinger fra andre reisende. Tripadvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for restauranter, hoteller og attraksjoner. Du kan også søke etter Tripadvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

### Finne Tripadvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du? > Tripadvisor**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.  
Det vises en liste over Tripadvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 4 Velg **Sorter resultater** for å filtrere de viste interessepunktene etter avstand eller popularitet (valgfritt).
- 5 Velg , og angi et søkeord (valgfritt).

## Foursquare

### LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at informasjon fra Foursquare er korrekt.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder millioner av forhåndslastede Foursquare interessepunkter som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

### Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din.

Velg **Hvor skal du? > Foursquare**.

### Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Du kan vise Foursquare posisjonsinformasjon og brukeranmeldelser.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg .

## Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

## Parkering

### Finn parkering for lastebil

- 1 Velg **Hvor skal du? > Parkeringsplasser**.
- 2 Velg en parkeringsplass.
- 3 Velg **Kjør!**.



## Bruk av Truck Parking Europe

Hvis du parkobler dēzl enheten din med dēzl appen og logger deg på Truck Parking Europe-kontoen din, kan du se ledige parkeringsplasser og vurderinger av dem på navigasjonsenheten din.

**MERK:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Europa.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Truck Parking Europe**.
- 2 Velg eventuelt **Filtrer etter fasiliteter og varemerker**, velg ett eller flere attributter, og velg deretter **Søk**.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

## Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**.
- 2 Velg en parkeringsplass.
- 3 Velg **Kjør!**.

## Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

### Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

### Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Velg **Koordinater**.
- 4 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene, og velg **Fullført**.
- 5 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil lagre koordinatene som en posisjon, velger du **Lagre**.
  - Velg **Kjør!** for å starte en rute til koordinatene.

## Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheden lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du? > Nylige**.

### Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du? > Nylige >  > Tøm > Ja**.

## Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

## Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus, Politistasjoner, Lastebilstopper** eller **Drivstoff**.

**MERK:** Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.

**MERK:** Når kjøretøyprofilen for lastebil er aktiv, vises det et alternativ for stoppesteder som er tilrettelagt for lastebiler i stedet for bare bensin.

Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.

- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
  - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du **i**.

## Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **≡** > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

## Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

## Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **≡** > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Fullført**.

## Lagre posisjoner

### Lagre posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 17*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **i** > **Lagre**.
- 4 Angi eventuelt et navn, og velg **Fullført**.
- 5 Velg **Lagre**.

Lagrede steder synkroniseres automatisk med Garmin kontoen din når enheten er koblet til dēzl appen på en kompatibel telefon.

## Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Fullført**.

## Rediger lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Rediger**.
- 5 Velg et alternativ:
  - Velg **Navn**.
  - Velg **Kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere den lagrede posisjonen på et kart.
  - Velg **Samlinger** for å legge til eller fjerne posisjonen fra de lagrede samlingskategoriene dine.
  - Velg **Koordinater** for å redigere posisjonens GPS-koordinater.
- 6 Rediger informasjonen.
- 7 Velg **Fullført**.

## Slette en lagret posisjon

**MERK:** Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **Rediger > Slett > Ja**.

# Navigere til destinasjonen

## Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus ([Endring av modus for ruteberegning, side 26](#)) og unngåelser ([Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 26](#)).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute ([Starte en rute, side 21](#)).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten ([Tilpass rute, side 25](#)).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute ([Legge til en posisjon i ruten, side 25](#)).

## Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finn og lagre posisjoner, side 13*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
  - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
  - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute.  
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
  - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y** > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpass rute, side 25*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 22*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 25*).

## Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon på kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg et alternativ:
  - Velg en posisjonsmarkør.
  - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.

## Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kjør hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

## Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? >  > Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

## Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.



|   |                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).                    |
| ② | Avstand til neste handling.                                                                                                                   |
| ③ | Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.                                                                          |
| ④ | Ruten uthævet på kartet.                                                                                                                      |
| ⑤ | Kartverktøy. Du kan velge verktøy som viser deg mer informasjon om ruten og omgivelsene.                                                      |
| ⑥ | Datafelt<br><b>TIPS:</b> Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises ( <a href="#">Endre kartdatafeltet</a> , side 33). |

## Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

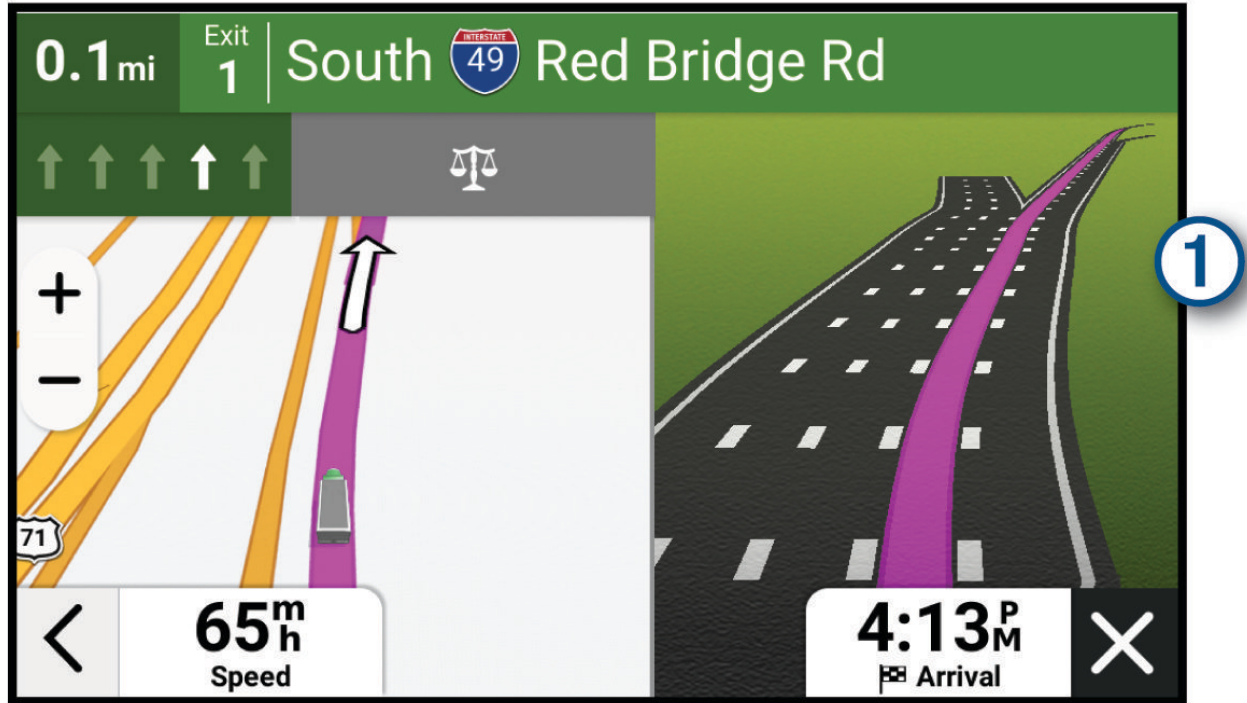

## Vise populære lastebilveier på kartet

Du kan få enheten til å fremheve populære lastebilveier på kartet. Dette kan være nyttig for å velge veier som er lettere tilgjengelige for kjøretøyet ditt.

Velg  på kartet.

## Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

### 1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du  > **Svinger**. Kartverktøyet viser de neste svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

### 2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

## Vise hele ruten på kartet

### 1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

### 2 Velg .



## Planlegge ankomst

Før du starter på en rute, kan du planlegge å ankomme til en populær lastebildestinasjon, for eksempel en lasterampe eller en parkeringsplass for lastebiler, på slutten av ruten. Du kan også legge til dine egne destinasjoner på kartet.

1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finn og lagre posisjoner, side 13*).

2 Velg en posisjon.

3 Velg **Planlegg ankomst**.

En forhåndsvisning av destinasjonen din vises på kartet. Populære lastebildestinasjoner vises ved siden av kartet. Hvis dēzl enheten er parkoblet med dēzl appen, laster den ned BirdsEye-satellittbilder automatisk.

4 Velg en destinasjon, og velg **Kjør!**.

## Ankomme destinasjonen


Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

- 🚩 viser posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding sier fra om at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner og bruker en kjøretøyprofil for lastebil, får du automatisk et varsel om å finne en lastebildestinasjon, for eksempel en lasteplass eller parkeringsplass for lastebil. Du kan velge et foreslått punkt på kartet og deretter velge **Kjør!** for å navigere til den aktuelle destinasjonen.
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge **≡ > Stopp** for å avslutte ruten.

## Fullføring av lastebilrute

Når du nærmer deg enkelte lastebildestinasjoner, vises et kartverktøy som du kan bruke til å finne vanlige lastebildestinasjoner, som parkeringsplasser og lasteplasser.

1 Velg kartverktøyet ①.

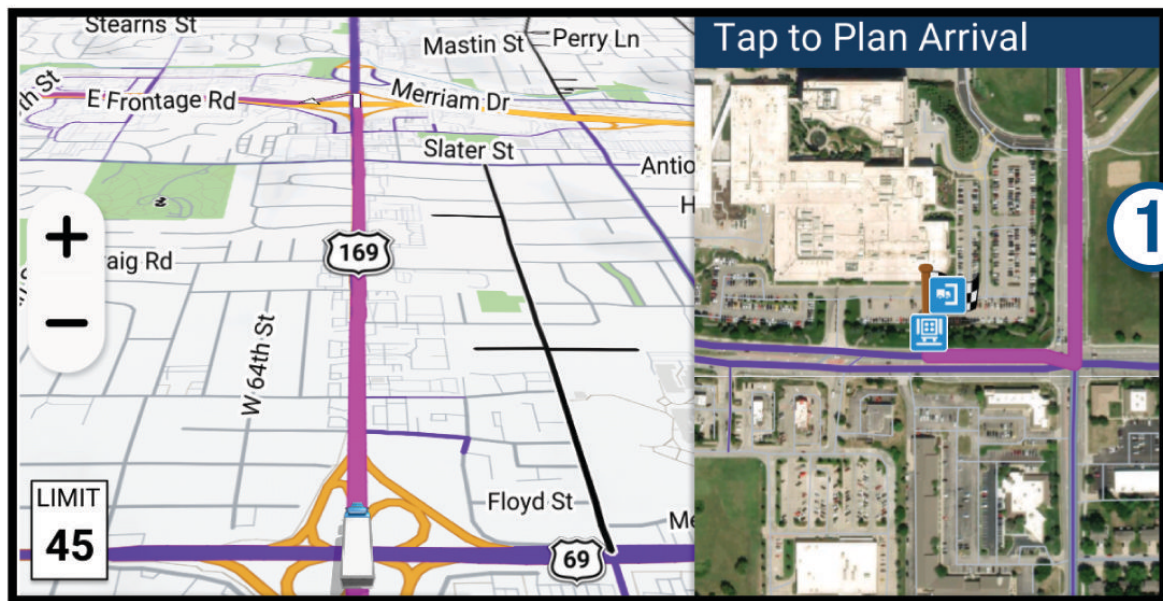

2 Trykk på kartet, og velg en lastebildestinasjon.

3 Velg **Kjør!**.

## Parker i nærheten av destinasjonen

Enheden kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk.

**MERK:** Denne funksjonen bør bare brukes sammen med kjøretøyprofilen for bil. Når du bruker en kjøretøyprofil for lastebiler, kan du søke etter parkeringsplasser for lastebiler i nærheten av destinasjonen din ([Finn parkering for lastebil, side 17](#)).

### 1 Velg et alternativ:

- Når enheten foreslår parkeringsplasser, velger du **Mer** for å se alle de foreslåtte parkeringsplassene.

**MERK:** Når du velger en foreslått parkeringsplass, oppdaterer enheten ruten automatisk.

- Hvis enheten ikke foreslår parkeringsplasser, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering** og deretter **Nær destinasjon** som søkeområde.

### 2 Velg en parkeringsplass og deretter **Kjør!**.

Enheden veileder deg til parkeringsområdet.

## Endre den aktive ruten

### Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Starte en rute, side 21](#)).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

**TIPS:** Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp, ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av ruteplanleggeren ([Planlegge en rute, side 42](#)).

### 1 Gå til kartet, og velg **Hvor skal du?**.

### 2 Søk etter en posisjon ([Finn og lagre posisjoner, side 13](#)).

### 3 Velg en posisjon.

### 4 Velg **Kjør!**.

### 5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheden beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

## Tilpass rute

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Starte en rute, side 21](#)).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

### 1 Velg **Rediger rute > Tilpass rute** på kartet.

Enheden aktiverer modus for å tilpasse ruten.

### 2 Velg en kartposisjon du vil opprette et tilpasningspunkt på.

**TIPS:** Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

### 3 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Hvis du vil fjerne et tilpasningspunkt, velger du tilpasningspunktet og deretter .

### 4 Velg .



## Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Velg  > **Rediger rute** på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
  - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

## Endring av modus for ruteberegning

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
  - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
  - Velg **Rett linje** for å beregne ruter i en rett linje.

## Stoppe ruten

- Velg  > **Stopp** på kartet.
- Gå til skjermbildet Hjem, og velg **Stopp**.

## Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Enhetsinnstillinger og produktinformasjon, side 52](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

## Unngå forsinkelser, bomveier og områder

### Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 36](#)).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillinger, side 51](#)), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikkinformasjon** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

### Unngå veielementer

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Unngåelser**.
- 2 Velg de veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

## Unngå miljøsoner

Enheten din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt. Dette alternativet gjelder for kjøretøystypen i den aktive kjøretøyprofilen (*Kjøretøyprofiler, side 8*).

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Miljøsoner**.
- 2 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsone, velger du **Spør alltid**.
  - Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
  - Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.
- 3 Velg **Lagre**.

## Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

### Unngå en vei

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Fullført**.

### Unngå et område

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.  
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Fullført**.

## Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

## Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser** > .
- 2 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle** > **Slett**.
  - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

# Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute ([Ruten på kartet, side 22](#)) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

1 Velg **Se på kart**.

2 Velg et sted på kartet.

3 Velg et alternativ:

- Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
- Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag som topografi og BirdsEye-bilder, velger du .
- Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
- Hvis du vil veksle mellom nord opp-, 2D- og 3D-visning, velger du .
- Hvis du vil åpne ruteplanleggeren, velger du  ([Ruteplanlegger, side 42](#)).
- Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og velger **Kjør!** ([Starte en rute ved hjelp av kartet, side 21](#)).

## Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

**Stopp:** Stopper navigasjon for den aktive ruten.

**Kamera:** Gir kontroll for dashbordkameraet og viser varsler når du er i fare for kollisjon med kjøretøyet foran eller i ferd med å bevege deg over i feil kjørefelt. Gir deg også tilgang til dashbordkameraets søker og innstillingene for kjørehjelp.

**Rediger rute:** Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten ([Endre den aktive ruten, side 25](#)).

**Demp navigasjon:** Demper enhetslyden.

**Kommende byer:** Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei ([Kommende byer, side 29](#)).

**Foran:** Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører ([Lenger fremme, side 29](#)).

**Høyde:** Viser kommende høydeforskjeller.

**Trafikkinformasjon:** Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området ([Vise kommende trafikkhendelser, side 32](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

**Tripdata:** Viser turdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand ([Vise tripdata på kartet, side 32](#)).

**Svinger:** Viser en liste over kommende svinger på ruten ([Vise svinger og anvisninger, side 23](#)).

**Telefon:** Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv ([Bruke samtalealternativer, side 35](#)).

**Været:** Viser værforholdene i området.

**Rapporter fotoboks:** Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til dēzl appen.

**Garmin eLog:** Viser timer med serviceinformasjon fra Garmin eLog appen.

**Musikk:** Viser mediestyling og medieinformasjon.

**Smarte varsler:** Viser de siste smartvarslene fra den tilkoblede telefonen ([Smartvarsler, side 34](#)).

**PrePass®:** Viser meldinger om kommende vektstasjoner og omkjøringsalternativer ([PrePass®, side 41](#)).

**Planlegg ankomst:** Viser et kart over destinasjonen din og gjør at du kan finne en lastebildestinasjon.

**Love's:** Viser kommende Love's Travel Stops® langs ruten.

**MERK:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

**Pilot Flying J:** Viser kommende Pilot Flying J Travel Centers™ langs ruten.

**MERK:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

**Pauseplanlegger:** Viser antall timer kjørt per dag, antall timer kjørt totalt og tiden til neste pause.

**Oversiktskart:** Viser en oversikt over ruten din på kartet.

## Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.  
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

## Lenger fremme

Verktøyet Foran gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser.

Du kan tilpasse kategoriene som skal vises i verktøyet Foran.

## Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.  
Når du reiser, viser kartverktøyet deg neste posisjon langs veien eller ruten.
- 2 Velg et alternativ:
  - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
  - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

## Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Foran.

- 1 Velg  > **Foran** på kartet.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
  - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
  - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

## Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

## Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 Velg  > **Kommende byer** på kartet.  
Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.
- 2 Velg en by.  
Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.
- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

## Veibegrensninger på kartet

### ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Grå og svarte veier på kartet indikerer veibegrensninger for den gjeldende kjøretøyprofilen din.

- |                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Leveringsveibegrensninger. Veien er begrenset til leveranser under bestemte forhold.              |
|  | Alle andre veibegrensninger. Veien kan være utilgjengelig for den gjeldende kjøretøyprofilen din. |

## Advarsels- og varselsymboler

### ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer, veiforhold og kommende vektstasjoner.

## Restriksjonsadvarsler

|                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | Høyde                                               |
|    | Vekt                                                |
|    | Akselvekt                                           |
|    | Lengde                                              |
|    | Bredde                                              |
|    | Ingen lastebiler tillatt                            |
|    | Ingen trailere tillatt                              |
|    | Materialbegrensninger                               |
|    | Brennbare materialer eller eksplosiver ikke tillatt |
|    | Vannforurensende materialer er ikke tillatt         |
|   | Venstresving ikke tillatt                           |
|  | Høyresving ikke tillatt                             |
|  | U-sving ikke tillatt                                |

## Advarsler om veiforhold

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Fare for kontakt med bakken |
|  | Sidevind                    |
|  | Smal vei                    |
|  | Skarp sving                 |
|  | Bratt nedoverbakke          |
|  | Bratt oppoverbakke          |
|  | Overhengende tre            |

## Varsler

|                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Veiingsstasjon                                   |
|  | Veien er ikke bekreftet som egnet for lastebiler |

## Tripinformasjon

### Vise tripdata på kartet

På kartet velger du  > **Tripdata**.

### Tilpasse tripdatafeltene

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

### Visning av turhistorikk

Enheten registrerer løypen du har tilbakelagt.

- 1 Velg  > **Kart** > **Kartlag**.
- 2 Velg **Reisehistorikk**-avmerkingsfeltet.

### Nullstille turinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg et turinformasjonsdatafelt.
- 3 Velg  > **Nullstill felt**.
- 4 Velg et alternativ:
  - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
  - Velg **Tilbakestill generelle data** for å tilbakestille tur A og totale data.
  - Velg **Nullstill maksimal hastighet** hvis du vil nullstille den maksimale farten.
  - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

## Vise kommende trafikkhendelser

### LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta trafikkdata ([Trafikk, side 36](#)).

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg  > **Trafikkinformasjon** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

### Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Velg  > **Trafikkinformasjon** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.



## Søke etter trafikkhendelser

- 1 Velg  > **Trafikkinformasjon** på hovedmenyen.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

## Tilpasse kartet

### Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg  > **Kart** > **Kartlag**.
- 2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

### Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.  
**MERK:** Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

### Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg  > **Kart** > **Kjørekartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
  - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
  - Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
  - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
- 3 Velg **Lagre**.

## Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

### ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Med dēzl appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

**Sanntids trafikkdata:** Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk, side 36](#)).

**Værinformasjon:** Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 43](#)).

**Smartvarsler:** Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

**Håndfri telefonering:** Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon. Hvis det valgte språket støtter talekommandofunksjonen, kan du foreta anrop ved hjelp av talekommandoer.

**Send posisjoner til enheten:** Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

## Parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble dēzl enheten med smarttelefonen og dēzl appen for å aktivere flere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon ([Live-tjenester](#), [trafikk og smarttelefonfunksjoner](#), side 33).

- 1 Installer dēzl appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på dēzl enheten, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne dēzl appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen. Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

## Kjør til en adresse eller posisjon med dēzl appen

Du kan bruke dēzl appen til å søke etter en adresse, en bedrift eller et interessepunkt og sende det til dēzl enheten for å navigere dit.

- 1 Velg **Hvor skal du?** i dēzl appen.
- 2 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
  - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
  - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
  - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.

Forslag vises under søkelinjen mens du skriver.

- 3 Velg et foreslått søkeresultat.  
Appen viser posisjonen på et kart.
- 4 Velg **Send til enhet** for å starte en rute.

dēzl enheten begynner å navigere til den valgte posisjonen, og posisjonen legges til i nylige søk på Hvor skal du?-menyen.

## Smartvarsler

Når enheten er koblet til dēzl appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel om tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på dēzl enheten.

### Motta varsler mens du viser kartet

#### ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører dēzl appen.

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du  eller venter til hurtigmeldingen utløper.  
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg  for å lytte til varselet.

Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

## Ringe med håndfri

**MERK:** Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten din kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet (*Parkobling med smarttelefonen, side 34*). Du kan ringe eller motta samtaler ved hjelp av enheten mens du er koblet til.

### Foreta et anrop

- 1 Velg  > **Telefon**.
- 2 Velg et alternativ:
  - Når du vil foreta et anrop, velger du **Slå nummer**, taster inn telefonnummeret og velger **Slå nummer**.
  - Hvis du vil vise numre til nylige, tapte, nylig oppringte eller mottatte anrop, velger du **Anropslogg**. Velg deretter en logg, velg et nummer, og velg **Ring** for å ringe til det.
  - Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du **Telefonbok**. Velg deretter en kontakt, og velg **Ring**.
  - Hvis du vil ringe til et interessepunkt, for eksempel en restaurant eller en attraksjon, velger du **Bla gjennom kategorier**. Velg deretter en kategori, velg en posisjon, og velg **Ring**.

### Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg  > **Telefon** > **Ring hjem**.

### Ringe ved hjelp av taleoppringing

- 1 Velg  > **Telefon** > **Taleoppringning**.
- 2 Lytt til talemeldingen.
- 3 Si **Call**, og si kontaktens navn, telefonnummer eller stedet du vil ringe til.

### Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Avvis** når du mottar et anrop.

### Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer vises på kartet når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er compatible med telefonen din.

**TIPS:** Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på et hvilket som helst skjermbilde. Du kan også velge  >  fra kartet.

- Hvis du vil konfigurere en konferansesamtale, velger du **Legg til anrop**.
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen din, velger du **Samtale pågår på navigasjonsenhet**.

**TIPS:** Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du **Tastatur**.

**TIPS:** Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Demp**.
- Velg **Avslutt anrop** for å legge på.

## Aktivering eller deaktivering av Bluetooth funksjoner

Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner som telefonsamtaler, medielyd og sanntidstjenester på en parkoblet smarttelefon.

- 1 Velg  > **Telefon**.
- 2 Velg navnet på telefonen.
- 3 Velg en funksjon for å aktivere eller deaktivere den.

## Visning eller skjuling av appvarsler

Du kan bruke dēzl appen til å velge hvilke typer smarttelefonvarsler som skal vises på dēzl enheten.

- 1 Åpne dēzl appen på telefonen.
- 2 Velg  > **Smarte varsler**.  
Det vises en liste over appkategorier for smarttelefon.
- 3 Velg en kategori for å aktivere eller deaktivere varsler for den typen app.

## Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan koble til dēzl enheten automatisk i fremtiden.

- 1 Velg  > **Telefon**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Velg **Koble fra**.

## Slett en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg  > **Telefon**.
- 2 Velg telefonen, og velg deretter **Glem enhet**.

# Trafikk

## LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten ([Trafikkinnstillinger, side 51](#)). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata uten et abonnement ved hjelp av dēzl appen ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 36](#)).

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Motta trafikkdata med smarttelefonen

Enheten kan motta trafikkdata i sanntid abonnementsfritt når den er koblet til en smarttelefon som kjører dēzl appen.

- 1 Koble enheten til dēzl appen.
- 2 På dēzl enheten velger du  > **Trafikkinformasjon** > **Trafikkinformasjon**. Kontroller at alternativet **Garmin Live Traffic** er valgt.

## Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Velg  > **Trafikkinformasjon** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

## Søke etter trafikkhendelser

- 1 Velg  > **Trafikkinformasjon** på hovedmenyen.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

# Verktøy for kjøretøy og fører

## Pauseplanlegging

### LES DETTE

Denne enheten er i seg selv IKKE en godkjent erstatning for krav til registrering i loggbok i henhold til forskrifter fra Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA i USA). Førere må følge alle gjeldende nasjonale og lokale krav til tidsforbruk. Når denne enheten er integrert med en Garmin eLog kompatibel enhet for elektronisk registrering, kan den brukes til å overholde krav for registrering av tidsforbruk og pauser. Gå til [garmin.com/elog](https://garmin.com/elog) hvis du vil ha mer informasjon eller kjøpe en Garmin eLog enhet.

Når funksjonen for pauseplanlegging er aktivert, varsler enheten deg én time før foreslått tid for pause og før grensen for maksimal kjøretid er nådd. Den foreslår også steder der du kan ta pause, på ruten din. Du kan bruke denne funksjonen til å registrere arbeidstiden din. Dette kan gjøre det enklere å følge sikkerhetsforskriftene.

**MERK:** Funksjonen for pauseplanlegging er ikke tilgjengelig når du bruker kjøretøyprofilen.

## Ta en foreslått pause

Enheten varsler deg når det er på tide med en pause, og viser foreslåtte interessepunkter som er pausesteder, på ruten din.

Velg et interessepunkt fra listen over foreslåtte pausesteder.

Enheten legger til pausestedet som neste destinasjon på ruten din.

## Starte pausetidtakeren

Pausetidtakeren starter automatisk når kjøretøyet kjører i minst 8 km/t (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starte tidtakeren manuelt når som helst.

- 1 Velg  > **Pauseplanlegger** på kartet.
- 2 Velg **Start tidtaker**.

## Stanse pausetidtakeren midlertidig og nullstille den

Pausetidtakeren stanser midlertidig automatisk når kjøretøyet står stille i mer enn tre minutter. Du kan stanse tidtakeren midlertidig manuelt for korte stopp, for eksempel ved parkering eller stopp på en veikro. Du kan nullstille tidtakeren manuelt ved kjøreturens slutt.

- 1 Velg **Stopp tidtaker**.
- 2 Velg et alternativ:
  - Velg **Pause** for å stanse tidtakeren midlertidig.
  - Velg **Nullstill** for å stoppe og nullstille tidtakeren.

## Justere kjøretimer

Du kan justere det totale antallet timer du har kjørt, slik at det samsvarer bedre med det registrerte tidsforbruket.

- 1 Velg **Totalt antall timer kjørt** i pauseplanleggingsfunksjonen.
- 2 Angi det totale antallet kjørte timer.
- 3 Velg **Lagre**.

## Justere daglig maksimal kjøretid

Du kan justere daglig maksimal kjøretid slik at det overholder juridiske krav i området ditt.

**MERK:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg **Timer kjørt per dag** i funksjonen for pauseplanlegging.
- 2 Velg daglig maksimal kjøretid for området ditt.
- 3 Velg **Lagre**.

## Garmin eLog

Garmin eLog adapteren kan brukes til å overholde krav for registrering av tidsforbruk og pauser. Når en Garmin eLog adapter er parkoblet med en kompatibel mobilenhet, kan du se informasjon om tidsforbruk på dēzl enheten. Garmin eLog adapteren er ikke tilgjengelig i alle områder. Gå til [garmin.com/elog](https://garmin.com/elog) hvis du vil ha mer informasjon eller kjøpe en Garmin eLog adapter.

**MERK:** Garmin eLog funksjoner er ikke tilgjengelig når du bruker kjøretøyprofilen for bil.

## Oppsett av Garmin eLog funksjoner på dēzl enheten

- 1 Parkoble Garmin eLog adapteren med Garmin eLog appen på mobilenheten din (*Oppsett av Garmin eLog enheten, side 38*).
- 2 Parkoble dēzl enheten med en kompatibel mobilenhet.
- 3 Gjør det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en dēzl enhet (*Gjøre det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en dēzl enhet, side 38*).
- 4 Aktiver eventuelt Garmin eLog tilkoblingen på dēzl enheten (*Aktivere eller deaktivere Garmin eLog tilkoblingen på dēzl enheten, side 38*).

## Oppsett av Garmin eLog enheten

Du må konfigurere og parkoble Garmin eLog adapteren med Garmin eLog appen for å kunne bruke enheten.

- 1 Installer og åpne  Garmin eLog appen fra appbutikken på mobilenheten din.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen på mobilenheten for å sette opp og konfigurere Garmin eLog systemet.

**MERK:** Enheten har begrenset funksjonalitet frem til du fullfører oppsettet.

## Gjøre det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en dēzl enhet

- 1 Logg på en førerprofil i Garmin eLog appen.
- 2 Velg **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

## Aktivere eller deaktivere Garmin eLog tilkoblingen på dēzl enheten

- 1 På dēzl enheten velger du  > **Telefon**.
- 2 Velg navnet på den parkoblede mobilenheten.
- 3 Merk av eller fjern avmerkingen for **Garmin eLog-adapter**.

## Vise Garmin eLog informasjon på dēzl enheten

Du må fullføre oppsettet før du kan se Garmin eLog informasjonen på dēzl enheten (*Oppsett av Garmin eLog enheten, side 38*).

Når du kjører viser enheten viser tjenestestatusen din og det totale antallet timer du har kjørt, i Garmin eLog kartverktøyet.

Velg et felt for å se et sammendrag av gjenværende kjøretid.

## Vise hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil på Garmin eLog

Når Garmin eLog enheten oppdager hendelser for diagnostikk eller funksjonsfeil, vises en varslings på enhetsskjermen.

Velg varselet for å se detaljer om hendelsen for diagnostikk eller funksjonsfeil.

**MERK:** Du kan se ytterligere informasjon om hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil i Garmin eLog appen.

## IFTA

**MERK:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du må aktivere en kjøretøyprofil for lastebil før du kan bruke denne funksjonen.

Du kan registrere data som er nødvendige for IFTA-dokumentasjon (International Fuel Tax Agreement), for eksempel opplysninger om drivstoffkjøp og kjørelengde.

### Angi drivstoffdata

- 1 Velg  > **IFTA** > **Ved pumpen**.
- 2 Angi drivstoffpris per liter.
- 3 Velg feltet **Drivstofforbruk**.
- 4 Angi hvor mye drivstoff du har kjøpt.
- 5 Velg eventuelt drivstofftypen:
  - Hvis du vil registrere mengden i liter, velger du **Gallons** > **Liter** > **Lagre**.
  - Hvis du vil registrerer mengden i gallons, velger du **Liter** > **Gallons** > **Lagre**.
- 6 Merk eventuelt av for **Skatt inkludert**.
- 7 Velg **Neste**.
- 8 Velg et alternativ for å registrere bensinstasjonen der du fylte drivstoff:
  - Velg en bensinstasjon i nærheten, fra listen.
  - Velg tekstfeltet, og skriv inn navnet på og adressen til bensinstasjonen.
- 9 Velg drivstoffkjøperen.

### Redigere drivstoffdata

- 1 Velg  > **IFTA** > **Drivstofflogger**.
- 2 Velg en kjøretøyprofil om nødvendig.
- 3 Velg eventuelt et kvartal.
- 4 Velg en drivstofflogg.
- 5 Velg et alternativ:
  - Velg et felt for å redigere informasjonen.
  - Velg  for å slette oppføringen.

### Vise og eksportere et distriktsammendrag

Distriktsammendraget viser data for hver delstat eller provins der kjøretøyet har vært brukt, for hvert kvartal. Distriktsammendraget er tilgjengelig i enkelte områder.

- 1 Velg  > **IFTA** > **Distriktsammendrag**.
- 2 Velg eventuelt en lastebil.
- 3 Velg eventuelt et kvartal.
- 4 Velg  > **Eksporter** > **OK** for å eksportere et distriktsammendrag.

Enheten eksporterer sammendraget til en CSV-fil og lagrer den i mappen Rapporter på enheten.

## Redigere og eksportere reiserapporter

- 1 Velg  > **IFTA** > **Reiserapporter** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt en lastebil.
- 3 Velg eventuelt et kvartal.
- 4 Velg en logg.
- 5 Velg et alternativ:
  - Velg  > **Slett**, og merk av for rapportene du vil slette.
  - Velg  > **Kombiner**, og merk av for rapportene du vil kombinere.
  - Velg  > **Eksporter** > **OK**. Enheten eksporterer rapporten til en CSV-fil og lagrer den i mappen **Rapporter** på enheten.

## Vise eksporterte distriktssammendrag og reiserapporter

### LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Koble enheten til datamaskinen.
- 2 Fra filleseren på datamaskinen går du til enhetslagring og åpner mappen **Rapporter**.
- 3 Åpne mappen **IFTA**.
- 4 Åpne CSV-filen.

## Registrere servicehistorikk

Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier ([Legge til servicekategorier, side 40](#)).

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg **Legg til oppføring**.
- 4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg **Neste**.
- 5 Angi en kommentar (valgfritt).
- 6 Velg **Fullført**.

## Legge til servicekategorier

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg  > **Legg til kategori**.
- 3 Angi et kategorinavn, og velg **Fullført**.

## Slette servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes også all servicehistorikken innenfor kategorien.

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg  > **Slett kategorier**.
- 3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
- 4 Velg **Slett**.



## Gi servicekategoriene nytt navn

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
- 3 Velg  > **Gi kategori nytt navn**.
- 4 Angi et navn, og velg **Fullført**.

## Slette servicehistorikk

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg  > **Slett oppføring**.
- 4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
- 5 Velg **Slett**.

## Redigere servicehistorikk

Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og datoen for en serviceoppføring.

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et felt.
- 4 Angi den nye informasjonen, og velg **Fullført**.

## PrePass<sup>®</sup>

### LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at informasjonen fra PrePass appen er korrekt.

**MERK:** Du må ha en aktiv PrePass konto før du kan bruke denne funksjonen.

PrePass appen gjør det mulig for sjåfører å kontrollere sikkerheten, opplysningene og vekten til et kommersielt kjøretøy med kommende vektstasjoner. Du kan parkoble dēzl enheten med dēzl appen og PrePass appen for å motta varsler om kommende vektstasjoner på dēzl enheten.

**MERK:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig i USA.

## Lojalitetsprogrammer

På dēzl enheten din kan du få tilgang til lojalitetsprogrammer fra noen av stoppestedene i USA, inkludert Love's Travel Stops og Pilot Flying J Travel Centers. Du kan bruke lojalitetsprogramappene på dēzl enheten din til å sjekke bonuspoengsaldoer og annen lojalitetsprograminformasjon. Logg på lojalitetsprogramkontoen din i dēzl appen for å aktivere lojalitetsprogramfunksjoner.

**MERK:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig i USA.

## Bruke programmene

### Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg  > **Brukerveiledning**.  
Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten ([Systeminnstillinger, side 52](#)).
- 2 Velg  for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

## Vise lastebilkartet

Lastebilkartet fremhever godkjente lastebilruter på kartet, for eksempel foretrukne ruter fra STAA (Surface Transportation Assistance Act), foretrukne ruter fra TruckDown (TD) og NRMH-ruter (Non-Radioactive Hazardous Materials). De godkjente rutene endres basert på området ditt og kartdataene som er lastet inn på enheten.

Velg  > **Lastebilkart**.

## Ruteplanlegger

Du kan bruke ruteplanleggeren til å opprette og lagre en rute som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret rute for å tilpasse den ytterligere, blant annet endre rekkefølgen på posisjonene, legge til attraksjoner som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke ruteplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

### Planlegge en rute

En rute kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte ruten. Hvis du begynner å navigere ruten fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger** > **Opprett rute**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste** > .
- 8 Angi et navn, og velg **Fullført**.

### Redigere og omorganisere posisjoner i en rute

- 1 Velg  > **Ruter**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg **Liste**.
- 4 Velg en posisjon.
- 5 Velg et alternativ:
  - Velg  og angi en ny posisjon for å endre posisjonen.
  - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i ruten.
  - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
  - Du sletter en posisjon ved å velge .

### Navigering etter en lagret rute

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **OK**.
- 5 Velg **Start**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende rutedestinasjonene i riktig rekkefølge.

## Redigering og lagring av aktiv rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke ruteplanleggeren til å redigere og lagre den.

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av ruteplanleggerfunksjonene.  
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

## Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Enhetsinnstillinger og produktinformasjon, side 52](#)).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg  > **Turhistorikk**.

## Vise værmeldingen

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til dēzl-appen for å motta værdata.

- 1 Velg  > **Været**.  
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg en dag.  
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

## Visning av værradar

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til en støttet telefon som kjører dēzl appen ([Parkobling med smarttelefonen, side 34](#)).

Velg  > **Været** > **Radar**.

## Visning av vindprognose


- 1 Velg  > **Været** > **Vind**.
- 2 Velg et alternativ:
  - Velg **Vindstyrke** for å se et kart med de gjennomsnittlige vindstyrkeprognosene i området ditt.
  - Velg **Vindkast** for å se et kart med de kraftigste vindstyrkeprognosene i området ditt.

## Visning av vær i nærheten av en annen by

- 1 Velg  > **Været** > .
- 2 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
  - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

## Musikkspiller

Med musikkspilleren kan enheten din styre musikken som spilles av via en medieapp på en parkoblet telefon. Du kan åpne musikkspilleren når som helst ved å velge Musikk på hovedmenyen.

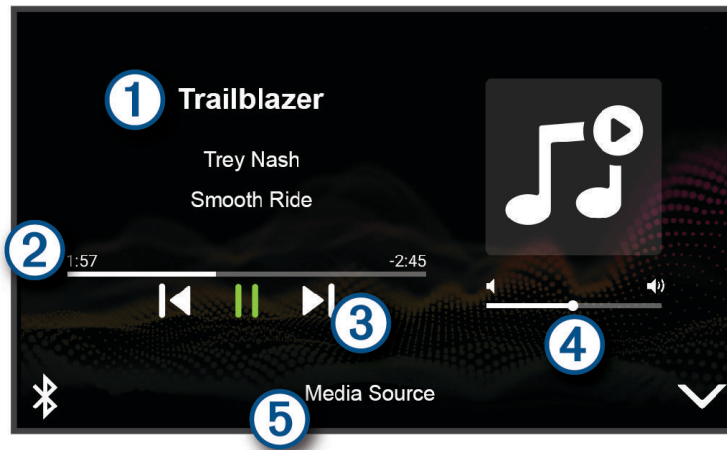

- |   |                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Informasjon om mediet som spilles av for øyeblikket, som tittel, artist, album, stasjon eller kanal. |
| ② | Gå gjennom det gjeldende medieelementet.                                                             |
| ③ | Avspillingskontroller. Kontrollene endres basert på kilden som tilbyr mediet.                        |
| ④ | Volumkontroller. Du kan bruke glidebryteren til å justere volumet.                                   |
| ⑤ | Navnet på den tilkoblede mediekilden.                                                                |

### Legge til musikkspillerverktøyet på kartet


Med musikkspillerverktøyet kan du styre musikkspilleren fra kartet.

1 Åpne kartet.

2 Velg  > **Musikkstyring**.

Musikkspillerkontrollene vises på kartet.

## Garmin PowerSwitch™ appen

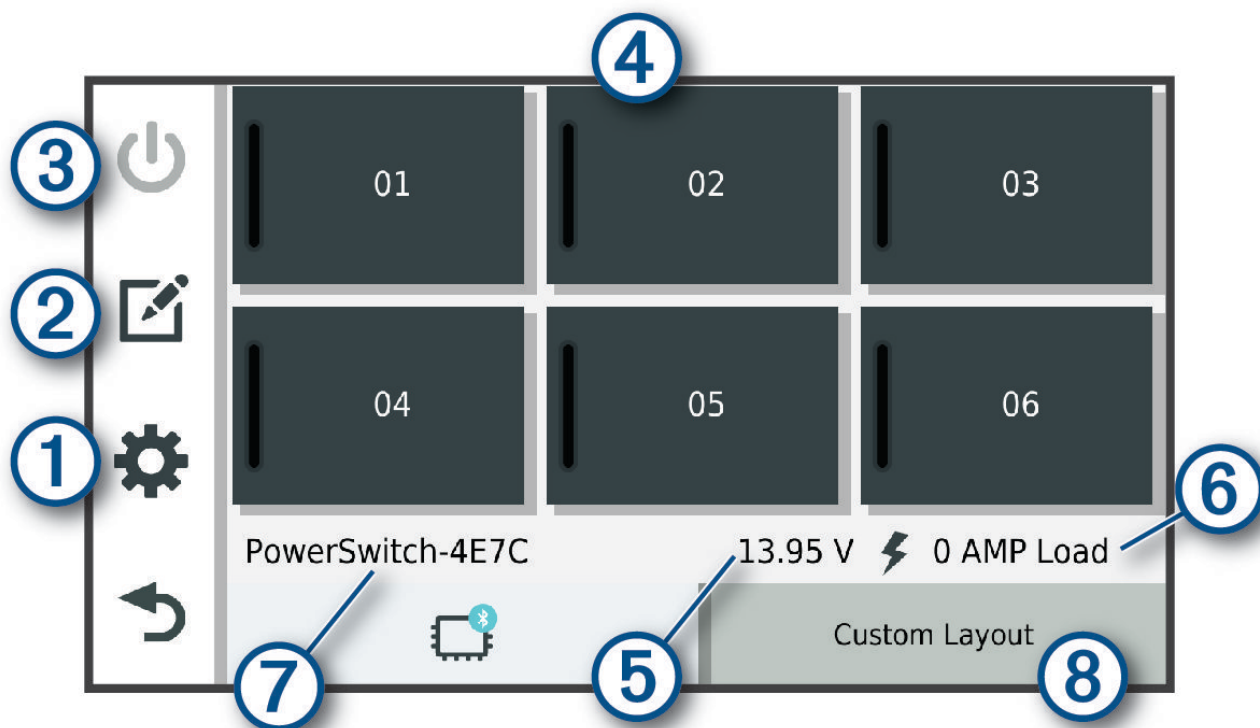

|   |               |                                                                         |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ① | ⚙️            | Åpner menyen for appinnstillinger                                       |
| ② | ✎             | Går inn i redigeringsmodus for å tilpasse applayouten og -funksjonene   |
| ③ | 🔌             | Slår av alle utganger                                                   |
| ④ | Av/på-knapper | Aktiverer hver tilkoblede utgang                                        |
| ⑤ |               | Viser inngangsspenning                                                  |
| ⑥ |               | Viser det totale amperetallet for den valgte Garmin PowerSwitch enheten |
| ⑦ |               | Viser navnet på enheten                                                 |
| ⑧ |               | Viser Garmin PowerSwitch enhetsfaner og egendefinerte layoutfaner       |

### Aktivere en av/på-bryter

Før du kan bruke Garmin PowerSwitch appen til å aktivere en bryter, må du installere Garmin PowerSwitch enheten din i bilen og parkoble den med Garmin PowerSwitch appen.

Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en av/på-knapp for å slå en bryter av eller på.

### Slå av alle brytere

Velg .

## Tilpasse en knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appskjermen, og velg .  
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg  på knappen du vil tilpasse.
- 3 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
  - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
  - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
  - Hvis du vil endre knappemodusen, velger du en knappemodus.
  - Bruk glidebryteren til å justere intensiteten på bryteren.
  - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med en kontrollinntasting, velger du en kontrollinntasting.
- 4 Velg .
- 5 Velg **Fullført**.

## Tilordne en bryter til en kontrollinntasting

Før du kan bruke kontrollinntastingsfunksjoner, må du koble en kontrollinntasting til Garmin PowerSwitch enheten.

Du kan tilordne én eller flere brytere som skal slås på når Garmin PowerSwitch enheten mottar et signal fra en kontrollinntasting.

- 1 Velg .
- 2 Velg Garmin PowerSwitch enheten din.
- 3 Velg en kontrollinntasting.
- 4 Velg én eller flere brytere.

## Legge til en egendefinert layout

Du kan legge til en egendefinert layoutfane i Garmin PowerSwitch appen. Knapper som legges til i en egendefinert layout, kan styre flere brytere samtidig.

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg .  
Enheten aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg .

## Legge til en knapp i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .  
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg **Legg til en knapp**.
- 4 Velg  på den nye knappen.
- 5 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
  - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
  - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
- 6 Velg **Legg til handling**.
- 7 Velg eventuelt en Garmin PowerSwitch enhet og en bryter.
- 8 Velg en handling:
  - Hvis du vil angi at knappen skal slå bryteren av eller på med hvert trykk, velger du **Slå av/på**.
  - Hvis du vil angi at knappen skal slå på bryteren, velger du **Slå på**.
  - Hvis du vil angi at knappen skal slå av bryteren, velger du **Slå av**.
- 9 Velg en knappemodus:
  - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med ett trykk, velger du **Normal**.
  - Hvis du vil angi at knappen bare skal aktiveres når du trykker på knappen, velger du **Midlertidig**.
  - Hvis du vil angi at knappen skal slås av og på gjentatte ganger, velger du **Strobe**, og deretter velger du tidsintervaller.
- 10 Bruk eventuelt glidebryteren til å angi lysstyrken på lysene.
- 11 Velg .
- 12 Velg eventuelt **Legg til handling** for å legge til flere handlinger for knappen.  
Du kan legge til én handling for hver bryter på Garmin PowerSwitch enheten.

## Ordne knapper i en egendefinert layout

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .  
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Hold inne  på knappen du vil flytte, og dra knappen til en ny posisjon.

## Slette en tilpasset layout eller knapp

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .  
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil slette en knapp, velger du  på knappen du vil slette.
  - Hvis du vil slette en layoutfane, velger du  på layoutfanen.

## Rutiner

Rutiner automatiserer Garmin PowerSwitch enheten. Når du definerer en rutine på den kompatible Garmin navigasjonsenheten, slås den automatisk av eller på når betingelsene i rutinen er oppfylt. Du kan for eksempel angi at en rutine skal slå på en bryter på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når kjøretøyet når en bestemt hastighet. Rutiner er bare tilgjengelige når du bruker en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

## Legge til en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til rutine**.
- 3 Velg **Når**.
- 4 Velg en utløser:
  - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses når kjøretøyet ditt når en bestemt hastighet, velger du **Hastighet** > **Neste**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi hastighetsterskler.
  - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses på et bestemt tidspunkt hver dag, velger du **Tid** > **Neste**. Angi deretter et tidspunkt.
  - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved soloppgang, velger du **Soloppgang**.
  - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved solnedgang, velger du **Solnedgang**.
- 5 Velg **Legg til handling**.
- 6 Velg en enhet, en bryter, en handling og en knappemodus.
- 7 Bruk eventuelt glidebryteren for å justere dimmeren.
- 8 Velg **Lagre**.

## Redigere en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil endre utløseren for rutinen, velger du **Når** og deretter en utløser.
  - Hvis du vil endre en handling, velger du  på handlingen du vil endre, og oppdaterer handlingen.
  - Hvis du vil legge til en handling i rutinen, velger du **Legg til handling** og angir informasjon om handlingen.
- 4 Velg **Lagre**.

## Slette en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil slette.

# Talekommando

**MERK:** Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

**MERK:** Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

## Tips når du skal snakke til enheten

- Snakk med klar stemme, rettet mot enheten.
- Start hver forespørsel med *OK, Garmin*.
- Reduser bakgrunnsstøy, som stemmer eller radio, slik at det blir enklere for enheten å forstå kommandoene dine.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du ikke får noe fornuftig svar, kan du forsøke å si kommandoen på en annen måte.
- Hvis enheten ikke svarer på forespørselene dine, må du kontrollere at den ikke er plassert i nærheten av en høyttaler eller luftventil. Slikt utstyr kan produsere støy som forstyrrer mikrofonen.



## Starte talestyrt Garmin navigasjon

Talestyrt Garmin navigasjon gjør at du kan bruke enkle talekommandoer til å søke etter posisjoner og adresser, starte ruter med detaljerte anvisninger, utføre håndfrie telefonanrop med mer.

- Si *OK, Garmin*, og si deretter en talekommando.

Du kan for eksempel si følgende fraser:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

## Sjekke ankomsttiden

Når en rute er aktiv, kan du si en frase for å kontrollere estimert ankomsttid ved destinasjonen.

Si *OK, Garmin, what time will we arrive?*

## Ring ved hjelp av stemmen

Du kan bruke en talekommando til å ringe til en kontakt i telefonboken på en parkoblet smarttelefon.

Si *OK, Garmin, call*, og si kontaktens navn.

Du kan for eksempel si *OK, Garmin, call Mom..*

## Endre enhetsinnstillinger med stemmen

Du kan si fraser som disse for å stille inn enhetsinnstillinger på en verdi fra 0 til 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

# Innstillinger

## Telefoninnstillinger

Velg  > **Telefon**, og velg telefonen din.

**Koble fra:** Kobler fra den parkoblede telefonen.

**Telefonnavn:** Viser navnet på den parkoblede telefonen. Du kan velge navnet for å endre hvordan det vises på navigasjonsenheten din.

**Telefonsamtaler:** Gjør at navigasjonsenheten kan kontrollere anrop på den parkoblede telefonen.

**Garmin dēzl:** Viser når navigasjonsenheten er koblet til dēzl appen på telefonen din.

**Garmin eLog-adapter:** Viser statusen til den parkoblede Garmin eLog-adapteren. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i alle områder.

**Glem enhet:** Fjerner den tilkoblede enheten fra listen over parkoblede enheter. Dette alternativet er kun tilgjengelig når en enhet har blitt parkoblet.

## Wi-Fi innstillinger

Wi-Fi-innstillingene lar deg håndtere Wi-Fi nettverk.

Velg  > **Wi-Fi**.

**Wi-Fi:** Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

**Lagrede nettverk:** Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

**Søk etter nettverk:** Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten ([Koble til et trådløst nettverk](#), side 50).

## Koble til et trådløst nettverk

Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

- 1 Velg  > **Wi-Fi**.
- 2 Velg eventuelt **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Velg **Søk etter nettverk**.  
Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.
- 4 Velg et trådløst nettverk.
- 5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg **Fullført**.

Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går tilbake dette stedet senere.

## Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg  > **Kart**.

**Kjøretøy:** Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

**Kjørekartvisning:** Angir kartperspektivet.

**Kartdetalj:** Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

**Kartlag:** Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene, side 33*).

**Veipunktetiketter:** Angir størrelsen på veipunktetikettene som vises på kartet.

**Veipunktorganisering:** Skjuler veipunktikoner ved høye kartzoomnivåer.

**Autozoom:** Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

**Mine kart:** Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

### Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

**TIPS:** Du kan kjøpe flere kartprodukter på [garmin.com/maps](https://garmin.com/maps).

- 1 Velg  > **Kart** > **Mine kart**.
- 2 Velg et kart.

## Navigasjonsinnstillinger

Velg  > **Navigasjon**.

**Beregningsmodus:** Angir metoden for ruteberegning.

**Unngåelser:** Angir veielementer som skal unngås på en rute.

**Egendefinerte unngåelser:** Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

**Trafikkinformasjon:** Angir alternativer for trafikkfunksjoner.

**Miljøsoner:** Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

**Begrenset modus:** Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

**GPS-simulator:** Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

## Trafikkinnstillinger

Velg  > Navigasjon > Trafikkinformasjon på hovedmenyen.

**Trafikkinformasjon:** Aktiverer trafikkfunksjonen.

**Gjeldende leverandør:** Angir hvilken leverandør som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

**Abonnementer:** Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

**Optimaliser rute:** Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel ([Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 26](#)).

## Innstillinger for kjørehjelp

Velg  > Kjørehjelp.

**Førervarsler:** Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold ([Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 12](#)).

**Fartsoverskridelsesvarsel:** Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

**Tone for redusert fartsgrense:** Varsler deg når fartsgrensen reduseres.

**Varsel om landegrense:** Viser et varsel når landegrenser krysses.

**Forhåndsvisning av rute:** Viser en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigasjonen.

**Pauseplanlegging:** Gir deg en påminnelse om å ta en pause og viser deg kommende tjenester når du har kjørt lenge. Du kan aktivere eller deaktivere pausepåminnelser og forslag om kommende tjenester.

**Varsling av nærhetpunkter:** Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

**Planlegg ankomst:** Viser et kart over destinasjonen din på slutten av en rute. Du kan også få enheten din til å laste ned satellittbilder med mobildata på en parkoblet smarttelefon.

**Varsling om frontkollisjon:** Gjør det mulig å aktivere og angi sensitiviteten for frontkollisjonsvarselet. Høyere sensitivitet gjør at du blir varslet tidligere enn ved lavere sensitivitet.

**Kjørefeltsadvarsel:** Gjør at enheten varsler deg når den oppdager at du kanskje krysser veistriper.

## Innstillinger for dashbordkamera

Velg  > Dash Cam.

**Kameraplassering:** Lar deg angi kjøretøyets høyde og kameraets plassering og justere dashbordkameraet.

**Opptak ved oppstart:** Dashbordkameraet kan begynne å ta opp video automatisk når du slår på enheten.

**Videooppløsning:** Angir oppløsning og kvalitet for dashbordkameraopptak.

**Hendelsesregistrering:** Angir følsomheten til hendelsesregistreringsfunksjonene. Enheten lagrer video automatisk når den registrer en potensiell hendelse under kjøring.

**Ta opp lyd:** Aktiverer eller deaktiverer lydopptak ved opptak med dashbordkameraet.

**Dataoverlegg:** Inkluderer informasjon om dato, tid, sted og hastighet i videoopptaket.

**Ulagrede videoer:** Bestemmer når enheten sletter ulagrede videoopptak. Når alternativet **Slett når enheten er full** er valgt, sletter enheten de eldste ulagrede videoene når minnekortet er fullt. Når alternativet **Slett umiddelbart** er valgt, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver gang den slås av. Dette er nyttig for å beskytte personvernopplysninger. Når alternativet Slett umiddelbart er valgt, kan du ikke vise ulagrede videoer i galleriet.

## Innstillinger for trådløst kamera

Innstillingene for det trådløse kameraet gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin trådløse kameraer og kamerainnstillinger. Innstillinger i denne menyen vises bare når et trådløst kamera er koblet til dēzl enheten din. Du finner mer informasjon om parkobling av det trådløse kameraet med dēzl enheten din i brukerhåndboken for kameraet.

## Skjerminnstillinger

Velg  > **Skjerm**.

**Orientering:** Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal visning) eller landskap (horisontal visning).

**MERK:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

**Fargemodus:** Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

**Lysstyrke:** Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

**Tidsavbrudd for skjerm:** Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går i dvalemodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

**Skjermbilde:** Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

## Systeminnstillinger

Velg  > **System**.

**Talespråk:** Angir språket for talemeldinger.

**Tekstspråk:** Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

**MERK:** Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

**Tastaturspråk:** Aktiverer tastaturspråk.

**Enheter:** Angir måleenheten som brukes for avstander.

**Gjeldende tid:** Angir klokkeslett for enheten.

**Tidsformat:** Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

**Posisjonsformat:** Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

## Enhetsinnstillinger og produktinformasjon

Velg  > **Enhet**.

**Om:** Viser informasjon om maskinvare- og programvareversjon.

**Forskrifter:** Viser informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.

**Lisensavtaler for sluttbruker:** Her kan du se lisensavtalen (EULA) og lisensinformasjon for programvaren.

**Programvarelisenser:** Viser lisensinformasjon for programvaren.

**Rapportering av enhetsdata:** Deler data for å forbedre enheten.

**Reisehistorikk:** Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se turloggen og bruke andre turhistorikkfunksjoner.

**Nullstill:** Gjør at du kan slette reisehistorikk, tilbakestille innstillinger eller slette alle brukerdatabaser.

## Nullstill data og innstillinger

Enheten tilbyr flere alternativer for å slette brukerdataene dine og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg  > **Enhet** > **Nullstill**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Tøm reisehistorikk** for å slette reisehistorikken din.  
Dette alternativet sletter all historikk over stedene du har besøkt. Det sletter ikke lagrede posisjoner eller installerte kart.
- Hvis du vil gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Gjenopprette standard innstillinger**.  
Dette alternativet sletter ikke noen brukerdata.
- Hvis du vil slette alle brukerdataene og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Slett data og gjenopprett standardinnstillinger**.  
Dette alternativet sletter alle brukerdata, inkludert lagrede posisjoner, nylig funne steder og reisehistorikk. Installerte kart slettes ikke.

## Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg .

2 Velg eventuelt en innstillingskategori.

3 Velg  > **Gjenopprett**.

## Informasjon om enheten

### Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.

2 Velg **Enhet** > **Forskrifter**.

## Spesifikasjoner

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftstemperaturområde | Fra -20 til 55°C (fra -4° til 131 °F)                                                                            |
| Ladetemperaturområde   | Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)                                                                              |
| Strøminntak            | Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor. |
| Batteritype            | Oppladbart litiumion                                                                                             |

## Lade enheten

**MERK:** Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

# Vedlikehold av enheten

## Garmin støttesenter

Gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

## Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

### LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et trådløst nettverk, side 50*).

Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet  på hovedmenyen.

- 2 Velg  > **Oppdateringer**.

Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

**MERK:** Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** (*Lade enheten, side 53*).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 2 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.


- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

**TIPS:** Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

## Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til [garmin.com/express](https://garmin.com/express) og følger instruksjonene på skjermen for å installere det (*Installere Garmin Express, side 56*).
- 2 Åpne programmet 📍 Garmin Express.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.  
Den lille enden på kabelen kobler du til USB-porten ① på dēzl enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

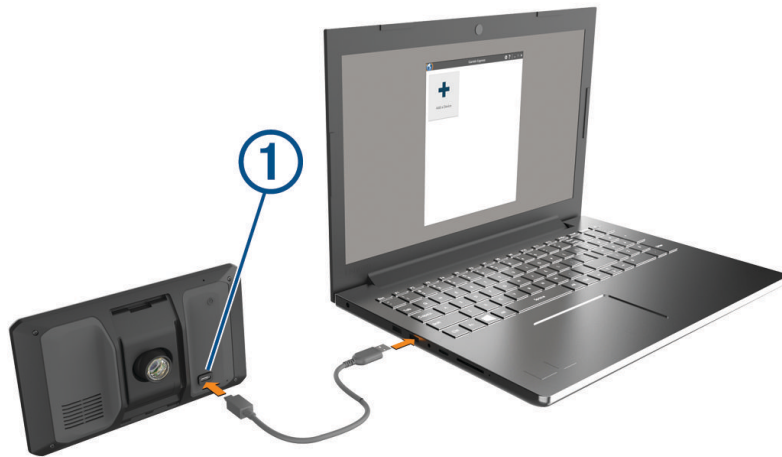

- 4 Fra dēzl enheten velger du **Trykk for å koble til datamaskin**.
- 5 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.  
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 6 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.  
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.

### Oppdateringer tilgjengelig

Sist kontrollert: Nå nettopp 🔄

Beregnet installeringstid: 1 time og 18 minutter

[Vis detaljer](#)

Installer alle

## 7 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

**MERK:** Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 66*).

## 8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

## Installere Garmin Express

Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.

### 1 På datamaskinen går du til [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

### 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du **Systemkrav**.
- Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
- Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.

### 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

## Lade enheten

**MERK:** Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

## Ta vare på enheten

### LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

## Rengjøre enhetens utside

### LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.



## Rengjøring av USB-port

- 1 Slå av enheten og koble den fra strømkilden.
- 2 Rengjør USB-porten med en myk, ren og lofri klut eller bomullspinne.  
**MERK:** Fukt om nødvendig kluten eller bomullspinnen lett med isopropylalkohol.
- 3 La enheten tørke helt før du kobler den til en strømkilde.

## Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

## Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

## Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

### Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Løsne mutteren som fester den magnetiske strømbraketten til sugekoppkulen.
- 2 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 3 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

### Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

# Feilsøking

## Opptakene er uklare

- Rengjør kameraobjektivet.
- Rengjør frontruten foran kameraet.
- Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet, blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det kreves.

## Minnekortet er forringet og må byttes ut

Alle microSD minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange ganger. Regelmessig formatering av kortet kan forlenge levetiden og forbedre ytelsen. Siden dashbordkameraet tar opp kontinuerlig, må du kanskje bytte ut minnekortet regelmessig. Enheten oppdager feil på minnekortet automatisk, og varsler deg når det er på tide å formatere eller bytte ut minnekortet.

Du kan gjøre følgende for å forlenge minnekortets levetid.

- Formater minnekortet minst én gang hver sjetten måned.
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du først å formatere minnekortet. Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig.
- Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.  
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp unødvendige opptak.
- Bruk et minnekort med høyere lagringskapasitet.  
Siden minnekort med høyere kapasitet sjeldnere blir overskrevet, varer de vanligvis lenger.
- Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
- Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy kvalitet og en forhandler med godt rykte.

## Opptakene hakker eller er ufullstendige

- Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere. Gå til [garmin.com/dashcamcards](http://garmin.com/dashcamcards) for å se en liste over anbefalte minnekort. Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
- Hvis du viser videoer på smarttelefonen ved hjelp av en trådløs tilkobling til kameraet, kan du prøve å vise videoene på et annet sted med mindre trådløs interferens eller prøve å overføre videoene til smarttelefonen.
- Overfør viktige opptak til en datamaskin eller smarttelefon, og formater minnekortet.
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du først å formatere minnekortet. Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig.
- Oppdater enheten for å få den nyeste programvaren (*Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk, side 54*).

## Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Forhold vedrørende montering, side 2*).

## Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger, side 50*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

## Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen for strømuttaket i kjøretøyet ikke er ødelagt.

## Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 52*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 52*).
- Demp volumet (*Justere volumet, side 7*).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Koble til et trådløst nettverk, side 50*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 4*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

## Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg  > **Telefon**, og sjekk at telefonen din er parkoblet med navigasjonsenheten.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.  
Gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.  
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Slett en parkoblet telefon, side 36*) og fullføre parkoblingen på nytt.

## Tillegg

### Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

### Garmin PowerSwitch

#### ADVARSEL

Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

Du kan bruke en tilkoblet Garmin PowerSwitch enhet til å kontrollere lys, vifter med mer fra dēzl enheten.

### Forhold vedrørende montering

- Enheten må monteres nær batteriet og innenfor rekkevidden til den medfølgende strømkabelen.
- Monteringsoverflaten må være sterk nok til å kunne tåle vekten av enheten.
- Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekking og tilkoblinger.

## Montere enheten

Du må velge et monteringssted og kjøpe egnede festeanordninger for monteringsoverflaten, før du kan montere enheten.

### LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.

- 1 Plasser braketten der du vil ha den.



- 2 Bruk braketten som mal, og marker plasseringene for de to skruene ①.
- 3 Bor styrehull (valgfritt).  
Det er nødvendig å bore styrehull for enkelte monteringsmaterialer. Ikke bor gjennom braketten.
- 4 Fest braketten godt til overflaten ved hjelp av en egnet festeanordning for monteringsoverflaten.

## Åpne frontdekselet

Du må åpne frontdekselet for å foreta elektriske tilkoblinger.

1 Løft låsen til frontdekselet ① og dreii den mot klokken.



2 Trekk frontdekselet av enheten.



## Koble til tilbehør


### LES DETTE

Ikke bruk enheten til å styre eller drive en vinsj. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Ikke koble en strømkilde til en utgangskontakt på tilbehør. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Krav til tilbehør:

- Kontroller strømstyrken til hvert enkelt tilbehør før du kobler det til Garmin PowerSwitch enheten. Enheten støtter tilbehør på opptil 30 A for hver kanal og maksimalt 100 A for hele systemet.
  - Bruk 10 AWG (6 mm<sup>2</sup>)-ledninger til tilbehør som bruker 20 til 30 A.
  - Bruk 12 AWG (4 mm<sup>2</sup>)-ledninger til tilbehør som bruker 10 til 20 A.
  - Bruk 14 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>)-ledninger til tilbehør som bruker mindre enn 10 A.
  - Bruk kontakter med riktig størrelse til alle tilkoblinger av tilbehør.
  - Klem alle kontaktene godt sammen.
- 1 Koble den positive ledningen fra tilbehøret ① til en av tilbehørskontaktene ② på Garmin PowerSwitch enheten.

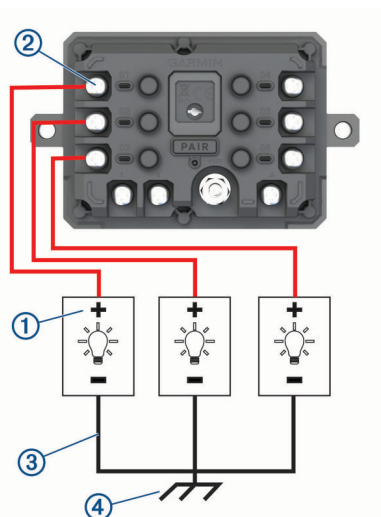

- 2 Koble den negative ledningen eller jordingskabelen ③ til en umalt jordingsskrue ④ på kjøretøyet ramme, til en jordingsblokk eller direkte til den negative polen på batteriet.

### ⚠ FORSIKTIG

Ikke koble jordingskablene på tilbehøret til jordingsklemmen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten. Det kan føre til personskader eller skade på eiendom eller påvirke enhetens funksjonalitet negativt.

- 3 Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner under bruk.

## Koble til en kontrollinngang


Du kan koble til kontrollklemmen slik at Garmin PowerSwitch enheten kan slå på egendefinerbare utganger. Du kan for eksempel koble kjøretøyet tenningsbryter til en kontrollinngangsklemme for å slå på tilbehøret automatisk hver gang du starter kjøretøyet. Kontrollklemmene registrerer et signal fra 3,3 til 18 V. Du kan konfigurere utgangsfunksjoner med Garmin PowerSwitch programmet.

Koble kontrollledningen fra kontrollkilden i kjøretøyet til en av de to kontrollklemmene på Garmin PowerSwitch enheten.

## Koble enheten til bilstrøm

Før du kan koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet, må du fjerne advarselsmerket fra +12V-polen på enheten. Du må alltid kontrollere at alle elektriske tilkoblinger er festet, og at de ikke vil løsne når du bruker enheten.

- 1 Koble den store ringenden på den medfølgende jordingskabelen ① til den negative polen på bilbatteriet.

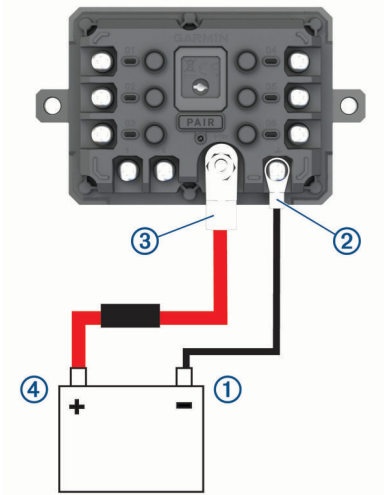

- 2 Koble den lille ringenden på jordingskabelen til **GND**-polen ② på enheten.
- 3 Koble den lille ringenden på den medfølgende 12 V-kabelen til **+12V**-polen ③ på enheten.
- 4 Stram til mutteren på 9,5 mm ( $\frac{3}{8}$  tommer) på +12 V-polen med et moment på maksimalt 4,52 Nm (40 lbf). Du bør kontrollere at mutteren ikke kan løsnes for hånd.

### LES DETTE

Ikke stram til +12 V-polen for hardt, for å unngå skade på polen.

- 5 Koble den store ringenden av 12 V-kabelen ④ til den positive polen på bilbatteriet.

## Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

- 1 Slå på strømmen til Garmin PowerSwitch enheten, og plasser den compatible Garmin navigasjonsenheten mindre enn 1 m (3,3 fot) unna.
- 2 Åpne Garmin PowerSwitch appen på en kompatibel navigasjonsenhet.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

## Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mål (L x B x H)                   | 75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tommer)                   |
| Driftstemperaturområde            | Fra -25° til 85°C (fra -13° til 185°F)                         |
| Trådløs frekvens                  | 2,4 GHz ved +15 dBm                                            |
| Strøminntak                       | Fra 12 til 16 V med den medfølgende strømkabelen for kjøretøy. |
| Maksimal tilbehøreffekt           | 30 A                                                           |
| Maksimal systemeffekt             | 100 A                                                          |
| Strømforbruk med alle utganger av | 3 mA                                                           |
| Vanntetthetsvurdering             | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                    |

## Feilsøking

### Min Garmin PowerSwitch vil ikke forbli tilkoblet

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm.
- Kontroller at Bluetooth teknologi er aktivert på den parkoblede navigasjonsenheten eller smarttelefonen.
- Flytt navigasjonsenheten eller smarttelefonen nærmere Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.

Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis det mottar mindre enn 11 V strøm (*Tilbehørene mine mottar ikke strøm, side 64*).

### Tilbehørene mine mottar ikke strøm

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm fra bilbatteriet.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.

Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis den mottar mindre enn 11 V strøm. Utgangene slås på igjen når enheten registrerer mer enn 12 V strøm.

- Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner når du bruker kjøretøyet.
- Kontroller at alt tilkoblet tilbehør trekker mindre enn 30 A.  
Hvis et tilbehør trekker mer enn 30 A, slås enheten automatisk av.
- Kontroller at den totale systembelastningen er mindre enn 100 A.  
Hvis enheten oppdager en systembelastning på mer enn 100 A, slår den av alle utganger automatisk.
- Kontroller alle elektriske koblinger for en elektrisk kortslutning.

## Trådløse kameraer

Enheden din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede trådløse kameraer (selges separat).

<sup>1</sup> Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



## Parkoble et BC™ 50-kamera med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble BC™ 50-kameraet med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet. Gå til [garmin.com/backupcamera](https://garmin.com/backupcamera) for å få mer informasjon om enhetskompatibilitet.

- 1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.

Det kan hende at enheten din ikke støtter BC™ 50-kameraet hvis det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer informasjon om programvareoppdatering i brukerhåndboken til navigasjonsenheten.

- 2 Velg  > **Kameraer** > **Legg til nytt kamera**.

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigurere kameraet.

Når du har parkoblet et kamera for første gang, kobler kameraet til Garmin navigasjonsenheten automatisk når det tilføres strøm.

## Se video fra ryggekameraet

### ADVARSEL

Denne enheten er ment å forbedre situasjonsforståelsen din når den brukes på riktig måte. Hvis den brukes på feil måte, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død. Se bare raskt på informasjonen som vises på enheten. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene, og ikke stirr på eller bli distraheret av skjermen. Hvis du fokuserer på skjermen, kan det føre til at du ikke unngår hindringer eller farer.

Etter at du har parkoblet kameraet med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet, blir kameravisningen automatisk vist når du slår på navigasjonsenheten, og du kan vise kameraet manuelt når som helst.

- Hvis navigasjonsenheten er koblet til et tenningskoblet strømuttak (anbefales), slår du på kjøretøyet.
- Hvis navigasjonsenheten er koblet til et strømuttak som alltid er på, slår du på navigasjonsenheten.
- Hvis du vil vise kameraet manuelt, velger du .
- Hvis du vil vise eller skjule kameraet ved hjelp av talekommando, kan du si **Vis video** eller **Skjul video**.

**MERK:** Talekommandoer er ikke tilgjengelige på alle navigasjonsenheter. Talekommandoene kan variere avhengig av navigasjonsenhetsmodell. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk eller krever kanskje ekstra oppsett av navigasjonsenheten for noen språk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke OK, Garmin-appen på navigasjonsenheten din eller brukerveiledningen til navigasjonsenheten.

Kameravisningen åpnes. Når kameraet registrerer at kjøretøyet beveger seg fremover, slutter kameraet automatisk å sende video, og navigasjonsenheten går tilbake til normal drift. Kameraopptaket forkastes automatisk etter 2 minutter og 30 sekunder, enten kjøretøyet har beveget seg fremover eller ikke.

## Veksle mellom kameraer

Hvis du har flere ryggekameraer som sender signaler til enheten, kan du bytte mellom visningene til de forskjellige kameraene.

Gå til kameravisningen, og velg et alternativ:

- Velg .
- Trykk på skjermen, og velg et kamera nederst på skjermen.

Videoopptaket fra kameraet vises.

## Endre kameraretningen

Avhengig av hvor kameraet er plassert på kjøretøyet, kan videobildet på enheten som standard være opp/ned eller speilvendt. Du kan rotere videoen ved å rotere den vannrett eller snu den loddrett.

- 1 Gå til kameravisningen, og velg et alternativ:

- Velg  > **Juster video**.
- Trykk på skjermen, og velg .

- 2 Velg  for å rotere bildet eller  for å snu bildet.

- 3 Velg .

## Databehandling

Enheden har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

**MERK:** Enheden er kompatibel med Windows 7 og nyere og Mac OS 10.7 og nyere.

### Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og egendefinerte POI-er.

### Formatere minnekortet i dashbordkameraet

Dashbordkameraet må ha et minnekort som er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet. Du kan bruke enheten til å formatere kortet med dette filsystemet.

Du bør formatere minnekortet minst én gang hver sjette måned for å forlenge levetiden til minnekortet. Du må også formatere et nytt minnekort hvis det ikke er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet.

**MERK:** Når du formaterer minnekortet, slettes alle data på kortet.

- 1 Velg  > **Galleri**.
- 2 Velg  > **Formater minnekort**.

### Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort fra en elektronikkforhandler. Enheten støtter microSD minnekort fra 4 til 512 GB. Minnekort må bruke FAT32-filsystemformatet.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten din ([dēzl™ enhetsoversikt, side 1](#)).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

### Tilkobling til datamaskin

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Fra dēzl enheten velger du **Trykk for å koble til datamaskin**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

### Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Tilkobling til datamaskin, side 66](#)).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.

**MERK:** Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin-mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

## Kjøp av tilleggskart

- 1 Gå til enhetens produktside på [garmin.com](https://garmin.com).
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Velg om nødvendig et kontinent og en karttype.
- 4 Velg et kart.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

## Kjøpe tilbehør

- Valgfrie tilbehør er tilgjengelige på [garmin.com](https://garmin.com) eller fra din Garmin forhandler.

