


GARMIN®

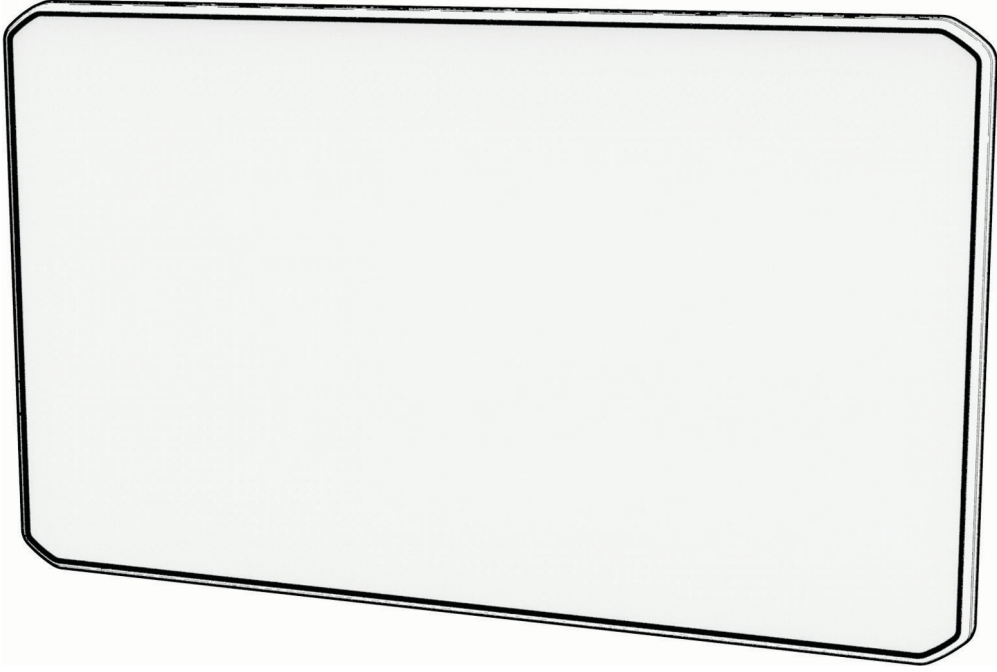

DēZLCAM™ OTR725 / LGV725

Kullanma Kılavuzu

© 2024 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

BC™, dēzl™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ve myTrends™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™ bir Google LLC ticari markasıdır. Apple® ve Mac® Apple Inc.in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. CAT Scale®, CAT Scale Company'nin tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu, SD-3C, LLC. şirketinin ticari markaları, Love's® ve Love's Travel Stops®, Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları, Pilot Flying J™ ve Pilot Flying J Travel Centers™, Pilot Travel Centers LLC ile yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. PrePass®, PrePass Safety Alliance'ın ticari markasıdır. Tripadvisor® TripAdvisor LLC şirketinin tescilli ticari markasıdır. TruckDown® TruckDown Info International, Inc. kuruluşunun ticari markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken..... 1

dēzl™ Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Araç İçi Kamera Bellek Kartı.....	2
Montajla İlgili Hususlar.....	2
Taşıtınızda dēzl Cihazını Monte Etme ve Açma.....	3
Cihazı Açma veya Kapatma.....	4
GPS Sinyallerini Alma.....	5
Ana Ekran.....	5
Bir Uygulamayı Açma.....	6
Durum Çubuğu Simgeleri.....	7
Dokunmatik Ekranı Kullanma.....	7
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	7
Ses Düzeyini Ayarlama.....	7

Taşıt Profilleri..... 8

Taşıt Profili Ekleme.....	8
Otomobil Profili.....	8
Taşıt Profilini Değiştirme.....	8
Römork Bilgilerinizi Değiştirme.....	8
Taşıt Profili Düzenleme.....	9

Araç İçi Kamera..... 9

Kamerayı Hizalama.....	9
Araç İçi Kamera ile Kaydetme.....	9
Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme..	10
Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma.....	10
Ses Kaydını Açma veya Kapatma.....	10
Video ve Fotoğrafları Görüntüleme.....	10
Bilgisayarınızdaki Videolar.....	10
Video veya Fotoğraf Silme.....	11
Vault Depolama.....	11
Vault Aboneliği.....	11
Video Paylaşma.....	11
Video Düzenleme ve Dışa Aktarma..	11
Paylaşılan Video Bağlantısını Devre Dışı Bırakma.....	12
Vault İçinden Video Kaldırma.....	12

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar.....12

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	13
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	13

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 13

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	14
Adres Bulma.....	14
Konum Arama Sonuçları.....	15
Arama Alanını Değiştirme.....	16
İlgilenilen Noktalar.....	16
Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma..	16
TruckDown® İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	17
CAT Scale® Konumlarını Bulma.....	17
Tripadvisor.....	17
Foursquare.....	17
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	18
Otopark.....	18
Kamyon Parkı Bulma.....	18
Truck Parking Europe Kullanma.....	18
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	18
Arama Araçları.....	18
Kavşak Bulma.....	18
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	19
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	19
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	19
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	19
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	19
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	19
Kısayol Ekleme.....	19
Kısayolu Kaldırma.....	20
Konumları Kaydetme.....	20
Konum Kaydetme.....	20
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	20
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	20
Kayıtlı Konumu Silme.....	20

Variş Noktanıza Gitme..... 21

Rotalar.....	21
Rota Başlatma.....	21
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	21
Eve Gitme.....	21
Haritadaki Rotanız.....	22
Aktif Yol Rehberi.....	23

Popüler Kamyon Yollarını Haritada Görüntüleme.....	23
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	23
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	23
Varişinizi Planlama.....	24
Variş Noktanıza Ulaşma.....	24
Kamyon Rotasını Tamamlama.....	24
Variş Noktanızın Yakınında Park Etme.....	25
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	25
Rotanıza Konum Ekleme.....	25
Rotanızı Şekillendirme.....	25
Yeni Rota Alma.....	26
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme.....	26
Rotayı Durdurma.....	26
Önerilen Rotaları Kullanma.....	26
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma.....	26
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma.....	26
Yol Tiplerinden Sakınma.....	26
Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma.....	27
Özel Kaçınma Durumları.....	27

Haritayı Kullanma..... 28

Harita Araçları.....	28
Harita Aracı Görüntüleme.....	29
Yol Üzerindekiler.....	29
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme.....	29
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme.....	29
Yakındaki Şehirler.....	29
Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme.....	30
Haritadaki Yol Kısıtlamaları.....	30
Uyarı ve İkaz Simgeleri.....	30
Kısıtlama Uyarıları.....	31
Yol Durumu Uyarıları.....	31
Uyarılar.....	32
Yolculuk Bilgileri.....	32
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme.....	32
Gezi Geçmişinizi Görüntüleme.....	32
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	32

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	32
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	32
Trafik Olaylarını Arama.....	33
Haritayı Özelleştirme.....	33
Harita Katmanlarını Özelleştirme.....	33
Harita Verileri Alanını Değiştirme.....	33
Harita Perspektifini Değiştirme.....	33

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 33

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	34
dēzl Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme.....	34
Akıllı Bildirimler.....	34
Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma.....	34
Hands-Free Arama.....	35
Arama Yapma.....	35
Sesli Arama Kullanarak Arama Yapma.....	35
Arama Alma.....	35
Aramada Seçeneklerini Kullanma....	35
Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	35
Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme.....	36
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme.....	36
Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....	36

Trafik..... 36

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma.....	36
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	36
Trafik Olaylarını Arama.....	37

Taşıt ve Sürücü Araçları..... 37

Mola Planlama.....	37
Önerilen Mola Verme.....	37
Mola Zamanlayıcısını Başlatma.....	37
Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve Sıfırlama.....	37
Sürüş Saatlerini Ayarlama.....	37
Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama.....	38
Garmin eLog.....	38
dēzl Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama.....	38

dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bilgilerini Görüntüleme	38
Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini Görüntüleme	38
IFTA	39
Yakıt Verilerini Girme	39
Yakıt Verilerini Düzenleme	39
Sınır Özetini Görüntüleme ve Verme	39
Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma	40
Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme	40
Servis Geçmişini Kaydetme	40
Servis Kategorisi Ekleme	40
Servis Kategorilerini Silme	40
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma	40
Servis Kayıtlarını Silme	41
Servis Kaydını Düzenleme	41
PrePass®	41
Sadakat Programları	41

Uygulamaları Kullanma..... 41

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme	41
Kamyon Haritasını Görüntüleme	41
Rota Planlayıcı	42
Rota Planlama	42
Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	42
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	42
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	42
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	43
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	43
Hava Durumu Radarını Görüntüleme	43
Rüzgar Tahminini Görüntüleme	43
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	43
Müzik Çalar	44
Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme	44
Garmin PowerSwitch™ Uygulaması	45
Power Switch'i Etkinleştirme	45

Tüm Anahtarları Kapatma	45
Düğme Özelleştirme	46
Kontrol Girişine Anahtar Atama	46
Özel Düzen Ekleme	46
Rutinler	47

Sesli Komut..... 48

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları	48
Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma	49
Varış Sürenizi Kontrol Etme	49
Sesinizle Telefon Araması Yapma	49
Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme	49

Ayarlar..... 49

Telefon Ayarları	49
Wi-Fi Ayarları	49
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma	50
Harita ve Taşıt Ayarları	50
Haritaları Etkinleştirme	50
Navigasyon Ayarları	50
Trafik Ayarları	51
Sürücü Yardımı Ayarları	51
Araç İçi Kamera Ayarları	51
Kablosuz Kamera Ayarları	51
Ekran Ayarları	52
Sistem Ayarları	52
Aygıt Ayarları ve Ürün Bilgileri	52
Verileri ve Ayarları Sıfırlama	53
Ayarları Geri Yükleme	53

Cihaz Bilgileri..... 53

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme	53
Teknik Özellikler	53
Cihazı Şarj Etme	53

Cihaz Bakımı..... 54

Garmin Destek Merkezi	54
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	54
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	55
Garmin Express Yükleme	56
Cihazı Şarj Etme	56
Cihaz Bakımı	56

Dış Kılıfı Temizleme.....	56
USB Bağlantı Noktasını Temizleme.....	56
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	57
Cihazı Sıfırlama.....	57
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	57
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	57
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	57

Sorun Giderme..... 57

Video kayıtlarım bulanık.....	57
Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor.....	57
Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik.....	58
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....	58
Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	58
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	58
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	58
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	58

Ek..... 59

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme...	59
Garmin PowerSwitch.....	59
Montajla İlgili Hususlar.....	59
Cihazı Monte Etme.....	59
Ön Kapağın Açılması.....	60
Aksesuarların Bağlanması.....	61
Kontrol Girişi Bağlama.....	61
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama.....	62
Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme.....	62
Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler.....	63
Sorun Giderme.....	63
Kablosuz Kameralar.....	63
Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™	50
Kamerayı Eşleştirme.....	64
Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme.....	64
Veri Yönetimi.....	65
Bellek Kartları Hakkında.....	65
Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme.....	65
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	65
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	65

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	65
Haritalar sekmesine tıklayın.....	66
Aksesuar Satın Alma.....	66


Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 54*).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Montajla İlgili Hususlar, sayfa 2*).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma, sayfa 5*).
- Ses seviyesini (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 7*) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 7*) ayarlayın.
- Kamyonunuz için taşıt profilini ayarlayın (*Taşıt Profili Ekleme, sayfa 8*).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 21*).

dēzl™ Cihaz Genel Bilgileri

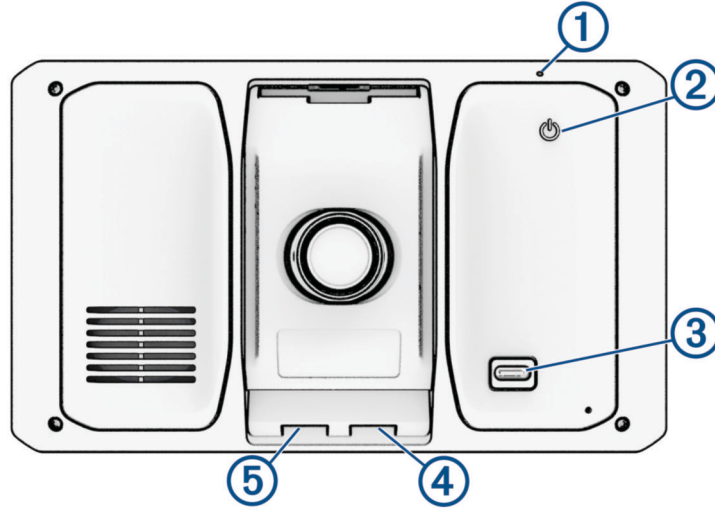

①	Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon
②	güç tuşu
③	USB güç ve veri bağlantı noktası
④	Kamera bellek kartı yuvası
⑤	Harita ve veri bellek kartı yuvası


Araç İçi Kamera Bellek Kartı

Cihazın entegre araç içi kameradan video kaydedebilmesi için bir kamera bellek kartı takmanız gerekir. Kamera, bir microSD® bellek kartı (8 ila 8 GB'a kadar, 512 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir. Birlikte verilen bellek kartını kullanabilir veya bir elektronik mağazasından uyumlu bir bellek kartı satın alabilirsiniz.

NOT: Cihazı aldığınızda kullanıma hazır olması için cihazla birlikte bir bellek kartı verilir. Tüm bellek kartları sınırlı ömre sahiptir ve düzenli olarak değiştirilmelidir. Bellek kartınızın kullanım ömrü dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde cihazınız sizi uyarır. Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için sorun giderme ipuçlarını izleyebilirsiniz (*Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor, sayfa 57*).

- 1 Kamera bellek kartı yuvasına ② bir bellek kartı ① yerleştirin.

NOT: Bellek kartını yanlış yuvaya takarsanız kamera video kaydedemez.

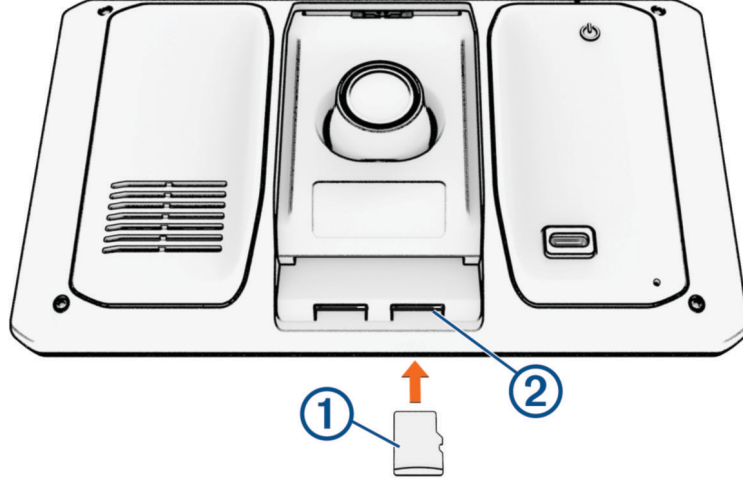

- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihazı, sürücünün yol görüşünü engelleyecek bir yere monte etmeyin.

⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

- Güç kablosunu güvenli bir şekilde yönlendirmenizi sağlayacak bir konum seçin.

⚠ UYARI

Cihazı bir araca takarken cihazın ve güç kablosunun, aracı sürmeyle ilgili kontrollere engel olmaması için cihazı ve güç kablosunu güvenli bir şekilde takın. Aracın sürmeyle ilgili kontrollerine engel olmak kazalara sebep olarak yaralanma veya ölüme yol açabilir.

- Kolay ulaşılabilir bir konum seçin.
- Araç içi kameranın yolu net bir şekilde görebileceği bir konum seçin.

Aracın ön cam sileceklerinin araç içi kameranın önündeki cam alanı sildiğini doğrulamalısınız. Araç içi kamerayı, ön camın renkli alanlarının arkasına yerleştirmemelisiniz.

- Montaj kitinin kurulumundan önce ön camı iyice temizleyin.


Taşıtınızda dēzl Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI


Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.


- 1 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ① tekrar ön cama doğru döndürün.

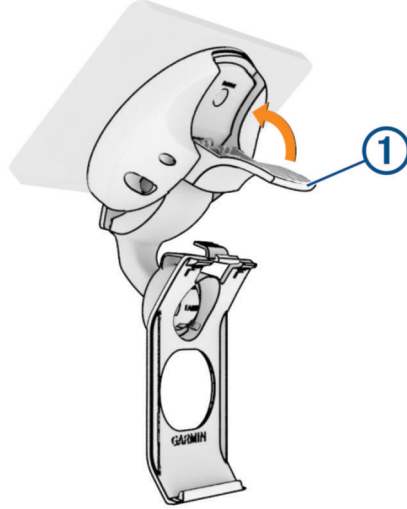

- 2 Taşıt güç kablosunu cihazdaki USB portuna ② takın.

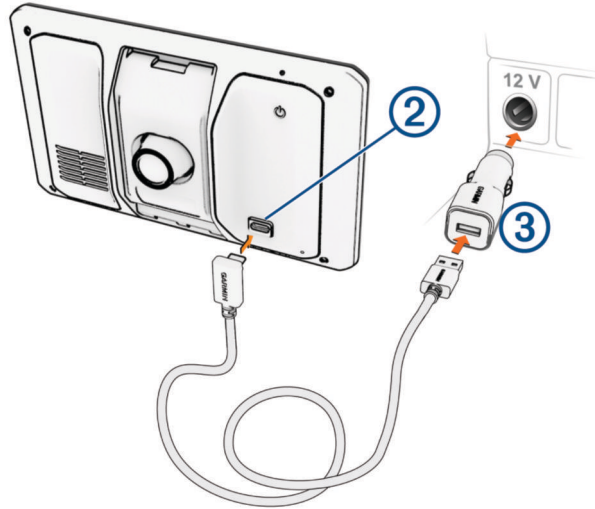


- 3 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu ③ taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.
- 4 Montaj kitinin alt kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya ④ geçirin ve cihazı yerine oturuncaya kadar montaj kitine bastırın.

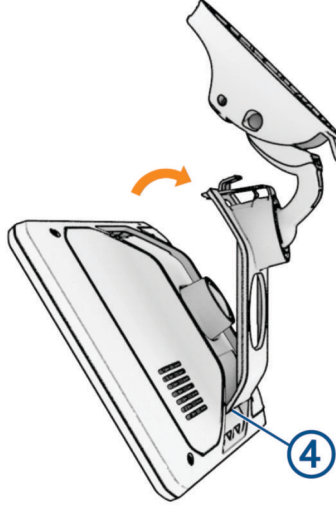

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç düğmesine ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.

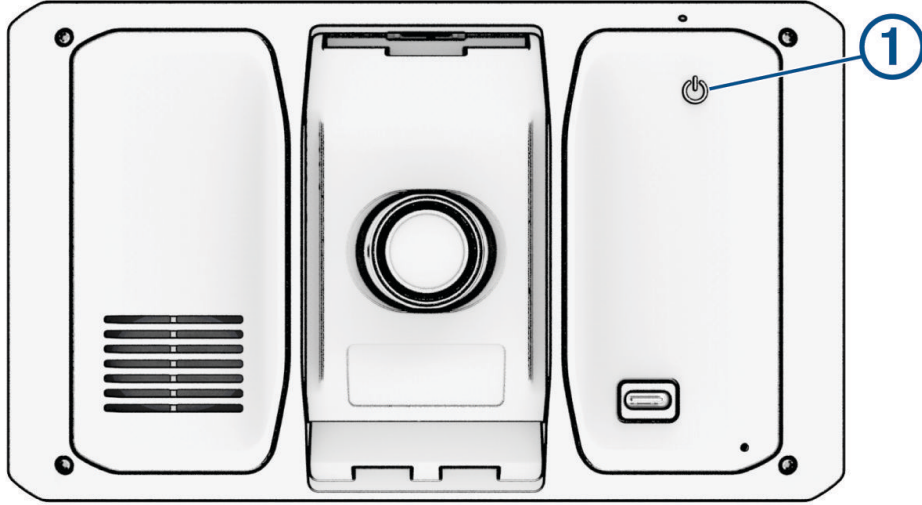

- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç düğmesine basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç düğmesini basılı tutun ve **Kapalı** ögesini seçin.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç düğmesini komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.


GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Ana Ekran

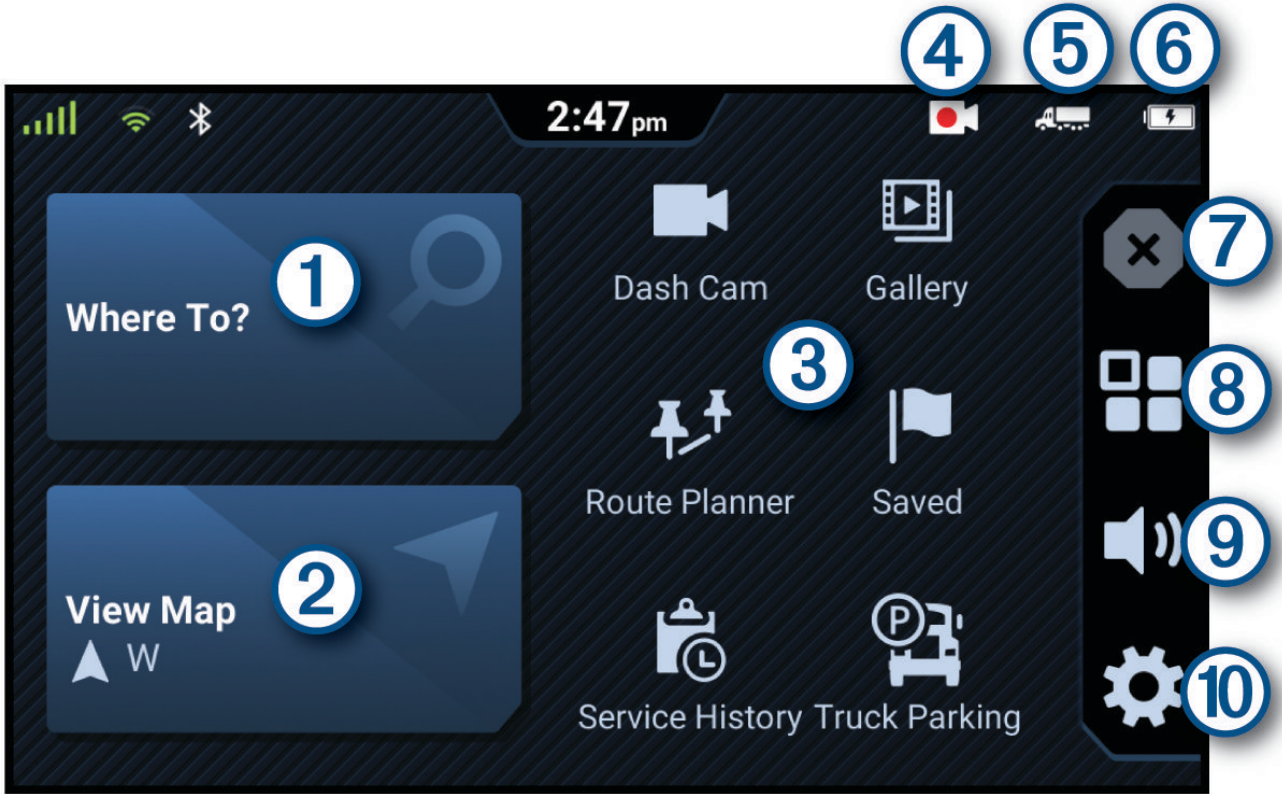

①	Bir rota başlatmak için seçin.
②	Haritayı görüntülemek için seçin.
③	Navigasyon cihazınızdaki özellikleri kullanmak için çeşitli uygulama kısayolları seçin.
④	Araç içi kamera durumu.
⑤	Geçerli taşıt profili.
⑥	Pil durumu.
⑦	Etkin bir rotayı durdurmak için seçin.
⑧	Uygulamalar menüsünü açmak için seçin. Uygulama çekmecesini, cihazınızda mevcut tüm uygulamaların kısayollarını içerir.
⑨	Ses düzeyini ayarlamak için seçin.
⑩	Cihaz ayarlarını görüntülemek ve yazılımı güncellemek için seçin.

Bir Uygulamayı Açma

Ana ekranda sık kullanılan uygulamaların kısayolları bulunur. Uygulama çekmecesini, cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaları içerir.

Bir seçenek belirleyin:

- Ana ekrandan bir uygulama kısayolu seçin.
-  öğesini ve ardından bir uygulama seçin.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 59).
	Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını (Telefon Ayarları, sayfa 49) görüntülemek için seçin.
	Wi-Fi® sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 50).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 35).
	Etkin araç profili. Araç profili ayarlarını görüntülemek için seçin (Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 9).
	Garmin eLog™ durumu. Mevcut ELD bilgisini görüntülemek için seçin. Simge mavi renkteyken cihaz Garmin eLog uygulamasına bağlıdır.
	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin.
	Pil şarj düzeyi.
	dēzl uygulamasının bağlantı durumu (Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 34).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 43).
	Araç içi kamera kayıt durumu. Araç içi kamera kontrollerini açmak için seçin.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öğe seçmek için ekrana dokununuz.
- Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için iki parmağınızı uzaklaştırın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin:  > **Ekran** > **Parlaklık** öğesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1  'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için  öğesini seçin.
 - Ek ses seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin.

Taşıt Profilleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir kamyon için taşıt profili etkinleştirdiğinizde, cihaz; taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

Taşıtınızın ağırlığını, boyutlarını ve diğer özelliklerini içeren bir taşıt profili ekleyebilirsiniz.

1 Ana ekrandan  > **Taşıt Profili** >  öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Kalıcı olarak kargo alanı bağlanmış bir kapalı kasa kamyon eklemek için **Kapalı Kasa Kamyon** öğesini seçin.
- Traktör veya traktör römorku kombinasyonu eklemek için **Traktör** öğesini seçin.
- Otobüs eklemek için **Otobüs** öğesini seçin.

3 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

Taşıt profili ekledikten sonra taşıt tanımlama numarası veya römork numarası gibi ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 9](#)).

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profilini Değiştirme

Cihazınızı her açtığınızda bir taşıt profili seçmeniz istenir. İsteddiğiniz zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

1 Durum çubuğundan  veya  gibi bir taşıt profili simgesi seçin.

2 Taşıt profili seçin.

Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.

3 **Seç** öğesini seçin.

Römork Bilgilerinizi Değiştirme

Römork bilgilerinizi değiştirmeden önce traktör için bir taşıt profili girmeniz gerekir ([Taşıt Profili Ekleme, sayfa 8](#)).

Traktörünüzdeki römorku değiştirdiğinizde, traktör bilgilerinizi değiştirmeden taşıt profilinizdeki römork bilgilerini değiştirebilirsiniz. Sık kullanılan römorklar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

1 Ana ekrandan  > **Taşıt Profili** öğesini seçin.

2 Römorkla birlikte kullanılacak traktör taşıt profilini seçin.

3  öğesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Geçmiş römork yapılandırmasını kullanmak için listeden bir römork yapılandırması seçin.
- Yeni bir römork yapılandırması girmek için **Yeni Yapılandırma** öğesini seçin ve römork bilgilerini girin.

Taşıt Profili Düzenleme

Taşıt bilgilerini değiştirmek ya da yeni taşıt profiline; taşıt tanımlama numarası, römork numarası veya kilometre sayacı okuması gibi detaylı bilgiler eklemek için bir taşıt profilini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bir taşıt profilini silebilir ya da yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan  > **Taşıt Profili** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  ögesini ve düzenlenecek alanı seçin.
 - Bir taşıt profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profili Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
 - Taşıt profilini silmek için  >  > **Sil** ögesini seçin.

Araç İçi Kamera

Kamerayı Hizalama

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında kamerayı hizalamaya çalışmayın.

Kamera hizalanmazsa gelişmiş sürücü yardımı özellikleri düzgün çalışmayabilir. Araç içi kamerayı, cihazı her monte ettiğinizde veya cihazın yerini her değiştirdiğinizde hizalamalısınız.

- 1  > **Araç İçi Kamera** > **Kamera Yerleşimi** ögesini seçin.
- 2 **Yatay Konum** ögesini ve ardından cihazınızın ön camdaki yatay konumunu seçin.
- 3 **Araç Yüksekliği** ögesini ve ardından araç türünü seçin.
- 4 **Hizalama** ögesini seçin.
- 5 Cihazı eğin ve kamerayı sola veya sağa döndürerek hizalayın.
Kamera ileriye bakmalı, ufuk çizgisiye ekranın üst ve alt kısmı arasında ortalanmalıdır.

Araç İçi Kamera ile Kaydetme

DUYURU

Bazı yargı alanları, ses ve video kaydetmeyi veya düzenlemeyi ya da fotoğraf çekmeyi yasaklayabilir. Yargı alanları, ses ve video kaydetmeden veya fotoğraf çekmeden önce tüm tarafların kayıt hakkında bilgi sahibi olmasını ve onay vermesini gerektirebilir. Kendi yargı bölgenizdeki tüm kanunları, düzenlemeleri ve diğer kısıtlamaları bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Araç içi kamera, videoyu kamera bellek kartına kaydeder. Varsayılan olarak cihaz, açıldığı anda video kaydetmeye başlar ve kapatılana kadar kayda devam eder. Bellek kartı doluysa cihaz, yeni video için yer açmak üzere kaydedilmemiş en eski videoyu otomatik olarak siler.

Kaydedilmemiş videoyu anında silme seçeneği etkinleştirildiğinde cihaz, üç dakikadan daha uzun süre boyunca kaydedilmemiş tüm videoları siler ve her kapatıldığında bu silme işlemi tekrar eder. Bu özelliği kamera ayarlarından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ([Araç İçi Kamera Ayarları](#), sayfa 51).

Üzerine yazılmasını veya silinmesini önlemek için video kaydını kaydedebilirsiniz.

Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme

Yeni bir videoyla üzerine yazılmasını önlemek için kaydedilmiş videonun bir parçasını kaydedebilirsiniz. Varsayılan olarak cihaz, olası çarpışmaları otomatik olarak algılayan bir sensör kullanır ve algılanan olay sırasında, öncesinde ve sonrasında video çekimini kaydeder. Ayrıca, videoyu istediğiniz zaman manuel olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Araç içi kamera kayıt yaparken **Araç İçi Kamera** >  öğesini seçin.
Cihaz; siz  öğesini seçmeden önce, seçtiğiniz sırada ve seçtikten sonra video çekimini kaydeder.
- 2 Kaydedilen kayıt süresini uzatmak için  öğesini tekrar seçin (isteğe bağlı).
Videonun kaydedildiğini belirten bir mesaj görüntülenir.

Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma

- 1 **Araç İçi Kamera** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.
İPUCU: Varsayılan olarak, cihazı tekrar açtığınızda kayıt otomatik olarak başlar. Bu seçeneği kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz ([Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 51](#)).
 - Kaydı başlatmak için  öğesini seçin.

Ses Kaydını Açma veya Kapatma

DUYURU

Bazı yargı alanları, araçta ses kaydetmeyi yasaklayabilir veya araçta ses kaydetmeden önce tüm yolcuların kayıt hakkında bilgi sahibi olmasını ve onay vermesini gerektirebilir. Kendi yargı bölgenizdeki tüm kanunları ve kısıtlamaları bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Cihaz, video kaydederken entegre mikrofону kullanarak ses kaydı da yapabilir. Ses kaydını istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

 > **Araç İçi Kamera** > **Ses Kaydı** öğesini seçin.

Video ve Fotoğrafları Görüntüleme

NOT: Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur.

- 1 **Galeri** > **Evet** öğesini seçin.
- 2 Bir video veya fotoğraf seçin.
Cihaz videoyu veya fotoğrafı görüntüler. Videolar otomatik olarak oynatılmaya başlar. Video veya fotoğraf konum bilgisi içeriyorsa konum haritada gösterilir.

Bilgisayarınızdaki Videolar

Ortam, kamera bellek kartında DCIM klasörüne kaydedilir. Videolar MP4 dosya formatında kaydedilir. Fotoğraflar JPG formatında kaydedilir. Bellek kartını veya cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ortamı görüntüleyebilir ve aktarabilirsiniz.

Ortam, çeşitli klasörlere yerleştirilerek sıralanır.

100EVENT: Cihaz bir olay algıladığında otomatik olarak kaydedilmiş videoları içerir.

101SAVED: Kullanıcı tarafından manuel olarak kaydedilmiş videoları içerir.

102PHOTO: Fotoğrafları içerir.

104UNSVCD: Kaydedilmemiş video çekimlerini içerir. Cihaz, kaydedilmiş videolar için depolama alanı dolduğunda en eski kaydedilmemiş videonun üzerine yazar.

Video veya Fotoğraf Silme

- 1 **Galeri > Evet** ögesini seçin.
- 2 Bir video veya fotoğraf seçin.
- 3  **Evet** ögesini seçin.

Vault Depolama

NOT: Bu özellik tüm ülkelerde mevcut değildir.

Vault ögesini kullanarak araç içi kamera çekimlerini güvenli bir çevrimiçi depolama sürücüsü üzerinde yükleyebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz. Araç içi kamera, bir Wi-Fi ağına bağlıyken kaydedilen videoları otomatik olarak Vault ögesine yükler.

Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından isteğe bağlı bir Vault aboneliği satın alabilirsiniz.

NOT: Bu özelliği kullanmak için araç içi kameranızın bir Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir.

Vault Aboneliği

Videolarınızı güvenli bir çevrimiçi depolama sunucusunda saklamak için isteğe bağlı bir Vault aboneliği satın alabilirsiniz.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından cihazınızı seçin.
- 2 **Ayarlar > Vault Depolama > Bir Plan seçin** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Video Paylaşma

Vault hedefinden bir araç içi kamera videosuna güvenli bir bağlantı paylaşabilirsiniz.


- 1 Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video seçin ve **Güvenli Paylaşım** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Video Düzenleme ve Dışa Aktarma

Vault hedefine dışa aktarmadan önce gereksiz görüntüleri kaldırmak için videonuzun uzunluğunu kırpabilirsiniz.

NOT: Vault içinde depolanan videolar kırpılamaz.

- 1 Video görüntülerken, video uzunluğunu kırmak için video ilerleme çubuğundaki tutacakları ① sola veya sağa sürükleyin.

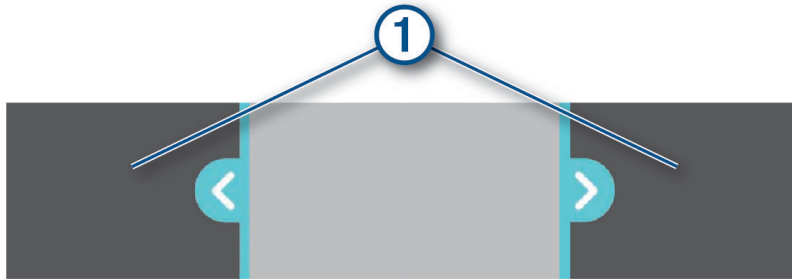

- 2 Kayıtlı sesi dahil etmek için **Ses Ekle** onay kutusunu seçin (isteğe bağlı).
- 3 **Dışarı Aktar** ögesini seçin.
NOT: Bir video dışa aktarırken uygulamayı ön planda tutmanız gerekir.
Uygulama, kırpılan videoyu Vault'a dışa aktarır.
- 4 Video dışa aktarımı tamamlandıktan sonra bir seçenek belirleyin:
 - Videoyu telefonunuza kaydetmek için **Telefona Kaydet** ögesini seçin.
 - Videoyu kamera bellek kartından kaldırmak için **Kameradan Kaldır** ögesini seçin.
 - Galeriye geri dönmek için **Bitti** ögesini seçin.

Paylaşılan Video Bağlantısını Devre Dışı Bırakma

Daha önce Vault içerisinden paylaştığınız bir videoya giden bir bağlantıyı devre dışı bırakabilirsiniz. Paylaşılan bir video bağlantısını devre dışı bıraktığınızda, video özel olarak ayarlanır ve paylaşılan bağlantı ile şifre devre dışı bırakılır.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video belirleyin ve **Bağlantıyı Devre Dışı Bırak > Devam et** ögesini seçin.

Vault İçinden Video Kaldırma

- 1 Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video belirleyin ve **{0} Hizmetinden Kaldır > Devam et** ögesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin®, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı düşürüldü: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda dönemeç bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik, sayfa 36*).

İnşaat bölgesi: Cihaz, inşaat bölgesine yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Şerit kapatılması: Cihaz, şerit kapatılmasına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Mola planlama: Cihaz, uzun süre boyunca sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Kamyonlar giremez: Cihaz, kamyonların giremediği bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir.

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

İleri yönde çarpışma uyarısı: Cihaz, aracınızla öndeki araç arasında güvenli bir mesafe olmadığını algıladığında sizi uyarır.

Şeritten ayrılma uyarısı: Cihaz, bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Sürücü Yardımı** > **Sürücü Uyarıları** öğesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, dēzl uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda depolanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** öğesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için  **Ara** (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 14*) öğesini seçin.
- Bir adresi bulmak için **Adres** öğesini seçin (*Adres Bulma, sayfa 14*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** öğesini seçin (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 18*).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanını ve ardından yeni bir arama alanı seçin (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 16*).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedilenler** öğesini seçin (*Konumları Kaydetme, sayfa 20*).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** öğesini seçin (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 19*).
- Kamyon duraklarını, kamyon park alanlarını ve servisleri aramak için **Kategoriler** > **Kamyon** öğesini seçin (*Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma, sayfa 16*).
- İlgilenilen Foursquare® coğrafi noktalarına göz atmak ve bu noktaları aramak için **Foursquare**'i seçin.
- Tripadvisor® yolcu değerlendirmelerine göz atmak ve bunları aramak için **Tripadvisor** (*Tripadvisor, sayfa 17*) öğesini seçin.
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** öğesini seçin (*Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 19*).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için  ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.


Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse başka bir şehrin ya da alanın yakınında aramak için mevcut aramayı seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

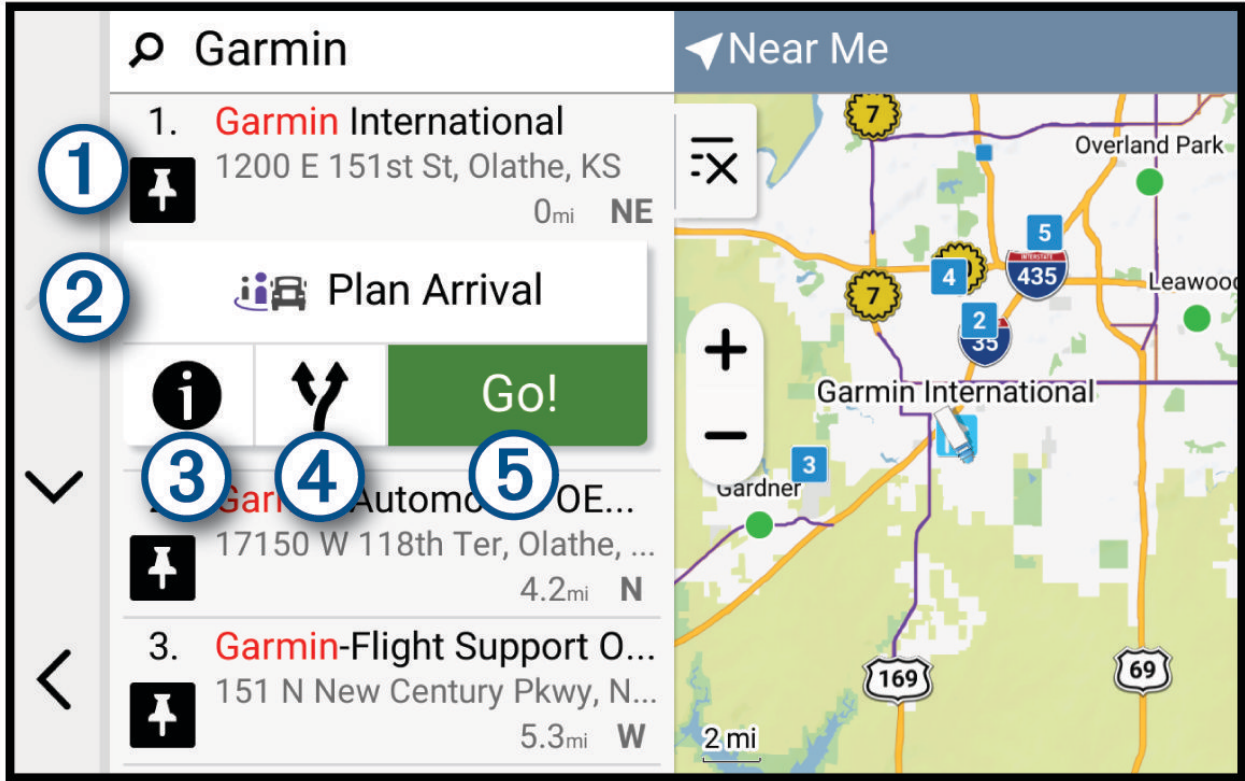


①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② Varış Planla	Varış noktanızın haritasını görüntülemek ve bir kamyon varış noktası bulmak için seçin.
③ i	Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
④ Y	Konuma giden alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanını seęin ①.

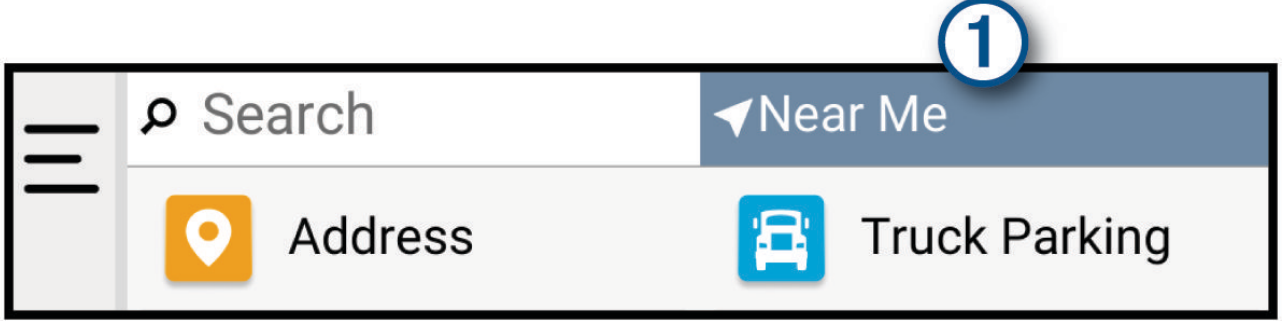

- 3 Bir arama alanı seęin.
- 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Seęilen arama alanı ekranın üst kısmında görünür. Nereye? menüsündeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

İlgileniln Noktalar

DUYURU

Coęrafi noktalarla ilgili tüm geęerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

İlgilenilen coęrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceęiniz yerlerdir. İlgilenilen coęrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eęlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kamyon Coęrafi Noktalarını Bulma

DUYURU

Coęrafi noktalarla ilgili tüm geęerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınıza yüklü ayrıntılı haritalarda, kamyon durakları, dinlenme alanları ve kantarlar gibi kamyon coęrafi noktaları bulunur.

Nereye? > Kategoriler > Kamyon seęeneęini belirleyin.

TruckDown İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

TruckDown rehberi, kamyonculuk sanayisiyle ilgili işletmeleri listeler, örneğin kamyon tamirleri ve lastik satışları gibi.

TruckDown rehberi yalnızca Kuzey Amerika'da kullanılabilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kamyonlara uygun ilgilenilen coğrafi noktaları bulmak için **Truck Locations** seçeneğini belirleyin.
 - Kamyonunuz için servis konumlarını bulmak için **Truck Services** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir kategori seçin.
- 4 Gerekirse **Tesislere ve Markalara Göre Filtrele** ögesini seçip bir veya daha fazla tesis belirledikten sonra **Kaydet** ögesini seçin.
NOT: Bu seçenek yalnızca kamyon durakları için geçerlidir.
- 5 Bir varış noktası seçin.

CAT Scale Konumlarını Bulma

Kuzey Amerika'daki CAT Scale konumlarını aramak için birlikte verilen veri tabanını kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > CAT Scale** ögesini seçin.
- 2 Bir varış noktası seçin.

Tripadvisor

DUYURU

Garmin, Tripadvisor bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız Tripadvisor yolcu puanına sahip. Tripadvisor puanları otomatik olarak restoranların, otellerin ve görülecek yerlerin arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye? > Tripadvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 4 İlgilenilen coğrafi noktaları mesafe veya popüleriteye (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin.
- 5  ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

Foursquare

DUYURU

Garmin, Foursquare tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktasını içerir.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Şunu seçin: **Nereye? > Foursquare.**

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum bilgileri ve kullanıcı değerlendirmelerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 **i** ögesini seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler** ögesini seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Otopark

Kamyon Parkı Bulma

- 1 **Nereye?** > **Otoparklar** ögesini seçin.
- 2 Bir otopark konumu seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Truck Parking Europe Kullanma

dēzl cihazınızı dēzl uygulamasıyla eşleştirir ve Truck Parking Europe hesabınızda oturum açarsanız park kullanılabilirliğini ve derecelendirmeleri navigasyon cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bu özellik, yalnızca Avrupa'da kullanılabilir.

- 1 **Nereye?** > **Truck Parking Europe** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Tesislere ve Markalara Göre Filtrele** seçeneğini belirleyin, bir veya daha fazla özellik seçin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park** ögesini seçin.
- 2 Bir otopark konumu seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kavşaklar** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 4 Enlem ve boylam koordinatlarını girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Koordinatları bir konum olarak kaydetmek için **Kaydet** ögesini seçin.
 - Koordinatlara giden bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** ögelerini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** >  > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için **Neredeyim?** sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "**Neredeyim?**" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Dinlenme Tesisleri** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.

NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

NOT: Kamyon taşıt profili etkinse yakıt yerine kamyon durakları için bir seçenek görünür.

Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için  simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2  > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç** ögesini seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. **Nereye?** menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** >  > **Kısayolları Kaldır** öğelerini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** öğesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 18](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Kaydet** öğesini seçin.
- 4 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti** öğesini seçin.
- 5 **Kaydet** öğesini seçin.

Uyumlu telefonunuzda dēzl uygulamasına bağlandığınızda, kaydedilen konumlar Garmin hesabınızla otomatik olarak eşitlenir.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet** öğesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti** öğesini seçin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçin.
- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Düzenle** öğesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı'ı** Seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolü** öğesini seçin.
 - Kayıtlı koleksiyon kategorilerinize konum eklemek veya kaldırmak için **Koleksiyonlar** öğesini seçin.
 - Konumun GPS koordinatlarını düzenlemek için **Koordinatlar** öğesini seçin.
- 6 Bilgileri düzenle.
- 7 **Bitti** öğesini seçin.

Kayıtlı Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** öğelerini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **Düzenle** > **Sil** > **Evet** seçimlerini yapın.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 26](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 26](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 21](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 25](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 25](#)).

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 13](#)).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 25](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 22](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 25](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rota başlatabilirsiniz.

1 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

4 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

1 **Nereye?** > **Eve Git** ögesini seçin.

2 Gerekirse ev konumunuzu girin.


Ev Konumunuzu Düzenleme

1 **Nereye?** > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.

2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

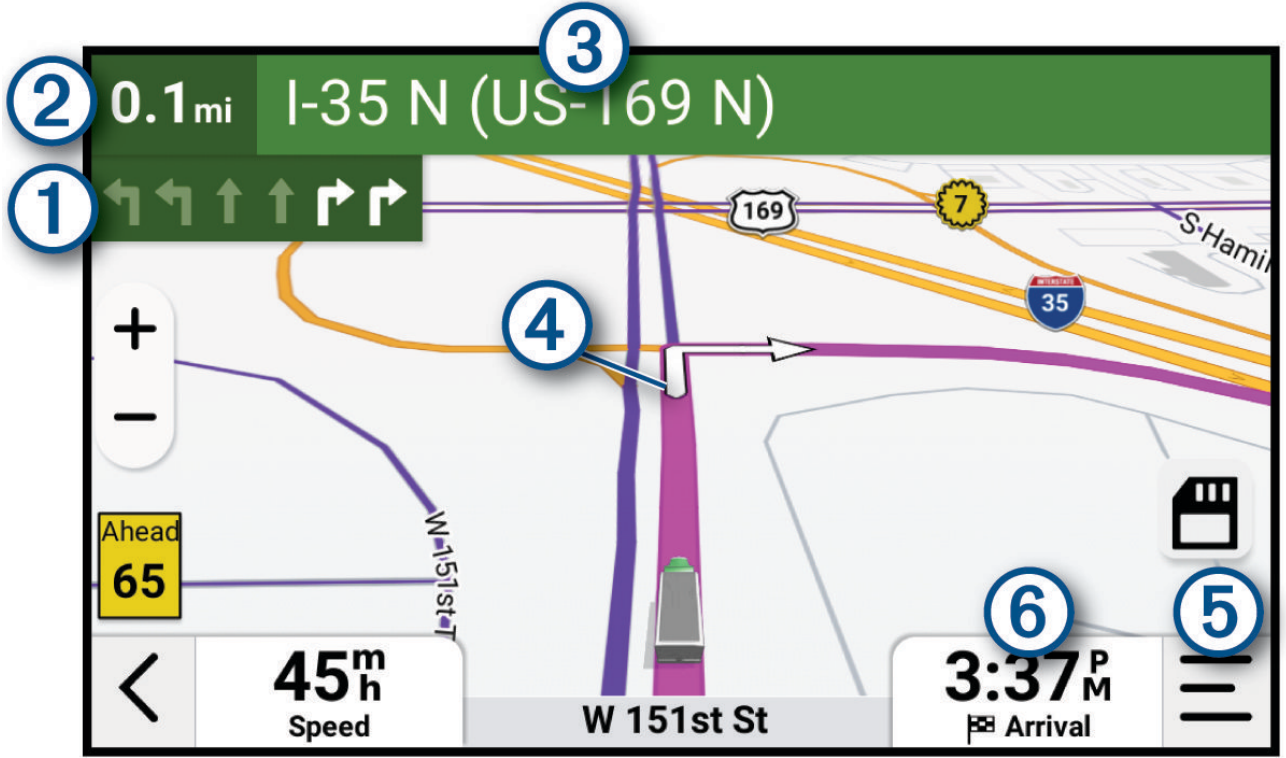

1	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
2	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
3	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
4	Haritada vurgulanan rota.
5	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi görmek için araçları seçebilirsiniz.
6	Veri alanı İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (<i>Harita Verileri Alanını Değiştirme</i> , sayfa 33).

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

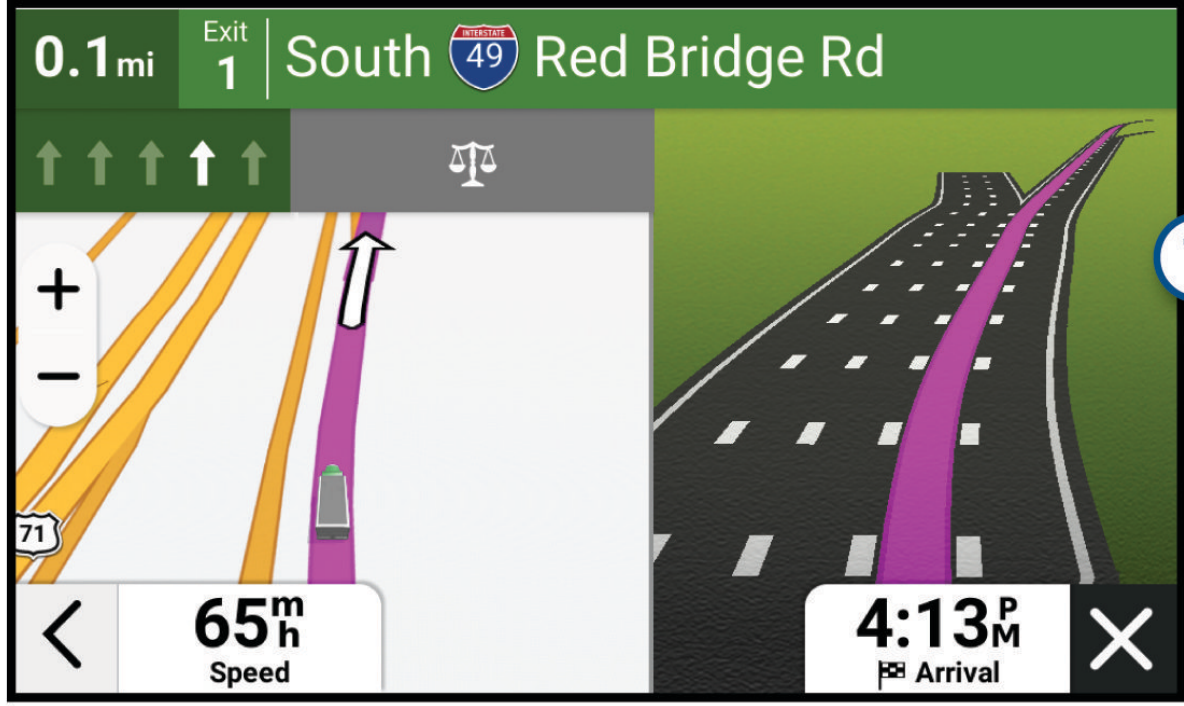

Popüler Kamyon Yollarını Haritada Görüntüleme

Cihazı, popüler kamyon yollarını haritada vurgulayacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bu, aracınız için daha erişilebilir yollar seçmenize yardımcı olabilir.

Haritadan ögesini seçin.

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için > **Dönüşler** ögesini seçin.
Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varışınızı Planlama

Bir rotaya başlamadan önce rotanızın sonunda yükleme iskelesi veya kamyon park alanı gibi popüler bir kamyon varış noktasına varmayı planlayabilirsiniz. Haritaya kendi varış yerlerinizi de ekleyebilirsiniz.

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 13*).

2 Bir konum seçin.

3 **Varış Planla** ögesini seçin.

Varış noktanızın bir önizlemesi haritada görünür. Popüler kamyon varış noktaları haritanın yanında görünür. dēzl cihazınız dēzl uygulamasıyla eşleştirilmişse otomatik olarak BirdsEye uydu görüntülerini indirir.

4 Bir varış noktası belirleyip **Git** ögesini seçin.

Varış Noktanıza Ulaşma


Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli komut, varış noktanıza yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Kamyon taşıt profilini kullanırken bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak kamyon yükleme iskelesi veya kamyon parkı gibi bir kamyon varış noktası bulmanızı ister. Haritada önerilen bir noktayı seçebilir ve Git ögesini seçerek varış noktanıza gidebilirsiniz.
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için  > **Dur** ögesini seçebilirsiniz.

Kamyon Rotasını Tamamlama

Bazı kamyon varış noktalarına yaklaştığınızda, park alanları ve kamyon yükleme istasyonları gibi sık kullanılan kamyon varış noktalarını bulmanıza yardımcı olacak bir harita aracı görüntülenir.

1 Harita aracını seçin .

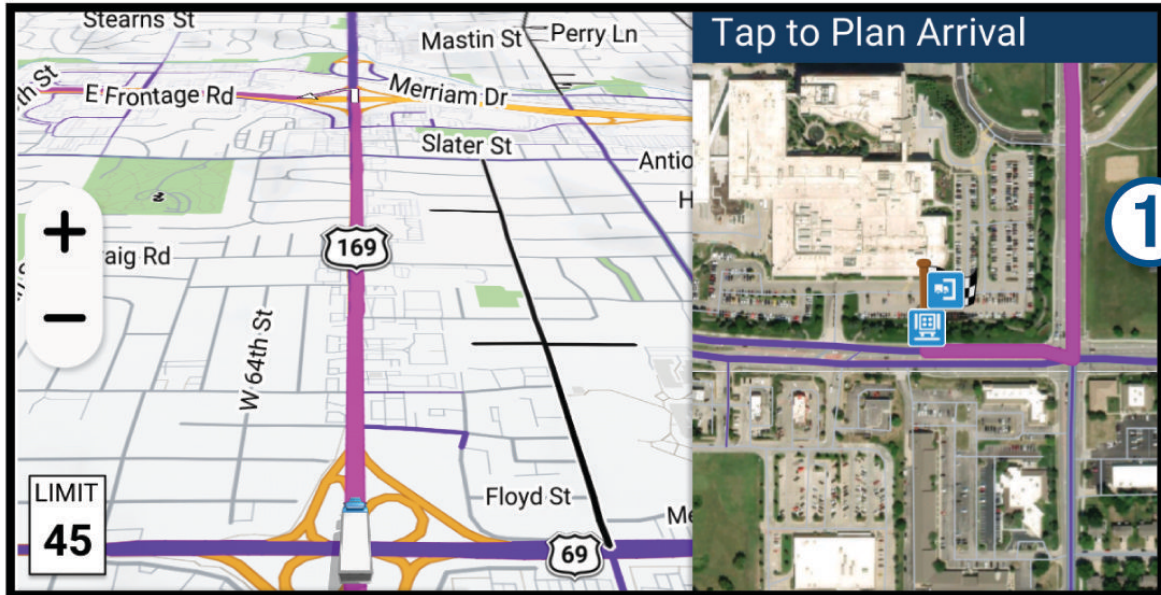

2 Haritaya dokunun ve bir kamyon varış noktası seçin.

3 **Git** ögesini seçin.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir.

NOT: Bu özellik yalnızca otomobil taşıt profilini kullanıyorsanız kullanılmalıdır. Kamyon taşıt profilini kullanırken varış noktanızın yakınındaki kamyon park alanlarını arayabilirsiniz (*Kamyon Parkı Bulma, sayfa 18*).

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz, park etmeyi önerdiğinde, önerilen park alanlarını tümünü görmek için **Daha Fazla** ögesini seçin.

NOT: Cihaz, önerilen bir park alanı seçtiğinizde rotanızı otomatik olarak günceller.

- Cihaz park yeri önermezse **Nereye? > Kategoriler > Park** öğelerini ve ardından arama alanı için **Varış Noktasına Yakın** ögesini seçin.

2 Bir park konumu seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 21*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak için rota planlayıcıyı kullanarak rota planlayabilir, programlayabilir ve kaydedebilirsiniz (*Rota Planlama, sayfa 42*).

1 Haritadan,  **Nereye?** ögesini seçin.

2 Konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 13*).

3 Bir konum seçin.

4 **Git** ögesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu rotanızdaki bir sonraki varış noktası olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 21*).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

1 Haritadan  **Rotayı Düzenle > Rotayı Şekillendir** ögesini seçin.

Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.

2 Bir şekillendirme noktası oluşturmak için bir harita konumu seçin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.

3 Gerekirse bir seçim yapın:

- Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
- Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için şekillendirme noktasını seçin ve  ögesini seçin.

4  ögesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öğesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öğesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1  > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** öğelerini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - Düz bir çizgide noktadan noktaya rotaları hesaplamak için **Düz Hat** öğesini seçin.

Rotayı Durdurma

- Haritadan  > **Dur** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekrandan **Dur** öğesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Aygıt Ayarları ve Ürün Bilgileri, sayfa 52](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce trafik bilgilerini almanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 36](#)).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 51](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Sakınmalar** öğelerini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipi için geçerlidir (*Taşıt Profilleri, sayfa 8*).

- 1  > **Navigasyon** > **Düşük Emisyon Bölgeleri** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 3 **Kaydet** öğesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** öğesini seçin.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** öğesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** >  öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç** > **Sil** öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** öğesini seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 22](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

1 Haritayı Görüntüle ögesini seçin.

2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
- Topografik görüntü ve BirdsEye görüntüsü gibi harita katmanları eklemek veya bunları kaldırmak için  simgesini seçin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  ögesini seçin.
- Kuzey Yukarı, 2B ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için  simgesini seçin.
- Rota planlayıcıyı açmak için  ögesini seçin ([Rota Planlayıcı, sayfa 42](#)).
- Bir rota başlatmak için haritadan bir konum belirleyerek **Git** ögesini seçin ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 21](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Kamera: Araç içi kamera kontrolleri sağlar ve ileri yönde çarpışma ile şeritten ayrılma uyarılarını gösterir. Araç içi kamera vizörüne ve sürücü yardımı ayarlarını açmanıza olanak tanır.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 25](#)).

Navigasyonun Sesini Kapat: Cihazı sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri görüntüler ([Yakındaki Şehirler, sayfa 29](#)).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 29](#)).

Rakım: Yaklaşan yükseklik değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafik Görüntüleme, sayfa 32](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 32](#)).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 23](#)).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 35](#)).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

Radar Kamerası Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da dēzl uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir.

Garmin eLog: Garmin eLog uygulamasından hizmet saati bilgilerini görüntüler..

Müzik: Ortam kontrollerini ve ortam bilgisini görüntüler.

Akıllı Bildirimler: Bağlı telefonunuzdan en son akıllı bildirimleri görüntüler ([Akıllı Bildirimler, sayfa 34](#)).

PrePass®: Yaklaşan kantarlar ve atlama kararlarıyla ilgili bildirimler gösterir ([PrePass®, sayfa 41](#)).

Varış Planla: Varış noktanızın bir haritasını görüntüler ve bir kamyon varış noktası bulmanızı sağlar.

Love's: Rotanız boyunca yaklaşmakta olan Love's Travel Stops® ögesini görüntüler.

NOT: Bu özellik yalnızca Kuzey Amerika'da kullanılabilir.

Pilot Flying J: Rotanız boyunca yaklaşmakta olan Pilot Flying J Travel Centers™ ögesini görüntüler.

NOT: Bu özellik yalnızca Kuzey Amerika'da kullanılabilir.

Mola Planlayıcı: Günlük sürüş yapılan saati, toplam sürüş yapılan saati ve bir sonraki molanıza kalan süreyi görüntüler.

Haritaya Genel Bakış: Rotanızın haritadaki genel görünümünü görüntüler.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde araçta gösterilen kategorileri özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde araçta gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriyi değiştirmek isterseniz kategoriyi seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** ögesini seçin.

Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.

2 Bir şehir seçin.

Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.

3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Haritadaki Yol Kısıtlamaları

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Haritadaki gri ve siyah yollar, geçerli taşıt profiliniz için yol kısıtlamalarını belirtir.

	Teslimat yolu kısıtlamaları. Yol, belirli koşullar altında teslimatlarda kullanılmak üzere kısıtlanmıştır.
	Diğer tüm yol kısıtlamaları. Geçerli taşıt profiliniz için yol erişilmez durumda olabilir.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere, yol durumuna ve yaklaşmakta olan kantarlara karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Dingil Ağırlığı
	Uzunluk
	Genişlik
	Kamyon Giremez
	Treyler Girişi Yasak
	Malzeme Kısıtlamaları
	Yanıcı veya Patlayıcı Maddelere İzin Verilmemektedir
	Su Kirletici Madde Giremez
	Sola Dönülmez
	Sağa Dönülmez
	U Dönüşü Yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Dik yokuşa çıkış
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol kamyonlar için doğrulanmamış

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Gezi Geçmişinizi Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların bir kaydını tutar.

- 1  > **Harita** > **Harita Katmanları** seçin.
- 2 **Seyahat Geçmişi** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2 Bir yolculuk bilgisi veri alanı seçin.
- 3  > **Alan(lar)ı Sıfırla** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki hız göstergesi dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç** ögesini seçin.
 - Yol A'yı ve toplam verileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla** ögesini seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla** ögesini seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 36](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için  > **Gösterge** ögesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana menüden  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2  > **Olaylar** ögesini seçin.
- 3 Listedeki bir ögeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Harita** > **Harita Katmanları**'ni seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Kaydet**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1  > **Harita** > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.
- 3 **Kaydet**'i seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

dēzl uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 36](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 43](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seçilen dil, sesli komut özelliğini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Ek özellikleri etkinleştirmek ve canlı bilgilere erişmek için dēzl cihazınızı akıllı telefonunuzla ve dēzl uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 33*).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından dēzl uygulamasını yükleyin.
- 2 dēzl cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda dēzl uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

dēzl Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için dēzl cihazınıza göndermek üzere dēzl uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 dēzl uygulamasından **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.

Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.

- 3 Önerilen bir arama sonucunu seçin.
Uygulama, konumu haritada gösterir.
- 4 Bir rota başlatmak için **Cihaza Gönder** ögesini seçin.

dēzl cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız dēzl uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri dēzl cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın dēzl uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir.

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirimi yok saymak için  ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için  ögesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 34](#)). Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Arama Yapma

- 1  > **Telefon** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir numarayı aramak için **Ara** öğesini seçin, telefon numarasını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
 - Yakın zamanda aldığınız, kaçırdığınız veya aradığınız numaraları görüntülemek için **Son Aramalar** seçeneğini belirledikten sonra bir numara seçin ve bu numarayı aramak için **Ara** öğesini belirleyin.
 - Telefon rehberinizden bir kişiyi aramak için **Telefon Rehberi** öğesini seçin, bir kişi belirleyin ve **Ara** öğesini seçin.
 - Restoran veya görülecek yer gibi bir ilgilenilen coğrafi nokta konumunu aramak için **Kategorilere Gözet** öğesini seçin, bir kategori belirleyin, bir konum seçin ve **Ara** öğesini belirleyin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

 > **Telefon** > **Evi Ara** öğesini seçin.

Sesli Arama Kullanarak Arama Yapma

- 1  > **Telefon** > **Sesli Arama** öğesini seçin.
- 2 Sesli uyarıyı dinleyin.
- 3 **Call** deyin ve aramak istediğiniz kişi adını, telefon numarasını veya konumu söyleyin.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Kapat**'ı seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda haritada aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız herhangi bir ekrandan  öğesini seçerek tekrar açabilirsiniz. Harita üzerinden  >  öğelerini de seçebilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için **Arama Ekle** öğesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için **Navigatör üzerinde Arama Devam Ediyor** öğesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için **Tuş Takımı** öğesini seçin.
- İPUCU:** Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için **Sesi Kapat**'i seçin.
- Kapatmak için **Kapat**'i seçin.

Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuz için telefon aramaları, medya sesi ve canlı hizmetler gibi özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Telefon** öğesini seçin.
- 2 Telefonunuzun adını seçin.
- 3 Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bir özellik seçin.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme

dēzl cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için dēzl uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda dēzl uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** öğelerini seçin.
Akıllı telefon uygulama kategorilerinin bir listesi görüntülenir.
- 3 Bu tür bir uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir kategori seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte dēzl cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1  > **Telefon** seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 **Bağlantıyı Kes** öğesini seçin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1  > **Telefon** öğesini seçin.
- 2 Telefonu seçin ve **Cihazı Unut** öğesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 51](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm ürün modelleri, dēzl uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 36](#)).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız dēzl uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazını dēzl uygulamasına bağlayın.
- 2 dēzl cihazınızda  > **Trafik** > **Trafik** öğesini seçin ve **Garmin Live Traffic** öğesinin seçili olduğunu doğrulayın.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden  > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için  > **Gösterge** öğesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana menüden  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2  > **Olaylar** ögesini seçin.
- 3 Listedenden bir ögeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Taşıt ve Sürücü Araçları

Mola Planlama

DUYURU

Bu cihaz tek başına Federal Motorlu Taşıtlar Emniyet Düzenlemeleri (FMCSA) kapsamında evrak kayıtları gerekliliklerinin yerini TUTAMAZ. Sürücüler geçerli tüm federal ve eyaletlere özgü hizmet saatleri gerekliliklerini yerine getirmelidir. Bu cihaz, Garmin eLog uyumlu bir Elektronik Kayıt Cihazı (ELD) ile birleştirildiğinde motorlu taşıtın hizmet saati kaydı ve mola gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Daha fazla bilgi edinmek veya bir Garmin eLog cihazı satın almak için garmin.com/elog adresine gidin.

Cihaz, mola planlama özelliği etkinleştirildiğinde önerilen mola zamanlarından ve sürüş saati sınırlarından bir saat önce sizi uyarır ve rotanızda mola konumları önerir. Çalışma saatlerinizi kaydetmek için güvenlik düzenlemelerine uymanıza yardımcı olacak bu özelliği kullanabilirsiniz.

NOT: Mola planlama özellikleri otomobil taşıt profili kullanılırken mevcut değildir.

Önerilen Mola Verme

Mola verme zamanı geldiğinde cihaz sizi uyarır ve rotanızdaki önerilen mola konumu POI'lerini gösterir.

Önerilen mola konumu listesinden bir POI seçin.

Cihaz mola konumunu rotanıza sonraki varış noktası olarak ekler.

Mola Zamanlayıcısını Başlatma

Taşıt, 30 saniye boyunca en az 8 km/sa (5 m/sa) hızla hareket ettiğinde mola zamanlayıcısı otomatik olarak başlar. Zamanlayıcıyı dilediğiniz zaman başlatabilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Mola Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 **Süreölçeri Başlat** ögesini seçin.

Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve Sıfırlama

Taşıt üç dakika veya daha uzun süre durduğunda mola zamanlayıcısı otomatik olarak durur. Park etme veya kamyon durağında durma gibi kısa duraklamalar için zamanlayıcıyı manuel olarak duraklatabilirsiniz. Sürüşünüzün sonunda zamanlayıcıyı manuel olarak sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **Süreölçeri Durdur** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Zamanlayıcıyı duraklatmak için **Duraklat** ögesini seçin.
 - Zamanlayıcıyı durdurmak ve sıfırlamak için **Sıfırla** ögesini seçin.

Sürüş Saatlerini Ayarlama

Toplam sürüş saatinizi hizmet saati kayıtlarınızla daha yakından eşleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Toplam Sürüş Yapılan Saat** ögesini seçin.
- 2 Toplam sürüş saatini girin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama

Günlük sürüş sınırınızı bölgenizdeki geçerli yasal şartlara uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Günlük Sürüş Saat** öğesini seçin.
- 2 Bölgenizdeki günlük sürüş sınırını seçin.
- 3 **Kaydet** öğesini seçin.

Garmin eLog

Garmin eLog adaptörü, motorlu taşıtın hizmet saati kaydı ve mola gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Bir Garmin eLog adaptörü uyumlu mobil cihazınızla eşleştirildiğinde, hizmet saati bilgilerini dēzl cihazınızda görüntüleyebilirsiniz. Garmin eLog adaptörü her bölgede mevcut değildir. Daha fazla bilgi edinmek veya bir Garmin eLog adaptörü satın almak için garmin.com/elog adresine gidin.

NOT: Garmin eLog özellikleri otomobil taşıt profili kullanılırken mevcut değildir.

dēzl Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama

- 1 Garmin eLog adaptörünüzü, telefonunuzdaki Garmin eLog uygulamasıyla eşleştirin (*Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama, sayfa 38*).
- 2 dēzl cihazınızı, uyumlu mobil cihazınızla eşleştirin.
- 3 Garmin eLog uygulamasını bir dēzl cihazı ile eşleştirmek için etkinleştirin (*Garmin eLog Uygulamasını bir dēzl Cihazı ile Eşleştirmek için Etkinleştirme, sayfa 38*).
- 4 Gerekliği takdirde dēzl cihazınızdaki Garmin eLog bağlantısını etkinleştirin (*Garmin eLog Cihazınızda dēzl Bağlantısını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 38*).

Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama

Cihazı kullanabilmek için Garmin eLog adaptörünüzü kurmanız ve Garmin eLog uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Mobil cihazınızda bulunan uygulama mağazasından  Garmin eLog uygulamasını yükleyin ve uygulamayı açın.
- 2 Garmin eLog sistemini kurmak ve yapılandırmak için mobil cihazınızda ekrandaki talimatları uygulayın.

NOT: Kurulum işlemini tamamlayana kadar cihazın işlevleri kısıtlıdır.

Garmin eLog Uygulamasını bir dēzl Cihazı ile Eşleştirmek için Etkinleştirme

- 1 Garmin eLog uygulamasından bir sürücü profiline giriş yapın.
- 2 **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl** öğelerini seçin.

Garmin eLog Cihazınızda dēzl Bağlantısını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- 1 dēzl cihazınızdan,  > **Telefon** öğelerini seçin.
- 2 Eşleştirilmiş mobil cihazınızın adını seçin.
- 3 **Garmin eLog Adaptör** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bilgilerini Görüntüleme

dēzl cihazınızda Garmin eLog bilgilerini görüntüleyebilmek için önce kurulum sürecini tamamlamanız gerekir (*Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama, sayfa 38*).

Aracınızı kullandığınız süre boyunca cihaz, Garmin eLog harita aracında görev durumunuzu ve toplam sürüş saatinizi gösterir.

Kalan sürüş saatinin özetini görüntülemek için bir alan seçin.

Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini Görüntüleme

Garmin eLog cihazı bir tanılama veya arıza etkinliği algıladığında cihaz ekranında bir bildirim gösterir.

Etkinlikle ilgili ayrıntıları görüntülemek için tanılama veya arıza bildirimini seçin.

NOT: Garmin eLog uygulamasında tanılama ve arıza etkinlikleriyle ilgili ek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

IFTA

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Bu özelliği kullanmadan önce taşıt profili etkinleştirilmelidir.

Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) belgeleri için gereken yakıt alımı ve gidilen kilometre gibi verileri kaydedebilirsiniz.

Yakıt Verilerini Girme

- 1  > **IFTA > Pompada** ögesini seçin.
- 2 Galon başına yakıt fiyatını girin.
- 3 **Toplam Yakıt Tüketimi** alanını seçin.
- 4 Satın alınan yakıt miktarını girin.
- 5 Gerekliyse yakıt türünü seçin:
 - Miktarı litre olarak kaydetmek için **Galon > Litre > Kaydet**'i seçin.
 - Miktarı galon olarak kaydetmek için **Litre > Galon > Kaydet**'i seçin.
- 6 Gerekirse, **Vergi Dahil** onay kutusunu seçin.
- 7 **Sonraki** ögesini seçin.
- 8 Yakıt aldığınız yakıt istasyonunu kaydetmek için bir seçenek belirleyin:
 - Listeden yakınlardaki bir istasyonunu seçin.
 - Metin alanını seçin, yakıt istasyonunun adını ve adresini girin.
- 9 Yakıt alıcısını seçin.

Yakıt Verilerini Düzenleme

- 1  > **IFTA > Yakıt Günlükleri** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse bir taşıt profili seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir yakıt kaydı seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgileri düzenlemek için bir alanı seçin.
 - Kaydı silmek için  ögesini seçin.

Sınır Özetini Görüntüleme ve Verme

Yetki alanı özetinde, aracınızın bir çeyrekte faaliyet gösterdiği her bir eyalet veya il listelenir. Yetki alanı özeti bazı bölgelerde kullanılabilir.

- 1  > **IFTA > Sınır Özeti** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Yargı bölgesi özetini dışa aktarmak için  > **Dışarı Aktar > Tamam** ögesini seçin.
Cihaz, özeti bir .csv dosyasına verir ve cihazdaki Raporlar klasöründe saklar.

Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma

- 1 Ana menüden  > **IFTA** > **Seyahat Raporları** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir rapor seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 -  > **Sil** ögesini seçin ve bir raporu silmek için onay kutusunu işaretleyin.
 -  > **Birleştir** ögesini seçin ve raporları birleştirmek üzere ilgili onay kutularını işaretleyin.
 -  > **Dışarı Aktar** > **Tamam** ögesini seçin. Cihaz, raporu bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihazdaki **Raporlar** klasöründe saklar.

Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan dahili cihaz belleğine gidin ve **Raporlar** klasörünü açın.
- 3 **IFTA** klasörünü açın.
- 4 .csv dosyasını açın.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz ([Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 40](#)).

- 1 Sırasıyla  > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıt Ekle** ögesini seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

- 1  > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2  > **Kategori Ekle** ögesini seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

- 1  > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2  > **Kategorileri Sil** ögesini seçin.
- 3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
- 4 **Sil** ögesini seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

- 1  > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2 Yeniden adlandırılacak kategoriyi seçin.
- 3  > **Kategoriyi Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

- 1  > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3  > **Kayıtları Sil** ögesini seçin.
- 4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sırasıyla  > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti** ögesini seçin.

PrePass®

DUYURU

Garmin, PrePass uygulaması tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

NOT: Bu özelliği kullanabilmeniz için etkin bir PrePass hesabınız olmalıdır.

PrePass uygulaması, sürücülerin yaklaşan kantarları kullanarak ticari bir aracın güvenliğini, kimlik bilgilerini ve ağırlığını doğrulamasına olanak tanır. dēzl cihazınızı dēzl uygulaması ve PrePass uygulamasıyla eşleştirerek dēzl cihazınızda yaklaşan kantar bildirimlerini alabilirsiniz.

NOT: Bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

Sadakat Programları

dēzl cihazınızdan, Love's Travel Stops ve Pilot Flying J Travel Centers dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı dinlenme tesislerinin sadakat programlarına erişebilirsiniz. Ödül puanları bakiyelerini ve diğer sadakat programı bilgilerini kontrol etmek için dēzl cihazınızdaki sadakat programı uygulamalarını kullanabilirsiniz. Sadakat programı özelliklerini etkinleştirmek için dēzl uygulamasında sadakat programı hesabınızda oturum açın.

NOT: Bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.
Kullanım kılavuzu, yazılım metniyle aynı dilde görüntülenir (*Sistem Ayarları, sayfa 52*).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

Kamyon Haritasını Görüntüleme

Kamyon haritası, tanımlı kamyon rotalarını harita üzerinde gösterir; örn. Yüzey Ulaşım Yardımı Yasası (STAA) tercihli rotalar, TruckDown (TD) tercihli rotalar ve radyoaktif olmayan tehlikeli maddeler (NRHM) için tercih edilen rotalar. Tanımlı rota, bulunduğunuz alana ve cihazınıza yüklü harita verilerine bağlı olarak değişir.

- 1  > **Kamyon Haritası** ögesini seçin.

Rota Planlayıcı

Daha sonra gidebileceğiniz bir rota oluşturmak ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamak, önerilen görülecek yerler ve şekillendirme noktalarını eklemek gibi eylemlerle özelleştirmek için kayıtlı bir rotayı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Rota Planlama

Rota birçok konum içerebilir ve en az bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, rotanıza başlamak için planladığınız konumdur. Rotanıza farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1  > **Rota Planlayıcı** > **Rota Oluştur** öğesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** öğesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** öğesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** öğesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** öğesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** öğesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki** >  öğesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** öğesini seçin.

Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1  > **Rotalar** öğesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Liste** öğesini seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu değiştirmek için  simgesini seçin ve yeni bir ad girin.
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  öğesini seçin ve konumu rotadaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  öğesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1  > **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Tamam** öğesini seçin.
- 5 **Başlat** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan rota varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Bir rota etkinse bunu düzenlemek ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **Rota Planlayıcı** > **Aktif Rotam** öğesini seçin.
- 2 Rota planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden gidebileceğiniz bir rota olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Aygıt Ayarları ve Ürün Bilgileri, sayfa 52](#)).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

 > **Yolculuk Geçmişi** ögesini seçin.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı dēzl uygulamasına bağlayabilirsiniz.

1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.

2 Bir gün seçin.

Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın dēzl uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 34](#)).

 > **Hava Durumu** > **Radar** ögesini seçin.

Rüzgar Tahminini Görüntüleme

1  > **Hava Durumu** > **Rüzgar** ögelerini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bölgenizdeki ortalama rüzgar hızı tahmininin haritasını görüntülemek için **Rüzgar Hızı** ögesini seçin.
- Bölgenizdeki en yüksek rüzgar hızı tahminlerinin haritasını görüntülemek için **Ani Rüzgar Hızı** ögesini seçin.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme


1  > **Hava Durumu** >  ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
- Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Müzik Çalar

Müzik çalar, cihazınızın eşleştirilmiş telefonunuzdaki bir müzik uygulamasından oynatılmakta olan ortam dosyasını kontrol etmesine olanak tanır. Ana menüden Müzik ögesini seçerek dilediğiniz zaman ortam oynatıcısını açabilirsiniz.

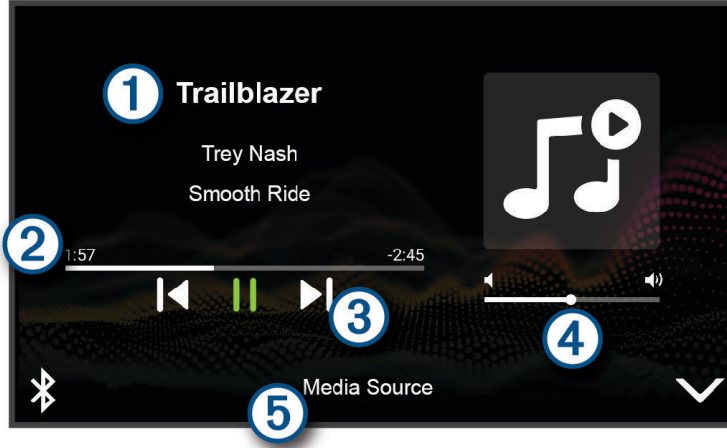


①	Oynatılan ortam hakkında bilgiler (ad, sanatçı, albüm, istasyon veya kanal gibi).
②	Geçerli ortam ögesindeki ilerleme.
③	Oynatma kontrolleri. Kontroller, ortam dosyasını sağlayan kaynağa göre değişir.
④	Ses düzeyi kontrolleri. Kaydırıcıyı kullanarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
⑤	Bağlı ortam kaynağının adı.

Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme

Müzik çalar harita aracı, müzik çaları haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 Haritayı açın.
- 2  > **Müzik Kontrolleri** ögesini seçin.
Müzik çalar kontrolleri haritada görünür.

Garmin PowerSwitch™ Uygulaması

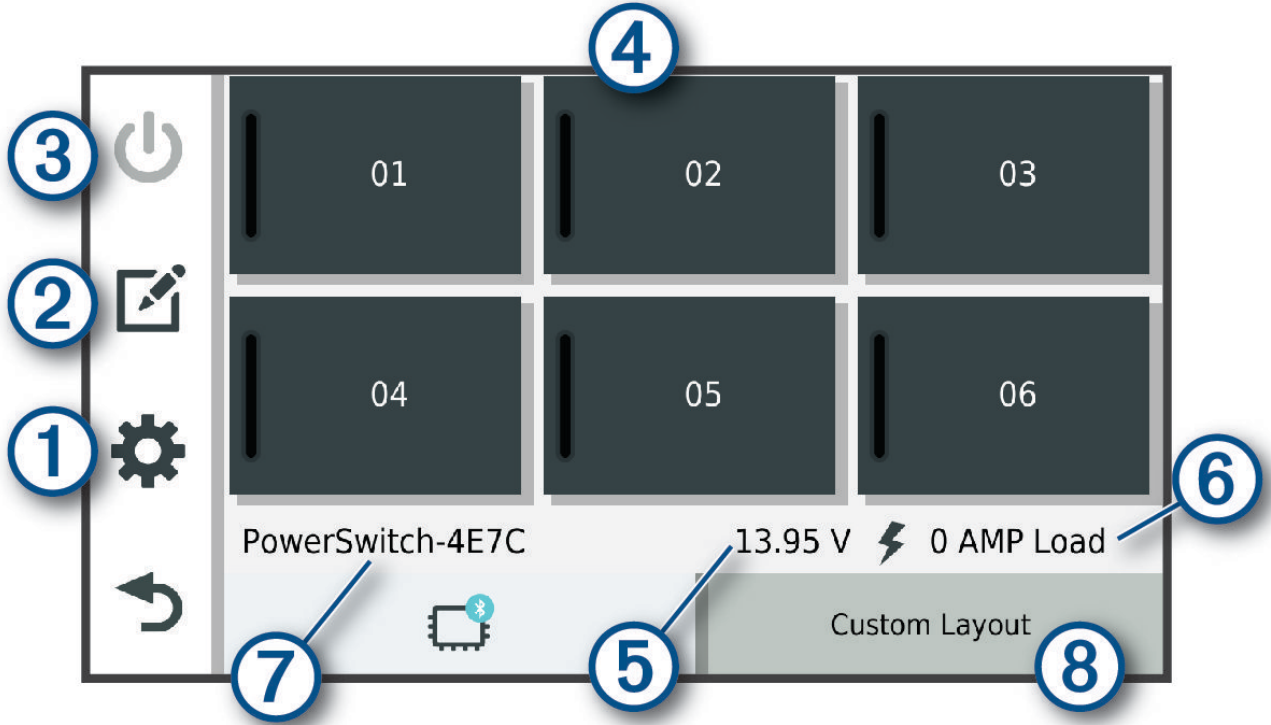

①	⚙️	Uygulama ayarları menüsünü açar
②	✎️	Uygulama düzenini ve işlevlerini özelleştirmek için düzenleme moduna girer
③	🔌	Tüm çıkışları kapatır
④	Güç düğmeleri	Bağlı her bir çıkışı etkinleştirir
⑤		Giriş gerilimini görüntüler
⑥		Seçilen Garmin PowerSwitch cihazının toplam amper değerini görüntüler
⑦		Cihaz adını görüntüler
⑧		Garmin PowerSwitch cihaz sekmelerini ve özel düzen sekmelerini görüntüler

Power Switch'i Etkinleştirme

Bir anahtarı etkinleştirmek için Garmin PowerSwitch uygulamasını kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınızı aracınıza kurmanız ve Garmin PowerSwitch uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

Bir anahtarı açmak veya kapatmak için Garmin PowerSwitch uygulamasında bir güç düğmesi seçin.

Tüm Anahtarları Kapatma

🔌 ögesini seçin.

Düğme Özelleştirme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulaması ekranında  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 2 Özelleştirmek istediğiniz düğmede  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
 - Düğme modunu değiştirmek için bir düğme modu seçin.
 - Anahtarın yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
 - Düğmeyi bir kontrol girişiyle etkinleştirecek şekilde ayarlamak için bir kontrol girişi seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Kontrol Girişine Anahtar Atama

Kontrol girişi işlevlerini kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınıza bir kontrol girişi bağlamanız gerekirGarmin PowerSwitch.

Garmin PowerSwitch cihazı kontrol girişinden sinyal aldığı anda açılacak bir veya daha fazla anahtar atayabilirsiniz.

- 1  'ı seçin.
- 2 Garmin PowerSwitch cihazınızı seçin.
- 3 Bir kontrol girişi seçin.
- 4 Bir ya da daha fazla anahtar seçin.

Özel Düzen Ekleme

Garmin PowerSwitch uygulamasına özel düzen sekmesi ekleyebilirsiniz. Özel düzene eklenen düğmeler aynı anda birden fazla anahtarı kontrol edebilir.

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasından  ögesini seçin.
Cihaz, düzenleme moduna girer.
- 2  ögesini seçin.

Özel Düzene Düğme Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 **Düğme Ekle** ögesini seçin.
- 4 Yeni düğmede  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 7 Gerekirse bir Garmin PowerSwitch cihazı ve bir anahtar seçin.
- 8 Bir eylem seçin:
 - Düğmeyi, her basışta anahtarı açacak veya kapatacak şekilde ayarlamak için **Aç/Kapat** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı açacak şekilde ayarlamak için **Aç** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı kapatacak şekilde ayarlamak için **Kapat** ögesini seçin.
- 9 Düğme modu seçin:
 - Düğmeyi tek dokunuşla etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Normal** ögesini seçin.
 - Düğmeyi yalnızca düğmeye dokunurken etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Anlık** ögesini seçin.
 - Düğmeyi tekrar tekrar açıp kapatacak şekilde ayarlamak için **Yanıp Sönme** ögesini seçin ve zaman aralıklarını belirleyin.
- 10 Varsa ışıkların parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- 11  ögesini seçin.
- 12 Gerekirse düğmeye ek eylemler eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin.
Garmin PowerSwitch cihazındaki her bir anahtar için bir eylem ekleyebilirsiniz.

Özel Düzendeki Düğmeleri Ayarlama

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Taşımak istediğiniz düğme üzerindeki  simgesini basılı tutarak düğmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

Özel Düzen veya Düğme Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmeyi silmek için silmek istediğiniz düğmenin üzerindeki  ögesini seçin.
 - Düzen sekmesini silmek için düzen sekmesinin üzerindeki  ögesini seçin.

Rutinler

Rutinler Garmin PowerSwitch cihazınızı otomatikleştirir. Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızda bir rutin tanımlarsanız rutinin koşulları karşılandığında anahtarlar otomatik olarak açılır veya kapatılır. Örneğin bir rutini, her gün belirli bir saatte veya aracınız belirli bir hıza ulaştığında bir anahtarı açacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca uyumlu Garmin navigasyon cihazı kullanıldığında rutinler kullanılabilir.

Rutin Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Rutin Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Ne Zaman** ögesini seçin.
- 4 Bir tetikleyici seçin:
 - Aracınız belirli bir hıza ulaştığında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Hız** > **Sonraki** ögesini seçin ve hız eşiklerini girmek için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Her gün belirli bir saatte tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Süre** > **Sonraki** ögesini seçin ve saati girin.
 - Gün doğumunda tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün doğumu** ögesini seçin.
 - Gün batımında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün batımı** ögesini seçin.
- 5 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 6 Cihaz, anahtar, eylem ve düğme modu seçin.
- 7 Gerekirse kaydırıcıyı kullanarak karartmayı ayarlayın.
- 8 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Düzenleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rutinin tetikleyicisini değiştirmek için **Ne Zaman** ögesini ve bir tetikleyici seçin.
 - Bir eylemi değiştirmek için değiştirmek istediğiniz eylemde  simgesini seçin ve eylemi güncelleyin.
 - Rutine bir eylem eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin ve eylemle ilgili bilgileri girin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları

- Cihaza doğru net bir ses tonuyla konuşun.
- Her isteğe *OK*, *Garmin* ile başlayın.
- Cihazın komutlarınızı daha doğru algılayabilmesini sağlamak için insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Yararlı bir yanıt almıyorsanız isteğinizi yeniden ifade etmeyi deneyin.
- Cihaz isteklerinize yanıt vermiyorsa cihazın mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlörün veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.

Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.

Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Varış Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinken varış noktanıza kalan tahmini varış sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.

Sesinizle Telefon Araması Yapma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun telefon rehberinden bir kişiyi aramak için sesli komut kullanabilirsiniz.

OK, Garmin, call dedikten sonra arayacağınız kişinin adını söyleyin.

Örneğin *OK, Garmin, call Mom.* diyebilirsiniz.

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme

Cihaz ayarlarını 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için aşağıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Ayarlar

Telefon Ayarları

 > **Telefon** öğelerini ve telefonunuzu seçin.

Bağlantıyı Kes: Eşleştirilmiş telefonun bağlantısını keser.

Telefon Adı: Eşleştirilmiş telefonun adını görüntüler. Navigasyon cihazınızda nasıl göründüğünü değiştirmek için adı seçebilirsiniz.

Telefon aramaları: Navigasyon cihazının eşleştirilmiş telefonunuzdaki aramaları kontrol etmesini sağlar.

Garmin dēzl: Navigasyon cihazı telefonunuzdaki dēzl uygulamasına bağlandığında görünür.

Garmin eLog Adaptör: Eşleştirilmiş Garmin eLog adaptörünüzün durumunu görüntüler. Bu ayar tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazı Unut: Bağlı cihazı, eşleştirilen cihazlar listesinden kaldırır. Bu seçenek yalnızca bir cihaz eşleştirildikten sonra kullanılabilir.

Wi-Fi Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi ağlarını yönetmenizi sağlar.

 > **Wi-Fi** öğesini seçin.

Wi-Fi: Wi-Fi radyosunu etkinleştirir.

Kaydedilen Ağlar: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

Ağ Ara: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 50*).

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1  > **Wi-Fi** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** ögesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** ögesini seçin.
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir kablosuz ağ seçin.
- 5 Gerekirse ağ parolasını girip **Bitti** ögesini seçin.

Cihaz, kablosuz ağa bağlanır. Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini hatırlar ve ileride yeniden bu konuma geldiğinizde otomatik olarak bağlanır.

Harita ve Taşıt Ayarları

 > **Harita** ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detay: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 33*).

Rota Noktası Etiketleri: Harita üzerinde rota noktası etiketlerinin boyutunu ayarlar.

Rota Noktası Düzenleme: Yüksek harita yakınlaştırma seviyelerinde rota noktası simgelerini gizler.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için garmin.com/maps adresine gidin.

- 1  > **Harita** > **Haritalarım** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

 > **Navigasyon** seçimlerini yapın.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Trafik: Trafik özellikleri için seçenekleri ayarlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Trafik Ayarları

Ana menüden  > **Navigasyon** > **Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafik özelliğini etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak sağlayıcıyı ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 26*).

Sürücü Yardımı Ayarları

 > **Sürücü Yardımı** ögesini seçin.

Sürücü Uyarıları: Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 12*).

Hız Uyarısı: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Azaltılmış Hız Tonu: Hız sınırı azaldığında sizi uyarır.

Ülke Sınırı Uyarısı: Uluslararası sınırları geçerken bir bildirim görüntüler.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini görüntüler.

Mola Planlama: Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri görüntüler. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Varış Planla: Rotanın sonunda varış noktanızın bir haritasını görüntüler. Ayrıca cihazınızın eşleştirilmiş akıllı telefonunuzdaki mobil verileri kullanarak uydu görüntüsü indirmesini sağlayabilirsiniz.

İleri Yönde Çarpışma Uyarısı: İleri yönde çarpışma uyarısını etkinleştirmenizi ve hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Daha yüksek bir hassasiyet, daha düşük bir hassasiyete göre sizi daha erken uyarır.

Şeritten Ayrılma Uyarısı: Bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında cihazın size uyarı vermesini sağlar.

Araç İçi Kamera Ayarları

 > **Araç İçi Kamera** ögesini seçin.

Kamera Yerleşimi: Taşıt yüksekliğini ve kamera konumunu ayarlamanızı ve araç içi kamerayı hizalamanızı sağlar.

Başlangıçta Kayıt: Araç içi kameranın cihazı açtığınızda otomatik olarak video kaydetmeye başlamasını sağlar.

Video Çözünürlüğü: Araç içi kamera kayıtlarının çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlar.

Kaza Algılama: Kaza algılama özellikleri için hassasiyeti ayarlar. Cihaz, olası bir trafik kazası algıladığında videoyu otomatik olarak kaydeder.

Ses Kaydı: Araç içi kamerayla kayıt yaparken ses kaydını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Veri Katmanı: Kaydedilen videoya tarih, saat, konum ve hız bilgilerini dahil eder.

Kaydedilmemiş Videolar: Cihazın kaydedilmemiş video çekimlerini ne zaman sileceğini belirler. **Dolduğunda Sil** seçeneği belirlenmişse cihaz, bellek kartı depolama alanı dolduğunda kaydedilmemiş en eski videoyu siler. **Anında Sil** seçeneği belirlendiğinde cihaz, üç dakikadan daha uzun süre boyunca kaydedilmemiş tüm videoları siler ve her kapatıldığında bu silme işlemini tekrar eder. Bu, veri gizliliğini korumaya yardımcı olur. Anında Sil seçeneği işaretliken galeride kaydedilmemiş videoları görüntüleyemezsiniz.

Kablosuz Kamera Ayarları

Kablosuz kamera ayarları, eşleştirilmiş Garmin kablosuz kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menüdeki ayarlar yalnızca dēzl cihazınıza kablosuz kamera bağlandığında gösterilir. dēzl cihazınızla kablosuz bir kamerayı eşleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için kılavuza göz atın.

Ekran Ayarları

⚙️ > Ekran ögesini seçin.

Yön Belirleme: Görüntüyü portre (dikey) veya manzara (yatay) olarak ayarlamanızı sağlar.

NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Sistem Ayarları

⚙️ > Sistem ögesini seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Aygıt Ayarları ve Ürün Bilgileri

⚙️ > Cihaz ögesini seçin.

Hakkında: Donanım ve yazılım sürümü bilgilerini görüntüler.

Düzenleyici: E-etiket düzenleme ve uyumluluk bilgilerini görüntüler.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) ve yazılım lisansı bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Yazılım Lisansları: Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için veriler paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu, yolculuk günlüğünü görmenizi ve diğer yolculuk geçmişi özelliklerini kullanmanızı sağlar.

Sıfırla: Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

1  > **Cihaz** > **Sıfırla** öğelerini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Syht Geçmişini Temizle** öğesini seçin.
Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları veya yüklenmiş haritaları silmez.
- Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Varsayılan Ayarları Sıfırla** öğesini seçin.
Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.
- Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Verileri Sil ve Ayarları Sıfırla** öğesini seçin.
Bu seçenek; kaydedilmiş konumlarınız, son bulunan konumlar ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1 'ı seçin.

2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.

3 Şunu seçin:  > **Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 **Cihaz** > **Düzenleyici** öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

• Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.

• Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.

Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya

www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 50*).

Cihaz, Wi-Fi ağına bağlarken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda ana menüdeki  simgesinde  ifadesi görünür.

2 > **Güncellemeler** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım öğesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** öğesini seçin.

4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** öğesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet öğesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

5 Dahili USB kablosunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** öğesini seçin (*Cihazı Şarj Etme, sayfa 53*).

En iyi sonuçlar için en az 2 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.


6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 56*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, dēzl cihazınızdaki USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

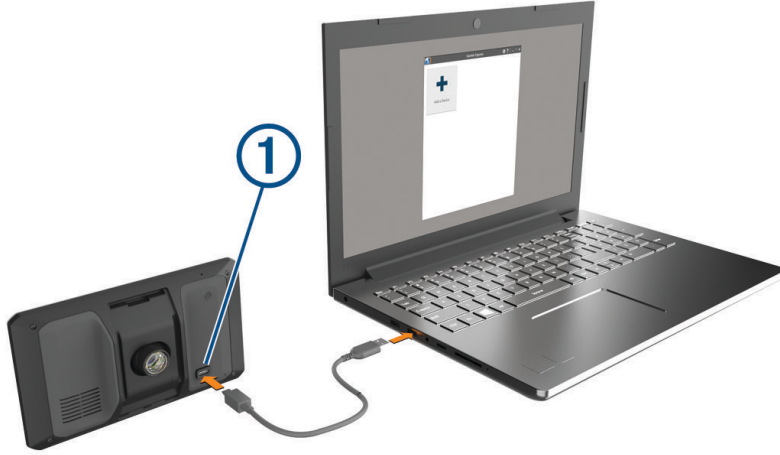

- 4 dēzl cihazınızdan **Bilg. Bağl. İçin Dokun** ögesini seçin.
- 5 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 6 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

Güncellemeler Mevcut

Son Kontrol: Bugün saat 16:07 

Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika

[Ayrıntıları Görüntüle](#)

[Tümünü Yükle](#)

7 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 65*).

8 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.

Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
- Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
- Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.

3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.

Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

USB Bağlantı Noktasını Temizleme

- 1 Cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 2 USB bağlantı noktasını yumuşak, temiz, tüy bırakmayan bir bez veya pamuklu çubuk kullanarak temizleyin.
NOT: Gerekirse bezi veya pamuklu çubuğu izopropil alkol ile hafifçe nemlendirebilirsiniz.
- 3 Cihazı güce bağlamadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Manyetik güçlü montaj parçasını vantuzlu montaj kitine sabitleyen somunu gevşetin.
- 2 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 3 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Sorun Giderme

Video kayıtlarım bulanık

- Kamera lensini temizleyin.
- Kameranın önündeki ön camları temizleyin.
- Ön cam sileceklerinin kameranın önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun ve gerekirse cihazı taşıyın.

Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor

Tüm microSD bellek kartları, üzerine yazılma işlemi çok kez tekrarlandığında eskir. Kartı düzenli olarak biçimlendirmek kullanım ömrünü uzatabilir ve performansını artırabilir. Araç içi kamera sürekli olarak kayıt yaptığından bellek kartını düzenli olarak değiştirmeniz gerekebilir. Bellek kartınızı biçimlendirmeniz veya değiştirmeniz zamanı geldiğinde cihazınız otomatik olarak bellek kartı hatalarını algılar ve sizi uyarır.

Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Bellek kartını en az altı ayda bir biçimlendirin.
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ve ardından gerekirse bellek kartını değiştirin.
- Aracınız kullanımda değilken cihazı kapatın.
Cihazınız kontakla açılan bir araç güç çıkışına bağlı değilse araç içi kameranın gereksiz çekimler yapmasını önlemek için aracınız kullanımda değilken cihazı kapatmalısınız.
- Daha yüksek depolama kapasitesine sahip bir bellek kartı kullanın.
Yüksek kapasiteli bellek kartlarının üzerine yazılma sıklığı daha az olduğundan genellikle daha uzun süre kullanılabilirler.
- 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
- Yedek bellek kartınızı nitelikli bir üreticiden ve tanınmış satıcıdan satın alın.

Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik

- En iyi fotoğraf ve video sonuçları için 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın. Önerilen bellek kartlarının listesini görüntülemek için garmin.com/dashcamcards adresini ziyaret edin.
Yavaş bir bellek kartı, videoyu yeterince hızlı bir şekilde kaydetmeyebilir.
- Videoları kameraya kablosuz bağlantıyla bağlanarak akıllı telefonunuzdan görüntülüyorsanız bunları daha az kablosuz parazit barındıran başka bir konumda görüntülemeyi veya videoları akıllı telefona aktarmayı deneyin.
- Önemli kayıtları bir bilgisayara veya akıllı telefona aktarın ve bellek kartını biçimlendirin.
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ve ardından gerekirse bellek kartını değiştirin.
- Cihazınızı en son yazılıma güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 54*).

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulaşın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Montajla İlgili Hususlar, sayfa 2*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulaşın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 50*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaaların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulaşın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulaşın.
- Araç sigorta kutusunda, araç güç çıkışının sigortasının bozuk olmadığını doğrulaşın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 52*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 52*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 7*).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 50*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 4*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

-  > **Telefon** öğesini seçin ve telefonunuzun navigasyon cihazı ile eşleştğini onaylaşın.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulaşın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemini tekrar tamamlaşın.
Eşleştirme işlemini tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 36*) ve eşleştirme işlemini tamamlamanız gerekir.

Ek

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca **||||** tuşunu basılı tutun.

Garmin PowerSwitch

⚠ UYARI

Garmin, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolarının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Işıkları, fanları ve daha fazlasını kontrol etmek üzere bağlı Garmin PowerSwitch cihazını dēzl cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihaz aküye ve sağlanan güç kablosuna yakın olacak şekilde monte edilmelidir.
- Montaj yüzeyi, cihazın ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Tüm kabloların kolaylıkla yönlendirilip bağlantısının kurulabileceği bir konum seçmelisiniz.

Cihazı Monte Etme

Cihazı monte etmeden önce bir montaj konumu seçmeli ve montaj yapacağınız yüzeye uygun donanımı satın almalısınız.

DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kabloları, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- 1 Montaj parçasını seçilen konuma yerleştirin.



- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği iki noktayı ① işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir. Montaj parçasının üzerinden delik açmayın.
- 4 Montaj yüzeyinize uygun donanımı kullanarak montaj parçasını yüzeye sıkıca sabitleyin.

Ön Kapağın Açılması

Elektrik bağlantılarını yapmak için ön kapağı açmanız gerekir.

- 1 Ön kapak mandalını ① kaldırın ve saat yönünün tersine döndürün.



- 2 Ön kapağı çekerek cihazdan çıkarın.



Aksesuarların Bağlanması


DUYURU

Cihazı, bir vinci kontrol etmek veya çalıştırmak için kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar çıkış terminaline bir güç kaynağı bağlamayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar gereksinimleri:

- Bir aksesuarı Garmin PowerSwitch cihazına bağlamadan önce aksesuarın amper değerini doğrulayın. Cihaz, her bir kanal için 30 A değerine kadar ve tüm sistem için maksimum 100 A değerini destekler.
 - 20 ila 30 A kullanan aksesuarlar için 10 AWG (6 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 ila 20 A kullanan aksesuarlar için 12 AWG (4 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 A'den daha düşük değerler kullanan aksesuarlar için 14 AWG (2,5 mm²) kablolar kullanın.
 - Tüm aksesuar bağlantıları için uygun boyutta terminaller kullanın.
 - Tüm terminal konektörlerini sıkıca sabitleyin.
- 1 Aksesuardan gelen pozitif kabloyu ① Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki aksesuar terminallerinden ② birine bağlayın.

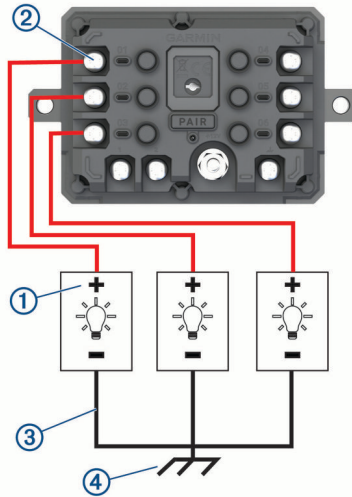

- 2 Negatif kabloyu veya topraklama kablosunu ③ araç gövdesi üzerindeki boyasız topraklama somununa ④, topraklama dağıtım levhasına veya doğrudan akünün negatif terminaline bağlayın.

⚠ DİKKAT

Aksesuar topraklama kablolarını Garmin PowerSwitch cihazdaki topraklama terminaline (GND) bağlamayın, aksi takdirde kişisel yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir ya da cihazın işlevselliği olumsuz şekilde etkilenebilir.

- 3 Tüm elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan ve kullanım sırasında gevşemeyeceğinden emin olun.

Kontrol Girişi Bağlama

Garmin PowerSwitch cihazının özelleştirilebilir çıkışları açmasını sağlamak için kontrol terminallerine bağlanabilirsiniz. Örneğin aracınızı her çalıştırdığınızda aksesuarları otomatik olarak açmak için aracınızın kontak anahtarını bir kontrol giriş terminaline bağlayabilirsiniz. Kontrol terminaleriniz 3,3 V ile 18 V arasında sinyalleri algılar. Çıkış işlevlerini Garmin PowerSwitch uygulamasıyla yapılandırabilirsiniz.


Aracınızdaki kontrol kaynağından kontrol kablosunu Garmin PowerSwitch cihazındaki iki kontrol terminalinden birine bağlayın.

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

Cihazı taşıt gücüne bağlamadan önce cihazın +12V terminalinden uyarı etiketini çıkarmanız gerekir.

Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini mutlaka doğrulayın.

- 1 Birlikte verilen topraklama kablosunun büyük halka ucunu ① taşıt aküsünün negatif terminaline bağlayın.

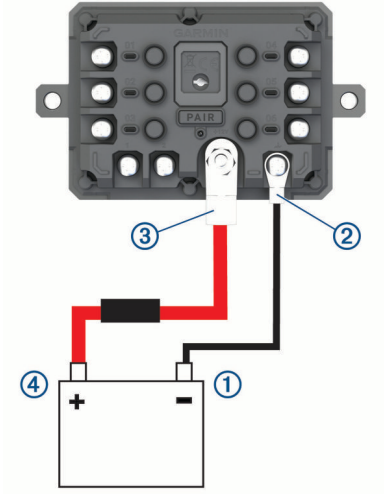

- 2 Topraklama kablosunun küçük halka ucunu cihazdaki **GND** terminaline ② bağlayın.
- 3 Birlikte verilen 12 V kablonun küçük halka ucunu cihazdaki **+12V** terminaline ③ bağlayın.
- 4 +12V terminalindeki $\frac{3}{8}$ inç somunu maksimum 4,52 N-m (40 lbf-inç) torkla sıkın.
Somunun elle gevşetilemediğini onaylamanız gerekir.

DUYURU

Terminalin zarar görmesini önlemek için +12V terminalini aşırı sıkmayın.

- 5 12 V kablonun büyük halka ucunu ④ taşıt aküsünün pozitif terminaline bağlayın.

Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme

Garmin PowerSwitch cihazınızı, uyumlu bir Garmin navigasyon cihazı ile eşleştirmenizi sağlar.

- 1 Garmin PowerSwitch cihazınızın güç düğmesini açın, uyumlu Garmin navigasyon cihazınızı 1 m (3,3 ft) yakınına yerleştirin.
- 2 Uyumlu navigasyon cihazınızda Garmin PowerSwitch uygulamasını açın.
- 3 Eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler

Boyutlar (D x G x Y)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 inç)
Çalışma sıcaklığı aralığı	25° ila 85°C (-13° ila 185°F)
Kablosuz frekansı	+15 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanarak 12 ila 16 V.
Maksimum aksesuar çıkışı	30 A
Maksimum sistem çıkışı	100 A
Tüm çıkışlar kapalıyken çekilen akım	3 mA
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ¹

Sorun Giderme

Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor

- Garmin PowerSwitch cihazınıza güç ulaştığından emin olun.
- Eşleştirilen navigasyon cihazınızda veya akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Navigasyon cihazını veya akıllı telefonu Garmin PowerSwitch cihazınıza yaklaştırın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır ([Aksesuarlarıma güç gelmiyor, sayfa 63](#)).

Aksesuarlarıma güç gelmiyor

- Garmin PowerSwitch cihazının araç aküsünden güç aldığını doğrulayın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır. Cihaz, 12 V'den fazla güç algıladığında çıkışlar tekrar açılır.
- Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini doğrulayın.
- Bağlı her aksesuarın 30 A değerinden az güç çektiğini doğrulayın.
Bir aksesuar, 30 A değerinden daha fazla güç çekiyorsa cihaz bu çıkışı otomatik olarak kapatır.
- Toplam sistem yükünün 100 A değerinden az olduğunu doğrulayın.
Cihaz, 100 A'dan fazla sistem yükü algıladığında tüm çıkışları otomatik olarak kapatır.
- Tüm elektrik bağlantılarında elektrik kısa devresi olup olmadığını kontrol edin.

Kablosuz Kameralar

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı kablosuz kameradan (ayrı satılır) gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

¹ Cihaz 30 dakikaya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 50 Kamerayı Eşleştirme

BC™ 50 kamerayı uyumlu bir Garmin navigasyon cihazıyla eşleştirebilirsiniz. Cihaz uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için garmin.com/backupcamera adresine gidin.

1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.

Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC™ 50 kamerasını desteklemeyebilir. Cihaz yazılımı güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

2  > **Kameralar** > **Yeni Kamera Ekle** öğesini seçin.

3 Kamera eşleştirmesini ve kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

İlk kamera eşleştirme işlemini tamamladıktan sonra kamera, güç uygulandığında otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme

UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığınızı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Cihazda görüntülenen bilgilere yalnızca kısa süreliğine bakın. Her zaman çevrenize dikkat edin, ekranı uzun süre izlemeyin ve ekranın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Ekranı odaklanmanız, engelleri veya tehlikeleri gözden kaçırmanıza yol açabilir.

Kameranızı uyumlu bir Garmin navigasyon cihazıyla eşleştirdikten sonra, navigasyon cihazınızı açtığınızda kamera görünümü otomatik olarak gösterilir ve kamerayı istediğiniz zaman manuel olarak gösterebilirsiniz.

- Navigasyon cihazınız kontak anahtarlı bir elektrik prizine bağlıysa (önerilir) aracınızı açın.
- Navigasyon cihazınız her zaman açık bir elektrik prizine bağlıysa navigasyon cihazını açın.
- Kamerayı manuel olarak göstermek için  simgesini seçin.
- Sesli komutları kullanarak kamerayı göstermek veya gizlemek için **Videoyu Göster** veya **Videoyu Gizle** deyin.

NOT: Sesli komutlar tüm navigasyon cihazlarında kullanılamaz. Sesli komutlar navigasyon cihazınızın modeline göre değişebilir. Bu özellik tüm dillerde kullanılamaz veya bazı diller için ek navigasyon cihazı kurulumu gerektirebilir. Daha fazla bilgi için navigasyon cihazınızdaki OK, Garmin uygulamasına ya da navigasyon cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Kamera görünümü gösterilir. Kamera aracın ileri doğru hareket ettiğini algıladığında kamera video göndermeyi otomatik olarak durdurur ve navigasyon cihazı normal çalışmaya döner. Aracınızın ilerlemiş olup olmadığından bağımsız olarak kamera videosu 2 dakika 30 saniye sonra otomatik olarak kapatılır.

Kamera Değiştirme

Cihazınıza birden fazla arka görüş kamerasından veri aktarılıyorsa bu kamera görüntüleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kamera görünümünden bir seçenek belirleyin:

-  seçin.
- Ekranı dokununuz ve ekranın alt kısmından bir kamera seçin.

Kameradan gelen video akışı görüntülenir.

Kamera Yönünü Değiştirme

Kameranın aracınızda nereye yerleştirildiğine bağlı olarak cihazınızdaki video, varsayılan olarak baş aşağı veya aynalanmış olarak görünebilir. Videoyu düzeltmek için videoyu yatay olarak döndürebilir veya dikey olarak çevirebilirsiniz.

1 Kamera görünümünden bir seçenek belirleyin:

-  > **Videoyu Ayarla** öğesini seçin.
- Ekranı dokununuz ve  öğesini seçin.

2 Görüntüyü ters çevirmek için  veya görüntüyü döndürmek için  öğesini seçin.

3  öğesini seçin.

Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.7 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme

Araç içi kamera, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

Bellek kartınızın kullanım ömrünü uzatmak için bellek kartınızı her 6 ayda en az bir kez biçimlendirmeniz gerekir. FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

- 1  > **Galeri** öğesini seçin.
- 2  > **Hafıza Kartı Formatlama** öğesini seçin.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 512 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*dēzl™ Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 dēzl cihazınızdan **Bilg. Bağl. İçin Dokunun** öğesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 65*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle** > **Kopyala** öğesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle** > **Yapıştır** öğesini seçin.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Gerekirse bir kıta ve harita türü seçin.
- 4 Bir harita seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar garmin.com veya Garmin bayinizde mevcuttur.

