

GARMIN®



Varia™ eRTL615

Käyttöopas

© 2023 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo, ANT+®, Edge®, fēnix®, Forerunner®, Venu® ja vivoactive® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Varia™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa. Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön.

M/N: A04540

Maarajoitukset ovat voimassa. 010-02790-00 on hyväksytty käytettäväksi Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 010-02789-00 on hyväksytty käytettäväksi Saksassa. 010-02791-00 on hyväksytty käytettäväksi muissa Euroopan maissa kuin Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Sisällysluettelo

Johdanto..... 1

Aloittaminen.....	1
Laitteen asennusvinkkejä.....	1
Laitteen asentaminen satulatelineeseen.....	2
Laitteen asentaminen tavaratelineeseen.....	3
Laitteen esittely.....	4
Varia eRTL615 laitteen tilamerkkivalo.....	5
Takavalon tilat ja kirkkaus.....	5
Varia eRTL615 takavalon sammuttaminen.....	6

Varia eRTL615 ja Edge 1040..... 6

Varia eRTL615 laitteen pariliitos Edge 1040 laitteeseen.....	7
Tutkan tarkasteleminen Edge pyörätietokoneessa.....	7
Lähestyvien ajoneuvojen hälytysäänet.....	7
Widgetien tarkasteleminen.....	8
Varia laitteen asetusten mukauttaminen Edge 1040 laitteella.....	8
Valoverkoston testaaminen.....	8
Valoverkoston asetukset.....	8
Valotilan asetukset.....	9
Tutkan hälytysasetusten mukauttaminen Edge 1040 laitteella.....	9

Varia eRTL615 ja Varia sovellus..... 9

Varia eRTL615 laitteen pariliitos puhelimeen.....	9
Tutkan tarkasteleminen Varia sovelluksessa.....	10
Varia sovelluksen hälytysasetusten mukauttaminen.....	10
Mukautettujen valotilojen luonti.....	10

Varia eRTL615 ja tutkanäyttölaite... 10

Varia RDU - yleiskatsaus.....	11
Varia RDU laitteen asentaminen.....	12
Tutkalaitteen pariliittäminen Varia RDU laitteeseen.....	12
Varia RDU laitteen käynnistäminen.....	13

Varia RDU akun tilan merkkivalo.....	13
Varia RDU laitteen merkkiäänten määrittäminen.....	13
Varia RDU ja tutkalaitteen sammuttaminen.....	13

Varia eRTL615 ja Varia Core..... 13

Laitteen esittely.....	14
Laitteen asentaminen.....	15
Varia Core laitteen pariliitos Garmin laitteeseen.....	16

Muut yhteensopivat laitteet..... 16

Varia eRTL615 tutkan pariliittäminen yhteensopivaan Edge pyörätietokoneeseen.....	16
Tutkalaitteen pariliittäminen yhteensopivaan Garmin kelloon.....	16

Laitteen tiedot..... 17

Laitteen huoltaminen.....	17
Laitteen puhdistaminen.....	17
Tutka.....	17
Tekniset tiedot.....	17
Varia eRTL615 - tekniset tiedot.....	17
Varia RDU - tekniset tiedot.....	18

Vianmääritys..... 18

Laitteen nollaaminen.....	18
Tuotepäivitykset.....	18
Laitteen ohjelmiston päivittäminen Varia sovelluksella.....	18
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella.....	19
Tutkalaite ei vastaa.....	19
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen.....	19
Tutka ei toimi sisällä.....	19
Tilan merkkivalo vilkkuu keltaisena.....	19
Tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi ohjelmiston päivityksen aikana.....	19
Tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun laite on liitetty virtalähteeseen..	19
Tutkalaitteen yhteys Edge pyörätietokoneeseen katkeaa.....	20
Tutkalaitteen yhteys Varia sovellukseen katkeaa.....	20

Tutkalaitteen yhteys Varia RDU laitteeseen katkeaa	20
Lisätietojen saaminen	20

Johdanto

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitte voi parantaa tilannetietoisuutta. Se ei korvaa pyöräilijän tarkkaavaisuutta ja harkintaa. Tarkkaile aina ympäristöäsi ja käytä polkupyörää aina turvallisesti ja harkiten. Sen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista tai sen muuttamista.

Aloittaminen

Varia eRTL615 tutkaa voi käyttää yhteensopivan Garmin® laitteen tai puhelimen kanssa. Tämä luettelo sisältää asennus- ja määritystoimien yleiskatsauksen.

- Asenna takavaloteline (*Laitteen asentaminen tavaratelineeseen, sivu 3*).
- Jos käytät Edge® malliston pyörätietokonetta, pariliitä laitteet (*Varia eRTL615 ja Edge 1040, sivu 6*).
- Jos käytät puhelinta, lataa Garmin Varia sovellus puhelimeen ja pariliitä laitteet (*Varia eRTL615 laitteen pariliitos puhelimeen, sivu 9*).
- Jos käytät toista Garmin laitetta, pariliitä laitteet (*Muut yhteensopivat laitteet, sivu 16*).


Laitteen asennusvinkkejä

Varia eRTL615 sisältää takavalon ja mikrotutkan, joka havaitsee lähestyvät ajoneuvot enintään 140 metrin päästä.

- Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä polkupyörän turvallista käyttöä.
- Varmista valon optimaalinen näkyvyys ja tutkan toiminta kiinnittämällä laite mahdollisimman korkealle.

HUOMAUTUS: telineen pinnan pitäisi olla pystysuunnassa. Laitteet sopivat useimpiin pyörän tavaratelineen kulmiin.

- Kiinnitä laite 250–1200 mm:n korkeudelle maasta.
- Varmista, että laitteen etupuoli on taaksepäin kohtisuorassa tiehen nähden.

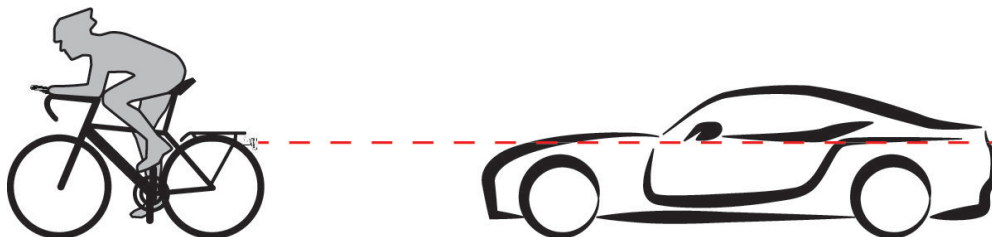


- Varmista, että valon edessä ei ole esteitä.
- Koeaja laite päivän aikana turvallisessa ympäristössä.

Laitteen asentaminen satulatelineeseen

Ennen Varia eRTL615 takavalon asennusta tarvitset 3 ja 4 mm:n kuusiokoloavaimen ja kaapelin, jolla liität laitteen.


- 1 Kiinnitä kitkalaippasovitin ① Varia eRTL615 takavaloon kahdella M4-ruuvilla.
- 2 Kiristä kaksi M4-ruuvia 3 mm:n kuusiokoloavaimella kireyteen 1 N-m (9 lbf-in.).
- 3 Jos satulan taakse on kiinnitetty jotain muutakin, kiinnitä jatkopala ② kitkalaippasovittimeen M5-ruuvilla.

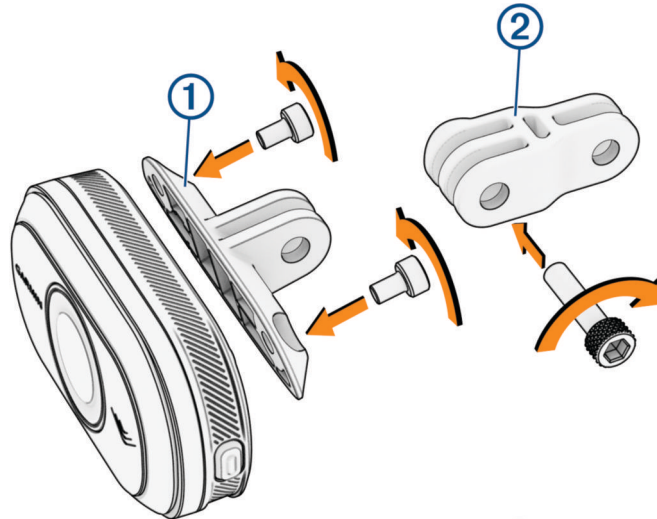

- 4 Kohdista kitkalaippasovittimen tai jatkopalan aukko satulatelineen keskellä olevan aukon kohtaan.
- 5 Kiinnitä laite löysästi satulatelineeseen M5-ruuvilla.

HUOMAUTUS: m5-ruuvi kiristetään, kun olet asettanut laitteen pyörään.

- 6 Kiinnitä teline ③ satulan alla oleviin kiskoihin.

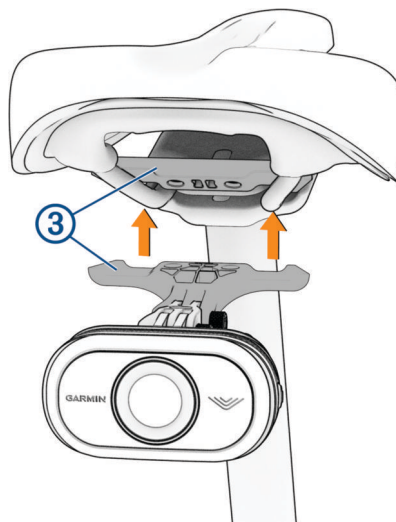

- 7 Kiristä telineen kaksi M5-ruuvia 4 mm:n kuusiokoloavaimella kireyteen 2 N-m (18 lbf-in.).
- 8 Aseta laite paikalleen (*Laitteen asennusvinkkejä, sivu 1*).

- 9 Kiristä kitkalaippasovittimen ja jatkopalan M5-ruuvit 4 mm:n avaimella kireyteen 3 N-m (27 lbf-in.).



- 10 Liitä kaapeli pyörään.

Katso tarvittaessa pyörän käyttöoppaasta lisätietoja laitteiden liittämisestä.


- 11 Kiinnitä kaapeli niin, että se ei ole pyörän liikkuvien osien tiellä.

Laitteen asentaminen tavaratelineeseen

Ennen Varia eRTL615 takavalon asennusta tarvitset 3 ja 4 mm:n kuusiokoloavaimen ja kaapelin, jolla liität laitteen.


- 1 Tee tarvittavat toimet tavaratelineen rakenteen mukaan:
- Jos kitkalaippasovitin sopii tavaratelineeseen, tee vaiheet 2–5.
 - Jos laitteen voi kiinnittää suoraan tavaratelineeseen, tee vaiheet 6–9.
- 2 Kiinnitä kitkalaippasovitin ① Varia eRTL615 takavaloon kahdella M4-ruuvilla.

VIHJE: jos tavarateline on pitkä tai pyörän taakse on kiinnitetty jotain muutakin, kiinnitä jatkopala ② kitkalaippasovittimeen.

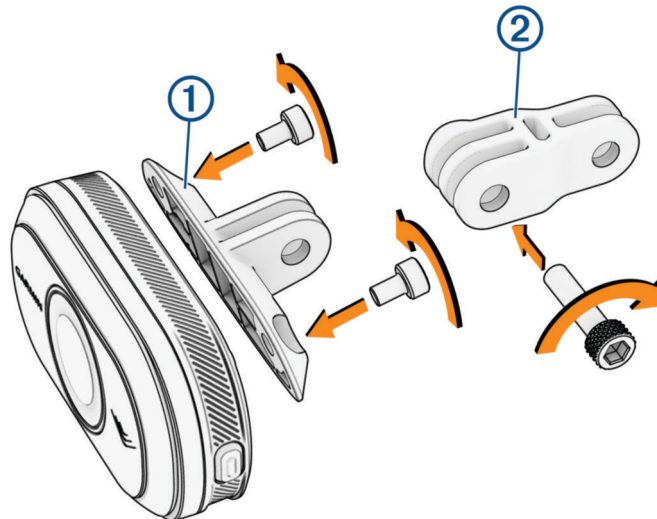

- 3 Kiristä kaksi M4-ruuvia 3 mm:n kuusiokoloavaimella kireyteen 1 N-m (9 lbf-in.).
- 4 Kohdista kitkalaippasovittimen tai jatkopalan aukko tavaratelineessä olevan aukon kohtaan.

- 5 Kiristä M5-ruuvi 4 mm:n kuusiokoloavaimella kireyteen 3 N-m (27 lbf-in.).

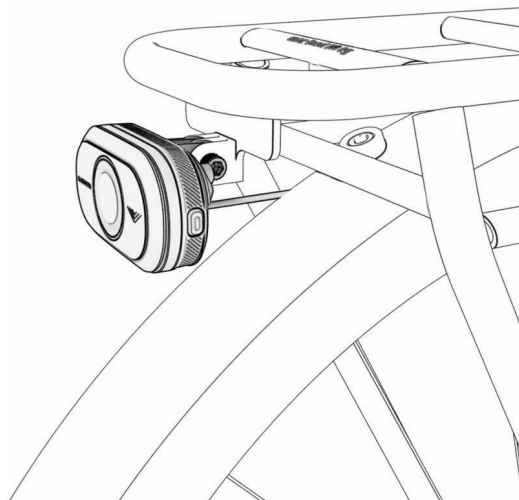

- 6 Jos et käytä kitkalaippasovitinta, kohdista tavaratelineessä olevat aukot Varia eRTL615 takavalon takana olevien aukkojen kohtaan.
- 7 Kiristä kaksi M4-ruuvia 3 mm:n kuusiokoloavaimella kireyteen 1 N-m (9 lbf-in.).
- 8 Liitä kaapeli pyörään.
Katso pyörän käyttöoppaasta lisätietoja laitteiden liittämisestä.
- 9 Kiinnitä kaapeli niin, että se ei ole pyörän liikkuvien osien tiellä.

Laitteen esittely



① Laitteen painike	Painamalla voit vaihtaa valotilaa, kun laite on aktiivisessa tilassa. Painamalla 4 sekuntia voit siirtyä pariliitostilaan (<i>Varia eRTL615 laitteen pariliitos puheli- meen, sivu 9</i>). Kun laite on älykkäässä lepotilassa, voit herättää sen painamalla 2 sekuntia. Kun laite on aktiivisessa tilassa, voit sytyttää tai sammuttaa takavalon painamalla 2 sekuntia. Tutka pysyy käynnissä. Nollaa laite painamalla 10 sekuntia.
② Laitteen tila- merkkivalo	Vaihtaa väriä pariliitoksen tilan ja laitteen tilan mukaan (<i>Varia eRTL615 laitteen tilamerkki- valo, sivu 5</i>).

Varia eRTL615 laitteen tilamerkkivalo

Merkkivalon tila	Tila
Vilkkuu violettina	Laite on aktiivisessa pariliitostilassa.
Yksi sininen välähdys	Laite on älykkäässä lepotilassa.
Kaksi sinistä välähdystä	Laite on aktiivisessa tilassa.
Vilkkuu keltaisena	Laite on esittelytilassa.
Vilkkuu vuorotellen sinisenä ja vihreänä	Laite asentaa laiteohjelmistopäivitystä.
Vihreä välähdys 10 kertaa	Laite on asentanut laiteohjelmistopäivityksen.
Punainen välähdys 10 kertaa	Laiteohjelmistopäivityksen asennus epäonnistui.
Yksi punainen välähdys	Laite on aktiivisessa tilassa ja liitettynä akkuun, jonka virta on vähissä.
Kaksi punaista välähdystä	Laite on älykkäässä lepotilassa ja liitettynä akkuun, jonka virta on vähissä.
Palaa vihreänä	Laite on massamuistitilassa.
Palaa punaisena	Virhe. Laite tarvitsee ehkä käynnistää uudelleen.

Takavalon tilat ja kirkkaus

Varia eRTL615 takavalon tilaa voi vaihtaa painamalla painiketta ([Laitteen esittely, sivu 4](#)).

HUOMAUTUS: valittu valotila säilyy, kun laite sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.

Tila	Valon teho	Oletusarvoinen vilkunta	Toiminta, kun ajoneuvo lähestyy
TASAINEN (oletus)	Suuri	Ei mitään	Takavallo palaa, ja laite havaitsee ajoneuvot. Takavallo vilkkuu nopeasti, kun laite havaitsee ajoneuvoja.
Pääjoukko (ryhmäajo)	Keskitasoinen	Ei mitään	Takavallo vilkkuu pehmeästi, kun laite havaitsee ajoneuvoja.
Vilkku yöllä	Suuri	Hidas	Takavallo vilkkuu nopeasti, kun laite havaitsee ajoneuvoja.
Vilkku päivällä	Maksimi	Ajoittainen	Takavallo vilkkuu nopeasti, kun laite havaitsee ajoneuvoja.
Valmiustila	Ei pala	Ei mitään	Takavallo on sammuksissa, ja laite havaitsee edelleen ajoneuvot.
Mukautettu kirkkaus	Vaihteleva	Vaihteleva	Takavallo palaa ja vilkkuu nopeasti, kun laite havaitsee ajoneuvoja.
Mukautettu vilkunta	Vaihteleva	Vaihteleva	Takavallo vilkkuu nopeasti, kun laite havaitsee ajoneuvoja.

Varia eRTL615 takavalon sammuttaminen

Paina laitteen painiketta 2 sekunnin ajan (*Laitteen esittely, sivu 4*).

Tutka toimii, vaikka takavallo on sammuksissa.

Varia eRTL615 ja Edge 1040

Voit etäohjata tutkalaitetta ja mukauttaa asetuksia yhteensopivalla Edge pyörätietokoneella. Tämä osa koskee Edge 1040 laitetta. Muut yhteensopivat Edge pyörätietokoneet sisältävät samankaltaisia asetuksia ja säätimiä (*Muut yhteensopivat laitteet, sivu 16*).

Varia eRTL615 laitteen pariliitos Edge 1040 laitteeseen

Kun yhdistät Varia eRTL615 takavalon ensimmäisen kerran Edge 1040 pyörätietokoneeseen, sinun on pariliitettävä laitteet ANT+®-tekniikalla. Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen Edge pyörätietokone yhdistää automaattisesti tutkalaitteeseen, kun aloitat suorituksen ja tutkalaite on aktiivinen ja alueella.

HUOMAUTUS: tutkalaite on yhteensopiva muiden Garmin-laitteiden kanssa ([Muut yhteensopivat laitteet](#), sivu 16).

- 1 Tuo Edge 1040 pyörätietokone Varia eRTL615 tutkan käyttöalueelle (3 m).

HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+ -tekniikkaa käyttävistä antureista pariliittämisen aikana.

- 2 Käynnistä Edge 1040 pyörätietokone.

- 3 Valitse  > **Tunnistimet** > **Lisää tunnistin** > **Etsi kaikki**.

- 4 Kun Varia eRTL615 takavalon valo on aktiivisessa tilassa, siirrä se pariliitostilaan painamalla sen painiketta 4 sekunnin ajan.

Tilan merkkivalo vilkkuu violettina. Laite on pariliitostilassa 5 minuutin ajan tai kunnes suljet pariliitostilan painamalla laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.


- 5 Valitse anturi ja valitse **Lisää**.

Kun anturi on liitetty Edge 1040 pyörätietokoneeseen, anturin tila on Yhdistetty.  (tutka)- ja  (pyöränvalo) -tilakuvakkeet näkyvät tasaisena aloitusnäytön yläpalkissa.

Tutkan tarkasteleminen Edge pyörätietokoneessa

Lähde ajamaan.

Tutkan tiedot näkyvät aktiivisessa tietonäytössä.

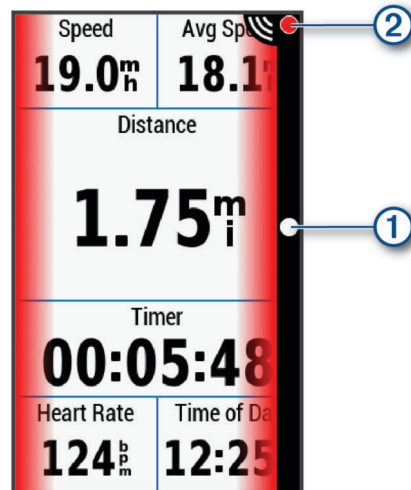

Ajoneuvon sijainnin merkkivalo ① siirtyy ylemmäs valopylväässä, kun ajoneuvo lähestyy pyörääsi.

Vaaratason merkkivalo ② vaihtaa väriä mahdollisen vaaratason mukaan. Vihreä merkitsee, että ajoneuvoja ei ole havaittu. Oranssi merkitsee, että ajoneuvo lähestyy. Punainen merkitsee, että ajoneuvo etenee suurella nopeudella.


Lähestyvien ajoneuvojen hälytysäänet

Edge-laitteesta kuuluu merkkiääni, jos äänet on otettu käyttöön asetuksista. Laitteesta on hälytysääniä useisiin tarkoituksiin. Lähestyvien ajoneuvojen hälytysääni on erottuva. Laitteesta kuuluu yksi merkkiääni, kun se havaitsee ensimmäisen ajoneuvon. Kun kyseinen vaara on ohi, laitteesta kuuluu aina uusi merkkiääni, kun se havaitsee uuden ajoneuvon.

Widgetien tarkasteleminen

Laitteessa on esiladattuna useita widgetejä, ja lisää on saatavilla, kun pariliität laitteen puhelimeen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen.

- 1 Pyyhkäise aloitusnäytön yläreunasta alaspäin.

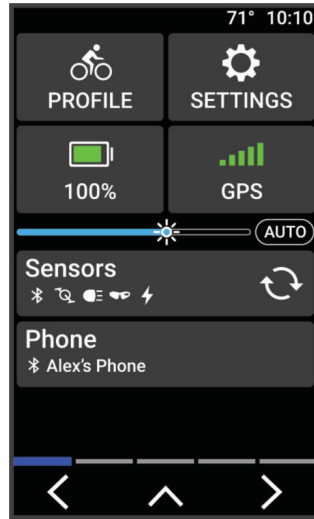

Asetukset-widget avautuu näyttöön. Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite etsii signaalia. Tasaisena näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt tai anturi on liitetty. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla tarvittavan kuvakkeen.

- 2 Näytä kaikki widgetit pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Seuraavan kerran, kun haluat katsella widgetejä, pyyhkäise alas, jolloin näyttöön ilmestyy viimeksi katselemasi widget.

Varia laitteen asetusten mukauttaminen Edge 1040 laitteella

Ennen kuin voit mukauttaa Varia eRTL615 laitteen asetuksia Edge 1040 laitteella, sinun on pariliitettävä laitteet.

- 1 Valitse  > **Tunnistimet** > **Valot**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Ota valoverkosto käyttöön valitsemalla **Ota käyttöön**.
 - Tarkista verkoston valojen määritykset valitsemalla **Verkkoasetukset** > **Valotesti** ([Valoverkoston testaaminen, sivu 8](#)).
 - Näytä laitteen tiedot ja mukauta verkostosi valoja valitsemalla valo ([Valoverkoston asetukset, sivu 8](#)).

Valoverkoston testaaminen

- 1 Valitse **Tunnistimet**-valikosta **Valot** > **Verkkoasetukset** > **Valotesti**.

- 2 Valitse testattava valo.

Valo vilkkuu, kun se on yhteydessä.

Valoverkoston asetukset

Valitse **Tunnistimet**-valikosta **Valot** ja valitse pariliitetty valo.

Ota käyttöön: sytyttää valon. Voit etähallita laitetta Edge pyörätietokoneesta. Voit irrottaa valon valoverkostosta poistamalla valon käytöstä.

Valotila: määrittää valon voimakkuuden ja kuviotilan tai sammuttaa valon.

HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä, kun Yksittäinen valotila-asetus on valittuna ([Valotilan asetukset, sivu 9](#)).

Tietoja: näyttää laite-, ohjelmisto- ja akkutiedot.

Poista: voit poistaa pariliitetyn valon verkostosta.

Valotilan asetukset

Valitse **Tunnistimet**-valikosta **Valot > Verkkoasetukset > Valotila**.

Automaattinen: säättää valon voimakkuuden ja valotilan automaattisesti ympäristön valoisuuden ja kellonajan mukaan.

Erittäin hyvä näkyvyys: määrittää valon voimakkuudeksi vilkkutilan tai kirkkaimman mahdollisen asetuksen.

Polku: säättää valon voimakkuuden ja valotilan automaattisesti ympäristön valoisuuden ja kellonajan mukaan. Tilaa suositellaan maastopyöräilyyn.

Yksittäinen: voit mukauttaa verkoston kunkin valon voimakkuutta ja kuviotilaa ([Valoverkoston asetukset, sivu 8](#)).

Tutkan hälytysasetusten mukauttaminen Edge I040 laitteella

Ennen kuin voit mukauttaa tutkan hälytysasetuksia Edge 1040 laitteella, sinun on pariliitettävä laitteet.

Voit mukauttaa tutkan hälytysten ääniä ja näkymistä Edge 1040 laitteessa.

- 1 Valitse Edge 1040 laitteessa  > **Tunnistimet**.
- 2 Valitse Varia eRTL615.
- 3 Valitse **Tunnistimen tiedot > Hälytysasetukset**.
- 4 Valitse jokin vaihtoehto.

Varia eRTL615 ja Varia sovellus

Varia sovellus muodostaa yhteyden Varia eRTL615 laitteeseen Bluetooth® tekniikalla. Tutkan tiedot ja asetukset näkyvät sovelluksessa.

- Pariliitoksen jälkeen sovelluksessa näkyy värillinen palkki, joka ilmaisee lähestyvien ajoneuvojen aiheuttaman vaaratason.
- Voit ottaa käyttöön puhelimen värinäähälytykset, jotta voit tarkkailla niitä, kun puhelin on taskussasi eikä kiinnitettynä ohjaustankoon.

Voit ladata Varia sovelluksen puhelimen sovelluskaupasta.

Varia eRTL615 laitteen pariliitos puhelimeen

Kun yhdistät Varia eRTL615 laitteen puhelimen Varia sovellukseen ensimmäisen kerran, sinun on pariliitettävä laitteet. Ensimmäisen pariliitoksen jälkeen Varia sovellus muodostaa yhteyden Varia eRTL615 laitteeseen automaattisesti, kun avaat sovelluksen ja tutka on aktiivinen ja käyttöalueella.


- 1 Tuo puhelin lähelle (0,5 m) Varia eRTL615 laitetta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista Bluetooth antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
- 2 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön yhteensopivassa puhelimessa.
- 3 Asenna ja avaa puhelimen sovelluskaupasta Varia sovellus.
- 4 Valitse **Pariliit heti**.
- 5 Kun Varia eRTL615 on aktiivisessa tilassa, siirrä se pariliitostilaan painamalla sen painiketta 4 sekunnin ajan. Laitteen tilamerkkivalo vilkkuu violettina. Laite on pariliitostilassa 5 minuutin ajan tai kunnes suljet pariliitostilan painamalla laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
- 6 Valitse **Tuo on minun laitteeni. > Pariliitä**.

Kun Varia eRTL615 on pariliitetty puhelimeen, tutkan tila näkyy sovelluksessa.

Tutkan tarkasteleminen Varia sovelluksessa

Lähde ajamaan.

Tutkan tiedot näkyvät aktiivisessa tietonäytössä.

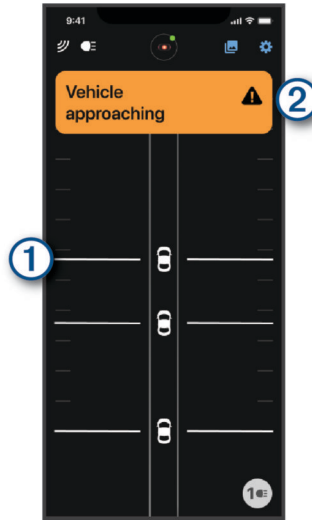

Ajoneuvon sijainti ① siirtyy ylemmäs näytössä, kun ajoneuvo lähestyy pyörääsi. Vaaratason palkki ② vaihtaa väriä mahdollisen vaaratason mukaan. Vihreä merkitsee, että ajoneuvoja ei ole havaittu. Oranssi merkitsee, että ajoneuvo lähestyy. Punainen merkitsee, että ajoneuvo etenee suurella nopeudella.

VIHJE: myös ajoneuvon vierellä oleva viiva ilmaisee vaaratason. Suora viiva muuttuu mutkaiseksi, kun vaarataso on punainen.

Varia sovelluksen hälytysasetusten mukauttaminen

Pariliitä laitteesi, jotta voit mukauttaa tutkan hälytysasetuksia Varia sovelluksella.

Voit ottaa käyttöön puhelimen värinäilytykset, jotta voit tarkkailla niitä, kun puhelin on taskussasi eikä kiinnitettynä ohjaustankoon.

- 1 Valitse Varia sovelluksessa tai .
- 2 Valitse **Äänimerkit ja hälytykset**.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Mukautettujen valotilojen luonti


- 1 Valitse Varia sovelluksen yläosasta laitekuvake.
- 2 Valitse **Valotilat**.
- 3 Valitse tila.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Luo mukautettu välähdys** > **Lisää välähdys**, määritä kirkkaus ja kesto, valitse **Lisää** ja valitse .
 - Valitse **Luo mukautettu tasainen**, määritä kirkkaus ja valitse **Tallenna**.
- 5 Voit lisätä valotiloja toistamalla vaiheita 2–4.

HUOMAUTUS: Luo mukautettu välähdys- ja Luo mukautettu tasainen -painikkeet lakkaavat toimimasta, kun olet lisännyt enimmäismäärän mukautettuja valotiloja.

Varia eRTL615 ja tutkanäyttölaite

Voit näyttää tutkatietoja yhteensopivassa tutkanäyttöyksikössä (RDU).

Varia RDU - yleiskatsaus

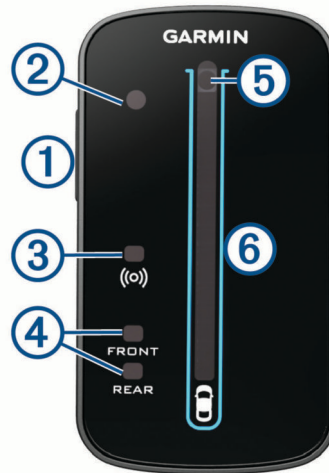


① Laitteen painike	Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
② Ympäristön valoisuusanturi	Tunnistaa ympäristön valoisuuden ja säätää näytön kirkkauden automaattisesti.
③ Yhteyden tilan merkkivalo	Palaa tasaisen sinisenä, kun laite on pariliitetty tutkalaitteeseen. Vilkkuu sinisenä, kun laite etsii tutkalaitetta.
④ FRONTLaitteen tilan FRONT ja REAR merkkivalot	Palavat punaisena, kun laitteessa on virhe.
⑤ Vaaratason merkkivalo	Vaihtaa väriä mahdollisen vaaratason mukaan. Vihreä merkitsee, että ajoneuvoja ei ole havaittu. Oranssi merkitsee, että ajoneuvo lähestyy. Punainen merkitsee, että ajoneuvo etenee suurella nopeudella.
⑥ Ajoneuvon sijainnin merkkivalot	Siirtyvät valopylväässä ylöspäin, kun ajoneuvo lähestyy pyörää.

Varia RDU laitteen asentaminen


HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole Varia RDU laitetta, voit käyttää yhteensopivaa Edge pyörätietokonetta tai puhelimen Varia sovellusta (*Varia eRTL615 ja Varia sovellus, sivu 9*).

Voit asentaa laitteen runkoon tai ohjaustankoon.

- 1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä polkupyörän turvallista käyttöä.
- 2 Aseta kumilevy ① pyörätelineen taustapuolelle.
Kumikiekkkeet kohdistuvat pyörätelineen taustapuolelle, jotta teline pysyy paikallaan.

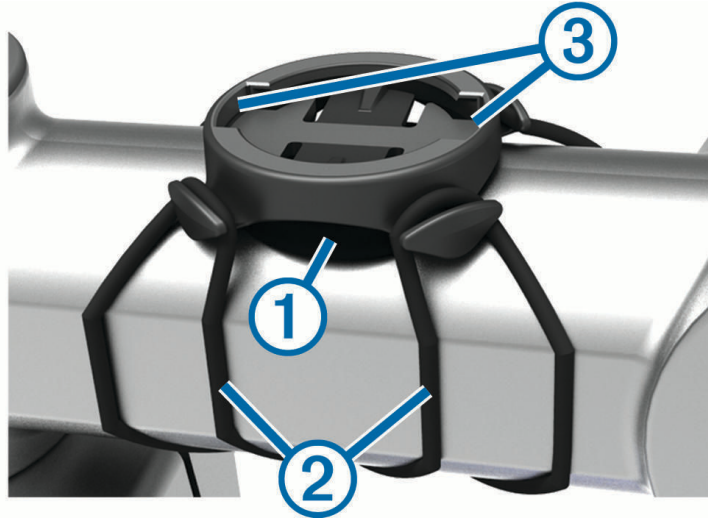

- 3 Aseta pyöräteline pyörän rungolle.
- 4 Kiinnitä pyöräteline tukevasti kahdella hihnalla ②.
- 5 Kohdista laitteen taustapuolen kiekkkeet pyörätelineen loviin ③.
- 6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.

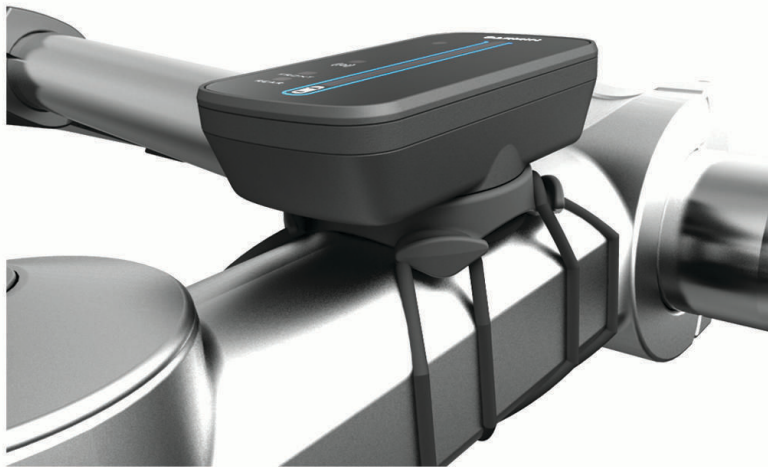

Tutkalaitteen pariliittäminen Varia RDU laitteeseen

Varia RDU laitteen voi pariliittää yhteen tutkalaitteeseen kerrallaan.

- 1 Paina Varia RDU laitteen painiketta 5 sekunnin ajan.
Vaaratason merkkivalo välähtää violettina.
- 2 Käynnistä tutkalaite.
- 3 Tuo laitteet enintään 1 cm:n päähän toisistaan ja odota, kun ne muodostavat yhteyden toisiinsa.
Varia RDU (📶) merkkivalo muuttuu tasaisen siniseksi ja vaaratason merkkivalo tasaisen vihreäksi.

Varia RDU laitteen käynnistäminen

Käynnistä tutkalaite painamalla sen painiketta 1 sekunnin ajan.

Merkkivalot osoittavat akun varaustason täyttämällä valopylvään.

 merkkivalo vilkkuu sinisenä, kun laite etsii tutkalaitetta.

Varia RDU akun tilan merkkivalo

Kun käynnistät laitteen, valopylvään yläreunassa oleva merkkivalo osoittaa akun tilan lyhyesti.

Merkkivalon toiminto	Tila
Vilkkuu vihreänä	Laite latautuu.
Tasainen vihreä	Lataus on valmis.
Vilkkuu keltaisena	Akun virta on vähissä.
Vilkkuu punaisena	Akun virta on erittäin vähissä.

Varia RDU laitteen merkkiäänten määrittäminen

- Ota äänet käyttöön painamalla laitteen painiketta.
- Poista äänet käytöstä painamalla laitteen painiketta uudelleen.

Varia RDU ja tutkalaitteen sammuttaminen

Jos Varia RDU laite on pariliitetty tutkalaitteeseen, Varia RDU ja Varia eRTL615 laitteen takavallo voidaan sammuttaa yhtäaikaan.

Paina Varia RDU laitteen painiketta 1 sekunnin ajan.

Varia eRTL615 ja Varia Core

HUOMIO

Tämän ominaisuuden avulla voit ohjata tiettyjä sähköpyörän oheistoimintoja ja/tai tiettyjä lisävarusteita käyttäessäsi yhteensopivia kolmansien osapuolten sovelluksia. Garmin ei vastaa tämän ominaisuuden tai kolmannen osapuolen sovelluksen toiminnasta tai luotettavuudesta. Käyttäjä käyttää kyseistä ominaisuutta omalla vastuullaan.

Varia eRTL615 takavalon voi sytyttää Varia Core laitteen käynnistyttyä yhteydessä. Kun laitteet on pariliitetty, kaikki yhdistetyt valot voi sytyttää tai sammuttaa painamalla laitteen painiketta 2 sekunnin ajan ([Laitteen esittely, sivu 4](#)).

HUOMAUTUS: lisätietoja on käyttöoppaassa osoitteessa www.cannondale.com.

Laitteen esittely



① Laitteen painike

- tarkista akun varaustaso painamalla painiketta. Kukin täysin palava merkkivalo tarkoittaa 25 % akun virrasta, himmeä merkkivalo tarkoittaa 12,5 % akun virrasta ja yksi vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että akkuvirtaa on jäljellä alle 10 %.

HUOMAUTUS: merkkivalo vilkkuu, kunnes laitetta on ladattu niin, että akkuvirtaa on yli 10 %.

- Kun laite on asennettuna, herätä se lepotilasta tai siirrä se lepotilaan painamalla painiketta pitkään.
- Kun laite on asennettuna, käynnistä tai sammuta se painamalla painiketta neljän sekunnin ajan.

② Järjestelmän tilamerkkivalo

- kun merkkivalo välähtää kerran sinisenä 10 sekunnin välein, laite on lepotilassa. Laitteen voi herättää sovelluksesta tai liikuttamalla renkaiden tunnistinta.
- Kun merkkivalo vilkkuu sinisenä kahdesti, laitteen radio on aktiivinen ja voi muodostaa yhteyden käyttämällä Bluetooth ja ANT+ tekniikkaa.
- Kun merkkivalo palaa punaisena, järjestelmävirhe on tapahtunut.
- Laiteohjelmistopäivityksen aikana:
 - Kun merkkivalo vilkkuu jatkuvasti sinisenä, laiteohjelmistopäivitystä siirretään.
 - Kun merkkivalo palaa tai vilkkuu violetina, laiteohjelmistopäivitys on käynnissä.
 - Kun merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa, laiteohjelmistopäivitys on suoritettu.
 - Kun merkkivalo vilkkuu punaisena 10 kertaa, laiteohjelmistopäivitys epäonnistui.

③ Akun tilan merkkivalot

- kun akkua ladataan, merkkivalot palavat vihreänä.
- Kun lataus on valmis, merkkivalot sammuvat.
- Kun akun virta on erittäin vähissä, yksi punainen merkkivalo vilkkuu.

④ USB-portti

- lataa Varia Core akku avaamalla suojus ja liittämällä USB-kaapeli.
 - Lataa toista laitetta, kuten puhelinta, avaamalla suojus ja liittämällä USB-kaapeli.
- HUOMAUTUS:** USB-porttia ei voi käyttää, kun Varia Core laitetta käytetään ajon aikana.
- Aseta suojus paikalleen, kun lataus on valmis.

⑤ Akun lukitusvipu

- avaa akun lukitus napsauttamalla vipu auki.
- Lukitse akku telakkaan napsauttamalla vipu kiinni.


Laitteen asentaminen

Ennen Varia Core laitteen asennusta tarvitset 3 mm:n kuusiokoloavaimen ja kaapelit, joilla liität akkutelakan muihin laitteisiin. Voit ostaa tarvittavat kaapelit osoitteesta www.cannondale.com.

- 1 Irrota 3 mm:n kuusiokoloavaimella M4 x 10 mm:n ruuvit ja suojus alaputkesta.
- 2 Ohjaa kaapelit alaputken aukkoon.

HUOMAUTUS: katso pyörän kaapelien reititysohjeet osoitteesta www.cannondale.com.

- 3 Liitä kaapelit alaputkesta akkutelakkaan.

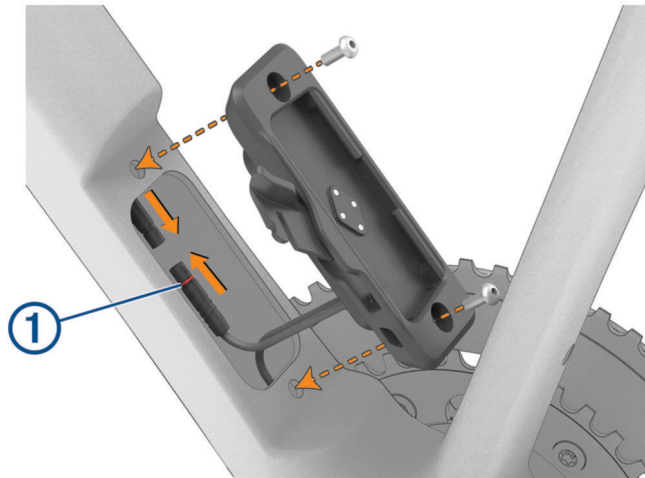

HUOMAUTUS: vältä koskettamasta tai siirtämästä O-rengasta ①, jotta kaapelien liittäminen ja tiivistäminen oikein onnistuu.

- 4 Kun avoin lukitusvipu on pyörän vetopuolen vastakkaisella puolella, kohdista akkutelakka alaputken reikiin.
- 5 Kiristä M4 x 10 mm:n ruuvit 3 mm:n kuusiokoloavaimella kireyteen 2 N-m (17,7 lbf-in.).
- 6 Aseta akku akkutelakkaan.



- 7 Lukitse akku telakkaan napsauttamalla lukitusvipu kiinni.

Varia Core laitteen pariliitos Garmin laitteeseen

- 1 Aseta Varia Core akku akkutelakkaan.
- 2 Siirrä laite aktiiviseen tilaan painamalla laitteen painiketta kahden sekunnin ajan.
Järjestelmän tilamerkkivalo välähtää sinisenä kaksi kertaa.
- 3 Tuo yhteensopiva Garmin laite enintään 3 metrin päähän Varia Core laitteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+ laitteista pariliitoksen muodostamisen aikana.
- 4 Avaa yhteensopivan Garmin laitteen valikko ja valitse **Tunnistimet > Lisää > Etsi kaikki**.
- 5 Valitse Varia Core laite.

Muut yhteensopivat laitteet

Varia eRTL615 tutkan pariliittäminen yhteensopivaan Edge pyörätietokoneeseen

Tämä koskee Edge pyörätietokoneita. Jos Edge malliston laitteesi ei ole luettelossa, siirry osoitteeseen buy.garmin.com.

- 1 Tuo Edge pyörätietokone Varia eRTL615 tutkan käyttöalueelle (3 m).
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+ tekniikkaa käyttävistä antureista pariliittämisen aikana.
- 2 Käynnistä Edge pyörätietokone.
- 3 Valitse **Tunnistimet**-valikosta **Lisää tunnistin > Etsi kaikki**.
- 4 Kun Varia eRTL615 on aktiivisessa tilassa, siirrä se pariliitostilaan painamalla sen painiketta 4 sekunnin ajan.
Tilan merkkivalo vilkkuu violettina. Tutkatakavalo on pariliitostilassa 5 minuutin ajan tai kunnes suljet pariliitostilan painamalla laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
- 5 Valitse anturi.

Kun tutkalaite on pariliitettynä Edge pyörätietokoneeseen, anturin tila on Yhdistetty.  (tutka)- ja  (pyöränvalo) -tilakuvakkeet näkyvät tasaisena aloitusnäytön yläpalkissa.

Tutkalaitteen pariliittäminen yhteensopivaan Garmin kelloon

Tämä koskee Forerunner® 965 series, fēnix® 7 series ja Venu® 2 series kelloja. Jos kellosi ei ole luettelossa, siirry osoitteeseen buy.garmin.com.

HUOMAUTUS: kaikki Varia eRTL615 ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa yhteensopivissa kelloissa. Lisätietoja on kellon käyttöoppaassa.

- 1 Tuo kello enintään 3 metrin päähän Varia eRTL615 laitteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+ tekniikkaa käyttävistä antureista pariliittämisen aikana.
- 2 Käynnistä Garmin kello.
- 3 Valitse **Asetukset**-valikosta **Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi > Etsi kaikki**.
- 4 Kun Varia eRTL615 takavalo on aktiivisessa tilassa, siirrä se pariliitostilaan painamalla sen painiketta 4 sekunnin ajan.
Tilan merkkivalo vilkkuu violettina. Laite on pariliitostilassa 5 minuutin ajan tai kunnes suljet pariliitostilan painamalla laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
- 5 Valitse anturi.

Kun tutkalaite on pariliitetty Garmin kelloon, tutkan ja pyöränvalon tilakuvakkeet näkyvät tasaisena.

Laitteen tiedot

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia, aurinkovoiteita ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä liinaa tai muuta materiaalia, joka voi naarmuttaa laitteen etupuolen optista linssiä. Optisen linssin naarmut voivat heikentää tutkan suorituskykyä.

- Poista muta ja muu lika sääsuojuksen alueelta.
- Kun sääsuojus on kiinni, pitele laitetta juoksevan veden alla.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

Tutka

VAROITUS

Laite voi parantaa tilannetietoisuutta. Se ei korvaa pyöräilijän tarkkaavaisuutta ja harkintaa. Tarkkaile aina ympäristöäsi ja käytä polkupyörää aina turvallisesti ja harkiten. Sen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

- Tutka havaitsee lähestyvät ajoneuvot enintään 140 metrin päästä.
- Tutka havaitsee lähestyvät ajoneuvot, joiden nopeus on 10–160 km/h (6–99 mph).

HUOMAUTUS: tutka ei havaitse ajoneuvoja, joiden nopeus on sama kuin polkupyörän.

- Tutkan keilan leveys on 40 astetta. Se näyttää tutkakuvaa tien tavallisista mutkista.
- Tutka havaitsee enintään kahdeksan lähestyvää ajoneuvoa.

Tekniset tiedot

Varia eRTL615 - tekniset tiedot

Käyttölämpötila	–20–60 °C (–4–140 °F)
Langattomat taajuudet	enintään 2,4 GHz (nimellinen 8 dBm); enintään 24 GHz (nimellinen 10 dBm)
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹
eRTL615: merkkivalon valovirta	20 lm (jatkuva palamistila) 8 lm (pääjoukkotila) 29 lm (yövilkkutila) 65 lm (päivävilkkutila)
Nimellisteho	DC ² 1,6 W (12 V)
Virrantulo	Virta sähköpyörästä tai ulkoisesta virtalähteestä yhteensopivalla sähköpyörä-kaapelilla.

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyyseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

² Laite ei toimi AC-virtajohtojen kanssa.

Varia RDU - tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto	Enintään 10 h, normaali käyttö
Käyttölämpötila	–20–60 °C (–4–140 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Langaton taajuus	2,4 GHz ANT+ (nimellinen 0 dBm)
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ³

Vianmääritys

Laitteen nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa vastaamasta.

- 1 Paina laitteen painiketta 10 sekunnin ajan.
Nollaus poistaa pariliitokset laitteesta.
- 2 Poista Varia eRTL615 takavalo puhelimen Bluetooth asetuksista.
Varia sovellus kehottaa pariliittämään Varia eRTL615 takavalon uudelleen.

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Tuotteen rekisteröiminen

Laitteen ohjelmiston päivittäminen Varia sovelluksella

Jotta voit päivittää Varia laitteen ohjelmiston, pariliitä laite puhelimen Varia sovellukseen (*Varia eRTL615 laitteen pariliitos puhelimeen, sivu 9*).

- 1 Tuo älypuhelin enintään 3 metrin päähän Varia tutkalaitteesta.
- 2 Synkronoi Varia laite Varia sovelluksen kanssa.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, laite kehottaa päivittämään ohjelmiston.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Laitteen merkkivalo vilkkuu sinisenä ja vihreänä, mikä osoittaa, että laite päivittyy. Kun päivitys on valmis, takavalo siirtyy aktiiviseen tilaan ja merkkivalo vilkkuu vihreänä 10 kertaa.

Laitteen ohjelmistopäivitysten tilamerkkivalo

Merkkivalon toiminto	Tila
Vuorotellen sininen ja vihreä välähdys	Laite lataa ohjelmistoa.
Vilkkuu vihreänä	Ohjelmistopäivitys on valmis ja onnistunut.
Vilkkuu punaisena	Ohjelmistopäivitys epäonnistui.

³ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyyseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella

Lataa Garmin Express sovellus, jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston.

1 Liitä tutkalaite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Garmin Express etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja lähettää ne laitteeseen.

2 Seuraa näytön ohjeita.

3 Irrota laite ja liitä se sähköpyörään tai USB-virtalähteeseen.

Tutkan merkkivalo vilkkuu sinisenä ja vihreänä, mikä osoittaa, että laite päivittyy. Laitteen toiminta saattaa keskeytyä päivityksen aikana. Kun päivitys on valmis, merkkivalo vilkkuu vihreänä 10 kertaa.

Tutkalaite ei vastaa

Jos tutkalaitteen tilan merkkivalo palaa punaisena ajon aikana, laite on virhetilassa.

- Varmista, että käyttölämpötila vastaa hyväksyttyä lämpötila-aluetta (*Varia eRTL615 - tekniset tiedot, sivu 17*).
- Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
- Vältä useita tutkahäiriöiden lähteitä.

Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen

- Tuo laite puhelimen lähelle.
- Jos laitteet on jo pariliitetty, poista Bluetooth käytöstä molemmissa laitteissa ja ota se uudelleen käyttöön.
- Jos laitteet on jo pariliitetty, poista Varia eRTL615 puhelimen Bluetooth asetuksista ja pariliitä laitteet uudelleen.
- Jos laitteita ei ole pariliitetty, ota puhelimessa käyttöön Bluetooth tekniikka.
- Siirrä puhelin pariliitostilaan avaamalla Varia sovellus ja valitsemalla **+**.

Tutka ei toimi sisällä

laite on viritetty tunnistamaan ajoneuvoja ulkona. Jos käynnistät laitteen sisätiloissa, siinä saattaa näkyä kylläisyshälytys. Kun viet laitteen ulos, se alkaa toimia taas normaalisti.

Tilan merkkivalo vilkkuu keltaisena

Jos laitteen tilamerkkivalo vilkkuu keltaisena, kun takavallo palaa, laite on esittelytilassa. Kun laite on esittelytilassa, se luo keinotekoisia tietoja ainoastaan esittelyä varten.

Poistu esittelytilasta valitsemalla vaihtoehto:

- Paina laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
- Irrota laite virtalähteestä ja liitä se takaisin.

Tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi ohjelmiston päivityksen aikana

- Tarkista USB-kaapeli, liitännät ja portit vikojen varalta.
- Sammuta molemmat laitteet ja käynnistä ne uudelleen.
- Varmista, että käyttölämpötila vastaa hyväksyttyä lämpötila-aluetta (*Varia eRTL615 - tekniset tiedot, sivu 17*).

Tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun laite on liitetty virtalähteeseen

- Varmista, että laite on liitetty virtalähteeseen sähköpyörän kaapelilla eikä USB-kaapelilla.
- Tarkista USB-kaapeli, liitännät ja portit vikojen varalta.
- Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi, toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
- Varmista, että käyttölämpötila vastaa hyväksyttyä lämpötila-aluetta (*Varia eRTL615 - tekniset tiedot, sivu 17*).

Tutkalaitteen yhteys Edge pyörätietokoneeseen katkeaa

VAROITUS

Jos tutkalaite ei ole yhteydessä tai se ei lähetä tutkatietoja, Garmin suosittelee, että pysähdyt ja tarkistat laitteet turvallisessa paikassa. Sen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

- Sammuta molemmat laitteet ja käynnistä ne uudelleen.
 - Pariliitä laitteet (*Varia eRTL615 laitteen pariliitos Edge 1040 laitteeseen, sivu 7*).
- Varia eRTL615 lähettää valo- ja tutkatietoja Edge pyörätietokoneeseen. Yhdistettynä Edge pyörätietokoneessa näkyvät  ja .

Tutkalaitteen yhteys Varia sovellukseen katkeaa

VAROITUS

Jos tutkalaite ei ole yhteydessä tai se ei lähetä tutkatietoja, Garmin suosittelee, että pysähdyt ja tarkistat laitteet turvallisessa paikassa. Sen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

- Poista Bluetooth tekniikka käytöstä puhelimen asetuksista ja ota se uudelleen käyttöön.
 - Sammuta molemmat laitteet ja käynnistä ne uudelleen.
- Varia eRTL615 lähettää valo- ja tutkatietoja Varia sovellukseen. Kun Varia sovellus on yhteydessä, siinä näkyy .

Tutkalaitteen yhteys Varia RDU laitteeseen katkeaa

VAROITUS

Jos tutkalaite ei ole yhteydessä tai se ei lähetä tutkatietoja, Garmin suosittelee, että pysähdyt ja tarkistat laitteet turvallisessa paikassa. Sen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

Jos vaaratason merkkivalo palaa punaisena ja REAR merkkivalo on sammuksissa, tutkalaite ei ole yhteydessä Varia RDU laitteeseen.

- Sammuta molemmat laitteet ja käynnistä ne uudelleen.
Voit tarkistaa akun tason, kun käynnistät laitteet.
- Pariliitä laitteet (*Tutkalaitteen pariliittäminen Varia RDU laitteeseen, sivu 12*).

Lisätietojen saaminen

- Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

