


GARMIN®

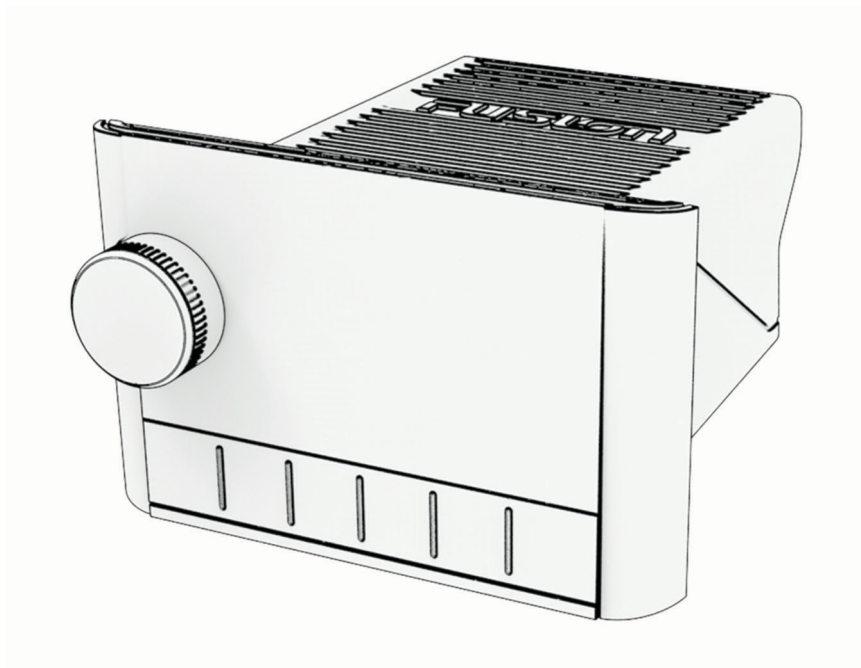

APOLLO™ MS-SRX400

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, Fusion®, i logotip Fusion trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Apollo™ i Fusion PartyBus™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Apple®, AirPlay® i App Store™ trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. Android™ i Google Play™ trgovački su znakovi tvrtke Google Inc. Riječ BLUETOOTH® i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Broj modela: MS-SRX400, A03460

Sadržaj

Početak rada..... 1

Kontrole stereouređaja.....	1
Unos teksta.....	2
Odabir stavki kotačićem.....	2
Zaslon stereouređaja.....	3
Dodjela naziva uređaju.....	3
Odabir izvora.....	3
Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.....	4

Upravljanje zvukom..... 4

Podešavanje glasnoće.....	4
Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja.....	4
Podešavanje razine subwoofera.....	4
Podešavanje tona.....	4
Onemogućivanje glasne postavke.....	4
DSP postavke.....	5
Konfiguriranje DSP postavki.....	5

Povezivanje media playera..... 5

Reprodukcija Bluetooth uređaja..... 6

Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja.....	6
Informacije o Bluetooth dometu.....	6
Odabir drugog Bluetooth uređaja.....	6
Izbornik i postavke Bluetooth izvora.....	7
Onemogućivanje automatskog Bluetooth povezivanja.....	7

Radio..... 7

Postavljanje regije tunera.....	7
Promjena radiostanice.....	8

Apple AirPlay..... 8

Povezivanje Apple uređaja funkcijom AirPlay.....	8
Postavljanje lozinke za AirPlay.....	8

Fusion PartyBus umrežavanje..... 9

Stvaranje grupe.....	9
Uređivanje grupe.....	9
Napuštanje grupe.....	9
Funkcije grupiranih stereouređaja.....	10

Preporuke za izvor grupiranog stereouređaja.....	10
Sinkronizacija grupe.....	11
Omogućavanje sinkronizacije grupe.....	11

Opće postavke..... 12

Postavke zone zvučnika.....	12
Onemogućavanje ugrađenog pojačala.....	12
Postavljanje kućne zone.....	12
Prilagođavanje ograničenja glasnoće pri uključivanju.....	12
Održavanje razine glasnoće pojedinih zona.....	13
Postavljanje naziva zone.....	13
Podešavanje filtra subwoofera.....	13
Podešavanje dodatnih postavki zvuka za određenu zonu.....	13
Opcije uštede energije.....	13
Postavke izvora.....	14
Mrežne postavke.....	14
Povezivanje Fusion PartyBus uređaja s bežičnom pristupnom točkom.....	14
Povezivanje uređaja s bežičnom pristupnom točkom putem Wi-Fi Protected Setup veze.....	14
Povezivanje uređaja s bežičnom pristupnom točkom putem Apple Wireless Accessory Configuration veze.....	15
Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao bežične pristupne točke.....	15
Postavke bežične pristupne točke.....	16
Napredna konfiguracija mreže.....	16
Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao DHCP poslužitelja.....	17
Povezivanje stereouređaja u Garmin mrežu.....	17
Postavljanje statičke IP adrese.....	18
Ponovno postavljanje mrežnih postavki.....	18

Dodatne opcije upravljanja stereouređajem..... 18

Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje.....	18
---	----

Mrežno povezivanje i upravljanje s Fusion stereouređajem	19
---	----

Dodatak..... 19


Registracija uređaja Fusion	19
Čišćenje uređaja	19
Nadogradnje softvera	19
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Fusion Audio	20
Opcije nadogradnje mreže	20
Rješavanje problema	21
Stereouređaj ne odgovara na pritiske tipki	21
Zvuk mog Bluetooth uređaja isprekidan je kratkim stankama	21
Stereouređaj ne prikazuje sve informacije o pjesmi s Bluetooth izvora	21
Rješavanje problema s mrežom	21
Ikone statusa mreže	22
Stereouređaj se zaključava kada se poveže s Apple uređajem	22
Stereouređaj ne pronalazi moj povezani Apple uređaj	22
Zvuk mog Apple AirPlay uređaja isprekidan je kratkim stankama	22
Specifikacije	23
Crteži dimenzija stereouređaja	24
Dimenzije bočne strane	24
Dimenzije gornje strane	25

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Kontrole stereouređaja

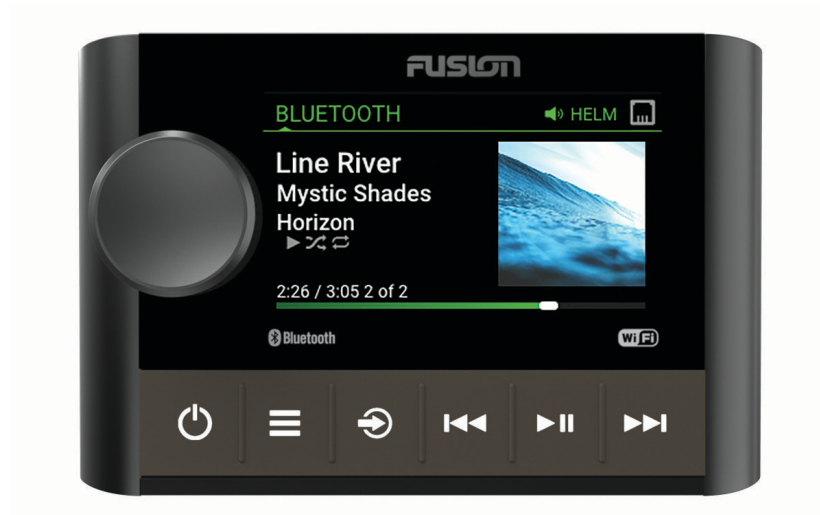

Kotačić	• Okrećite kotačić za podešavanje glasnoće. • Okrećite kotačić za kretanje izbornicima ili podešavanje postavke. • Kada ste unutar izbornika, pritisnite za odabir istaknute opcije. • Pritisnite i zadržite za aktivaciju određenih funkcija kao što su otvaranje spremljenih stanica ili utišavanje svih povezanih stereouređaja putem zaslona za utišavanje (<i>Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja, stranica 4</i>).
	• Pritisnite za uključivanje stereouređaja. • Pritisnite za isključivanje zvuka. • Pritisnite i držite kako biste isključili stereouređaj ili sve stereouređaje na mreži. • Pritisnite i držite duže od 10 sekundi za ponovno postavljanje stereouređaja.
	• Pritisnite za otvaranje izbornika. • Pritisnite za povratak na prethodni zaslon izbornika. • Pritisnite i držite za izlaz iz izbornika.
	Pritisnite za promjenu izvora. SAVJET: Okretanjem kotačića možete pretraživati izvore, a pritiskom kotačića možete odabrati izvor. Pritisnite i držite za otvaranje izbornika Grupe kada je uspostavljena veza s Fusion PartyBus™ mrežom (<i>Fusion PartyBus umrežavanje, stranica 9</i>).
	• Pritisnite za preskakanje na početak pjesme ili na prethodnu pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Pritisnite i držite za premotavanje pjesme unatrag ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM/FM: ◦ Pritisnite za povratak na prethodnu stanicu ili unaprijed postavljeni kanal. ◦ Pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada).
	• Pritisnite za pauziranje ili nastavak trenutačne pjesme ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM/FM: ◦ Pritisnite za kretanje kroz načine odabira stanice (automatski, ručno i unaprijed postavljene). ◦ Pritisnite i držite za spremanje trenutačne stanice kao spremljene stanice.
	• Pritisnite za prebacivanje na sljedeću pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Pritisnite i držite za premotavanje pjesme unaprijed ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM/FM: ◦ Pritisnite za pomak na sljedeću stanicu ili sljedeću unaprijed postavljenu stanicu. ◦ Pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada).

Informacije o upravljanju izvorima s grupiranog stereouređaja potražite u korisničkom priručniku za stereouređaj.

Unos teksta

- 1 U polju koje vam dopušta unos teksta odaberite  kako biste izbrisali postojeće znakove.
- 2 Po potrebi odaberite  ili  kako biste upotrebljavali brojeve, simbole ili mala slova kada su dostupni.
- 3 Okrećite kotačić za biranje slova te ga pritisnite za odabir.
- 4 Odaberite  za spremanje novog teksta.

Odabir stavki kotačićem

Kotačićem možete označiti i odabrati stavke na zaslonu.

- Okrenite kotačić kako biste označili stavku na zaslonu.
- Pritisnite kotačić kako biste odabrali odabranu opciju.

Zaslon stereouređaja

Informacije prikazane na zaslonu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru. U navedenom primjeru reproducira se pjesma na uređaju povezanom s pomoću Bluetooth® bežične tehnologije.



1 Naziv izvora

2 Ikone aktivne zone i statusa (*Ikone statusa mreže, stranica 22*)

3 Pojediniosti pjesme (ako su dostupne)

4 Naslovnica albuma (ako je dostupno iz kompatibilnog izvora)

5 Proteklo vrijeme, trajanje pjesme i broj trenutačne pjesme od ukupnog broja pjesama na popisu (ako je dostupno)

Dodjela naziva uređaju

Poželjno je unijeti jedinstveni naziv uređaja kako biste ga jednostavno prepoznali kada gledate uređaje na Fusion PartyBus mreži.

NAPOMENA: Trebali biste dodijeliti jedinstveni naziv svim uređajima i zonama na mreži kako bi se izbjegle nedoumice prilikom grupiranja, upravljanja i postavljanja stereouređaja i zona.

Za dodatno prilagođavanje možete dodijeliti jedinstveni naziv izvorima za svaki stereouređaj i isključiti neupotrebljavane izvore (*Opće postavke, stranica 12*).

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Naziv uređaja**, a zatim odaberite opciju:
 - Odaberite zadani naziv s popisa.
 - Odaberite **Prilagođeni naziv** i unesite jedinstveni naziv uređaja.

Odabir izvora

- 1 Odaberite .
- 2 Označite izvor okretanjem kotačića.

NAPOMENA: Ako je uređaj dio grupe, nastavite okretati kotačić kako biste pristupili izvorima s drugih uređaja u grupi (*Stvaranje grupe, stranica 9*).

Ako se izvor ne može dijeliti s grupom, bit će siv i nećete ga moći odabrati.

- 3 Odaberite izvor pritiskom kotačića.

Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja

NAPOMENA: Ako ste povezali žicu za zatamnivanje na razvodnom kabelu sa žicom za osvjetljenje plovila, pozadinsko osvjetljenje automatski se zatamni kada se upale svjetla plovila. To može utjecati na vaše podešavanje postavke svjetline.

- 1 Odaberite  > **Svjetlina**.
- 2 Podesite razinu svjetline.

Upravljanje zvukom

Podešavanje glasnoće

S pomoću ovog stereouređaja možete upravljati glasnoćom bilo koje zone na bilo kojem stereouređaju koji je povezan na Fusion PartyBus mrežu.

- 1 Podesite glasnoću za kućnu zonu na stereouređaju okretanjem kotačića.
- 2 Ako je potrebno, pritisnite kotačić za prebacivanje između zona.

NAPOMENA: Ako je ovaj stereouređaj dio grupe, možete podesiti glasnoću svih stereouređaja u grupi ili pojedinačnim zonama na svakom stereouređaju ([Stvaranje grupe, stranica 9](#)).

Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja

Možete brzo isključiti zvuk ovog stereouređaja ili svih stereouređaja povezanih s Fusion PartyBus mrežom ([Fusion PartyBus umrežavanje, stranica 9](#)).

- 1 S bilo kojeg izvora pritisnite .
Pojavljuje se simbol isključivanja zvuka i zvuk s tog stereouređaja se isključuje.
NAPOMENA: Ako je stereouređaj dio grupe, isključuje se zvuk svih grupiranih stereouređaja.
- 2 Pritisnite i držite kotačić da biste odabrali **Isklj.zvuk.sust..**
Isključuje se zvuk svih povezanih stereouređaja.
- 3 Pritisnite i držite kotačić da biste odabrali **Uklj.zvuk.sust..**
Zvuk svih povezanih stereouređaja ponovno se uključuje.

Podešavanje razine subwoofera

Možete prilagoditi razinu subwoofera za svaku zonu.

- 1 Pritisnite kotačić i odaberite zonu s priključenim subwooferom.
- 2 Pritisnite i držite kotačić.
Prikazuje se prilagođavanje u sklopu opcije Raz.subw za zonu.
- 3 Podesite razinu subwoofera i pritisnite kotačić kako biste ga postavili.

Podešavanje tona

- 1 Odaberite  > **Audio** > **Zona 1**.
- 2 Pritisnite kotačić za odabir tona.
- 3 Podesite razinu tona i pritisnite kotačić kako biste ga postavili.

Onemogućivanje glasne postavke

Postavka Glasno održava odgovor frekvencije pri niskim jačinama zvuka i povećava percipiranu glasnoću pri visokim jačinama zvuka. Ova postavka zadano je omogućena.

- 1 Odaberite  > **Audio** > **Zona 1**.
- 2 Odaberite **Glasno** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

DSP postavke

Ovaj stereouređaj opremljen je funkcijom digitalne obrade signala (DSP). Možete odabrati prethodno konfigurirane DSP postavke za Fusion® zvučnike i pojačala kako biste optimizirali reprodukciju zvuka na mjestima na kojima su postavljeni.

Stereouređaj upotrebljava iste DSP postavke za zvučnike povezane s ugrađenim pojačalom i za izlazne linijske priključke. Ako ste povezali zvučnike s ugrađenim pojačalom i upotrebljavate izlazni linijski priključak, DSP postavka mogla bi uzrokovati ograničeniji izlaz zvučnika nego što je potrebno.

Sve DSP postavke konfigurirane su s pomoću Fusion Audio aplikacije za daljinsko upravljanje ([Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 18](#)).

Konfiguriranje DSP postavki

Morate preuzeti i instalirati Fusion Audio aplikaciju za daljinsko upravljanje na svoj kompatibilni Apple® ili Android™ uređaj prije nego što vam se omogući konfiguracija DSP postavki ([Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 18](#)).

Možete konfigurirati DSP postavke za optimizaciju zvuka na svakoj zoni s postavljenim zvučnicima, pojačalima i okruženjem.

- 1 Iz izbornika s postavkama na vašem Apple ili Android uređaju povežite uređaj sa stereouređajem uz pomoć Bluetooth tehnologije ili se povežite s istom bežičnom mrežom kao stereouređaj.
- 2 Otvorite Fusion Audio aplikaciju za daljinsko upravljanje na svom kompatibilnom Apple ili Android uređaju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite stereouređaj koji želite konfigurirati.
- 4 Odaberite .
- 5 Po potrebi odaberite karticu **Glazba**.
- 6 Odaberite zonu.
- 7 Odaberite **DSP postavke**.
- 8 Konfigurirajte DSP postavke prema potrebi, ovisno o modelima Fusion zvučnika i pojačala povezanih sa zonom.
- 9 Odaberite **Pošalji DSP postavke**.
NAPOMENA: DSP postavke ili nadogradnje za zonu ne primjenjuju se na stereouređaj dok ne odaberete gumb za slanje postavki.
- 10 Ponovite te korake za svaku zonu.

Povezivanje media playera

UPOZORENJE

Dok upravljate s plovilom interakciju sa zaslonom media playera smanjite na minimum jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Uvijek odspojite svoj media player sa stereouređaja kada nije u uporabi i nemojte ga ostavljati na plovilu. To pomaže u smanjenju opasnosti od krađe i oštećenja zbog ekstremnih temperatura.

Stereouređaj prihvaća niz media playera, uključujući pametne telefone i druge mobilne uređaje. Stereouređaj može reproducirati medije s kompatibilnog Apple uređaja povezanog s istom mrežom s pomoću AirPlay® funkcije.

Reprodukcija Bluetooth uređaja

Možete upariti stereouređaj s do osam Bluetooth medijskih uređaja.

Možete upravljati reprodukcijom s pomoću stereokontrola na svim Bluetooth uređajima, a na nekim uređajima možete pretraživati glazbenu kolekciju iz izbornika na stereouređaju.

Na Bluetooth uređajima koji ne podržavaju pretraživanje medija morate odabrati pjesmu ili popis pjesama na medijskom uređaju.

Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova, imena izvođača, trajanja i naslovnice albuma ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja

Možete reproducirati medije s kompatibilnog Bluetooth uređaja s pomoću Bluetooth bežične veze.

Možete upravljati reprodukcijom glazbe s medijskom aplikacijom na Bluetooth uređaju ili s pomoću Fusion Audio aplikacije za daljinsko upravljanje (*Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 18*).

- 1 Odaberite **BLUETOOTH** izvor.
- 2 Odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Za otkriti** kako bi stereouređaj bio vidljiv kompatibilnom Bluetooth uređaju.
- 3 Omogućite Bluetooth na kompatibilnom Bluetooth uređaju.
- 4 Primaknite kompatibilni Bluetooth uređaj na 10 m (33 ft) od stereouređaja.
- 5 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju pretražite Bluetooth uređaje.
- 6 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju odaberite stereouređaj s popisa otkrivenih uređaja.
NAPOMENA: Stereouređaj se prikazuje na popisu Bluetooth uređaja kao naziv uređaja (zadani naziv je MS-SRX400 osim ako se nije promijenio u postavkama).
- 7 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste ga uparili i povezali s otkrivenim stereouređajem.
Prilikom uparivanja vaš kompatibilni Bluetooth uređaj može zatražiti da potvrdite šifru na stereouređaju. Stereouređaj ne prikazuje šifru, ali povezuje se ispravno ako potvrdite poruku na Bluetooth uređaju.
- 8 Ako se vaš kompatibilni Bluetooth uređaj odmah ne poveže sa stereouređajem, ponovite korake 1 do 7.
NAPOMENA: Ako drugi Bluetooth uređaj već reproducira glazbu na stereouređaju, povezivanje novog uređaja neće prekinuti reprodukciju. Morate odabrati novi uređaj ako ga želite upotrebljavati (*Odabir drugog Bluetooth uređaja, stranica 6*).

Postavka Za otkriti automatski se onemogućuje nakon dvije minute.

NAPOMENA: Na nekim Bluetooth uređajima podešavanje jačine zvuka na uređaju utječe na jačinu zvuka na stereouređaju.

Informacije o Bluetooth dometu

Stereouređaj i Bluetooth bežični uređaji imaju domet od 10 m (33 ft). Za optimalnu izvedbu Bluetooth bežični uređaj trebao bi imati dostupnu liniju bez prepreka do stereouređaja.

NAPOMENA: Wi-Fi® signali mogu ometati vezu s Bluetooth uređajem. Ako ga ne koristite, trebate isključiti postavku Wi-Fi na stereouređaju.

Odabir drugog Bluetooth uređaja

Ako vam je sa stereouređajem upareno više od jednog Bluetooth uređaja, možete birati drugi uređaj po potrebi. Možete upariti stereouređaj s do osam Bluetooth uređaja.

- 1 Dok je odabran **BLUETOOTH** izvor odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Upareni uređaji**.
- 2 Odaberite Bluetooth uređaj.

Izbornik i postavke Bluetooth izvora

Kada je odabran BLUETOOTH izvor, odaberite  > **BLUETOOTH**.

NAPOMENA: Opcije u ovom izborniku mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.

Veze > Za otkriti: Omogućuje da stereouređaj bude vidljiv Bluetooth uređajima. Možete isključiti ovu postavku kako biste spriječili moguće smetnje zvuka nakon uparivanja Bluetooth uređaja sa stereouređajem.

Veze > Upareni uređaji: Prikazuje popis Bluetooth uređaja uparenih sa stereouređajem. Ako je u dometu, možete odabrati uređaj na popisu kako biste ga povezali sa stereouređajem.

Veze > Ukloni uređaj: Uklanja Bluetooth uređaj sa stereouređaja. Za ponovno slušanje zvučnih zapisa s tog Bluetooth uređaja morate ga ponovno upariti.

NAPOMENA: Stereouređaj trebate ukloniti i s popisa uparenih uređaja na Bluetooth uređaju kako biste izbjegli probleme s vezom prilikom ponovnog uparivanja uređaja.

Ponavljanje: Postavlja način ponavljanja za trenutačno odabranu stavku (samo na Apple uređajima).

Trenutačno odabranu stavku možete ponoviti odabirom opcije Ponovi jedno. Sve trenutačno odabrane stavke možete ponoviti odabirom opcije Ponovi sve.

Nasumično: Nasumično reproducira pjesme u mapi, albumu ili popisu za reprodukciju (samo na Apple uređajima).

Popis pjesama: Prikazuje popise za reprodukciju na uređaju (samo na Apple uređajima).

Izvođači: Prikazuje izvođače na uređaju (samo na Apple uređajima).

Izvođači: Prikazuje albume na uređaju (samo na Apple uređajima).

Žanrovi: Prikazuje glazbene žanrove na uređaju (samo na Apple uređajima).

Pjesme: Prikazuje pjesme na uređaju (samo na Apple uređajima).

APPLE MUSIC RADIO: Prikazuje stanice Apple Music Radio na uređaju (samo na uređajima Apple).

Onemogućivanje automatskog Bluetooth povezivanja

Stereouređaj se zadano automatski ponovo povezuje s posljednjim povezanim Bluetooth uređajem kada ga uključite. Ovu postavku možete onemogućiti.

Odaberite  > **Postavke** > **Izvor** > **BLUETOOTH** > **Automatsko povezivanje**.

Kada je potvrdni okvir Automatsko povezivanje neoznačen, stereouređaj se neće pokušati automatski ponovo povezati s Bluetooth uređajem. Kada je ova funkcija onemogućena, morate ručno odabrati Bluetooth uređaj kako biste ga povezali ([Odabir drugog Bluetooth uređaja, stranica 6](#)).

Radio

Ako želite slušati AM ili FM radio, odgovarajuća nautička AM/FM antena mora biti ispravno povezana sa stereouređajem i nalaziti se unutar dometa stanice koja emitira program. Upute za povezivanje AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.

Postavljanje regije tunera

Za ispravan prijem AM i FM stanica najprije morate odabrati regiju u kojoj se nalazite.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite **Regija tunera**.

3 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.

Promjena radiostanice

- 1 Odaberite primjenjiv izvor, primjerice **FM**.
- 2 Više puta odaberite opciju ►|| za kretanje kroz načine odabira stanice i odaberite opciju:
 - Odaberite **Automatski** za skeniranje i zaustavljanje na sljedećoj dostupnoj stanici.
 - Odaberite **Ručno** da biste ručno odabrali stanicu.
 - Odaberite **Kanal** da biste odabrali spremljenu stanicu.
- 3 Odaberite ◀◀ ili ▶▶ za prebacivanje na stanicu.
Kada je aktivan način odabira stanice Ručno, možete držati ◀◀ ili ▶▶ za brzo kretanje kroz stanice.

Apple AirPlay

Povezivanje Apple uređaja funkcijom AirPlay

- 1 U izborniku postavki na Apple uređaju povežite se s istom bežičnom mrežom poput kompatibilnog Fusion stereouređaja.
NAPOMENA: Možete povezati neke Apple uređaje s mrežom s pomoću žičane Ethernet veze, ako je primjenjivo. Dodatne informacije potražite na web-mjestu tvrtke Apple.
- 2 Na Apple uređaju otvorite aplikaciju za glazbu s koje želite prenositi sadržaj na stereouređaj.
- 3 U aplikaciji ili programu za glazbu odaberite  ili  i odaberite naziv stereouređaja.
- 4 Ako je potrebno, pokrenite reprodukciju glazbe u aplikaciji.
Stereouređaj automatski se prebacuje na izvor AIRPLAY i reproducira zvuk s vašeg Apple uređaja.
NAPOMENA: Ako se na vašem Apple uređaju upotrebljava softver AirPlay 2, možete se povezati na više stereouređaja na istoj mreži.
NAPOMENA: Ne možete prenositi sadržaj AIRPLAY izvora na druge stereouređaje na mreži s pomoću Fusion PartyBus mreže ([Fusion PartyBus umrežavanje, stranica 9](#)). S pomoću softvera AirPlay 2 možete reproducirati sadržaj na više stereouređaja na mreži, ali ti stereouređaji ne smiju biti grupirani.
NAPOMENA: Na nekim AirPlay uređajima podešavanje jačine zvuka na uređaju utječe na jačinu zvuka na stereouređaju.

Postavljanje lozinke za AirPlay

Možete postaviti lozinku koju korisnik mora unijeti kada se povezuje sa stereouređajem s pomoću funkcije AirPlay.

- 1 Odaberite  > **Postavke** > **Izvor** > **AIRPLAY** > **Lozinka za AirPlay**.
- 2 Unesite lozinku.

NAPOMENA: Lozinka za AirPlay razlikuje mala i velika slova.

Kada se povezuje s ovim stereouređajem s pomoću funkcije AirPlay, korisnik mora unijeti lozinku na svom Apple uređaju.

Fusion PartyBus umrežavanje

Funkcija Fusion PartyBus umrežavanja omogućuje vam da povežete više kompatibilnih stereouređaja zajedno na mrežu s pomoću kombinacije kablskih i bežičnih veza.

NAPOMENA: Kada Fusion stereouređaj povežete u Garmin BlueNet™ mrežu ili Garmin® Marine Network, ograničeni ste na upotrebu samo Garmin i Fusion uređaja. Možda nećete moći upotrebljavati rutere, uređaje za pohranu ili druge mrežne uređaje drugih proizvođača ili druge mrežne proizvode s ovim stereouređajem.

SAVJET: Kada je stereouređaj povezan u Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network, bežični uređaj možete povezati s bežičnom pristupnom točkom na povezanom Garmin ploteru i stereouređajem upravljati putem aplikacije Fusion Audio.

Nije moguće upotrebljavati Wi-Fi mrežu kada je stereouređaj povezan u Garmin mrežu.

Možete grupirati kompatibilan stereouređaj, kao što je Apollo RA770 stereouređaj, s drugim kompatibilnim stereouređajima povezanim u Fusion PartyBus mrežu. Grupirani stereouređaji mogu dijeliti dostupne izvore i upravljati reprodukcijom medija na svim stereouređajima u grupi, što omogućuje sinkronizirani audiodoživljaj na cijelom plovilu. Možete brzo stvarati, uređivati i razdvajati grupe prema potrebi s bilo kojeg kompatibilnog stereouređaja ili daljinskog upravljača na mreži.

Možete upotrebljavati kompatibilne stereouređaje i daljinske upravljače, bez obzira na to jesu li grupirani ili ne, za podešavanje glasnoće dostupnih zona zvučnika za bilo koji stereouređaj na mreži.

Trebate pogledati upute za montažu isporučene sa stereouređajem prilikom sastavljanja Fusion PartyBus mreže.

Bežično možete povezati do osam Fusion PartyBus stereouređaja na mrežu.

Stvaranje grupe

Prije stvaranja grupe potrebno je povezati više kompatibilnih stereouređaja na Fusion PartyBus mrežu. Upute za instalaciju i konfiguraciju mreže potražite u uputama za instalaciju priloženima uz vaš stereouređaj.

NAPOMENA: Prilikom upotrebe stereouređaja u grupama postoje određena ograničenja i druge mjere opreza. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Preporuke za izvor grupiranog stereouređaja, stranica 10](#).

- 1 Odaberite  > Grupe.

SAVJET: Možete držati  na bilo kojem zaslonu kako biste otvorili izbornik Grupe.

- 2 Odaberite naziv stereouređaja koji želite postaviti kao primarni stereouređaj u grupi.
- 3 Odaberite stereouređaje koje želite dodati grupi.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Na zaslonu izvora možete odabrati izvor bilo kojeg stereouređaja u grupi osim stereouređaja iz zone kao što je Apollo SRX400 stereouređaj ili bilo koji izvori koji nisu omogućeni za upotrebu na Fusion PartyBus mreži ([Opće postavke, stranica 12](#)).

Uređivanje grupe

- 1 Odaberite  > Grupe.
- 2 Odaberite grupu.
- 3 Odaberite stereouređaje koje želite dodati grupi ili ukloniti iz grupe.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Napuštanje grupe

Možete izaći iz grupe Fusion PartyBus za reprodukciju lokalnih izvora na stereouređaju.

- 1 Odaberite  > Grupe.
- 2 Odaberite grupu koju želite napustiti.
- 3 Odaberite stereouređaje koje želite ukloniti iz grupe.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Funkcije grupiranih stereouređaja

Nakon stvaranja grupe stereouređaja dodatne funkcije i opcije dostupne su svim stereouređajima u grupi.

- Nakon stvaranja grupe svi stereouređaji u grupi dijele isti sinkronizirani zaslon.
- Možete odabrati izvor iz bilo kojeg stereouređaja u grupi, uz nekoliko ograničenja ([Preporuke za izvor grupiranog stereouređaja, stranica 10](#)), a izvor će se istovremeno reproducirati na svim stereouređajima u grupi ([Odabir izvora, stranica 3](#)).
- Funkcijama reprodukcije (kao što su pauziranje i preskakanje pjesama) možete upravljati na bilo kojem stereouređaju u grupi, a to će utjecati na sve stereouređaje u grupi.
- Možete prilagođavati glasnoću bilo koje zone na bilo kojem stereouređaju u grupi.

SAVJET: Prilikom prilagođavanja glasnoće možete odabrati Sve kako biste istovremeno prilagodili glasnoću svih stereouređaja u grupi.

Preporuke za izvor grupiranog stereouređaja

Prilikom odabira izvora za reprodukciju putem mreže potrebno se pridržavati ovih preporuka.

- Budući da je ovaj stereouređaj zonski, moguće je stvarati grupe ili im pridružiti stereouređaj za upravljanje i reprodukciju izvora s drugih stereouređaja, ali nije moguće dijeliti izvore zonskog stereouređaja s grupom.
- Ne možete dijeliti AirPlay izvor s grupiranim stereouređajima. S pomoću softvera AirPlay 2 možete reproducirati sadržaj na više stereouređaja na mreži, ali ti stereouređaji ne smiju biti grupirani ([Apple AirPlay, stranica 8](#)).
- Dijeljenje na većini izvora s drugih stereouređaja na mreži možete onemogućiti promjenom postavke Grupa omogućena za izvore na tim stereouređajima. Kada je onemogućen, izvor se ne može odabrati iz grupiranog stereouređaja. Upute potražite u korisničkom priručniku za višezonski Fusion Apollo stereouređaj.
- Kada se izvori zvuka prenose putem podatkovne mreže, dolazi do malog kašnjenja sinkroniziranog zvuka koje možete primijetiti ako upotrebljavate i vanjski izvor zvuka.
 - Ako imate televizor koji je putem optičkog izlaza povezan sa stereouređajem i ako nastavite upotrebljavati zvučnike na televizoru, doći će do kašnjenja između zvuka koji dolazi iz zvučnika televizora i optičkog zvuka koji se prenosi na grupiranim stereouređajima.
 - Ako sinkronizirate radijsku stanicu i podesite tu istu radijsku stanicu na neumreženom stereouređaju, doći će do kašnjenja između zvuka koji dolazi iz neumreženog stereouređaja i zvuka radijske stanice koji se prenosi na grupiranim stereouređajima.
 - Ovo kašnjenje možete otkloniti promjenom postavke Grupa omogućena za izvor, ali izvor se ne može dijeliti s grupiranim stereouređajima.

NAPOMENA: Postavke ne možete promijeniti ako je stereouređaj dio grupe. Prije promjene postavki morate ukloniti stereouređaj iz grupe.

Sinkronizacija grupe

Po zadanim postavkama, grupe koje stvarate ne zadržavaju se kada isključite stereouređaje u grupi. Ako isključite jedan stereouređaj dodan grupi, on više neće biti dio grupe. Ako isključite primarni stereouređaj u grupi, grupa će se raspustiti. Možete omogućiti sinkronizaciju grupe kako biste sačuvali mjesto u grupi za stereouređaj nakon što ga isključite. Sinkronizacija grupe razlikuje se na temelju načina na koji isključujete i uključujete stereouređaje.

- Ako sinkronizirani stereouređaj isključite i uključite s pomoću gumba za napajanje na stereouređaju ili fizičkog prekidača na žici za pokretanje (crvena žica), svi sinkronizirani stereouređaji u grupi isključivati će se i uključivati zajedno. To se odnosi na sve sinkronizirane stereouređaje u grupi, bez obzira na to je li stereouređaj primarni stereouređaj u grupi.

NAPOMENA: Odabirom opcije Isključi sve u izborniku napajanja na stereouređaju isključuju se svi stereouređaji na mreži, čak i ako nisu u grupi ili ako je omogućena sinkronizacija grupe.

- Ako sinkronizirani stereouređaj isključite i uključite s pomoću fizičkog prekidača na žici za napajanje (žuta žica), drugi sinkronizirani stereouređaji u grupi ponašaju se različito:
 - Ako je sinkronizirani stereouređaj primarni stereouređaj u grupi i isključite ga s pomoću fizičkog prekidača na žici za napajanje, ostali sinkronizirani stereouređaji u grupi ostaju uključeni, ali više nisu dio grupe. Kada ponovo uključite primarni stereouređaj, ostali sinkronizirani stereouređaji ponovo će se uključiti u grupu.
 - Ako sinkronizirani stereouređaj nije primarni stereouređaj u grupi i isključite ga i uključite s pomoću fizičkog prekidača na žici napajanja, svi ostali sinkronizirani stereouređaji u grupi ostaju uključeni i grupirani, a stereouređaj se priključuje grupi kada ga ponovno uključite.

Omogućavanje sinkronizacije grupe

Prije omogućivanja postavke Sinkroniziranje grupe morate ukloniti stereouređaj iz postojeće grupe. Postavke ne možete ažurirati ako je stereouređaj dio grupe.

Ovu postavku morate omogućiti na svakom stereouređaju na kojem želite zadržati postavke grupe nakon ciklusa uključivanja.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite **Opcije uštede energije > Sinkroniziranje grupe**.

Stereouređaj zadržava postavke grupe nakon ciklusa uključivanja.

3 Po potrebi ponovite za dodatne stereouređaje.

NAPOMENA: Opciju Sinkroniziranje grupe morate omogućiti na svim umreženim stereouređajima kako bi sinkronizacija ispravno funkcionirala.

Opće postavke

NAPOMENA: Kada je stereouređaj u grupi, ne možete mijenjati postavke na tom stereouređaju.

Odaberite  > **Postavke**.

NAPOMENA: Kada je potvrdni okvir ispunjen, opcija je uključena. Kada je potvrdni okvir prazan, opcija je isključena.

Naziv uređaja: Postavlja naziv uređaja.

Jezik: Postavljanje jezika uređaja.

Regija tunera: Postavlja regiju koju upotrebljavaju FM i AM izvori.

Opcije uštede energije: Podešavaju postavke napajanja kao što su Sinkroniziranje grupe (*Opcije uštede energije, stranica 13*).

Tražim: Omogućuje Fusion Alpha Search Technology (FAST), tehnologiju koja vam omogućuje brzo pretraživanje pjesama prema slovu ili broju. Možete odabrati broj kako biste omogućili FAST izbornik ako vaš glazbeni uređaj sadržava više od odabranog broja stavaka.

Zona: Omogućuje vam da konfigurirate zone zvučnika (,).

Izvor: Dopušta vam omogućavanje, onemogućavanje i imenovanje izvora i grupa na stereouređaju (*Postavke izvora, stranica 14*).

Mreža: Omogućuje vam da konfigurirate postavke Fusion PartyBus mreže (*Mrežne postavke, stranica 14*).

Ažuriranje: Nadograđuje stereouređaj ili povezane uređaje putem odgovarajuće datoteke za nadogradnju na priključenom USB flash pogonu (*Nadogradnje softvera, stranica 19*).

NAPOMENA: Ako softver nadograđujete putem aplikacije Fusion Audio na mobilnom uređaju, a ne putem datoteke za nadogradnju koja se nalazi na USB flash pogonu, ne morate upotrijebiti ovaj izbornik (*Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Fusion Audio, stranica 20*).

Ažuriranje > Vрати на tvorn. post.: Vraća sve postavke na tvornički zadane vrijednosti.

O uređaju: Prikazuje informacije o verziji softvera stereouređaja i povezanih dodataka.

Postavke zone zvučnika

Onemogućavanje ugrađenog pojačala

Ako zvučnike ne povežete izravno sa stereouređajem, možete onemogućiti ugrađeno pojačalo radi smanjenja potrošnje energije.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite **Zona**.

3 Odaberite **Ugrađ.pojačalo uključ.** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Postavljanje kućne zone

Kućna zona je zona zvučnika koju zadano prilagođavate okretanjem kotačića.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite **Zona > Dodijeli kućnu zonu**.

3 Odaberite zonu.

Prilagođavanje ograničenja glasnoće pri uključivanju

Po zadanim postavkama, kada uključite stereouređaj, sustav automatski smanjuje glasnoću na razinu 12 ako je bila glasnija od toga kada ste ga isključili. Ovo ograničenje možete prilagoditi ako želite zadržati veću glasnoću ili ograničiti zvuk na manju glasnoću prilikom uključivanja stereouređaja.

NAPOMENA: Ta postavka utječe na sve zone stereouređaja.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite **Zona > Ograničenje glasnoće pri uključivanju**.

3 Prilagodite ograničenje glasnoće.

Održavanje razine glasnoće pojedinih zona

Ako podesite razine glasnoće pojedinih zona tako da su neke zone glasnije od drugih, postavke glasnoće pojedinih zona promijenit će se kada podesite glasnoću za Sve zone. Po zadanim postavkama, ako podesite glasnoću za opciju Sve na vrijednost 00, razina glasnoće za sve zone postavlja se na 00, a podešene postavke glasnoće pojedinih zona vraćaju se na početnu vrijednost. Možete omogućiti opciju Zadrži omjere glasnoće kako biste zadržali podešavanja glasnoće pojedinih zona kada podesite glasnoću za Sve na vrijednost 00.

NAPOMENA: Ova postavka odnosi se samo na podešavanje glasnoće na stereouređaju ili na povezanom ERX daljinskom upravljaču. Ako glasnoću na stereouređaju podesite s pomoću povezanog plotera ili NRX daljinskog upravljača, razina glasnoće i dalje će se vratiti na početne vrijednosti.

SAVJET: Za najbolje rezultate pri omogućavanju ove postavke postavite ograničenje glasnoće pri uključivanju na 24 (*Prilagođavanje ograničenja glasnoće pri uključivanju, stranica 12*).

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona** > **Zadrži omjere glasnoće**.

Postavljanje naziva zone

Možete postaviti naziv zone zvučnika radi lakšeg prepoznavanja.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona**.
- 3 Odaberite zonu.
- 4 Odaberite **Naziv zone**, a zatim odaberite opciju:
 - Odaberite zadani naziv s popisa.
 - Odaberite **Prilagođeni naziv** i unesite jedinstveni naziv zone.

Podešavanje filtra subwoofera

Možete upotrebljavati postavku filtra subwoofera za upravljanje graničnom frekvencijom subwoofera, što može poboljšati kombinaciju zvuka koji proizvode zvučnici i subwoofer. Audiosignali iznad odabrane frekvencije ne prenose se na subwoofer. Postavka se odnosi na oba izlaza za subwoofer.

NAPOMENA: Ako je na zonu primijenjen DSP profil putem aplikacije Fusion Audio, ta se postavka ne može promijeniti na stereouređaju.

- 1 Odaberite  > **Postavke** > **Zona** > **Zona 1** > **Frekv.subw.za %1**.
- 2 Odaberite frekvenciju.

Podešavanje dodatnih postavki zvuka za određenu zonu

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona**.
- 3 Odaberite zonu.
- 4 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Za ograničavanje najveće jačine zvuka odabrane zone odaberite **Ogran.glasn.** i podesite jačinu.
 - Za podešavanje ravnoteže između desnog i lijevog zvučnika za odabranu zonu odaberite **Balans** i podesite ravnotežu.

Opcije uštede energije

Odaberite  > **Postavke** > **Opcije uštede energije**.

Ušteda energije: Onemogućava LCD pozadinsko osvjetljenje nakon minute neaktivnosti radi uštede baterije.

Sinkroniziranje grupe: Stereouređaju omogućuje da zadrži postavke grupe nakon ciklusa uključivanja (*Sinkronizacija grupe, stranica 11*).

Postavke izvora

Odaberite  > **Postavke** > **Izvor** i odaberite naziv izvora koji želite konfigurirati.

NAPOMENA: Ovaj izbornik sadrži postavke izvora za cijeli sustav. Većina izvora ima i postavke specifične za izvor. Više informacija o postavkama specifičnima za izvor potražite u odjeljcima ovog priručnika za svaki izvor.

Nisu sve opcije dostupne za svaki izvor na stereouređaju.

Izvor omogućen: Omogućuje i onemogućuje izvor na ovom stereouređaju. Možda ćete željeti onemogućiti izvore koji se nikada neće upotrebljavati na stereouređaju kako se više ne bi prikazivali na zaslonu za odabir izvora.

Naziv izvora: Mijenja naziv izvora kako se prikazuje na ovom stereouređaju. To također utječe na način na koji izvor izgleda drugim stereouređajima u grupi.

Mrežne postavke

NAPOMENA: Ako se na mreži pronađe Garmin ploter, stereouređaj automatski prelazi u način rada za Garmin Marine Network i sve druge mrežne postavke onemogućuju se.

Odaberite  > **Postavke** > **Mreža**.

Wi-Fi isključen: Isključuje sve Wi-Fi bežične funkcije.

WI-FI KLIJENT: Konfigurira stereouređaj kao bežični klijent te mu omogućuje bežično povezivanje s drugim uređajima.

PRISTUP.TOČKA ZA WI-FI: Konfigurira stereouređaj kao bežičnu pristupnu točku ([Postavke bežične pristupne točke, stranica 16](#)).

Napredno: Omogućuje vam da postavite napredne bežične i žičane postavke, kao što su DHCP i SSID ([Napredna konfiguracija mreže, stranica 16](#)).

Ponovno postavljanje: Sve mrežne postavke za ovaj stereouređaj vraćaju se natrag na tvornički zadane vrijednosti.

Povezivanje Fusion PartyBus uređaja s bežičnom pristupnom točkom

Ovaj uređaj možete povezati s bežičnom pristupnom točkom na ruteru ili kompatibilnim Fusion PartyBus uređajem na mreži. Ovaj se uređaj može povezati s pomoću Wi-Fi Protected Setup (WPS) veze ako je podržava vaša pristupna točka ([Povezivanje uređaja s bežičnom pristupnom točkom putem Wi-Fi Protected Setup veze, stranica 14](#)). Ovaj se uređaj može povezati s pomoću Apple Accessory Configuration (WAC) veze putem podržanog Apple uređaja ([Povezivanje uređaja s bežičnom pristupnom točkom putem Apple Wireless Accessory Configuration veze, stranica 15](#)).

1 Odaberite  > **Postavke** > **Mreža** > **WI-FI KLIJENT** > **SSID**.

Pojavljuje se popis bežičnih pristupnih točaka unutar dometa.

2 Odaberite Fusion PartyBus bežičnu pristupnu točku.

3 Po potrebi odaberite **Lozinka**, unesite lozinku i zatim odaberite .

4 Odaberite **Spremite**.

NAPOMENA: Kada povežete stereouređaj s bežičnom pristupnom točkom, ne možete upotrebljavati kabelsku mrežnu vezu.

Povezivanje uređaja s bežičnom pristupnom točkom putem Wi-Fi Protected Setup veze

Ako je vaša bežična pristupna točka podržava, uređaj možete povezati putem Wi-Fi Protected Setup (WPS) veze umjesto ručnim odabirom SSID-a i unosom lozinke.

NAPOMENA: Informacije o omogućivanju WPS veze možda će biti potrebno potražiti u korisničkom priručniku za vašu bežičnu pristupnu točku.

1 Odaberite  > **Postavke** > **Mreža** > **WI-FI KLIJENT** > **WPS**.

2 Omogućite WPS vezu na bežičnoj pristupnoj točki.

NAPOMENA: Kada povežete stereouređaj s bežičnom pristupnom točkom, ne možete upotrebljavati kabelsku mrežnu vezu.

Povezivanje uređaja s bežičnom pristupnom točkom putem Apple Wireless Accessory Configuration veze

Ako je vaš Apple uređaj podržava, uređaj možete povezati putem Wireless Accessory Configuration (WAC) veze umjesto ručnim odabirom SSID-a i unosom lozinke.

NAPOMENA: Informacije o upotrebi WAC veze možda će biti potrebno potražiti u korisničkom priručniku za vaš Apple uređaj.

1 Odaberite  > **Postavke** > **Mreža** > **WI-FI KLIJENT** > **WAC**.

2 Dovršite povezivanje s pomoću kompatibilnog Apple uređaja.

NAPOMENA: Kada povežete stereouređaj s bežičnom pristupnom točkom, ne možete upotrebljavati kabelsku mrežnu vezu.

Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao bežične pristupne točke

Prije povezivanja dodatnih Fusion PartyBus uređaja ili pametnih telefona na Fusion PartyBus uređaj bežičnim putem morate konfigurirati jedan uređaj kao bežičnu pristupnu točku. To nije potrebno ako ste instalirali bežični usmjerivač ili drugu bežičnu pristupnu točku na mreži.

NAPOMENA: Ne biste trebali konfigurirati ovaj uređaj kao bežičnu pristupnu točku ako na mreži imate instaliran usmjernik. U suprotnom možete izazvati DHCP konflikte, čija su posljedica slabe performanse mreže.

1 Odaberite  > **Postavke** > **Mreža** > **PRISTUP.TOČKA ZA WI-FI**.

2 Odaberite opciju:

- Za upotrebu tvornički dodijeljenih zadanih postavki pristupne točke odaberite **Koristi zad.vrijedn.** i pričekajte da uređaj spremi postavke mreže.

NAPOMENA: Nakon što se zadane postavke spremne, možete ići do dna izbornika **Mreža** za prikaz SSID-a i lozinke dodijeljene pristupnoj točki.

- Za prilagodbu naziva i sigurnosnih postavki pristupne točke odaberite **Napredno** i prijedite na idući korak.

3 Odaberite **SSID** i promijenite zadani SSID ili naziv bežične pristupne točke.

4 Odaberite **Sigurn.prist.točke: %1** i promijenite vrstu sigurnosti za pristupnu točku.

NAPOMENA: Preporučuje se da upotrijebite postavku Osobni WPA2 Sigurn.prist.točke: %1. To je najčešće korišteni i najsigurniji bežični sigurnosni protokol.

5 Odaberite opciju **Lozinka** i promijenite zadanu postavku za pristupnu točku.

6 Ako je potrebno, odaberite **Država: %1** i odaberite svoju regiju.

7 Odaberite **Kanal: %1** i odaberite raspon kanala za pristupnu točku (opcionalno).

8 Odaberite **Spremite**.

Konfiguraciju bežične pristupne točke možete podesiti u bilo kojem trenutku ([Postavke bežične pristupne točke, stranica 16](#)).

NAPOMENA: Kada konfigurirate stereouređaj kao bežičnu pristupnu točku, možete upotrebljavati kabelsku mrežnu vezu bez promjene bilo koje dodatne postavke. Kabelska i bežična mreža su premošćene.

Postavke bežične pristupne točke

Odaberite  > **Postavke** > **Mreža** > **Napredno** > **PRISTUP.TOČKA ZA WI-FI**.

NAPOMENA: Morate konfigurirati uređaj kao bežičnu pristupnu točku prije promjene postavki ([Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao bežične pristupne točke, stranica 15](#)).

SSID: Postavlja SSID ili naziv mreže.

Sigurn.prist.točke: %1: Postavlja vrstu bežičnog sigurnosnog protokola za uporabu u pristupnoj točki.

NAPOMENA: Preporučuje se da za Sigurn.prist.točke: %1 upotrijebite postavku Osobni WPA2. To je najčešće korišteni i najsigurniji bežični sigurnosni protokol.

Lozinka: Postavlja lozinku za pristupnu točku. To nije dostupno kada je postavka Sigurn.prist.točke: %1 postavljena na opciju Ništa.

Država: %1: Postavlja regiju u kojoj se nalazi stereouređaj. U različitim regijama mogu se upotrebljavati različiti kanali bežičnog spektra, pa biste trebali postaviti ovu postavku kako bi najbolje odgovarala lokalnim bežičnim uređajima.

Kanal: %1: Postavlja pristupnu točku za uporabu skupine kanala visokog, niskog ili srednjeg raspona dostupnog spektra za vašu regiju. Možete dobiti bolje rezultate ako postavite kanal na raspon s manje pristupnih točaka za emitiranje.

DHCP poslužitelj: Postavlja uređaj da djeluje kao bežična pristupna točka i DHCP poslužitelj na mreži.

WPS: Pokreće Wi-Fi Protected Setup (WPS) vezu. Uređaji s WPS gumbom ili postavkom mogu se povezati s pristupnom točkom na ovom stereouređaju kada je aktivna WPS veza.

NAPOMENA: Nakon što odaberete WPS, uspješno povezivanje s pristupnom točkom može potrajati do dvije minute.

Napredna konfiguracija mreže

Možete obavljati napredne mrežne zadatke na Fusion PartyBus uređaju, poput definiranja DHCP dometa i postavljanja statičkih IP adresa.

NAPOMENA: Kada je povezan u Garmin Marine Network putem etherneteta te konfiguriran kao DHCP klijent, stereouređaj automatski otkriva Garmin Marine Network i povezuje se.

Odaberite  > **Postavke** > **Mreža** > **Napredno**.

DHCP klijent: Postavlja uređaj kao DHCP klijent. Ovo je zadana postavka za sve uređaje koji nisu konfigurirani da budu DHCP poslužitelj ili bežična pristupna točka.

Statička IP adresa: Omogućuje vam postavljanje statičke IP adrese za uređaj ([Postavljanje statičke IP adrese, stranica 18](#)).

Pojedinosti: Prikazuje informacije o konfiguraciji mreže.

Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao DHCP poslužitelja

Ako ste međusobno povezali više od dva mrežna uređaja s pomoću mrežnog prekidača ili bežične pristupne točke, a niste instalirali usmjernik, trebali biste konfigurirati samo jedan Fusion PartyBus stereouređaj kao DHCP poslužitelj.

OBAVIJEST

Više od jednog DHCP poslužitelja na mreži uzrokuje nestabilnost i slabiji rad svih uređaja na mreži.

NAPOMENA: Ako ste ovaj stereouređaj postavili da bude PRISTUP.TOČKA ZA WI-FI, zadano se konfigurira kao DHCP poslužitelj i nisu potrebne daljnje izmjene postavki (*Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao bežične pristupne točke, stranica 15*).

NAPOMENA: Iako Fusion PartyBus uređaji mogu međusobno komunicirati bez DHCP poslužitelja na mreži, uređajima je potrebno više vremena da se povežu jedan s drugim kada ih prvi put uključite. Toplo se preporučuje da imate jedan ispravno konfiguriran DHCP poslužitelj na mreži za najbolje rezultate.

- 1 Ako je uređaj povezan s mrežom putem Ethernet kabela, odaberite  > **Postavke** > **Mreža** > **Wi-Fi isključen**.
Da biste mogli postaviti stereouređaj kao kabelski DHCP poslužitelj, najprije morate isključiti Wi-Fi.
- 2 Ako je uređaj povezan s mrežom s pomoću kabela za Ethernet, odaberite **Statička IP adresa** > **Spremite**.
Da biste ga mogli postaviti kao kabelski DHCP poslužitelj, najprije morate postaviti statičku IP adresu za stereouređaj.
- 3 Odaberite **Napredno** > **DHCP poslužitelj** > **DHCP omogućen** > **Spremite**.
Možete konfigurirati raspon IP adresa DHCP poslužitelja.

DHCP postavke

Odaberite  > **Postavke** > **Mreža** > **Napredno** > **DHCP poslužitelj**.

DHCP omogućen: Postavlja uređaj kao DHCP poslužitelj na mreži.

Početni IP: %1: Postavlja prvu IP adresu u rasponu IP adresa DHCP poslužitelja.

Završni IP: %1: Postavlja završnu IP adresu u rasponu IP adresa DHCP poslužitelja.

Povezivanje stereouređaja u Garmin mrežu

NAPOMENA: Kada stereouređaj povežete u Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network, ograničeni ste na upotrebu samo Garmin i Fusion uređaja. Možda nećete moći izravno upotrebljavati usmjerivače ili druge mrežne uređaje drugih proizvođača s ovim stereouređajem.

Nije moguće upotrebljavati Wi-Fi mrežu kada je stereouređaj žično povezan u Garmin mrežu.

Ovaj stereouređaj možete povezati u Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network kako biste stereouređaj prikazivali i njime upravljali uz pomoć kompatibilnog Garmin plotera.

NAPOMENA: Ako se na mreži pronađe Garmin ploter, stereouređaj automatski prelazi u način rada za Garmin Marine Network i sve druge mrežne postavke onemogućuju se.

Stereouređaj je kompatibilan s Garmin BlueNet uređajima i Garmin Marine Network uređajima. Dodatne informacije o tehnologiji Garmin BlueNet, uključujući najbolju praksu za izgradnju mreže koja sadrži i Garmin BlueNet uređaje i Garmin Marine Network uređaje potražite na web-mjestu garmin.com/manuals/bluenet.

NAPOMENA: Ako je na vašem plovilu kombinacija Garmin Marine Network i Garmin BlueNet mreže povezanih putem Garmin BlueNet mosta, svi stereouređaji moraju se priključiti u Garmin BlueNet mrežu.

SAVJET: Kada je stereouređaj povezan u Garmin mrežu, bežični uređaj možete povezati s bežičnom pristupnom točkom na povezanom Garmin ploteru i stereouređajem upravljati putem aplikacije Fusion Audio.

- 1 Odaberite najbolji uređaj u Garmin BlueNet mreži ili u Garmin Marine Network s kojim biste trebali povezati stereouređaj.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za povezivanje stereouređaja s Garmin BlueNet uređajem primijenite Garmin BlueNet na RJ45 adapterski kabel (prodaje se zasebno – 010-12531-02).
 - Za povezivanje stereouređaja s Garmin Marine Network uređajem primijenite Garmin Marine Network na Fusion kabele (010-12531-20) ili povežite stereouređaj s bežičnom pristupnom točkom na Garmin ploteru.

Postavljanje statičke IP adrese

Ako je stereouređaj konfiguriran kao DHCP poslužitelj, automatski mu se dodjeljuje IP adresa 192.168.0.1. Možete promijeniti tu IP adresu.

Ako je stereouređaj klijent na mreži i ne želite da mu DHCP poslužitelj automatski dodijeli IP adresu, možete postaviti statičku IP adresu.

NAPOMENA: Svaki uređaj na mreži mora imati jedinstvenu IP adresu. Ako odaberete statičku IP adresu koja je ista kao IP adresa na mreži, uređaji neće ispravno raditi.

1 Odaberite  > **Postavke** > **Mreža** > **Napredno**.

2 Odaberite opciju:

- Ako je stereouređaj povezan s pomoću kabela za Ethernet, odaberite **Ethernet IP** > **Statička IP adresa**.
- Ako je stereouređaj postavljen kao bežična pristupna točka ili bežični klijent, odaberite **Wi-Fi IP**.

3 Odaberite opciju:

- Za postavljanje IP adrese odaberite **IP** i unesite IP adresu.
- Za postavljanje maske podmreže odaberite **Maska: %1** i unesite masku podmreže.

NAPOMENA: Maska podmreže mora se podudarati sa svim drugim uređajima na mreži kako bi ispravno radila. Tipična maska podmreže je 255.255.255.0.

- Za postavljanje IP adrese zadanog pristupnika odaberite **Gateway** i unesite IP adresu pristupnika.

NAPOMENA: Zadani pristupnik obično je postavljen kao IP adresa DHCP poslužitelja na mreži.

4 Odaberite **Spremite**.

Ponovno postavljanje mrežnih postavki

Sve mrežne postavke za ovaj stereouređaj možete vratiti natrag na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite **Mreža** > **Napredno** > **Ponovno postavljanje** > **Da**.

Dodatne opcije upravljanja stereouređajem

Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje

Možete upotrebljavati Fusion Audio aplikaciju za daljinsko upravljanje na svojem kompatibilnom Apple ili Android uređaju za podešavanje glasnoće stereouređaja, promjenu izvora, upravljanje reprodukcijom, odabir i upravljanje unaprijed postavljenim stanicama te podešavanje nekih postavki stereouređaja. Možete upotrebljavati aplikaciju za postavljanje i konfiguriranje DSP profila na stereouređaju. Možete upotrebljavati aplikaciju za nadogradnju softvera stereouređaja.

Aplikacija komunicira sa stereouređajem s pomoću bežične veze s mobilnim uređajem. Morate povezati svoj kompatibilni uređaj sa stereouređajem s pomoću Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije za uporabu aplikacije.

Ako je stereouređaj povezan s mrežom s Wi-Fi pristupnom točkom, aplikacija može komunicirati sa stereouređajem uporabom mreže za veći domet od Bluetooth veze.

NAPOMENA: Ne možete nadograditi softver stereouređaja s pomoću Bluetooth veze. Morate povezati aplikaciju s pomoću Wi-Fi veze za bežičnu nadogradnju softvera stereouređaja.

Više informacija o Fusion Audio aplikaciji za daljinsko upravljanje za kompatibilne Apple ili Android uređaje potražite u Apple App StoreSM ili Google PlayTM trgovini.

Mrežno povezivanje i upravljanje s Fusion stereouređajem

Kada su povezani podržanom mrežnom metodom, na kompatibilnim višefunkcijskim zaslonima postavljenima na kormilu, gornjem mostu ili navigacijskoj stanici plovila imate potpunu kontrolu nad kompatibilnim Fusion sustavima za zabavu. To pruža integrirano upravljanje sustavima za zabavu i manje pretrpanu konzolu.

Povezani višefunkcionalni zaslon postaje portal na kojemu možete upravljati audiosustavom čitavog plovila, bez obzira na to gdje je povezan stereouređaj postavljen. Kompatibilni Fusion stereouređaj može se postaviti izvan vidika ako postoji manjak prostora i ako korisnici moraju pristupiti stereouređaju samo radi zamjene prijenosnih medija.

Ovaj uređaj može komunicirati s kompatibilnim višefunkcijskim zaslonom putem postojećih standardnih mrežnih veza, uključujući Ethernet i Wi-Fi bežičnu tehnologiju.

NAPOMENA: Garmin višefunkcijski zaslon moraju biti povezani putem Ethernet.

Dodatak

Registracija uređaja Fusion

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije.

- Posjetite web-mjesto garmin.com/account/register.
- Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.

Čišćenje uređaja

- 1 Mekanu, čistu krpicu koja ne pušta vlakna namočite svježom vodom.
- 2 Nježno obrišite uređaj.

Nadogradnje softvera

Za najbolje rezultate trebali biste nadograditi softver u svim Fusion uređajima tijekom montaže kako biste osigurali kompatibilnost.

Softver možete nadograditi s pomoću Fusion Audio aplikacije za daljinsko upravljanje na vašem kompatibilnom Apple ili Android uređaju. Za preuzimanje aplikacije i nadogradnju softvera uređaja posjetite Apple App Store ili Google Play trgovinu.

Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Fusion Audio

Aplikaciju Fusion Audio morate povezati sa stereouređajem ili Fusion PartyBus mrežom putem bežičnog usmjerivača ili bežične pristupne točke kako biste nadogradnju softvera prenijeli na stereouređaj. Ne možete nadograditi softver s pomoću Bluetooth veze.

NAPOMENA: Ako se stereouređaj koji želite nadograditi nalazi u grupi, morate ga ukloniti iz grupe ([Napuštanje grupe, stranica 9](#)).

Ako stereouređaj ima bežičnu pristupnu točku ili je povezan u Fusion PartyBus mrežu putem bežičnog usmjerivača ili bežične pristupne točke, softver stereouređaja možete ažurirati putem aplikacije Fusion Audio, dostupne za kompatibilni Apple ili Android u trgovini Apple App Store ili Google Play.

OBAVIJEST

Nemojte isključivati uređaj ni odspajati napajanje tijekom nadogradnje softvera. Isključivanje napajanja tijekom nadogradnje softvera može uzrokovati da uređaj postane neresponzivan.

NAPOMENA:

- Uređaj će se možda ponovno pokrenuti nekoliko puta tijekom nadogradnje softvera. To je očekivano ponašanje.
 - Možete programirati samo novije verzije softvera na uređaju.
- 1 Ako je potrebno, mobilni uređaj povežite sa stereouređajem jednom od ovih metoda:
 - Povežite vaš uređaj sa stereouređajem Bluetooth vezom.
NAPOMENA: Bluetooth vezom možete pristupiti stereouređaju i dopustiti aplikaciji preuzimanje nadogradnje, no za prijenos nadogradnje na stereouređaj morate prijeći na Wi-Fi vezu.
 - Povežite vaš uređaj sa stereouređajem putem bežične pristupne točke na stereouređaju.
 - Povežite vaš uređaj s bežičnim usmjerivačem ili bežičnom pristupnom točkom na Fusion PartyBus mreži sa stereouređajem.
 - 2 Otvorite aplikaciju Fusion Audio i provjerite možete li u aplikaciji vidjeti stereouređaj.
 - 3 Ako ste izravno priključeni na bežičnu priključnu točku stereouređaja ili ako Fusion PartyBus mreža nije povezana s internetom, odspojite mobilni uređaj od bežičnog usmjerivača ili bežične pristupne točke i povežite ga s Wi-Fi mrežom s pristupom internetu ili bežičnom podatkovnom mrežom vašeg pružatelja usluge.
NAPOMENA: Za preuzimanje neophodnih datoteka za nadogradnju softvera mobilni uređaj mora biti povezan s internetom.
 - 4 U aplikaciji Fusion Audio odaberite  > **Općenito** > **Nadogradnja softvera**.
 - 5 Odaberite **Mrežna nadogradnja softvera**.
Aplikacija preuzima datoteku za nadogradnju softvera.
 - 6 Ako je potrebno, nakon što aplikacija dovrši preuzimanje datoteke za nadogradnju, mobilni uređaj ponovno povežite s bežičnom pristupnom točkom uređaja ili pristupnom točkom na Fusion PartyBus mreži.
 - 7 Ako je potrebno, i aplikaciji Fusion Audio ponovo se povežite sa stereouređajem.
 - 8 Ako je potrebno, odaberite  > **Općenito** > **Nadogradnje softvera** > **Mrežna nadogradnja softvera**.
Aplikacija prenosi nadogradnju softvera na stereouređaj putem Wi-Fi mreže, nakon čega stereouređaj nadograđuje softver i zatim se ponovo pokreće.

Opcije nadogradnje mreže

Kada su povezani u istu Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network kao i kompatibilni Garmin ploter, vaše kompatibilne Fusion stereouređaje o dodatke možete nadograditi putem plotera.

Možete provesti nadogradnju Garmin mreže s kojom se nadograđuju svi Garmin i Fusion uređaji povezani u mrežu.

Rješavanje problema

Stereouređaj ne odgovara na pritiske tipki

- Pritisnite i držite  najmanje 10 sekundi za ponovno postavljanje stereouređaja.

Zvuk mog Bluetooth uređaja isprekidan je kratkim stankama

- Osigurajte da ništa ne prekriva ili ometa media player.
Bluetooth tehnologija postiže najbolji učinak uz pravocrtan rad.
- Primaknite media player unutar 10 m (33 ft) od stereouređaja.
- Isključite postavku **Za otkriti** nakon uparivanja Bluetooth uređaja sa stereouređajem.
- Wi-Fi signali mogu ometati vezu s Bluetooth uređajem. Ako ga ne koristite, trebate isključiti postavku Wi-Fi na stereouređaju.

Stereouređaj ne prikazuje sve informacije o pjesmi s Bluetooth izvora

Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova pjesme, imena izvođača, trajanja i naslovnice albuma ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Rješavanje problema s mrežom

Ako ne možete vidjeti ili povezati se s Fusion PartyBus uređajima na mreži, provjerite sljedeće:

- Provjerite da su svi Fusion PartyBus uređaji, mrežni prekidači, usmjernici i bežične pristupne točke povezane na internet i uključene.
- Provjerite da su bežični Fusion PartyBus uređaji povezani na bežični usmjernik ili bežičnu pristupnu točku na mreži.

NAPOMENA: Kabelske veze pouzdanije su od bežičnih veza. Ako je moguće, trebali biste povezati uređaje s mrežom s pomoću kabela za Ethernet.

- Provjerite da je samo jedan uređaj, stereouređaj ili usmjernik konfiguriran kao DHCP poslužitelj.
- Promijenite kanal na usmjerniku ili bežičnoj pristupnoj točki radi testiranja i ispravljanja smetnji.
Mogu se pojaviti bežične smetnje ako je u blizini velik broj bežičnih pristupnih točaka.
- Prekinite vezu s Bluetooth uređajima kako biste testirali i ispravili smetnje.
Povezivanje Bluetooth uređaja sa stereouređajem konfiguriranim kao bežična pristupna točka ili klijent može smanjiti performanse bežične mreže.
- Ako imate problema s povezivanjem, provjerite podržava li usmjernik veze u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz.
Kada se povezujete s bežičnim usmjernikom, ovaj je uređaj kompatibilan samo s vezama u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz i ne može se povezati na frekvencijski pojas od 5 GHz.
- Ako ste konfigurirali statičke IP adrese, provjerite da svaki uređaj ima jedinstvenu IP adresu, da prva tri niza brojeva IP adrese odgovaraju i da su maske podmreže na svakom uređaju identične.
- Ako ste unosili promjene u konfiguraciji koje bi mogle uzrokovati probleme s mrežom, ponovno postavite sve mrežne postavke na tvornički zadane vrijednosti.

Ikone statusa mreže

Ikona statusa mreže prikazuje se na nekim zaslonima stereouređaja. Možete pogledati ovu tablicu za razumijevanje pojave ikone i pomoć u dijagnostici problema s Fusion PartyBus mrežom.

	Stereouređaj je konfiguriran za žičanu mrežnu vezu i povezan na žičanu mrežu s pomoću kabela za Ethernet.
	Stereouređaj je konfiguriran za žičanu mrežnu vezu, ali ne može prepoznati žičanu mrežu. Ethernet kabel možda nije povezan ili postoje drugi problemi s mrežom.
	Stereouređaj je u načinu rada za konfiguraciju Wi-Fi dodatka (WAC), što omogućuje jednostavno povezivanje s Apple uređajima.
	Stereouređaj je konfiguriran kao bežična pristupna točka.
	Stereouređaj je konfiguriran kao bežični klijent i povezan je na bežičnu pristupnu točku. Broj crtica pokazuje snagu signala.
	Stereouređaj je konfiguriran kao bežični klijent, ali nije povezan na bežičnu pristupnu točku. Možda postoji problem s postavkama veze ili bežičnom pristupnom točkom.

Stereouređaj se zaključava kada se poveže s Apple uređajem

- Pritisnite i držite gumb napajanja za ponovno postavljanje stereouređaja.
- Ponovno postavite Apple uređaj. Dodatne informacije potražite na www.apple.com.
- Provjerite je li verzija iTunes® najnovija i imate li najnoviji operacijski softver na svojem Apple uređaju.

Stereouređaj ne pronalazi moj povezani Apple uređaj

- Provjerite podržava li vaš Apple uređaj Interface Accessory Protocol 2 (iAP2). Ovaj stereouređaj nije kompatibilan s iAP1 uređajima.
- Provjerite je li verzija iTunes najnovija i imate li najnoviji operacijski softver na svojem Apple uređaju.
- Provjerite imate li najnoviju verziju Fusion Audio aplikacije na svojem Apple uređaju.
- Ponovno postavite Apple uređaj.
Dodatne informacije potražite na apple.com.
- Obratite se Fusion distributeru ili idite na web-mjesto support.garmin.com.

Zvuk mog Apple AirPlay uređaja isprekidan je kratkim stankama

- Provjerite je li Apple uređaj prekriven ili blokiran.
- Provjerite ima li Apple uređaj dobru vezu s istom Wi-Fi mrežom kao stereouređaj.
- Provjerite da Apple uređaj nije povezan sa stereouređajem s pomoću Bluetooth tehnologije i Wi-Fi.
Uporaba i Bluetooth i Wi-Fi veze može uzrokovati prekide u reprodukciji.

Specifikacije

Općenito

Težina	340 g (12,0 oz)
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 (samo prednji dio stereouređaja, kada je ispravno postavljen)
Raspon radne temperature	Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Temperaturni raspon za skladištenje	Od -20 do 70°C (od -4 do 158°F)
Ulazni napon	Od 10,8 do 16 Vdc
Struja (maks.)	8 A
Struja (bez zvuka)	Manje od 400 mA
Struja (isključeno)	Manje od 200 mA
Osigurač	15 A s plosnatim kontaktima
Wi-Fi bežični domet	Do 32 m (105 ft)
Bluetooth bežični domet	Do 10 m (30 ft)
Bežične frekvencije/protokoli	Wi-Fi 2,4 GHz pri 15 dBm nominalno Bluetooth 2,4 GHz pri 10 dBm nominalno
Sigurna udaljenost od kompasa	10 cm (3,9 in)

Integrirano, pojačalo klase D

Izlazna snaga zvuka po kanalu	70 W maks. x 2 pri 2 oma po kanalu
Ukupna izlazna vršna snaga	140 W maks.
Izlazna snaga po kanalu ¹	2 x 43 W RMS pri ulazu 14,4 Vdc, 2 oma, 10 % THD 2 x 26 W RMS pri ulazu 14,4 Vdc, 4 oma, 10 % THD


Frekvencije tunera

Tuner	Europa i Australazija	SAD	Japan
Domet frekvencije FM radija	Od 87,5 to 108 MHz	Od 87,5 to 107,9 MHz	Od 76 to 95 MHz
FM frekvencijski korak	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Domet frekvencije AM radija	Od 522 do 1620 kHz	Od 530 do 1710 kHz	Od 522 do 1620 kHz
AM frekvencijski korak	9 kHz	10 kHz	9 kHz

¹ Stereouređaj može ograničiti izlaznu snagu kako bi se spriječilo pregrijavanje pojačala i održala dinamika zvuka.


Crteži dimenzija stereouređaja

Dimenzije bočne strane

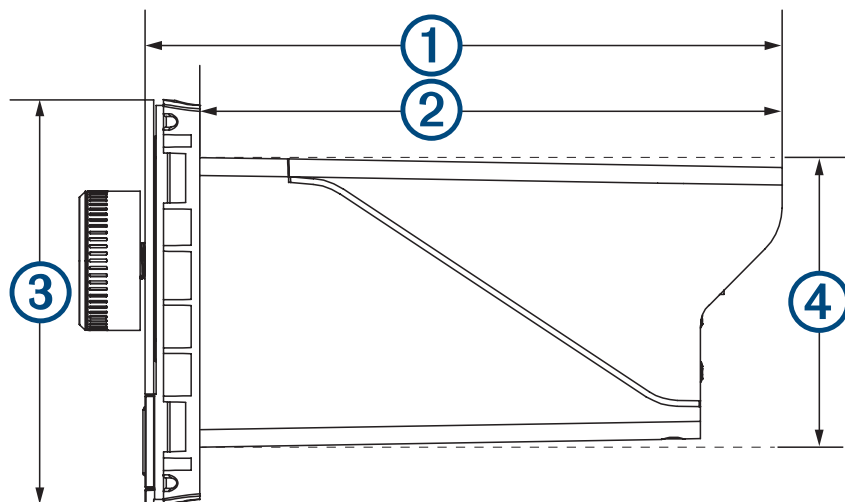

①	110 mm (4,33 in)
②	100 mm (3,94 in)
③	70 mm (2,76 in)
④	50 mm (1,97 in)

Dimenzije gornje strane

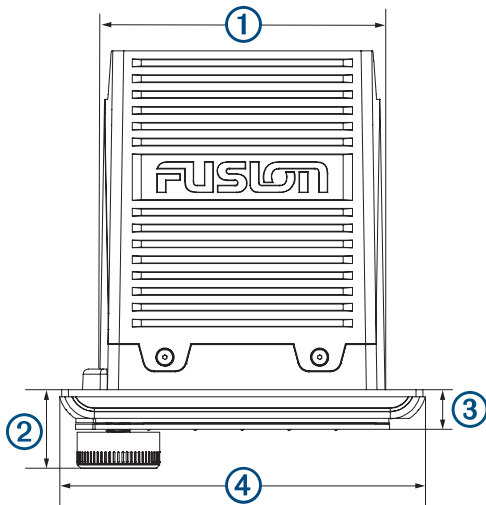

①	83 mm (3,27 in)
②	22 mm (0,87 in)
③	10 mm (0,39 in)
④	110 mm (4,33 in)

