


GARMIN®

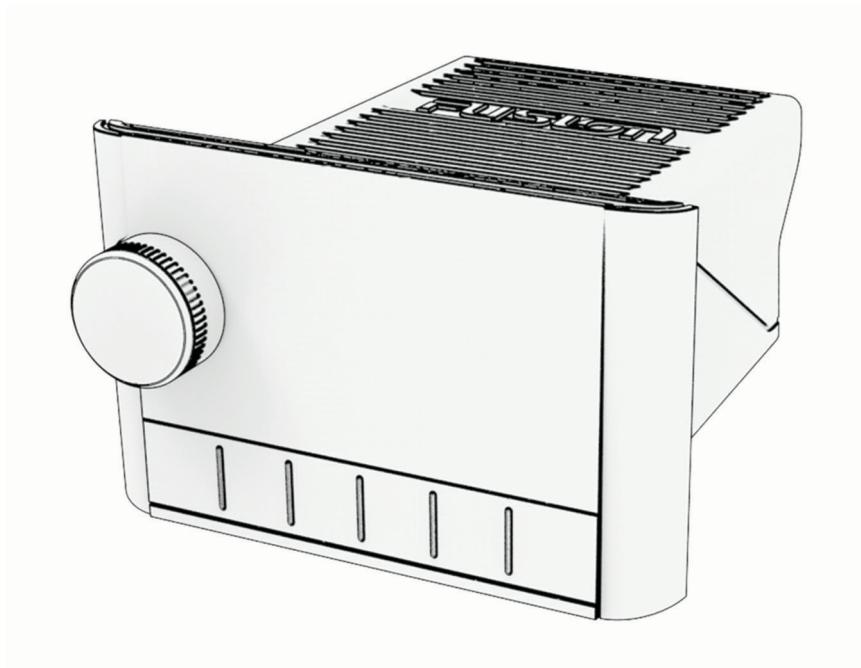

APOLLO™ MS-SRX400

Priročnik za uporabo

© 2020 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, Fusion® in logotip Fusion so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Apollo™ in Fusion PartyBus™ sta blagovni znamki družbe Garmin. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Apple®, AirPlay® in App Store™ so blagovne znamke družbe Apple Inc. Android™ in Google Play™ sta blagovni znamki družbe Google Inc. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Wi-Fi® je registrirana znamka organizacije Wi-Fi Alliance. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

M/N: MS-SRX400, A03460

Kazalo vsebine

Uvod.....	1	Uporaba omrežij Fusion PartyBus.....	9
Upravljalni elementi glasbenega sistema	1	Ustvarjanje skupine.....	9
Vnašanje besedila	2	Urejanje skupine	9
Uporaba vrtljivega gumba za izbiro elementov	2	Zapustitev skupine	9
Zaslon glasbenega sistema	3	Funkcije združenih glasbenih sistemov	10
Poimenovanje naprave	3	Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri virih združenih glasbenih sistemov	10
Izbira vira	3	Sinhronizacija skupine	11
Prilagajanje svetlosti osvetlitve	4	Omogočenje sinhronizacije skupine	11
Zvočni nadzor.....	4	Splošne nastavitve.....	12
Nastavitev glasnosti	4	Nastavitve območij zvočnikov	12
Izklop zvoka vseh povezanih glasbenih sistemov	4	Onemogočanje notranjega ojačevalnika	12
Nastavitev glasnosti globokotonca	4	Nastavitev domačega območja	12
Nastavitev tona	4	Prilagoditev omejitve glasnosti ob vklopu	12
Disabling the Loud Setting	4	Ohranjanje ravni glasnosti posameznih območij	13
Nastavitve DSP	5	Nastavljanje imena območja	13
Konfiguracija nastavitve DSP	5	Prilagajanje filtra globokotonca	13
Povezava predvajalnika predstavnosti.....	5	Nastavljanje dodatnih zvočnih nastavitve za območje	13
Predvajanje vsebine v napravi Bluetooth.....	6	Možnosti napajanja	13
Povezovanje združljive naprave Bluetooth	6	Nastavitve vira	14
Bluetooth Informacije o razponu	6	Omrežne nastavitve	14
Izbira druge naprave Bluetooth	6	Povezovanje naprave Fusion PartyBus z brezžično vstopno točko	14
Meni virov in nastavitve povezovanja Bluetooth	7	Povezovanje naprave na brezžično vstopno točko s funkcijo Wi-Fi Protected Setup	14
Onemogočanje samodejne povezave z napravo Bluetooth	7	Povezovanje naprave na brezžično vstopno točko z uporabo konfiguracije brezžičnega pripomočka Apple	15
Radio.....	7	Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke	15
Nastavitev regije radijskega sprejemnika	7	Nastavitve brezžične vstopne točke	16
Spreminjanje radijskih postaj	8	Dodatna konfiguracija omrežja	16
Apple AirPlay.....	8	Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP	17
Povezovanje naprave Apple s funkcijo AirPlay	8	Povezovanje glasbenega sistema z omrežjem Garmin	18
Nastavitev gesla za funkcijo AirPlay	8	Nastavljanje statičnega naslova IP	18

Ponastavljanje omrežnih nastavitev	19
--	----

Dodatne možnosti upravljanja glasbenega sistema 19

Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio	19
Povezava in upravljanje omrežja glasbenega sistema Fusion	19

Dodatek 19


Registracija naprave Fusion	19
Čiščenje naprave	19
Posodobitve programske opreme	20
Posodabljanje programske opreme s programom Fusion Audio	20
Možnosti posodobitve omrežja	21
Odpravljanje težav	21
Glasbeni sistem se ne odziva na pritisk tipk	21
Predvajanje zvoka Bluetooth prekinjajo kratki odmori	21
Glasbeni sistem ne predvaja vseh informacij o pesmih iz vira Bluetooth	21
Odpravljanje težav z omrežjem	21
Ikone stanja omrežja	22
Ko je glasbeni sistem priključen na napravo Apple, se neprestano zaklepa	22
Glasbeni sistem ne najde povezane naprave Apple	22
Zvok Apple AirPlay prekinjajo kratki odmori	22
Specifikacije	23
Risbe mer glasbenega sistema	24
Stranske mere	24
Mere zgoraj	25

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Upravljalni elementi glasbenega sistema

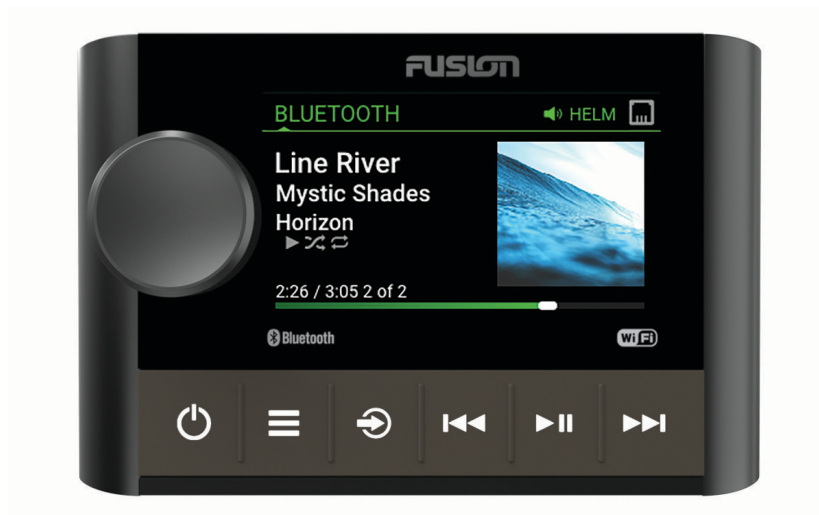

Vrtljivi gumb	• Obrnite za nastavljanje glasnosti. • Obrnite, če se želite pomikati po menijih ali prilagoditi določeno nastavitev. • V meniju pritisnite in tako izberite označeno možnost. • Pritisnite in držite, da aktivirate nekatere funkcije, kot sta odpiranje prednastavljenih radijskih postaj ali izklop zvoka vseh povezanih glasbenih sistemov na zaslonu za izklop zvoka (<i>Izklop zvoka vseh povezanih glasbenih sistemov, stran 4</i>).
	• Pritisnite za vklop glasbenega sistema. • Pritisnite za izklop zvoka. • Pridržite za izklop določenega glasbenega sistema ali vseh glasbenih sistemov v omrežju. • Držite najmanj 10 sekund za ponastavitev glasbenega sistema.
	• Pritisnite za odpiranje menija. • Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon iz menija. • Pridržite za izhod iz menija.
	Pritisnite, če želite spremeniti vir. NAMIG: z vrtenjem vrtljivega gumba brskate, s pritiskom vrtljivega gumba pa izberete vir. Pridržite za odpiranje menija Skupine, ko je vzpostavljena povezava z omrežjem Fusion PartyBus™ (<i>Uporaba omrežij Fusion PartyBus, stran 9</i>).
	• Pritisnite, če želite preskočiti na začetek skladbe ali na predhodno skladbo, ko uporabljate ustrezen vir. • Pridržite, če želite skladbo previti nazaj, ko uporabljate ustrezen vir. • AM/FM: ◦ Pritisnite, če želite preklopiti na prejšnjo ali prednastavljeno postajo. ◦ Pridržite za hitrejšo nastavljanje (samo ročni način).
	• Pritisnite, če želite začasno ustaviti ali nadaljevati predvajanje skladbe, ko uporabljate ustrezen vir. • AM/FM: ◦ Pritisnite, če se želite pomikati skozi načine nastavljanja (samodejno, ročno in prednastavljeni). ◦ Pridržite, če želite shraniti trenutno postajo kot prednastavljeno.
	• Pritisnite, če želite preskočiti na naslednjo skladbo, ko uporabljate ustrezen vir. • Pridržite, če želite skladbo previti naprej, ko uporabljate ustrezen vir. • AM/FM: ◦ Pritisnite za nastavitev naslednje ali prednastavljene postaje. ◦ Pridržite za hitrejšo nastavljanje (samo ročni način).

Za informacije o upravljanju virov iz združenega glasbenega sistema, glejte priročnik za uporabo tistega glasbenega sistema.

Vnašanje besedila

- 1 V polju, ki omogoča vnos besedila, izberite , da izbrišete obstoječe znake.
- 2 Po potrebi izberite  ali , da uporabite številke, simbole ali male črke, če so na voljo.
- 3 Zavrtite vrtljivi gumb, da določite znak, in pritisnite gumb, da izberete znak.
- 4 Izberite , da shranite novo besedilo.

Uporaba vrtljivega gumba za izbiro elementov

Vrtljivi gumb lahko uporabite za označitev in izbiro elementov na zaslonu.

- Zavrtite vrtljivi gumb, da označite element na zaslonu.
- Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete označeno možnost.

Zaslon glasbenega sistema

Informacije, ki so prikazane na zaslonu, se razlikujejo glede na to, kateri vir je izbran. Ta primer prikazuje predvajanje skladbe v napravi, ki je povezana z brezžično tehnologijo Bluetooth®.



1	Ime vira
2	Aktivno območje in ikone stanja (<i>Ikone stanja omrežja, stran 22</i>)
3	Podrobnosti skladbe (če so na voljo)
4	Naslovnica albuma (če je na voljo v združljivem viru)
5	Pretečeni čas, trajanje skladbe in številka trenutne skladbe glede na celotno število skladb v seznamu predvajanja (če je na voljo)

Poimenovanje naprave

Nastavite edinstveno ime za to napravo, da jo boste zlahka prepoznali, ko si boste ogledovali naprave v omrežju Fusion PartyBus.

OPOMBA: vsem napravam in območjem v omrežju nastavite edinstvena imena, da se izognete zmedi pri združevanju, upravljanju in nastavljanju glasbenih sistemov in območij.

Za dodatno prilagajanje lahko nastavite edinstvena imena virov v posameznem glasbenem sistemu in izklopite neuporabljene vire (*Splošne nastavitve, stran 12*).

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Ime naprave** in izberite eno od možnosti:
 - Izberite vnaprej določeno ime s seznama.
 - Izberite **Ime po meri** in vnesite edinstveno ime za napravo.

Izbira vira

- 1 Izberite .
- 2 Zavrtite vrtljivi gumb, da označite vir.

OPOMBA: če je naprava del skupine, nadaljujte z vrtenjem vrtljivega gumba za dostop do virov v ostalih napravah v skupini (*Ustvarjanje skupine, stran 9*).

Če vira ni mogoče deliti s skupino, bo prikazan sivo in ga ne boste mogli izbrati.
- 3 Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete vir.

Prilagajanje svetlosti osvetlitve

OPOMBA: če ste žico za zatemnitev na kabelskem snopu povezali z žico za osvetlitev plovila, se osvetlitev zaslona samodejno zatemni, ko se vklopijo luči plovila. To bo morda vplivalo na prilagajanje nastavitev svetlosti.

- 1 Izberite  > **Svetlost**.
- 2 Prilagodite stopnjo svetlosti.

Zvočni nadzor

Nastavitev glasnosti

Z glasbenim sistemom lahko upravljate glasnost katerega koli območja v katerem koli glasbenem sistemu, povezanem v omrežje Fusion PartyBus.

- 1 Zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite glasnost domačega območja v glasbenem sistemu.
- 2 Po potrebi pritisnite vrtljivi gumb, da preklopite med območji.

OPOMBA: če je ta glasbeni sistem del skupine, lahko nastavite glasnost vseh sistemov v skupini ali posameznih območij v vsakem sistemu ([Ustvarjanje skupine, stran 9](#)).

Izklop zvoka vseh povezanih glasbenih sistemov

Zvok, ki prihaja iz tega glasbenega sistema ali iz katerega koli glasbenega sistema, povezanega v omrežje Fusion PartyBus, lahko hitro izklopite ([Uporaba omrežij Fusion PartyBus, stran 9](#)).

- 1 S katerega koli vira pritisnite .
Pojavi se simbol za izklop in zvok, ki prihaja iz tega glasbenega sistema, se utiša.
OPOMBA: če je glasbeni sistem del skupine, se utiša zvok iz vseh združenih glasbenih sistemov.
- 2 Pritisnite in zadržite tipko ter izberite možnost **Izkl. zvok sist..**
Zvok, ki prihaja iz vseh povezanih glasbenih sistemov, se utiša.
- 3 Pritisnite in zadržite vrtljivi gumb ter izberite možnost **Vklopi zvok sis..**
Zvok, ki prihaja iz vseh povezanih glasbenih sistemov, se začne ponovno predvajati.

Nastavitev glasnosti globokotonca

Prilagajate lahko glasnost globokotonca za vsako območje.

- 1 Pritisnite vrtljivi gumb in izberite območje s povezanim globokotoncem.
- 2 Pritisnite in držite vrtljivi gumb.
Prikaže se možnost prilagoditve za območje Gl.glob..
- 3 Prilagodite glasnost globokotonca in pritisnite vrtljivi gumb, da jo nastavite.

Nastavitev tona

- 1 Izberite  > **Zvok** > **Območje 1**.
- 2 Pritisnite vrtljivi gumb, da izberete ton.
- 3 Prilagodite raven tona in pritisnite vrtljivi gumb, da jo nastavite.

Disabling the Loud Setting

Nastavitev Glasno vzdržuje nizko stopnjo odgovora frekvence in poveča zaznano glasnost pri visoki glasnosti. Ta nastavitev je privzeto omogočena.

- 1 Izberite  > **Zvok** > **Območje 1**.
- 2 Izberite možnost **Glasno** in tako počistite potrditveno polje.

Nastavitve DSP

Ta glasbeni sistem omogoča možnost digitalne obdelave signalov (DSP). Za zvočnike Fusion® in ojačevalce lahko izberete prednastavljene nastavitve DSP, s katerimi se zagotovi optimalna reprodukcija zvoka na mestu, kjer so nameščene.

Glasbeni sistem uporablja enako nastavitvev DSP za zvočnike, povezane na notranji ojačevalnik, ter za povezavo prek linijskega izhoda. Če ste povezali zvočnike na notranji ojačevalnik in uporabljate linijski izhod, lahko nastavitvev DSP povzroči, da bo zvočniški izhod omejen bolj, kot je to potrebno.

Vse nastavitve DSP se konfigurirajo z uporabo programa za daljinsko upravljanje Fusion Audio ([Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio, stran 19](#)).

Konfiguracija nastavitvev DSP

V združljivi napravi Fusion Audio ali Apple® morate prenesti in namestiti program za daljinsko upravljanje Android™, preden lahko konfigurirate nastavitve DSP ([Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio, stran 19](#)).

Nastavitve DSP lahko konfigurirate tako, da dosežete optimalni zvok za vsako območje z nameščenimi zvočniki, ojačevalci in okoljem.

- 1 V meniju z nastavitvami v napravi Apple ali Android vzpostavite povezavo z glasbenim sistemom prek tehnologije Bluetooth ali pa vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem, v katerem je tudi glasbeni sistem.
- 2 Odprite program za daljinsko upravljanje Fusion Audio v združljivi napravi Apple ali Android.
- 3 Po potrebi izberite glasbeni sistem, ki ga želite konfigurirati.
- 4 Izberite .
- 5 Po potrebi izberite zavihek **Glasba**.
- 6 Izberite območje.
- 7 Izberite možnost **Nastavitve DSP**.
- 8 Konfigurirajte nastavitve DSP po potrebi, kar je odvisno od modelov zvočnikov Fusion in ojačevalcev, ki so povezani z območjem.
- 9 Izberite **Pošlji nastavitve DSP**.
OPOMBA: nastavitve DSP ali posodobitve za območje se ne uporabijo v glasbenem sistemu, dokler ne izberete gumba za pošiljanje nastavitvev.
- 10 Ponovite omenjene korake za vsako območje.

Povezava predvajalnika predstavnosti

OPOZORILO

Med upravljanjem plovila čim manj uporabljajte zaslon predvajalnika predstavnostne vsebine, saj lahko to odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

OBVESTILO

Predvajalnik predstavnosti vedno odklopite z glasbenega sistema, ko ni v uporabi, in ga ne puščajte v plovilu. S tem lahko zmanjšate tveganje, da bi vam ga ukradli ali da bi prišlo do poškodb zaradi ekstremnih temperatur.

Glasbeni sistem sprejema številne predvajalnike predstavnosti, tudi pametne telefone in druge mobilne naprave. Glasbeni sistem lahko predvaja predstavnostno vsebino iz združljive naprave Apple, ki je povezana z istim omrežjem prek funkcije AirPlay®.

Predvajanje vsebine v napravi Bluetooth

Glasbeni sistem lahko povežete z največ osmimi napravami Bluetooth za predvajanje predstavnostnih vsebin.

Predvajanje lahko upravljate z upravljalnimi elementi glasbenega sistema na vseh napravah Bluetooth, na nekaterih napravah pa lahko tudi brskate po zbirki glasbe v meniju glasbenega sistema.

Na napravah Bluetooth, ki ne podpirajo brskanja po predstavnostnih vsebinah, morate pesem ali seznam predvajanja izbrati v napravi za predvajanje predstavnostnih vsebin.

Dostopnost informacij o skladbah, kot so npr. naslov skladbe, ime izvajalca, trajanje skladbe in naslovnica albuma, je odvisna od zmogljivosti predvajalnika predstavnosti in glasbenega programa.

Povezovanje združljive naprave Bluetooth

Z uporabo brezžične povezave Bluetooth lahko predvajate predstavnostno vsebino v združljivi napravi Bluetooth.

Predvajanje glasbe lahko nadzorujete z aplikacijo za predstavnostno vsebino v napravi Bluetooth ali pa uporabite program za daljinsko upravljanje Fusion Audio ([Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio](#), stran 19).

- 1 Izberite vir **BLUETOOTH**.
- 2 Izberite  > **BLUETOOTH** > **Povezave** > **Vidnoda** bo lahko združljiva naprava Bluetooth zaznala glasbeni sistem.
- 3 Omogočite Bluetooth v združljivi napravi Bluetooth.
- 4 Namestite združljivo napravo Bluetooth največ 10 m (33 čevljev) od glasbenega sistema.
- 5 V združljivi napravi Bluetooth poiščite naprave Bluetooth.
- 6 Na vaši združljivi napravi Bluetooth izberite glasbeni sistem s seznama zaznanih naprav.
OPOMBA: glasbeni sistem je na seznamu naprav Bluetooth prikazan z imenom naprave (privzeto ime je MS-SRX400, če ni bilo spremenjeno v nastavitvah).
- 7 Na vaši združljivi napravi Bluetooth upoštevajte navodila na zaslonu za združevanje in povezovanje z odkritim glasbenim sistemom.
Med združevanjem vas bo vaša združljiva naprava Bluetooth morda prosila za potrditev kode na glasbenem sistemu. Glasbeni sistem kode sicer ne prikaže, se pa pravilno poveže, ko potrdite sporočilo v napravi Bluetooth.
- 8 Če se vaša združljiva naprava Bluetooth z glasbenim sistemom ne poveže takoj, ponovite korake od 1 do 7.
OPOMBA: če se v glasbenem sistemu že predvaja glasba z drugo napravo Bluetooth, vzpostavitev povezave z novo napravo ne prekine predvajanja. Če želite uporabiti nanovo dodano napravo, jo morate izbrati ([Izbira druge naprave Bluetooth](#), stran 6).

Nastavitev Vidno se po dveh minutah samodejno izklopi.

OPOMBA: v nekaterih napravah Bluetooth prilagajanje glasnosti v napravi vpliva na stopnjo glasnosti na glasbenem sistemu.

Bluetooth Informacije o razponu

Razpon glasbenega sistema in brezžične naprave Bluetooth je 10 m (33 čevljev). Za optimalno zmogljivost naj bo brezžična naprava Bluetooth nameščena tudi tako, da ima neoviran pogled proti glasbenemu sistemu.

OPOMBA: signali omrežja Wi-Fi® lahko povzročijo motnje povezav naprave Bluetooth. Izklopite nastavitev omrežja Wi-Fi v glasbenem sistemu, če je ne uporabljate.

Izbira druge naprave Bluetooth

Če imate z glasbenim sistemom povezano več kot eno napravo Bluetooth, lahko po potrebi izberete drugo napravo. Glasbeni sistem lahko povežete z največ osmimi napravami Bluetooth.

- 1 Ko je izbran vir **BLUETOOTH**, izberite  > **BLUETOOTH** > **Povezave** > **Združene naprave**.
- 2 Izberite napravo Bluetooth.

Meni virov in nastavitve povezovanja Bluetooth

Ko je izbran vir BLUETOOTH, izberite  > BLUETOOTH.

OPOMBA: možnosti v tem meniju se lahko razlikujejo glede na povezano napravo.

Povezave > Vidno: omogoča, da lahko naprave Bluetooth zaznajo glasbeni sistem. To nastavitve lahko izklopite in tako preprečite morebitne motnje zvoka po tem, ko boste napravo Bluetooth povezali z glasbenim sistemom.

Povezave > Združene naprave: prikaže seznam naprav Bluetooth, ki so združene z glasbenim sistemom. Na seznamu lahko izberete napravo, da jo povežete z glasbenim sistemom, če je v dosegu.

Povezave > Odstrani napravo: odstrani napravo Bluetooth iz glasbenega sistema. Če želite ponovno poslušati zvok iz te naprave Bluetooth, morate napravo ponovno povezati.

OPOMBA: glasbeni sistem odstranite tudi s seznama združenih naprav v napravi Bluetooth, da preprečite težave z vzpostavljanjem povezave, ko znova združujete napravo.

Ponovi: nastavi način ponavljanja za trenutno izbiro (samo pri napravah Apple). Trenutno izbiro lahko ponovite tako, da izberete možnost Ponovi enega. Vse elemente te izbire lahko ponovite tako, da izberete možnost Ponovi vse.

Premešaj: naključno predvaja skladbe v mapi, albumu ali na seznamu predvajanja (samo pri napravah Apple).

Seznam predvajanja: prikaže seznime predvajanja v napravi (samo pri napravah Apple).

Izvajalci: prikaže izvajalce v napravi (samo pri napravah Apple).

Izvajalci: prikaže albume v napravi (samo pri napravah Apple).

Žanri: prikaže zvrsti glasbe v napravi (samo pri napravah Apple).

Skladbe: prikaže skladbe v napravi (samo pri napravah Apple).

APPLE MUSIC RADIO: prikaže radijske postaje Apple Music v napravi (samo pri napravah Apple).

Onemogočanje samodejne povezave z napravo Bluetooth

Privzeto glasbeni sistem samodejno znova vzpostavi povezavo z nazadnje povezano napravo Bluetooth, ko ga vklopite. To nastavitve lahko onemogočite.

Izberite  > Nastavitve > Vir > BLUETOOTH > Samodejno vzpostavi povez..

Če je potrjeno polje Samodejno vzpostavi povez. počiščeno, glasbeni sistem ne bo poskušal samodejno znova vzpostaviti povezave z napravo Bluetooth. Če je ta funkcija onemogočena, morate napravo Bluetooth izbrati ročno, če jo želite povezati ([Izbira druge naprave Bluetooth, stran 6](#)).

Radio

Za poslušanje radia AM ali FM je potrebna primerna pomorska antena AM/FM, ki je ustrezno priklopljena na glasbeni sistem in v dosegu oddajne postaje. Navodila za priklop antene AM/FM so na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.

Nastavitev regije radijskega sprejemnika

Za pravičen sprejem postaj AM in FM morate izbrati regijo, v kateri ste.

1 Izberite  > Nastavitve.

2 Izberite **Regija sprejemnika**.

3 Izberite regijo, v kateri se nahajate.

Spreminjanje radijskih postaj

- 1 Izberite ustrezni vir, kot denimo **FM**.
- 2 Večkrat zapored izberite **►II**, da se premaknete med načini nastavljanja, in izberite možnost:
 - Izberite **Samodejno**, če želite iskati postaje in ustaviti iskanje pri naslednji postaji, ki je na voljo.
 - Izberite **Ročno**, če želite postajo izbrati ročno.
 - Izberite **Prednast.**, če želite izbrati shranjeno prednastavljeno postajo.
- 3 Izberite **◀◀** ali **▶▶**, če želite nastaviti postajo.
V načinu nastavljanja Ročno lahko pridržite **◀◀** ali **▶▶**, če se želite hitro pomakniti med postajami.

Apple AirPlay

Povezovanje naprave Apple s funkcijo AirPlay

- 1 V meniju z nastavitvami v napravi Apple vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem, s katerim je povezan združljiv glasbeni sistem Fusion.
OPOMBA: če je ustrezno, lahko nekaj naprav Apple povežete z omrežjem prek žične ethernetne povezave. Za več informacij obiščite spletno mesto Apple.
- 2 V napravi Apple odprite program za glasbo, ki ga želite pretakati v glasbeni sistem.
- 3 V programu ali programski opremi za glasbo izberite  ali , nato pa izberite ime glasbenega sistema.
- 4 Po potrebi začnite predvajanje glasbe v programu.
Glasbeni sistem samodejno preklopi na vir AIRPLAY in predvaja zvok iz naprave Apple.
OPOMBA: če je v napravi Apple nameščena programska oprema AirPlay 2, lahko vzpostavite povezavo z več glasbenimi sistemi v istem omrežju.
OPOMBA: vira AIRPLAY ne morete pretakati v druge glasbene sisteme v omrežju prek omrežja Fusion PartyBus ([Uporaba omrežij Fusion PartyBus, stran 9](#)). Z uporabo programske opreme AirPlay 2, lahko predvajate vsebine na več glasbenih sistemih v omrežju, pri čemer glasbeni sistemi ne smejo biti združeni.
OPOMBA: v nekaterih napravah AirPlay prilagajanje glasnosti v napravi vpliva na stopnjo glasnosti na glasbenem sistemu.

Nastavitev gesla za funkcijo AirPlay

Nastavite lahko geslo, ki ga mora vnesti uporabnik, ko vzpostavlja povezavo z glasbenim sistemom s funkcijo AirPlay.

- 1 Izberite  > **Nastavitve** > **Vir** > **AIRPLAY** > **Geslo za AirPlay**.
- 2 Vnesite geslo.

OPOMBA: geslo za funkcijo AirPlay razlikuje velike in male črke.

Pri vzpostavljanju povezave s tem glasbenim sistemom s funkcijo AirPlay mora uporabnik vnesti geslo v svoji napravi Apple.

Uporaba omrežij Fusion PartyBus

Funkcija za uporabo omrežij Fusion PartyBus omogoča povezavo več združljivih glasbenih sistemov v omrežje ob uporabi kombinacije žičnih ali brezžičnih povezav.

OPOMBA: če glasbeni sistem Fusion povežete z omrežjem Garmin BlueNet™ ali Garmin® Marine Network, lahko uporabljate samo naprave Garmin in Fusion. S tem glasbenim sistemom morda ne boste mogli neposredno uporabljati usmerjevalnikov, naprav za shranjevanje ali drugih omrežnih izdelkov drugih proizvajalcev.

NAMIG: Če je glasbeni sistem povezan z omrežjem Garmin BlueNet ali Garmin Marine Network, lahko z brezžično vstopno točko povezanega navtičnega ploterja Garmin povežete mobilno napravo in glasbeni sistem upravljate s programom Fusion Audio.

Ko je glasbeni sistem povezan z omrežjem Garmin, ne morete uporabljati omrežja Wi-Fi.

Združljiv glasbeni sistem, kot je glasbeni sistem Apollo RA770, lahko združite z drugimi združljivimi glasbenimi sistemi, povezanimi v omrežje Fusion PartyBus. Združeni glasbeni sistemi omogočajo skupno rabo razpoložljivih virov in upravljanje predvajanja predstavnostne vsebine v vseh glasbenih sistemih v skupini, kar omogoča sinhronizirano izkušnjo zvoka po celotnem plovilu. Skupine lahko hitro ustvarite, uredite in razdružite po svojih željah v katerem koli združljivem glasbenem sistemu ali daljinskem upravljalniku v omrežju.

Združljive glasbene sisteme in daljinske upravljalnike lahko ne glede na to, ali so združeni v skupino ali ne, uporabljate za nastavljanje glasnosti vseh razpoložljivih območij zvočnikov za kateri koli glasbeni sistem v omrežju.

Pri izdelavi omrežja Fusion PartyBus upoštevajte navodila za namestitvev, ki so priložena glasbenemu sistemu. V omrežje lahko brezžično povežete do osem glasbenih sistemov Fusion PartyBus.

Ustvarjanje skupine

Preden lahko ustvarite skupino, morate povezati več združljivih glasbenih naprav v omrežje Fusion PartyBus. Za informacije o namestitvi in konfiguraciji omrežja glejte navodila za namestitvev, ki ste jih dobili z glasbenim sistemom.

OPOMBA: pri uporabi glasbenih sistemov v skupinah je treba upoštevati nekaj omejitev in dejavnikov. Za več informacij glejte [Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri virih združenih glasbenih sistemov, stran 10](#).

- 1 Izberite  > **Skupine**.

NAMIG: za odpiranje menija Skupine lahko na katerem koli zaslonu pridržite .

- 2 Izberite ime glasbenega sistema, za katerega želite, da je glavni glasbeni sistem v skupini.
- 3 Izberite glasbene sisteme, ki jih želite dodati v skupino.
- 4 Izberite **Končano**.

Na zaslonu virov lahko izberete vir katerega koli glasbenega sistema v skupini, razen območnega glasbenega sistema, kot je glasbeni sistem Apollo SRX400, ali katerega koli vira, katerega uporaba v omrežju Fusion PartyBus je onemogočena ([Splošne nastavitve, stran 12](#)).

Urejanje skupine

- 1 Izberite  > **Skupine**.
- 2 Izberite skupino.
- 3 Izberite glasbene sisteme, ki jih želite dodati skupini ali odstraniti iz nje.
- 4 Izberite **Končano**.

Zapustitev skupine

Skupino Fusion PartyBus lahko zapustite in predvajate lokalne vire v glasbenem sistemu.

- 1 Izberite  > **Skupine**.
- 2 Izberite skupino, ki jo želite zapustiti.
- 3 Izberite glasbene sisteme, ki jih želite odstraniti iz skupine.
- 4 Izberite **Končano**.

Funkcije združenih glasbenih sistemov

Ko ustvarite skupino glasbenih sistemov, so za vse glasbene sisteme v skupini na voljo dodatne funkcije in možnosti.

- Ko ustvarite skupino, imajo vsi glasbeni sistemi v skupini enak sinhroniziran zaslon.
- Izberete lahko vir katerega koli glasbenega sistema v skupini, pri čemer velja nekaj omejitev (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri virih združenih glasbenih sistemov, stran 10*), vir pa se sočasno predvaja v vseh glasbenih sistemih v skupini (*Izbira vira, stran 3*).
- Predvajanje (kot sta na primer začasna ustavitve predvajanja in preskakovanje skladb) lahko upravljate v katerem koli glasbenem sistemu v skupini, pri čemer upravljanje vpliva na vse glasbene sisteme v skupini.
- Glasnost katerega koli območja lahko nastavite v katerem koli glasbenem sistemu v skupini.

NAMIG: pri prilagajanju glasnosti lahko izberete Vse in hkrati prilagodite glasnost vseh glasbenih sistemov v skupini.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri virih združenih glasbenih sistemov

Pri izbiri virov za predvajanje prek omrežja upoštevajte naslednje dejavnike.

- Ta glasbeni sistem je območni glasbeni sistem, zato lahko ustvari skupino ali se ji pridruži, s čimer omogoči upravljanje in predvajanje virov iz drugih glasbenih sistemov, vendar svojih virov ne more dati v skupno rabo v skupini.
- Vira AirPlay ne morete deliti z združenimi glasbenimi sistemi. Z uporabo programske opreme AirPlay 2, lahko predvajate vsebine na več glasbenih sistemih v omrežju, pri čemer glasbeni sistemi ne smejo biti združeni (*Apple AirPlay, stran 8*).
- Skupno rabo lahko onemogočite pri večini virov iz drugih glasbenih sistemov v omrežju tako, da spremenite nastavitve Skupina je omogočena za vire v teh glasbenih sistemih. Ko je vir izklopljen, ga ne morete izbrati iz združenega glasbenega sistema. Navodila si oglejte v priročniku za uporabo večobmočnega glasbenega sistema Fusion Apollo.
- Ko se viri zvoka pretakajo prek podatkovnega omrežja, se pojavi rahel zamik sinhroniziranega zvoka, ki je lahko zaznaven, če uporabljate tudi zunanji vir zvoka.
 - Če imate televizor, ki je z glasbenim sistemom povezan prek optičnega izhoda, in hkrati še naprej uporabljate tudi zvočnike televizorja, se pojavi zamik med zvokom iz zvočnikov televizorja in zvokom iz združenih glasbenih sistemov, ki se pretaka prek optične povezave.
 - Če sinhronizirate radijsko postajo in to isto radijsko postajo nastavite tudi na glasbenem sistemu, ki ni povezan v omrežje, se pojavi zamik med zvokom iz glasbenega sistema, ki ni povezan v omrežje, in zvokom radijske postaje, ki se pretaka v združenih glasbenih sistemih.
 - Ta zamik lahko odstranite tako, da spremenite nastavitve Skupina je omogočena za vir, pri čemer pa vira ni mogoče dati v skupno rabo z združenimi glasbenimi sistemi.

OPOMBA: nastavitve ne morete spremeniti, če je glasbeni sistem del skupine. Preden lahko spremenite nastavitve, morate glasbeni sistem odstraniti iz skupine.

Sinhronizacija skupine

V skladu s privzetimi nastavitvami se ustvarjene skupine ne ohranijo, ko izklopite glasbene sisteme v skupini. Če izklopite glasbeni sistem, ki je dodan v skupino, sistem zapusti skupino. Če izklopite glavni glasbeni sistem v skupini, se skupina razpusti. Če želite, da glasbeni sistem po izklopu ostane v skupini, lahko omogočite sinhronizacijo skupine. Delovanje sinhronizacije skupine je odvisno od tega, kako izklopite in vklopite glasbene sisteme.

- Če sinhronizirani glasbeni sistem izklopite in vklopite z gumbom za vklop in izklop na njem ali s fizičnim stikalom za žico kontakta (rdeča žica), se hkrati izklopijo in vklopijo vsi sinhronizirani glasbeni sistemi v skupini. To velja za vse sinhronizirane glasbene sisteme v skupini ne glede na to, ali je uporabljen glasbeni sistem nastavljen kot glavni glasbeni sistem v skupini.

OPOMBA: če v meniju za vklop/izklop v glasbenem sistemu izberete možnost Izklopi vse, se izklopijo vsi glasbeni sistemi v omrežju, tudi če niso v skupini ali če zanje ni omogočena sinhronizacija skupine.

- Če sinhronizirani glasbeni sistem izklopite in vklopite s fizičnim stikalom za napajalno žico (rumena žica), se delovanje drugih sinhroniziranih glasbenih sistemov v skupini razlikuje:
 - Če je sinhronizirani glasbeni sistem nastavljen kot glavni glasbeni sistem v skupini in ga izklopite s fizičnim stikalom za napajalno žico, drugi sinhronizirani glasbeni sistemi v skupini ostanejo vklopljeni, vendar zapustijo skupino. Ko glavni glasbeni sistem spet vklopite, se drugi sinhronizirani glasbeni sistemi znova pridružijo skupini.
 - Če sinhronizirani glasbeni sistem ni nastavljen kot glavni glasbeni sistem v skupini in ga izklopite s fizičnim stikalom za napajalno žico, vsi drugi sinhronizirani glasbeni sistemi v skupini ostanejo vklopljeni in v skupini, izklopljeni glasbeni sistem pa se po vnovičnem vklopu znova pridruži skupini.

Omogočenje sinhronizacije skupine

Preden lahko omogočite nastavev Sinhronizacija skupine, morate glasbeni sistem odstraniti iz skupine. Nastavev ne morete posodobiti, če je glasbeni sistem del skupine.

To nastavev morate omogočiti v vsakem glasbenem sistemu, za katerega želite ohraniti nastavitve skupine po izklopu in vnovičnem vklopu.

1 Izberite  > **Nastavitve**.

2 Izberite **Možnosti napajanja > Sinhronizacija skupine**.

Glasbeni sistem ohrani nastavitve skupine po izklopu in vnovičnem vklopu.

3 Po potrebi ponovite postopek pri dodatnih glasbenih sistemih.

OPOMBA: za pravilno delovanje sinhronizacije morate nastavev Sinhronizacija skupine omogočiti v vseh glasbenih sistemih v omrežju.

Splošne nastavitve

OPOMBA: ko je glasbeni sistem v skupini, ne morete spremeniti nastavitve v njem.

Izberite  > **Nastavitve**.

OPOMBA: če je potrditveno polje izpolnjeno, je možnost vklopljena. Če je potrditveno polje prazno, je možnost izklopljena.

Ime naprave: nastavi ime za to napravo.

Jezik: nastavi jezik, ki se uporablja v napravi.

Regija sprejemnika: nastavi regijo, ki jo uporabljajo viri FM in AM.

Možnosti napajanja: prilagodi nastavitve napajanja, kot je Sinhronizacija skupine (*Možnosti napajanja, stran 13*).

Iskanje: omogoči tehnologijo Fusion Alpha Search Technology (FAST), ki omogoča hitro iskanje skladb po črki ali številki. Če je v vaši glasbeni napravi večje število predmetov od izbranega števila, lahko izberete številko za omogočanje menija FAST.

Območje: omogoča konfiguriranje območja zvočnikov (,).

Vir: s to možnostjo lahko omogočite, onemogočite in poimenujete vire in skupine v glasbenem sistemu (*Nastavitve vira, stran 14*).

Omrežje: omogoča, da konfigurirate nastavitve omrežja Fusion PartyBus (*Omrežne nastavitve, stran 14*).

Posodobi: posodobi glasbeni sistem ali povezane naprave z ustrezno posodobitveno datoteko na priključenem pogonu USB (*Posodobitve programske opreme, stran 20*).

OPOMBA: če nameravate programsko opremo posodobiti s programom Fusion Audio v mobilni napravi in ne s posodobitveno datoteko, naloženo na pogonu USB, vam tega menija ni treba uporabiti (*Posodabljanje programske opreme s programom Fusion Audio, stran 20*).

Posodobi > Pon. na tov. vrednosti: ponastavi vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti.

Vizitka: prikaže informacije o različici programske opreme za glasbeni sistem in povezano dodatno opremo.

Nastavitve območij zvočnikov

Onemogočanje notranjega ojačevalnika

Če zvočnikov ne povežete neposredno z glasbenim sistemom, lahko onemogočite notranji ojačevalnik in tako zmanjšate porabo električne energije.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite možnost **Območje**.
- 3 Izberite **Notr.ojačevalnik vkl.**, da počistite potrditveno polje.

Nastavitev domačega območja

Domače območje je območje zvočnikov, ki ga privzeto nastavljate z vrtenjem vrtljivega gumba.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Območje > Dodeli domače območje**.
- 3 Izberite območje.

Prilagoditev omejitve glasnosti ob vklopu

Glasbeni sistem ob vklopu privzeto samodejno zniža glasnost na raven 12, če je bila glasnost ob izklopu višja. To omejitev lahko prilagodite, če želite ob vklopu glasbenega sistema obdržati višjo glasnost ali nastaviti omejitev na nižjo glasnost.

OPOMBA: ta nastavev vpliva na vsa območja v glasbenem sistemu.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Območje > Omejitev glasnosti ob vklopu**.
- 3 Prilagodite omejitev glasnosti.

Ohranjanje ravni glasnosti posameznih območij

Če nastavite ravni glasnosti posameznih območij tako, da je glasnost v nekaterih območjih višja kot v drugih, se nastavitve glasnosti posameznih območij spremenijo, ko nastavite glasnost območij z možnostjo Vse. Če glasnost za možnost Vse nastavite na vrednost 00, se ravni glasnosti za vsa območja privzeto nastavijo na vrednost 00, hkrati pa se ponastavijo vse nastavitve glasnosti posameznih območij. Če želite ohraniti nastavitve glasnosti posameznih območij, ko glasnost za možnost Vse nastavite na vrednost 00, lahko omogočite možnost Ohrani razmerja glasn..

OPOMBA: ta nastavev se uporablja samo za nastavitve glasnosti v glasbenem sistemu ali povezanem daljinskem upravljalniku ERX. Če glasnost v glasbenem sistemu nastavite s povezanim navtičnim ploterjem ali daljinskim upravljalnikom NRX, se ravni glasnosti vseeno ponastavijo.

NAMIG: za najboljše rezultate, ko je omogočena ta nastavev, nastavite omejitev glasnosti ob vklopu na vrednost 24 (*Prilagoditev omejitve glasnosti ob vklopu, stran 12*).

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Območje** > **Ohrani razmerja glasn..**

Nastavljanje imena območja

Območje zvočnika lahko poimenujete, da ga boste lažje našli.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite možnost **Območje**.
- 3 Izberite območje.
- 4 Izberite **Ime območja** in izberite eno od možnosti:
 - Izberite vnaprej določeno ime s seznama.
 - Izberite **Ime po meri** in vnesite edinstveno ime za območje.

Prilagajanje filtra globokotonca

Z nastavitvijo filtra globokotonca lahko upravljate izklopno frekvenco globokotonca, s čimer lahko izboljšate mešanico zvokov, ki jo ustvarjajo zvočniki in globokotonec. Zvočni signali, katerih frekvenca je nižja od izbrane, se ne bodo prenesli v globokotonec. Nastavev se uporablja za oba izhoda globokotonca.

OPOMBA: če je bil s programom Fusion Audio uveljavljen profil DSP, te nastavitve ne morete spremeniti v glasbenem sistemu.

- 1 Izberite  > **Nastavitve** > **Območje** > **Območje 1** > **Frek.globokot.%1**.
- 2 Izberite frekvenco.

Nastavljanje dodatnih zvočnih nastavitvev za območje

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite možnost **Območje**.
- 3 Izberite območje.
- 4 Izberite eno ali več možnosti:
 - Če želite omejiti največji zvočni izhod tega območja, izberite možnost **Omej.glasn.**, nato pa prilagodite stopnjo.
 - Če želite nastaviti ravnovesje desnega in levega zvočnika tega območja, izberite možnost **Uravnotežen.**, nato pa prilagodite ravnovesje.

Možnosti napajanja

Izberite  > **Nastavitve** > **Možnosti napajanja**.

Varčevanje z energijo: izklopi osvetlitev zaslona LCD po eni minuti nedejavnosti in tako prihrani energijo baterije.

Sinhronizacija skupine: omogoča, da glasbeni sistem po izklopu in vnovičnem vklopu ohrani nastavitve skupine (*Sinhronizacija skupine, stran 11*).

Nastavitve vira

Izberite  > **Nastavitve** > **Vir** in izberite ime vira, ki ga želite konfigurirati.

OPOMBA: v tem meniju so nastavitve virov za celoten sistem. Večina virov ima tudi nastavitve za posamezni vir. Za več informacij o nastavitvah za posamezni vir si oglejte ustrezne razdelke v tem priročniku.

Za vsak vir v glasbenem sistemu niso na voljo vse možnosti.

Vir je omogočen: omogoči in onemogoči vir v tem glasbenem sistemu. Priporočljivo je, da onemogočite vire, ki jih nikoli ne nameravate uporabljati v glasbenem sistemu, saj tako ne bodo več prikazani na zaslonu za izbor virov.

Ime vira: spremeni ime vira, ki je prikazano v tem glasbenem sistemu. Ta nastavek vpliva tudi na to, kako je vir prikazan v drugih glasbenih sistemih v skupini.

Omrežne nastavitve

OPOMBA: če je v omrežju zaznan navtični ploter Garmin, glasbeni sistem samodejno preklopi na način Omrežje Garmin Marine Network, vse druge nastavitve omrežja pa so onemogočene.

Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje**.

Brezž. pov. izkl.: izklopi vse funkcije brezžičnega omrežja Wi-Fi.

ODJEMALEC WI-FI: konfigurira glasbeni sistem kot brezžičnega odjemalca, kar omogoča, da sistem vzpostavi brezžično povezavo z drugimi napravami.

VSTOPNA TOČKA WI-FI: konfigurira glasbeni sistem kot brezžično vstopno točko ([Nastavitve brezžične vstopne točke, stran 16](#)).

Dodatno: omogoča, da nastavite dodatne brezžične in žične nastavitve, kot sta DHCP in SSID ([Dodatna konfiguracija omrežja, stran 16](#)).

Ponastavi: ponastavi vse omrežne nastavitve tega glasbenega sistema na privzete tovarniške vrednosti.

Povezovanje naprave Fusion PartyBus z brezžično vstopno točko

To napravo lahko povežete z brezžično vstopno točko v usmerjevalniku ali združljivo napravo Fusion PartyBus v omrežju. To napravo je mogoče povezati s funkcijo Wi-Fi Protected Setup (WPS), če vaša vstopna točka podpira to možnost ([Povezovanje naprave na brezžično vstopno točko s funkcijo Wi-Fi Protected Setup, stran 14](#)). To napravo je mogoče povezati s funkcijo Apple Accessory Configuration (WAC), če uporabljate podprto napravo Apple ([Povezovanje naprave na brezžično vstopno točko z uporabo konfiguracije brezžičnega pripomočka Apple, stran 15](#)).

1 Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **ODJEMALEC WI-FI** > **SSID**.

Prikaže se seznam brezžičnih vstopnih točk, ki so v dosegu.

2 Izberite brezžično vstopno točko Fusion PartyBus.

3 Po potrebi izberite **Geslo**, vnesite geslo in izberite .

4 Izberite možnost **Shrani**.

OPOMBA: ko glasbeni sistem povežete z brezžično vstopno točko, ne morete uporabljati povezave z žičnim omrežjem.

Povezovanje naprave na brezžično vstopno točko s funkcijo Wi-Fi Protected Setup

Če vaša brezžična vstopna točka to omogoča, lahko to napravo namesto z ročnim izbiranjem SSID-ja in vnašanjem gesla, povežete s funkcijo Wi-Fi Protected Setup (WPS).

OPOMBA: za informacije o vklopu funkcije WPS boste morda morali prebrati priročnik za uporabo brezžične vstopne točke.

1 Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **ODJEMALEC WI-FI** > **WPS**.

2 Omogočite povezavo WPS na brezžični vstopni točki.

OPOMBA: ko glasbeni sistem povežete z brezžično vstopno točko, ne morete uporabljati povezave z žičnim omrežjem.

Povezovanje naprave na brezžično vstopno točko z uporabo konfiguracije brezžičnega pripomočka Apple

Če naprava Apple to podpira, lahko namesto z ročnim izbiranjem SSID-ja in vnašanjem gesla, to napravo povežete s pomočjo funkcije Wireless Accessory Configuration (WAC).

OPOMBA: za informacije o uporabi funkcije WAC boste morda morali prebrati priročnik za uporabo naprave Apple.

1 Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **ODJEMALEC WI-FI** > **WAC**.

2 Za dokončanje povezave uporabite združljivo napravo Apple.

OPOMBA: ko glasbeni sistem povežete z brezžično vstopno točko, ne morete uporabljati povezave z žičnim omrežjem.

Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke

Preden lahko brezžično povežete dodatne naprave ali pametne telefone Fusion PartyBus z napravo Fusion PartyBus, morate konfigurirati eno napravo kot brezžično vstopno točko. To ni potrebno, če ste v omrežje namestili brezžični usmerjevalnik ali drugo brezžično vstopno točko.

OPOMBA: te naprave ne konfigurirajte kot brezžično vstopno točko, če je v omrežju nameščen usmerjevalnik. Pri tem se namreč lahko pojavijo neskladja DHCP, omrežje pa ne deluje pravilno.

1 Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **VSTOPNA TOČKA WI-FI**.

2 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti tovarniško dodeljene privzete nastavitve vstopne točke, izberite možnost **Uporabi privzete nast.** in počakajte, da naprava shrani omrežne nastavitve.

OPOMBA: ko so privzete nastavitve shranjene, si lahko na dnu menija **Omrežje** ogledate SSID in geslo, ki sta dodeljena vstopni točki.

- Če želite prilagoditi ime in varnostne nastavitve vstopne točke, izberite možnost **Dodatno** in nadaljujte na naslednji korak.

3 Izberite **SSID** in spremenite privzeti SSID ali ime brezžične vstopne točke.

4 Izberite **Varnost vst. točke: %1** in spremenite vrsto varnosti vstopne točke.

OPOMBA: toplo priporočamo, da uporabite nastavitev WPA2-Osebnost za Varnost vst. točke: %1. To je najpogostejše uporabljeni in najvarnejši brezžični varnostni protokol.

5 Izberite **Geslo** in spremenite privzeto geslo za vstopno točko.

6 Po potrebi izberite **Država: %1**, nato pa izberite regijo.

7 Izberite **Kanal: %1** in izberite območje kanala za vstopno točko (izbirno).

8 Izberite možnost **Shrani**.

Konfiguracijo brezžične vstopne točke lahko kadar koli spremenite ([Nastavitve brezžične vstopne točke, stran 16](#)).

OPOMBA: ko glasbeni sistem konfigurirate kot brezžično vstopno točko, lahko uporabljate tudi povezavo z žičnim omrežjem, ne da bi morali spremeniti dodatne nastavitve. Žično in brezžično omrežje imata premostitev.

Nastavitve brezžične vstopne točke

Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Dodatno** > **VSTOPNA TOČKA WI-FI**.

OPOMBA: preden lahko spremenite nastavitve, morate napravo konfigurirati kot brezžično vstopno točko (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke, stran 15*).

SSID: nastavi SSID ali ime omrežja.

Varnost vst. točke: %1: nastavi vrsto brezžičnega varnostnega protokola, ki ga uporablja vstopna točka.

OPOMBA: toplo priporočamo, da uporabite nastavek WPA2-Osebnost za Varnost vst. točke: %1. To je najpogostejše uporabljeni in najvarnejši brezžični varnostni protokol.

Geslo: nastavi geslo za vstopno točko. Ta možnost ni na voljo, ko je nastavek Varnost vst. točke: %1 nastavljen na Brez.

Država: %1: nastavi državo, v kateri je glasbeni sistem. V različnih državah se lahko uporabljajo različni kanali v brezžičnem spektru, zato določite to nastavek za najboljše delovanje lokalnih brezžičnih naprav.

Kanal: %1: nastavi vstopno točko tako, da uporablja skupino kanalov v visokem, nizkem in srednjem območju razpoložljivega spektra v regiji. Delovanje je lahko boljše, če nastavite kanal v območju, v katerem oddaja manj vstopnih točk.

Strežnik DHCP: nastavi napravo tako, da deluje kot brezžična vstopna točka in strežnik DHCP v omrežju.

WPS: vzpostavi povezavo Wi-Fi Protected Setup (WPS). Naprave, ki imajo gumb ali nastavek WPS, lahko vzpostavijo povezavo z vstopno točko v tem glasbenem sistemu, ko je povezava WPS aktivna.

OPOMBA: ko izberete WPS, lahko mineta do dve minuti, preden se vzpostavi povezava z vstopno točko.

Dodatna konfiguracija omrežja

V napravi Fusion PartyBus lahko izvajate napredna opravila uporabe omrežij, kot sta določitev razponov DHCP in nastavek statičnih naslovov IP.

OPOMBA: če je glasbeni sistem povezan z omrežjem Garmin Marine Network prek ethernet in konfiguriran kot odjemalec DHCP, samodejno zazna omrežje Garmin in vzpostavi povezavo z njim.

Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Dodatno**.

Odjemalec DHCP: nastavi napravo kot odjemalec DHCP. To je privzeta nastavek za vse naprave, ki niso konfigurirane kot strežnik DHCP ali brezžična vstopna točka.

Statični naslov IP: omogoči vam, da napravi nastavite statičen naslov IP (*Nastavljanje statičnega naslova IP, stran 18*).

Podrobnosti: pokaže podatke o konfiguraciji omrežja.

Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP

Če ste med seboj povezali več kot dve napravi ob uporabi omrežnega stikala ali brezžične vstopne točke, niste pa namestili usmerjevalnika, morate konfigurirati samo en glasbeni sistem Fusion PartyBus tako, da deluje kot strežnik DHCP.

OBVESTILO

Obstoj več kot enega strežnika DHCP v omrežju povzroči nestabilnost in slabše delovanje vseh naprav v omrežju.

OPOMBA: če ste ta glasbeni sistem nastavili kot VSTOPNA TOČKA WI-FI, je privzeto nastavljen kot strežnik DHCP in dodatne spremembe nastavitev niso potrebne ([Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke, stran 15](#)).

OPOMBA: čeprav naprave Fusion PartyBus lahko komunicirajo med seboj brez strežnika DHCP v omrežju, ob prvem vklopu dlje vzpostavljajo povezavo druga z drugo. Za najboljše rezultate toplo priporočamo, da je v omrežju en ustrezno konfiguriran strežnik DHCP.

- 1 Če je naprava v omrežje povezana z ethernetnim kablom, izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Brezž. pov. izkl.**

Preden lahko glasbeni sistem nastavite kot žični strežnik DHCP, morate izklopiti napravo Wi-Fi.

- 2 Če je naprava v omrežje povezana z ethernetnim kablom, izberite **Statični naslov IP** > **Shrani**.

Preden lahko glasbeni sistem nastavite kot žični strežnik DHCP, ga morate nastaviti tako, da uporablja statični naslov IP.

- 3 Izberite **Dodatno** > **Strežnik DHCP** > **DHCP je omogočen** > **Shrani**.

Lahko konfigurirate razpon naslova IP strežnika DHCP.

Nastavitve DHCP

Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Dodatno** > **Strežnik DHCP**.

DHCP je omogočen: nastavi napravo kot strežnik DHCP v omrežju.

Začetni naslov IP: %1: nastavi prvi naslov IP v razponu naslovov IP strežnika DHCP.

Končni naslov IP: %1: nastavi zadnji naslov IP v razponu naslovov IP strežnika DHCP.

Povezovanje glasbenega sistema z omrežjem Garmin

OPOMBA: če glasbeni sistem povežete z omrežjem Garmin BlueNet ali Garmin Marine Network, lahko uporabljate samo naprave Garmin in Fusion. S tem glasbenim sistemom ne boste mogli neposredno uporabljati usmerjevalnikov ali drugih omrežnih izdelkov drugih proizvajalcev.

Ko je glasbeni sistem povezan z omrežjem Garmin prek žične povezave, ne morete uporabljati omrežja Wi-Fi.

Ta glasbeni sistem lahko povežete z omrežjem Garmin BlueNet ali Garmin Marine Network, s čimer omogočite ogled in upravljanje glasbenega sistema v združljivem navtičnem ploterju Garmin.

OPOMBA: če je v omrežju zaznan navtični ploter Garmin, glasbeni sistem samodejno preklopi na način Omrežje Garmin Marine Network, vse druge nastavitve omrežja pa so onemogočene.

Ta glasbeni sistem je združljiv tako z napravami za omrežje Garmin BlueNet kot z napravami za omrežje Garmin Marine Network. Za več informacij o tehnologiji Garmin BlueNet, vključno z dobrimi praksami za vzpostavitev omrežja, ki vključuje naprave za omrežje Garmin BlueNet in naprave za omrežje Garmin Marine Network, obiščite spletni naslov garmin.com/manuals/bluenet.

OPOMBA: če sta na plovilu tako omrežje Garmin Marine Network kot omrežje Garmin BlueNet, ki sta povezani z mostom Garmin BlueNet, morajo biti vsi glasbeni sistemi povezani z omrežjem Garmin BlueNet.

NAMIG: če je glasbeni sistem povezan z omrežjem Garmin, lahko z brezžično vstopno točko povezanega navtičnega ploterja Garmin povežete mobilno napravo in glasbeni sistem upravljate s programom Fusion Audio.

- 1 Ugotovite, katera naprava v omrežju Garmin BlueNet ali Garmin Marine Network je najprimernejša za vzpostavitev povezave z glasbenim sistemom.
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite glasbeni sistem povezati z napravo za omrežje Garmin BlueNet, uporabite vmesniški kabel za prehod z omrežja Garmin BlueNet na priključek RJ45 (na prodaj ločeno – 010-12531-02).
 - Če želite glasbeni sistem povezati z napravo za omrežje Garmin Marine Network, uporabite kable za prehod z omrežja Garmin Marine Network na naprave Fusion (010-12531-20) ali glasbeni sistem povežite z brezžično vstopno točko navtičnega ploterja Garmin.

Nastavljanje statičnega naslova IP

Če je glasbeni sistem konfiguriran kot strežnik DHCP, se mu samodejno dodeli naslov IP 192.168.0.1. Ta naslov IP lahko spremenite.

Če je glasbeni sistem odjemalec v omrežju in ne želite, da bi strežnik DHCP glasbenemu sistemu samodejno dodelil naslov IP, lahko nastavite statični naslov IP.

OPOMBA: vsaka naprava v omrežju mora imeti edinstveni naslov IP. Če izberete statični naslov IP, ki je enak naslovu IP v omrežju, naprave ne bodo delovale pravilno.

- 1 Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Dodatno**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če je glasbeni sistem priklopljen z ethernetnim kablom, izberite **Ethernetni naslov IP** > **Statični naslov IP**.
 - Če je glasbeni sistem nastavljen kot brezžična vstopna točka ali brezžični odjemalec, izberite **Naslov IP omrež. Wi-Fi**.
- 3 Izberite možnost:
 - Za nastavev naslova IP izberite možnost **IP**, nato pa vnesite naslov IP.
 - Če želite nastaviti masko podomrežja, izberite možnost **Maska: %1**, nato pa vnesite masko podomrežja.

OPOMBA: maska podomrežja se mora ujemati z vsemi ostalimi napravami v omrežju, da bi delovala pravilno. Tipična maska podomrežja je 255.255.255.0.
 - Če želite nastaviti privzeti naslov IP prehoda, izberite možnost **Prehod**, nato pa vnesite naslov IP prehoda.

OPOMBA: privzeti prehod je običajno nastavljen kot naslov IP na strežniku DHCP v omrežju.
- 4 Izberite možnost **Shrani**.

Ponastavljanje omrežnih nastavitev

Vse omrežne nastavitve tega glasbenega sistema lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Omrežje** > **Dodatno** > **Ponastavi** > **Da**.

Dodatne možnosti upravljanja glasbenega sistema

Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion Audio

Program za daljinsko upravljanje Fusion Audio v združljivi napravi Apple ali Android lahko uporabite za prilagajanje glasnosti glasbenega sistema, spreminjanje vira, upravljanje predvajanja, izbor in upravljanje prednastavitev radia ter prilagajanje nekaterih nastavitev glasbenega sistema. Program lahko uporabite za nastavitve in konfiguracijo profilov DSP v glasbenem sistemu. Program lahko uporabite za posodabljanje programske opreme glasbenega sistema.

Program komunicira z glasbenim sistemom s pomočjo brezžične povezave z mobilno napravo. Za uporabo programa morate svojo združljivo napravo povezati z glasbenim sistemom s tehnologijo Bluetooth ali Wi-Fi.

Če je glasbeni sistem povezan z omrežjem prek vstopne točke Wi-Fi, lahko program komunicira z glasbenim sistemom prek omrežja, ki omogoča večji doseg kot povezava Bluetooth.

OPOMBA: programske opreme glasbenega sistema ne morete posodobiti s povezavo Bluetooth. Če želite programsko opremo glasbenega sistema posodobiti brezžično, morate program povezati s povezavo Wi-Fi.

Za informacije o programu za daljinsko upravljanje Fusion Audio za združljive naprave Apple ali Android obiščite trgovino Apple App StoreSM ali Google PlayTM.

Povezava in upravljanje omrežja glasbenega sistema Fusion

Ob vzpostavljeni povezavi s podprtim načinom uporabe omrežja lahko upravljate vse možnosti združljivih razvedrilnih sistemov Fusion na združljivih večfunkcijskih zaslonih, nameščenih pri krmilu, na zgornjem mostu ali pri navigacijski postaji plovila. Tako je omogočen integriran nadzor nad razvedrilom in preglednejša konzola.

Povezan večfunkcijski zaslon je tako portal, s katerim lahko upravljate zvok na plovilu ne glede na to, kje na plovilu je nameščen povezani glasbeni sistem. Če je prostora malo in če morajo uporabniki do glasbenega sistema dostopati le, kadar želijo zamenjati odstranljivo predstavnostno vsebino, je združljiv glasbeni sistem Fusion mogoče namestiti tudi na mestu, na katerem ni viden.

Ta naprava lahko komunicira z združljivim večfunkcijskim zaslonom prek obstoječih standardnih omrežnih povezav, vključno z ethernetom in brezžično tehnologijo Wi-Fi.

OPOMBA: večfunkcijski zasloni Garmin morajo biti povezani prek etherneteta.

Dodatek

Registracija naprave Fusion

Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite elektronsko registracijo.

- Obiščite garmin.com/account/register.
- Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.

Čiščenje naprave

- 1 Mehko in čisto krpo, ki ne pušča vlaken, navlažite s sladko vodo.
- 2 Nežno obrišite napravo.

Posodobitve programske opreme

Za najboljše rezultate morate ob namestitvi posodobiti programsko opremo vseh naprav Fusion, da zagotovite združljivost.

Programsko opremo lahko posodobite s programom za daljinsko upravljanje Fusion Audio v združljivi napravi Apple ali Android. Za prenos programa in posodobitev programske opreme naprave obiščite trgovino Apple App Store ali Google Play.

Posodabljanje programske opreme s programom Fusion Audio

Za prenos posodobitve programske opreme v glasbeni sistem morate program Fusion Audio povezati z glasbenim sistemom ali omrežjem Fusion PartyBus prek brezžičnega usmerjevalnika ali brezžične vstopne točke. Programske opreme ne morete posodobiti s povezavo Bluetooth.

OPOMBA: če je glasbeni sistem, ki ga želite posodobiti, v skupini, ga morate odstraniti iz skupine ([Zapustitev skupine, stran 9](#)).

Če ima glasbeni sistem brezžično vstopno točko ali je povezan z omrežjem Fusion PartyBus prek brezžičnega usmerjevalnika ali brezžične vstopne točke, lahko programsko opremo glasbenega sistema posodobite s programom Fusion Audio, ki je na voljo za združljive naprave Apple ali Android v trgovini Apple App Store ali Google Play.

OBVESTILO

Med posodabljanjem programske opreme ne izklopite naprave ali prekinite električnega napajanja. Če med posodabljanjem programske opreme izklopite električno napajanje, se bo naprava morda prenehala odzivati.

OPOMBA:

- Naprava se med posodabljanjem programske opreme lahko nekajkrat znova zažene. To je običajno delovanje.
 - V napravi lahko programirate samo novejša različica programske opreme.
- 1 Po potrebi povežite mobilno napravo z glasbenim sistemom na enega od naslednjih načinov:
 - Napravo povežite z glasbenim sistemom prek povezave Bluetooth.
OPOMBA: s povezavo Bluetooth lahko dostopate do glasbenega sistema in omogočite, da program prenese posodobitev, vendar morate za predstavitev posodobitve v glasbeni sistem preklopiti na povezavo z omrežjem Wi-Fi.
 - Napravo povežite z glasbenim sistemom prek brezžične vstopne točke glasbenega sistema.
 - Napravo povežite z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično vstopno točko, ki je v istem omrežju Fusion PartyBus kot glasbeni sistem.
 - 2 Odprite program Fusion Audio in se prepričajte, da je glasbeni sistem viden v programu.
 - 3 Če ste vzpostavili povezavo neposredno z brezžično vstopno točko glasbenega sistema ali če omrežje Fusion PartyBus nima internetne povezave, prekinite povezavo med mobilno napravo in brezžičnim usmerjevalnikom ali vstopno točko ter mobilno napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, ki ima dostop do interneta, ali v mobilni napravi vzpostavite brezžično mobilno podatkovno povezavo izbranega operaterja.
OPOMBA: za prenos potrebnih datotek za posodobitev programske opreme morate v mobilni napravi vzpostaviti internetno povezavo.
 - 4 V programu Fusion Audio izberite  > **Splošno > Posodobitev programske opreme.**
 - 5 Izberite **Spletna posodobitev programske opreme.**
Program prenese datoteko za posodobitev programske opreme.
 - 6 Ko program prenese datoteko za posodobitev programske opreme, po potrebi znova vzpostavite povezavo med mobilno napravo in brezžično vstopno točko glasbenega sistema ali brezžičnim usmerjevalnikom ali vstopno točko v omrežju Fusion PartyBus.
 - 7 Po potrebi v programu Fusion Audio znova vzpostavite povezavo z glasbenim sistemom.
 - 8 Po potrebi izberite  > **Splošno > Posodobitve programske opreme > Spletna posodobitev programske opreme.**
Program prenese posodobitev programske opreme v glasbeni sistem prek omrežja Wi-Fi, glasbeni sistem pa posodobi programsko opremo in se nato znova zažene.

Možnosti posodobitve omrežja

Če so združljivi glasbeni sistemi in dodatna oprema Fusion priključeni na isto omrežje Garmin BlueNet ali Garmin Marine Network kot združljiv navtični ploter Garmin, jih lahko posodobite v navtičnem ploterju.

Opravite lahko posodobitev omrežja Garmin, pri kateri se posodobijo vse naprave Garmin in Fusion, ki so priključene na omrežje.

Odpravljanje težav

Glasbeni sistem se ne odziva na pritisk tipk

- Najmanj 10 sekund držite , da ponastavite glasbeni sistem.

Predvajanje zvoka Bluetooth prekinjajo kratki odmori

- Prepričajte se, da predvajalnik predstavnosti ni pokrit ali zakrit.
Tehnologija Bluetooth deluje najbolje, če je zagotovljen neoviran pogled.
- Predvajalnik predstavnosti namestite na razdaljo največ 10 m (33 čevljev) od glasbenega sistema.
- Ko boste napravo Bluetooth povezali z glasbenim sistemom, izklopite nastavev **Vidno**.
- Signali omrežja Wi-Fi lahko povzročijo motnje povezav naprave Bluetooth. Izklopite nastavev omrežja Wi-Fi v glasbenem sistemu, če je ne uporabljate.

Glasbeni sistem ne predvaja vseh informacij o pesmih iz vira Bluetooth

Dostopnost informacij o skladbi, kot so npr. naslov skladbe, ime izvajalca, trajanje skladbe in naslovnica albuma, je odvisna od zmogljivosti predvajalnika predstavnosti in glasbenega programa.

Odpravljanje težav z omrežjem

Če v omrežju ne vidite naprav Fusion PartyBus ali ne morete vzpostaviti povezave z njimi, upoštevajte naslednje korake.

- Prepričajte se, da so vse naprave Fusion PartyBus, omrežni preklopniki, usmerjevalniki in brezžične vstopne točke povezani z omrežjem in vklopljeni.
- Prepričajte se, da so brezžične naprave Fusion PartyBus povezane z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično vstopno točko v omrežju.

OPOMBA: žične povezave so bolj zanesljive od brezžičnih povezav. Če je le mogoče, naprave priključite v omrežje z ethernetnim kablom.

- Prepričajte se, da je kot strežnik DHCP konfigurirana samo ena naprava, bodisi glasbeni sistem ali usmerjevalnik.
- Spremenite kanal na usmerjevalniku ali brezžični vstopni točki, da preverite, ali se pojavljajo motnje, in jih odpravite.

Če je v bližini veliko brezžičnih vstopnih točk, se lahko pojavijo motnje brezžičnih povezav.

- Odklopite naprave Bluetooth, da preverite, ali se pojavljajo motnje, in jih odpravite.

Če napravo Bluetooth priključite na glasbeni sistem, ki je konfiguriran kot brezžična vstopna točka ali odjemalec, se lahko poslabša delovanje brezžičnih povezav.

- Če imate težave pri vzpostavljanju povezave, se prepričajte, da usmerjevalnik podpira povezave v pasu 2,4 GHz.

Pri vzpostavljanju povezave z brezžičnim usmerjevalnikom je ta naprava združljiva samo s povezavami v pasu 2,4 GHz in ne more vzpostaviti povezave v pasu 5 GHz.

- Če ste konfigurirali statične naslove IP, se prepričajte, da ima vsaka naprava edinstven naslov IP, da se ujemajo prvi trije nizi števil v naslovih IP in da so maske podomrežja na posamezni napravi identične.
- Če ste opravili spremembe konfiguracije, zaradi katerih se morda pojavljajo težave z omrežjem, ponastavite vse nastavitve omrežja na tovarniško privzete nastavitve.

Ikone stanja omrežja

Na nekaterih zaslonih glasbenega sistema se prikaže ikona statusa omrežja. V tej tabeli si lahko ogledate pomen posameznih ikon in pomoč pri odpravljanju težav v omrežju Fusion PartyBus.

	Glasbeni sistem je konfiguriran za priklop na žično omrežje in je priključen na žično omrežje z ethernetnim kablom.
	Glasbeni sistem je konfiguriran za priklop na žično omrežje, vendar žičnega omrežja ne zazna. Kabel za Ethernet morda ni povezan ali pa je prišlo do drugih težav v omrežju.
	Glasbeni sistem je v načinu konfiguracije dodatne opreme Wi-Fi (WAC), ki omogoča preprosto vzpostavitev povezave z napravami Apple.
	Glasbeni sistem je konfiguriran kot brezžična vstopna točka.
	Glasbeni sistem je konfiguriran kot brezžični odjemalec in povezan z brezžično vstopno točko. Število črtic označuje moč signala.
	Glasbeni sistem je konfiguriran kot brezžični odjemalec, vendar ni povezan z brezžično vstopno točko. Morda je prišlo do težav z nastavitvami povezave ali brezžično vstopno točko.

Ko je glasbeni sistem priključen na napravo Apple, se neprestano zaklepa

- Pritisnite in zadržite gumb za vklop in tako ponastavite glasbeni sistem.
- Ponastavite napravo Apple. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.apple.com.
- Prepričajte se, da imate v svoji napravi zadnjo različico iTunes® in najnovejšo operacijsko programsko opremo Apple.

Glasbeni sistem ne najde povezane naprave Apple

- Prepričajte se, da naprava Apple podpira protokol Interface Accessory Protocol 2 (iAP2). Ta glasbeni sistem ni združljiv z napravami iAP1.
- Prepričajte se, da imate v svoji napravi zadnjo različico iTunes in najnovejšo operacijsko programsko opremo Apple.
- Prepričajte se, da imate v svoji napravi Fusion Audio najnovejšo različico programa Apple.
- Ponastavite napravo Apple.
Za več informacij obiščite spletno mesto apple.com.
- Obrnite se na prodajalca izdelkov Fusion ali obiščite spletni naslov support.garmin.com.

ZvokApple AirPlay prekinjajo kratki odmori

- Prepričajte se, da naprava Apple ni pokrita ali zakrita.
- Prepričajte se, da je naprava Apple dobro povezana z omrežjem Wi-Fi, na katerega je povezan tudi glasbeni sistem.
- Prepričajte se, da naprava Apple ni povezana z glasbenim sistemom s tehnologijo Bluetooth in Wi-Fi.
Če obenem uporabljate povezavo Bluetooth in Wi-Fi, lahko pride do prekinitev pri predvajanju.

Specifikacije

Splošno

Teža	340 g (12,0 oz)
Vodoodpornost	IEC 60529 IPX7 (samo sprednja stran glasbenega sistema pri pravilni namestitvi)
Temperaturni obseg delovanja	Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Obseg temperature za shranjevanje	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Vhodna napetost	Od 10,8 do 16 Vdc
Tok (največji)	8 A
Tok (utišan)	Manj kot 400 mA
Tok (izklop)	Manj kot 200 mA
Varovalka	15 A, ploščata
Doseg brezžične povezave Wi-Fi	Do 32 m (105 ft)
Doseg brezžične povezave Bluetooth	Do 10 m (30 ft)
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij	Wi-Fi 2,4 GHz pri nazivni moči 15 dBm Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 10 dBm
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	10 cm (3,9 in)

Vgrajen ojačevalnik razreda D

Izhodna moč glasbe na kanal	Največ 70 W x 2 pri 2 ohm na kanal
Skupna najvišja izhodna moč	Največ 140 W
Izhodna moč na kanal ¹	2 x 43 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 VDC, 2 ohm, 10 % THD 2 x 26 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 VDC, 4 ohm, 10 % THD


Frekvence sprejemnika

Radijski sprejemnik	Evropa in Avstralazija	USA	Japonska
Območje radijskih frekvenc FM	87,5 do 108 MHz	87,5 do 107,9 MHz	76 do 95 MHz
Frekvenčni korak FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Območje radijskih frekvenc AM	522 do 1620 kHz	530 do 1710 kHz	522 do 1620 kHz
Frekvenčni korak AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

¹ Glasbeni sistem lahko omeji izhodno moč, da prepreči pregrevanje ojačevalnika in vzdržuje dinamiko zvoka.


Risbe mer glasbenega sistema

Stranske mere

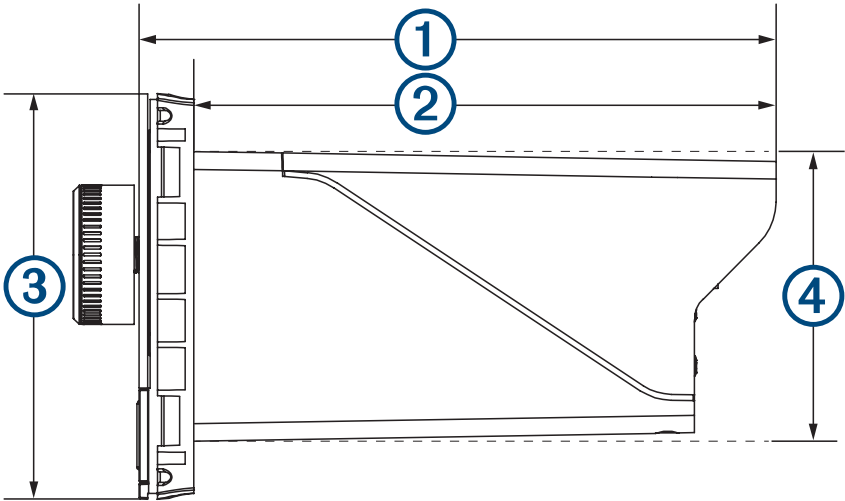

①	110 mm (4,33 in)
②	100 mm (3,94 in)
③	70 mm (2,76 in)
④	50 mm (1,97 in)

Mere zgoraj

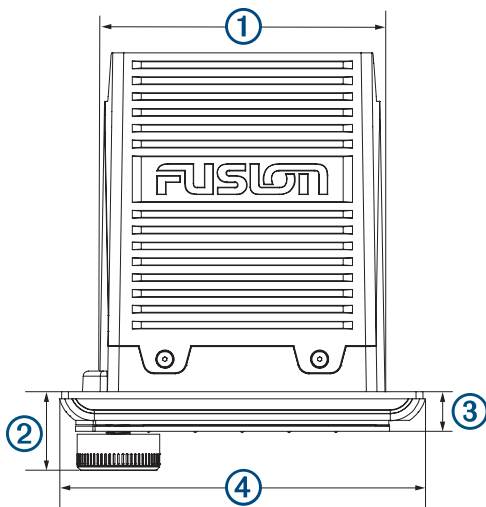

①	83 mm (3,27 in)
②	22 mm (0,87 in)
③	10 mm (0,39 in)
④	110 mm (4,33 in)

