
GARMIN®

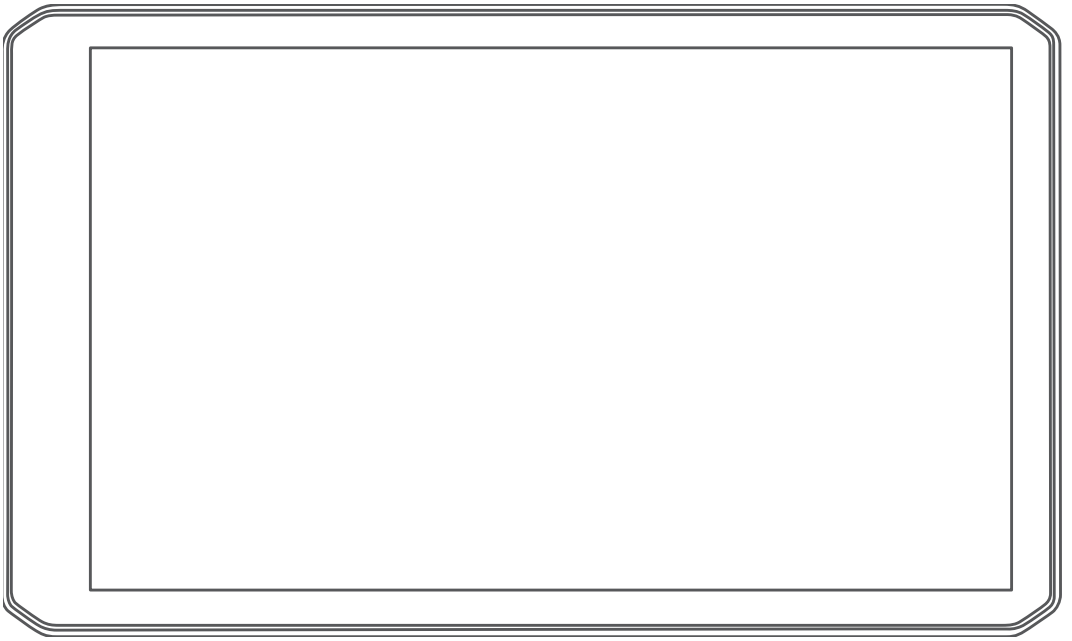

GARMIN DRIVETRACK™ 72

Manuel d'utilisation

© 2025 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

BC™, Garmin Drive™, Garmin DriveTrack™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Mac® est une marque commerciale d'Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Foursquare® est une marque commerciale de Foursquare Labs, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. microSD® et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Tripadvisor® est une marque déposée par TripAdvisor LLC. USB-C® est une marque déposée par USB Implementers Forum. Windows® est une marque déposée par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi® est une marque commerciale déposée de Wi-Fi Alliance.

Table des matières

Mise en route 1
- Présentation de l'appareil 1
- Considérations relatives au montage 2
  - Installation et alimentation de l'appareil Garmin DriveTrack 72 dans votre véhicule 2
- Mise sous/hors tension de l'appareil 4
- Acquisition de signaux GPS 4
- Ecran d'accueil 5
  - Ouverture d'une application 5
  - Icônes de la barre d'état 6
- Utilisation de l'écran tactile 6
- Réglage de la luminosité de l'écran 6
- Réglage du volume 6

Suivi de chien 6
- Réception de données provenant de votre appareil portable 7
- Suivi de vos chiens 7
  - Icônes d'état du chien 7
- Affichage de vos chiens sur la carte 7
- Paramètres du suivi de chien 8

Fonctions et alertes de vigilance du conducteur 8
- Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur 9
- Zones de danger fixes et/ou mobiles 9

Recherche et enregistrement de destinations 9
- Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche 10
- Recherche d'une adresse 10
- Résultats de la recherche de position 11
- Modification de la zone de recherche 12
- Points d'intérêt 12
  - Tripadvisor 12
  - Foursquare 13
- Recherche d'une position par catégorie 13
- Parking 13
  - Recherche de parking à proximité de votre position actuelle 13
- Outils de recherche 13
  - Recherche d'une intersection 13
  - Recherche d'une position à l'aide de coordonnées 13
- Affichage des destinations récentes ... 14
  - Suppression de la liste des destinations récentes 14
- Affichage d'informations sur la position actuelle 14
  - Recherche de services d'urgence et de stations-service 14
  - Directions jusqu'à votre position actuelle 14
- Ajout d'un raccourci 14
  - Suppression d'un raccourci 14
- Enregistrement de positions 15
  - Enregistrement d'une position 15
  - Enregistrement de votre position actuelle 15
  - Modification d'une position enregistrée 15
  - Suppression d'une position enregistrée 15

Navigation vers votre destination ... 15
- Itinéraires 15
- Démarrage d'un itinéraire 16
  - Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte 16
  - Retour à la position d'origine 16
- Votre itinéraire sur la carte 16
  - Affichage des virages et des directions 18
  - Affichage de l'itinéraire complet sur la carte 18
- Arrivée à destination 18
  - Parking à proximité de votre destination 18
- Modification de votre itinéraire actif 19
  - Ajout d'un lieu à votre itinéraire 19
  - Traçage de votre itinéraire 19
  - Suivi d'un détour 19
  - Modification du mode de calcul d'itinéraire 20
- Arrêt de l'itinéraire 20
- Utilisation des itinéraires suggérés 20

Eviter la circulation, les péages et certaines zones 20
Contournement des ralentissements sur votre itinéraire 20
Contournement de caractéristiques routières 20
Contourner des zones environnementales 20
Contournements personnalisés 21

Utilisation de la carte 21

Outils de carte 22
Affichage d'un outil de carte 22
Modification des raccourcis de la carte 22
Sur mon itinéraire 23
Affichage des positions à venir 23
Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire 23
Villes sur l'itinéraire 23
Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties 23
Informations sur le trajet 23
Affichage des données de trajet sur la carte 23
Affichage de l'historique de trajet 24
Réinitialisation des informations sur le trajet 24
Affichage des problèmes de circulation à venir 24
Visualisation du trafic sur la carte 24
Recherche des problèmes de circulation 24
Personnalisation de la carte 25
Personnalisation des calques de la carte 25
Modification du champ de données cartographiques 25
Modification de la perspective de la carte 25

Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone 25

Couplage avec votre smartphone 26
Navigation vers une adresse ou un lieu à l'aide de l'application Garmin Drive 26
Smart Notifications 26
Réception de notifications lorsque la carte est affichée 27
Appel mains libres 27
Activation de la fonction d'appel mains libres 27
Appels téléphoniques 27
Appel à l'aide de la numérotation vocale 28
Réception d'un appel 28
Utilisation des options en communication 28
Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth 28
Affichage ou masquage des notifications de l'application 28
Déconnexion d'un appareil Bluetooth 28
Suppression d'un téléphone couplé 29

Trafic 29

Réception de données d'info-trafic via votre smartphone 29
Visualisation du trafic sur la carte 29
Recherche des problèmes de circulation 29

Utilisation des applications 29

Calculateur d'itinéraire 29
Planification d'itinéraire 30
Modification et réorganisation des positions d'un itinéraire 30
Navigation jusqu'à un itinéraire enregistré 30
Modification et enregistrement de votre itinéraire actif 30
Importation d'itinéraires grâce à une carte mémoire 31
Partage d'un élément enregistré 31
Synchronisation des données d'un compte Garmin 31
Suppression d'une route 31
Affichage des destinations et itinéraires précédents 31
Images satellites BirdsEye Direct 31
Téléchargement des images satellites BirdsEye Direct 32
Affichage des prévisions météo 32
Affichage du radar météo 32

Consultation de la météo près d'une autre ville 32
Lecteur audio 33
Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte 33
Application Garmin PowerSwitch™ 34
Activation d'un commutateur d'alimentation 34
Désactivation de tous les commutateurs 34
Personnalisation d'un bouton 35
Affectation d'un commutateur à une entrée de commande 35
Ajout d'une disposition personnalisée 35
Routines 36

Commande vocale 37

Conseils pour les commandes vocales 37
Démarrage de la navigation Garmin par commandes vocales 38
Vérification de votre heure d'arrivée 38
Appel téléphonique à l'aide d'une commande vocale 38
Modification des paramètres de l'appareil à l'aide d'une commande vocale 38

Paramètres 38

Paramètres du téléphone 38
Paramètres Wi-Fi 38
Connexion à un réseau sans fil 39
Paramètres de la carte 39
Activation des cartes 39
Paramètres de navigation 39
Paramètres de trafic 40
Paramètres d'aide à la conduite 40
Paramètres d'alarmes de proximité 40
Paramètres de la caméra 40
Paramètres d'affichage 40
Paramètres système 41
Paramètres de l'appareil et de confidentialité 41
Activation du verrouillage de l'écran 41
Réinitialisation des données et des paramètres 42
Restauration des paramètres 42

Informations sur l'appareil 42

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique 42
Caractéristiques 42

Maintenance de l'appareil 43

Centre d'assistance Garmin 43
Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi 43
Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express 44
Installation de Garmin Express 45
Chargement de l'appareil 45
Entretien de l'appareil 45
Nettoyage du boîtier externe 45
Nettoyage du port USB 46
Nettoyage de l'écran tactile 46
Redémarrage de l'appareil 46
Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse 46
Retrait de la ventouse du pare-brise 46
Retrait du support de la ventouse 46

Dépannage 46

La ventouse n'adhère pas au pare-brise 46
Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites 46
L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule 46
Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps 47
Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone 47

Annexes 47

Affichage de l'état du signal GPS 47
Garmin PowerSwitch 47
Considérations relatives au montage 47
Installation de l'appareil 48
Ouverture de la face avant 49

Connexion des accessoires..... 50
Connexion d'une entrée de commande..... 50
Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule..... 51
Couplage avec un système de navigation Garmin..... 51
Caractéristiques techniques de la Garmin PowerSwitch..... 52
Dépannage..... 52
Caméras sans fil..... 52
Couplage de la caméra BC™ 50 avec un appareil de navigation Garmin.... 53
Affichage de la caméra de recul..... 53
Gestion de données..... 54
A propos des cartes mémoire..... 54
Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données..... 54
Connexion de l'appareil à un ordinateur..... 54
Transfert de données à partir de votre ordinateur..... 55
Achat de cartes supplémentaires..... 55
Achat d'accessoires..... 55


Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

- Mettez à jour les cartes et le logiciel de votre appareil (*Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi*, page 43).
- Installez l'appareil dans votre véhicule et connectez-le à l'alimentation (*Considérations relatives au montage*, page 2).
- Attendez l'acquisition de signaux GPS (*Acquisition de signaux GPS*, page 4).
- Réglez le volume (*Réglage du volume*, page 6) et la luminosité de l'écran (*Réglage de la luminosité de l'écran*, page 6).
- Naviguez vers votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 16).

Présentation de l'appareil

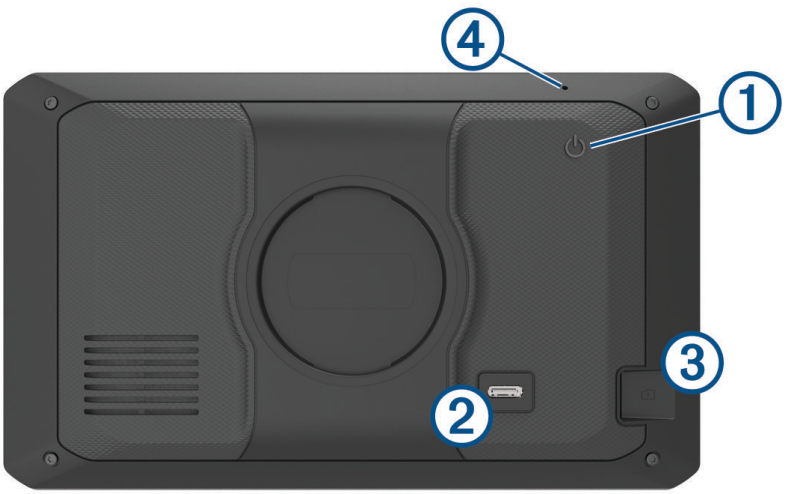

1	Bouton Marche/Arrêt
2	Port d'alimentation et de données USB-C®
3	Logement pour carte mémoire de données et de cartographies
4	Microphone pour commandes vocales et appels mains libres

Considérations relatives au montage

- N'installez pas l'appareil à un emplacement qui gênerait la vue du conducteur.

⚠ AVERTISSEMENT

Il vous appartient de vous assurer que l'emplacement du support de montage est conforme à toutes les lois et tous les arrêtés en vigueur, et qu'il ne gêne pas votre vision de la route dans le cadre d'un fonctionnement sécurisé de votre véhicule.

- Choisissez un emplacement qui vous permet de positionner le câble d'alimentation en toute sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

Dans un véhicule, installez l'appareil et le câble d'alimentation de manière à ce qu'ils n'interfèrent pas avec les commandes du véhicule. S'ils gênent les commandes du véhicule, ils risquent de causer un accident susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Choisissez un emplacement permettant à l'appareil de capter clairement votre voix.

  Vous devez éviter de placer l'appareil à proximité d'un haut-parleur ou d'une grille d'aération susceptibles de produire du bruit qui peut interférer avec les microphones.
- Choisissez un emplacement facile d'accès.
- Nettoyez soigneusement le pare-brise avant d'installer le support.


Installation et alimentation de l'appareil Garmin DriveTrack 72 dans votre véhicule

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.


Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

1 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ① vers le pare-brise.

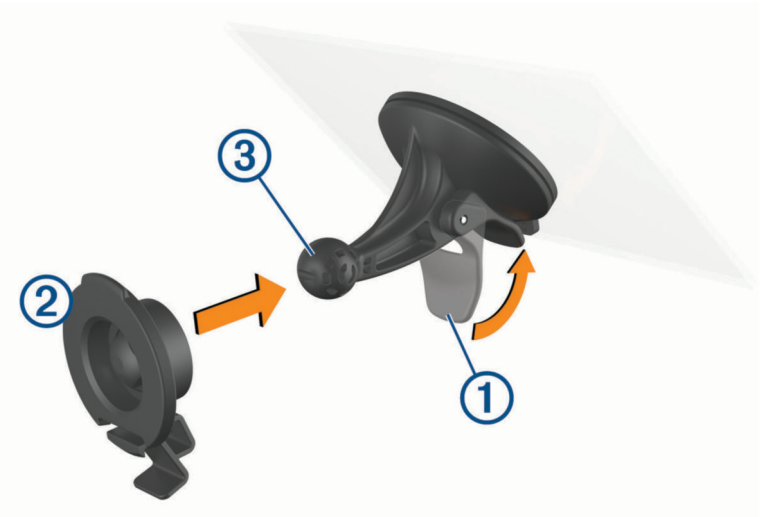

2 Appuyez sur le support ② contre la rotule de la ventouse ③ jusqu'à ce qu'il se mette en place.

3 Branchez le câble allume-cigare sur le port USB-C d'alimentation et de données ④ de l'appareil.

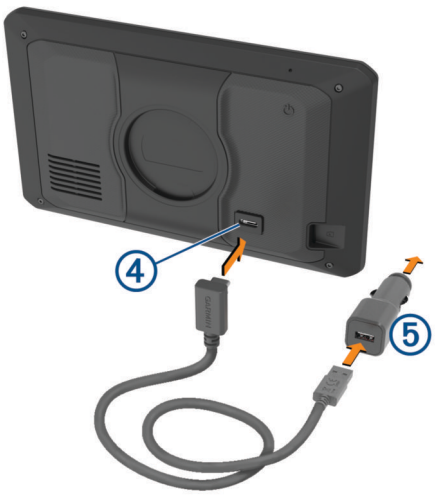

4 Raccordez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur un adaptateur allume-cigare ⑤.

5 Branchez l'adaptateur allume-cigare sur une prise allume-cigare de votre véhicule.

6 Insérez la languette située en haut du support dans le logement à l'arrière de l'appareil, puis enfoncez le bas du support dans l'appareil jusqu'à entendre un petit clic.



Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ①, ou branchez l'appareil à une source d'alimentation.



- Pour passer l'appareil en mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt alors que l'appareil est allumé.

  En mode d'économie d'énergie, l'écran est éteint et l'appareil n'utilise qu'une faible quantité d'énergie. Il peut toutefois être immédiatement réactivé.

  ASTUCE : vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode d'économie d'énergie lorsque vous rechargez la batterie.
- Pour éteindre totalement l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Éteindre**.

  L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez le bouton Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie.

Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellites dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre position et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

1. Allumez l'appareil.
2. Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.
3. Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.

dans la barre d'état indique la force du signal satellite. Lorsqu'au moins la moitié des barres apparaît, l'appareil est prêt pour la navigation.

Ecran d'accueil



1	Appuyez ici pour lancer un itinéraire.
2	Permet d'afficher la carte.
3	Sélectionnez divers raccourcis d'applications pour utiliser les fonctions de votre appareil de navigation.
4	Icône pour interrompre un itinéraire actif.
5	Icône pour ouvrir le menu des applications. Celui-ci contient des raccourcis vers toutes les applications disponibles sur l'appareil.
6	Sélectionnez cette touche pour régler le volume.
7	Icône pour afficher les paramètres de l'appareil et mettre à jour le logiciel.

Ouverture d'une application

L'écran d'accueil contient des raccourcis pour les applications fréquemment utilisées. Le tiroir des applications contient toutes les applications installées sur l'appareil.

Sélectionner une option :

- Sélectionnez un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez , puis sélectionnez une application.

Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	État du signal GPS. Appuyez longuement sur ce symbole pour afficher des informations sur la précision GPS et les signaux satellites acquis (*Affichage de l'état du signal GPS*, page 47).
	État de la technologie Bluetooth® Appuyez sur ce symbole pour afficher les paramètres Bluetooth (*Paramètres du téléphone*, page 38).
	Force du signal Wi-Fi®. Sélectionnez pour modifier les paramètresWi-Fi (*Connexion à un réseau sans fil*, page 39).
	Connecté à l'appel mains libres. Sélectionnez ce symbole pour passer un appel téléphonique (*Appel mains libres*, page 27).
9:10	Heure actuelle. Sélectionnez pour régler l'heure.
	Niveau de charge de la batterie.
	Statut de connexion de l'application Garmin Drive™ (*Couplage avec votre smartphone*, page 26).
53 °C	Température. Sélectionnez ceci pour afficher les prévisions météorologiques (*Affichage des prévisions météo*, page 32).

Utilisation de l'écran tactile

- Touchez l'écran pour sélectionner un élément.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler ou pour effectuer un panoramique.
- Resserrez vos deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
- Ecartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant.

Réglage de la luminosité de l'écran

1 Sélectionnez > **Affichage** > **Luminosité**.
2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

Réglage du volume

1 Sélectionnez .
2 Sélectionner une option :
   - Réglez le volume à l'aide du curseur.
   - Sélectionnez pour désactiver le son de l'appareil.
   - Cochez ou décochez une case pour activer ou désactiver d'autres options de son.

Suivi de chien

Les fonctions de suivi de chien vous permettent de voir les informations transmises depuis votre appareil portable pour chien compatible Garmin® sur votre appareil Garmin DriveTrack 72. Vous pouvez naviguer vers vos chiens, voir leur état et leur position actuels et observer la distance qu'ils ont parcourue.

Réception de données provenant de votre appareil portable

Pour recevoir des données, vous devez activer la diffusion sur votre appareil portable de suivi de chien. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil de suivi de chien.

1 Placez votre appareil portable de suivi de chien à moins de 3 m (10 pieds) de votre appareil Garmin DriveTrack.

ASTUCE : s'il y a d'autres appareils de suivi de chiens à proximité, éloignez-vous d'eux avant de lancer le couplage de votre appareil de suivi de chiens avec l'appareil Garmin DriveTrack.

2 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Chiens**.

L'appareil Garmin DriveTrack recherche un appareil de suivi de chien qui diffuse des données à portée et se connecte automatiquement.

ASTUCE : votre appareil Garmin DriveTrack reçoit les données d'un appareil portable pour chien compatible à la fois. Restez à plus de 3 m (10 pieds) de distance d'autres appareils portables pour chien ou désactivez la diffusion sur les appareils portables pour chien depuis lesquels vous ne souhaitez pas recevoir de données.

Suivi de vos chiens

1 Sélectionnez **Chiens**.

Les chiens connectés à votre appareil portable apparaissent à l'écran.

2 Sélectionnez un chien.

La position du chien et le journal de suivi apparaissent sur la carte.

3 Sélectionnez **Aller !** pour naviguer vers votre chien.

Icônes d'état du chien

Les icônes indiquent l'état et la position de vos chiens.

	Assis
	Course
	En arrêt
	Attente au pied d'un arbre
	Inconnu*
	Faible batterie du collier
	Connexion du collier perdue
	Réception GPS du collier perdue

*L'icône d'état Inconnu indique que le collier n'a pas acquis de signaux satellites et que l'appareil portable ne peut pas déterminer la position du chien.

Affichage de vos chiens sur la carte

1 Lorsque la carte est affichée, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.

2 Sélectionnez .

L'appareil zoome pour afficher tous vos chiens à l'écran.

Paramètres du suivi de chien

Sélectionnez **Chiens** > .

Dog Labels : permet de configurer les étiquettes qui s'affichent à côté de la position de votre chien sur la carte.

Dog Label Size : définit la taille des étiquettes de chien sur la carte.

Taille de l'icône du chien : définit la taille des icônes de chien sur la carte.

Tracé chien carte : affiche l'historique des tracés du chien sur la carte.

Audible Dog Alerts : permet d'activer une alerte sonore en cas de modification de l'état du chien.

Effacer les tracés du chien : efface les journaux de suivi du chien.

Annuler le couplage : dissocie votre tracker pour chien.

Fonctions et alertes de vigilance du conducteur

⚠ ATTENTION

Les alertes destinées au conducteur et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil vous fournit des fonctions encourageant une conduite responsable et augmentant votre efficacité au volant, même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

Ecoles : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

Limite de vitesse dépassée : une bordure rouge s'affiche sur l'appareil, autour de l'icône de limite de vitesse, lorsque vous dépassez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

Baisse de la limite de vitesse : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ajuster votre vitesse.

Contre-sens sur une voie à sens unique : l'appareil lit un message sonore et affiche un avertissement en plein écran si vous circulez à contre-sens sur une voie à sens unique. Les bords de l'écran deviennent rouges et une alerte s'affiche au sommet de l'écran jusqu'à ce que vous quittiez la voie à sens unique ou que vous corrigiez votre direction.

Passage à niveau : l'appareil affiche la distance du prochain passage à niveau.

Passage d'animaux : l'appareil émet un son pour indiquer une zone fréquentée par les animaux sur votre itinéraire.

Alertes de frontière nationale : l'appareil vous avertit lorsque vous traversez des frontières internationales.

Virages : l'appareil émet un son pour indiquer un virage sur votre itinéraire.

Trafic ralenti : l'appareil émet un son pour indiquer un ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de circulation ralentie à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des informations sur le trafic (*Trafic*, page 29).

Zone de construction : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une zone de construction.

Voie fermée : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une voie fermée.

Planning des pauses : l'appareil émet un son et suggère des aires de repos à proximité quand vous roulez depuis longtemps.

Alertes points d'intérêt/zones de danger : l'appareil vous avertit lorsque vous vous approchez d'un point d'intérêt personnalisé ou de zones de danger.

Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur

Vous pouvez activer ou désactiver plusieurs types d'alertes destinées au conducteur.

1 Sélectionnez > **Assistance au conducteur** > **Alertes destinées au conducteur**.

2 Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.

Zones de danger fixes et/ou mobiles

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données pour les zones de danger ou les alertes radars.

REMARQUE : cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur les zones de danger sont disponibles dans certaines zones et sur certains modèles de l'appareil. L'appareil vous avertit lorsque vous vous approchez de positions associées à des zones de danger.

- Dans certaines régions, votre appareil peut recevoir des données de zones de danger fixes et/ou mobiles s'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application Garmin Drive.
- Vous pouvez utiliser le logiciel Garmin Express™ (garmin.com/express) pour mettre à jour la base de données de zones de danger stockée sur votre appareil. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les zones de danger.

Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu Où aller ? vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.

- Pour rechercher rapidement tous les lieux sur votre appareil, sélectionnez **Rechercher** (*Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche*, page 10).
- Pour naviguer jusqu'à votre position d'origine, sélectionnez **Retour à la maison** (*Retour à la position d'origine*, page 16).
- Pour trouver une adresse, sélectionnez **Adresse** (*Recherche d'une adresse*, page 10).
- Pour parcourir ou rechercher des points d'intérêt préchargés par catégorie, sélectionnez **Catégories** (*Recherche d'une position par catégorie*, page 13).
- Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone, sélectionnez la zone de recherche actuelle, puis choisissez une nouvelle zone de recherche (*Modification de la zone de recherche*, page 12).
- Pour afficher et modifier vos lieux enregistrés, sélectionnez **Enregistré(e)** (*Enregistrement de positions*, page 15).
- Pour afficher les lieux que vous avez récemment sélectionnés à partir des résultats de recherche, sélectionnez **Récents** (*Affichage des destinations récentes*, page 14).
- Pour parcourir les points d'intérêt Foursquare® et lancer des recherches, sélectionnez **Foursquare**.
- Pour parcourir et rechercher les notes des utilisateurs de Tripadvisor®, sélectionnez **Tripadvisor** (*Tripadvisor*, page 12).
- Pour naviguer jusqu'à une intersection de rues spécifique, sélectionnez **Intersections** (*Recherche d'une intersection*, page 13).
- Pour accéder à des coordonnées géographiques spécifiques, sélectionnez **Coordonnées** (*Recherche d'une position à l'aide de coordonnées*, page 13).

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

1. Sélectionnez **Où aller ?**.
2. Sélectionnez **Rechercher** dans la barre de recherche.
3. Saisissez tout ou partie du terme de recherche.

   L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
4. Sélectionnez une option :
   - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
   - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
   - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
   - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
   - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
   - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
5. Sélectionnez une option :
   - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
   - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez .
6. Sélectionnez une position le cas échéant.


Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

1. Sélectionnez **Où aller ?**.
2. Si besoin, sélectionnez la zone de recherche actuelle pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone.
3. Sélectionnez **Adresse**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
5. Sélectionnez l'adresse de votre choix.

Résultats de la recherche de position

Les résultats de la recherche de position s'affichent dans une liste, avec la position la plus proche au sommet. Chaque position numérotée apparaît également sur la carte. Vous pouvez faire défiler la liste pour afficher plus de résultats.

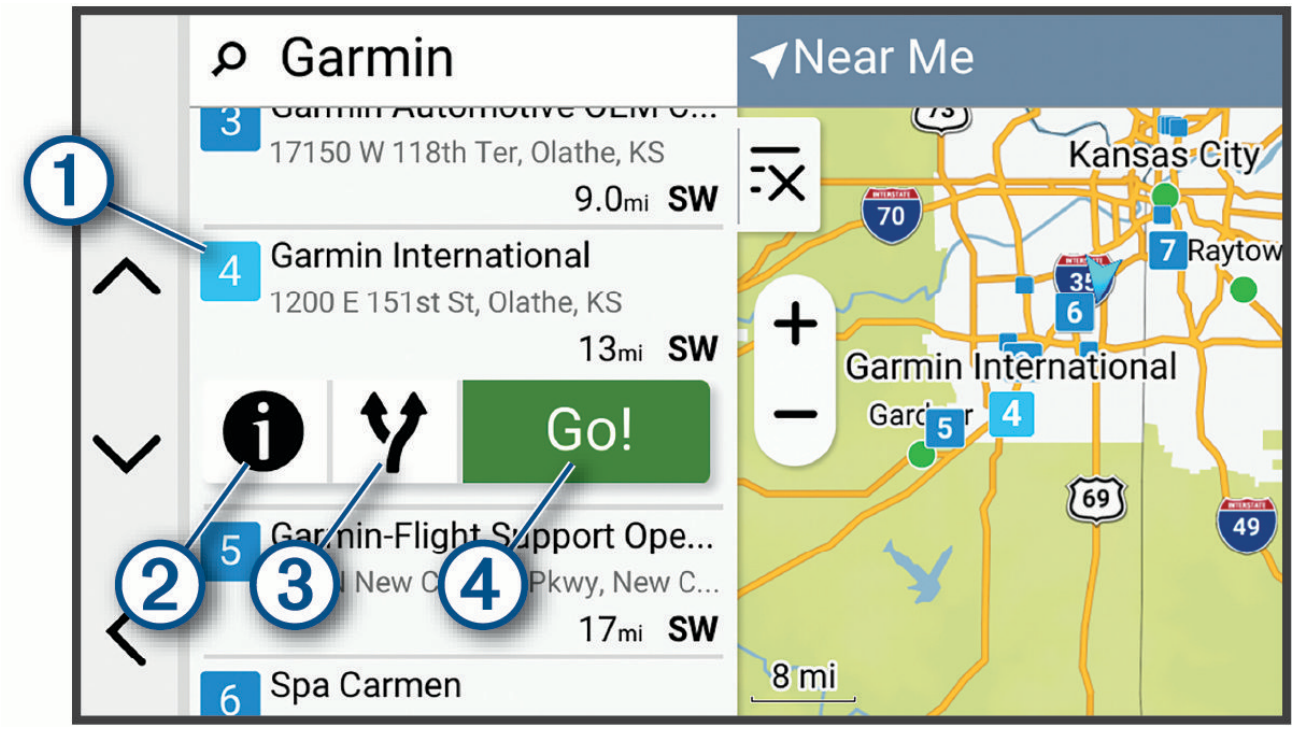


①	Sélectionnez une position pour afficher le menu des options.
② ℹ	Sélectionnez cette icône pour afficher des informations détaillées sur la position.
③	Sélectionnez cette icône pour afficher les autres itinéraires vers une position.
④ Aller !	Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, l'appareil recherche les lieux près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

1 Sélectionnez **Où aller ?**.

2 Sélectionnez la zone de recherche actuelle ①.

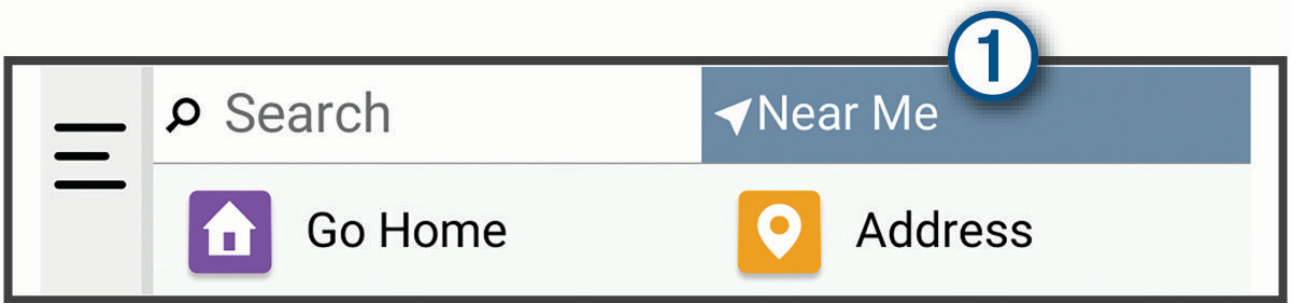

3 Sélectionnez la zone de recherche.

4 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un lieu spécifique.

La zone de recherche sélectionnée apparaît en haut de l'écran. Lorsque vous recherchez un lieu à l'aide de l'une des options du menu Où aller ?, l'appareil suggère d'abord des lieux près de cette zone.

Points d'intérêt

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

Tripadvisor

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des informations Tripadvisor.

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Votre appareil inclut les notes des utilisateurs de Tripadvisor. Les notes Tripadvisor s'affichent automatiquement dans la liste des résultats de recherche pour les restaurants, hôtels et lieux touristiques. Vous pouvez également rechercher des points d'intérêt Tripadvisor à proximité et trier les résultats par distance ou popularité.

Recherche de points d'intérêt Tripadvisor

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Tripadvisor**.

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.

Une liste de points d'intérêt Tripadvisor à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée s'affiche.

4 Sélectionnez **Trier résultats** pour filtrer les points d'intérêt affichés par distance ou par popularité (facultatif).

5 Sélectionnez , puis saisissez un terme de recherche (facultatif).

Foursquare

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des informations fournies par Foursquare.

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Foursquare est un réseau social basé sur la position. Votre appareil inclut des millions de points d'intérêt Foursquare préchargés, indiqués par le logo Foursquare dans les résultats de recherche de positions.

Recherche de points d'intérêt Foursquare

Vous pouvez rechercher les points d'intérêt Foursquare chargés sur votre appareil.

Sélectionnez **Où aller ?** > **Foursquare**.

Affichage des détails d'un lieu Foursquare

Vous pouvez afficher des informations Foursquare sur un lieu, ainsi que les notes des utilisateurs.

1. Dans les résultats de recherche des positions, sélectionnez un point d'intérêt Foursquare.
2. Sélectionnez .

Recherche d'une position par catégorie

1. Sélectionnez **Où aller ?**.
2. Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
4. Sélectionnez une position.

Parking

Recherche de parking à proximité de votre position actuelle

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories** > **Parking**.
2. Sélectionnez la position d'un parking.
3. Sélectionnez **Aller !**.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Intersections**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
3. Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Coordonnées**.
2. Si nécessaire, sélectionnez et modifiez le format des coordonnées ou le datum (système géodésique).
3. Sélectionnez **Coordonnées**.
4. Saisissez la latitude et la longitude, puis sélectionnez **Terminé**.
5. Sélectionner une option :
   - Pour enregistrer les coordonnées en tant que position, sélectionnez **Enreg.**.
   - Pour démarrer un itinéraire menant aux coordonnées, sélectionnez **Aller !**

Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ?** > **Récents**.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ?** > **Récents** > ☰ > **Effacer** > **Oui**.

Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

Recherche de services d'urgence et de stations-service

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour trouver les hôpitaux, les postes de police et les stations-service les plus proches.

1. Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
2. Sélectionnez **Hôpitaux**, **Postes de police** ou **Carburant**.

   La liste des positions pour les services sélectionnés apparaît, avec les positions les plus proches en premier.
3. Sélectionnez une position.
4. Sélectionnez une option :
   - Pour naviguer vers la position de votre choix, sélectionnez **Aller !**.
   - Pour afficher le numéro de téléphone et d'autres informations sur la position, sélectionnez ⓘ.

Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

1. Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
2. Sélectionnez ☰ > **Directions vers moi**.
3. Sélectionnez une position de départ.
4. Choisissez **Sélect.**.

Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu Où aller ?. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu Où aller ? peut contenir jusqu'à 36 icônes.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Ajouter un raccourci**.
2. Sélectionnez un élément.

Suppression d'un raccourci

1. Sélectionnez **Où aller ?** > ☰ > **Supprimer raccourci(s)**.
2. Sélectionnez un raccourci à supprimer.
3. Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.
4. Sélectionnez **Terminé**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

1. Recherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations*, page 9).
2. Sélectionnez une position dans la liste des résultats de recherche.
3. Sélectionnez ⓘ > **Enreg.**.
4. Si nécessaire, sélectionnez **Nom**, puis modifiez le nom de la position.
5. Sélectionnez **Enreg.**.

Enregistrement de votre position actuelle

1. Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
2. Sélectionnez **Enreg.**.
3. Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Modification d'une position enregistrée

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré(e)**.
2. Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une position.
4. Sélectionnez **Modifier**.
5. Sélectionner une option :
   - Sélectionnez **Nom**.
   - Sélectionnez **Symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
   - Sélectionnez **Collections** pour ajouter ou supprimer la position de vos catégories de collections enregistrées.
   - Sélectionnez **Coordonnées** pour modifier les coordonnées GPS de la position.
6. Modifiez les informations.
7. Sélectionnez **Terminé**.

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré(e)**.
2. Sélectionnez un waypoint.
3. Sélectionnez **Modifier** > **Supprimer** > **Oui**.

Navigation vers votre destination

Itinéraires

Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires (*Modification du mode de calcul d'itinéraire*, page 20) et les contournements (*Eviter la circulation, les péages et certaines zones*, page 20).
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire*, page 16).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire (*Traçage de votre itinéraire*, page 19).
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire*, page 19).

Démarrage d'un itinéraire

1 Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations*, page 9).
2 Sélectionnez une position.
3 Sélectionner une option :
   - Pour lancer la navigation suivant l'itinéraire recommandé, sélectionnez **Aller !**.
   - Pour choisir un autre itinéraire, sélectionnez , puis sélectionnez un itinéraire.
     D'autres itinéraires s'affichent à droite de la carte.
   - Pour modifier l'itinéraire, sélectionnez > **Modifier l'itinéraire**, puis ajouter des points de tracé sur l'itinéraire (*Traçage de votre itinéraire*, page 19).

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte (*Votre itinéraire sur la carte*, page 16). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire*, page 19).

Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

1 Sélectionnez **Afficher carte**.
2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.
3 Sélectionner une option :
   - Sélectionnez un marqueur de position.
   - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.
4 Sélectionnez **Aller !**.

Retour à la position d'origine

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.


1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Retour à la maison**.
2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

Modification de votre position d'origine

1 Sélectionnez **Où aller ?** > > **Définir l'adresse de domicile**.
2 Saisissez de votre position d'origine.

Votre itinéraire sur la carte

En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction ou sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.

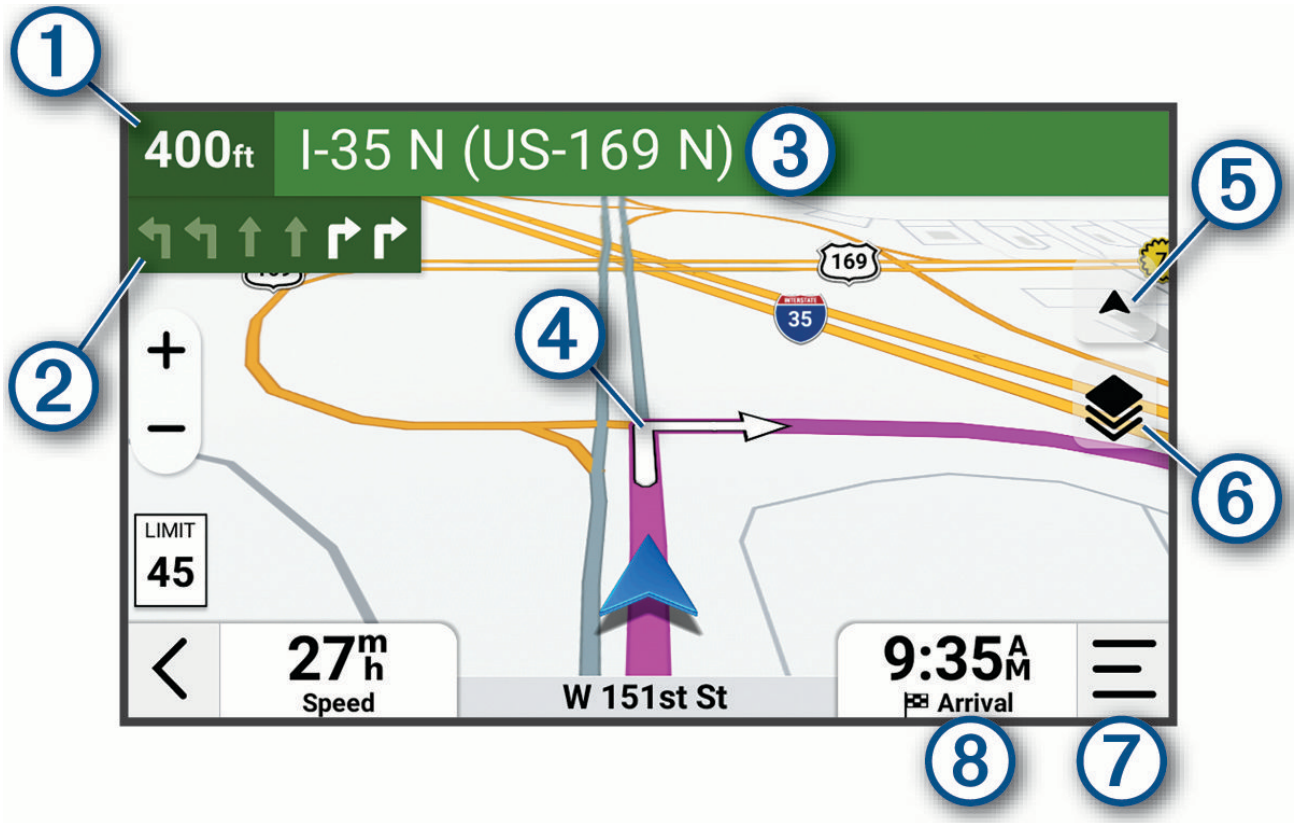

1	Distance jusqu'à la prochaine action.
2	Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant.
3	Nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action.
4	Itinéraire en surbrillance sur la carte.
5	Perspective de carte. Vous permet de modifier la perspective de carte entre Tracé en haut, Nord en haut et 3D.
6	Calques de carte. Permet d'ajouter des calques de carte tels que des images topographiques et BirdsEye à la vue de votre carte.
7	Outils de carte. Vous pouvez sélectionner des outils pour afficher plus d'informations sur votre itinéraire et les environs.
8	Champ de données **ASTUCE :** vous pouvez toucher ce champ pour modifier les informations qui s'y affichent (*Modification du champ de données cartographiques*, page 25).

Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

1 Depuis la carte, sélectionnez une option :
   - Pour afficher les virages et directions sur votre itinéraire pendant la navigation, sélectionnez ☰ > **Changements de direction**.

     L'outil de carte affiche les prochains virages ou changements de direction à côté de la carte. La liste se met automatiquement à jour tout au long de votre itinéraire.
   - Pour afficher la liste complète des virages et directions de l'itinéraire, sélectionnez la barre de texte au sommet de la carte.
2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).

   Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.
2 Sélectionnez .

Arrivée à destination

À l'approche de votre destination, l'appareil fournit des informations pour vous aider à terminer votre itinéraire.

- indique la position de votre destination sur la carte et le guidage vocal vous annonce que vous approchez de votre destination.
- Lorsque vous vous arrêtez à votre destination, l'appareil arrête automatiquement l'itinéraire. Si l'appareil ne détecte pas automatiquement que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sélectionner ☰ > **Arrêter** pour terminer l'itinéraire.

Parking à proximité de votre destination

AVIS

Cette fonction est fournie à titre informatif uniquement. Il vous incombe de vous assurer que vous stationnez conformément à la signalisation en place ainsi qu'aux lois, règlements ou règles applicables à l'emplacement de stationnement souhaité.

Votre appareil peut vous aider à trouver des places de parking à proximité de votre destination. Lorsque vous vous approchez de certaines destinations, l'appareil suggère automatiquement des parkings.

1 Sélectionner une option :
   - Lorsque l'appareil vous suggère un parking, sélectionnez **Plus** pour afficher la liste complète des parkings suggérés.

     REMARQUE : quand vous sélectionnez un parking suggéré, l'appareil met automatiquement à jour votre itinéraire.
   - Si l'appareil ne suggère pas de parkings, sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories** > **Parking**, puis sélectionnez **Près de la destination** pour la zone de recherche.
2 Sélectionnez un parking, puis sélectionnez **Aller !**.

L'appareil vous guide jusqu'à la zone de stationnement.

Modification de votre itinéraire actif

Ajout d'un lieu à votre itinéraire

Afin d'ajouter une position à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire*, page 16).

Vous pouvez ajouter des positions au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

ASTUCE : pour créer des itinéraires complexes, avec plusieurs destinations ou arrêts programmés, vous pouvez utiliser le calculateur d'itinéraire afin de programmer, planifier et enregistrer un itinéraire (*Planification d'itinéraire*, page 30).

1. Sur la carte, sélectionnez < > **Où aller ?**.
2. Rechercher une position (*Recherche et enregistrement de destinations*, page 9).
3. Sélectionnez une position.
4. Sélectionnez **Aller !**.
5. Sélectionner une option :
   - Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme prochain arrêt**.
   - Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme dernier arrêt**.
   - Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Votre appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte des positions ajoutées et vous guide jusqu'à elles en respectant leur ordre.

Traçage de votre itinéraire

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer (*Démarrage d'un itinéraire*, page 16).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours. Ainsi, vous avez la possibilité de diriger l'itinéraire vers une certaine route ou le faire passer par une certaine zone sans ajouter de destination.

1. Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Modifier l'itinéraire** > **Tracer itinéraire**.

   L'appareil passe en mode de tracé d'itinéraire.
2. Sélectionnez un emplacement sur la carte pour créer un point de tracé.

   ASTUCE : vous pouvez sélectionner + pour agrandir la carte et choisir une position plus précise.
3. Sélectionnez une option, si nécessaire :
   - Pour ajouter plusieurs points de tracé à l'itinéraire, sélectionnez des positions supplémentaires sur la carte.
   - Pour supprimer un point de tracé, sélectionnez-le, puis sélectionnez 🗑.
4. Sélectionnez ✓.

Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

1. Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Modifier l'itinéraire**.
2. Sélectionner une option :
   - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
   - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.

Modification du mode de calcul d'itinéraire

1 Sélectionnez > **Navigation** > **Méthode de calcul**.
2 Sélectionner une option :
- Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
- Sélectionnez **En ligne droite** pour calculer des itinéraires point à point en ligne droite.

Arrêt de l'itinéraire

Sur la carte, sélectionnez > **Arrêter**.

Utilisation des itinéraires suggérés

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil et de confidentialité*, page 41).

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

Eviter la circulation, les péages et certaines zones

AVIS

Garmin n'est pas responsable de la précision ou de la mise à jour des informations concernant la circulation, les zones de péage ou d'autres zones potentielles à éviter.

Contournement des ralentissements sur votre itinéraire

Pour éviter les contournements, vous devez recevoir les informations de trafic (*Réception de données d'info-trafic via votre smartphone*, page 29).

Par défaut, l'appareil optimise votre itinéraire en contournant les ralentissements automatiquement. Si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de trafic (*Paramètres de trafic*, page 40), vous pouvez tout de même afficher et contourner la circulation manuellement.

1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez > **Trafic**.
2 Sélectionnez **Autre itinéraire**, le cas échéant.
3 Sélectionnez **Aller !**.

Contournement de caractéristiques routières

1 Sélectionnez > **Navigation** > **Contournements**.
2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enreg.**.

Contourner des zones environnementales

Votre appareil peut éviter des zones à restrictions environnementales ou avec limitation des émissions de gaz d'échappement pouvant s'appliquer à votre véhicule.

1 Sélectionnez > **Navigation** > **Zones environnementales**.
2 Sélectionner une option :
- Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone environnementale, sélectionnez **Toujours demander**.
- Pour éviter systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Éviter**.
- Pour autoriser systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Autoriser**.

3 Sélectionnez **Enreg.**.

Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

Contournement d'une route

1. Sélectionnez > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
2. Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
3. Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
4. Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
5. Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
6. Sélectionnez **Terminé**.

Contournement d'une zone

1. Sélectionnez > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
2. Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
3. Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
4. Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
5. Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
   La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.
6. Sélectionnez **Terminé**.

Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

1. Sélectionnez > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
2. Sélectionnez un contournement.
3. Sélectionnez > **Désactiver**.

Suppression des contournements personnalisés

1. Sélectionnez > **Navigation** > **Contournements personnalisés** > .
2. Sélectionner une option :
   - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **Tout sélectionner** > **Supprimer**.
   - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

Utilisation de la carte

Vous pouvez utiliser la carte pour suivre un itinéraire (*Votre itinéraire sur la carte*, page 16) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

1. Sélectionnez **Afficher carte**.
2. Sélectionnez un point quelconque de la carte.
3. Sélectionner une option :
   - Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
   - Pour ajouter ou supprimer des calques de carte tels que des images topographiques et BirdsEye, sélectionnez .
   - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez + ou —.
   - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut, l'affichage 2D et l'affichage 3D, sélectionnez .
   - Pour ouvrir le calculateur d'itinéraire, sélectionnez (*Calculateur d'itinéraire*, page 29).
   - Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte, puis sélectionnez **Aller !** (*Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte*, page 16).

Outils de carte

Avec les outils de carte, vous accédez rapidement aux informations et aux fonctions de l'appareil dont vous avez besoin lorsque la carte est affichée. Lorsque vous activez un outil de carte, il apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

Arrêter : arrête la navigation sur l'itinéraire actif.

Modifier l'itinéraire : permet de faire un détour ou d'ignorer des positions sur votre itinéraire (*Modification de votre itinéraire actif*, page 19).

Désactiver son nav. : désactive le son de l'appareil.

Villes sur l'itinéraire : affiche les villes et services à l'approche le long de votre itinéraire actif ou le long d'une autoroute (*Villes sur l'itinéraire*, page 23).

À venir : affiche les positions à venir le long de votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée (*Sur mon itinéraire*, page 23).

Trafic : affiche les conditions de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone (*Affichage des problèmes de circulation à venir*, page 24). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles d'appareil.

Données du trajet : affiche des données de trajet personnalisables, comme la vitesse ou le kilométrage (*Affichage des données de trajet sur la carte*, page 23).

Changements de direction : affiche la liste des prochains changements de direction (*Affichage des virages et des directions*, page 18).

Téléphone : affiche la liste des appels téléphoniques récents à partir de votre téléphone connecté et affiche les options en communication pendant un que vous passez un appel (*Utilisation des options en communication*, page 28).

Météo : affiche les conditions météo dans votre zone.

Signaler une alerte Garmin : permet de signaler une zone de danger ou une alerte radar. Cet outil n'est disponible que lorsque les données de zones de dangers fixes et mobiles sont disponibles sur votre appareil et que vous êtes connectés à l'application Garmin Drive.

Commandes musicales : affiche les commandes du lecteur audio ainsi que des informations sur les fichiers multimédias.

Smart Notifications : affiche les Smart Notifications récentes de votre téléphone connecté (*Smart Notifications*, page 26).

Affichage d'un outil de carte

1. Sur la carte, sélectionnez ☰.
2. Sélectionnez un outil de carte.

   L'outil de carte apparaît dans un volet sur le bord de la carte.
3. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil de carte, sélectionnez ✕.

Modification des raccourcis de la carte

Vous pouvez modifier les boutons de raccourci qui apparaissent sur le bord de la carte.

1. Sur la carte, sélectionnez ☰ > 🔧.
2. Sélectionner une option :
   - Pour supprimer un bouton de raccourci, sélectionnez 🗑.
   - Pour remplacer un bouton de raccourci, sélectionnez ✚, puis choisissez le raccourci à afficher.
3. Sélectionnez **Enreg.**.

Sur mon itinéraire

L'outil À venir fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire par catégorie, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos.

Vous pouvez personnaliser les catégories à afficher dans l'outil À venir.

Affichage des positions à venir

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **À venir**.

Lorsque vous voyagez, l'outil Carte affiche le lieu suivant le long de votre route ou itinéraire.

2 Sélectionner une option :

- Si l'outil Carte affiche des catégories, sélectionnez une catégorie pour afficher une liste des lieux proches dans cette catégorie.
- Si l'outil Carte affiche les prochains lieux, sélectionnez un lieu pour afficher les détails de la position ou démarrer un itinéraire vers ce lieu.

Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil À venir.

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **À venir**.

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez 🔧.

4 Sélectionner une option :

- Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
- Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
- Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.

5 Sélectionnez **Enreg.**.

Villes sur l'itinéraire

Lorsque vous voyagez sur une autoroute ou suivez un itinéraire qui comprend une autoroute, l'outil Villes sur l'itinéraire fournit des informations sur les prochaines villes le long de l'autoroute. Pour chaque ville, l'outil Carte affiche la distance depuis la sortie de l'autoroute et les services disponibles de manière identique aux informations sur les panneaux routiers d'autoroute.

Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Villes sur l'itinéraire**.

Lorsque vous voyagez le long d'une autoroute ou d'un itinéraire actif, l'outil Carte affiche des informations sur les prochaines villes et sorties.

2 Sélectionnez une ville.

L'appareil affiche une liste de points d'intérêt situés à la sortie de la ville sélectionnée, comme les stations-service, les hébergements ou les restaurants.

3 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Aller !** pour lancer la navigation.

Informations sur le trajet

Affichage des données de trajet sur la carte

Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Données du trajet**.

Personnalisation des champs de données de trajet

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Données du trajet**.
2 Sélectionnez un champ de données de trajet.
3 Sélectionnez une option.
Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans l'outil Carte des données de trajet.

Affichage de l'historique de trajet

Votre appareil enregistre le trajet parcouru.

1 Sélectionnez ⚙ > **Carte** > **Calques de carte**.
2 Cochez la case **Historique de voyage**.

Réinitialisation des informations sur le trajet

1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.
2 Sélectionnez ☰ > **Réinitialiser donnée(s)**.
3 Sélectionner une option :
- Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
- Sélectionnez **Réinitialiser les données générales** pour réinitialiser le trajet A et les données totales.
- Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.
- Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.

Affichage des problèmes de circulation à venir

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données sur le trafic (*Trafic*, page 29).

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez ☰ > **Trafic**.
Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.
2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

1 Dans le menu principal, sélectionnez ▦ > **Trafic**.
2 Si nécessaire, sélectionnez ☰ > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

Recherche des problèmes de circulation

1 Dans le menu principal, sélectionnez ▦ > **Trafic**.
2 Sélectionnez ☰ > **Incidents**.
3 Sélectionnez un élément dans la liste.
4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez personnaliser les données qui s'affichent sur la carte, telles que les cartes topographiques et les Images BirdsEye.

1 Sélectionnez ⚙ > **Carte** > **Calques de carte**.
2 Cochez la case en regard de chacun des calques que vous souhaitez afficher sur la carte.

Modification du champ de données cartographiques

1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.

REMARQUE : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.

2 Sélectionnez un type de données à afficher.

Modification de la perspective de la carte

1 Sélectionnez ⚙ > **Carte** > **Affichage carte routière**.
2 Sélectionnez une option :
   - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
   - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
   - Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.
3 Sélectionnez **Enreg.**.

Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, ignorez les notifications pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

L'application Garmin Drive permet à votre appareil de recevoir des Smart Notifications et des informations en temps réel, comme des données de trafic en temps réel et des infos sur la météo.

Données de trafic en temps réel : envoie des données de trafic en temps réel sur votre appareil, comme les incidents de circulation, les zones de danger, les retards, les zones de travaux et les routes barrées (*Trafic*, page 29).

Informations météo : envoie des prévisions météo, des informations sur les conditions routières et des données de radar météo en temps réel sur votre appareil (*Affichage des prévisions météo*, page 32).

Smart Notifications : affiche des notifications et des messages liés à votre téléphone sur votre appareil. Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

Appel mains libres : permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques à l'aide de votre appareil, et permet d'utiliser l'appareil comme haut-parleur pour les appels mains libres. Si la langue sélectionnée est prise en charge par la fonction de commande vocale, vous pouvez passer des appels à l'aide des commandes vocales.

Envoyer des positions vers l'appareil : permet d'envoyer des positions de votre smartphone vers votre appareil de navigation.

Couplage avec votre smartphone

Vous pouvez coupler votre appareil Garmin DriveTrack avec votre smartphone et l'application Garmin Drive pour activer des fonctions supplémentaires et accéder à des informations en temps réel (*Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone*, page 25).

1. À partir de la boutique d'applications sur votre smartphone, installez l'application Garmin Drive.
2. Allumez votre appareil Garmin DriveTrack, puis placez-le à moins de 3 mètres (10 pieds) de votre smartphone.
3. Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous connecter à un compte Garmin et terminer les processus de couplage et de configuration.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Navigation vers une adresse ou un lieu à l'aide de l'application Garmin Drive

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Drive pour rechercher une adresse, un point d'intérêt ou un commerce et l'envoyer vers votre appareil Garmin DriveTrack pour qu'il vous y guide.

1. Dans l'application Garmin Drive, sélectionnez **Où aller ?**.
2. Sélectionner une option :
   - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
   - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
   - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
   - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.

   Pendant que vous saisissez du texte, des suggestions s'affichent sous le champ de recherche.
3. Sélectionnez l'un des résultats suggérés.

   L'application affiche sa position sur la carte.
4. Sélectionnez **Envoyer vers l'appareil** pour lancer un itinéraire.

L'appareil Garmin DriveTrack démarre la navigation vers le lieu sélectionné et ce lieu est ajouté à vos recherches récentes dans le menu Où aller ?.

Smart Notifications

Quand votre appareil est connecté à l'application Garmin Drive, vous pouvez afficher les notifications de votre smartphone sur votre appareil Garmin DriveTrack, notamment les SMS, les appels entrants et les rendez-vous du calendrier.

Réception de notifications lorsque la carte est affichée

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, ignorez les notifications pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive.

Lorsque la carte est affichée, les nouvelles notifications s'affichent dans un outil de carte au bord de l'écran. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

- Pour ignorer une notification, sélectionnez ✕ ou attendez que la fenêtre contextuelle disparaisse.

  La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.
- Pour afficher une notification, sélectionnez le texte de la notification.
- Pour écouter la notification, sélectionnez ▶.

  L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

Appel mains libres

REMARQUE : bien que la majorité des téléphones portables soient pris en charge et puissent être utilisés, nous ne pouvons garantir qu'un téléphone spécifique puisse être utilisé. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable pour en faire un appareil mains libres (*Couplage avec votre smartphone*, page 26). Une fois connecté, vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide de votre appareil.

Activation de la fonction d'appel mains libres

Avant de pouvoir activer les fonctions d'appel mains libres, vous devez coupler votre système de navigation Garmin DriveTrack à l'application Garmin Drive sur un smartphone compatible (*Couplage avec votre smartphone*, page 26).

1. Sélectionnez ⚙ > **Téléphone**.
2. Sélectionnez votre smartphone couplé.
3. Sélectionnez **Appels téléphoniques**.

Appels téléphoniques

1. Sélectionnez ▦ > **Téléphone**.
2. Sélectionner une option :
   - Pour composer un numéro, sélectionnez **Composer**, entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez **Composer**.
   - Pour afficher le numéro des appels récents, manqués, récemment composés ou reçus, sélectionnez **Historique des appels**, sélectionnez un journal, puis choisissez un numéro et sélectionnez **Appeler** pour le composer.
   - Pour appeler un contact de votre répertoire, sélectionnez **Répertoire**, sélectionnez un contact, puis sélectionnez **Appeler**.
   - Pour appeler une position de point d'intérêt tel qu'un restaurant ou une attraction, sélectionnez **Parcourir les catégories**, sélectionnez une catégorie, sélectionnez une position et sélectionnez **Appeler**.

Appel au domicile

Pour pouvoir appeler votre domicile, vous devez entrer le numéro de téléphone correspondant.

Sélectionnez ▦ > **Téléphone** > **Appel maison**.

Appel à l'aide de la numérotation vocale

Avant de pouvoir utiliser la numérotation vocale, vous devez installer l'application d'assistant vocal sur votre smartphone.

1. Sélectionnez > **Téléphone** > **Recherche Vocale**.
2. Écoutez les instructions vocales.
3. Dites **Call**, puis prononcez le nom du contact, le numéro de téléphone ou le lieu que vous souhaitez appeler.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Répondre** ou **Arrêter**.

Utilisation des options en communication

Les options en communication s'affichent sur la carte lorsque vous répondez à un appel. Certaines options peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

ASTUCE : si vous fermez la page des options en communication, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en sélectionnant sur n'importe quel écran. Vous pouvez également sélectionner > à partir de la carte.

- Pour configurer un appel de conférence, sélectionnez **Ajouter un appel**.
- Pour transférer l'audio vers votre téléphone, sélectionnez **Appel sur navig.**.

  ASTUCE : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour désactiver la connexion Bluetooth tout en poursuivant votre appel.
- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez **Pavé numérique**.

  ASTUCE : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.
- Pour désactiver le microphone, sélectionnez **Désactiver le son**.
- Pour raccrocher, sélectionnez **Fin d'appel**.

Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions Bluetooth telles que les appels téléphoniques, le son multimédia et les services en temps réel pour votre smartphone couplé.

1. Sélectionnez > **Téléphone**.
2. Sélectionnez le nom de votre téléphone.
3. Sélectionnez une fonction pour l'activer ou la désactiver.

Affichage ou masquage des notifications de l'application

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Drive pour choisir les types de notifications de smartphone à afficher sur votre appareil Garmin DriveTrack.

1. Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
2. Sélectionnez > **Smart Notifications**.

   Une liste de catégories d'applications pour smartphone s'affiche.
3. Sélectionnez une catégorie pour activer ou désactiver les notifications pour ce type d'application.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra se connecter automatiquement à votre appareil Garmin DriveTrack par la suite.

1. Sélectionnez > **Téléphone**.
2. Sélectionnez l'appareil à déconnecter.
3. Sélectionnez **Déconnecter**.

Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

1 Sélectionnez > **Téléphone**.

2 Sélectionnez le smartphone, puis sélectionnez **Oublier appareil**.

Trafic

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Votre appareil peut vous fournir des informations sur l'état du trafic ou sur votre itinéraire. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard important est prévu à cause d'un problème de circulation sur votre itinéraire actif (*Paramètres de trafic*, page 40). La carte du trafic vous permet de parcourir la carte à la rechercher des problèmes de circulation dans votre zone.

Pour vous fournir des informations sur le trafic, votre appareil doit recevoir des données de trafic.

- Tous les modèles peuvent recevoir les données de trafic sans abonnement via l'application Garmin Drive (*Réception de données d'info-trafic via votre smartphone*, page 29).

Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour obtenir des informations sur les zones de couverture du service d'info-trafic, consultez le site garmin.com/traffic.

Réception de données d'info-trafic via votre smartphone

Votre appareil peut recevoir des données d'info-trafic sans abonnement lorsqu'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application Garmin Drive.

1 Connectez votre appareil à l'application Garmin Drive.

2 Sur votre appareil Garmin DriveTrack, sélectionnez > **Navigation** > **Trafic**, puis vérifiez que l'option **Trafic** est bien sélectionnée.

Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

1 Dans le menu principal, sélectionnez > **Trafic**.

2 Si nécessaire, sélectionnez > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

Recherche des problèmes de circulation

1 Dans le menu principal, sélectionnez > **Trafic**.

2 Sélectionnez > **Incidents**.

3 Sélectionnez un élément dans la liste.

4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

Utilisation des applications

Calculateur d'itinéraire

Le calculateur d'itinéraire vous permet de créer et d'enregistrer un itinéraire, que vous pourrez suivre ultérieurement. Cette fonction peut s'avérer utile pour la planification d'un parcours de distribution, de vacances ou d'un road trip. Vous pouvez modifier un itinéraire enregistré pour le personnaliser, réorganiser les positions, ajouter des suggestions culturelles et touristiques et ajouter des points de tracé, par exemple.

Planification d'itinéraire

Si un itinéraire peut comporter une multitude de positions, il doit au moins inclure un point de départ et une destination. Le point de départ est la position à laquelle vous prévoyez de commencer votre itinéraire. Si vous lancez la navigation à partir d'une autre position, l'appareil vous permet d'atteindre votre position de départ en premier. Pour un itinéraire aller-retour, le point de départ et la destination finale peuvent être identiques.

1. Sélectionnez > **Calculateur d'itinéraire** > **Créer itinéraire**.
2. Sélectionnez **Sélectionner la position de départ**.
3. Sélectionnez une position comme point de départ, puis choisissez **Sélect.**.
4. Sélectionnez **Sélectionner la destination**.
5. Sélectionnez une position comme destination, puis choisissez **Sélect.**.
6. Sélectionnez **Ajouter une position** pour ajouter d'autres positions (facultatif).
7. Une fois que vous avez ajouté toutes les positions nécessaires, sélectionnez **Suivant** > > .
8. Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Modification et réorganisation des positions d'un itinéraire

1. Sélectionnez > **Itinéraires**.
2. Sélectionnez un itinéraire enregistré.
3. Sélectionnez **Liste**.
4. Sélectionnez une position.
5. Sélectionner une option :
   - Pour modifier la position, sélectionnez , puis saisissez une nouvelle position.
   - Pour avancer ou reculer la position, sélectionnez , puis déplacez la position le long de l'itinéraire.
   - Pour ajouter une nouvelle position après la position sélectionnée, sélectionnez .
   - Pour supprimer la position, sélectionnez .

Navigation jusqu'à un itinéraire enregistré

1. Sélectionnez > **Itinéraires**.
2. Sélectionnez un itinéraire enregistré.
3. Sélectionnez **Aller !**.
4. Sélectionnez la première position sur votre trajet, puis sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **Démarrer**.

   L'appareil calcule un itinéraire à partir de votre position actuelle jusqu'à la position sélectionnée, puis vous guide jusqu'aux autres itinéraires, dans l'ordre.

Modification et enregistrement de votre itinéraire actif

Si un itinéraire est actif, utilisez le calculateur d'itinéraire pour le modifier et l'enregistrer.

1. Sélectionnez > **Calculateur d'itinéraire** > **Mon itinéraire actif** > .
2. Si nécessaire, modifiez votre itinéraire à l'aide des fonctions du calculateur d'itinéraire.

   L'itinéraire est recalculé dès que vous apportez une modification.
3. Si nécessaire, sélectionnez pour confirmer vos modifications.
4. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre itinéraire, que vous pourrez suivre à nouveau une prochaine fois (facultatif).

Importation d'itinéraires grâce à une carte mémoire

Vous pouvez importer des données, comme les waypoints et les itinéraires, au format .gpx à partir d'une carte microSD® compatible.

1 Insérez une carte microSD compatible contenant au moins un fichier .gpx dans le logement pour carte mémoire de votre appareil (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 54).
2 Sélectionnez > **Calculateur d'itinéraire** > **Importer itinéraires**.

Partage d'un élément enregistré

Vous pouvez partager des éléments à l'aide d'un smartphone connecté doté de l'application Garmin Drive ou les enregistrer sur une carte mémoire (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 54).

1 Dans l'application **Enregistré(e)**, sélectionnez l'élément que vous souhaitez partager.
2 Sélectionner une option :
   - Pour partager un itinéraire, sélectionnez > **Partager**.
   - Pour partager un lieu enregistré, sélectionnez **Partager**.
3 Sélectionner une option :
   - Pour envoyer l'élément vers l'application Garmin Drive sur votre smartphone, sélectionnez **Garmin Drive**.
   - Pour enregistrer l'élément sur une carte, sélectionnez **Carte mémoire**.
4 Si besoin, modifiez le nom du fichier .gpx.

Synchronisation des données d'un compte Garmin

Avant de pouvoir synchroniser les données de compte, vous devez coupler votre appareil avec l'application Garmin Drive (*Couplage avec votre smartphone*, page 26).

Vous pouvez synchroniser des données, comme les tracés, avec votre compte Garmin. Votre appareil effectue une synchronisation périodique automatique de vos données avec votre compte. Vous pouvez aussi lancer une synchronisation manuelle des données à tout moment.

1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Enregistré(e)**.
2 Sélectionnez .

Suppression d'une route

1 Sélectionnez **Calculateur d'itinéraire** > > **Supprimer itinéraires**.
2 Sélectionnez un itinéraire puis sélectionnez **Supprimer**.

Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil et de confidentialité*, page 41).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez > **Historique de trajet**.

Images satellites BirdsEye Direct

Les images BirdsEye Direct fournissent des images cartographiques haute résolution téléchargeables, notamment des images satellites détaillées et des cartes topographiques matricielles. Vous pouvez télécharger des images satellites BirdsEye Direct directement sur votre appareil quand il est connecté à un réseau Wi-Fi.

Téléchargement des images satellites BirdsEye Direct

Avant de pouvoir télécharger des images satellite BirdsEye Direct sur votre appareil, vous devez vous connecter à un réseau sans fil (*Connexion à un réseau sans fil*, page 39).

1 Sélectionnez > **BirdsEye Direct**.
2 Sélectionnez .
3 Sélectionner une option :
   - Pour télécharger des fichiers d'images BirdsEye pour une position ou une zone spécifique, sélectionnez **Position**, puis sélectionnez une catégorie.

     REMARQUE : la position par défaut est celle où vous vous trouvez actuellement.
   - Pour sélectionner une option de qualité de l'image, sélectionnez **Détail**.
   - Pour définir la taille de la zone à afficher dans les fichiers des images téléchargées, sélectionnez **Taille**, puis entrez la distance depuis la position sélectionnée.
   - Pour sélectionner l'emplacement d'enregistrement des fichiers d'images téléchargés, sélectionnez **Enregistrer sous**.
4 Sélectionnez **Télécharger**.
5 Saisissez un nom pour les images téléchargées et sélectionnez **Terminé**.

Affichage des prévisions météo

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des données météo.

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données météo. Vous pouvez connecter votre appareil à l'application Garmin Drive pour recevoir des données météo.

REMARQUE : les prévisions météo sont disponibles uniquement dans certaines zones.

1 Sélectionnez > **Météo**.

   L'appareil affiche les conditions météorologiques actuelles et des prévisions pour les prochains jours.
2 Sélectionnez un jour.

   Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

Affichage du radar météo

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un smartphone compatible exécutant l'application Garmin Drive (*Couplage avec votre smartphone*, page 26).


Sélectionnez > **Météo** > **Radar**.

Consultation de la météo près d'une autre ville

1 Sélectionnez > **Météo** > .
2 Sélectionner une option :
   - Pour consulter la météo près d'une ville faisant partie de vos favoris, sélectionnez une ville dans la liste.
   - Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter une ville**, saisissez le nom de la ville souhaitée.

Lecteur audio

Le lecteur audio vous permet de contrôler la musique en cours de lecture sur une application installée sur votre téléphone couplé. Vous pouvez ouvrir le lecteur audio à tout moment en sélectionnant Musique à partir du menu principal.

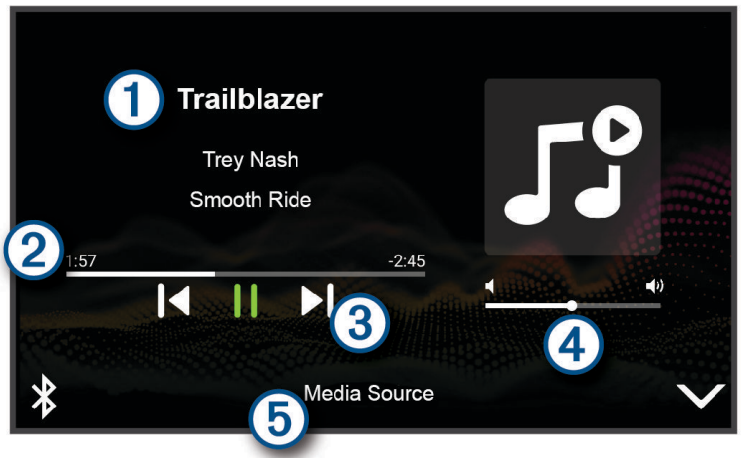

1	Informations sur le média en cours de lecture, notamment le titre, l'artiste, l'album, la station ou le canal.
2	Permet de parcourir l'élément de média en cours.
3	Commandes de lecture. Les commandes changent en fonction de la source qui fournit le média.
4	Contrôles du volume Vous pouvez réglez le volume à l'aide du curseur.
5	Nom de la source multimédia connectée.

Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte


L'outil de carte Lecteur audio vous permet de contrôler le lecteur audio depuis votre carte.

1 Ouvrez la carte.

2 Sélectionnez ☰ > **Commandes musicales**.

Les commandes du lecteur audio s'affichent sur la carte.

Application Garmin PowerSwitch™

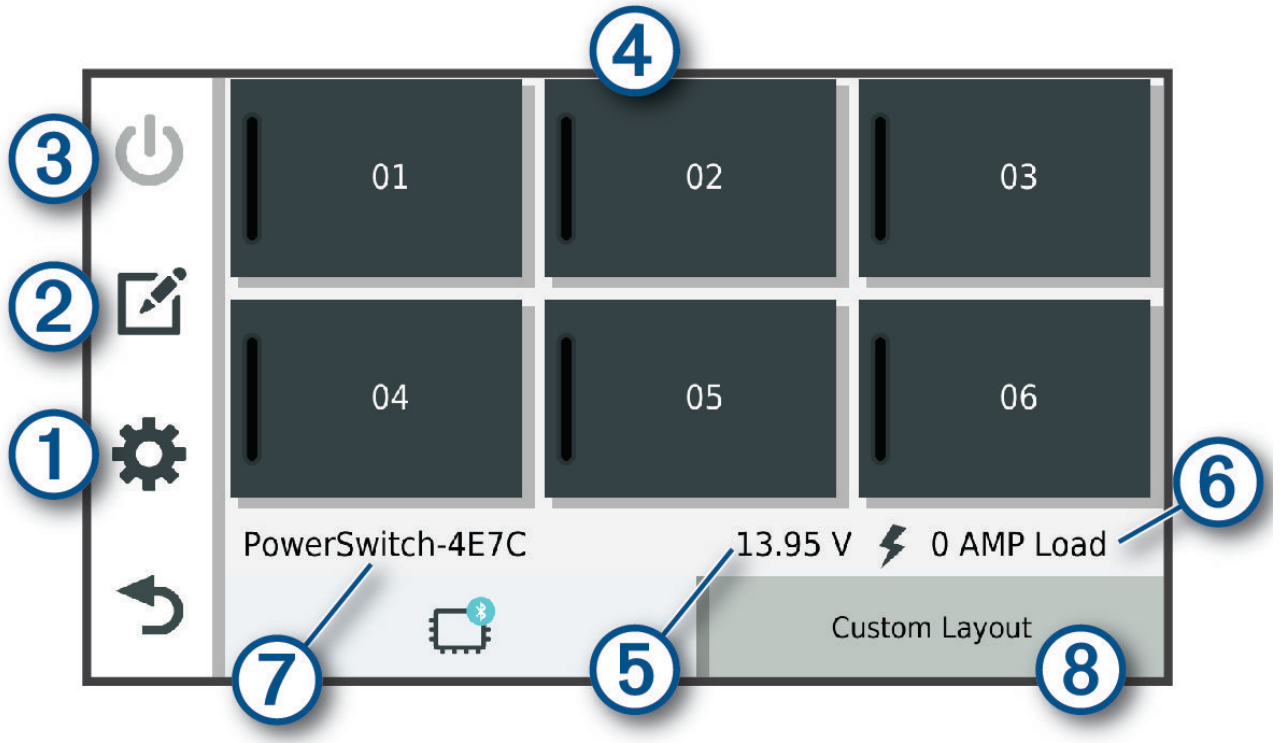

①	Ouvre le menu des paramètres de l'application
②	Passe en mode d'édition pour personnaliser la disposition et les fonctions de l'application
③	Désactive toutes les sorties
④ Boutons Marche/Arrêt	Active chaque sortie connectée
⑤	Affiche la tension d'entrée
⑥	Affiche l'intensité totale de l'appareil Garmin PowerSwitch sélectionné
⑦	Affiche le nom de l'appareil
⑧	Affiche les onglets de l'appareil Garmin PowerSwitch et les onglets de disposition personnalisée

Activation d'un commutateur d'alimentation

Avant de pouvoir utiliser l'application Garmin PowerSwitch pour activer un commutateur, vous devez installer votre appareil Garmin PowerSwitch dans votre véhicule et le coupler avec l'application Garmin PowerSwitch.

Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un bouton d'alimentation pour activer ou désactiver un commutateur.

Désactivation de tous les commutateurs

Sélectionnez ⏻.

Personnalisation d'un bouton

1 Sur l'écran de l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez .
L'application passe en mode d'édition.
2 Sélectionnez sur le bouton que vous voulez personnaliser.
3 Sélectionner une option :
- Pour modifier le nom du bouton, sélectionnez le champ **Étiquette du bouton** et saisissez un nom.
- Pour ajouter une icône au bouton, sélectionnez le champ **Icône**, puis sélectionnez une icône.
- Pour modifier la couleur du bouton, sélectionnez une couleur.
- Pour modifier le mode du bouton, sélectionnez un mode de bouton.
- Pour régler l'intensité du commutateur, utilisez le curseur.
- Pour définir le bouton à activer avec une entrée de commande, sélectionnez une entrée de commande.

4 Sélectionnez .
5 Sélectionnez **Terminé**.

Affectation d'un commutateur à une entrée de commande

Avant de pouvoir utiliser les fonctions d'entrée de commande, vous devez connecter une entrée de commande à votre appareil Garmin PowerSwitch.

Vous pouvez attribuer un ou plusieurs commutateurs à activer lorsque l'appareil Garmin PowerSwitch reçoit un signal d'une entrée de commande.

1 Sélectionnez .
2 Sélectionnez votre appareil Garmin PowerSwitch.
3 Sélectionnez une entrée de commande.
4 Sélectionnez un ou plusieurs commutateurs.

Ajout d'une disposition personnalisée

Vous pouvez ajouter un onglet de disposition personnalisé à l'application Garmin PowerSwitch. Les boutons ajoutés à une disposition personnalisée peuvent contrôler plusieurs commutateurs à la fois.

1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez .
L'appareil passe en mode d'édition.
2 Sélectionnez .

Ajout d'un bouton à une disposition personnalisée

1. Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
2. Sélectionnez .

   L'application passe en mode d'édition.
3. Sélectionnez **Bouton Ajouter**.
4. Sur le nouveau bouton, sélectionnez .
5. Sélectionner une option :
   - Pour modifier le nom du bouton, sélectionnez le champ **Étiquette du bouton** et saisissez un nom.
   - Pour ajouter une icône au bouton, sélectionnez le champ **Icône**, puis sélectionnez une icône.
   - Pour modifier la couleur du bouton, sélectionnez une couleur.
6. Sélectionnez **Ajouter l'action**.
7. Si nécessaire, sélectionnez un appareil Garmin PowerSwitch et un commutateur.
8. Sélectionnez une action :
   - Pour que le bouton active ou désactive le commutateur à chaque pression, sélectionnez **Basculer**.
   - Pour que le bouton active le commutateur, sélectionnez **Activer**.
   - Pour que le bouton désactive le commutateur, sélectionnez **Éteindre**.
9. Sélectionnez un mode pour le bouton :
   - Pour que le bouton s'active d'une simple pression, sélectionnez **Standard**.
   - Pour que le bouton s'active uniquement lorsque vous appuyez dessus, sélectionnez **Momentané**.
   - Pour que le bouton s'allume et s'éteigne de manière répétée, sélectionnez **Stroboscope**, puis sélectionnez des intervalles de temps.
10. Si possible, utilisez le curseur pour régler la luminosité des lumières.
11. Sélectionnez .
12. Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter l'action** pour ajouter des actions supplémentaires au bouton.

    Vous pouvez ajouter une action pour chaque commutateur de l'appareil Garmin PowerSwitch.

Organisation des boutons dans une disposition personnalisée

1. Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
2. Sélectionnez .

   L'application passe en mode d'édition.
3. Sur le bouton que vous souhaitez déplacer, maintenez le symbole enfoncé et faites glisser le bouton vers une autre position.

Suppression d'une disposition personnalisée ou d'un bouton

1. Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
2. Sélectionnez .

   L'application passe en mode d'édition.
3. Sélectionner une option :
   - Pour supprimer un bouton, sélectionnez sur le bouton à supprimer.
   - Pour supprimer un onglet de disposition, sélectionnez dans l'onglet de disposition.

Routines

Les routines automatisent votre appareil Garmin PowerSwitch. Lorsque vous définissez une routine sur votre appareil de navigation Garmin compatible, elle s'active ou se désactive automatiquement lorsque les conditions de la routine sont remplies. Par exemple, vous pouvez définir une routine pour activer un commutateur à une heure spécifique chaque jour ou lorsque votre véhicule atteint une vitesse spécifique. Les routines ne sont disponibles que si vous utilisez un appareil de navigation Garmin compatible.

Ajout d'une routine

1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez > **Routines**.
2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter une routine**.
3 Sélectionnez **Quand**.
4 Sélectionnez un déclencheur :
   - Pour définir un commutateur à déclencher lorsque votre véhicule atteint une vitesse spécifique, sélectionnez **Vitesse** > **Suivant**, et suivez les instructions à l'écran pour entrer les seuils de vitesse.
   - Pour définir un commutateur à déclencher à une heure spécifique chaque jour, sélectionnez **Heure** > **Suivant**, puis entrez une heure.
   - Pour définir un commutateur à déclencher au lever du soleil, sélectionnez **Lever du soleil**.
   - Pour définir un commutateur à déclencher au coucher du soleil, sélectionnez **Coucher du soleil**.
5 Sélectionnez **Ajouter l'action**.
6 Sélectionnez un appareil, un commutateur, une action et un mode de bouton.
7 Si besoin, réglez l'atténuation de la luminosité à l'aide du curseur.
8 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification d'une routine

1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez > **Routines**.
2 Sélectionnez sur la routine à modifier.
3 Sélectionner une option :
   - Pour modifier le déclencheur de la routine, sélectionnez **Quand** , puis sélectionnez un déclencheur.
   - Pour modifier une action, sélectionnez sur l'action à modifier et faites vos changements.
   - Pour ajouter une action à la routine, sélectionnez **Ajouter l'action** et saisissez des informations sur l'action.
4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Suppression d'une routine

1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez > **Routines**.
2 Sélectionnez sur la routine à supprimer.

Commande vocale

REMARQUE : la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

REMARQUE : un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

Conseils pour les commandes vocales

- Parlez d'une voix claire en direction de l'appareil.
- Commencez chaque phrase par *OK, Garmin*.
- Réduisez les bruits ambiants, comme les voix ou la radio, pour aider l'appareil à mieux comprendre vos demandes.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Si vous ne recevez pas une réponse utile, reformulez votre demande.
- Si l'appareil ne répond pas à vos demandes, vérifiez qu'il n'est pas placé près d'un haut-parleur ou d'une aération, qui peuvent produire un bruit qui interfère avec le microphone.

Démarrage de la navigation Garmin par commandes vocales

La navigation Garmin par commandes vocales permet de chercher des lieux et des adresses, de démarrer un itinéraire avec le guidage vocal, de passer des appels mains libres et bien d'autres choses simplement en le demandant à voix haute.

- Dites, *OK, Garmin*, puis prononcez votre demande à voix haute.

  Par exemple, vous pouvez dire :

  - *OK Garmin, conduis-moi à la maison.*
  - *OK Garmin, où se trouve la bibliothèque ?*

Vérification de votre heure d'arrivée

Quand un itinéraire est actif, vous pouvez prononcer une commande pour obtenir une estimation de l'heure d'arrivée à destination.

Dites *OK Garmin, à quelle heure arriverons-nous ?*.

Appel téléphonique à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez utiliser une commande vocale pour appeler un contact du répertoire de votre smartphone couplé.

Dites, *OK Garmin, appelle*, puis prononcez le nom du contact.

Par exemple, vous pouvez dire *OK Garmin, appelle Maman.*.

Modification des paramètres de l'appareil à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez dire des phrases comme celles-ci pour régler les paramètres de l'appareil de 0 à 10.

- *OK Garmin, augmente le volume.*
- *OK Garmin, règle le volume sur 0.*
- *OK Garmin, règle le volume sur 9.*
- *OK Garmin, baisse la luminosité.*
- *OK Garmin, règle la luminosité sur 5.*

Paramètres

Paramètres du téléphone

Sélectionnez ⚙ > **Téléphone**, puis sélectionnez votre smartphone.

Déconnecter : déconnecte le téléphone couplé.

Nom du téléphone : affiche le nom du smartphone couplé. Vous pouvez sélectionner le nom pour modifier son affichage sur votre appareil de navigation.

Garmin Drive : indique que l'appareil de navigation est connecté à l'application Garmin Drive sur votre smartphone.

Oublier appareil : permet de retirer l'appareil connecté de la liste des appareils couplés. Cette option n'est disponible que si l'appareil a été couplé.

Paramètres Wi-Fi

Les paramètres du réseau sans fil vous permettent de gérer les réseaux Wi-Fi.

Sélectionnez ⚙ > **Wi-Fi**.

Wi-Fi : active la radio Wi-Fi.

Réseaux enregistrés : permet de modifier ou de supprimer les réseaux enregistrés.

Rechercher des réseaux : recherche des réseaux Wi-Fi à proximité (*Connexion à un réseau sans fil*, page 39).

Connexion à un réseau sans fil

La première fois que vous allumez votre appareil, il vous invite à vous connecter à votre réseau Wi-Fi et à enregistrer votre appareil. Vous pouvez aussi vous connecter à un réseau Wi-Fi via le menu des paramètres.

1 Sélectionnez ⚙ > **Wi-Fi**.
2 Si besoin, sélectionnez **Wi-Fi** pour activer la technologie Wi-Fi.
3 Sélectionnez **Rechercher des réseaux**.
L'appareil affiche une liste des réseaux Wi-Fi à proximité.
4 Sélectionnez un réseau sans fil.
5 Si besoin, saisissez le mot de passe du réseau, puis sélectionnez **Terminé**.

L'appareil se connecte au réseau sans fil. L'appareil enregistre les informations de connexion au réseau et se connecte automatiquement lorsque vous retournez à cette position.

Paramètres de la carte

Sélectionnez ⚙ > **Carte**.

Véhicule : permet de définir l'icône du véhicule qui représente votre position sur la carte.

Affichage carte routière : permet de définir la perspective sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Calques de carte

Permet de définir les données ou fonctions qui apparaissent sur la carte.
Étiquettes de waypoint : définit la taille des étiquettes de waypoint sur la carte.

Retrait des waypoints de l'affichage : masque les icônes de waypoints de la carte lorsque le niveau de zoom est élevé.

Zoom auto : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

Skip Next Stop Confirmation : permet de définir un message de confirmation qui s'affiche lorsque vous ignorez une position sur votre itinéraire.

Mes cartes : permet de gérer les cartes installées sur l'appareil.

Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

ASTUCE : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur garmin.com/maps.

1 Sélectionnez ⚙ > **Carte** > **Mes cartes**.
2 Sélectionnez une carte.

Paramètres de navigation

Sélectionnez ⚙ > **Navigation**.

Méthode de calcul : permet de définir les préférences de recalcul quand vous déviez d'un itinéraire actif.

Contournements : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

Contournements personnalisés : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

Trafic : définit les options des fonctions de trafic (*Paramètres de trafic*, page 40).

Zones environnementales : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

Mode restreint : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur.

Simulateur GPS : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie.

Paramètres de trafic

Dans le menu principal, sélectionnez ⚙ > **Navigation** > **Trafic**.

Trafic : active la fonction d'info-trafic.

Fournisseur actuel : permet de définir le fournisseur de données d'info-trafic à utiliser. L'option Auto permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

Abonnements : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-trafic.

Optimiser l'itinéraire : permet à l'appareil d'utiliser les autres itinéraires optimisés, automatiquement ou sur demande (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire*, page 20).

Paramètres d'aide à la conduite

Sélectionnez ⚙ > **Assistance au conducteur**.

Alertes destinées au conducteur : permet d'activer ou de désactiver les alertes à l'approche de zones ou pour les conditions routières (*Fonctions et alertes de vigilance du conducteur*, page 8).

Alerte d'excès de vitesse : vous avertit dès que vous dépassez la limite de vitesse autorisée.

Tonalité de baisse de vitesse : vous avertit lorsque la limite de vitesse diminue.

Alerte de frontière nationale : affiche une notification lors du franchissement des frontières internationales.

Aperçu de l'itinéraire : affiche un aperçu des routes principales sur votre itinéraire lorsque vous démarrez la navigation.

Planning des pauses : vous rappelle de prendre une pause et affiche les services sur votre itinéraire quand vous avez conduit longtemps sans vous arrêter. Vous pouvez activer ou désactiver les rappels de pause et les suggestions de service sur votre itinéraire.

Alertes points d'intérêt : vous prévient lorsque vous approchez d'une zone de danger.

Paramètres d'alarmes de proximité

REMARQUE : des points d'intérêt personnalisés doivent être chargés pour afficher les alarmes de proximité.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Sélectionnez ⚙ > **Assistance au conducteur** > **Alertes points d'intérêt**.

Audio : permet de définir le style de l'alerte émise lorsque vous vous approchez des alarmes de proximité.

Alarmes : permet de définir le type des alarmes de proximité pour lesquelles les alertes sont émises.

Paramètres de la caméra

Les paramètres de la caméra vous permettent de gérer des caméras Garmin couplées et les paramètres de la caméra. Les paramètres de ce menu ne s'affichent que lorsqu'une caméra est connectée à votre appareil Garmin DriveTrack. Consultez le manuel de votre caméra compatible pour en savoir plus sur la manière de coupler une caméra avec votre appareil Garmin DriveTrack.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez ⚙ > **Affichage**.

Thème Couleur : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Auto, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Délai d'affichage : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

Mise en veille auto

Permet de configurer l'appareil pour qu'il passe en mode veille lorsqu'il est inactif et qu'il est connecté à une alimentation externe.

Capture d'écran : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier Screenshot.

Paramètres système

Sélectionnez ⚙ > **Système**.

Profil de voix : permet de changer la langue des instructions vocales.

Langue du texte : permet de modifier la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

Langue du clavier : permet d'activer les différentes langues du clavier.

Unités : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

Heure actuelle : permet de régler l'heure de l'appareil.

Format Heure : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.

Format de position : permet de définir le format de coordonnées et le datum (système géodésique) utilisés pour les coordonnées géographiques.

Paramètres de l'appareil et de confidentialité

Sélectionnez ⚙ > **Appareil**.

Infos produit : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.

Verrouillage de l'écran : permet de définir les options pour exiger un code PIN chaque fois que vous allumez le système de navigation (*Activation du verrouillage de l'écran*, page 41).

Indications règlementaires : affiche les informations légales et de conformité.

CLUF : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final.

REMARQUE : ces informations sont requises pour mettre à jour le logiciel du système ou acquérir de nouvelles cartes.

Licences logiciel : permet d'afficher des informations sur la licence logicielle.

Rapport de données de l'appareil : partagez des données anonymes pour améliorer l'appareil.

Historique de voyage : permet à l'appareil de stocker un enregistrement des endroits que vous avez visités. Cela vous permet d'afficher le journal de trajet, d'utiliser la fonction d'historique de trajet et d'utiliser les itinéraires suggérés myTrends.

Réinitialiser : vous permet d'effacer l'historique des voyages, de réinitialiser les paramètres ou de supprimer toutes les données utilisateur.

Activation du verrouillage de l'écran

Pour protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée, vous pouvez activer la fonction Verrouillage de l'écran qui nécessite un code PIN. Lorsque cette fonction est activée, vous devez entrer le code PIN pour déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumez l'appareil.

AVIS

Si vous activez la fonction Verrouillage de l'écran, le service d'assistance de Garmin ne pourra pas récupérer votre code PIN ni accéder à votre appareil. Vous devez fournir le code PIN à toute personne que vous autorisez à utiliser votre système de navigation.

1. Sélectionnez ⚙ > **Appareil** > **Verrouillage de l'écran**.
2. Sélectionner une option :
   - Pour activer le verrouillage de l'écran et définir un nouveau code PIN, sélectionnez **Code PIN requis**, puis saisissez un code PIN.
   - Pour modifier votre code PIN, sélectionnez **Modifier le code PIN**, puis saisissez un code PIN.
   - Pour désactiver le verrouillage de l'écran, décochez la case **Code PIN requis**.

Réinitialisation des données et des paramètres

L'appareil offre plusieurs options pour supprimer vos données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut.

1 Sélectionnez > **Appareil** > **Réinitialiser**.

2 Sélectionner une option :

- Pour effacer votre historique de voyage, sélectionnez **Effacer histor. voyage**.

  Cette option permet de supprimer tous les enregistrements des endroits que vous avez traversés. Elle ne supprime pas les lieux enregistrés ou les cartes installées.
- Pour réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut, sélectionnez **Réinitial. param. par défaut**.

  Cette option ne supprime pas les données utilisateur.
- Pour supprimer toutes les données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut, sélectionnez **Supprimer les données et réinitialiser les paramètres**.

  Cette option supprime toutes les données utilisateur, y compris les lieux enregistrés, les destinations récentes et l'historique de voyage. Les cartes installées ne sont pas supprimées.

Restauration des paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut d'une certaine catégorie de paramètres ou de l'ensemble des paramètres.

1 Sélectionnez .

2 Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.

3 Sélectionnez > **Restaurer**.

Informations sur l'appareil

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

1 Dans le menu des paramètres, faites défiler l'écran jusqu'au fond du menu.

2 Sélectionnez **Appareil** > **Indications règlementaires**.

Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Alimentation	Alimentation du véhicule à l'aide du câble allume-cigare fourni. Alimentation CA à l'aide d'un accessoire en option (pour une utilisation à la maison ou au bureau uniquement).
Type de pile	Rechargeable au lithium-ion
Fréquences sans fil	2400 – 2483,5 MHz : < 20 dBm 5150 – 5250 MHz : < 23 dBm 5725 – 5850 MHz : < 20 dBm
DAS UE	< 0,386 W/kg tronc, < 0,557 W/kg membre

Maintenance de l'appareil

Centre d'assistance Garmin

Rendez-vous sur support.garmin.com pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi

AVIS

Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour cartographiques et logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Vous pouvez mettre à jour les cartes et le logiciel en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi qui fournit un accès à Internet. Ceci vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.

1. Connectez l'appareil à un réseauWi-Fi (*Connexion à un réseau sans fil*, page 39).

   Lorsque l'appareil se connecte au réseau Wi-Fi, il recherche les mises à jour disponibles. Quand une mise à jour est disponible, s'affiche sur l'icône dans le menu principal.
2. Sélectionnez > **Mises à jour**.

   L'appareil recherche les mises à jour disponibles. Quand une mise à jour est disponible, **Mise à jour disponible** s'affiche sous Carte ou Logiciel.
3. Sélectionner une option :
   - Pour installer toutes les mises à jour disponibles, sélectionnez **Tout installer**.
   - Pour installer uniquement les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Carte** > **Tout installer**.
   - Pour installer uniquement les mises à jour logicielles, sélectionnez **Logiciel** > **Tout installer**.
4. Lisez les contrats de licence, puis sélectionnez **Tout accepter** pour accepter les contrats.

   REMARQUE : si vous ne souhaitez pas accepter les conditions de licence, vous pouvez sélectionner Refuser. Le processus de mise à jour s'arrête alors. Vous ne pouvez pas installer des mises à jour sans accepter les contrats de licence.
5. A l'aide du câble USB inclus, branchez l'appareil à une source d'alimentation externe, puis sélectionnez **Continuer** (*Chargement de l'appareil*, page 45).

   Utilisez un chargeur USB mural d'au minimum 2 A pour optimiser les résultats. Il existe de nombreux adaptateurs USB pour smartphone, tablette ou appareil portable compatibles.
6. Veillez à ce que l'appareil reste connecté à l'alimentation externe et à portée du réseau Wi-Fi jusqu'à la fin du processus de mise à jour.


ASTUCE : si vous interrompez ou annulez une mise à jour de carte avant la fin, il risque de manquer certaines données cartographiques sur votre appareil. Pour récupérer les données cartographiques manquantes, vous devez effectuer à nouveau la mise à jour via Wi-Fi ou Garmin Express.

Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour cartographiques et logicielles disponibles pour votre appareil.

1. Si l'application Garmin Express n'est pas installée sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour l'installer (*Installation de Garmin Express*, page 45).
2. Ouvrez l'application Garmin Express.
3. Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

   La petite extrémité du câble se connecte au port USB ① de votre appareil Garmin DriveTrack et la grande extrémité se branche sur un port USB disponible de votre ordinateur.

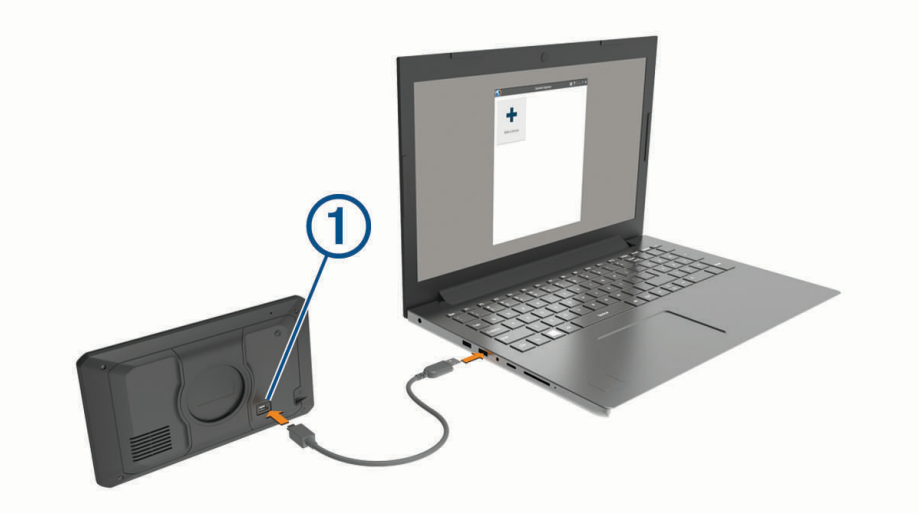

4. Sur votre appareil Garmin DriveTrack, sélectionnez **Appuyer pour connecter à un ordi**.
5. Dans l'application Garmin Express, cliquez sur **Ajouter un appareil**.

   L'application Garmin Express recherche votre appareil et affiche le nom ainsi que le numéro de série de l'appareil.
6. Cliquez sur **Ajouter appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter votre appareil à l'application Garmin Express.

   Une fois configurée, l'application Garmin Express affiche les mises à jour disponibles pour votre appareil.



7 Sélectionner une option :
   - Pour installer toutes les mises à jour disponibles, cliquez sur **Tout installer**.
   - Pour installer une mise à jour spécifique, cliquez sur **Afficher les détails**, puis sur **Installer** à côté de la mise à jour de votre choix.

   L'application Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses. Leur installation peut prendre beaucoup de temps si votre connexion Internet est lente.

   REMARQUE : si une mise à jour cartographique est trop volumineuse pour votre appareil, le logiciel peut vous inviter à installer une carte microSD dans votre appareil pour augmenter la capacité de stockage interne (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 54).
8 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pendant le processus de mise à jour pour terminer l'installation des mises à jour.

   Par exemple, pendant une mise à jour, l'application Garmin Express peut vous demander de déconnecter et de reconnecter votre appareil.

Installation de Garmin Express

L'application Garmin Express est disponible pour les ordinateurs Windows® et Mac®.

1 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express.
2 Sélectionner une option :
   - Pour afficher la configuration requise et vérifier que l'application Garmin Express est compatible avec votre ordinateur, sélectionnez **Configuration système requise**.
   - Pour une installation sur un ordinateur Windows, sélectionnez **Télécharger pour Windows**.
   - Pour une installation sur un ordinateur Mac, sélectionnez **Télécharger pour Mac**.
3 Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

Chargement de l'appareil

REMARQUE : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

  Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site www.garmin.com. Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un adaptateur tiers.

Entretien de l'appareil

AVIS
Evitez de laisser tomber l'appareil.
Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.
N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.
Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

Nettoyage du boîtier externe

AVIS
Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
2 Essuyez l'appareil.

Nettoyage du port USB

1 Éteignez l'appareil et débranchez-le de sa source d'alimentation.
2 Nettoyez le port USB à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux ou d'un coton-tige.
REMARQUE : si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon ou le coton-tige avec de l'alcool isopropylique.
3 Laissez l'appareil sécher complètement avant de le brancher à nouveau sur une source d'alimentation.

Nettoyage de l'écran tactile

1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Redémarrage de l'appareil

Vous pouvez redémarrer votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

Retrait de la ventouse du pare-brise

1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Retrait du support de la ventouse

1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

Dépannage

La ventouse n'adhère pas au pare-brise

1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
3 Fixez la ventouse (*Considérations relatives au montage*, page 2).

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé (*Paramètres de navigation*, page 39).
- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température dans l'habitacle se situe dans la plage de températures de chargement indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Dans la boîte à fusibles du véhicule, vérifiez que le fusible de la prise du véhicule n'est pas cassé.

Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran (*Paramètres d'affichage*, page 40).
- Réduisez la temporisation de l'affichage (*Paramètres d'affichage*, page 40).
- Baissez le volume (*Réglage du volume*, page 6).
- Désactivez le Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas (*Connexion à un réseau sans fil*, page 39).
- Passez l'appareil en mode économie d'énergie quand vous ne l'utilisez pas (*Mise sous/hors tension de l'appareil*, page 4).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone

- Sélectionnez > **Téléphone**, puis vérifiez que votre smartphone est couplé à l'appareil de navigation.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre smartphone, puis placez votre smartphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Vérifiez si votre téléphone est compatible.

  Visitez le site www.garmin.com/bluetooth pour plus d'informations.
- Redémarrer votre téléphone.
- Effectuez à nouveau le processus de couplage.

  Pour effectuer à nouveau le processus de couplage, vous devez annuler le couplage entre votre smartphone et votre appareil (*Suppression d'un téléphone couplé*, page 29), puis relancer le processus de couplage.

Annexes

Affichage de l'état du signal GPS

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes.

Garmin PowerSwitch

⚠ AVERTISSEMENT

Garmin vous conseille vivement de faire installer l'appareil par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. Le raccordement incorrect du câble d'alimentation peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles.

Vous pouvez utiliser un appareil Garmin PowerSwitch connecté pour contrôler les feux, les ventilateurs et bien plus encore à partir de votre appareil Garmin DriveTrack.

Considérations relatives au montage

- L'appareil doit être installé à proximité de la batterie et à portée du câble d'alimentation fourni.
- La surface de montage doit être suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil.
- L'emplacement doit permettre la connexion et l'acheminement de tous les câbles.

Installation de l'appareil

Avant d'installer l'appareil, vous devez choisir un emplacement de montage et acheter le matériel de montage adéquat selon le type de surface.

AVIS

Evitez tous les câbles, jauges, airbags, couvertures d'airbag, CVCA et autres éléments lorsque vous percez les trous de guidage et fixez le support de montage dans le véhicule. Garmin décline toute responsabilité en cas de dommages ou autres conséquences découlant de l'installation.

1 Placez le support à l'emplacement choisi.



2 Servez-vous du support comme gabarit pour marquer les deux emplacements de vis ①.

3 Percez des trous de guidage (facultatif).

Cette opération est nécessaire pour certains types de matériels de fixation. Ne percez pas à travers le support,

4 Fixez solidement le support à la surface à l'aide du matériel adapté à la surface de montage.

Ouverture de la face avant

Vous devez ouvrir le cache avant pour effectuer les connexions électriques.

1 Soulevez le loquet du cache avant ① et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2 Retirez le cache avant de l'appareil.



Connexion des accessoires

AVIS


N'utilisez pas l'appareil pour commander ou alimenter un winch. Si vous le faites, vous risquez d'endommager votre véhicule ou votre appareil.

Ne connectez pas de source d'alimentation à la borne de sortie d'un accessoire. Si vous le faites, vous risquez d'endommager votre véhicule ou votre appareil.

Exigences relatives aux accessoires :

- Vérifiez l'ampérage de chaque accessoire avant de le brancher à l'appareil Garmin PowerSwitch. L'appareil prend en charge des accessoires jusqu'à 30 A pour chaque canal individuel et jusqu'à 100 A en tout pour l'ensemble du système.
- Utilisez des fils 10 AWG (6 mm^2) pour les accessoires qui utilisent entre 20 et 30 A.
- Utilisez des fils 12 AWG (4 mm^2) pour les accessoires qui utilisent entre 10 et 20 A.
- Utilisez des fils 14 AWG (2,5 mm^2) pour les accessoires qui utilisent moins de 10 A.
- Utilisez des bornes de taille appropriée pour tous les accessoires connectés.
- Veillez à sertir tous les connecteurs de borne de manière sécurisée.

1 Connectez le fil positif de l'accessoire ① à l'une des bornes d'accessoire ② de l'appareil Garmin PowerSwitch.

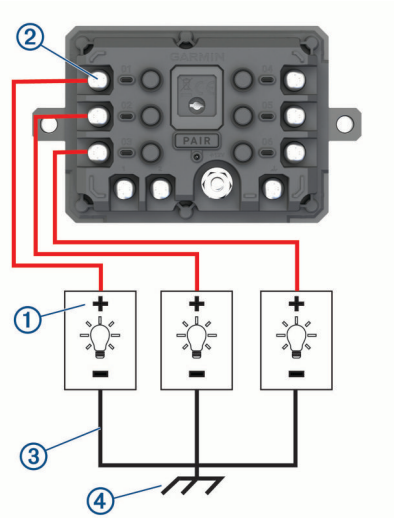

2 Branchez le fil négatif ou de terre ③ à une borne de terre non peinte ④ sur le châssis du véhicule, à un bloc de distribution de terre ou directement à la borne négative de la batterie.

⚠ ATTENTION

Ne branchez pas les fils de terre de l'accessoire à la borne de terre (GND) de l'appareil Garmin PowerSwitch, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels, ou pourrait avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l'appareil.

3 Vérifiez que toutes les connexions électriques sont bien serrées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer pendant l'utilisation.

Connexion d'une entrée de commande

Vous pouvez vous connecter aux bornes de contrôle pour permettre à l'appareil Garmin PowerSwitch d'activer des sorties personnalisables. Par exemple, vous pouvez connecter le commutateur d'allumage de votre véhicule à une borne d'entrée de commande pour allumer automatiquement les accessoires chaque fois que vous démarrez votre véhicule. Les bornes de commande détectent un signal de 3,3 V à 18 V. Vous pouvez configurer les fonctions de sortie avec l'application Garmin PowerSwitch.


Connectez le fil de commande de la source de commande de votre véhicule à l'une des deux bornes de commande de l'appareil Garmin PowerSwitch.

Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

Avant de pouvoir connecter l'appareil à l'alimentation du véhicule, vous devez retirer l'étiquette d'avertissement de la borne +12V de l'appareil.

Vous devez toujours vérifier que toutes les connexions électriques sont bien fixées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer lorsque vous utilisez l'appareil.

1 Branchez l'extrémité à grande cosse du fil de masse fourni ① à la borne négative de la batterie du véhicule.

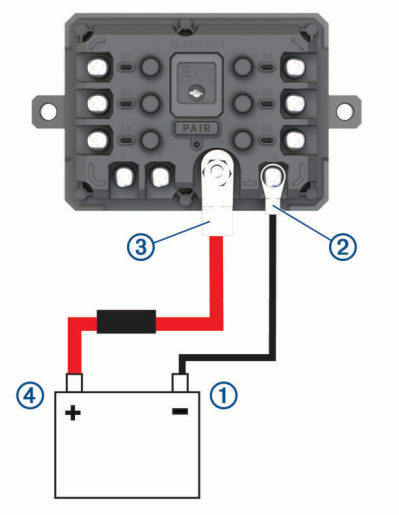

2 Connectez l'extrémité à petite cosse du fil de masse à la borne **GND** ② de l'appareil.

3 Connectez l'extrémité à petite cosse du câble 12 V fourni à la borne **+12V** ③ de l'appareil.

4 Serrez l'écrou de $^{3}/_{8}$ po sur la borne +12 V en respectant un couple maximal de 4,52 Nm (40 lbf-in).

Vous devez vérifier que l'écrou ne peut pas être desserré à la main.

AVIS

Ne serrez pas trop la borne +12 V pour éviter de l'endommager.

5 Branchez l'extrémité à grande cosse du câble 12 V ④ à la borne positive de la batterie du véhicule.

Couplage avec un système de navigation Garmin

Vous pouvez coupler votre appareil Garmin PowerSwitch avec un système de navigation Garmin compatible.

1 Mettez votre appareil Garmin PowerSwitch sous tension et placez votre système de navigation Garmin compatible à moins de 1 m (3,3 pi) de celui-ci.

2 Sur votre système de navigation compatible, ouvrez l'application Garmin PowerSwitch.

3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de couplage et de réglage.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Caractéristiques techniques de la Garmin PowerSwitch

Dimensions (P × L × H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26”)
Plage de températures de fonctionnement	De -25 à 85 °C (de -13 à 185 °F)
Fréquence sans fil	2,4 GHz à +15 dBm
Alimentation	De 12 à 16 V à l'aide du câble allume-cigare fourni.
Sortie accessoire maximale	30 A
Sortie système maximale	100 A
Consommation avec toutes les sorties désactivées	3 mA
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7[1]

Dépannage

Mon Garmin PowerSwitch ne reste pas connecté

- Assurez-vous que l'appareil Garmin PowerSwitch est alimenté.
- Vérifiez que la technologie Bluetooth est activée sur votre appareil de navigation ou smartphone couplé.
- Rapprochez l'appareil de navigation ou le smartphone de votre appareil Garmin PowerSwitch.
- Vérifiez que la batterie de votre véhicule fournit au moins une puissance de 12 V.

  L'appareil Garmin PowerSwitch éteint automatiquement toutes les sorties pour préserver la batterie du véhicule s'il reçoit moins de 11 V (*Mes accessoires ne sont pas alimentés*, page 52).

Mes accessoires ne sont pas alimentés

- Vérifiez que l'appareil Garmin PowerSwitch est alimenté par la batterie du véhicule.
- Vérifiez que la batterie de votre véhicule fournit au moins une puissance de 12 V.

  L'appareil Garmin PowerSwitch éteint automatiquement toutes les sorties pour préserver la batterie de votre véhicule s'il reçoit moins de 11 V. Les sorties se réactivent lorsque l'appareil détecte à nouveau plus de 12 V.
- Vérifiez que toutes les connexions électriques sont bien fixées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer lorsque vous utilisez le véhicule.
- Vérifiez que chaque accessoire connecté utilise moins de 30 A.

  Si l'un des accessoires utilise plus de 30 A, l'appareil le désactive automatiquement.
- Vérifiez que la charge totale du système est inférieure à 100 A.

  Si l'appareil détecte que la charge du système est supérieure à 100 A, il désactive automatiquement toutes les sorties.
- Vérifiez tous les branchements électriques à la recherche d'un éventuel court-circuit.

Caméras sans fil

AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des caméras ou accessoires de caméra connectés. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois et les droits relatifs à la confidentialité en vigueur dans les juridictions où vous comptez utiliser cet appareil.

Votre appareil peut afficher le flux vidéo d'une ou de plusieurs caméras sans fil connectées (vendues séparément).

[1] L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

Couplage de la caméra BC™ 50 avec un appareil de navigation Garmin

Vous pouvez coupler la caméra BC™ 50 avec un appareil de navigation Garmin compatible. Rendez-vous sur garmin.com/backupcamera pour en savoir plus sur les appareils compatibles.

1 Installez la dernière version du logiciel sur votre appareil de navigation.

   Il se peut que votre appareil ne prenne pas en charge la caméra BC™ 50 si vous n'avez pas installé la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel de l'appareil, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil de navigation.

2 Sélectionnez > **Caméras** > **Ajouter une nouvelle caméra**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran afin de terminer le couplage et la configuration de la caméra.

Quand vous aurez couplé l'appareil avec une caméra pour la première fois, cette caméra se connectera automatiquement à l'appareil de navigation Garmin une fois sous tension.

Affichage de la caméra de recul

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisé correctement, cet appareil est conçu pour augmenter la vigilance de l'utilisateur. Si vous ne l'utilisez pas correctement, vous pourriez être distrait par l'écran et vous risquez un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Consultez toujours brièvement les informations affichées sur l'écran. Restez toujours attentif à votre environnement. Ne fixez pas l'écran et ne vous laissez pas distraire par celui-ci. Si vous vous concentrez uniquement sur l'écran, vous risquez de ne pas pouvoir éviter certains obstacles ou zones dangereuses.

Une fois votre caméra couplée avec un appareil de navigation Garmin compatible, l'image de la caméra s'affiche automatiquement quand vous allumez l'appareil de navigation et vous pouvez aussi afficher la caméra manuellement à tout moment.

- Si votre appareil de navigation est connecté à une prise commandée par le commutateur d'allumage (recommandé), allumez votre véhicule.
- Si votre appareil de navigation est connecté à une prise toujours sous tension, allumez votre appareil de navigation.
- Pour afficher la caméra manuellement, sélectionnez .
- Pour afficher ou masquer la caméra à l'aide des commandes vocales, dites **Afficher vidéo** ou **Masquer la vidéo**.

  REMARQUE : les commandes vocales ne sont pas disponibles sur tous les systèmes de navigation. Les commandes vocales peuvent varier en fonction du modèle de votre appareil de navigation. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues ou peut nécessiter un réglage supplémentaire de l'appareil de navigation pour certaines langues. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'application OK, Garmin sur votre appareil de navigation. Vous pouvez aussi consulter le manuel d'utilisation de l'appareil de navigation.

La vue de la caméra s'affiche. Quand la caméra détecte que votre véhicule avance, elle arrête automatiquement de diffuser des images et vous pouvez à nouveau utiliser votre appareil de navigation normalement. La vidéo de la caméra est masquée automatiquement au bout de 2 minutes et 30 secondes, que votre véhicule ait avancé ou non.

Changement de caméras

Si plusieurs caméras transmettent leur flux vidéo sur votre appareil, vous pouvez basculer entre les vues de ces caméras.

À partir de la vue de la caméra, sélectionnez une option .

- Sélectionnez .
- Touchez l'écran et sélectionnez une caméra au bas de l'écran.

La vidéo de la caméra s'affiche.

Modification de l'orientation de la caméra

Selon la position de la caméra dans le véhicule, la vidéo sur votre appareil peut apparaître à l'envers ou inversée par défaut. Vous pouvez basculer la vidéo horizontalement ou verticalement pour corriger son orientation.

1 À partir de la vue de la caméra, sélectionnez une option .
   - Sélectionnez ☰ > **Régler la vidéo**.
   - Touchez l'écran et sélectionnez ☰.
2 Sélectionnez pour inverser l'image ou pour basculer l'image.
3 Sélectionnez ✓.

Gestion de données

L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil est compatible avec Windows 7 et versions supérieures ainsi qu'avec Mac OS 10.7 et versions supérieures.

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com). Vous pouvez utiliser des cartes mémoire pour stocker les fichiers tels que les cartes et les points d'intérêt personnalisés.

Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données

Vous pouvez installer une carte mémoire afin d'augmenter l'espace de stockage attribué aux cartes et aux autres données de votre appareil. Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques. L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD de 4 à 256 Go. Les cartes mémoire doivent être au format FAT32. Les cartes mémoire de plus de 32 Go doivent être formatées à l'aide de l'appareil.

1 Trouvez le logement pour carte mémoire de données et de cartographies sur votre appareil (*Présentation de l'appareil*, page 1).
2 Insérez la carte mémoire dont vous disposez dans le lecteur.
3 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.

1 Branchez le câble USB-C sur le port de l'appareil.
2 Branchez l'autre extrémité du câble sur un port de votre ordinateur.
3 Sur votre appareil Garmin DriveTrack, sélectionnez **Appuyer pour connecter à un ordi**.

Une image représentant l'appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

REMARQUE : les ordinateurs Mac ne détectent pas l'appareil par défaut. Vous devez utiliser un logiciel Garmin Express pour interagir avec les fichiers de votre appareil.

Transfert de données à partir de votre ordinateur

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur*, page 54).

   Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
3. Sélectionnez un fichier.
4. Sélectionnez **Modifier** > **Copier**.
5. Accédez à un dossier sur l'appareil.

   REMARQUE : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.
6. Sélectionnez **Modifier** > **Coller**.

Achat de cartes supplémentaires

1. Consultez la page de votre produit sur garmin.com.
2. Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
3. Si nécessaire, sélectionnez un continent et un type de carte.
4. Sélectionnez une carte.
5. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Achat d'accessoires

- Des accessoires en option sont disponibles sur le site garmin.com ou auprès de votre distributeur Garmin.