


GARMIN®

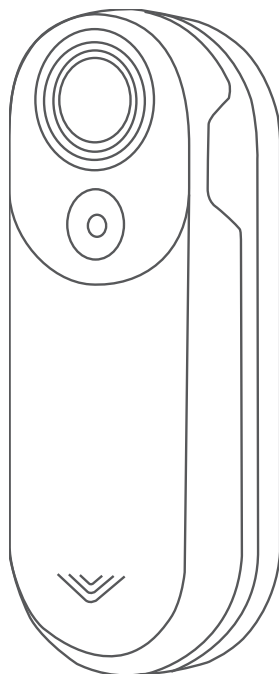

VARIA™ RCT715

Brukerveiledning

© 2022 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen, ANT+®, Edge®, fēnix®, Forerunner® og Venu® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Varia™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD® og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation.

M/N: A04247

Landbegrensninger gjelder. 010-02476-00 er godkjent for bruk i Frankrike og Storbritannia. 010-02477-00 er godkjent for bruk i Tyskland.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Startveiledning	1
Tips til montering av enheten	1
Montere baklyktmonteringen	2
Oversikt over enheten	2
Enhetsstatuslampe for Varia RCT715	3
Kamerastatuslampe	4
Baklyktmoduser og -intensitet	4
Slå av enheten	4

Varia RCT715 og Varia appen	5
Parkoble Varia RCT715 med en telefon	6
Vise radar i Varia appen	6
Videoinnspilling	7
Vise videoer og bilder i Varia appen	7
Laste ned videoer og bilder i Varia appen	7
Slette en video eller et bilde i Varia appen	8
Lagre videoer og bilder manuelt	8
Om hendelsesregistrering	8
Varia appenhetsinnstillinger	8
Kamerainnstillinger	9
Tilpasse innstillingene for lyder og varsler i Varia appen	9
Vault-lagring	9

Innstillinger for Edge sykkelcomputer	10
Parkoble Varia RCT715 med en kompatibel Edge sykkelcomputer	10
Visning av radar på en Edge sykkelcomputer	10
Varseltone for kjøretøy som nærmer seg	11
Vise statuswidgeten	11
Tilpasse enhetsinnstillinger med Edge sykkelcomputeren	11
Teste lyktnettverket	11
Lyktnettverksinnstillinger	12
Innstillinger for lysmodus	12

Tilpasse radarvarselinnstillingene med Edge sykkelcomputeren	12
--	----

Andre compatible enheter..... 13

Parkoble enheten med en kompatibel Garmin klokke	13
--	----

Informasjon om enheten..... 14

Lade enheten	14
Tips til lading av enheten	14
Tilkobling til datamaskin	15
Videoer og bilder på datamaskinen	15
Bytte minnekortet	16
Ta vare på enheten	17
Rengjøre enheten	17
Radarregistrering	17
Varia RCT715-spesifikasjoner	18

Feilsøking..... 18

Nullstille enheten	18
Oppdatere enhetens programvare med Varia appen	18
Enhetsstatuslampe for programvareoppdateringer	19
Produktoppdateringer	19
Oppdatering av programvaren ved hjelp av programmet Garmin Express	19
Radarenheten svarer ikke	19
Radardeteksjon fungerer ikke innendørs	19
Radarenheten slås ikke på	19
Statuslampen blinker gult	20
Statuslampen blinker rødt under lading	20
Statuslampen lyser rødt når programvaren oppdateres	20
Radarenheten kobles fra Edge sykkelcomputeren	20
Radarenheten kobles fra Varia appen	20
Reservedeler	20
Få mer informasjon	20

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Enheten kan forbedre situasjonsforståelsen. Den kan ikke erstatte oppmerksomhet og god vurderingsevne hos sykklisten. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine, og bruk sykkelen på en trygg måte. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Startveiledning

Du kan bruke Varia RCT715 med en kompatibel Garmin® enhet eller en telefon. Denne listen gir en oversikt over oppgavene som skal gjøres under montering og oppsett.

- Lad enheten ([Lade enheten, side 14](#)).
- Monter baklyktmonteringen ([Montere baklyktmonteringen, side 2](#)).
- Last ned Garmin Varia appen til telefonen din, og parkoble enhetene ([Parkoble Varia RCT715 med en telefon, side 6](#)).
- Hvis du bruker en sykkelcomputer i Edge® serien, parkobler du enhetene ([Parkoble Varia RCT715 med en kompatibel Edge sykkelcomputer, side 10](#)).
- Hvis du bruker en annen Garmin enhet, parkobler du enhetene ([Parkoble enheten med en kompatibel Garmin klokke, side 13](#)).

Tips til montering av enheten


Varia RCT715-enheten har en baklykt samt en mikroradar som kan registrere kjøretøy som nærmer seg opptil 140 meter unna.

- Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
- Monter enheten så høyt opp på setestangen som mulig for at lykten skal være så synlig som mulig.

MERK: Monteringsoverflaten skal være loddrett. Brakettene er utformet for å passe i de fleste vinkler på setestangen.

- Monter enheten på setestangen mellom 250 mm og 1200 mm over veien.
- Monter enheten på riktig måte.


Enheten vender bakover og er vinkelrett med veien.

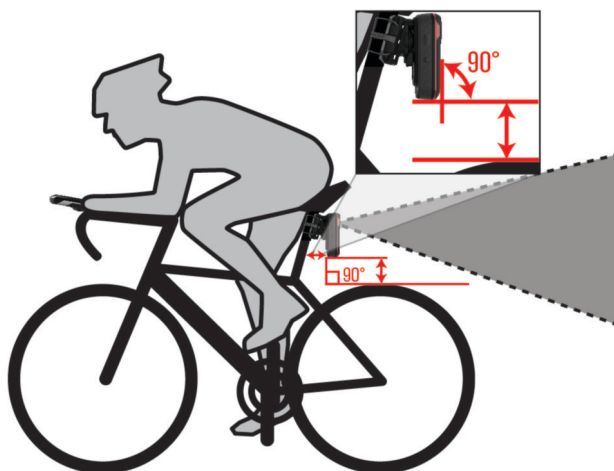

- Kontroller at det ikke er noen hindringer foran lykten.
- Ta en prøvetur om dagen i et trygt miljø.

Montere baklyktmonteringen

- 1 Velg en gummipute ① basert på formen på setestangen din, og plasser gummiputen på baksiden av baklyktmonteringen.
- 2 Plasser baklyktmonteringen på setestangen.

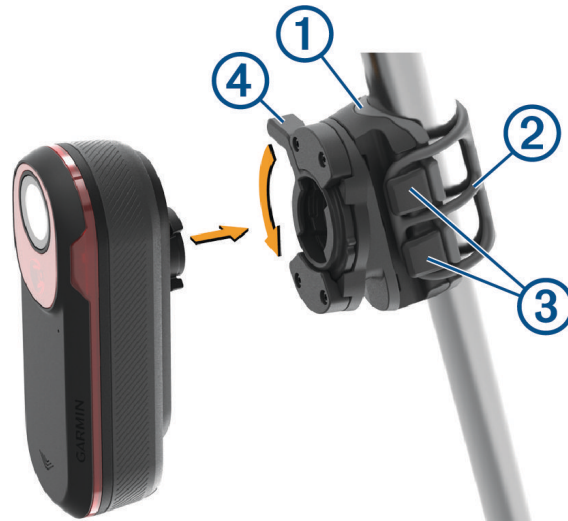

- 3 Fest baklyktmonteringen godt ved å bruke ett bånd ②.
- 4 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på baklyktmonteringen ③.
- 5 Trykk låsespaken ned ④ til den låses på plass.

Oversikt over enheten



① Enhetsknapp	Trykk for å endre enhets- og lysmoduser. Hold inne i ett sekund for å slå på enheten og aktivere aktiv modus. Når enheten er slått av, holder du knappen nede i to sekunder for å aktivere parkoblingsmodus (<i>Parkoble Varia RCT715 med en telefon, side 6</i>). Hold inne i to sekunder for å slå av enheten.
② Enhetsstatuslampe	Endrer farge basert på batterinivået, parkoblingsstatusen, enhetsmodusene og ladestatusen (<i>Enhetsstatuslampe for Varia RCT715, side 3</i>).
③ Kamerastatuslampe	Endrer farge basert på kamerastatusen (<i>Kamerastatuslampe, side 4</i>).
④ Kameraknapp	Hold knappen nede i ett sekund for å lagre en video eller ta et bilde. Hold knappen nede i fire sekunder for å slå av kameraet.
⑤ Mikrofon	Tar opp lyd.

Enhetsstatuslampe for Varia RCT715

LED-status	Status
Blinker 	Enheten er i aktiv parkoblingsmodus.
Blinker 	Enheten er i smartmodus og kan kontrolleres av en parkoblet, kompatibel Garmin enhet.
Blinker 	Enheten lades.
Kontinuerlig 	Enheten er fulladet.
Blinker 	Enheten er i låsemodus.
Blinker 	Enheten har cirka 60 eller færre minutter med batterilevetid igjen.
Kontinuerlig 	Det har oppstått en feil. Det kan hende at du må starte enheten på nytt.

Kamerastatuslampe

LED-status	Status
Kontinuerlig 	Enheden tar opp video til videoløkken.
Blinker 	Enheden lagrer en video eller et bilde.
Vekslende  	Minnekortet yter dårlig eller har lite lagringsplass.
Blinker 	Det har oppstått et problem med minnekortet.
Kontinuerlig 	Minnekortet formateres. Enheden er i masselagringsmodus.
Blinker sakte 	Enheden slås på. Enheden bruker minnekortet.
Blinker 	Enheden er i Wi-Fi® delemodus.

Baklyktmoduser og -intensitet

Du kan endre Varia RCT715-baklyktmodusene ved å trykke på enhetsknappen ([Oversikt over enheten, side 2](#)).

Modus	Lysintensitet	Standard blinkeadferd	Blinking når et kjøretøy nærmer seg
KONTINUERLIG (standard)	Høy	Ingen	Lys blinker
Hovedfelt (gruppetur)	Moderat	Ingen	Lys blinker sakte
Kveldsblinking	Høy	Sakte	Lys blinker raskt
Dagsblinking	Maksimal	Sporadisk	Lys blinker raskt
Standby	Av	Ingen	Enheden registrerer ikke kjøretøy


Slå av enheten

Hold inne enhetsknappen i to sekunder ([Oversikt over enheten, side 2](#)).

MERK: Du kan også holde inne begge knappene i fire sekunder for å låse enheten, slik at den ikke slås på.

Varia RCT715 og Varia appen

Varia appen kobles til Varia RCT715-enheten ved hjelp av Bluetooth® teknologi. Appen viser radarinformasjon, innstillinger, videoer og bilder.

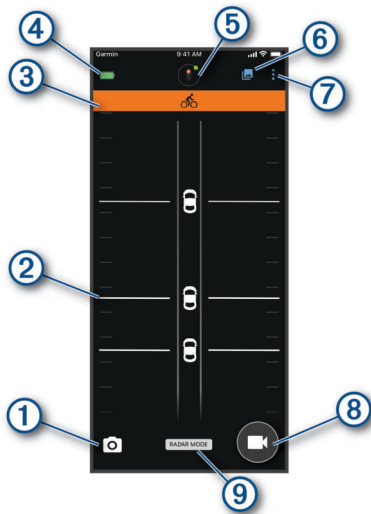

①	Velg for å ta et bilde.
②	Viser radarinformasjon (<i>Vise radar i Varia appen, side 6</i>).
③	Viser et farget banner som indikerer farenivået kjøretøy som nærmer seg, utgjør.
④	Viser batteristatusen til den parkoblede Varia enheten.
⑤	Velg for å endre innstillingene til enheten og kameraet (<i>Varia appenhetsinnstillinger, side 8</i>).
⑥	Velg for å åpne video- og fotogalleriet (<i>Vise videoer og bilder i Varia appen, side 7</i>).
⑦	Velg for å oppdatere lyder og varsler på telefonen din. (<i>Tilpasse innstillingene for lyder og varsler i Varia appen, side 9</i>).
⑧	Velg for å ta opp video eller lagre et videoklipp.
⑨	Viser opptaksmodusen din (<i>Endre opptaksmodusen din, side 9</i>).

Du kan laste ned Varia appen fra appbutikken på telefonen din.

Parkoble Varia RCT715 med en telefon

Den første gangen du kobler Varia RCT715 til Varia appen på telefonen din, må du parkoble begge enhetene. Når du har parkoblet for første gang, kobles Varia appen automatisk til Varia RCT715 når du åpner appen og radarenheten er aktiv og innenfor rekkevidde.

- 1 Hold telefonen innenfor rekkevidden til Varia RCT715 (0,3 m).

MERK: Stå 10 m unna andre Bluetooth sensorer når du skal parkoble enhetene.

- 2 Aktiver Bluetooth teknologi på den compatible telefonen din.
- 3 Installer og åpne Varia appen fra appbutikken på telefonen.
- 4 Velg **Legg til ny enhet**.
- 5 Når Varia RCT715 er slått av, holder du enhetsknappen nede i fire sekunder for å aktivere parkoblingsmodusen.

Enhetsstatuslampen blinker , og baklykten slås på. Enheten forblir i parkoblingsmodus i fem minutter eller til du holder enhetsknappen inne i to sekunder for å avslutte parkoblingsmodus.


- 6 Velg **Parkoble**.

Når Varia RCT715 er parkoblet med telefonen din, viser appen nåværende radarstatus.

Vise radar i Varia appen

Ta deg en tur.

Radarinformasjonen vises på den aktive dataskjermen.

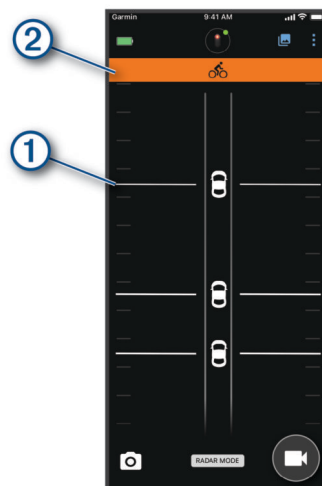

Kjøretøyets posisjon ① beveger seg oppover på skjermen når et kjøretøy nærmer seg sykkelen. Banneret som indikerer trusselnivået ②, skifter farge når trusselnivået endres. Grønt indikerer at ingen kjøretøy nærmer seg. Gult indikerer at et kjøretøy nærmer seg. Rødt indikerer at et kjøretøy nærmer seg i høy hastighet.

TIPS: Linjen ved siden av kjøretøyet angir også trusselnivået. En rett linje endres til en hakkete linje med et rødt trusselnivå.

Videoinnspilling

LES DETTE

Enkelte jurisdiksjoner kan forby eller regulere opptak av video, lyd eller bilder, eller kan kreve at alle parter har kunnskap om opptaket og gir sitt samtykke. Det er ditt ansvar å kjenne til og følge alle lover, forskrifter og andre restriksjoner i jurisdiksjoner der du har planer om å bruke denne enheten.

Varia RCT715 tar opp video på minnekortet ([Bytte minnekortet, side 16](#)). Enheten begynner som standard å ta opp video med en gang den slås på, og den fortsetter opptaket til den slås av. Hvis minnekortet er fullt, overskriver enheten automatisk den eldste ulagrede videoen med den nye videoen.

Du kan lagre et videoopptak for å forhindre at det blir overskrevet eller slettet. ([Lagre videoer og bilder manuelt, side 8](#))

TIPS: Når du har lagret et videoopptak, bør du laste ned opptaket til telefonen din ([Laste ned videoer og bilder i Varia appen, side 7](#)) eller overføre opptaket til datamaskinen din eller andre eksterne lagringssteder for permanent lagring ([Tilkobling til datamaskin, side 15](#)).

Vise videoer og bilder i Varia appen

Før du kan vise videoer og bilder i Varia appen, må du laste ned appen og parkoble den med Varia RCT715-enheten ([Parkoble Varia RCT715 med en telefon, side 6](#)).

MERK: Enheten slutter å ta opp mens du viser galleriet.

- 1 Fra Varia appen velger du .
Appen åpnes i Nedlastet-mappen ([Laste ned videoer og bilder i Varia appen, side 7](#)).
- 2 Hvis du vil vise andre mapper, velger du et alternativ:
 - Hvis du vil vise en lagret video eller et bilde, velger du **Låst**.
 - Hvis du vil vise nylige, ulagrede videoopptak, velger du **Ulåst**.
- 3 Velg **Logg på Varia-enhetens Wi-Fi-nettverk**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Laste ned videoer og bilder i Varia appen

Før du kan laste ned videoer og bilder i Varia appen, må du laste ned appen og parkoble den med Varia RCT715-enheten ([Parkoble Varia RCT715 med en telefon, side 6](#)).

MERK: Enheten slutter å ta opp mens du viser galleriet.

- 1 I Varia appen velger du enhetsikonet øverst på startskjermen.
- 2 Velg **Galleri og lagring > Galleri**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Velg **Låst**- eller **Ulåst**-mappen.
- 5 Velg en video eller et bilde fra miniatyrbildegalleriet.
- 6 Hold nede **•••** og velg et alternativ:
 - Hvis du vil laste ned videoen eller bildet og slette det fra den gjeldende mappen, velger du **Last ned og slett**.
 - Hvis du vil laste ned videoen eller bildet og beholde en kopi i den gjeldende mappen, velger du **Nedlastinger**.
- 7 Velg **Nedlastet** for å vise nedlastet video eller bilde.

TIPS: Velg **Legg til i Vault** og følg instruksjonene på skjermen for å laste opp videoen eller bildet til Garmin Vault-kontoen (valgfritt) ([Vault-lagring, side 9](#)).

Slette en video eller et bilde i Varia appen

Før du kan slette en video eller et bilde i Varia appen, må du laste ned appen og parkoble den med Varia RCT715-enheten ([Parkoble Varia RCT715 med en telefon, side 6](#)).

MERK: Enheten slutter å ta opp mens du viser galleriet.

- 1 Fra Varia appen på telefonen din velger du  > **Logg på Varia-enhetens Wi-Fi-nettverk** og følger instruksjonene på skjermen.
- 2 Velg **Låst-** eller **Ulåst-**mappen.
- 3 Velg en video eller et bilde fra miniatyrbildegalleriet.
- 4 Velg **••** i videoen eller bildet.
- 5 Velg **Slett**.

Lagre videoer og bilder manuelt

Når kameraet er aktivert, tar enheten alltid opp og lagrer videoen på minnekortet, og overskriver de eldste videoopptakene med nye opptak. Du kan også lagre videofiler og bilder manuelt når som helst for å hindre at kameraet overskriver dem.

- Trykk på kameraknappen på enheten ([Oversikt over enheten, side 2](#)).
- Fra Varia appen velger du  eller  ([Varia RCT715 og Varia appen, side 5](#)).
- På den compatible Edge sykkelcomputeren velger du et alternativ :
 - Velg **Ta bilde** for å ta et bilde.
 - Hvis du vil lagre et videosegment på 2 minutter, velger du **Lagre klipp**.
 - Hvis du vil lagre video manuelt, velger du **Film tur**

TIPS: Hvis du vil slutte å lagre video, holder du kameraknappen inne i 2 sekunder.

Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret et videoopptak manuelt, bør du laste ned opptaket til telefonen, eller overføre opptaket til en datamaskin eller en annen ekstern lagringsenhet for permanent lagring ([Laste ned videoer og bilder i Varia appen, side 7](#), [Tilkobling til datamaskin, side 15](#)). Lagrede opptak vises automatisk i **Låst-**mappen når den parkoblede telefonen er koblet til et Wi-Fi nettverk ([Vise videoer og bilder i Varia appen, side 7](#)).

Om hendelsesregistrering

Som standard bruker enheten en sensor til å registrere potensielle hendelser, og den lagrer automatisk videoopptaket både før, under og etter den registrerte hendelsen ([Kamerainnstillinger, side 9](#)). Videoopptaket stemples med klokkeslett, dato og sted (om tilgjengelig) for hendelsen.

Varia appenhetsinnstillinger

I Varia appen velger du enhetsikonet øverst på startskjermen ([Oversikt over enheten, side 2](#)).

Kamerakonfigurering: Her kan du konfigurere kameraet, endre opptaksmodus, tilpasse videoalternativene og aktivere hendelsesregistrering ([Kamerainnstillinger, side 9](#)).

Galleri og lagring: Her kan du slette videoer og bilder i galleriet og formatere minnekortet ditt ([Slette en video eller et bilde i Varia appen, side 8](#)).

Programvareoppdateringer: Viser programvareversjon og enhetsinformasjon.

Kamerainnstillinger

LES DETTE

Nøyaktigheten til hastighetsoverlegget avhenger av en rekke faktorer, inkludert GPS-nøyaktigheten til den tilkoblede skjermen, hastigheten og den trådløse tilkoblingen mellom skjermen og mobilenheten.

I Varia appen velger du enhetsikonet øverst på startskjermen. Velg deretter **Kamerakonfigurering**.

MERK: Ikke alle innstillingene er tilgjengelige for alle Edge sykkelcomputere.

Opptaksmodus: Angir videokameraets opptaksmodus eller slår av videoopptak ([Endre opptaksmodusen din](#), side 9).

Videokvalitet og lyd: Gjør at du kan velge videooppløsningen og slå lydopptak av og på ([Slå av lydopptak](#), side 9).

Direkte forhåndsvisning av kamera: Gjør at du kan se kameravisningen for optimal plassering på sykkelen din.

Hendelsesregistrering: Slår hendelsesregistrering av og på ([Om hendelsesregistrering](#), side 8).

Dataoverlegg: Angir datatypen som vises i videoer og bilder.

MERK: GPS- og hastighetsoverlegg krever en åpen tilkobling mellom Varia RCT715 og skjermen. En åpen tilkobling mellom en sensor og skjerm er ikke kryptert eller godkjent.

Endre opptaksmodusen din

- 1 I Varia appen velger du enhetsikonet øverst på startskjermen.
- 2 Velg **Kamerakonfigurering > Opptaksmodus**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kontinuerlig** for å slå på kameraopptak når enheten slås på.
 - Velg **Basert på radaraktivitet** for å ta opp video bare når en kompatibel radarenhet som er koblet til appen, oppdager et kjøretøy.
 - Velg **Av** for å deaktivere kameraopptak. Enheten fortsetter å overføre radardata.

Slå av lydopptak

Enheten tar opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen når video tas opp. Du kan slå av lydopptak når som helst.

- 1 I Varia appen velger du enhetsikonet øverst på startskjermen.
- 2 Velg **Kamerakonfigurering > Videokvalitet og lyd**.
- 3 Velg **Ta opp lyd under tur**-glidebryteren.

Tilpasse innstillingene for lyder og varsler i Varia appen

- 1 Fra Varia appen velger du  > **Lyder og varsler**.
- 2 Velg et alternativ.

Vault-lagring

MERK: Denne funksjonen krever et aktivt Vault-betalingsabonnement. Vault-funksjoner er ikke tilgjengelige i alle land.

Du kan laste opp, administrere og dele videoer på en sikker lagringsdisk på nett ved å bruke Garmin Vault. Med et betalingsabonnement: kan du overføre nedlastede videoer fra Varia RCT715-enheten din til Garmin Vault-kontoen din ved hjelp av telefonen din ([Laste ned videoer og bilder i Varia appen](#), side 7).

Du kan kjøpe et Vault-abonnement fra Varia appen på telefonen din ([Abonnere på Vault](#), side 9).

MERK: Varia enheten din må kobles til et Wi-Fi nettverk for å kunne bruke denne funksjonen.

Abonnere på Vault

Du kan kjøpe et Vault-abonnement for å lagre videoene dine på en sikker lagringsserver på nettet.

- 1 Gå til Varia appen og velg  > **Vault-innstillinger > Vault-abonnement**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Innstillinger for Edge sykkelcomputer

Du kan kontrollere radarenheten og tilpasse innstillingene ved hjelp av en kompatibel Edge sykkelcomputer.

Parkoble Varia RCT715 med en kompatibel Edge sykkelcomputer

Du kan parkoble Varia device din med en kompatibel Edge sykkelcomputer via en åpen tilkobling ved hjelp av ANT+® teknologi. Etter at du har parkoblet for første gang, kobles Edge sykkelcomputeren automatisk til Varia når du starter en aktivitet og enheten er aktiv og innenfor rekkevidde. Når enheten er parkoblet, vises enhetskontrollene på den kompatible sykkelcomputeren. Du kan også kontrollere kameraet på den kompatible sykkelcomputeren. Hvis du vil ha mer informasjon om tilkoblingstyper, kan du gå til garmin.com/connectiontypes.

TIPS: Gå til garmin.com/cycling, velg Radars & Lights, velg Varia enheten din, og velg fanen **Compatible Devices** for å sjekke om sykkelcomputeren din er kompatibel.

- 1 Sørg for at Edge sykkelcomputeren er innenfor rekkevidden (3 m) for Varia RCT715.

MERK: Hold deg 10 m unna andre sensorer som bruker ANT+ teknologi mens du parer.

- 2 Slå på Edge sykkelcomputeren.

- 3 Velg  > **Sensorer** > **Legg til sensor** > **Søk på alle**.

- 4 Når Varia RCT715-enheten er slått av, holder du enhetsknappen nede i to sekunder for å aktivere parkoblingsmodusen.

Statuslampen blinker , og radarbaklykten slås på. Radarbaklykten er i parkoblingsmodus i fem minutter eller til du trykker på enhetsknappen for å avslutte parkoblingsmodusen.


- 5 Velg sensoren.

Når radarenheten er parkoblet med Edge sykkelcomputeren, vises sensorens status som Tilkoblet. Statusikonene  (radar) og  (sykkellykt) lyser kontinuerlig på startskjermens øverste banner.

Visning av radar på en Edge sykkelcomputer

Ta deg en tur.

Radarinformasjonen vises på den aktive dataskjermen.

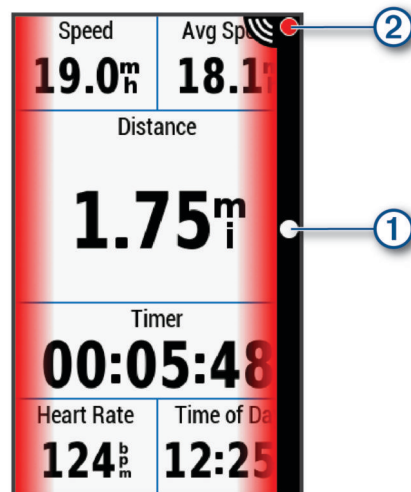

Lampen for kjøretøyets posisjon ① beveger seg oppover i kolonnen når et kjøretøy nærmer seg sykkelen. Lampen som indikerer trusselnivået ② skifter farge når trusselnivået endres. Grønt indikerer at ingen kjøretøy nærmer seg. Gult indikerer at et kjøretøy nærmer seg. Rødt indikerer at et kjøretøy nærmer seg i høy hastighet.

Varseltone for kjøretøy som nærmer seg


Edge enheten piper hvis du har slått på toner i innstillingene. Enheten har ulike varseltoner for ulike situasjoner. Varseltonen for kjøretøy som nærmer seg har en unik lyd. Enheten piper én gang når det første kjøretøyet registreres. Når trusselen er over, piper enheten på nytt når et nytt kjøretøy registreres.

Vise statuswidgeten

Statuswidgeten på Edge sykkelcomputeren viser status for GPS, sensorer og trådløse tilkoblinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen til Edge.

Velg et alternativ:

- Hvis Edge sykkelcomputeren bruker en berøringsskjerm, sveiper du ned fra toppen av startskjermen eller en dataskjerm.
- Hvis Edge sykkelcomputeren bruker enhetsknapper, trykker du på  eller  fra widget-skjermen.

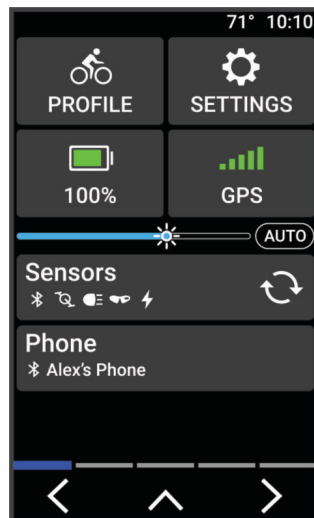

Statuswidgeten vises. Et blinkende ikon betyr at enheten søker. Et solid ikon betyr at signalet ble registrert eller at sensoren er koblet til.

Tilpasse enhetsinnstillinger med Edge sykkelcomputeren

ADVARSEL

Baklykten kan programmeres til å avgi lys i varierende grad av lysstyrke og blink med ulike intervaller. Snakk med legen din hvis du har epilepsi eller er følsom for sterkt eller blinkende lys.

Før du kan tilpasse Varia RCT715-innstillingene med Edge sykkelcomputeren, må du parkoble enhetene ([Parkoble Varia RCT715 med en kompatibel Edge sykkelcomputer, side 10](#)).

1 Velg  > **Sensorer** > **Lys**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Aktiver** for å aktivere lyktnettverket.
- Velg **Nettverksalternativer** > **Test lys** for å kontrollere at hver av lyktene i nettverket ditt er konfigurert på riktig måte ([Teste lyktnettverket, side 11](#)).
- Velg en lykt for å se enhetsinformasjon og tilpasse hver av lyktene i nettverket ditt ([Lyktnettverksinnstillinger, side 12](#)).

Teste lyktnettverket

1 Gå til **Sensorer**-menyen, og velg **Lys** > **Nettverksalternativer** > **Test lys**.

2 Velg en lykt du vil teste.

Lykten blinker når den er tilkoblet.

Lyktnettverksinnstillinger

Gå til **Sensorer**-menyen, velg **Lys**, og velg deretter en parkoblet lykt.

MERK: Ikke alle innstillingene er tilgjengelige for alle Edge sykkelcomputere.

Sensor-ID: Viser sensorens identifikasjonsnummer.

Tilkoblingstype: Viser teknologien som brukes til å koble til sensoren.

Om: Viser informasjon om enheten og programvare.

Kamerainnstillinger: Angir videooppløsning og opptaksmodus, slår av lydopptak, slår på bildestabilisering og mer.

Lysmodus: Angir lysintensiteten og mønstermodusen, eller slår av lykten.

MERK: Denne innstillingen er tilgjengelig når du velger Individuell-lysmodusinnstillingen ([Innstillinger for lysmodus, side 12](#)).

Fjern: Brukes til å slette en parkoblet lykt fra nettverket.

Innstillinger for lysmodus

Gå til **Sensorer**-menyen, og velg **Lys** > **Nettverksalternativer** > **Lysmodus**.

Automatisk: Justerer lysstyrken og endrer lysmodusen automatisk basert på lyset i omgivelsene og tidspunkt på dagen. Denne modusen anbefales når du sykler til jobb eller på landeveien.

God synlighet: Setter lysstyrken til blinkende modus eller den mest lyssterke innstillingen.

Sti: Justerer lysstyrken og endrer lysmodusen automatisk basert på lyset i omgivelsene og tidspunkt på dagen. Denne modusen anbefales for terrengsykling.

Individuell: Lar deg tilpasse lysintensitet og mønstermodus for hver av lyktene i nettverket ditt ([Lyktnettverksinnstillinger, side 12](#)).

Tilpasse radarvarselinnstillingene med Edge sykkelcomputeren

Før du kan tilpasse radarvarselinnstillingene med Edge sykkelcomputeren, må du parkoble enhetene.

Du kan tilpasse lyden til og visningen av radarvarslene på Edge sykkelcomputeren.

- 1 Gå til Edge sykkelcomputeren, og velg  > **Sensorer**.
- 2 Velg din Varia RCT715.
- 3 Velg **Sensordetaljer** > **Varselinnstillinger**.
- 4 Velg et alternativ.

Andre kompatible enheter

Parkoble enheten med en kompatibel Garmin klokke

Du kan parkoble Varia device din med en kompatibel Garmin klokke, for eksempel en Forerunner® -klokke. Når enheten er parkoblet, vises enhetskontrollene på den kompatible klokken. Du kan også styre kameraet på den kompatible klokken.

TIPS: Gå til garmin.com/cycling, velg Radars & Lights, velg Varia enheten din, og velg fanen **Compatible Devices** for å sjekke om klokken din er kompatibel.

MERK: Ikke alle Varia RCT715-funksjoner er tilgjengelige på alle kompatible klokker. Se i brukerveiledningen for klokken.

- 1 Sørg for at klokken er innenfor rekkevidden (3 m) til Varia RCT715.

MERK: Hold deg 10 m unna andre sensorer som bruker ANT+ teknologi mens du parer.

- 2 Slå på Garmin klokken.

- 3 I menyen **Innstillinger** velger du **Tilkobling > Sensorer og tilbehør > Legg til ny > Søk på alle**.

- 4 Når Varia RCT715-enheten er slått av, holder du enhetsknappen nede i to sekunder for å aktivere parkoblingsmodusen.

Statuslampen blinker , og baklykten slås på. Enheten forblir i parkoblingsmodus i fem minutter eller til du trykker på enhetsknappen for å avslutte parkoblingsmodusen.

- 5 Velg sensoren.

Når radarenheten er parkoblet med Garmin klokken, vises kontinuerlige statusikoner for radar og sykkellykter.

Informasjon om enheten

Lade enheten

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummihebben og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Enheden får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

MERK: Enheden lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*Varia RCT715-spesifikasjoner, side 18*).

1 Fjern gummihebben ① fra USB-porten ②.



- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Koble den største enden av USB-kabelen til en vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
- 4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
- 5 Lad enheten helt opp.
LED-statuslampen blinker grønt under lading. LED-statuslampen lyser grønt når ladingen er fullført.
- 6 Fjern USB-kabelen, og sett på plass gummihebben.

Tips til lading av enheten

- Koble laderen skikkelig til enheten.
Du kan lade enheten ved å plugge USB-kabelen inn i en Garmin godkjent strømadapter med en vanlig stikkontakt eller en USB-port på datamaskinen din. Et helt utladet batteri lades opp på 5 timer ved hjelp av en datamaskin eller på 3 timer ved hjelp av en vekselstrømkilde.
- Koble laderen fra enheten når statuslampen lyser ■ kontinuerlig.
- Se batteriets gjenværende batterilevetid  på Edge statuswidgeten (*Vise statuswidgeten, side 11*) eller i Varia appen (*Varia RCT715 og Varia appen, side 5*).

Tilkobling til datamaskin

Du kan koble enheten til datamaskinen din for å installere programvareoppdateringer eller overføre videoer og bilder til datamaskinen din.

- 1 Ta av gummiheppen ① på USB-porten ②.



- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
 - 3 Koble den største enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
- Avhengig av operativsystemet på datamaskinen din vises enheten enten som en flyttbar stasjon eller som et flyttbart volum på datamaskinen din ([Videoer og bilder på datamaskinen, side 15](#)).

Videoer og bilder på datamaskinen

MERK: Noen mediespillere støtter ikke avspilling med høy oppløsning.

Videoer og bilder lagres i DCIM-katalogen på minnekortet. Videoer lagres i MP4-filformat, og bilder lagres i JPG-format. Du kan vise og overføre videoer og bilder ved å sette minnekortet inn i datamaskinen din eller koble enheten til datamaskinen ([Tilkobling til datamaskin, side 15](#)).

Videoene og bildene sorteres i mapper.


100EVENT	Inneholder videoer som ble lagret automatisk da enheten registrerte en hendelse.
101PHOTO	Inneholder bilder.
102SAVED	Inneholder videoer som er lagret manuelt av brukeren.
103UNSD	Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen for ulagrede videoer er full.

Bytte minnekortet


Du kan bytte ut minnekortet for å få mer lagringskapasitet eller for å bytte ut et kort som ikke fungerer lenger. Kameraet krever et 8 til 128 GB microSD® minnekort og hastighetstype på 10 eller høyere.

MERK: Det følger med et minnekort, slik at enheten er klar til bruk rett fra esken. Alle minnekort har begrenset levetid og må byttes regelmessig.

- 1 Åpne dekselet ①.

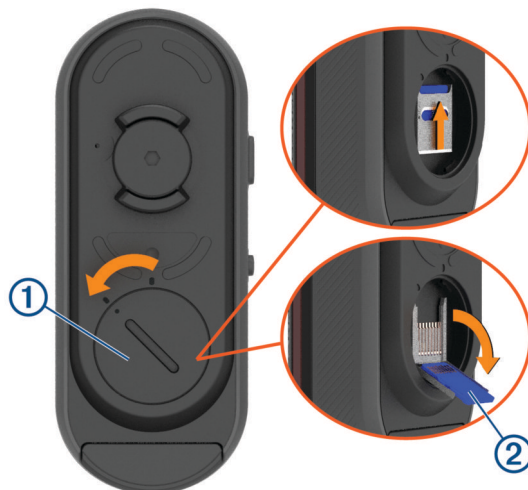

- 2 Skyv kortholderen mot monteringen, og løft opp.
- 3 Trekk ut kortholderen ②.
- 4 Sett inn minnekortet i minnekortsporet med kontaktene vendt mot enheten.
- 5 Lukk og lås kortholderen ③.

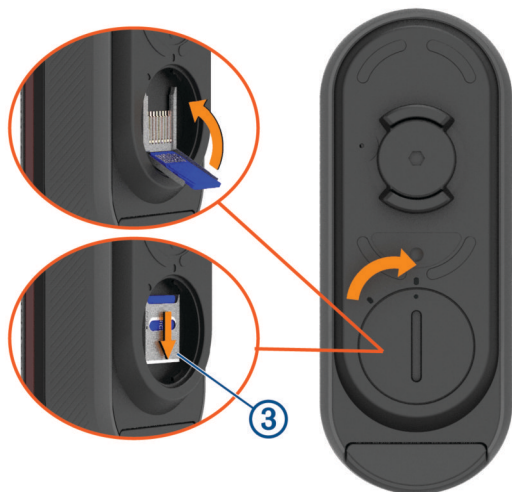

- 6 Lukk og lås dekselet.
- 7 Koble eventuelt til Varia appen for å formatere minnekortet på nytt.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler, solkrem og insektmidler som kan skade plastdeler og overflater.

Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Du må ikke bruke en klut eller et materiale som kan lage riper i den optiske linsen på forsiden av enheten. Hvis den optiske linsen får riper, kan det føre til dårlig radarfunksjon.

- Fjern gjørme og skitt fra området rundt gummihetten.
- Hold enheten under rennende vann mens gummihetten er lukket.

La enheten tørke når den er rengjort.

Radarregistrering

ADVARSEL

Enheden kan forbedre situasjonsforståelsen. Den kan ikke erstatte oppmerksomhet og god vurderingsevne hos syklisten. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine, og bruk sykkelen på en trygg måte. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

- Radaren registrerer kjøretøy på en avstand på opptil 140 meter.
- Radaren oppdager kjøretøyhastigheter fra 10 til 160 km/t (6 til 99 mph).
- **MERK:** Radaren registrerer ikke kjøretøy som beveger seg i samme hastighet som sykkelen.
- Radarstrålens bredde er 40 grader. Dette gir radardekning ved vanlige svinger i veibanen.
- Radaren kan registrere opptil åtte kjøretøy som nærmer seg.

Varia RCT715-spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd, litium-ionpolymerbatteri
Batterilevetid	Opptil 6 timer i kontinuerlig lysende modus, kamera av Opptil 8 timer i hovedfeltmodus, kamera av Opptil 10 timer i dagsblinkingmodus, kamera av Opptil 6 timer i nattblinkingmodus, kamera av Opptil 4 timer i kontinuerlig lysende modus, 1080p-opptak Opptil 5 timer i hovedfeltmodus, 1080p-opptak Opptil 6 timer i dagsblinkingmodus, 1080p-opptak Opptil 4 timer i nattblinkingmodus, 1080p-opptak Opptil 6 måneder i standbymodus
Driftstemperaturområde	Fra -15 til 45 °C (fra 5 til 113 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløse frekvenser	2,4 GHz ved 7 dBm maks. 24 GHz ved -11,3 dBm maks.
Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹
LED-lysstrøm	20 lm (kontinuerlig lysende modus) 8 lm (hovedfeltmodus) 21 lm (nattblinkingmodus) 65 lm (dagblinkingmodus)

Feilsøking

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å svare.

Hold begge knappene nede i ti sekunder til begge LED-lampene slås av.

Når du nullstiller enheten, fjernes alle parkoblingene.

Oppdatere enhetens programvare med Varia appen

Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren, må du parkoble enheten med Varia appen på telefonen din ([Parkoble Varia RCT715 med en telefon, side 6](#)).

1 Sørg for at telefonen din er innenfor enhetens rekkevidde (3 m).

2 Synkroniser enheten med Varia appen.

Når det finnes ny tilgjengelig programvare, gir appen deg beskjed om å oppdatere programvaren.

TIPS: Du kan se etter programvareoppdateringer i appen ved å velge enhetsikonet øverst på startskjermen og velge Programvareoppdateringer.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Enhetens LED-lampe blinker   for å indikere at den oppdateres. Når oppdateringen er fullført, slås bakklykten på, og LED-lampen blinker grønt 20 ganger.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Enhetsstatuslampe for programvareoppdateringer

LED-aktivitet	Status
Vekselvis  	Enheten laster opp programvare.
Blinker 	Programvareoppdateringen er fullført og vellykket.
Blinker 	Programvareoppdateringen mislyktes.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Produktregistrering

Oppdatering av programvaren ved hjelp av programmet Garmin Express

Du må laste ned programmet Garmin Express før du kan oppdatere enhetsprogramvaren.

- 1 Koble radarenheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Garmin Express appen søker automatisk etter programvareoppdateringer og sender dem til enheten din.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Koble fra enheten, og slå den på.
LED-radarlampen blinker  og  for å angi at enheten oppdateres. LED-lampen blinker  20 ganger når oppdateringen er fullført.

Radarenheten svarer ikke

Hvis statuslampen for radarenheten lyser rødt under en sykkeltur, er det en feil på enheten.

- Kontroller at enheten er innenfor området for godkjent driftstemperatur (*Varia RCT715-spesifikasjoner, side 18*).
- Slå enheten av og på igjen.
Du kan kontrollere batterinivået i menyen **Sensorer** på Edge enheten eller i Varia appen.
- Unngå flere kilder til radarforstyrrelser.

Radardeteksjon fungerer ikke innendørs

Varia RCT715 enheten er innstilt til å oppdage kjøretøy utendørs. Hvis du slår på enheten innendørs, kan et fargemetningsvarsel forekomme. Enheten fungerer normalt igjen når du tar den med utendørs.

Radarenheten slås ikke på

- Kontroller at enheten er innenfor området for godkjent drifts- eller ladetemperatur (*Varia RCT715-spesifikasjoner, side 18*).
- Lad enheten i fire timer (*Lade enheten, side 14*).
Hvis enheten ikke slås på, kobler du fra laderen og lader den i ytterligere fire timer.

Statuslampen blinker gult

Hvis enhetsstatuslampen blinker  i et raskt, gjentakende mønster når baklykten er på, er enheten i demomodus. Når enheten er i demomodus, genereres kunstige data kun for demonstrasjon.

Hvis du vil avslutte demomodus, velger du et alternativ:

- Slå enheten av og på igjen.
- Hold begge knappene nede i ti sekunder for å tilbakestille enheten.

Statuslampen blinker rødt under lading

- Undersøk USB-kabelen, kontaktene og portene etter skader.
- Kontroller at vekselstrømadapteren eller USB-porten på datamaskinen genererer strøm.
Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for eksempel se om andre enheter fungerer med samme strømkilde.
- Lad enheten er innenfor området for godkjent driftstemperatur (*Varia RCT715-spesifikasjoner, side 18*).

Statuslampen lyser rødt når programvaren oppdateres

- Undersøk USB-kabelen, kontaktene og portene etter skader.
- Slå av begge enhetene, og slå dem deretter på igjen.
- Kontroller at enheten er innenfor området for godkjent driftstemperatur (*Varia RCT715-spesifikasjoner, side 18*).

Radarenheten kobles fra Edge sykkelcomputeren

ADVARSEL

Hvis radarenheten ikke er koblet til eller ikke sender radardata, anbefaler Garmin at du går av sykkelen og sjekker enhetene på et trygt sted. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

- Slå av begge enhetene, og slå dem deretter på igjen.
- Parkoble enhetene (*Parkoble Varia RCT715 med en kompatibel Edge sykkelcomputer, side 10*).

Varia RCT715 sender lykt- og radardata til Edge sykkelcomputeren. Edge sykkelcomputeren viser  og  når den er tilkoblet.

Radarenheten kobles fra Varia appen

ADVARSEL

Hvis radarenheten ikke er koblet til eller ikke sender radardata, anbefaler Garmin at du går av sykkelen og sjekker enhetene på et trygt sted. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

- Slå av Bluetooth teknologien i innstillingene til telefonen din, og slå den på igjen.
- Slå av begge enhetene, og slå dem på igjen.

Varia RCT715 sender lykt- og radardata til Varia appen. Varia appen viser  når den er tilkoblet.

Reservedeler

Reservedeler er tilgjengelig for denne enheten. Kontakt Garmin forhandleren din eller gå til garmin.com for å få mer informasjon.

Få mer informasjon

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

