



Alpha[®] 100 με TT[™] 15/TT 15 mini



Εγχειρίδιο κατόχου

© 2014 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες Alpha®, ANT+®, BlueChart® και City Navigator® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες BaseCamp™, TT™ και tempo™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία microSD™ και το λογότυπο microSDHC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Οι ονομασίες Windows® και Windows NT® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Mac® αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης.....	1
Ρύθμιση του συστήματος Alpha	1
Παρουσιάσεις συσκευών	1
Συσκευή χειρός 100 Alpha	1
Συσκευή κολάρου σκύλου	1
Λήψη περισσότερων πληροφοριών	1
Δήλωση της συσκευής σας	1
Τοποθέτηση της μπαταρίας	1
Φόρτιση της συσκευής χειρός	2
Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου	2
Ενεργοποίηση των συσκευών	2
Απενεργοποίηση των συσκευών	2
Λήψη δορυφορικού σήματος	2
Χρήση της οθόνης αφής	2
Κλείδωμα οθόνης αφής	3
Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής	3
Ρύθμιση της συσκευής κολάρου σκύλου	3
Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός	3
Πληροφορίες ασύρματου VHF	3
Προσθήκη σκύλου μέσω ασύρματης αντιστοίχισης	3
Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και εκπαίδευσης	3
Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου	4
Επεξεργασία πληροφοριών σκύλου	4
Επαναφορά στατιστικών στοιχείων και διαδρομής σκύλου	4
Ρύθμιση του μήκους της διαδρομής του σκύλου	4
Αλλαγή του ονόματος του σκύλου	4
Ρύθμιση του χρώματος της διαδρομής του σκύλου	4
Αλλαγή τύπου σκύλου	4
Αλλαγή του ID του σκύλου	4
Ορισμός ειδοποιήσεων σκύλου	4
Κατάργηση σκύλου	4
Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας	4
Ενεργοποίηση ανίχνευσης γαυγίσματος	5
Επικοινωνία με το κολάρο	5
Είσοδος στη λειτουργία ύπνου	5
Έξοδος από τη λειτουργία ύπνου	5
Εντοπισμός σκύλου	5
Εντοπισμός του σκύλου σας στο χάρτη	5
Εντοπισμός και εκπαίδευση ενός σκύλου κάθε φορά	5
Εικονίδια κατάστασης σκύλου	6
Πυξίδα εντοπισμού σκύλου	6
Πλοήγηση στο σκύλο σας	6
Εντοπισμός με το BaseCamp™ BaseStation	6
Παύση εντοπισμού σκύλου	6
Παύση εντοπισμού όλων των σκύλων	6
Ειδοποιήσεις θέσης	6
Ορισμός ειδοποίησης περιοχής geofence	6
Ορισμός ειδοποίησης ακτίνας	6
Επεξεργασία ειδοποιήσεων θέσης	6
Εκπαίδευση σκύλου	7
Επιλογή και τοποθέτηση των σημείων επαφής	7
Αφαίρεση των σημείων επαφής	7
Μέθοδοι εκπαίδευσης	7
Γραμμικό και συμβατικό ερέθισμα	7
Επιλογή του σωστού επιπέδου έντασης	7
Ρύθμιση των πλήκτρων εκπαίδευσης για ένα επίπεδο έντασης	7
Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης	7
Εκπαίδευση με το κολάρο	8
Εντοπισμός επαφών	8

Προσθήκη επαφής με χρήση των MURS/VHF	8
Προσθήκη επαφής με χρήση ενός ID επαφής	8
Έναρξη διαδικασίας ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης	8
Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας	9
Εντοπισμός επαφής	9
Εύρεση του ID επαφής σας	9
Αλλαγή του ID επαφής σας	9
Ενημέρωση ID επαφής	9
Κυνήγι με το σύστημα Alpha	9
Επισήμανση της θέσης του φορητού σας	9
Επισήμανση σημείων πουλιών	9
Ενεργοποίηση της λυχνίας κολάρου	9
Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης	9
Σημεία, πορείες και διαδρομές	9
Σημεία	9
Επισήμανση της τρέχουσας θέσης σας	9
Επισήμανση σημείου με χρήση του χάρτη	10
Επεξεργασία σημείου	10
Επανατοποθέτηση ενός σημείου στην τρέχουσα θέση σας	10
Μετακίνηση σημείου στο χάρτη	10
Βελτίωση του βαθμού ακρίβειας της θέσης ενός σημείου	10
Προβολή σημείου	10
Διαγραφή σημείου	10
Πορείες	10
Δημιουργία πορείας	10
Επεξεργασία ονόματος πορείας	10
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία	10
Επεξεργασία πορείας	10
Αντιστροφή πορείας	10
Προβολή πορείας στο χάρτη	10
Προβολή της ενεργής πορείας	11
Διαγραφή πορείας	11
Διαδρομές	11
Καταγραφή αρχείου διαδρομών	11
Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τη διαδρομή	11
Προβολή του διαγράμματος υψομέτρου μιας διαδρομής	11
Πλοήγηση στην αρχή μιας διαδρομής	11
Αλλαγή του χρώματος διαδρομής	11
Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής	11
Αποθήκευση θέσης σε διαδρομή	11
Απαλοιφή της τρέχουσας διαδρομής	11
Διαγραφή διαδρομής	11
Αρχειοθέτηση αποθηκευμένης διαδρομής	11
Αυτόματη αρχειοθέτηση διαδρομών	11
Ασύρματη αποστολή και λήψη δεδομένων	11
Πλοήγηση	12
Χάρτης	12
Μέτρηση απόστασης στο χάρτη	12
Πυξίδα	12
Ρύθμιση της πυξίδας	12
Πλοήγηση με το δείκτη διόπτρευσης	12
Δείκτης πορείας	12
Μενού "Προς τα πού;"	12
Εύρεση σημείου βάσει ονόματος	12
Εύρεση σημείου κοντά σε άλλο σημείο	12
Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε	12
Διάγραμμα υψομέτρου	12
Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτιμέτρου	12
Πλοήγηση σε σημείο πάνω στο γράφημα	13
Αλλαγή τύπου διαγράμματος	13
Μηδενισμός του διαγράμματος υψομέτρου	13
Υπολογιστής ταξιδιού	13
Μηδενισμός του υπολογιστή ταξιδιού	13
Εφαρμογές	13

Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας	13	Αντικατάσταση της κεραίας VHF στη συσκευή κολάρου σκύλου	21
Υπολογισμός του μεγέθους μιας περιοχής	13	Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου	21
Προβολή του Ημερολογίου και των Αλμανάκ	13	Επιλογές πεδίων δεδομένων	21
Ρύθμιση ειδοποίησης	13	Ευρετήριο	23
Άνοιγμα του χρονόμετρου	13		
Σελίδα δορυφόρου	13		
Αλλαγή της προβολής δορυφορικού χάρτη	13		
Απενεργοποίηση του GPS	13		
Προσομοίωση θέσης	13		
Τηλεχειρισμός VIRB®	13		
Χειρισμός μιας Action Camera VIRB με τη συσκευή χειρός	13		
Προσαρμογή της συσκευής σας	14		
Προσαρμογή κύριου μενού	14		
Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων	14		
Ενεργοποίηση των πεδίων δεδομένων χάρτη	14		
Ρυθμίσεις συστήματος	14		
Ρυθμίσεις σκύλου	14		
Ρυθμίσεις επαφής	14		
Ρυθμίσεις οθόνης	14		
Ρύθμιση της οθόνης αφής	14		
Ρυθμίσεις εμφάνισης	14		
Ρύθμιση των ήχων συσκευής	14		
Ρυθμίσεις χάρτη	15		
Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη	15		
Ρυθμίσεις διαδρομής	15		
Ρυθμίσεις σχεδίασης πορείας	15		
Αλλαγή των μονάδων μέτρησης	15		
Ρυθμίσεις ώρας	15		
Ρυθμίσεις μορφής θέσης	15		
Ρυθμίσεις κατεύθυνσης	15		
Ρυθμίσεις αλτίμετρου	15		
Ρυθμίσεις ναυτικού χάρτη	16		
Πληροφορίες συσκευής	16		
Προβολή πληροφοριών συσκευής	16		
Υποστήριξη και ενημερώσεις	16		
Υποστήριξη και ενημερώσεις	16		
Ενημέρωση του λογισμικού	16		
Φροντίδα της συσκευής σας	16		
Καθαρισμός της συσκευής	16		
Καθαρισμός της οθόνης αφής	16		
Προδιαγραφές	16		
Alpha 100 Προδιαγραφές συσκευής χειρός Alpha 100	16		
TT 15 Προδιαγραφές συσκευής κολάρου σκύλου	17		
TT 15 mini Προδιαγραφές συσκευής κολάρου σκύλου	17		
Πληροφορίες μπαταρίας	17		
Μακροχρόνια αποθήκευση	17		
Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας	17		
Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής	18		
Διαχείριση δεδομένων	18		
Τύποι αρχείων	18		
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	18		
Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή	18		
Σύνδεση του κολάρου με υπολογιστή	19		
Μεταφορά διαδρομών σκύλου στο BaseCamp	19		
Διαγραφή αρχείων	19		
Αποσύνδεση του καλωδίου USB	19		
Παράρτημα	19		
Αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα	19		
Αγορά αξεσουάρ	19		
Αισθητήρες ANT+	19		
Οδηγίες αντικατάστασης της μπαταρίας του TT 15	20		
Αντικατάσταση μπαταρίας της συσκευής κολάρου σκύλου	20		
Αντικατάσταση του λουριού του κολάρου	21		

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Ρύθμιση του συστήματος Alpha

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ασύρματο υψηλής ισχύος (άνω των 5 Watt) κοντά στη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί μη αναστρέψιμη ζημιά στη συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός Alpha και τη συσκευή κολάρου σκύλου TT 15, πρέπει να ρυθμίσετε τις συσκευές.

- 1 Τοποθετήστε την μπαταρία στη συσκευή χειρός (*Τοποθέτηση της μπαταρίας, σελίδα 1*).
- 2 Φορτίστε τη συσκευή χειρός (*Φόρτιση της συσκευής χειρός, σελίδα 2*).
- 3 Φορτίστε τη συσκευή κολάρου σκύλου (*Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου, σελίδα 2*).
- 4 Θέστε σε λειτουργία τις συσκευές (*Ενεργοποίηση των συσκευών, σελίδα 2*).
- 5 Εφόσον απαιτείται, προσθέστε τη συσκευή κολάρου σκύλου στη συσκευή χειρός (*Προσθήκη σκύλου μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 3*).
- 6 Κάντε λήψη δορυφορικών σημάτων (*Λήψη δορυφορικού σήματος, σελίδα 2*).
- 7 Τοποθετήστε το κολάρο (*Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας, σελίδα 4*).

Παρουσιάσεις συσκευών


Συσκευή χειρός 100 Alpha



①	Κεραία GPS
②	Κεραία ασύρματου VHF
③	Πλήκτρα εκπαίδευσης
④	Πλήκτρο λειτουργίας
⑤	Βάση στερέωσης
⑥	Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD™ (κάτω από την μπαταρία)
⑦	Δακτύλιος σε σχήμα D στο κάλυμμα μπαταρίας
⑧	Θύρα mini-USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)

Συσκευή κολάρου σκύλου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να διαφέρει από τη συσκευή που απεικονίζεται.

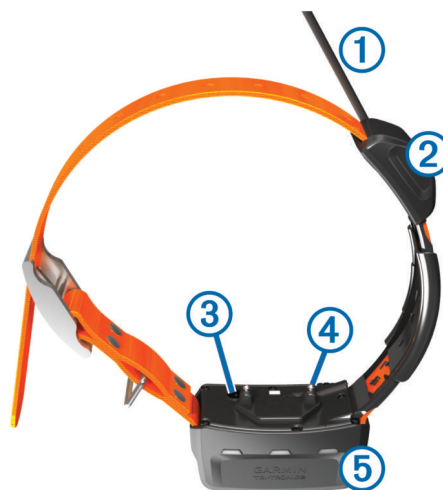

①	Κεραία VHF
②	Κεραία GPS
③	Πλήκτρο λειτουργίας
④	Σημεία επαφής
⑤	Λυχνία LED κατάστασης και λυχνίες LED που αναβοσβήνουν

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στον ιστότοπο της Garmin®.

- Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/alpha.
- Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/outdoor.
- Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/learningcenter.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής κολάρου σκύλου.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

Δήλωση της συσκευής σας

Βοηθήστε μας να σας προσφέρουμε καλύτερη υποστήριξη, συμπληρώνοντας σήμερα την ηλεκτρονική δήλωση.

- Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- Φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη ή μια φωτοτυπία της απόδειξης σε ασφαλές μέρος.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Βρείτε τις μεταλλικές επαφές στο άκρο της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
- 3 Τοποθετήστε την μπαταρία στο εσωτερικό της υποδοχής μπαταριών, ξεκινώντας από την πλευρά που βρίσκονται οι επαφές.



- 4 Πιέστε την μπαταρία για να εφαρμόσει στη θέση της.
- 5 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και γυρίστε δεξιόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D.

Φόρτιση της συσκευής χειρός

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

Θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί τελείως διαρκεί περίπου 2 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν φορτίζει εάν βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασίας 0° έως 40°C (32° έως 104°F).

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.



- 2 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα mini-USB ② της συσκευής.
- 3 Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας.

Η οθόνη LCD στη συσκευή χειρός εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης μπαταρίας. Η φόρτιση ολοκληρώνεται όταν το εικονίδιο του επιπέδου φόρτισης μπαταρίας σταματά να αναβοσβήνει.

Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τις επαφές στο κολάρο και τη γύρω περιοχή, προτού συνδέσετε το κλιπ φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να διαφέρει από τη συσκευή που απεικονίζεται.

Θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί τελείως διαρκεί περίπου πέντε ώρες.

- 1 Κουμπώστε το κλιπ φόρτισης ① στη συσκευή ②.

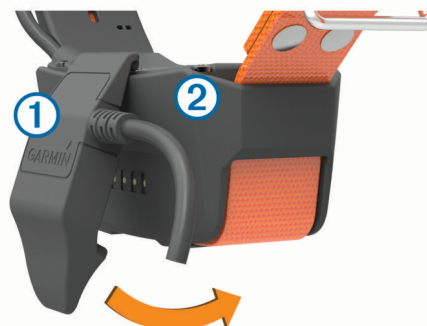

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα mini-USB του καλωδίου του κλιπ φόρτισης.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πηγή τροφοδοσίας. Η λυχνία LED κατάστασης ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια φόρτισης του κολάρου.
- 4 Μόλις η λυχνία LED κατάστασης ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα, αφαιρέστε το κλιπ φόρτισης από το κολάρο.

Ενεργοποίηση των συσκευών

- Στη συσκευή χειρός, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να ενεργοποιηθεί η οθόνη LCD.
- Στη συσκευή κολάρου σκύλου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει και το κολάρο να εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση των συσκευών

- Στη συσκευή χειρός, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη LCD.
- Στη συσκευή κολάρου σκύλου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να ανάψει με κόκκινο χρώμα.

Λήψη δορυφορικού σήματος

Τόσο η συσκευή κολάρου όσο και η συσκευή χειρός πρέπει να έχουν λάβει δορυφορικό σήμα προτού τις τοποθετήσετε το κολάρο στο σκύλο σας. Η διαδικασία λήψης δορυφορικού σήματος ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.

- 1 Βγείτε έξω, σε ανοικτό χώρο.
- 2 Ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές (*Ενεργοποίηση των συσκευών, σελίδα 2*).
- 3 Επιλέξτε το πλήκτρο λειτουργίας στη συσκευή χειρός. Η ένδειξη  επισημαίνει την ισχύ του σήματος GPS.

Μόλις το κολάρο λάβει δορυφορικό σήμα, η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει δύο ή τρεις φορές με πράσινο χρώμα.

Χρήση της οθόνης αφής

- Επιλέξτε  για να ανοίξετε το πλαίσιο εφαρμογών.
- Επιλέξτε το  για να ανοίξετε ένα μενού.
- Επιλέξτε  για να κλείσετε τη σελίδα και να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Εάν απέχετε περισσότερα από ένα μενού από την αρχική οθόνη, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το  για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε το  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε τη σελίδα.
- Επιλέξτε  και  για κύλιση.
- Επιλέξτε  για αναζήτηση κατά όνομα.

Κλείδωμα οθόνης αφής

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη για την αποφυγή ακούσιων πατημάτων.

1 Επιλέξτε το πλήκτρο **Λειτουργίας**.

2 Επιλέξτε .

Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

1 Επιλέξτε το πλήκτρο **Λειτουργίας**.

2 Επιλέξτε .

Ρύθμιση της συσκευής κολάρου σκύλου

Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός

Αν αγοράσατε τη συσκευή κολάρου σκύλου και τη συσκευή χειρός χωριστά, πρέπει να προσθέσετε τη συσκευή κολάρου σκύλου στη συσκευή χειρός. Μπορείτε να προσθέσετε έως 20 συσκευές κολάρου σκύλου σε μία συσκευή χειρός.

Χρήση των MURS/VHF: Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου αφού την έχετε θέσει σε λειτουργία σύζευξης πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν προσθέτετε ένα νέο αξεσουάρ κολάρου στο σύστημα προτού ξεκινήσετε το κυνήγι (*Προσθήκη σκύλου μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 3*).

Καταχώριση των κωδικών εντοπισμού και εκπαίδευσης:

Επιτρέπει την προσθήκη μιας συσκευής κολάρου σκύλου που δεν είναι δική σας και δεν βρίσκεται στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να προσδιορίσει αν θα μπορείτε μόνο να εντοπίσετε το σκύλο ή αν θα μπορείτε να τον εντοπίσετε και να τον εκπαιδεύσετε. Σε αυτήν τη μέθοδο ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να βρει και να δώσει τους κωδικούς στο άτομο που προσθέτει τη συσκευή κολάρου του σκύλου.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, αλλά δεν βρίσκεστε κοντά στο σκύλο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε στη συσκευή χειρός σας μια συσκευή κολάρου σκύλου που ανήκει σε κάποιο άλλο μέλος της κυνηγετικής σας ομάδας, αλλά η συσκευή κολάρου σκύλου δεν είναι δική σας (*Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και εκπαίδευσης, σελίδα 3*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής κολάρου σκύλου και τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας στην περιοχή σας. Μπορεί να δείτε μόνο κωδικούς εντοπισμού ή κωδικούς εντοπισμού και εκπαίδευσης.

Ασύρματη κοινή χρήση μέσω ασύρματης τεχνολογίας

ANT+®: Επιτρέπει την προσθήκη μιας συσκευής κολάρου σκύλου που δεν είναι δική σας και δεν βρίσκεται στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να προσδιορίσει αν θα μπορείτε μόνο να εντοπίσετε το σκύλο ή αν θα μπορείτε να τον εντοπίσετε και να τον εκπαιδεύσετε. Σε αυτήν τη μέθοδο ο ιδιοκτήτης του σκύλου δεν χρειάζεται να βρει και να δώσει τους κωδικούς στο άτομο που προσθέτει τη συσκευή κολάρου του σκύλου. Αυτή η μέθοδος προσθέτει επίσης τα στοιχεία του σκύλου, όπως το όνομα, τις ρυθμίσεις επικοινωνίας και την αρχική θέση του σκύλου, από τη συσκευή χειρός αποστολής στη δική σας συσκευή. Οι δύο συσκευές χειρός πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 μ (10 ποδιών) για να είναι δυνατή η ασύρματη κοινή χρήση δεδομένων.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, αλλά δεν βρίσκεστε κοντά στο σκύλο. Για παράδειγμα, οι

σκύλοι έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι και βρίσκεστε κοντά στον ιδιοκτήτη του σκύλου, ο οποίος μπορεί να μοιραστεί ασύρματα τα δεδομένα του σκύλου (*Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου, σελίδα 4*).

Πληροφορίες ασύρματου VHF

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα χρήσης. Ανατρέξτε στη συσκευασία του προϊόντος ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/tracking-legal για λεπτομέρειες σχετικά με τη ραδιοσυχνότητα αυτού του προϊόντος.

Προσθήκη σκύλου μέσω ασύρματης αντιστοίχισης

- 1 Αν η συσκευή κολάρου σκύλου είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την (*Απενεργοποίηση των συσκευών, σελίδα 2*).
- 2 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι η συσκευή κολάρου σκύλου να εκπέμψει δύο σειρές ηχητικών σημάτων (περίπου 2 δευτερόλεπτα) και, στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο . Η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Η συσκευή κολάρου σκύλου είναι έτοιμη για σύνδεση ή αντιστοίχιση με μια συσκευή χειρός.
- 3 Στη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Λίστα σκύλων > Προσθήκη σκύλου**.
- 4 Πλησιάστε τη συσκευή κολάρου σκύλου κοντά στη συσκευή χειρός και επιλέξτε **Ναι**.
- 5 Αφού προσθέσετε με επιτυχία τη συσκευή κολάρου σκύλου, πληκτρολογήστε το όνομα του σκύλου και επιλέξτε  > **OK**.

Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και εκπαίδευσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής κολάρου σκύλου και τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας στην περιοχή σας.

Για να προσθέσετε ένα σκύλο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εντοπισμού και εκπαίδευσης, ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να βρει τους κωδικούς εντοπισμού και εκπαίδευσης (*Εύρεση του ID του σκύλου και των κωδικών εντοπισμού και εκπαίδευσης, σελίδα 3*) και να σας τους δώσει.

Αν δεν βρίσκεστε κοντά στο σκύλο που θέλετε να προσθέσετε ή δεν μπορείτε να θέσετε το κολάρο σε λειτουργία σύζευξης, μπορείτε να προσθέσετε το σκύλο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εντοπισμού και εκπαίδευσης.

- 1 Επιλέξτε **Προσθήκη σκύλου**.
- 2 Όταν ερωτηθείτε εάν βρίσκεστε κοντά στο κολάρο, επιλέξτε **Όχι**.
- 3 Όταν ερωτηθείτε εάν γνωρίζετε τους κωδικούς εντοπισμού και εκπαίδευσης, επιλέξτε **Ναι**.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό εντοπισμού ή εκπαίδευσης για το κολάρο και επιλέξτε .

Ο κωδικός εντοπισμού σκύλου σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε το σκύλο. Ο κωδικός εκπαίδευσης σκύλου σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε και να εκπαιδεύετε το σκύλο.

- 5 Καταχωρίστε το όνομα του σκύλου και επιλέξτε  > **OK**.

Εύρεση του ID του σκύλου και των κωδικών εντοπισμού και εκπαίδευσης.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του κωδικού εντοπισμού ενός σκύλου προκειμένου κάποιο άλλο άτομο να μπορεί να δει τη θέση του σκύλου σας με το χάρτη και την πυξίδα εντοπισμού σκύλου. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του κωδικού εκπαίδευσης ενός σκύλου προκειμένου κάποιο άλλο άτομο να μπορεί να εντοπίσει το σκύλο σας και να τον εκπαιδεύσει (διορθώσει).

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε Προβ. πληροφοριών.

Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου

Για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων ασύρματα μέσω ANT+, πρέπει να πλησιάσετε τη συσκευή χειρός Alpha σε απόσταση 3 m (10 ποδιών) από την άλλη συσκευή χειρός.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε το σκύλο για κοινή χρήση.

3 Επιλέξτε **Ασύρμ. κοινή χρήση**.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να επιτρέψετε στο άλλο άτομο μόνο να εντοπίζει τη θέση του σκύλου σας με το χάρτη και την πυξίδα εντοπισμού σκύλου, επιλέξτε **Μόνο παρακολούθηση**.
- Για να επιτρέψετε στο άλλο άτομο να εντοπίζει το σκύλο σας και να διορθώνει τη συμπεριφορά του σκύλου σας, επιλέξτε **Παρακολ. & εκπαίδ.**

5 Στην άλλη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Λίστα σκύλων > ≡ > Ασύρματη λήψη**.

Επεξεργασία πληροφοριών σκύλου

Επαναφορά στατιστικών στοιχείων και διαδρομής σκύλου

Μπορεί να θέλετε να διαγράψετε τα στατιστικά στοιχεία και τη διαδρομή του σκύλου πριν από ένα νέο κυνήγι.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών > Μηδενισμός > Ναι**.

Ρύθμιση του μήκους της διαδρομής του σκύλου

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος των διαδρομών του σκύλου που εμφανίζονται στο χάρτη. Η εμφάνιση λιγότερων διαδρομών στο χάρτη μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση της προβολής του χάρτη. Η αλλαγή του μήκους της διαδρομής που εμφανίζεται στο χάρτη δεν επηρεάζει τις διαδρομές που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη.

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σκύλοι > Ίχν σκύλου στο χάρτη**.

2 Επιλέξτε μια ρύθμιση για να εμφανίσετε λιγότερες ή περισσότερες διαδρομές στο χάρτη.

Αλλαγή του ονόματος του σκύλου

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών**.

4 Επιλέξτε το όνομα του σκύλου.

5 Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε **✓ > OK**.

Ρύθμιση του χρώματος της διαδρομής του σκύλου

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της διαδρομής του σκύλου. Είναι χρήσιμο το χρώμα της διαδρομής να ταιριάζει με το χρώμα του λουριού κολάρου, εάν αυτό είναι δυνατό.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών**.

4 Επιλέξτε το έγχρωμο τετράγωνο δίπλα στο όνομα του σκύλου.

5 Επιλέξτε ένα χρώμα.

Αλλαγή τύπου σκύλου

Για να αλλάξετε τον τύπο του σκύλου, το κολάρο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών > ≡ > Αλλ. είδους σκύλου**.

4 Επιλέξτε έναν τύπο σκύλου.

Αλλαγή του ID του σκύλου

Για να αλλάξετε το ID του σκύλου, το κολάρο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.

Εάν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα κολάρα ή συσκευές χειρός στην περιοχή, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε το ID του σκύλου.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών**.

4 Επιλέξτε **≡ > Αλλαγή αναγνωριστ.**

5 Επιλέξτε ένα διαθέσιμο ID.

Εάν κάποια άλλη συσκευή πραγματοποιεί εντοπισμό του σκύλου, για καλύτερα αποτελέσματα, καταργήστε το σκύλο από τη συσκευή και χρησιμοποιήστε τους κωδικούς εντοπισμού και εκπαίδευσης (**Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και εκπαίδευσης**, σελίδα 3) ή κάντε κοινή χρήση ασύρματα μέσω ANT+ (**Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου**, σελίδα 4) για να προσθέσετε ξανά το σκύλο.

Ορισμός ειδοποιήσεων σκύλου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο σας ειδοποιεί η συσκευή χειρός για ορισμένες ενέργειες του σκύλου.

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σκύλοι > Ειδοποίηση σκύλου**.

2 Επιλέξτε μια ειδοποίηση.

3 Επιλέξτε την ενέργεια συσκευής χειρός για την καθορισμένη ειδοποίηση.

4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Κατάργηση σκύλου

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Κατάργηση**.

Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε ερεθισμούς από τα σημεία επαφής, αφαιρείτε το κολάρο για τουλάχιστον οκτώ ώρες κάθε εβδομάδα.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε ανθρώπους. Μην επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε σε άνθρωπο.


Μην ψεκάζετε τη συσκευή ή το κολάρο με δραστικές χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σπρέι για ψύλλους και τσιμπούρια. Βεβαιωθείτε ότι το σπρέι για ψύλλους ή τσιμπούρια που έχετε εφαρμόσει στο σκύλο έχει στεγνώσει εντελώς, προτού τοποθετήσετε το κολάρο στο σκύλο. Μικρές ποσότητες δραστικών χημικών ουσιών μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στην προστατευτική μεμβράνη του κολάρου.

Για τη σωστή εκπαίδευση του σκύλου, το κολάρο και η συσκευή πρέπει να είναι σωστά προσαρμοσμένα στο σκύλο. Αν το κολάρο είναι πολύ χαλαρό ή δεν είναι τοποθετημένο σωστά, ενδέχεται η διέγερση να μην είναι συνεπής. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την επιτυχία της εκπαίδευσης.

1 Τοποθετήστε τη συσκευή μπροστά από το λαιμό του σκύλου, με τη λυχνία LED κατάστασης στραμμένη προς το σαγόνι του σκύλου και τα σημεία επαφής να ακουμπούν στο λαιμό του.

2 Σφίξτε το λουρί τόσο ώστε να ακουμπά άνετα γύρω από το λαιμό του σκύλου και ασφαλίστε την πόρπη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο θα πρέπει να είναι αρκετά σφιχτό, ώστε να μην περιστρέφεται και να μην γλιστράει στο λαιμό του σκύλου. Ο σκύλος πρέπει να μπορεί να καταπίνει φαγητό και νερό χωρίς πρόβλημα. Θα πρέπει να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά του σκύλου σας για να βεβαιωθείτε ότι το κολάρο δεν είναι πολύ σφιχτό.

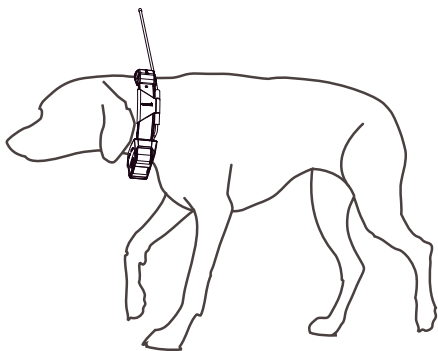

- 3 Κουνήστε τη συσκευή για να περάσουν τα σημεία επαφής από το τρίχωμα του σκύλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία επαφής πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δέρμα του σκύλου για να είναι αποτελεσματικά.

- 4 Εάν το λουρί είναι πολύ μακρύ, κόψτε όσο περισσεύει, αφήνοντας τουλάχιστον 8 εκατοστά (3 ίντσες).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να σημαδέψετε την τρύπα που χρησιμοποιήσατε για να ασφαλίσετε την πόρπη για να την θυμάστε στο μέλλον.

Ενεργοποίηση ανίχνευσης γαυγίσματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σκύλοι > Ανίχνευση γαυγίσματος**.

Ένα εικονίδιο γαυγίσματος εμφανίζεται στη σελίδα εντοπισμού σκύλων και στη σελίδα χάρτη.

Όταν η συσκευή κολάρου του σκύλου είναι ενεργή και έχει τοποθετηθεί σωστά στο σκύλο (**Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας, σελίδα 4**), ανιχνεύει αυτόματα τα γαυγίσματα. Μετά την ενεργοποίηση της ανίχνευσης γαυγίσματος, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση γαυγίσματος (**Ορισμός ειδοποιήσεων σκύλου, σελίδα 4**).

Επικοινωνία με το κολάρο

Για βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ της συσκευής χειρός και της συσκευής του κολάρου σκύλου, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα οπτικής επαφής χωρίς εμπόδια. Για βέλτιστες συνθήκες οπτικής επαφής, πηγαίνετε στο σημείο με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην περιοχή σας, π.χ. στην κορυφή ενός λόφου.

Βέλτιστο	
Καλό	
Κακό	

Είσοδος στη λειτουργία ύπνου

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου, πρέπει να παρακολουθήσετε τη θέση του σκύλου σας χρησιμοποιώντας τη συσκευή κολάρου σκύλου TT 15 mini.

Κατά τη σύνδεση με τη συσκευή χειρός Alpha, μπορείτε να θέσετε τη συσκευή κολάρου σκύλου TT 15 mini στη λειτουργία ύπνου για εξοικονόμηση της μπαταρίας, όταν δεν παρακολουθείτε ενεργά το σκύλο σας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

- 3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών > ≡ > Λειτουργία ύπνου κολάρου > Ύπνος**.

Στη σελίδα πληροφοριών σκύλου, ο Ρυθμός ενημέρωσης αλλάζει στη Λειτουργία ύπνου.

Έξοδος από τη λειτουργία ύπνου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου στη συσκευή κολάρου σκύλου TT 15 mini κατά τη μη ενεργή παρακολούθηση του σκύλου σας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

- 3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών > ≡ > Λειτουργία ύπνου κολάρου > Αφύπνιση**.

Στη σελίδα πληροφοριών σκύλου, η Λειτουργία ύπνου αλλάζει στη λειτουργία Ρυθμός ενημέρωσης.

Εντοπισμός σκύλου


Η συσκευή χειρός σας επιτρέπει να εντοπίζετε το σκύλο σας χρησιμοποιώντας την πυξίδα εντοπισμού ή το χάρτη. Ο χάρτης εμφανίζει τη θέση σας, καθώς και τη θέση και τις διαδρομές του σκύλου σας. Ο δείκτης της πυξίδας υποδεικνύει την κατεύθυνση της τρέχουσας θέσης του σκύλου.

Εντοπισμός του σκύλου σας στο χάρτη

Για να παρακολουθήσετε ένα σκύλο στο χάρτη, πρέπει να τον προσθέσετε στη συσκευή χειρός (**Προσθήκη σκύλου μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 3**).

Μπορείτε να δείτε τη θέση του σκύλου στο χάρτη.

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε

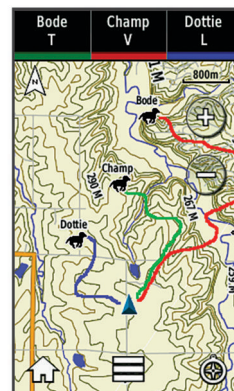

- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **+** και **-** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε για να παρακολουθήσετε το σκύλο, χρησιμοποιώντας την πυξίδα εντοπισμού σκύλου (**Πυξίδα εντοπισμού σκύλου, σελίδα 6**).

Εντοπισμός και εκπαίδευση ενός σκύλου κάθε φορά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για συσκευές κολάρου σκύλου με δυνατότητες εκπαίδευσης.

Κατά τον εντοπισμό και την εκπαίδευση πολλών σκύλων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μόνο ένα σκύλο κάθε φορά. Επίσης, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι ο σκύλος που εμφανίζεται στην πυξίδα είναι ο σκύλος που εκπαιδεύεται.

- 1 Επιλέξτε > ≡ > **Ενεργ. συγχ. λιστ..**


- 2 Επιλέξτε και για να μετακινηθείτε μεταξύ των σκύλων στη λίστα.

Εικονίδια κατάστασης σκύλου

	Κάθεται
	Τρέχει
	Σε φέρμα
	Κάτω από δέντρο
?	Agnosto ¹

Πυξίδα εντοπισμού σκύλου

Για να ανοίξετε την πυξίδα εντοπισμού σκύλου, επιλέξτε

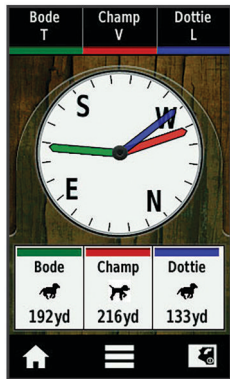

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πυξίδα εντοπισμού σκύλου για να προβάλλετε την κατεύθυνση και την απόσταση του σκύλου σας. Η πυξίδα εντοπισμού σκύλου εμφανίζει επίσης την κατάσταση του σκύλου, όπως εάν κινείται ή το σημείο όπου βρίσκεται (*Εικονίδια κατάστασης σκύλου, σελίδα 6*). Το χρώμα του δείκτη αντιστοιχεί με το χρώμα του ίχνους σκύλου.

Η πυξίδα εντοπισμού σκύλου είναι πιο ακριβής όταν ο σκύλος απέχει περισσότερο από 9,1 μέτρα (30 πόδια). Όταν ο σκύλος απέχει λιγότερο από 9,1 μέτρα (30 πόδια), εμφανίζεται η ένδειξη "Κοντά".

Πλοήγηση στο σκύλο σας

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε το σκύλο.
- 3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών > Μετάβαση**.
Ο χάρτης ανοίγει.
- 4 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή προς το σκύλο.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε για να εντοπίσετε το σκύλο χρησιμοποιώντας την πυξίδα εντοπισμού σκύλου.

Εντοπισμός με το BaseCamp™ BaseStation

Για να εντοπίσετε τους σκύλους και τις επαφές σας με το BaseCamp, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη του BaseCamp στον υπολογιστή σας (www.garmin.com/basecamp).

Η λειτουργία BaseStation του BaseCamp καθιστά δυνατό τον εντοπισμό των σκύλων και των επαφών σας σε πραγματικό χρόνο σε υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του BaseCamp, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας στην εφαρμογή.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > BaseCamp BaseStation > Με ερώτηση**.
- 2 Ανοίξτε το BaseCamp.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Παύση εντοπισμού σκύλου

Μπορείτε να κάνετε παύση του εντοπισμού ενός σκύλου κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ο σκύλος είναι σε διάλειμμα.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών > ≡ > Διακοπή καταγραφής**.

Παύση εντοπισμού όλων των σκύλων

Εάν μετακινείτε τους σκύλους κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού και δεν θέλετε να καταγραφεί η μεταφορά των σκύλων, μπορείτε να κάνετε παύση εντοπισμού όλων των σκύλων.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **≡ > Παύση καταγραφής**.

Ειδοποιήσεις θέσης

Οι ειδοποιήσεις θέσης σας ενημερώνουν όταν οι σκύλοι ή οι επαφές σας εισέρχονται σε μια συγκεκριμένη θέση ή εξέρχονται από αυτήν. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη περιοχή geofence ή να χρησιμοποιήσετε μια ακτίνα γύρω από την τρέχουσα θέση σας.

Μια περιοχή geofence είναι ένα αόρατο όριο γύρω από μια τοποθεσία, το οποίο δημιουργείται χρησιμοποιώντας σημεία στο χάρτη. Η ακρίβεια των εικονικών ορίων ενός geofence έχει εμβέλεια έως 3 μ (10 πόδια). Τα geofence έχουν βέλτιστη απόδοση όταν το μέγεθός τους καλύπτει μια περιοχή που ισοδυναμεί σε μέγεθος με μια μέση πίσω αυλή (περίπου ¼ ακρ).

Ορισμός ειδοποίησης περιοχής geofence

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα αόρατο όριο γύρω από μια περιοχή και να ειδοποιείστε όταν ένας σκύλος ή μια επαφή εισέρχεται στη συγκεκριμένη περιοχή και εξέρχεται από αυτήν.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ειδοποιήσεις θέσης > Προσθ. ειδοποίησης > Περιοχή geofence**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο στο χάρτη και πατήστε **Χρήση**.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να ορίσετε μια περιοχή geofence με έως 10 σημεία.
- 4 Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

Ορισμός ειδοποίησης ακτίνας

Μπορείτε να λαμβάνετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που ένας σκύλος ή μια επαφή πλησιάζει ή απομακρύνεται από μια συγκεκριμένη απόσταση από εσάς.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ειδοποιήσεις θέσης > Προσθ. ειδοποίησης > Ακτίνα**.
- 2 Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης.
- 3 Καταχωρίστε την απόσταση ακτίνας και επιλέξτε .

Επεξεργασία ειδοποιήσεων θέσης

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ειδοποιήσεις θέσης**.
- 2 Επιλέξτε μια ειδοποίηση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τις ανακοινώσεις για τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.
 - Επιλέξτε **Ρύθμ. τύπου ειδοπ.** για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί η συσκευή για τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.
 - Επιλέξτε **Ρύθμ. λειτ. ειδοπ.** για να ορίσετε η ειδοποίηση να εκπέμπει ηχητικό σήμα κατά την έξοδο, την είσοδο ή και στις δύο περιπτώσεις.
 - Επιλέξτε **Διαγραφή** για να καταργήσετε την ειδοποίηση.

¹ Το εικονίδιο άγνωστης κατάστασης υποδεικνύει ότι το κολάρο δεν λαμβάνει δορυφορικό σήμα και ότι η συσκευή χειρός δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τη θέση του σκύλου.

Εκπαίδευση σκύλου

Θα πρέπει να διερευνήσετε τις μεθόδους εκπαίδευσης που είναι πιο κατάλληλες για εσάς, το σκύλο σας και τις ανάγκες σας. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ορισμένες βασικές οδηγίες για την εκπαίδευση, αλλά κάθε σκύλος έχει τις δικές του μοναδικές ανάγκες σχετικά με την εκπαίδευση.

Όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, το σύστημα εκπαίδευσης Alpha είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο που θα βοηθήσει το σκύλο σας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Το σύστημα εκπαίδευσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ένα γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Ξεκινήστε την εκπαίδευση του σκύλου σας ενώ είναι δεμένος με το λουρί του, χωρίς το σύστημα εκπαίδευσης Alpha. Θα πρέπει να εκπαιδεύσετε το σκύλο σας πώς να περπατάει δίπλα σας, πώς να κάθεται και πώς να έρχεται σε εσάς. Μόλις ο σκύλος κατανοήσει αυτές τις τρεις βασικές εντολές, μπορείτε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση με τη συσκευή κολάρου σκύλου και το λουρί. Όταν ο σκύλος μάθει να υπακούει με συνέπεια στις εντολές ενώ χρησιμοποιείτε και το λουρί και το κολάρο, θα μπορέσετε να αφαιρέσετε το λουρί για να εκπαιδεύσετε το σκύλο μόνο με τη συσκευή κολάρου σκύλου.

Επιλογή και τοποθέτηση των σημείων επαφής

Για καλύτερα αποτελέσματα, επιλέξτε τα σωστά σημεία επαφής ανάλογα με το τρίχωμα του σκύλου σας.

- 1 Επιλέξτε το κατάλληλο μήκος σημείου επαφής για το τρίχωμα του σκύλου σας:
 - Για σκύλους με πλούσιο τρίχωμα, χρησιμοποιήστε μακρύτερα σημεία επαφής.
 - Για σκύλους με πιο κοντό τρίχωμα, χρησιμοποιήστε κοντύτερα σημεία επαφής.
- 2 Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε το κλειδί που περιλαμβάνεται για να αφαιρέσετε τα σημεία επαφής.
- 3 Στρίψτε τα σημεία επαφής μέσα στο κολάρο.
- 4 Σφίξτε με το κλειδί που περιλαμβάνεται, χωρίς να ασκήσετε υπερβολική πίεση.

Όταν βάλετε το κολάρο στο σκύλο, βεβαιωθείτε ότι τα σημεία επαφής είναι καλά σφιγμένα στο λαιμό του.

Αφαίρεση των σημείων επαφής

Όταν δεν εκπαιδεύετε το σκύλο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα εκπαίδευσης, αφαιρέστε τα σημεία επαφής.

- 1 Χρησιμοποιήστε το κλειδί που περιλαμβάνεται για να αφαιρέσετε και τα δύο σημεία επαφής.
- 2 Τοποθετήστε το καπάκι στις οπές των σημείων επαφής.

Μέθοδοι εκπαίδευσης

Στιγμιαίο ερέθισμα: Ο σκύλος λαμβάνει ένα στιγμιαίο ερέθισμα όταν πατάτε το πλήκτρο εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια πατήματος του πλήκτρου.

Συνεχές ερέθισμα: Ο σκύλος λαμβάνει ένα ερέθισμα για όσο διάστημα πατάτε το πλήκτρο εκπαίδευσης, με μέγιστο χρόνο τα 8 δευτερόλεπτα. Τα ερεθίσματα θα πρέπει να είναι συνήθως πολύ συντομότερά από 8 δευτερόλεπτα.

Ήχος: Ενεργοποιεί έναν ήχο αντί για ερέθισμα. Οι ήχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως θετικά είτε ως αρνητικά εκπαιδευτικά βοηθήματα, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ακολουθείτε.

Δόνηση: Ασκείται δόνηση αντί για ερέθισμα στο σκύλο για όσο διάστημα πατάτε το πλήκτρο εκπαίδευσης, με μέγιστο χρόνο τα 8 δευτερόλεπτα. Η αποτελεσματικότητα της δόνησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και την εμπειρία του σκύλου.

Γραμμικό και συμβατικό ερέθισμα

Για να προσαρμόσετε την εκπαιδευτική εμπειρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμμική ή συμβατική μέθοδο ερεθισμάτων. Η προεπιλεγμένη μέθοδος έντασης είναι η γραμμική, κάτι που επιτρέπει την προοδευτική δημιουργία ερεθισμάτων από το επίπεδο 1 μέχρι το επίπεδο 18. Με τη συμβατική μέθοδο ερεθισμάτων μπορείτε να κάνετε γρήγορες αλλαγές χρησιμοποιώντας χαμηλές, μεσαίες και υψηλές ρυθμίσεις εντός των προκαθορισμένων επιπέδων έντασης ερεθίσματος (1 έως 6).

Επιλογή του σωστού επιπέδου έντασης

- 1 Ρυθμίστε την ένταση στο χαμηλότερο επίπεδο (*Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης, σελίδα 7*).
- 2 Επιλέξτε ένα πλήκτρο εκπαίδευσης.
- 3 Παρατηρήστε το σκύλο για τυχόν αντιδράσεις, όπως κούνημα του κεφαλιού, κίνηση του λαιμού ή απλώς αλλαγή στην έκφραση.
Ορισμένες φορές, οι σκύλοι γαυγίζουν, επειδή εκπλήσσονται από το ηλεκτρικό ερέθισμα. Αν ο σκύλος γαυγίσει περισσότερες από μία φορές, το επίπεδο της έντασης είναι πολύ υψηλό για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση.
- 4 Αν δεν υπάρχει αντίδραση, αυξήστε την ένταση κατά ένα επίπεδο μέχρι ο σκύλος να δείξει μια ελαφριά αλλά αναγνωρίσιμη αντίδραση στο ερέθισμα.

Το επίπεδο της έντασης που προκαλεί ελαφριά αλλά αναγνωρίσιμη αντίδραση είναι το επίπεδο αναφοράς για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση με το κολάρο. Δεν χρειάζεται, και δεν θα πρέπει, να επαναλάβετε αυτήν τη δοκιμή επιλογής έντασης.

Αφού ξεκινήσει η εκπαίδευση, η απόδοση του σκύλου καθοδηγεί την επιλογή της έντασης. Καθώς η εκπαίδευση του σκύλου προχωρά, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το επίπεδο ανάλογα με την κατάσταση της εκπαίδευσης.

Ρύθμιση των πλήκτρων εκπαίδευσης για ένα επίπεδο έντασης

Για να αντιστοιχίσετε τα πλήκτρα εκπαίδευσης με ένα σκύλο, πρέπει να προσθέσετε το σκύλο στη συσκευή χειρός (*Προσθήκη σκύλου μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 3*).

Από προεπιλογή, τα πλήκτρα εκπαίδευσης έχουν οριστεί στη χαμηλότερη ρύθμιση ερεθίσματος, με τις εξής λειτουργίες για κάθε πλήκτρο: στιγμιαία (M), συνεχή (C) και ήχο (T) ή δόνηση (V). Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη αν εκπαιδεύετε μόνο ένα σκύλο. Όταν εκπαιδεύετε πολλούς σκύλους, ίσως είναι χρήσιμο να προσαρμόσετε ένα πλήκτρο εκπαίδευσης για κάθε σκύλο και κάθε επίπεδο έντασης (*Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης, σελίδα 7*).

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Εκπαίδευση > Πλήκτρα εκπαίδευσης..**
- 2 Επιλέξτε την περιοχή στο επάνω μέρος της οθόνης κάτω ακριβώς από τα πλήκτρα.
- 3 Επιλέξτε **—** ή **+** για να ορίσετε το επίπεδο έντασης για κάθε ένα από τα πλήκτρα ερεθισμάτων.
- 4 Εάν χρησιμοποιείτε συμβατική μέθοδο ερεθισμάτων, επιλέξτε **LOW**, **MED** ή **HI**.
- 5 Επιλέξτε **↩**.

Σε αυτήν τη λειτουργία, το αριστερό πλήκτρο δημιουργεί ένα στιγμιαίο ερέθισμα. Το κεντρικό πλήκτρο δημιουργεί ένα συνεχές ερέθισμα. Το δεξί πλήκτρο παράγει ήχο ή δόνηση.

Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης

Προτού αντιστοιχίσετε τα πλήκτρα εκπαίδευσης σε ένα σκύλο, πρέπει πρώτα να προσθέσετε ένα σκύλο στη συσκευή χειρός (*Προσθήκη σκύλου μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 3*).

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε συγκεκριμένο επίπεδο έντασης και λειτουργία διέγερσης για το σκύλο σε κάθε πλήκτρο εκπαίδευσης. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές σελίδες με

ρυθμίσεις πλήκτρων εκπαίδευσης. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη αν εκπαιδεύετε πολλούς σκύλους. Όταν εκπαιδεύετε ένα μόνο σκύλο, ίσως είναι πιο χρήσιμο να ορίσετε μόνο το επίπεδο έντασης.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Εκπαίδευση > Πλήκτρα εκπαίδευσης > Αλλαγή λειτουργίας**.
- 2 Επιλέξτε **+** κάτω από το πλήκτρο που προσαρμόζετε.
- 3 Επιλέξτε το σκύλο που θέλετε να εκπαιδεύσετε με αυτό το πλήκτρο.
- 4 Επιλέξτε **—** ή **+** για να ορίσετε το επίπεδο έντασης.
- 5 Αν χρησιμοποιείτε παραδοσιακή μέθοδο διέγερσης, επιλέξτε **LOW, MED** ή **HI**.
- 6 Επιλέξτε στιγμιαία (**M**), συνεχή (**C**), τόνο (**T**) ή δόνηση (**V**).
- 7 Επαναλάβετε τα βήματα 3-6 και για τα τρία πλήκτρα.
- 8 Στην περίπτωση εκπαίδευσης με περισσότερα από τρία πλήκτρα, επιλέξτε **↩ > Εισαγωγή σελίδας** και προγραμματίστε τα επιπλέον πλήκτρα.
- 9 Επιλέξτε **↩**.

Εκπαίδευση με το κολάρο

Ξεκινήστε την εκπαίδευση του σκύλου σας ενώ είναι δεμένος με το λουρί του, χωρίς το σύστημα εκπαίδευσης Alpha. Αφού ο σκύλος κατανοήσει τις εντολές "ακολούθησε", "κάτσε" και "εδώ", μπορείτε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση με το κολάρο και το λουρί.

Κατά το αρχικό στάδιο της εκπαίδευσης με το κολάρο, ο σκύλος μαθαίνει ότι το ερέθισμα που λαμβάνει από το κολάρο ισοδυναμεί με το τράβηγμα του λουριού. Στην αρχή, ο σκύλος μπορεί να ανησυχήσει από το ηλεκτρονικό ερέθισμα. Είναι πολύ σημαντικό να δείξετε υπομονή και συνέπεια και να μην ξεκινήσετε με πολύ μεγάλη ένταση. Να είστε δίκαιοι και συνεπείς και να χρησιμοποιείτε την επανάληψη και την επιβράβευση κατά τη χρήση του κολάρου ως εκπαιδευτικού εργαλείου.

Αν ο σκύλος δεν ανταποκρίνεται στην ένταση του ερεθίσματος που έχετε επιλέξει (**Επιλογή του σωστού επιπέδου έντασης, σελίδα 7**), αυξήστε την ένταση του ερεθίσματος κατά ένα επίπεδο τη φορά μέχρι να επιτύχετε την κατάλληλη ανταπόκριση. Όταν επιτύχετε την επιθυμητή ανταπόκριση, μπορείτε να χαμηλώσετε την ένταση του ερεθίσματος υπό την προϋπόθεση ότι ο σκύλος δείχνει συνεπή συμπεριφορά.

Καθώς ο σκύλος εξοικειώνεται με τις εντολές, μπορείτε να αρχίσετε να επιχειρείτε να αποσπάσετε την προσοχή του, όπως να κληθείτε μια μπάλα μπροστά του ή να τον πάτε βόλτα σε σημεία που υπάρχουν και άλλα άτομα.

Όταν ο σκύλος αρχίσει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις εντολές κατά την εκπαίδευση με το κολάρο, μπορείτε να του βγάλετε το λουρί και να τον εκπαιδεύετε μόνο με το κολάρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκπαίδευση χωρίς λουρί θα πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την ιδιοσυγκρασία του σκύλου σας. Θα πρέπει να τηρείτε όλους τους νόμους και κανονισμούς για την περιοχή σας που αφορούν τη χρήση λουριών σε σκύλους.

Στο τέλος, στις περισσότερες περιπτώσεις εκπαίδευσης, δεν θα χρειάζεται να συνοδεύετε την εντολή σας με κάποιο ερέθισμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα ερεθίσματα μόνο όταν πρέπει να επαναλάβετε μια εντολή επειδή ο σκύλος δεν υπάκουσε την πρώτη φορά.

Καθώς ο σκύλος εκπαιδεύεται καλύτερα, μπορείτε να μειώνετε τη χρήση της εκπαίδευσης με το κολάρο. Αφήστε το κολάρο στο σκύλο μέχρι να βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεστε πλέον έναν τρόπο επιβολής των γνωστών εντολών. Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το κολάρο πολύ νωρίς, ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον.

Εντοπισμός επαφών

Μπορείτε να εντοπίζετε άλλους κυνηγούς, ώστε να γνωρίζετε πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στις επαφές σας. Μία συσκευή χειρός Alpha μπορεί να εντοπίσει έως 20 συσκευές, όπως συμβατές συσκευές κολάρου σκύλου και συσκευές χειρός Alpha.

Προσθήκη επαφής με χρήση των MURS/VHF

Για να προσθέσετε μια επαφή με χρήση των MURS/VHF, θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά στην επαφή και να ενεργοποιήσετε τον πομπό (**Ενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 18**).

Μπορείτε να προσθέσετε άλλους κυνηγούς στη συσκευή χειρός σας ώστε να τους εντοπίζετε στο χάρτη (**Εντοπισμός επαφής, σελίδα 9**) και να τους στέλνετε μηνύματα (**Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας, σελίδα 9**).

- 1 Στη συσκευή χειρός, επιλέξτε **▲ > Επαφές > Προσθήκη**.
- 2 Πλησιάστε τη μια συσκευή χειρός κοντά στην άλλη και επιλέξτε **Ναι** στη δική σας συσκευή χειρός.
- 3 Στη συσκευή χειρός της επαφής, επιλέξτε **▲ > Επαφές > Σύζευξ**.
- 4 Στη δική σας συσκευή χειρός, καταχωρίστε το όνομα της επαφής και επιλέξτε **✓ > OK**.

Η επαφή προστίθεται στη συσκευή χειρός σας.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τη συσκευή χειρός κάποιου άλλου κυνηγού για να προσθέσετε το ID της επαφής σας στη συγκεκριμένη συσκευή.

Προσθήκη επαφής με χρήση ενός ID επαφής

Για να προσθέσετε έναν κυνηγό χρησιμοποιώντας ένα ID επαφής, ο κυνηγός πρέπει να βρει το ID επαφής του (**Εύρεση του ID επαφής σας, σελίδα 9**) και να σας το στείλει. Πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε τον πομπό (**Ενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 18**).

Αν δεν βρίσκεστε κοντά στον κυνηγό που θέλετε να προσθέσετε, μπορείτε να προσθέσετε τον κυνηγό χρησιμοποιώντας ένα ID επαφής.

- 1 Στη συσκευή χειρός, επιλέξτε **▲ > Επαφές > Προσθήκη**.
- 2 Όταν ερωτηθείτε εάν βρίσκεστε κοντά στην άλλη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Όχι**.
- 3 Όταν ερωτηθείτε εάν γνωρίζετε το ID επαφής, επιλέξτε **Ναι**.
- 4 Επιλέξτε το ID επαφής για την επαφή που προσθέτετε.
- 5 Καταχωρίστε το όνομα της επαφής και επιλέξτε **✓ > OK**.

Η επαφή προστίθεται στη συσκευή χειρός σας.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τη συσκευή χειρός κάποιου άλλου κυνηγού για να προσθέσετε το ID της επαφής σας στη συγκεκριμένη συσκευή.

Έναρξη διαδικασίας ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης

Για να εκπέμπετε μια ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον πομπό (**Ενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 18**).

Για να λάβει κάποιος την ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης που εκπέμπετε, πρέπει να σας προσθέσει ως επαφή (**Προσθήκη επαφής με χρήση των MURS/VHF, σελίδα 8**).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης όταν χρειάζεστε άμεση βοήθεια και βρίσκεστε μακριά από την ομάδα σας.

Επιλέξτε **▲ > Επαφές > ▲ > Ναι**.

Μόλις η επαφή σας αποδεχτεί το αίτημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης που εκπέμπετε, η συσκευή εμφανίζει ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η επαφή έχει ξεκινήσει να κατευθύνεται προς τη θέση σας.

Μετά τη λήψη της ειδοποίησης, οι επαφές σας μπορούν να κατευθυνθούν προς τη θέση σας.

Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε αυτοματοποιημένα μηνύματα. Υπάρχουν 18 μηνύματα για να επιλέξετε, όπως "Βοήθεια" και "Ερχομαι".

1 Επιλέξτε  > **Επαφές** > **Μήνυμα**.

2 Επιλέξτε μήνυμα.

Το μήνυμα στέλνεται στις επαφές σας με το όνομά σας να προηγείται του μηνύματος. Το μήνυμα λαμβάνεται από όλους όσους κάνουν εντοπισμό της συσκευής χειρός σας.

Εντοπισμός επαφής

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις θέσεις των επαφών χρησιμοποιώντας το χάρτη.

Επιλέξτε .

Εύρεση του ID επαφής σας

Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Επαφές** > **Ρύθμιση σύζευξης**.

Το ID επαφής για τη συσκευή χειρός σας αναφέρεται κάτω από την ένδειξη ID.

Αλλαγή του ID επαφής σας

Εάν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα κολάρα ή συσκευές χειρός στην περιοχή, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε το ID επαφής για τη συσκευή χειρός σας.

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Επαφές** > **Ρύθμιση σύζευξης** > **ID**.

2 Επιλέξτε ένα ID επαφής που δεν έχει εκχωρηθεί σε άλλη συσκευή στην περιοχή.

Εάν επιλέξετε ένα ID επαφής που παρεμβάλλεται με άλλες συσκευές στην περιοχή, θα πρέπει να επιλέξετε ένα νέο ID επαφής.

Κάθε φορά που μια επαφή αλλάζει το ID επαφής της, πρέπει να ενημερώσετε το ID επαφής στη συσκευή χειρός ([Ενημέρωση ID επαφής](#), σελίδα 9).

Ενημέρωση ID επαφής

Εάν μια επαφή αλλάξει το ID επαφής που έχει ([Αλλαγή του ID επαφής σας](#), σελίδα 9), μπορείτε να ενημερώσετε γρήγορα το ID επαφής στη συσκευή χειρός σας.

1 Επιλέξτε  > **Επαφές**.

2 Επιλέξτε την επαφή.

3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών**.

4 Επιλέξτε  > **Αλλαγή αναγνωριστ.**

5 Επιλέξτε το ID επαφής που ταιριάζει με το νέο ID επαφής της επαφής.

Κυνήγι με το σύστημα Alpha

Μπορείτε να εκτελέσετε πολλές εργασίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν κυνηγάτε με το σύστημα Alpha.

- Επισήμανση της θέσης του οχήματός σας ([Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας](#), σελίδα 9).
- Εντοπισμός των σκύλων σας ([Εντοπισμός του σκύλου σας στο χάρτη](#), σελίδα 5).
- Εντοπισμός των άλλων κυνηγών ([Εντοπισμός επαφής](#), σελίδα 9).
- Επισήμανση της θέσης ενός σμήνους πουλιών ([Επισήμανση σμήνους πουλιών](#), σελίδα 9).
- Αποστολή μηνυμάτων στους άλλους κυνηγούς ([Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας](#), σελίδα 9).

- Ενεργοποίηση της λυχνίας του κολάρου ([Ενεργοποίηση της λυχνίας κολάρου](#), σελίδα 9).
- Τοποθέτηση του κολάρου σε λειτουργία διάσωσης για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας ([Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης](#), σελίδα 9).
- Παύση εντοπισμού κατά τη μετακίνηση των σκύλων ([Παύση εντοπισμού σκύλου](#), σελίδα 6).

Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας

Μπορείτε να επισημάνετε τη θέση του φορτηγού, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε πίσω στο φορτηγό σας μετά το κυνήγι.

1 Επιλέξτε **Νέο κυνήγι**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Επισήμανση σμήνους πουλιών

Μπορείτε να επισημάνετε τη θέση ενός σμήνους πουλιών και να εισαγάγετε τον εκτιμώμενο αριθμό των πουλιών που σηκώθηκαν και τον αριθμό των πουλιών που χτυπήθηκαν.

1 Επιλέξτε **Μαρκάρισμ. σημείου**.

2 Επιλέξτε **Κοπάδι πουλιών**.

3 Καταχωρίστε τον αριθμό των πουλιών που σηκώθηκαν.

4 Καταχωρίστε τον αριθμό των πουλιών που χτυπήθηκαν.

5 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Ενεργοποίηση της λυχνίας κολάρου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λυχνίες LED του κολάρου τη νύχτα για να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός του σκύλου ή για να τον βλέπουν οι οδηγοί εάν ο σκύλος κινείται κοντά σε δρόμο. Η λυχνία είναι ορατή σε απόσταση 91 μ (100 γιάρδες).

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών**.

4 Επιλέξτε  > **Ρύθμ. φωτός κολάρ.**

5 Επιλέξτε **Συνεχώς**, **Αργό αναβόσβημα** ή **Γρήγορο αναβόσβημα**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε διαφορετική ρύθμιση λυχνίας για κάθε σκύλο, προκειμένου να αναγνωρίζετε τους σκύλους κατά το κυνήγι.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διάσωσης για να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας μετά από κυνήγι μεγάλης διάρκειας ή αν ο σκύλος σας βρεθεί εκτός εμβέλειας.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Προβ. πληροφοριών** >  > **Λειτουργ. διάσωσης**.

Από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διάσωσης, η ρύθμιση αυτή παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας του κολάρου πέσει κάτω από το 25%, τα δεδομένα του κολάρου ενημερώνονται μόνο μία φορά κάθε 2 λεπτά.

Σημεία, πορείες και διαδρομές

Σημεία

Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή.

Επισήμανση της τρέχουσας θέσης σας

1 Επιλέξτε **Μαρκάρισμ. σημείου**.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Νέο**.
 - Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο όνομα θέσης, όπως **Όχημα** ή **Κατασκήνωση**.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επισήμανση σημείου με χρήση του χάρτη

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τη θέση στο χάρτη.
- 3 Επιλέξτε τη γραμμή πληροφοριών στην κορυφή της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε  > **OK**.

Επεξεργασία σημείου

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε ένα σημείο, πρέπει να το δημιουργήσετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία, όπως το όνομα.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.
- 5 Επιλέξτε .

Επανατοποθέτηση ενός σημείου στην τρέχουσα θέση σας

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ενός σημείου. Για παράδειγμα, εάν μετακινήσετε το όχημά σας, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση στην τρέχουσα θέση σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Επανατοποθέτηση εδώ**.

Η θέση του σημείου αλλάζει στην τρέχουσα θέση σας.

Μετακίνηση σημείου στο χάρτη

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Μετακίνηση σημείου**.
- 4 Επιλέξτε τη νέα θέση στο χάρτη.
- 5 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.

Βελτίωση του βαθμού ακρίβειας της θέσης ενός σημείου

Μπορείτε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη θέση ενός σημείου για περισσότερη ακρίβεια. Κατά τον υπολογισμό μέσων τιμών, η συσκευή λαμβάνει πολλές ενδείξεις στην ίδια θέση και χρησιμοποιεί τη μέση τιμή για να παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια.

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Μέση θέση**.
- 4 Μεταβείτε στη θέση του σημείου.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 7 Όταν η γραμμή κατάστασης εμπιστοσύνης φτάσει στο 100%, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συγκεντρώστε 4 έως 8 δείγματα για το σημείο, περιμένοντας τουλάχιστον 90 λεπτά μεταξύ των δειγμάτων.

Προβολή σημείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα θέση προβάλλοντας την απόσταση και τη διόπτευση από μια θέση που έχετε επισημάνει σε μια νέα θέση.

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.

- 3 Επιλέξτε  > **Προβολή σημείου**.
- 4 Πληκτρολογήστε τη διόπτευση και επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε μονάδα μέτρησης.
- 6 Πληκτρολογήστε την απόσταση και επιλέξτε .
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαγραφή σημείου

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Πορείες

Η πορεία είναι μια ακολουθία σημείων ή θέσεων που σας βοηθά να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό.

Δημιουργία πορείας

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματ.πορείας** > **Δημιουργία πορείας** > **Επιλέξτε το πρώτο σημείο**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε το πρώτο σημείο της πορείας.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση** > **Επιλέξτε επόμενο σημείο**.
- 5 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6 για να προσθέσετε όλα τα σημεία της πορείας.

Επεξεργασία ονόματος πορείας

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματ.πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή ονόματος**.
- 4 Εισαγάγετε το νέο όνομα και επιλέξτε .

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματ.πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη** > **Μετάβαση**.
- 4 Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας την πυξίδα (**Πλοήγηση με το δείκτη διόπτευσης, σελίδα 12**) ή το χάρτη (**Χάρτης, σελίδα 12**).

Επεξεργασία πορείας

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματ.πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία πορείας**.
- 4 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε το σημείο στο χάρτη, επιλέξτε **Ανασκόπηση**.
 - Για να αλλάξετε τη σειρά των σημείων στο χάρτη, επιλέξτε **Μετακίνηση επάνω** ή **Μετακίνηση προς τα κάτω**.
 - Για να εισαγάγετε ένα πρόσθετο σημείο στην πορεία, επιλέξτε **Εισαγωγή**.
Το πρόσθετο σημείο εισάγεται πριν από το σημείο που επεξεργάζεστε.
 - Για να καταργήσετε το σημείο από το χάρτη, επιλέξτε **Κατάργηση**.

Αντιστροφή πορείας

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματ.πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Αντιστροφή πορείας**.

Προβολή πορείας στο χάρτη

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματ.πορείας**.

- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.

Προβολή της ενεργής πορείας

- 1 Επιλέξτε  > **Ενεργή πορεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο στην πορεία για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Διαγραφή πορείας

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή πορείας > Ναι**.

Διαδρομές

Μια διαδρομή είναι η καταγραφή του ίχνους της κίνησής σας. Το αρχείο καταγραφής διαδρομής περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στην καταγεγραμμένη διαδρομή, όπως ώρα, θέση και υψόμετρο για κάθε σημείο.

Καταγραφή αρχείου διαδρομών

- 1 Επιλέξτε  > **Ρύθμιση > Διαδρομές > Αρχείο καταγραφής διαδρομών**.
 - 2 Επιλέξτε **Καταγρ., να μην εμφανίζεται** ή **Καταγρ., εμφάν. στο χάρτη**.
Εάν επιλέξετε **Καταγρ., εμφάν.** στο χάρτη, μια γραμμή στο χάρτη υποδεικνύει τη διαδρομή σας.
 - 3 Επιλέξτε **Μέθοδος καταγραφής**.
 - 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να καταγράψετε διαδρομές σε μεταβλητή ταχύτητα για βέλτιστη παρουσίαση των διαδρομών σας, πατήστε **Αυτόματα**.
 - Για να καταγράψετε διαδρομές σε ορισμένη απόσταση, επιλέξτε **Απόσταση**.
 - Για να καταγράψετε διαδρομές σε ορισμένο χρόνο, επιλέξτε **Ωρα**.
 - 5 Επιλέξτε **Διάστημα**.
 - 6 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Εάν επιλέξατε **Αυτόματα** για την επιλογή **Μέθοδος καταγραφής**, επιλέξτε μια ρύθμιση για περισσότερο ή λιγότερο συχνή καταγραφή διαδρομών.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η χρήση του διαστήματος Πιο συχνά παρέχει τις περισσότερες λεπτομέρειες διαδρομής, αλλά η μνήμη της συσκευής γεμίζει πιο γρήγορα.
- Εάν επιλέξατε **Απόσταση** ή **Ωρα** για την επιλογή **Μέθοδος καταγραφής**, καταχωρίστε μια τιμή και επιλέξτε .

Καθώς κινείστε με τη συσκευή ενεργοποιημένη, δημιουργείται ένα αρχείο καταγραφής διαδρομής.

Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
Η αρχή και το τέλος της διαδρομής επισημαίνονται με σημαίες.
- 4 Επιλέξτε τη γραμμή πληροφοριών στην επάνω πλευρά της οθόνης.
Παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή.

Προβολή του διαγράμματος υψομέτρου μιας διαδρομής

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Διάγραμμα υψομέτρου**.

Πλοήγηση στην αρχή μιας διαδρομής

Μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχή μιας διαδρομής. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να επιστρέψετε σε ένα χώρο κάμπινγκ ή στην αρχή της διαδρομής σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση ιχνών > Τρέχουσα διαδρομή > Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε **TracBack**.
Ανοίγει η σελίδα χάρτη και η πορεία σας επισημαίνεται με μωβ γραμμή.
- 3 Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας το χάρτη (*Χάρτης, σελίδα 12*) ή την πυξίδα (*Πλοήγηση με το δείκτη διόπτευσης, σελίδα 12*).

Αλλαγή του χρώματος διαδρομής

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Ορισμός χρώματος**.
- 4 Επιλέξτε ένα χρώμα.

Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε ολόκληρη τη διαδρομή, επιλέξτε **Αποθήκευση διαδρομής**.
 - Για να αποθηκεύσετε ένα τμήμα της διαδρομής, επιλέξτε **Αποθήκευση τμήματος** και επιλέξτε το τμήμα προς αποθήκευση.

Αποθήκευση θέσης σε διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 4 Επιλέξτε μια θέση επάνω στη διαδρομή.
- 5 Επιλέξτε τη γραμμή πληροφοριών στην κορυφή της οθόνης.
- 6 Επιλέξτε .
- 7 Επιλέξτε **OK**.

Απαλοιφή της τρέχουσας διαδρομής

Επιλέξτε  > **Διαχείριση ιχνών > Τρέχουσα διαδρομή > Διαγρ. τρέχουσας διαδρ..**

Διαγραφή διαδρομής

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή > Ναι**.

Αρχειοθέτηση αποθηκευμένης διαδρομής

Μπορείτε να αρχειοθετήσετε τις αποθηκευμένες διαδρομές για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη.

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Αρχειοθέτηση**.

Αυτόματη αρχειοθέτηση διαδρομών

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Διαδρομές > Αυτόματη αρχειοθέτηση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Ασύρματη αποστολή και λήψη δεδομένων

Για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων ασύρματα, πρέπει να βρίσκεστε σε απόσταση μικρότερη από 3 μ (10 πόδια) από μια συμβατή συσκευή Garmin.

Μπορείτε να κάνετε ασύρματη κοινή χρήση σημείων, geocache, πορειών και διαδρομών.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρμ. κοινή χρήση**.

2 Επιλέξτε **Αποστολή ή Λήψη**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πλοήγηση

Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε πορείες και διαδρομές, σε ένα σημείο, geocache, φωτογραφία ή σε οποιαδήποτε αποθηκευμένη θέση στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη ή την πυξίδα για να πλοηγηθείτε στον προορισμό σας.

Χάρτης

Το σύμβολο  υποδεικνύει τη θέση σας στο χάρτη. Καθώς μετακινείστε, το εικονίδιο μετακινείται δημιουργώντας ένα αρχείο καταγραφής διαδρομής (διαδρομή). Τα ονόματα και τα σύμβολα των σημείων εμφανίζονται στο χάρτη. Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, η πορεία σας επισημαίνεται με μια μοβ γραμμή στο χάρτη.

Όταν ο προσανατολισμός του χάρτη έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Προς διαδρομή**, τα αντικείμενα στο χάρτη εμφανίζονται να περιστρέφονται γύρω από τη θέση σας. Καθώς μετακινείστε, ο προσανατολισμός ολόκληρου του χάρτη προσαρμόζεται σύμφωνα με την κατεύθυνση στην οποία είστε στραμμένοι. Μπορείτε να σταθεροποιήσετε τα αντικείμενα ρυθμίζοντας τον προσανατολισμό στην επιλογή **Προς Βορρά** (*Ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 15*).

Για να ανοίξετε το χάρτη, επιλέξτε .

Μέτρηση απόστασης στο χάρτη

Μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων.

- 1 Επιλέξτε μια θέση από το χάρτη.
- 2 Επιλέξτε  > **Μέτρηση απόστασης** > **Χρήση**.
- 3 Μετακινήστε την πινέζα σε άλλη θέση στο χάρτη.

Πυξίδα

Η συσκευή χειρός διαθέτει πυξίδα 3 αξόνων με αντιστάθμιση κλίσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δείκτη διόπτρευσης ή ένα δείκτη πορείας για να πλοηγηθείτε στον προορισμό σας.

Ρύθμιση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε την πυξίδα αφού έχετε προηγουμένως διανύσει μεγάλες αποστάσεις, έχετε αντιμετωπίσει αλλαγές στη θερμοκρασία ή έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.

- 1 Επιλέξτε  > **Πυξίδα** >  > **Καλιμπράρισμα πυξίδας** > **Έναρξη**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πλοήγηση με το δείκτη διόπτρευσης


Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, το  υποδεικνύει τον προορισμό σας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που κινείστε.

- 1 Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, επιλέξτε  > **Πυξίδα**.
- 2 Στρίψτε έως ότου το  να δείχνει την κορυφή της πυξίδας και συνεχίστε να κινείστε σε αυτήν την κατεύθυνση προς τον προορισμό σας.

Δείκτης πορείας

Ο δείκτης πορείας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος κατά την πλοήγηση σε νερό ή όταν δεν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια στη διαδρομή σας. Βοηθά επίσης στην αποφυγή κινδύνων και στις δύο πλευρές της πορείας, όπως ύφαλοι και βυθισμένοι βράχοι.

Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη πορείας, από την πυξίδα, επιλέξτε  > **Ρύθμιση κατεύθυνσης** > **Μετάβ. σε γραμμή/δείκτη** > **Πορεία (CDI)**.

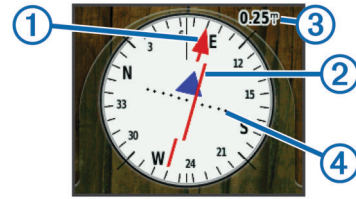

Ο δείκτης πορείας  υποδεικνύει τη θέση σας σε σχέση με τη γραμμή πορείας που οδηγεί στον προορισμό. Ο δείκτης απόκλισης πορείας (CDI)  παρέχει την ένδειξη της απόκλισης (αριστερά ή δεξιά) από την πορεία. Η κλίμακα  αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ των κουκκίδων  στο δείκτη απόκλισης πορείας, που σας ενημερώνει πόσο παρεκκλίνετε από την πορεία σας.

Μενού "Προς τα πού;"

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μενού **Προς τα πού;** για να βρίσκετε τον προορισμό προς τον οποίο θα πλοηγηθείτε. Δεν είναι όλες οι κατηγορίες **Προς τα πού;** διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές και τους χάρτες.

Εύρεση σημείου βάσει ονόματος

- 1 Επιλέξτε  > **Προς τα πού;** > **Σημεία** >  > **Αναζήτ. βάσει ορθογραφ..**
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα.
- 3 Επιλέξτε .

Εύρεση σημείου κοντά σε άλλο σημείο

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Εύρεση εδώ κοντά**.
- 4 Επιλέξτε κατηγορία.

Στη λίστα εμφανίζονται σημεία κοντά στο αρχικό σημείο.

Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευση & Πήγαινε

Μπορείτε να στρέψετε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο σε απόσταση, να κλειδώσετε την κατεύθυνσή και να πλοηγηθείτε στο αντικείμενο.

- 1 Επιλέξτε  > **Σκόπευση και μετάβαση**.
- 2 Στρέψτε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο.
- 3 Επιλέξτε **Κλειδώμα κατεύθυνσης** > **Ορισμός διαδρομής**.
- 4 Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας την πυξίδα (*Πλοήγηση με το δείκτη διόπτρευσης, σελίδα 12*) ή το χάρτη (*Χάρτης, σελίδα 12*).

Διάγραμμα υψομέτρου

Από προεπιλογή, το διάγραμμα υψομέτρου εμφανίζει το υψόμετρο για ένα χρονικό διάστημα που παρήλθε. Μπορείτε να προσαρμόσετε το διάγραμμα (*Αλλαγή τύπου διαγράμματος, σελίδα 13*) και τα πεδία δεδομένων (*Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων, σελίδα 14*).

Για να ανοίξετε το διάγραμμα υψομέτρου, επιλέξτε  > **Διάγραμμα υψομέτρου**.

Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτιμέτρου

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το βαρομετρικό αλτίμετρο εάν γνωρίζετε το σωστό υψόμετρο ή τη σωστή βαρομετρική πίεση.

- 1 Μεταβείτε σε μια θέση για την οποία γνωρίζετε το υψόμετρο ή τη βαρομετρική πίεση.

- 2 Επιλέξτε **▲** > **Διάγραμμα υψομέτρου** > **≡** > **Καλιμπράρισμα υψομετρητή**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πλοήγηση σε σημείο πάνω στο γράφημα

- 1 Επιλέξτε **▲** > **Διάγραμμα υψομέτρου**.
- 2 Επιλέξτε ένα μεμονωμένο σημείο στο γράφημα.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με το σημείο εμφανίζονται στην επάνω αριστερή γωνία του γραφήματος.
- 3 Επιλέξτε **≡** > **Προβολή χάρτη**.
- 4 Επιλέξτε τη γραμμή πληροφοριών στην επάνω πλευρά της οθόνης.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβαση**.
- 6 Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας την πυξίδα (**Πλοήγηση με το δείκτη διόπτρευσης, σελίδα 12**) ή το χάρτη (**Χάρτης, σελίδα 12**).

Αλλαγή τύπου διαγράμματος

Μπορείτε να τροποποιήσετε το διάγραμμα υψομέτρου ώστε να εμφανίζει την πίεση και το υψόμετρο σε σχέση με το χρόνο ή την απόσταση.

- 1 Επιλέξτε **▲** > **Διάγραμμα υψομέτρου** > **≡** > **Αλλαγή τύπου διαγράμματος**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Μηδενισμός του διαγράμματος υψομέτρου

Επιλέξτε **▲** > **Διάγραμμα υψομέτρου** > **≡** > **Μηδενισμός** > **Διαγρ. τρέχουσας διαδρ.** > **Ναι**.

Υπολογιστής ταξιδιού

Ο υπολογιστής ταξιδιού εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα, τη μέση ταχύτητα, τη μέγιστη ταχύτητα, το οδόμετρο ταξιδιού και άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη, τον πίνακα και τα πεδία δεδομένων του υπολογιστή ταξιδιού (**Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων, σελίδα 14**).

Για να ανοίξετε τον υπολογιστή ταξιδιού, επιλέξτε **▲** > **Υπολογιστής ταξ.**.

Μηδενισμός του υπολογιστή ταξιδιού

Για ακριβείς πληροφορίες ταξιδιού, μηδενίστε τις πληροφορίες ταξιδιού πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι.

Επιλέξτε **▲** > **Υπολογιστής ταξ.** > **≡** > **Μηδενισμός** > **Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού** > **Ναι**.

Εφαρμογές

Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας

Οι ειδοποιήσεις εγγύτητας σας ειδοποιούν όταν εσείς ή οι σκύλοι σας βρίσκονται εντός μιας καθορισμένης απόστασης από μια συγκεκριμένη θέση. Μόλις εισέρχεστε στην προσδιορισμένη ακτίνα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

- 1 Επιλέξτε **▲** > **Ειδοποιήσεις εγγύτητας**.
- 2 Επιλέξτε **Δημ/ργία ειδοποίησης**.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.
- 5 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 6 Πληκτρολογήστε μια ακτίνα.

Όταν εισέρχεστε σε μια περιοχή με ειδοποίηση εγγύτητας, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

Υπολογισμός του μεγέθους μιας περιοχής

- 1 Επιλέξτε **▲** > **Υπολογισμός περιοχής** > **Έναρξη**.
- 2 Περπατήστε γύρω από την περιοχή που θέλετε να υπολογίσετε.

- 3 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Υπολογισμός**.

Προβολή του Ημερολογίου και των Αλμανάκ

Μπορείτε να προβάλλετε τη δραστηριότητα της συσκευής, όπως τότε αποθηκεύτηκε ένα σημείο, και τις πληροφορίες αλμανάκ για τον ήλιο και τη σελήνη, καθώς και για το κυνήγι και το ψάρεμα.

- 1 Επιλέξτε **▲**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλλετε τη δραστηριότητα της συσκευής για συγκεκριμένες ημέρες, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
 - Για να προβάλλετε τις ώρες ανατολής και δύσης του ήλιου και της σελήνης, επιλέξτε **Ήλιος και σελήνη**.
 - Για να προβάλλετε τις προβλεπόμενες βέλτιστες ώρες για κυνήγι και ψάρεμα, επιλέξτε **Κυνήγι και ψάρεμα**.
- 3 Εάν απαιτείται, επιλέξτε **◀** ή **▶** για να προβάλλετε διαφορετική ημέρα.

Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **▲** > **Ξυπνητήρι**.
- 2 Επιλέξτε **+** και **-** για να ορίσετε την ώρα.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση ειδοποίησης**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή.

Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει την επιλεγμένη ώρα. Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα του ξυπνητηριού, η συσκευή ενεργοποιείται και το ξυπνητήρι χτυπάει.

Άνοιγμα του χρονόμετρου

Επιλέξτε **▲** > **Χρονόμετρο**.

Σελίδα δορυφόρου

Η σελίδα δορυφόρου εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας, την ακρίβεια του GPS, τις δορυφορικές θέσεις και την ισχύ του σήματος.

Αλλαγή της προβολής δορυφορικού χάρτη

Από προεπιλογή, η προβολή δορυφορικού χάρτη εμφανίζει το Βορρά στο επάνω μέρος. Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή των δορυφόρων ώστε να προσανατολιστεί με την τρέχουσα πορεία σας προς το επάνω μέρος της οθόνης.

- 1 Επιλέξτε **▲** > **Δορυφόρος** > **≡**.
- 2 Επιλέξτε **Προς διαδρομή**.

Απενεργοποίηση του GPS

Επιλέξτε **▲** > **Δορυφόρος** > **≡** > **Χρήση με GPS απενεργοπ.**.

Προσομοίωση θέσης

- 1 Επιλέξτε **▲** > **Δορυφόρος** > **≡** > **Χρήση με GPS απενεργοπ.**.
- 2 Επιλέξτε **≡** > **Ορισμός θέσης στο χάρτη**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση**.

Τηλεχειρισμός VIRB®

Με τη λειτουργία τηλεχειρισμού VIRB μπορείτε να χειρίζεστε την action κάμερα VIRB χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας. Στη διεύθυνση www.garmin.com/VIRB μπορείτε να αγοράσετε μια action κάμερα VIRB.

Χειρισμός μιας Action Camera VIRB με τη συσκευή χειρός

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεχειρισμού VIRB στη συσκευή χειρός, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση τηλεχειρισμού στην κάμερα VIRB. Για περισσότερες

πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της κάμερας VIRB.

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα VIRB.
- 2 Από τη συσκευή χειρός, επιλέξτε  > **Τηλεχειρισ. VIRB.**
- 3 Περιμένετε μέχρι η συσκευή χειρός να συνδεθεί με την κάμερα VIRB.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **REC**.
 - Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε .

Προσαρμογή της συσκευής σας

Προσαρμογή κύριου μενού

Μπορείτε να μετακινήσετε, να προσθέσετε και να διαγράψετε στοιχεία στο κύριο μενού.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρύθμιση > Κύριο μενού**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο μενού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Μετακίνηση επάνω** ή **Μετακίνηση προς τα κάτω** για να αλλάξετε τη θέση του στοιχείου στη λίστα.
 - Επιλέξτε **Κατάργηση** για να διαγράψετε ένα στοιχείο από τη λίστα.
 - Επιλέξτε **Προσθήκη σελίδας** για να τοποθετήσετε ένα στοιχείο στη λίστα αφού το έχετε καταργήσει.
 - Επιλέξτε  > **Επαναφορά προεπιλογών** για να επαναφέρετε τη σειρά όλων των στοιχείων του μενού.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων

Για να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων στο χάρτη, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τα πεδία δεδομένων (**Ενεργοποίηση των πεδίων δεδομένων χάρτη**, σελίδα 14).

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων και τους πίνακες του χάρτη, την πυξίδα, το διάγραμμα υψομέτρου και τον υπολογιστή ταξιδιού.

- 1 Ανοίξτε τη σελίδα για την οποία θα αλλάξετε τα πεδία δεδομένων.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων για προσαρμογή.
- 3 Επιλέξτε το νέο πεδίο δεδομένων.
Για περιγραφές πεδίου δεδομένων, βλ. **Επιλογές πεδίων δεδομένων**, σελίδα 21.

Ενεργοποίηση των πεδίων δεδομένων χάρτη

Επιλέξτε  >  > **Ρύθμιση χάρτη > Πίνακας > Πεδία δεδομ. μικρού μεγέθ.**

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα**.

GPS: Ορίζει το GPS σε Κανονικό, WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service) ή Λειτουργία επίδειξης (απενεργοποιημένο GPS). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WAAS, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html>.

BaseCamp BaseStation: Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή συνδέεται στο BaseCamp όταν συνδέεται με υπολογιστή.

Ρυθμίσεις σκύλου

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σκύλοι**.

Ίχν σκύλου στο χάρτη: Ορίζει τη διάρκεια (χρονική διάρκεια σε λεπτά ή ώρες) της διαδρομής του σκύλου στο χάρτη. Αν

μειώσετε τη διάρκεια της διαδρομής μπορείτε να μειώσετε τα παράσιτα στο χάρτη.

Μεγέθ.χάρτη, σκύλοι: Γίνεται αυτόματα ζουμ στο χάρτη για να εμφανιστούν όλες οι θέσεις των σκύλων και η δική σας θέση, εκτός εάν μετατοπίσετε χειροκίνητα το χάρτη.

Ειδοποίηση σκύλου: Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για ορισμένες ενέργειες (**Ορισμός ειδοποιήσεων σκύλου**, σελίδα 4).

Ανίχνευση γαυγίσματος: Ενεργοποιεί τη λειτουργία ανίχνευσης γαυγίσματος. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ρυθμίσεις επαφής

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Επαφές**.

Ίχνος επαφ. σε χάρτη: Ορίζει τη διάρκεια (χρονική διάρκεια σε λεπτά ή ώρες) της διαδρομής της επαφής στο χάρτη.

Μεγέθ. χάρτη, επαφές: Γίνεται αυτόματα ζουμ στο χάρτη για να εμφανιστούν όλες οι θέσεις των επαφών και η δική σας θέση, εκτός εάν μετατοπίσετε χειροκίνητα το χάρτη.

Ειδοποίησ. μηνύμ.: Ορίζει τις ειδοποιήσεις μηνύματος σε Ήχος, Δόνηση, Ήχος και Δόνηση ή Μόνο μήνυμα.

Ρύθμιση σύζευξης: Ορίζει τις επιλογές που χρησιμοποιεί η συσκευή σας για τον εντοπισμό και την επικοινωνία με άλλες συσκευές.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη**.

Λήξ. χρον.ορίου φωτ.οθόν: Προσαρμόζει το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση του φωτισμού.

Λήψη στιγμιότυπ. οθόνης: Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εικόνα της οθόνης της συσκευής.

Εξοικονόμηση μπαταρίας: Εξοικονομεί ισχύ της μπαταρίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας απενεργοποιώντας την οθόνη όταν λήγει το χρονικό όριο του φωτισμού (**Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας της συσκευής χειρός**, σελίδα 18).

Καλιμπράρισμα οθόνης: Ρυθμίζει την οθόνη ώστε να αποκρίνεται σωστά στην αφή (**Ρύθμιση της οθόνης αφής**, σελίδα 14).

Ρύθμιση της οθόνης αφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη, εάν φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται σωστά.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη > Καλιμπράρισμα οθόνης**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Εμφάνιση**.

Λειτουργία: Ορίζει ένα φωτεινό φόντο, ένα σκούρο φόντο ή πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των δύο βάσει της ώρας ανατολής και δύσης του ηλίου για την τρέχουσα θέση σας.

Φόντο: Ορίζει την εικόνα φόντου.

Χρώμα επισήμανσ. ημέρας: Ορίζει το χρώμα για τις επιλογές που γίνονται σε λειτουργία ημέρας.

Χρώμα επισήμανσ. νύχτας: Ορίζει το χρώμα για τις επιλογές που γίνονται σε λειτουργία νύχτας.

Ρύθμιση των ήχων συσκευής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους για τα μηνύματα, τα πλήκτρα, τις προειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ήχοι**.
- 2 Επιλέξτε έναν ήχο για κάθε ακουστικό τύπο.

Ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Χάρτης**.

Προσανατολισμός: Προσαρμόζει τον τρόπο εμφάνισης του χάρτη στη σελίδα. Η επιλογή Προς Βορρά εμφανίζει το Βορρά στο επάνω μέρος της σελίδας. Η επιλογή Προς διαδρομή εμφανίζει την τρέχουσα κατεύθυνση στην οποία κινείστε προς το επάνω μέρος της σελίδας. Η επιλογή Οδική λειτουργία εμφανίζει μια προοπτική οδήγησης με την κατεύθυνση της κίνησης στο επάνω μέρος.

Κείμενο καθοδήγησης: Ορίζει πότε θα εμφανίζεται στο χάρτη το κείμενο καθοδήγησης.

Πίνακας: Ορίζει έναν πίνακα για εμφάνιση στο χάρτη. Κάθε πίνακας εμφανίζει διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή ή τη θέση σας.

Πληροφορίες χάρτη: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή.

Ταχύτητα χάρτη: Ρυθμίζει την ταχύτητα με την οποία σχεδιάζεται ο χάρτης. Η μεγαλύτερη ταχύτητα σχεδίασης του χάρτη μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Χάρτης > Ρύθμιση για προχωρημ..**

Αυτόματο ζουμ: Ορίζει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη. Αν επιλέξετε Απενεργοποίηση, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Λεπτομέρεια: Ορίζει το επίπεδο των λεπτομερειών που εμφανίζονται στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών μπορεί να επιβραδύνει την επανασχεδίαση του χάρτη.

Σκιασμένο ανάγλυφο: Εμφανίζει το λεπτομερές ανάγλυφο στο χάρτη (εάν υπάρχει) ή απενεργοποιεί τη σκίαση.

Όχημα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα εικονίδιο θέσης, το οποίο αναπαριστά τη θέση σας στο χάρτη.

Επίπεδα ζουμ: Ορίζει το επίπεδο ζουμ με το οποίο θα εμφανίζονται τα στοιχεία του χάρτη. Τα στοιχεία του χάρτη δεν εμφανίζονται όταν το επίπεδο ζουμ του χάρτη είναι μεγαλύτερο από το επιλεγμένο επίπεδο.

Μέγεθος κειμένου: Ορίζει το μέγεθος κειμένου για τα στοιχεία του χάρτη.

Ρυθμίσεις διαδρομής

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Διαδρομές**.

Αρχείο καταγραφής διαδρομών: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την καταγραφή διαδρομών.

Μέθοδος καταγραφής: Ορίζει μια μέθοδο καταγραφής διαδρομών. Η επιλογή Αυτόματα καταγράφει τις διαδρομές με μεταβλητή συχνότητα προκειμένου να δημιουργήσει μια βέλτιστη αναπαράσταση των διαδρομών σας.

Διάστημα: Ορίζει το ρυθμό καταγραφής του αρχείου διαδρομών. Η πιο συχνή καταγραφή σημείων παρέχει μια πιο λεπτομερή διαδρομή, αλλά το αρχείο καταγραφής διαδρομής συμπληρώνεται γρηγορότερα.

Αυτόματη αρχειοθέτηση: Ορίζει μια μέθοδο αυτόματης αρχειοθέτησης για την οργάνωση των διαδρομών σας. Οι διαδρομές αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση του χρήστη.

Χρώμα: Ορίζει το χρώμα της γραμμής διαδρομής στο χάρτη.

Ρυθμίσεις σχεδίασης πορείας

Η συσκευή υπολογίζει τις βέλτιστες πορείες για τον τύπο της δραστηριότητάς σας. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις σχεδίασης πορείας ποικίλλουν ανάλογα με την επιλεγμένη δραστηριότητα.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Δρομολόγηση**.

Δραστηριότητα: Ορίζει μια δραστηριότητα για σχεδίαση πορείας. Η συσκευή υπολογίζει τις βέλτιστες πορείες για τον τύπο της δραστηριότητάς σας.

Μεταβάσεις πορείας: Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σχεδιάζει τη μετάβαση από ένα σημείο της πορείας στο επόμενο. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες δραστηριότητες. Η επιλογή Απόσταση σας καθοδηγεί στο επόμενο σημείο της πορείας όταν βρίσκεστε εντός καθορισμένης απόστασης από το τρέχον σημείο σας.

Κλειδωμά σε δρόμο: Κλειδώνει το εικονίδιο θέσης που αναπαριστά τη θέση σας στο χάρτη, στην πλησιέστερη οδό.

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις μονάδες μέτρησης για την απόσταση και την ταχύτητα, το υψόμετρο, το βάθος, τη θερμοκρασία και την πίεση.

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μονάδες**.

2 Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης.

3 Επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης για τη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις ώρας

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ωρα**.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει την ώρα σε μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών.

Ζώνη ώρας: Ρυθμίζει τη ζώνη ώρας για τη συσκευή. Η επιλογή Αυτόματα ρυθμίζει τη ζώνη ώρας αυτόματα με βάση τη θέση GPS.

Ρυθμίσεις μορφής θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που ορίζει διαφορετική μορφή θέσης.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μορφή θέσης**.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή θέσης για τις πληροφορίες θέσης.

Σημείο αναφοράς χάρτη: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

Σφαιροειδές χάρτη: Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

Ρυθμίσεις κατεύθυνσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πυξίδας.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Κατεύθυνση**.

Οθόνη: Ορίζει τον τύπο κατεύθυνσης που εμφανίζεται στην πυξίδα.

Αναφορά Βορρά: Ορίζει την αναφορά Βορρά που χρησιμοποιείται στην πυξίδα.

Μεταβ. σε γραμμή/δείκτη: Ορίζει τη συμπεριφορά του δείκτη που εμφανίζεται στο χάρτη. Η επιλογή Διόπτρευση είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση του προορισμού σας. Η επιλογή Πορεία (CDI) υποδεικνύει τη θέση σας σε σχέση με την κατεύθυνση γραμμής πορείας που οδηγεί στον προορισμό.

Πυξίδα: Γίνεται αυτόματα εναλλαγή από ηλεκτρονική πυξίδα σε πυξίδα GPS όταν ταξιδεύετε με μεγαλύτερο ρυθμό ταχύτητας για ένα χρονικό διάστημα.

Καλιμπράρισμα πυξίδας: Ρυθμίζει την πυξίδα (**Ρύθμιση της πυξίδας**, σελίδα 12).

Ρυθμίσεις αλτίμετρου

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Υψομετρητής**.

Αυτόματη βαθμονόμηση: Ρυθμίζει αυτόματα το αλτίμετρο κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή.

Λειτουργία βαρόμετρου: Ορίζει τον τρόπο μέτρησης των βαρομετρικών πληροφοριών από τη συσκευή. Η επιλογή Μεταβαλλόμενο υψόμετρο επιτρέπει στο βαρόμετρο να μετρά τις αλλαγές στο υψόμετρο ενώ κινείστε. Η επιλογή Σταθερό υψόμετρο υποθέτει ότι η συσκευή παραμένει ακινητοποιημένη σε σταθερό υψόμετρο, οπότε η βαρομετρική πίεση θα πρέπει να αλλάζει μόνο εξαιτίας του καιρού.

Τάσεις πίεσης: Ρυθμίζει τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων πίεσης από τη συσκευή. Η επιλογή Να γίνεται πάντα αποθήκ. καταγράφει όλα τα δεδομένα πίεσης, τα οποία μπορεί να σας φανούν χρήσιμα όταν παρακολουθείτε τα μέτωπα πίεσης.

Τύπος διαγράμματος: Ορίζει τον τύπο δεδομένων που καταγράφονται και εμφανίζονται στο διάγραμμα. Καταγράφει τις αλλαγές στο υψόμετρο στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ή σε σχέση με την απόσταση, καταγράφει τη βαρομετρική πίεση στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ή καταγράφει τις αλλαγές στην πίεση περιβάλλοντος στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Καλιμπράρισμα υψομετρητή: Ρυθμίζει το αλτίμετρο.

Ρυθμίσεις ναυτικού χάρτη

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ναυτικό**.

Λειτουργία ναυτικού χάρτη: Ορίζει τον τύπο χάρτη που χρησιμοποιεί η συσκευή. Η επιλογή Ναυτική εμφανίζει διάφορα χαρακτηριστικά του χάρτη με διαφορετικά χρώματα, προκειμένου τα σημεία ενδιαφέροντος για τους ναυτιλλομένους να είναι πιο ευανάγνωστα και ο χάρτης να μοιάζει περισσότερο με έντυπο χάρτη. Η επιλογή Ψάρεμα (απαιτεί ναυτικό χάρτη) εμφανίζει μια λεπτομερή προβολή των ισοβαθών και των βυθομετρήσεων και απλοποιεί την εμφάνιση του χάρτη για βέλτιστη χρήση κατά το ψάρεμα.

Εμφάνιση: Ορίζει την εμφάνιση των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας στο χάρτη.

Ρύθμιση ναυτικών ειδοποιήσεων: Ορίζει ειδοποιήσεις για τις περιπτώσεις υπέρβασης μιας καθορισμένης απόστασης πλάγιας κίνησης του σκάφους όταν είναι αγκυροβολημένο, όταν το σκάφος παρεκκλίνει από την πορεία του κατά καθορισμένη απόσταση ή κατά την είσοδο του σκάφους σε ύδατα καθορισμένου βάθους.

Πληροφορίες συσκευής

Προβολή πληροφοριών συσκευής

Μπορείτε να δείτε το ID, την έκδοση λογισμικού και την άδεια χρήσης της μονάδας.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Πληροφορίες**.

Υποστήριξη και ενημερώσεις

- Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό και τους χάρτες για τη συσκευή χειρός σας με το Garmin Express™.
- Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό για τη συσκευή κολάρου σκύλου με το Garmin WebUpdater.

Υποστήριξη και ενημερώσεις

Το Garmin Express(www.garmin.com/express) παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για συσκευές Garmin.

- Δήλωση προϊόντος
- Εγχειρίδια προϊόντων
- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών, γραφημάτων ή διαδρομών

Ρύθμιση του Garmin Express

- Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/express.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ενημέρωση του λογισμικού

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής χειρός ή του κολάρου, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή χειρός (**Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή, σελίδα 18**) ή το κολάρο (**Σύνδεση του κολάρου με υπολογιστή, σελίδα 19**) με τον υπολογιστή.

Δεν μπορείτε να ενημερώσετε ταυτόχρονα το λογισμικό της συσκευής χειρός και του κολάρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση λογισμικού δεν διαγράφει κανένα από τα δεδομένα ή τις ρυθμίσεις σας.

- Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/products/webupdater.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

Καθαρισμός της συσκευής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακόμα και μικρές ποσότητες ιδρώτα ή υγρασίας μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση των ηλεκτρικών επαφών κατά τη σύνδεση σε φορτιστή. Η διάβρωση μπορεί να εμποδίσει τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων.

- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Προδιαγραφές

Alpha 100 Προδιαγραφές συσκευής χειρός Alpha 100

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, με δυνατότητα αντικατάστασης, ιόντων λιθίου
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 20 ώρες
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 40°C (από 32° έως 104°F)
Εύρος θερμοκρασιών για φύλαξη μεγάλης διάρκειας	Από 0° έως 25°C (από 32° έως 77°F)
Εμβέλεια ασύρματου VHF	Έως 9 μίλια
Εμβέλεια ασύρματου χαμηλής ισχύος ANT+	Περίπου 3 μέτρα (10 πόδια)

Ασύρματες συχνότητες/ πρωτόκολλα	155 MHz @ 31.75 dBm nominal, 2.4 GHz @ 1.82 dBm nominal
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹

TT 15 Προδιαγραφές συσκευής κολάρου σκύλου

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, με δυνατότητα αντικατάστασης, ιόντων λιθίου
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Από 20 έως 40 ώρες. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας καθορίζεται από τη συσκευή χειρός που χρησιμοποιείται.
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 40°C (από 32° έως 104°F)
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας ANT [®]	Έως 10 μέτρα (32,8 πόδια)
Εμβέλεια ασύρματου VHF	Έως 14,48 χιλιόμετρα (9 μίλια)
Ασύρματες συχνότητες/ πρωτόκολλα	155 MHz @ 32.15 dBm nominal, 2.4 GHz @ 6.16 dBm nominal
Τιμή αντοχής στο νερό	1 ATM ²

TT 15 mini Προδιαγραφές συσκευής κολάρου σκύλου

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, με δυνατότητα αντικατάστασης, ιόντων λιθίου
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως και 16 - 30 ώρες, τυπική χρήση
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 5° έως 40°C (από 41° έως 104°F)
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας ANT	Έως 5 μέτρα (16,4 πόδια)
Εμβέλεια ασύρματου VHF	Έως 6,44 χιλιόμετρα (4 μίλια)
Ασύρματες συχνότητες/ πρωτόκολλα	155 MHz @ 32.77 dBm nominal, 2.4 GHz @ -1.7 dBm nominal
Τιμή αντοχής στο νερό	1 ATM ²

Πληροφορίες μπαταρίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμού σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα διάθεσης απορριμμάτων για τη σωστή ανακύκλωση των μπαταριών.

Μακροχρόνια αποθήκευση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η φυσιολογική μακροχρόνια μείωση της χωρητικότητας φόρτισης των μπαταριών ιόντων λιθίου ενδέχεται να επιταχυνθεί με την έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αποθήκευση μιας πλήρως φορτισμένης συσκευής σε μια τοποθεσία με θερμοκρασία που βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασιών μακροχρόνιας αποθήκευσης ενδέχεται να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τη χωρητικότητα επαναφόρτισής της.

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

² Η συσκευή αντέχει πίεση ισοδύναμη με βάθος 10 μέτρων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.garmin.com/waterrating.

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός για πολλούς μήνες, θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν χάνονται με την αφαίρεση της μπαταρίας.

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το κολάρο για πολλούς μήνες, η μπαταρία θα πρέπει να είναι φορτισμένη στο 50% περίπου. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκευτεί σε δροσερό, στεγνό μέρος με θερμοκρασίες σε τυπικό οικιακό επίπεδο. Μετά την αποθήκευση, το κολάρο πρέπει να επαναφορτίζεται πλήρως προτού χρησιμοποιηθεί.

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών της συσκευής χειρός και του κολάρου.

- Μειώστε τη φωτεινότητα οπισθοφωτισμού (*Προσαρμογή της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού, σελίδα 17*).
- Μειώστε το χρονικό όριο φωτισμού (*Προσαρμογή του χρονικού ορίου φωτισμού, σελίδα 17*).
- Επιλέξτε μεγαλύτερη διάρκεια για το ρυθμό ανανέωσης της συσκευής χειρός (*Αλλαγή του ρυθμού ενημέρωσης της συσκευής χειρός σας, σελίδα 18*).
- Απενεργοποιήστε τον πομπό (*Απενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 18*).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας της συσκευής χειρός, σελίδα 18*).
- Μειώστε την ταχύτητα σχεδίασης του χάρτη (*Ρύθμιση της ταχύτητας σχεδίασης χάρτη, σελίδα 18*).
- Τοποθετήστε τη συσκευή κολάρου σκύλου σε λειτουργία διάσωσης (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης, σελίδα 9*) για εξοικονόμηση της μπαταρίας του κολάρου.
- Επεκτείνετε τη διάρκεια του ρυθμού ανανέωσης του κολάρου (*Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης της συσκευής κολάρου σκύλου, σελίδα 17*) για εξοικονόμηση της μπαταρίας του κολάρου.

Προσαρμογή της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού

Η εκτεταμένη χρήση του οπισθοφωτισμού της οθόνης μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οπισθοφωτισμού για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο φωτεινότητας του οπισθοφωτισμού μπορεί να μειωθεί όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

- 1 Επιλέξτε ☐.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα οπισθοφωτισμού.

Η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί όταν η ρύθμιση της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού είναι υψηλή.

Προσαρμογή του χρονικού ορίου φωτισμού

Μπορείτε να μειώσετε το χρονικό όριο φωτισμού για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- 1 Επιλέξτε Ρύθμιση > Οθόνη > Λήξ. χρον.ορίου φωτ.οθόν.
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης της συσκευής κολάρου σκύλου

Για να αλλάξετε το ρυθμό ανανέωσης του κολάρου, το κολάρο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.

Μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερη διάρκεια για το ρυθμό ανανέωσης για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

- 1 Επιλέξτε Λίστα σκύλων.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε Προβ. πληροφοριών > ≡ > Αλλ. ρυθμ. ενημέρ..

Αλλαγή του ρυθμού ενημέρωσης της συσκευής χειρός σας
Μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερη διάρκεια για το ρυθμό ανανέωσης για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Επαφές > Ρύθμιση σύζευξης > Ρυθμός ενημέρωσης**.

2 Επιλέξτε ένα νέο ρυθμό ενημέρωσης.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας της συσκευής χειρός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη > Εξοικονόμηση μπαταρίας > Ενεργοποίηση**.

Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, η οθόνη απενεργοποιείται όταν λήξει το χρονικό όριο του φωτισμού.

Ρύθμιση της ταχύτητας σχεδίασης χάρτη

Μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα σχεδίασης του χάρτη για να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Χάρτης > Ταχύτητα χάρτη > Κανονικό**.

Ενεργοποίηση του πομπού

Για να προσθέσετε μια επαφή ή να ξεκινήσετε τη διαδικασία ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο πομπός είναι ενεργοποιημένος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην περίπτωση μετάδοσης με χαμηλή ισχύ μπαταρίας, η συσκευή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Επαφές > Ρύθμιση σύζευξης > Μετάδοση > Ενεργοποίηση**.

Απενεργοποίηση του πομπού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας της συσκευής χειρός όταν δεν επικοινωνείτε με επαφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε χαμηλές θερμοκρασίες, εάν μεταδίδετε ενώ η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή ενδέχεται να κλείσει.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Επαφές > Ρύθμιση σύζευξης > Μετάδοση > Απενεργοποίηση**.

Όταν ο πομπός είναι απενεργοποιημένος, δεν μπορείτε να στείλετε τη θέση σας ή μηνύματα σε επαφές.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη της συσκευής και όλες τις άλλες λειτουργίες κατά τη φόρτιση.

1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Εμφανίζεται η ισχύς της μπαταρίας που απομένει.

2 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 4 με 5 δευτερόλεπτα.

Η οθόνη απενεργοποιείται και η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλής ισχύος, φόρτισης μπαταρίας.

3 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

Διαχείριση δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν είναι συμβατή με Windows® 95, 98, Me, Windows NT® και Mac® OS 10.3 ή παλαιότερες εκδόσεις.

Τύποι αρχείων

Η συσκευή χειρός υποστηρίζει αυτούς τους τύπους αρχείων.

- Αρχεία από BaseCamp. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/trip_planning.
- Αρχεία φωτογραφιών JPEG.
- Αρχεία geocache GPX. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.geocaching.com/play.
- Προσαρμοσμένα αρχεία POI GPI από το Garmin POI Loader. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/products/poiloader.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη.

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης microSD στη συσκευή χειρός για επιπλέον χώρο αποθήκευσης ή για τους προεγκατεστημένους χάρτες.

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.
- 3 Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς τα αριστερά και ανασκώστε την.



- 4 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- 5 Κλείστε την υποδοχή της κάρτας.
- 6 Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς τα δεξιά για να την ασφαλίσετε.
- 7 Τοποθετήστε στη θέση τους την μπαταρία και το κάλυμμα της μπαταρίας.

Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.



- 2 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή mini-USB ② της συσκευής.

- 3 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.
- Η συσκευή σας και η κάρτα μνήμης εμφανίζονται ως αφαιρούμενες μονάδες στο παράθυρο Ο Υπολογιστής μου Windows σε υπολογιστές Windows και ως συνδεδεμένοι τόμοι σε υπολογιστές Mac.

Σύνδεση του κολάρου με υπολογιστή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, θα πρέπει να σκουπίζετε καλά τις επαφές στο κολάρο και τη γύρω περιοχή προτού συνδέσετε το κλιπ φόρτισης.

Μπορείτε να συνδέσετε το κολάρο με τον υπολογιστή, για να το χρησιμοποιείτε με προγράμματα όπως το BaseCamp. Το κολάρο δεν είναι συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

- 1 Κουμπώστε το κλιπ φόρτισης στο κολάρο.
- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη θύρα mini-USB του καλωδίου του κλιπ φόρτισης.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB με μια θύρα USB του υπολογιστή.

Μεταφορά διαδρομών σκύλου στο BaseCamp

Μπορείτε να μεταφέρετε τις διαδρομές του σκύλου στο BaseCamp.

- 1 Συνδέστε το κολάρο με τον υπολογιστή (*Σύνδεση του κολάρου με υπολογιστή, σελίδα 19*).
Το κολάρο ενεργοποιείται αυτόματα.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Ανοίξτε το BaseCamp.
Το BaseCamp αναγνωρίζει και μεταφέρει το εσωτερικό αρχείο καταγραφής διαδρομών του κολάρου.

Διαγραφή αρχείων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν γνωρίζετε για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ένα αρχείο, μην το διαγράψετε. Η μνήμη της συσκευής περιέχει σημαντικά αρχεία συστήματος που δεν πρέπει να διαγραφούν.

- 1 Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο **Garmin**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, ανοίξτε ένα φάκελο ή τόμο.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Mac, σύρετε το εικονίδιο τόμου στον κάδο ανακύκλωσης.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Παράρτημα

Αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα

Αγορά αξεσουάρ

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

Προαιρετικοί χάρτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετους χάρτες με τη συσκευή, όπως δορυφορικές εικόνες BirdsEye, BlueChart® g2 και λεπτομερείς χάρτες City Navigator®. Οι λεπτομερείς χάρτες μπορούν να περιέχουν πρόσθετα σημεία ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια ή υπηρεσίες ναυσιπλοΐας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://buy.garmin.com> ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

Αισθητήρες ANT+

Η συσκευή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασύρματους αισθητήρες ANT+. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα και την αγορά προαιρετικών αισθητήρων, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

tempe™

Το tempe είναι ένας ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας ANT+. Μπορείτε να προσαρτήσετε τον αισθητήρα σε ένα σταθερό λουρί ή βρόχο όπου θα είναι εκτεθειμένος στον ατμοσφαιρικό αέρα, προκειμένου να παρέχει ακριβή δεδομένα θερμοκρασίας. Πρέπει να κάνετε σύζευξη του tempe με τη συσκευή σας για να εμφανίζονται δεδομένα θερμοκρασίας από το tempe.

Χρήση προαιρετικών αξεσουάρ φυσικής κατάστασης


- 1 Πλησιάστε τη συσκευή σε απόσταση 3 μέτρων (10 ποδιών) από το αξεσουάρ ANT+.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Αισθητήρες ANT**.
- 3 Επιλέξτε **Συσκευή παρακολουθ. Κ.Π., Αισθητήρας ρυθμού πεταλιάς ποδηλάτου, ή Αισθητήρας tempe**.
- 4 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση, ή Αναζήτηση νέου**.
- 5 Προσαρμόστε τα πεδία δεδομένων για να δείτε τους καρδιακούς παλμούς ή τα δεδομένα συχνότητας πεταλιάς (*Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων, σελίδα 14*).

Συμβουλές για τη σύζευξη αξεσουάρ ANT+ με τη συσκευή Garmin

- Επιβεβαιώστε ότι το αξεσουάρ ANT+ είναι συμβατό με τη συσκευή Garmin.
- Προτού πραγματοποιήσετε σύζευξη του αξεσουάρ ANT+ με τη συσκευή Garmin, απομακρύνετε το σε απόσταση 10 μ (32,9 πόδια) από άλλα αξεσουάρ ANT+.
- Πλησιάστε τη συσκευή Garmin σε απόσταση 3 μ (10 πόδια) από το αξεσουάρ ANT+.
- Μετά τη σύζευξη για πρώτη φορά, η συσκευή Garmin αναγνωρίζει αυτόματα το αξεσουάρ ANT+ κάθε φορά που ενεργοποιείται. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή Garmin και διαρκεί λίγα μόνο δευτερόλεπτα όταν τα αξεσουάρ είναι ενεργοποιημένα και λειτουργούν σωστά.
- Όταν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, η συσκευή Garmin λαμβάνει δεδομένα μόνο από το δικό σας αξεσουάρ και μπορείτε να πλησιάσετε κοντά σε άλλα αξεσουάρ.

Οδηγίες αντικατάστασης της μπαταρίας του TT 15

Εξαρτήματα του TT 15

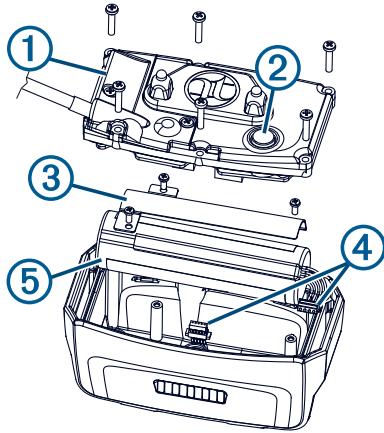

①	Πίσω κάλυμμα
②	Πλήκτρο λειτουργίας
③	Κάλυμμα μπαταρίας
④	Υποδοχές
⑤	Μπαταρία

Αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας

Προτού αντικαταστήσετε την μπαταρία, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή. Πρέπει επίσης να έχετε ένα μικρό σταυροκατσάβιδο.


- 1 Αφαιρέστε τις έξι βίδες από το εξωτερικό της πίσω πλάκας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε τις δύο εσωτερικές βίδες στη θέση τους.
- 2 Αποσπάστε την πίσω πλάκα.
- 3 Αποσυνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και το βύσμα τροφοδοσίας.
- 4 Αφαιρέστε τις βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 5 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
Μην ξεχάσετε πώς είναι προσανατολισμένη η μπαταρία. Πρέπει να τοποθετήσετε τη νέα μπαταρία κατά τον ίδιο τρόπο.

Μετά την αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας, επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα διάθεσης απορριμμάτων για τη σωστή ανακύκλωση της μπαταρίας.

Τοποθέτηση της νέας μπαταρίας

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε την παλιά μπαταρία ([Αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας](#), σελίδα 20). Πρέπει επίσης να έχετε ένα μικρό σταυροκατσάβιδο. Θα χρειαστείτε επίσης ένα μικρό κατσαβίδι με επίπεδη άκρη.

- 1 Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία με τον ίδιο προσανατολισμό που είχε η παλιά μπαταρία.
Το βύσμα ① θα πρέπει να είναι στραμμένο προς το άκρο που είναι πιο κοντά στο πλήκτρο λειτουργίας και ο αποσβεστήρας ② όπου τα καλώδια συνδέονται στην μπαταρία θα πρέπει να είναι στραμμένος προς την πλευρά με τις επαφές του κλιπ φόρτισης.

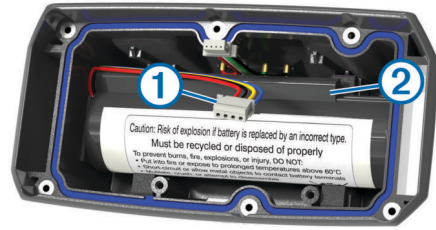


- 2 Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 3 Τοποθετήστε στη θέση τους τις βίδες για να στερεώσετε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 4 Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και το βύσμα τροφοδοσίας.
Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι με επίπεδη άκρη για να στερεώσετε τα βύσματα.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να δοκιμάσετε τις συνδέσεις.
Εάν οι συνδέσεις είναι σωστές, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
- 6 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 7 Επιβεβαιώστε ότι το παρέμβυσμα που βρίσκεται μέσα στο κάτω κάλυμμα έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 8 Τοποθετήστε στη θέση της την πίσω πλάκα.
- 9 Τοποθετήστε στη θέση τους τις έξι βίδες για να στερεώσετε το πίσω κάλυμμα.

Αφού τοποθετήσετε τη νέα μπαταρία, φορτίστε πλήρως το κολάρο.

Αντικατάσταση μπαταρίας της συσκευής κολάρου σκύλου

Προτού αντικαταστήσετε την μπαταρία, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα υπολείμματα από τη συσκευή. Επίσης, χρειάζεστε ένα μικρό κατσαβίδι Phillips και το κατσαβίδι ασφαλείας που περιλαμβάνεται στο κιτ αντικατάστασης μπαταρίας.

- 1 Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυμμα σχήματος L που βρίσκεται επάνω από την κεραία VHF.
- 2 Αποσπάστε το κάλυμμα σχήματος L.
- 3 Αφαιρέστε τις βίδες από τα εξωτερικά άκρα της πίσω πλάκας.
- 4 Αποσπάστε την πίσω πλάκα.
- 5 Πιάστε τα καλώδια του βύσματος μπαταρίας που είναι κοντά στο βύσμα και τραβήξτε το βύσμα κατακόρυφα προς την πλακέτα κυκλώματος, για να αποσυνδέσετε το βύσμα μπαταρίας από τη συσκευή.
- 6 Πιάστε τα καλώδια του βύσματος τροφοδοσίας που είναι κοντά στο βύσμα και τραβήξτε το βύσμα παράλληλα προς την πλακέτα κυκλώματος, για να αποσυνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από τη συσκευή.
- 7 Αφαιρέστε τις βίδες από την πλάκα μπαταρίας.
- 8 Αφαιρέστε την πλάκα μπαταρίας.
- 9 Αφαιρέστε την μπαταρία.
Η μπαταρία εφαρμόζει σφιχτά. Ενδέχεται να πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από την πίσω πλάκα, χρησιμοποιώντας ένα μη αιχμηρό, μη μεταλλικό αντικείμενο.
- 10 Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία στο μπροστινό περίβλημα με την πλευρά της ετικέτας της μπαταρίας στραμμένη προς τα επάνω και το μπροστινό άκρο της μπαταρίας τοποθετημένο κάτω από το άκρο της επαφής φόρτισης της συσκευής.
- 11 Αντικαταστήστε την πλάκα της μπαταρίας. Επίσης, αντικαταστήστε και σφίξτε τις δύο βίδες.

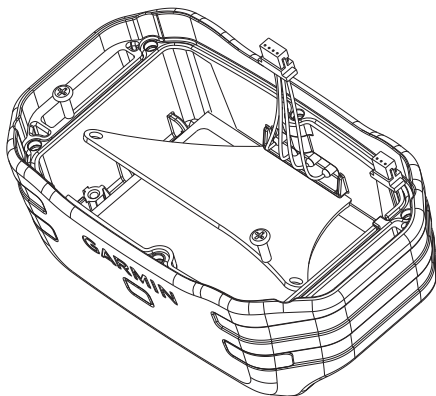

- 12** Επιβεβαιώστε ότι το παρέμβυσμα δεν έχει καταστραφεί και ότι έχει τοποθετηθεί πλήρως στην εσοχή.
- 13** Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και το βύσμα τροφοδοσίας στη συσκευή.
Εάν έχουν τοποθετηθεί σωστά, τα βύσματα ασφαλίζουν στις θύρες.
- 14** Επανατοποθετήστε την πίσω πλάκα. Επίσης, επανατοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες ώστε να ασφαλίσει η πίσω πλάκα.
- 15** Επανατοποθετήστε το κάλυμμα σχήματος L. Επίσης, επανατοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες ώστε να ασφαλίσει η πλάκα σχήματος L.
- 16** Επιβεβαιώστε ότι το παρέμβυσμα δεν προεξέχει από τη συσκευή.

Αντικατάσταση του λουριού του κολάρου

Προτού αντικαταστήσετε το λουρί του κολάρου, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή (*Καθαρισμός της συσκευής, σελίδα 16*).

- 1** Τραβήξτε το λουρί κολάρου έξω από την κεραία GPS, τον οδηγό κεραίας VHF και τη συσκευή σκύλου.
Ίσως χρειαστεί να σπρώξετε και να τραβήξετε το λουρί κολάρου για να το αφαιρέσετε σωστά. Ίσως χρειαστεί να ξεσφίξετε τη βίδα του καλύμματος κεραίας GPS, αλλά μην την αφαιρέσετε.
- 2** Περάστε το νέο λουρί κολάρου μέσα από τη συσκευή σκύλου, τον οδηγό κεραίας VHF και την κεραία GPS.
- 3** Εάν χρειαστεί, σφίξτε τις βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα κεραίας GPS.

Αντικατάσταση της κεραίας VHF στη συσκευή κολάρου σκύλου


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην λυγίζετε υπερβολικά την ταινία που συνδέει το κάλυμμα της κύριας συσκευής με την κεραία του GPS.

Όταν το κάλυμμα σχήματος L έχει αφαιρεθεί από τη θέση του, μην αγγίζετε το στεγανωτικό υλικό που βρίσκεται απέναντι από την κεραία VHF, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αδιάβροχο στεγανωτικό υλικό της συσκευής κολάρου σκύλου.

Προτού αντικαταστήσετε την κεραία VHF, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή (*Καθαρισμός της συσκευής, σελίδα 16*). Θα χρειαστείτε επίσης ένα μικρό σταυροκατσάβιδο Phillips.

- 1** Αφαιρέστε τις 4 βίδες ① από το κάλυμμα σχήματος L που βρίσκεται πάνω από την κεραία VHF.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να σημειώσετε τη θέση της κοντής βίδας.
- 2** Αποσπάστε το κάλυμμα σχήματος L.

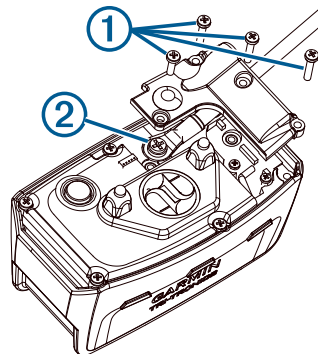

- 3** Αφαιρέστε τη βίδα ② που συγκρατεί την κεραία VHF στην πίσω πλάκα.
- 4** Τραβήξτε ολόκληρη την κεραία έξω από τον οδηγό για να αφαιρέσετε την παλαιά κεραία.
- 5** Τυλίξτε τον οδηγό κεραίας γύρω από το λουρί του κολάρου και περάστε τη νέα κεραία VHF μέσα από τον οδηγό.
Με αυτόν τον τρόπο η κεραία είναι στραμμένη προς τα επάνω.
- 6** Επανατοποθετήστε τη βίδα που στερεώνει την κεραία VHF στο πίσω κάλυμμα.
- 7** Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα σχήματος L επάνω από την κεραία VHF.
- 8** Τοποθετήστε στη θέση τους τις 4 βίδες του καλύμματος σχήματος L, τοποθετώντας την κοντή βίδα στη σωστή θέση.


Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Εάν η συσκευή σας δεν φορτίζει στο όχημά σας, ενδέχεται να απαιτείται η αντικατάσταση της ασφάλειας που είναι τοποθετημένη στην άκρη του προσαρμογέα του οχήματος.

- 1** Περιστρέψτε το ακριανό τμήμα ① κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα για να το απασφαλίσετε.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να αφαιρέσετε το ακριανό τμήμα.

- 2** Αφαιρέστε το ακριανό τμήμα, το ασημένιο άκρο ② και την ασφάλεια ③.
- 3** Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
- 4** Τοποθετήστε το ασημένιο άκρο στο ακριανό τμήμα.
- 5** Πιέστε προς τα μέσα το ακριανό τμήμα και περιστρέψτε το κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε πίσω στη θέση του, μέσα στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ④.

Επιλογές πεδίων δεδομένων

Άνοδος - Μέγιστη: Ο μέγιστος ρυθμός ανόδου σε πόδια ανά λεπτό ή σε μέτρα ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

Άνοδος - Μέση τιμή: Η μέση κατακόρυφη απόσταση ανόδου από την τελευταία επαναφορά.

Ανοδος - Συνολική: Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε ανέβει από την τελευταία επαναφορά.

Ακρίβεια του GPS: Το περιθώριο λάθους για την ακριβή σας θέση. Για παράδειγμα, η θέση GPS υπολογίζεται με ακρίβεια σε απόσταση +/- 3,65 μέτρα (12 πόδια).

Ανατολή ηλίου: Η ώρα ανατολής του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

Απόσταση έως προορισμό: Η απόσταση που απομένει μέχρι τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Απόσταση έως το επόμενο: Η απόσταση που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Βαρόμετρο: Η ρυθμισμένη τρέχουσα πίεση.

Δείκτης: Ένα βέλος δείχνει την κατεύθυνση του επόμενου σημείου ή στροφής. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Διόπτευση: Η κατεύθυνση από την τρέχουσα θέση σας προς έναν προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Δύση ηλίου: Η ώρα δύσης του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

Εκτός πορείας: Η απόσταση προς τα αριστερά ή τα δεξιά από την οποία έχετε αποκλίνει από την αρχική διαδρομή του ταξιδιού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Θέση (γεωγρ. πλάτ./μήκ.): Η τρέχουσα θέση στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

Θέση (επιλεγμένη): Η τρέχουσα θέση χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

Ισχύς σήματος GPS: Η ισχύς του δορυφορικού σήματος GPS.

Κάθετη ταχύτ. σε προορ.: Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε προκαθορισμένο υψόμετρο. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Κάθετη ταχύτητα: Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε σχέση με το χρόνο.

Κάθοδος - Μέγιστη: Ο μέγιστος ρυθμός καθόδου σε πόδια ανά λεπτό ή σε μέτρα ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

Κάθοδος - Μέση τιμή: Η μέση κατακόρυφη απόσταση καθόδου από την τελευταία επαναφορά.

Κάθοδος - Συνολική: Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε κατέβει από την τελευταία επαναφορά.

Καρδιακοί παλμοί: Οι καρδιακοί σας παλμοί σε παλμούς ανά λεπτό (bpm). Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα συμβατό μόνιτορ παρακολούθησης καρδιακών παλμών.

Κατεύθυνση: Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε.

Λόγος κατολίσθ. σε προορ.: Ο λόγος κατολίσθησης που απαιτείται για την κάθοδο από την τρέχουσα θέση σας προς το υψόμετρο προορισμού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Λόγος κατολίσθησης: Ο λόγος της οριζόντιας απόστασης που διανύσατε προς την αλλαγή στην κατακόρυφη απόσταση.

Οδόμετρο: Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε για όλα τα ταξίδια. Αυτή η συνολική τιμή δεν μηδενίζεται κατά την επαναφορά των δεδομένων ταξιδιού.

Οδόμετρο ταξιδιού: Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε από την τελευταία επαναφορά.

Πίεση περιβάλλοντος: Η μη ρυθμισμένη πίεση περιβάλλοντος.

Πορεία: Η κατεύθυνση από την αφετηρία προς έναν προορισμό. Μπορείτε να δείτε τη διαδρομή ως προγραμματισμένη ή καθορισμένη πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Προς πορεία: Η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθείτε για να επιστρέψετε στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Ρυθμός πεταλιών: Ο αριθμός των περιστροφών του βραχίονα στροφάλου ή ο αριθμός των βηματισμών ανά λεπτό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ ρυθμού πεταλιών.

Σημείο σε επόμενο: Το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Σημείο σε προορ.: Το τελευταίο σημείο στην πορεία μέχρι τον προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Στάθμη μπαταρίας: Η ισχύς μπαταρίας που απομένει.

Στροφή: Η γωνία της διαφοράς (σε μοίρες) ανάμεσα στη διόπτευση προς τον προορισμό σας και την τρέχουσα διαδρομή σας. Α σημαίνει "στρίψτε αριστερά". Δ σημαίνει "στρίψτε δεξιά". Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Ταχύτητα: Ο τρέχων ρυθμός ταξιδιού.

Ταχύτητα - Μέγιστη: Η υψηλότερη ταχύτητα στην οποία έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

Ταχύτητα - Μέση κίνηση: Η μέση ταχύτητα ενώ κινείστε από την τελευταία επαναφορά.

Ταχύτητα - Μέση συνολική: Η μέση ταχύτητα κίνησης και στάσης από την τελευταία επαναφορά.

Ταχύτητα προσέγγισης: Η ταχύτητα με την οποία πλησιάζετε σε έναν προορισμό κατά μήκος μιας πορείας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

ΥΧΑ σε επόμενο: Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του σημείου). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

ΥΧΑ σε προορισμό: Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στον τελικό προορισμό (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του προορισμού). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Υψόμετρο: Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας επάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

Υψόμετρο - Ελάχιστο: Το μικρότερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

Υψόμετρο - Μέγιστο: Το μεγαλύτερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

Χρόνος έως επόμενο: Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Χρόνος έως προορισμό: Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Χρόνος ταξιδιού - Κίνηση: Μια καταγραφή του χρόνου κίνησης από την τελευταία επαναφορά.

Χρόνος ταξιδιού - Στάση: Μια καταγραφή του χρόνου ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

Χρόνος ταξιδιού - Σύνολο: Μια καταγραφή του συνολικού χρόνου κίνησης και ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

Όριο ταχύτητας: Το όριο ταχύτητας που αναφέρεται για το δρόμο. Δεν διατίθεται σε όλους τους χάρτες και σε όλες τις περιοχές. Για τα πραγματικά όρια ταχύτητας θα πρέπει να βασίζεστε στα οδικά σήματα.

Ώρα ημέρας: Η τρέχουσα ώρα της ημέρας βάσει της τρέχουσας θέσης σας και των ρυθμίσεων ώρας (μορφή, ζώνη ώρας, θερινή ώρα).

Ευρετήριο

B

BaseCamp 6, 14, 18, 19

G

Garmin Express 16
δήλωση συσκευής 16
ενημέρωση λογισμικού 16
GPS 13
ρυθμίσεις 14

I

ID μονάδας 16

T

tempe 19
TracBack 11

U

USB
αποσύνδεση 19
λειτουργία μαζικής αποθήκευσης 18
μεταφορά αρχείων 18
υποδοχή 1

W

WAAS 14

A

Αισθητήρες ANT+ 19
σύζευξη 19
αλμανάκ 13
αλτίμετρο 15
ρύθμιση 12
ανίχνευση γαυγίσματος 5
ανταλλακτικά εξαρτήματα 19–21
αντιμετώπιση προβλημάτων 1
αξεσουάρ 1, 19
αρχεία, μεταφορά 18
ασφάλεια, αλλαγή 21

Δ

δεδομένα, κοινή χρήση 11
δεδομένα χρήστη, διαγραφή 19
Δείκτης διόπτευσης 12
δήλωση προϊόντος 1, 16
δήλωση συσκευής 1, 16
διαγραφή, όλα τα δεδομένα χρήστη 19
διαδρομές 4, 11
καταγραφή 11
πλοήγηση 11
ρυθμίσεις 14, 15
δορυφορικά σήματα 13
λήψη 2

E

ειδοποιήσεις 8
εγγύτητα 13
ήχοι 14
θέση 6
ναυτικός 16
ρολόι 13
σκύλος 4
ειδοποιήσεις εγγύτητας 13
εικονίδια 6
εκπαίδευση
δόνηση 7
ερέθισμα 7
ήχος 7
ενημερώσεις, λογισμικό 16
επαφή 8, 9, 18
ID 9
προβολή στο χάρτη 9
προσθήκη 8
ρυθμίσεις 14
ρυθμός ενημέρωσης 18
επίπεδο έντασης, επιλογή 7

Z

ζουμ, χάρτες 5

H

ημερολόγιο 13

Θ

θερμοκρασία 19

K

καθαρισμός της οθόνης αφής 16
καθαρισμός της συσκευής 16
καλώδια τροφοδοσίας, αλλαγή της ασφάλειας 21
Κάρτα microSD. Δείτε κάρτα μνήμης
κάρτα μνήμης 1, 18
Κεραία VHF 1, 21
κλείδωμα, οθόνη 3
κοινή χρήση δεδομένων 11
κολάρο 5
αντικατάσταση λουριού 21
αντικατάσταση μπαταρίας 20
Κεραία VHF 1, 21
λυχνία 9
σημεία επαφής 7
τοποθέτηση 4
φόρτιση 2
κουμπιά οθόνης 2
κυνηγός 8
κύριο μενού, προσαρμογή 14

Λ

λειτουργία διάσωσης 9
λογισμικό
ενημερώσεις 16
ενημέρωση 16

M

μεταφορά
αρχεία 18
διαδρομές 19
μέτρηση αποστάσεων 12
μηνύματα 9
μονάδες μέτρησης 15
μπαταρία 17
αντικατάσταση 20
αποθήκευση 17
διάρκεια ζωής 15
μεγιστοποίηση 9, 14, 17, 18
τοποθέτηση 1
φόρτιση 2, 18

N

ναυτικός, ρύθμιση ειδοποιήσεων 16

O

οθόνη
κλείδωμα 3
ρυθμίσεις 14

Π

παύση εντοπισμού σκύλων 6
πεδία δεδομένων 14
περιοχές geofence 6
πλήκτρα 1
εκπαίδευση 7
πλήκτρο λειτουργίας 1, 2
πληροφορίες ταξιδιού
μηδενισμός 13
προβολή 13
πλοήγηση 6, 12
αλτίμετρο 13
πορεία, δείκτης 12
πορείες 10, 11
δημιουργία 10
διαγραφή 11
επεξεργασία 10
πλοήγηση 10
προβολή στο χάρτη 10
ρυθμίσεις 15
προγραμματιστής ταξιδιού. Δείτε πορείες
προδιαγραφές 16, 17
πυξίδα 6, 12
πλοήγηση 12

ρυθμίσεις 15
ρύθμιση 12

P

ραδιοεπικοινωνία 5
ραδιοεπικοινωνίες οπτικής επαφής 5
ραδιοσυχνότητες 3
ρυθμίσεις 14–16
ρυθμίσεις ώρας 15
ρύθμιση
αλτίμετρο 12
οθόνη 14

Σ

σημεία 9, 12
αποθήκευση 9, 10
διαγραφή 10
επεξεργασία 10
προβολή 10
σημεία επαφής 4, 7
Σκόπευσε & Πήγαινε 12
σκύλος 4
ID 3, 4
βασικά για την εκπαίδευση 7
βασικές πληροφορίες για την εκπαίδευση 8
διαδρομές 4, 19
ειδοποιήσεις 4
εκπαίδευση 7
εντοπισμός 5, 6
επίπεδα έντασης εκπαίδευσης 7
κολάρο 9
κωδικοί εντοπισμού και εκπαίδευσης 3
πληροφορίες 4
πλοήγηση σε 6
προσθήκη 3, 4
ρυθμίσεις 14
ρυθμός ενημέρωσης 17
στατιστικά στοιχεία 4
τύπος 4
σμήνος, επισήμανση 9
σύζευξη, Αισθητήρες ANT+ 19
συσκευή
δήλωση 1
φροντίδα 16

T

Τηλεχειρισμός VIRB 13

Υ

υπολογισμός περιοχής 13
υπολογιστής, σύνδεση 18, 19
υψόμετρο 11, 12
γράφημα 13
διάγραμμα 12, 13

Φ

φάρος 9
φόρτιση 18
κολάρο 2
συσκευή χειρός 2
φωτισμός 14, 17, 18

X

χάρτες 10, 11
ενημέρωση 16
ζουμ 5, 15
μέτρηση αποστάσεων 12
πεδία δεδομένων 14
πλοήγηση 12
προαιρετικοί 19
προσανατολισμός 12, 15
ρυθμίσεις 15, 16, 18
χρονόμετρο 13

