



Alpha[®] 100 met TT[™] 15/TT 15 mini



Gebruikershandleiding

© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, Alpha®, ANT+®, BlueChart® en City Navigator® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, TT™ en tempe™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

microSD™ en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Windows® en Windows NT® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Het Alpha systeem instellen	1
Overzicht van toestellen	1
Alpha 100 handheld-toestel	1
Halsbandtoestel	1
Meer informatie	1
Het toestel registreren	1
Het batterijpak plaatsen	1
Het handheld-toestel opladen	2
Het halsbandtoestel opladen	2
De toestellen inschakelen	2
De toestellen uitschakelen	2
Satellietsignalen ontvangen	2
Het aanraakscherm gebruiken	2
Het aanraakscherm vergrendelen	2
Het aanraakscherm ontgrendelen	2
Halsbandtoestel instellen	2
Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel	2
Informatie over VHF-radio	3
Een hond toevoegen via draadloze koppeling	3
Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes	3
Een hond draadloos delen	3
Hondinformatie bewerken	3
Statistieken en sporen van de hond herstellen	3
De lengte van het spoor van de hond wijzigen	3
De naam van de hond wijzigen	3
De kleur van het spoor van de hond wijzigen	4
Het type hond wijzigen	4
Het id-nummer van de hond wijzigen	4
Hondwaarschuwingen instellen	4
Een hond verwijderen	4
De halsband omdoen	4
Blafdetectie inschakelen	4
Communicatie met de halsband	4
Slaapmodus inschakelen	5
Slaapmodus uitschakelen	5
Honden volgen	5
Uw hond volgen op de kaart	5
Eén hond tegelijk volgen en trainen	5
Hondstatuspictogrammen	5
Hondenvolgkompas	5
Navigeren naar uw hond	5
Volgen met BaseCamp™ BaseStation	5
hond volgen pauzeren	6
Alle volgactiviteiten pauzeren	6
Positiewaarschuwingen	6
Een geofencewaarschuwing instellen	6
Een radiuswaarschuwing instellen	6
Locatiewaarschuwingen instellen	6
Hondentraining	6
De contactpunten selecteren en installeren	6
De contactpunten verwijderen	6
Trainingsmethoden	6
Lineaire en traditionele stimulatie	7
Het juiste intensiteitsniveau kiezen	7
De trainingsknoppen instellen voor één intensiteitsniveau	7
De trainingsknoppen aanpassen	7
Halsbandtraining	7
Contactpersonen volgen	7
Een contactpersoon toevoegen via MURS/VHF	7
Een contactpersoon toevoegen met een contact-id	8

Een noodoproep verzenden	8
Een bericht verzenden naar uw contactpersonen	8
Een contactpersoon volgen	8
Uw contact-id opzoeken	8
Uw contact-id wijzigen	8
Een contact-id bijwerken	8
Jagen met het Alpha systeem	8
De locatie van uw vrachtwagen markeren	8
Een groep vogels markeren	9
De halsbandlampjes inschakelen	9
De reddingsmodus inschakelen	9
Via-punten, routes en sporen	9
Via-punten	9
Uw huidige locatie markeren	9
Een via-punt markeren met behulp van de kaart	9
Een via-punt bewerken	9
Een via-punt verplaatsen naar uw huidige locatie	9
Een via-punt op de kaart verplaatsen	9
De nauwkeurigheid van een via-punt-locatie verbeteren	9
Een via-punt projecteren	9
Een via-punt verwijderen	9
Routes	9
Een route maken	9
De naam van een route wijzigen	10
Een opgeslagen route navigeren	10
Een route bewerken	10
Een route omkeren	10
Een route weergeven op de kaart	10
De actieve route weergeven	10
Een route verwijderen	10
Sporen	10
Spoorlogs vastleggen	10
Details van het spoor bekijken	10
De hoogtegrafiek van een spoor weergeven	10
Navigeren naar het begin van een spoor	10
De kleur van het spoor wijzigen	10
Het huidige spoor opslaan	10
Een locatie in een spoor opslaan	11
Het huidige spoor wissen	11
Een spoor verwijderen	11
Een opgeslagen spoor in het archief opslaan	11
Sporen automatisch archiveren	11
Gegevens draadloos verzenden en ontvangen	11
Navigatie	11
Kaart	11
De afstand op de kaart meten	11
Kompas	11
Het kompas kalibreren	11
Navigeren met de peilingwijzer	11
Koerswijzer	11
Menu Waarheen?	11
Een via-punt op naam zoeken	11
Een via-punt in de buurt van een ander via-punt zoeken	11
Navigeren met Peil en ga	12
Hoogtegrafiek	12
De barometrische hoogtemeter kalibreren	12
Navigeren naar een punt in de hoogtegrafiek	12
Het plotype wijzigen	12
De hoogtegrafiek herstellen	12
Tripcomputer	12
De tripcomputer herstellen	12
Toepassingen	12
Een nabijheidswaarschuwing instellen	12
De oppervlakte van een gebied berekenen	12
De agenda en almanakgegevens weergeven	12

Een alarm instellen	12
De stopwatch openen	12
Satellietpagina	12
De satellietweergave wijzigen	12
GPS uitschakelen	12
Een locatie simuleren	13
VIRB® afstandsbediening	13
Een VIRB actiecamera bedienen met een handheld- toestel	13
Uw toestel aanpassen	13
Het hoofdmenu aanpassen	13
De gegevensvelden aanpassen	13
Gegevensvelden op de kaart inschakelen	13
Systeeminstellingen	13
Hondinstellingen	13
Contactinstellingen	13
Scherminstellingen	13
Het aanraakscherm kalibreren	13
Weergave-instellingen	13
De toestelgeluiden instellen	14
Kaartinstellingen	14
Geavanceerde kaartinstellingen	14
Instellingen voor sporen	14
Route-instellingen	14
De maateenheden wijzigen	14
Tijdinstellingen	14
Instellingen voor positieformaat	14
Koersinstellingen	14
Hoogtemeterinstellingen	15
Instellingen waterkaart	15
Toestelinformatie	15
Toestelgegevens weergeven	15
Ondersteuning en updates	15
Ondersteuning en updates	15
De software bijwerken	15
Toestelonderhoud	15
Het toestel schoonmaken	15
Het aanraakscherm schoonmaken	15
Specificaties	15
Alpha 100 handheld-toestel - specificaties	15
TT 15 halsbandtoestel - specificaties	16
TT 15 mini halsbandtoestel - specificaties	16
Batterijgegevens	16
Langdurige opslag	16
De levensduur van de batterij verlengen	16
Energie besparen tijdens het opladen van het toestel	17
Gegevensbeheer	17
Bestandstypen	17
Een geheugenkaart installeren	17
Het handheld-toestel aansluiten op een computer	17
De halsband op een computer aansluiten	17
Hondsporen overbrengen naar BaseCamp	17
Bestanden verwijderen	18
De USB-kabel loskoppelen	18
Appendix	18
Accessoires en vervangingsonderdelen	18
Accessoires aanschaffen	18
ANT+ sensors	18
TT 15 instructies voor het vervangen van de batterij	18
De batterijmodule van het halsbandtoestel vervangen	19
De halsband vervangen	19
De VHF-antenne in het halsbandtoestel vervangen	19
De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen	20
Opties voor gegevensvelden	20
Index	22

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het Alpha systeem instellen

LET OP

Gebruik nooit een radiozender met hoog vermogen (meer dan 5 watt) in de buurt van het toestel. Dit kan tot onherstelbare schade aan het toestel leiden.

Voordat u het Alpha handheld-toestel en het TT 15 halsbandtoestel kunt gebruiken, moet u de toestellen instellen.

- 1 Plaats de batterij in het handheld-toestel (*Het batterijpak plaatsen, pagina 1*).
- 2 Laad het handheld-toestel op (*Het handheld-toestel opladen, pagina 2*).
- 3 Laat het halsbandtoestel op (*Het halsbandtoestel opladen, pagina 2*).
- 4 Schakel de toestellen in (*De toestellen inschakelen, pagina 2*).
- 5 Voeg indien nodig de halsband toe aan het handheld-toestel (*Een hond toevoegen via draadloze koppeling, pagina 3*).
- 6 Ontvang satellietsignalen (*Satellietsignalen ontvangen, pagina 2*).
- 7 Doe de halsband om (*De halsband omdoen, pagina 4*).

Overzicht van toestellen

Alpha 100 handheld-toestel



①	GPS-antenne
②	VHF-antenne
③	Trainingsknoppen
④	Aan-uitknop
⑤	Bevestigingsclip
⑥	microSD™ kaartuitsparing (onder de batterij)
⑦	D-ring van de batterijklep
⑧	Mini-USB-poort (onder beschermkap)

Halsbandtoestel

OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit dan het afgebeelde toestel.



①	VHF-antenne
②	GPS-antenne
③	Aan-uitknop
④	Contactpunten
⑤	Statuslampje en knipperende bakenlampjes

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin® website.

- Ga naar www.garmin.com/alpha.
- Ga naar www.garmin.com/outdoor.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het halsbandtoestel voor meer informatie.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar garmin.com/express.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Het batterijpak plaatsen

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
- 3 Plaats de batterij in het compartiment door eerst de contacten tegen elkaar te plaatsen.



- 4 Druk de batterij op zijn plaats.
- 5 Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het handheld-toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een geheel lege batterij duurt circa 2 uur.

OPMERKING: Het opladen is alleen mogelijk binnen een temperatuurbereik van 0° tot 40°C (32° tot 104°F).

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-poort ② op het toestel.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een geschikte stroomvoorziening.

Het LCD-scherm van het handheld-toestel geeft het actuele oplaadniveau van de batterij aan. Het toestel is volledig geladen als het pictogram voor het batterijniveau ophoudt te knipperen.

Het halsbandtoestel opladen


LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u oplaadclip aansluit.

OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit dan het afgebeelde toestel.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt circa vijf uur.

- 1 Klik de oplaadclip ① op het toestel ②.

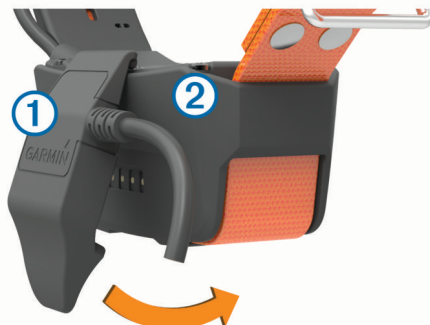

- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-poort van de laadclipkabel.
- 3 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt opgeladen.

- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip van de halsband verwijderen.

De toestellen inschakelen

- Houd de aan-uitknop ingedrukt op het handheld-toestel totdat het LCD-scherm wordt ingeschakeld.
- Houd de aan-uitknop ingedrukt op het halsbandtoestel totdat het statuslampje knippert en de halsband piept.

De toestellen uitschakelen

- Houd de aan-uitknop op het handheld-toestel ingedrukt totdat het LCD-scherm wordt uitgeschakeld.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje rood wordt.

Satellietsignalen ontvangen

Zowel de halsband als het handheld-toestel moeten satellietsignalen ontvangen voordat u de halsband omdoet bij uw hond. Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
- 2 Schakel beide toestellen in (*De toestellen inschakelen*, pagina 2).
- 3 Selecteer de aan-uitknop op het handheld-toestel.
■■■■ geeft de GPS-signaalsterke aan.

Als de halsband satellietsignalen ontvangt, knippert het statuslampje twee of drie keer in het groen.

Het aanraakscherm gebruiken

- Selecteer ▲ om de toepassingenopslag te openen.
- Selecteer ≡ om een menu te openen.
- Selecteer ✕ om de pagina te sluiten en terug te keren naar de vorige pagina.
- Als u meerdere menu's moet doorlopen om terug te keren naar het startscherm, kunt u ✕ ingedrukt houden om direct terug te keren naar het startscherm.
- Selecteer ↶ om terug te keren naar de vorige pagina.
- Selecteer ✓ om uw wijzigingen op te slaan en de pagina te sluiten.
- Selecteer ▲ en ▼ om te bladeren.
- Selecteer ■ om op naam te zoeken.

Het aanraakscherm vergrendelen

U kunt het scherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

- 1 Selecteer de **aan-uitknop**.
- 2 Selecteer

Het aanraakscherm ontgrendelen

- 1 Selecteer de **aan-uitknop**.
- 2 Selecteer

Halsbandtoestel instellen

Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel

Als u de halsband en het handheld-toestel apart hebt gekocht, moet u de halsband aan het handheld-toestel toevoegen. U kunt maximaal 20 halsbanden toevoegen aan één handheld-toestel.

Via MURS/VHF: Hiermee kunt u een halsband toevoegen nadat u de halsband in de koppelmodus hebt gezet door op de aan-uitknop te drukken.

Deze methode is handig als u een nieuwe halsband aan het systeem toevoegt voordat u op jacht gaat ([Een hond toevoegen via draadloze koppeling](#), pagina 3).

De volg- en trainingscodes invoeren: Op deze manier kunt u een halsband toevoegen die niet van u is en zich niet in de buurt bevindt. De eigenaar van de hond moet bepalen of u de hond alleen kunt volgen of kunt volgen en trainen. Voor deze methode moet de eigenaar van de hond de codes opzoeken en doorgeven aan de persoon die de halsband toevoegt.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een halsband wilt toevoegen terwijl u niet in de buurt van de hond bent. Stel, u voegt de hondenhalsband van een andere deelnemer aan de jachtpartij aan uw handheld-toestel toe en u bent zelf niet de eigenaar van de halsband ([Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes](#), pagina 3).

OPMERKING: Deze functie is afhankelijk van het type halsbandtoestel en de beschikbaarheid van de functie in uw gebied. Het is mogelijk dat u alleen volgcodes ziet, of volg- en trainingscodes.

Draadloos delen via ANT+® draadloze technologie: Op deze manier kunt u een halsband toevoegen die niet van u is en zich niet in de buurt bevindt. De eigenaar van de hond moet bepalen of u de hond alleen kunt volgen of kunt volgen en trainen. Bij deze methode hoeft de eigenaar van de hond de codes niet op te zoeken en door te geven aan de persoon die de halsband toevoegt. Met deze methode wordt ook hondinformatie, zoals de naam van de hond, communicatie-instellingen en startpositie, toegevoegd vanaf het zendende handheld-toestel naar uw handheld-toestel. De beide handheld-toestellen moeten zich binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden om draadloos gegevens te delen.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een halsband wilt toevoegen, maar niet in de buurt van de hond bent. De honden zijn bijvoorbeeld al losgelaten en u bent in de buurt van de eigenaar die zijn hond draadloos kan delen ([Een hond draadloos delen](#), pagina 3).

Informatie over VHF-radio

Dit product mag alleen worden gebruikt bij bepaalde radiofrequenties die per land verschillen. Kijk op de verpakking van het product of ga naar www.garmin.com/tracking-legal voor meer informatie over de radiofrequentie van dit product.

Een hond toevoegen via draadloze koppeling

- 1 Schakel het halsbandtoestel uit indien het is ingeschakeld ([De toestellen uitschakelen](#), pagina 2).
- 2 Houd  ingedrukt tot het halsbandtoestel twee series pieptonen geeft (circa 2 seconden), en laat  vervolgens los. Het statuslampje knippert snel in groen. Het halsbandtoestel is nu gereed om te worden gekoppeld met een handheld-toestel.
- 3 Selecteer op het handheld-toestel **Hondenlijst > Voeg hond toe**.
- 4 Breng het halsbandtoestel nabij het handheld-toestel en selecteer **Ja**.
- 5 Nadat het halsbandtoestel is toegevoegd, voert u de naam van de hond in en selecteert u  > **OK**.

Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes

OPMERKING: Deze functie is afhankelijk van het type halsbandtoestel en de beschikbaarheid van de functie in uw gebied.

Voordat u een hond kunt toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, moet de eigenaar van de hond de volg- en trainingscodes opzoeken ([Het id-nummer en de volg- en trainingscodes van uw hond opzoeken en delen](#), pagina 3) en aan u doorgeven.

Als u niet in de buurt van de hond bent die u wilt toevoegen of niet de koppelmodus kunt inschakelen op de halsband, kunt u de hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes.

- 1 Selecteer **Voeg hond toe**.
- 2 Als wordt gevraagd of u in de buurt van de halsband bent, selecteert u **Nee**.
- 3 Als wordt gevraagd of u de volg- en trainingscodes kent, selecteert u **Ja**.
- 4 Voer de volg- en trainingscodes voor de halsband in en selecteer .
- 5 Voer de naam van de hond in en selecteer  > **OK**.

Het id-nummer en de volg- en trainingscodes van uw hond opzoeken en delen

U kunt de volgcode van een hond delen, zodat een ander uw hond kan volgen met behulp van kaart en kompas en kan zien waar uw hond zich bevindt. U kunt ook de trainingscode van uw hond delen, zodat een ander uw hond kan volgen en trainen (corrigeren).

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info**.

Een hond draadloos delen

Voordat u gegevens draadloos kunt delen via ANT+, moet u uw Alpha handheld-toestel binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van uw andere handheld-toestel brengen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer de hond die u wilt delen.
- 3 Selecteer **Draadloos delen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de andere persoon alleen de locatie van uw hond via de kaart en het kompas wilt laten volgen, selecteert u **Alleen volgen**.
 - Als u wilt toestaan dat de andere persoon niet alleen uw hond kan volgen, maar ook het gedrag van uw hond kan corrigeren, selecteert u **Volgen en trainen**.
- 5 Selecteer op het andere handheld-toestel **Hondenlijst >  > Draadloos ontvangen**.

Hondinformatie bewerken

Statistieken en sporen van de hond herstellen

Voor een nieuwe jacht wilt u de vorige statistieken en sporen van de hond wellicht wissen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info > Herstel > Ja**.

De lengte van het spoor van de hond wijzigen

U kunt de lengte van de sporen van de hond op de kaart aanpassen. Door minder sporen op de kaart weer te geven maakt u de kaart overzichtelijker. Aanpassing van de lengte van het spoor heeft geen invloed op de in het interne geheugen opgeslagen sporen.

- 1 Selecteer **Stel in > Honden > Hondenspoor op kaart**.
- 2 Selecteer een optie om meer of minder sporen op de kaart weer te geven.

De naam van de hond wijzigen

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info**.

- 4 Selecteer de naam van de hond.
- 5 Voer de naam in en selecteer ✓ > OK.

De kleur van het spoor van de hond wijzigen

U kunt de kleur van het spoor van de hond wijzigen. Het is handig als de kleur van het spoor, zo mogelijk, overeenkomt met de kleur van de halsband.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info**.
- 4 Selecteer het gekleurde vierkantje naast de naam van de hond.
- 5 Selecteer een kleur.

Het type hond wijzigen

Voordat u het type hond kunt wijzigen, moet de halsband zijn ingeschakeld en zich binnen bereik van het handheld-toestel bevinden.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info** > ≡ > **Wijzig type hond**.
- 4 Selecteer een type hond.

Het id-nummer van de hond wijzigen

Voordat u het id-nummer van de hond kunt wijzigen, moet de halsband zijn ingeschakeld en zich binnen bereik van het handheld-toestel bevinden.

Als u last hebt van interferentie van andere halsbanden of handhelds in de buurt, moet u mogelijk het id-nummer van de hond wijzigen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info**.
- 4 Selecteer ≡ > **Wijzig id**.
- 5 Selecteer een beschikbaar id-nummer.

Als een ander handheld-toestel deze hond volgt, kunt u voor een optimaal resultaat de hond uit het toestel verwijderen en de volg- en trainingscodes ([Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, pagina 3](#)) of draadloos delen via ANT+ ([Een hond draadloos delen, pagina 3](#)) gebruiken om de hond weer toe te voegen.

Hondwaarschuwingen instellen

U kunt instellen hoe het handheld-toestel u waarschuwt bij bepaalde acties van de hond.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Honden** > **Hondwaarschuwingen**.
- 2 Selecteer een waarschuwing.
- 3 Selecteer de actie van de handheld voor de specifieke waarschuwing.
- 4 Herhaal zo nodig de stappen 2 en 3.

Een hond verwijderen

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Wis**.

De halsband omdoen

⚠ VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdert u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.

Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het niet uit op personen.


Spuut geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de

anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.

Om de hond effectief te kunnen trainen, moeten de halsband en het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kan de stimulatie inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training langer duurt of niet effectief is.

- 1 Plaats het toestel voor op de hals van de hond, met het statuslampje richting onderkaak van de hond en de contactpunten tegen de keel.
- 2 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak de gesp vast.

OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.

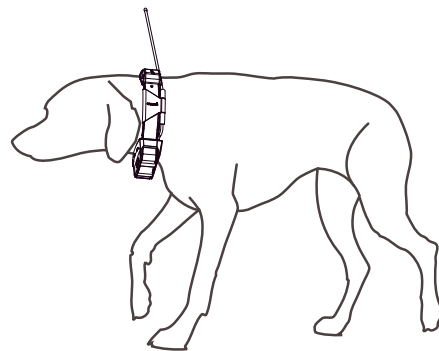

- 3 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.

OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met de huid van de hond om effectief te zijn.

- 4 Als de band te lang is, kunt u deze inkorten tot er nog minimaal 8 cm (3 inch) band uitsteekt.

TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.

Blafdetectie inschakelen

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.



Selecteer **Stel in** > **Honden** > **Blafdetectie**.

Er verschijnt een blafpictogram op de hondenvolgpagina en op de kaartpagina.

Wanneer het halsbandtoestel is ingeschakeld en goed aan de hond is bevestigd ([De halsband omdoen, pagina 4](#)), worden blafgeluiden automatisch gedetecteerd. Wanneer blafdetectie is ingeschakeld, kunt u een blafwaarschuwing instellen ([Hondwaarschuwingen instellen, pagina 4](#)).

Communicatie met de halsband

Zorg er voor het beste signaal voor dat er zich tussen uw handheld-toestel en de halsband geen obstakels bevinden. Voor de beste communicatieverbinding moet u op een hoog punt staan (zoals op een heuvel).

Best	
Goed	
Slecht	

Slaapmodus inschakelen

Voordat u de slaapmodus kunt inschakelen, moet u met het TT 15 mini halsbandtoestel traceren waar uw hond zich bevindt. Indien gekoppeld met het Alpha handheld-toestel, kan het TT 15 mini halsbandtoestel in de slaapmodus worden gezet om de batterij te sparen als u uw hond niet actief volgt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info** > **Slaapmodus halsband** > **Slaap**.

Op de pagina met informatie over de hond verandert Bijwerkfrequentie in Slaapstand.

Slaapmodus uitschakelen

U kunt de slaapmodus op het TT 15 mini halsbandtoestel uitschakelen als u uw hond niet actief volgt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info** > **Slaapmodus halsband** > **Actief**.

Op de pagina met informatie over de hond verandert Slaapstand in Bijwerkfrequentie modus.

Honden volgen


Met het handheld-toestel kunt u uw hond volgen met behulp van een kompas of kaart. De kaart toont uw locatie en de locatie en sporen van uw hond. De wijzer op het kompas wijst in de richting van de huidige locatie van de hond.

Uw hond volgen op de kaart

Voordat u een hond op de kaart kunt volgen, moet u deze toevoegen op het handheld-toestel ([Een hond toevoegen via draadloze koppeling](#), pagina 3).

U kunt de locatie van de hond op de kaart bekijken.

- 1 Selecteer in het startscherm .

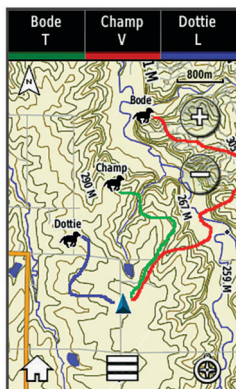

- 2 Selecteer zo nodig **+** en **-** om in en uit te zoomen op de kaart..

TIP: Selecteer zo nodig  om de hond te volgen via het hondenvolgkompas ([Hondenvolgkompas](#), pagina 5).

Eén hond tegelijk volgen en trainen

OPMERKING: Deze functie is alleen van toepassing op halsbanden met trainingsfuncties.

Wanneer u meerdere honden volgt en traint, kunt u het toestel zo instellen dat slechts één hond tegelijk wordt weergegeven, zodat u weet dat de hond die op het kompas wordt weergegeven, de hond is die wordt getraind.

- 1 Selecteer  > **Lijstsynchronisatie aan**.
- 2 Selecteer **◀** en **▶** om door de verschillende honden te bladeren.

Hondstatuspictogrammen

	Zit
	Rent
	Wijst
	Wacht bij boom
	Onbekend ¹

Hondenvolgkompas

Selecteer  om het hondenvolgkompas te openen.



U kunt het hondenvolgkompas gebruiken om de richting en de afstand naar uw hond weer te geven. Het hondenvolgkompas toont ook de status van de hond, zoals 'rent' of 'wijst spoor aan' ([Hondstatuspictogrammen](#), pagina 5). De kleur van de wijzer komt overeen met de kleur van het hondenspoor.

Het hondenvolgkompas werkt het nauwkeurigst als de hond zich op een afstand van minimaal 9,1 m (30 ft) bevindt. Als de afstand tot de hond minder dan 9,1 m (30 ft) bedraagt, wordt "Nabij" weergegeven.

Navigeren naar uw hond

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer de hond.
- 3 Selecteer **Toon info** > **Ga**.
De kaart wordt geopend.
- 4 Volg de magenta lijn naar de hond.
- 5 Selecteer zo nodig  om de hond te volgen via het hondenvolgkompas.

Volgen met BaseCamp™ BaseStation

Voordat u uw honden en contactpersonen kunt volgen met BaseCamp, moet u BaseCamp downloaden op uw computer (www.garmin.com/basecamp).

¹ Het statuspictogram Onbekend geeft aan dat de halsband geen satelliet signaal heeft opgevangen en dat het handheld-toestel de locatie van de hond niet kan bepalen.

De functie BaseStation van BaseCamp biedt u de mogelijkheid uw honden en contactpersonen in real-time te volgen op een computer. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van BaseCamp het Help-bestand in de toepassing.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Systeem** > **BaseCamp BaseStation** > **Op verzoek**.
- 2 Open BaseCamp.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

hond volgen pauzeren

U kunt het volgen van een enkele hond tijdens een jachtpartij pauzeren. Dit kan van pas komen als de hond even op adem komt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info** >  > **Niet meer volgen**.

Alle volgactiviteiten pauzeren

Als u de honden tijdens een jachtpartij verplaatst en u wilt het transport van de honden niet vastleggen, kunt u het volgen van alle honden pauzeren.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer  > **Pauzeer alle volgessies**.

Positiawaarschuwingen

Positiawaarschuwingen geven een melding wanneer uw honden of contacten een bepaalde locatie betreden of verlaten. U kunt een aangepaste geofence maken of een radius rondom uw huidige locatie gebruiken.

Een geofence is een onzichtbare begrenzing rondom een gebied en wordt ingesteld met punten op de kaart. De virtuele grenzen van een geofence zijn tot op circa 3 m (10 ft) nauwkeurig. Geofences werken het best wanneer ze een gebied omvatten ter grootte van een gemiddelde achtertuin (circa ¼ acre).

Een geofencewaarschuwing instellen

U kunt een onzichtbare afbakening van een gebied instellen, en een waarschuwing ontvangen wanneer een hond of contact dat gebied betreedt of verlaat.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Positiemeldingen** > **Voeg melding toe** > **Geofence**.
- 2 Selecteer een punt op de kaart en selecteer **Gebruik**.
- 3 Herhaal stap 2 om een geofence met maximaal 10 punten te definiëren.
- 4 Selecteer **OK**.

Een radiuswaarschuwing instellen

U kunt een waarschuwing krijgen wanneer een hond of contactpersoon binnen of buiten een bepaalde afstand (radius) van u komt.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Positiemeldingen** > **Voeg melding toe** > **Straal**.
- 2 Selecteer de meeteenheid.
- 3 Voer de radiusafstand in en selecteer .

Locatiawaarschuwingen instellen

- 1 Selecteer **Stel in** > **Positiemeldingen**.
- 2 Selecteer een waarschuwing.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Schakel uit** om meldingen voor deze waarschuwing uit te schakelen.
 - Selecteer **Stel meldtype in** om in te stellen welk type waarschuwing uw toestel geeft.

- Selecteer **Stel meldmodus in** om in te stellen of u bij vertrek en/of aankomst door een geluidssignaal wordt gewaarschuwd.
- Selecteer **Wis** om de waarschuwing te verwijderen.

Hondentraining

Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen bij u, uw hond en uw behoeften. Deze handleiding geeft een aantal vuistregels voor training, maar elke hond heeft andere trainingsbehoeften.

Wanneer het Alpha trainingssysteem goed wordt gebruikt, is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het volledige potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem is bedoeld als onderdeel van een algemeen trainingsprogramma.

Begin de training van uw hond aan een riem zonder het Alpha trainingssysteem. Uw hond moet de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' gehoorzamen. Als de hond aan deze drie basiscommando's gehoorzaamt, kunt u beginnen te trainen met het halsbandtoestel en de riem. Wanneer de hond consequent gehoorzaamt aan commando's met de riem en de halsband, kunt u wellicht de riem afdoen en alleen trainen met het halsbandtoestel.

De contactpunten selecteren en installeren

Voor de beste resultaten selecteert u de juiste contactpunten op basis van de vacht van uw hond.

- 1 Selecteer de juiste lengte van de contactpunten voor het type vacht van uw hond:
 - Gebruik de lange contactpunten voor honden met dikkere vachten.
 - Gebruik de korte contactpunten voor honden met dunnere vachten.
- 2 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om de contactpunten te verwijderen.
- 3 Draai de contactpunten in de halsband.
- 4 Draai de contactpunten vast met de meegeleverde sleutel, maar niet te strak.

Zorg ervoor dat de contactpunten strak tegen de hals aan zitten als u de hond halsband omdoet.

De contactpunten verwijderen

Wanneer u de hond niet traint met de trainingsknoppen, verwijder dan de contactpunten.

- 1 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om beide contactpunten te verwijderen.
- 2 Plaats het kapje over de gaten voor de contactpunten.

Trainingsmethoden

Moment-stimulatie: Er wordt een korte stimulatie toegepast wanneer u op de trainingsknop drukt, ongeacht hoe lang u de knop indrukt.

Continue stimulatie: Er wordt stimulatie toegepast bij de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De stimulaties die u toepast, dienen gewoonlijk veel korter te zijn dan 8 seconden.

Toon: Er wordt een geluidssignaal in plaats van stimulatie geactiveerd. Een toon kan worden gebruikt als een positieve of negatieve trainingsmethode, afhankelijk van uw trainingsprogramma.

Vibratie: Er wordt een trilsignaal toegepast bij de hond in plaats van stimulatie gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De effectiviteit van het trilsignaal is afhankelijk van het karakter en de ervaring van de hond.

Lineaire en traditionele stimulatie

U kunt lineaire of traditionele stimulatie gebruiken om uw trainingsservaring aan te passen. De methode met standaardintensiteit is lineair. Deze methode biedt een progressieve stimulatie van niveau 1 tot niveau 18. Met traditionele stimulatie kunt u binnen vooraf bepaalde stimulatie-niveaus (1 t/m 6) snel wijzigingen aanbrengen met de instellingen laag, normaal en hoog.

Het juiste intensiteitsniveau kiezen

- 1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau (*De trainingsknoppen aanpassen, pagina 7*).
- 2 Selecteer een trainingsknop.
- 3 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te schudden of met een nekbeweging of met een andere uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
- 4 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare reactie geeft.

Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond. Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals uit te voeren.

Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit. Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht aanpassen aan de trainingssituatie.

De trainingsknoppen instellen voor één intensiteitsniveau

Voordat u de trainingsknoppen aan een hond kunt toewijzen, moet u de hond toevoegen aan het handheld-toestel (*Een hond toevoegen via draadloze koppeling, pagina 3*).

Standaard zijn de trainingsknoppen ingesteld op het laagste stimulatie-niveau, met Moment (M), Continu (C) en Toon (T) of Vibratie (V) voor elke knop. Deze modus is handig als u één hond traint. Als u meer honden traint, kan het handig zijn om voor elke hond en elk intensiteitsniveau een aparte trainingsknop in te stellen (*De trainingsknoppen aanpassen, pagina 7*).

- 1 Selecteer **Stel in > training > Trainingsknoppen**.
- 2 Selecteer het gebied boven in het scherm, direct onder de knoppen.
- 3 Selecteer **—** of **+** om het intensiteitsniveau voor de verschillende stimulatieknoppen te kiezen.
- 4 Als u de traditionele stimulatiemodus gebruikt, selecteert u **LOW, MED** of **HI**.
- 5 Selecteer **↩**.

In deze modus geeft de linkerknop kortstondige stimulatie. De middelste knop geeft continue stimulaties. De rechterknop geeft een toon of trilsignaal.

De trainingsknoppen aanpassen

Voordat u de trainingsknoppen aan een hond kunt toewijzen, moet u een hond toevoegen aan het handheld-toestel (*Een hond toevoegen via draadloze koppeling, pagina 3*).

U kunt een bepaald intensiteitsniveau en een stimulatiemodus voor een hond toewijzen aan elke trainingsknop. U kunt meerdere pagina's met instellingen voor trainingsknoppen toevoegen. Deze modus is bijzonder handig wanneer u meerdere honden traint. Wanneer u slechts één hond traint, kan het handiger zijn om alleen het intensiteitsniveau in te stellen.

- 1 Selecteer **Stel in > training > Trainingsknoppen > Wijzig modus**.
- 2 Selecteer **+** hieronder de knop die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer de hond die u met deze knop wilt trainen.
- 4 Selecteer **—** of **+** om het intensiteitsniveau te kiezen.
- 5 Als u de traditionele stimulatiemodus gebruikt, selecteert u **LOW, MED** of **HI**.
- 6 Selecteer Moment (**M**), Continu (**C**), Toon (**T**) of Vibratie (**V**).
- 7 Herhaal de stappen 3-6 voor alle drie de knoppen.
- 8 Als u met meer dan drie knoppen wilt trainen, selecteert u **↩ > Voeg pagina toe** en programmeert u de extra knoppen.
- 9 Selecteer **↩**.

Halsbandtraining

Begin de training van uw hond aan een riem zonder dat u het Alpha trainingssysteem gebruikt. Zodra uw hond de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' begrijpt, kunt u gaan trainen met de halsband en de riem.

Tijdens de eerste fase met de halsband leert de hond dat een signaal van de halsband hetzelfde betekent als wanneer u aan de riem trekt. In het begin is het mogelijk dat de hond schrikt van de elektronische stimulatie. Het is belangrijk om geduldig en consequent te zijn en niet met een te hoge intensiteit te beginnen. Wees redelijk en consequent en gebruik herhaling en beloning tijdens het trainen met de halsband.

Als de hond niet reageert op het intensiteitsniveau dat u hebt geselecteerd (*Het juiste intensiteitsniveau kiezen, pagina 7*), verhoogt u de intensiteit een niveau tot u de gewenste reactie krijgt. Nadat u de gewenste reactie hebt gekregen, kunt u het intensiteitsniveau verlagen zolang de hond hetzelfde blijft reageren.

Wanneer de hond de commando's beter gehoorzaamt, kunt u afleidingen introduceren. Rol bijvoorbeeld een bal voor de hond langs of loop met hem in het bijzijn van anderen.

Zodra de hond het commando consequent gehoorzaamt, kunt u de riem afdoen en alleen met de halsband gaan trainen.

OPMERKING: Train uw hond alleen zonder riem als de omgeving en het temperament van uw hond dit toelaten. Volg altijd de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het aanlijnen van honden.

In de meeste trainingssituaties zult u uiteindelijk geen stimulatie hoeven te gebruiken bij een commando. Gebruik stimulatie alleen wanneer u een commando moet herhalen omdat de hond de eerste keer niet gehoorzaamde.

Als de hond eenmaal beter is getraind, kunt u het gebruik van de halsband verminderen. Laat de hond de halsband dragen tot u er zeker van bent dat u deze niet meer nodig hebt om geleerde commando's kracht bij te zetten. Als u de halsband te snel aan de kant legt, kan dat later tot problemen leiden.

Contactpersonen volgen

U kunt andere jagers volgen, zodat u steeds weet waar ze zijn. U kunt ook berichten sturen naar uw contactpersonen. Eén Alpha handheld-toestel kan tot 20 toestellen volgen, waaronder compatibele halsbandtoestellen en Alpha handheld-toestellen.

Een contactpersoon toevoegen via MURS/VHF

Voordat u een contact kunt toevoegen via MURS/VHF, moet u zich in de buurt van die contactpersoon bevinden en moet u de zender inschakelen (*De zender inschakelen, pagina 16*).

U kunt medejagers toevoegen aan uw handheld-toestel, zodat u ze kunt volgen op de kaart (*Een contactpersoon volgen*,

pagina 8) en hen berichten kunt sturen (*Een bericht verzenden naar uw contactpersonen*, pagina 8).

- 1 Selecteer op uw handheld-toestel  > **Contactpersonen** > **Voeg toe**.
- 2 Breng de beide handheld-toestellen in de buurt van elkaar en selecteer **Ja** op uw handheld-toestel.
- 3 Selecteer op het handheld-toestel van de contactpersoon  > **Contactpersonen** > **Koppel**.
- 4 Voer op uw handheld-toestel de naam van de contactpersoon in en selecteer  > **OK**.

De contactpersoon wordt toegevoegd aan uw handheld-toestel.

U kunt deze procedure herhalen met het handheld-toestel van een andere jager om uw contact-id aan dat toestel toe te voegen.

Een contactpersoon toevoegen met een contact-id

Voordat u een jager kunt toevoegen met diens contact-id, moet de jager zijn contact-id opzoeken (*Uw contact-id opzoeken*, pagina 8) en naar u sturen. U moet ook de zender inschakelen (*De zender inschakelen*, pagina 16).

Als u niet in de buurt bent van de jager die u wilt toevoegen, kunt u de jager toevoegen via zijn contact-id.

- 1 Selecteer op uw handheld-toestel  > **Contactpersonen** > **Voeg toe**.
- 2 Als wordt gevraagd of u in de buurt van het andere handheld-toestel bent, selecteert u **Nee**.
- 3 Als wordt gevraagd of u de contact-id kent, selecteert u **Ja**.
- 4 Selecteer de contact-id voor de contactpersoon die u toevoegt.
- 5 Voer de naam van de contactpersoon in en selecteer  > **OK**.

De contactpersoon wordt toegevoegd aan uw handheld-toestel.

U kunt deze procedure herhalen met het handheld-toestel van een andere jager om uw contact-id aan dat toestel toe te voegen.

Een noodoproep verzenden

Voordat u een noodoproep kunt verzenden, moet u de zender inschakelen (*De zender inschakelen*, pagina 16).

Voordat iemand uw noodoproep kan ontvangen, moet deze persoon u als een contact hebben toegevoegd (*Een contactpersoon toevoegen via MURS/VHF*, pagina 7).

U kunt een noodoproep gebruiken wanneer u direct hulp nodig hebt en u van uw groep bent verwijderd.

Selecteer  > **Contactpersonen** >  > **Ja**.

Wanneer uw contact uw noodoproep accepteert, wordt op het toestel een bericht weergegeven dat het contact de navigatie naar uw locatie heeft gestart.

Na de ontvangst van de oproep kunnen contacten naar uw locatie navigeren.

Een bericht verzenden naar uw contactpersonen

U kunt geautomatiseerde berichten verzenden en ontvangen. Er zijn 18 berichten waar u uit kunt kiezen, zoals "Help" en "Ik kom".

- 1 Selecteer  > **Contactpersonen** > **Bericht**.
- 2 Selecteer een bericht.

Het bericht wordt verzonden naar uw contactpersonen met uw naam vóór het bericht. Iedereen die uw handheld-toestel volgt ontvangt het bericht.

Een contactpersoon volgen

U kunt met behulp van de kaart de locaties van contactpersonen volgen.

Selecteer .

Uw contact-id opzoeken

Selecteer **Stel in** > **Contactpersonen** > **Koppelinstellingen**.

De contact-id voor uw handheld staat vermeld onder ID.

Uw contact-id wijzigen

Als u last hebt van interferentie van andere halsbanden of handhelds in de buurt, moet u mogelijk de contact-id van uw handheld-toestel wijzigen.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Contactpersonen** > **Koppelinstellingen** > **ID**.
- 2 Selecteer een contact-id die nog niet is toegewezen aan een ander toestel in de buurt.

Als u een contact-id selecteert die interferentie veroorzaakt met toestellen in de buurt, dient u een andere contact-id te selecteren.

Elke keer dat een contactpersoon zijn contact-id wijzigt, moet u die contact-id in uw handheld-toestel bijwerken (*Een contact-id bijwerken*, pagina 8).

Een contact-id bijwerken

Als een contactpersoon zijn contact-id heeft gewijzigd (*Uw contact-id wijzigen*, pagina 8), kunt u de contact-id snel bijwerken in uw handheld.

- 1 Selecteer  > **Contactpersonen**.
- 2 Selecteer de persoon.
- 3 Selecteer **Toon info**.
- 4 Selecteer  > **Wijzig id**.
- 5 Selecteer de contact-id die overeenkomt met de nieuwe contact-id van de contactpersoon.

Jagen met het Alpha systeem

U kunt vele handige taken uitvoeren als u op jacht gaat met het Alpha systeem.

- De locatie van uw vrachtwagen markeren (*De locatie van uw vrachtwagen markeren*, pagina 8).
- Uw honden volgen (*Uw hond volgen op de kaart*, pagina 5).
- Uw medejagers volgen (*Een contactpersoon volgen*, pagina 8).
- De locatie van een koppel markeren (*Een groep vogels markeren*, pagina 9).
- Berichten sturen naar uw medejagers (*Een bericht verzenden naar uw contactpersonen*, pagina 8).
- De LED-verlichting op de halsband inschakelen (*De halsbandlampjes inschakelen*, pagina 9).
- De halsband in de reddingsmodus zetten om de batterij te sparen (*De reddingsmodus inschakelen*, pagina 9).
- Volgen pauzeren terwijl u de honden verplaatst (*hond volgen pauzeren*, pagina 6).

De locatie van uw vrachtwagen markeren

U kunt de locatie van de vrachtwagen markeren, zodat u na de jachtpartij terug kunt navigeren naar uw vrachtwagen.

- 1 Selecteer **Nieuwe jacht**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Een groep vogels markeren

U kunt de locatie van een groep vogels markeren en het geschatte aantal vogels dat u hebt opgejaagd en/of meegenomen invoeren.

- 1 Selecteer **Markeer**.
- 2 Selecteer **Koppel**.
- 3 Voer het aantal opgejaagde vogels in.
- 4 Voer het aantal meegenomen vogels in.
- 5 Selecteer **OK**.

De halsbandlampjes inschakelen

U kunt de LED-lampjes op de halsband 's avonds inschakelen om een hond gemakkelijker te traceren of bestuurders te waarschuwen dat er een hond langs de weg loopt. Het licht van de lampjes is zichtbaar tot op zo'n 91 meter.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info**.
- 4 Selecteer  > **Wijzig halsbandlampje**.
- 5 Selecteer **Continu**, **Langzaam knipperen** of **Snel knipperen**.

TIP: Selecteer voor elke hond een andere LED-instelling om het u gemakkelijker te maken de honden in het veld te herkennen.

De reddingsmodus inschakelen

U kunt de reddingsmodus inschakelen om batterijen te sparen aan het einde van een lange jachtpartij of als uw hond buiten bereik van het toestel is.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info** >  > **Reddingsmodus**.

Nadat u de reddingsmodus hebt ingeschakeld, blijft deze ingeschakeld totdat u de modus weer uitschakelt.

Als het batterijniveau van de halsband onder de 25% komt, worden de halsbandgegevens nog maar één keer per 2 minuten bijgewerkt.

Via-punten, routes en sporen

Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat.

Uw huidige locatie markeren

- 1 Selecteer **Markeer**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Nieuw**.
 - Selecteer een standaardlocatienaam, zoals **Vrachtwagen** of **Kamp**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Een via-punt markeren met behulp van de kaart

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer de locatie op de kaart.
- 3 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
- 4 Selecteer  > **OK**.

Een via-punt bewerken

Voordat u een via-punt kunt bewerken, moet u er eerst een maken.

- 1 Selecteer  > **Via-puntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.

- 3 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam.

- 4 Voer de nieuwe informatie in.

- 5 Selecteer .

Een via-punt verplaatsen naar uw huidige locatie

U kunt de locatie van een via-punt wijzigen. Als u bijvoorbeeld uw voertuig verplaatst, kunt u de locatie wijzigen in uw huidige locatie.

- 1 Selecteer  > **Via-puntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer  > **Naar hier verplaatsen**.

De locatie van het via-punt wordt gewijzigd in uw huidige locatie.

Een via-punt op de kaart verplaatsen

- 1 Selecteer  > **Via-puntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer  > **Verplaats via-punt**.
- 4 Selecteer de nieuwe locatie op de kaart.
- 5 Selecteer **Verplaats**.

De nauwkeurigheid van een via-punt-locatie verbeteren

U kunt de locatie van een via-punt verfijnen voor een nauwkeurigere weergave. Bij het middelen voert het toestel verschillende metingen op dezelfde locatie uit en gebruikt de gemiddelde waarde voor een nauwkeurigere meting.

- 1 Selecteer  > **Via-puntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer  > **Gemiddelde locatie**.
- 4 Ga naar de locatie van het via-punt.
- 5 Selecteer **Start**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.
- 7 Als de statusbalk Betrouwbaarheid van meting op 100% staat, selecteer dan **Sla op**.

Voor de beste resultaten kunt u 4 tot 8 metingen voor een via-punt verzamelen. Wacht minimaal 90 minuten tussen de metingen.

Een via-punt projecteren

U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe locatie.

- 1 Selecteer  > **Via-puntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer  > **Projecteer via-punt**.
- 4 Geef de peiling op en selecteer .
- 5 Selecteer een maateenheid.
- 6 Geef de afstand op en selecteer .
- 7 Selecteer **Sla op**.

Een via-punt verwijderen

- 1 Selecteer  > **Via-puntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer  > **Wis** > **Ja**.

Routes

Een route bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar uw bestemming leidt.

Een route maken

- 1 Selecteer  > **Routeplanner** > **Maak route** > **Kies eerste punt**.
- 2 Selecteer een categorie.

- 3 Selecteer het eerste punt op de route.
- 4 Selecteer **Gebruik** > **Kies volgend punt**.
- 5 Selecteer een punt.
- 6 Herhaal de stappen 3 tot en met 6 om alle punten toe te voegen in de route.

De naam van een route wijzigen

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig naam**.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer .

Een opgeslagen route navigeren

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart** > **Ga**.
- 4 Navigeer met behulp van het kompas (*Navigeren met de peilingwijzer, pagina 11*) of de kaart (*Kaart, pagina 11*).

Een route bewerken

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig route**.
- 4 Selecteer een punt.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Bekijk** om het punt op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** als u de volgorde van de punten in de route wilt wijzigen.
 - Selecteer **Voeg in** als u een punt aan de route wilt toevoegen.
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde punt.
 - Selecteer **Wis** als u het punt uit de route wilt verwijderen.

Een route omkeren

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Keer route om**.

Een route weergeven op de kaart

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart**.

De actieve route weergeven

- 1 Selecteer  > **Actieve route**.
- 2 Selecteer een punt in de route om meer details weer te geven.

Een route verwijderen

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wis route** > **Ja**.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Spoorlogs vastleggen

- 1 Selecteer  > **Stel in** > **Sporen** > **Spoorlog**.
- 2 Selecteer **Opslaan, niet tonen** of **Opslaan, tonen op kaart**.
Als u **Opslaan, tonen op kaart** selecteert, geeft een lijn op de kaart uw spoor weer.

3 Selecteer **Opnamemethode**.

- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Automatisch** als u de sporen automatisch en optimaal wilt laten vastleggen, met variabele intervallen.
 - Als u de sporen op basis van een opgegeven afstand wilt vastleggen, selecteert u **Afstand**.
 - Als u de sporen op basis van een opgegeven tijd wilt vastleggen, selecteert u **Tijd**.

5 Selecteer **Interval**.

- 6 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Als u **Automatisch** hebt geselecteerd als **Opnamemethode**, selecteert u een optie om sporen vaker of minder vaak vast te leggen.

OPMERKING: De optie **Vaakst** geeft de meest gedetailleerde sporen weer, maar vult het geheugen van het toestel sneller.

- Als u **Afstand** of **Tijd** hebt geselecteerd als **Opnamemethode**, voert u een waarde in en selecteert u .

Een spoorlog wordt gemaakt wanneer u onderweg bent en het toestel is ingeschakeld.

Details van het spoor bekijken

- 1 Selecteer  > **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart**.
Het begin en het eind van het spoor worden met een vlag aangegeven.
- 4 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
Deze bevat informatie over het spoor.

De hoogtografiek van een spoor weergeven

- 1 Selecteer  > **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Hoogteprofiel**.

Navigeren naar het begin van een spoor

U kunt terugnavigeren naar het begin van een spoor. Dit kan handig zijn als u de weg naar een kamp of het begin van een wandelroute wilt terugvinden.

- 1 Selecteer  > **Sporenbeheer** > **Huidige track** > **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer **TracBack**.
De kaartpagina wordt geopend en uw route wordt gemarkeerd met een magenta lijn.
- 3 Navigeer met de kaart (*Kaart, pagina 11*) of het kompas (*Navigeren met de peilingwijzer, pagina 11*).

De kleur van het spoor wijzigen

- 1 Selecteer  > **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Kies kleur**.
- 4 Selecteer een kleur.

Het huidige spoor opslaan

- 1 Selecteer  > **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u het hele spoor wilt opslaan, selecteert u **Sla spoor op**.
 - Als u een gedeelte van het spoor wilt opslaan, selecteert u **Sla gedeelte op** en vervolgens het gedeelte dat u wilt opslaan.

Een locatie in een spoor opslaan

- 1 Selecteer **▲** > **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 4 Selecteer een locatie op het spoor.
- 5 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
- 6 Selecteer **►**.
- 7 Selecteer **OK**.

Het huidige spoor wissen

Selecteer **▲** > **Sporenbeheer** > **Huidige track** > **Wis huidige spoor**.

Een spoor verwijderen

- 1 Selecteer **▲** > **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Wis** > **Ja**.

Een opgeslagen spoor in het archief opslaan

U kunt opgeslagen sporen archiveren om geheugenruimte vrij te maken.

- 1 Selecteer **▲** > **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een opgeslagen spoor.
- 3 Selecteer **Archiveren**.

Sporen automatisch archiveren

- 1 Selecteer **Stel in** > **Sporen** > **AutoArchiveren**.
- 2 Selecteer een optie.

Gegevens draadloos verzenden en ontvangen

Voor het draadloos uitwisselen van gegevens moet uw toestel zich bevinden binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van een ander compatibel Garmin toestel.

U kunt via-punten, geocaches, routes en sporen draadloos uitwisselen.

- 1 Selecteer **▲** > **Draadloos delen**.
- 2 Selecteer **Verzend** of **Ontvangen**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Navigatie

U kunt via routes en sporen navigeren naar een waypoint, geocache, foto of iedere opgeslagen locatie op het toestel. Voor de navigatie kunt u gebruikmaken van de kaart of het kompas.

Kaart

▲ geeft uw positie op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst, verplaatst het pictogram zich ook en laat het een spoorlog (een spoor) achter. Waypointnamen en -symbolen worden weergegeven op de kaart. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een paarse lijn op de kaart gemarkeerd.

Wanneer de kaartoriëntatie Koers boven is, lijken objecten rond uw huidige positie te draaien. Terwijl u zich verplaatst, draait de hele kaart in de richting waarin u zich beweegt. U kunt de objecten stabiliseren door de oriëntatie in te stellen op Noord boven (**Kaartinstellingen**, pagina 14).

Om de kaart te openen, selecteert u **📄**.

De afstand op de kaart meten

U kunt de afstand tussen twee punten meten.

- 1 Selecteer een locatie op de kaart.
- 2 Selecteer **≡** > **Afstand meten** > **Gebruik**.

- 3 Verplaats de pin naar een andere locatie op de kaart.

Kompas

Het handheld-toestel is voorzien van een kompas met kantelcompensatie en 3 assen. Voor de navigatie kunt u gebruikmaken van een peiling- of koerswijzer.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.

- 1 Selecteer **▲** > **Kompas** > **≡** > **Kalibreer kompas** > **Start**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Navigeren met de peilingwijzer


Tijdens het navigeren naar een bestemming wijst **▲** naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst.

- 1 Selecteer terwijl u naar een bestemming navigeert **▲** > **Kompas**.
- 2 Blijf draaien tot **▲** naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan.

Koerswijzer

De koerswijzer is vooral handig bij navigatie op het water of op open plekken zonder grote obstakels. De functie helpt u bovendien gevaren aan weerszijden van de koers te vermijden, zoals ondiepten en rotsen onder water.

Om de koerswijzer van het kompas in te schakelen, gaat u naar **≡** > **Stel voorliggende koers in** > **Ga naar lijn/wijzer** > **Koers (koersafwijdingsindicator)**.

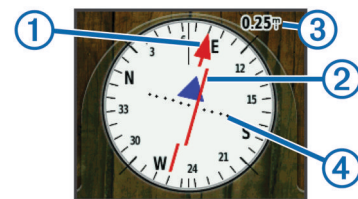

De koerswijzer ① geeft uw relatie aan tot de koerslijn die naar uw bestemming leidt. De koersafwijdingsindicator (CDI) ② geeft de afwijking (links of rechts) ten opzichte van de koers weer. De schaal ③ heeft betrekking op de afstand tussen de punten ④ op de koersafwijdingsindicator, die de afwijking ten opzichte van de koers weergeeft.

Menu Waarheen?

U kunt het menu Waarheen? gebruiken om een bestemming te zoeken waar u naartoe wilt navigeren. Niet alle Waarheen?-categorieën zijn voor alle gebieden en op alle kaarten beschikbaar.

Een via-punt op naam zoeken

- 1 Selecteer **▲** > **Waarheen?** > **Via-punten** > **≡** > **Spelzoeken**.
- 2 Voer de naam in.
- 3 Selecteer **✓**.

Een via-punt in de buurt van een ander via-punt zoeken

- 1 Selecteer **▲** > **Via-puntbeheer**.
- 2 Selecteer een via-punt.

3 Selecteer  > **Zoek nabij hier**.

4 Selecteer een categorie.

Op de lijst staan via-punten in de buurt van het oorspronkelijke via-punt.

Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten, de richting vergrendelen en vervolgens naar het object navigeren.

1 Selecteer  > **Peil en ga**.

2 Richt het toestel op een object.

3 Selecteer **Zet richting vast** > **Stel koers in**.

4 Navigeer met behulp van het kompas (*Navigeren met de peilingwijzer, pagina 11*) of de kaart (*Kaart, pagina 11*).

Hoogtegrafiek

Standaard geeft de hoogtegrafiek gegevens weer in relatie tot de verstreken tijd. U kunt de grafiek (*Het plotype wijzigen, pagina 12*) en de gegevensvelden (*De gegevensvelden aanpassen, pagina 13*) aanpassen.

Selecteer  > **Hoogteprofiel** om de hoogtegrafiek te openen.

De barometrische hoogtemeter kalibreren

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is.

1 Ga naar de locatie waarvan de hoogte of de barometerdruk u bekend is.

2 Selecteer  > **Hoogteprofiel** >  > **Kalibreer hoogtemeter**.

3 Volg de instructies op het scherm.

Navigeren naar een punt in de hoogtegrafiek

1 Selecteer  > **Hoogteprofiel**.

2 Selecteer een punt in de hoogtegrafiek.

Details over de hoogte worden linksboven in de hoogtegrafiek weergegeven.

3 Selecteer  > **Bekijk kaart**.

4 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.

5 Selecteer **Ga**.

6 Navigeer met behulp van het kompas (*Navigeren met de peilingwijzer, pagina 11*) of de kaart (*Kaart, pagina 11*).

Het plotype wijzigen

U kunt de hoogtegrafiek zodanig instellen dat de luchtdruk en de hoogte worden weergegeven, afgemeten tegen de tijd of de afstand.

1 Selecteer  > **Hoogteprofiel** >  > **Wijzig plotype**.

2 Selecteer een optie.

De hoogtegrafiek herstellen

Selecteer  > **Hoogteprofiel** >  > **Herstel** > **Wis huidige spoor** > **Ja**.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de hoogste snelheid, de tripteller en andere statistische gegevens weer. U kunt de indeling van de tripcomputer, het dashboard en de gegevensvelden aanpassen. (*De gegevensvelden aanpassen, pagina 13*).

Selecteer  > **Tripcomputer** om de tripcomputer te openen.

De tripcomputer herstellen

Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de reisinformatie opnieuw in te stellen voordat u een reis begint.

Selecteer  > **Tripcomputer** >  > **Herstel** > **Herstel reisgegevens** > **Ja**.

Toepassingen

Een nabijheidswaarschuwing instellen

Nabijheidswaarschuwingen waarschuwen u als u of uw honden zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevinden. Als u binnen de opgegeven straal komt, wordt een geluidssignaal gegeven.

1 Selecteer  > **Gevarenzones**.

2 Selecteer **Alarm maken**.

3 Selecteer een categorie.

4 Selecteer een locatie.

5 Selecteer **Gebruik**.

6 Voer een radius in.

Wanneer u het gevaarzonegebied betreedt, klinkt er een signaal.

De oppervlakte van een gebied berekenen

1 Selecteer  > **Oppervlakteberekening** > **Start**.

2 Loop rond het gebied waarvan u de oppervlakte wilt berekenen.

3 Als u klaar bent, selecteert u **Bereken**.

De agenda en almanakgegevens weergeven

U kunt activiteiten op het toestel, zoals wanneer via-punten zijn opgeslagen, en almanakgegevens over de zon en de maan en de beste tijden voor jagen en vissen weergeven.

1 Selecteer .

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Agenda** als u de toestelactiviteit voor bepaalde dagen wilt weergeven.
- Selecteer **Zon en maan** als u gegevens over de opkomst en ondergang van de zon en de maan wilt weergeven.
- Selecteer **Jagen en vissen** als u de beste tijden voor jagen en vissen wilt weergeven.

3 Selecteer, indien gewenst,  of  om een andere dag weer te geven.

Een alarm instellen

1 Selecteer  > **Wekker**.

2 Selecteer  en  om de tijd in te stellen.

3 Selecteer **Zet alarm aan**.

4 Selecteer een optie.

Het alarmsignaal klinkt op de opgegeven tijd. Als het toestel op dat moment uit staat, wordt het ingeschakeld en klinkt het alarm.

De stopwatch openen

Selecteer  > **Stopwatch**.

Satellietpagina

Op de satellietpagina wordt de volgende informatie weergegeven: uw huidige locatie, de GPS-nauwkeurigheid, de satellietlocaties en de signaalsterkte.

De satellietweergave wijzigen

In de satellietweergave bevindt het noorden zich standaard bovenaan. U kunt de satellietweergave zo wijzigen dat het huidige spoor in de richting van de bovenkant van het scherm wordt weergegeven.

1 Selecteer  > **Satelliet** > .

2 Selecteer **Koers boven**.

GPS uitschakelen

Selecteer  > **Satelliet** >  > **Gebruik met GPS uit**.

Een locatie simuleren

- 1 Selecteer  > **Satelliet** >  > **Gebruik met GPS uit**.
- 2 Selecteer  > **Stel locatie in op kaart**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Gebruik**.

VIRB® afstandsbediening

Met de VIRB afstandsbediening kunt u uw VIRB actiecamera op afstand bedienen met uw toestel. Ga naar www.garmin.com/VIRB om een VIRB actiecamera te kopen.

Een VIRB actiecamera bedienen met een handheld-toestel

Voordat u de VIRB afstandsbedieningsfunctie op uw handheld-toestel kunt gebruiken, moet u de instelling voor de afstandsbediening op uw VIRB camera inschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw VIRB camera voor meer informatie.

- 1 Schakel uw VIRB camera in.
- 2 Selecteer  > **VIRB afstandsbediening** op het handheld-toestel.
- 3 Wacht totdat het handheld-toestel verbinding heeft gemaakt met uw VIRB camera.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **REC** om een video-opname te starten en te stoppen.
 - Selecteer  om een foto te maken.

Uw toestel aanpassen

Het hoofdmenu aanpassen

U kunt items verplaatsen in, toevoegen aan en verwijderen uit het hoofdmenu.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Stel in** > **Hoofdmenu**.
- 2 Selecteer een menu-item.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** om de locatie van het item in de lijst te wijzigen.
 - Selecteer **Wis** als u een item wilt verwijderen uit de lijst.
 - Selecteer **Voeg pagina toe** om een item op de lijst te plaatsen, nadat u het hebt verwijderd.
 - Selecteer  > **Standaardinstellingen** om de volgorde van alle items in het menu te herstellen.

De gegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevensvelden op de kaart kunt aanpassen, moeten ze worden ingeschakeld (*Gegevensvelden op de kaart inschakelen*, pagina 13).

U kunt de gegevensvelden en dashboards op de kaart, het kompas, de hoogtegrafiek en de tripcomputer aanpassen.

- 1 Open de pagina waarvan u de gegevensvelden wilt wijzigen.
- 2 Selecteer een gegevensveld dat u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer het nieuwe gegevensveld.

Zie voor beschrijvingen van gegevensvelden *Opties voor gegevensvelden*, pagina 20.

Gegevensvelden op de kaart inschakelen

Selecteer  >  > **Stel kaart in** > **Dashboards** > **Kleine gegevensvelden**.

Systeeminstellingen

Selecteer **Stel in** > **Systeem**.

GPS: Stelt de GPS in op Normaal, WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service) of Demomodus (GPS uit). Ga voor meer informatie over WAAS naar <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html>.

BaseCamp BaseStation: Hiermee stelt u in hoe het toestel verbinding maakt met BaseCamp als het toestel is verbonden met de computer.

Hondinstellingen

Selecteer **Stel in** > **Honden**.

Hondenspoor op kaart: Hiermee stelt u de lengte (duur in minuten of uren) van het hondenspoor op de kaart in. Door de duur (lengte) van het spoor te verkorten kunt u de kaart overzichtelijker maken.

Zoom in op honden: Zoomt automatisch in op de kaart om de locaties van alle honden en uw locatie weer te geven, tenzij u de kaart handmatig verschuift.

Hondwaarschuwingen: Hiermee stelt u in hoe u wordt gewaarschuwd bij bepaalde acties (*Hondwaarschuwingen instellen*, pagina 4).

Blafdetectie: Hiermee schakelt u de blafdetectiefunctie in. Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Contactinstellingen

Selecteer **Stel in** > **Contactpersonen**.

Contactspoor op kaart: Hiermee stelt u de lengte (duur in minuten of uren) van het contactspoor op de kaart in.

Zoom in op contacten: Zoomt automatisch in op de kaart om de locaties van alle contacten en uw locatie weer te geven, tenzij u de kaart handmatig verschuift.

Berichtmeldingen: Stelt berichtmeldingen in op Toon, Trilsignaal, Toon en trilsignaal of Alleen bericht.

Koppelinstellingen: Stelt de opties in die uw toestel gebruikt om andere toestellen te volgen en ermee te communiceren.

Scherminstellingen

Selecteer **Stel in** > **Scherf**.

Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijd instellen voordat de schermverlichting uitgaat.

Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan.

Batterijbesparing: Bespaart energie en verlengt de levensduur van de batterij door het scherm uit te schakelen wanneer de time-out van de schermverlichting is verstreken (*De modus Batterijbesparing op de handheld inschakelen*, pagina 16).

Kalibreer scherm: Hiermee kalibreert u het scherm voor aanraakbewegingen (*Het aanraakscherm kalibreren*, pagina 13).

Het aanraakscherm kalibreren

U kunt het aanraakscherm kalibreren, als het niet goed lijkt te reageren.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Scherf** > **Kalibreer scherm**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Weergave-instellingen

Selecteer **Stel in** > **Presentatie**.

Modus: Hiermee kunt u een lichte of donkere achtergrond instellen, of automatisch overschakelen tussen de twee achtergronden op basis van de zonsopkomst en zonsondergang op de locatie waar u zich bevindt.

Achtergrond: Hiermee kunt u de achtergrondaafbeelding instellen.

Markeerkleur overdag: Hiermee kunt u de kleur instellen voor selecties in de dagmodus.

Markeerkleur 's nachts: Hiermee kunt u de kleur instellen voor selecties in de nachtmodus.

De toestelgeluiden instellen

U kunt de geluiden voor berichten, knoppen, waarschuwingen en alarmen instellen.

- 1 Selecteer **Stel in > Tonen**.
- 2 Selecteer het gewenste geluid voor ieder item.

Kaartinstellingen

Selecteer **Stel in > Kaart**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina. Noord boven geeft het noorden boven aan de pagina weer. Koers boven geeft uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer. Automodus geeft een perspectief vanuit de auto met de rijrichting naar de bovenkant van het scherm weer.

Navigatieaanwijzingen: Stelt in wanneer navigatieaanwijzingen op de kaart worden weergegeven.

Dashboard: Selecteert een dashboard voor weergave op de kaart. Elk dashboard bevat andere informatie over de route of de locatie.

Kaartinformatie: Hiermee kunt u de op het toestel geladen kaarten in- of uitschakelen.

Tekensnelheid: Hiermee kunt u de snelheid aanpassen waarmee de kaart wordt getekend. Als kaarten sneller worden getekend, neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Geavanceerde kaartinstellingen

Selecteer **Stel in > Kaart > Geavanceerde instellingen**.

Autozoom: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau ingesteld voor optimaal gebruik van de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Detail: Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Schaduwreliëf: Geeft reliëfdetails weer op de kaart (indien beschikbaar) of schakelt arcering uit.

Voertuig: Hiermee kunt u een positiepictogram selecteren dat uw positie op de kaart aangeeft.

Zoomniveaus: Hiermee stelt u het zoomniveau in waarin de items op de kaart worden weergegeven. Kaartitems worden niet weergegeven wanneer het zoomniveau van de kaart hoger is dan het geselecteerde niveau.

Tekstgrootte: Hiermee wordt de tekstgrootte voor kaartitems ingesteld.

Instellingen voor sporen

Selecteer **Stel in > Sporen**.

Spoorlog: Hiermee kunt u het vastleggen van sporen in- of uitschakelen.

Opnamemethode: Hiermee selecteert u een methode om sporen vast te leggen. Automatisch legt de sporen met variabele intervallen vast voor een optimaal resultaat.

Interval: Hiermee selecteert u een vastleginterval voor het spoorlog. Bij frequenter vastleggen van spoorpunten ontstaat er een gedetailleerder spoor, maar raakt het spoorlog ook sneller vol.

AutoArchiveren: Hiermee selecteert u een methode voor automatisch archiveren om uw sporen te organiseren. Sporen worden automatisch opgeslagen en gewist op basis van de gebruikersinstellingen.

Kleur: Hiermee stelt u de kleur in van het spoor op de kaart.

Route-instellingen

Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit. De beschikbare route-instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde activiteit.

Selecteer **Stel in > Routebepaling**.

Activiteit: Stelt een activiteit voor routebepaling in. Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

Routeovergangen: Hiermee stelt u in hoe het toestel routes bepaalt van het ene punt op de route naar het volgende. Deze instelling is alleen beschikbaar voor sommige activiteiten. Afstand hiermee wordt u naar het volgende punt van de route geleid als u zich op een opgegeven afstand van uw huidige punt bevindt.

Zet vast op weg: Zet het positiepictogram, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.

De maateenheden wijzigen

U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte, diepte, temperatuur en luchtdruk aanpassen.

- 1 Selecteer **Stel in > Eenheden**.
- 2 Selecteer een type maatsysteem.
- 3 Selecteer een maateenheid voor de instelling.

Tijdstellingen

Selecteer **Stel in > Tijd**.

Tijdnotatie: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.

Tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in. Automatisch stelt de tijdzone automatisch in op basis van uw GPS-positie.

Instellingen voor positieformaat

OPMERKING: Wijzig het positieformaat of kaartdatum-coördinaatsysteem alleen als u een kaart gebruikt die gebruikmaakt van een ander positieformaat.

Selecteer **Stel in > Positieweergave**.

Positieweergave: Hiermee stelt u het positieformaat voor de positiegegevens in.

Kaartdatum: Hiermee stelt u het coördinaatsysteem van de kaart in.

Kaartsferoïde: Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

Koersinstellingen

U kunt de kompasinstellingen aanpassen.

Selecteer **Stel in > Voorliggende koers**.

Scherm: Hiermee selecteert u het type koersweergave van het kompas.

Noordreferentie: Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in.

Ga naar lijn/wijzer: Hiermee stelt u het gedrag van de wijzer op de kaart in. Peiling wijst in de richting van uw bestemming. Koers (koersafwijdingsindicator) toont uw relatie tot de koerslijn die naar de bestemming leidt.

Kompas: Selecteer Auto om over te schakelen van een elektronisch kompas naar een GPS-kompas als u zich gedurende een bepaalde periode met grotere snelheid verplaatst.

Kalibreer kompas: Kalibreert het kompas (*Het kompas kalibreren*, pagina 11).

Hoogtemeterinstellingen

Selecteer **Stel in** > **Hoogtemeter**.

Automatische kalibratie: Voert automatisch een kalibratie uit telkens wanneer u het toestel inschakelt.

Barometermodus: Hiermee stelt u in hoe het toestel barometergegevens meet. Variabele hoogte meet de hoogteverschillen terwijl u onderweg bent. Vaste hoogte gaat ervan uit dat het toestel zich op een vaste hoogte bevindt, zodat de barometerdruk alleen verandert door de weersomstandigheden.

Luchtdruktrend: Hiermee stelt u in hoe het toestel drukgegevens vastlegt. Altijd opslaan slaat alle luchtdrukgegevens op. Dit kan handig zijn als u let op weerfronten.

Type plot: Hiermee stelt u het type gegevens in dat wordt opgenomen en in de grafiek wordt weergegeven. Hiermee worden hoogteverschillen vastgelegd gedurende een bepaalde tijd of over een bepaalde afstand, of plaatselijke luchtdrukverschillen over een bepaalde tijdsduur.

Kalibreer hoogtemeter: Hiermee kalibreert u de hoogtemeter.

Instellingen waterkaart

Selecteer **Stel in** > **Maritiem**.

Waterkaartmodus: Hiermee stelt u het type kaart in dat op het toestel wordt gebruikt. Nautisch geeft verschillende kaartelementen in verschillende kleuren weer zodat nautische nuttige punten beter leesbaar en de kaart dezelfde kleuren heeft als papieren kaarten. Vissen (waterkaarten vereist) geeft een gedetailleerde weergave van bodemcontouren en dieptepeilingen en vereenvoudigt de kaartweergave zodat deze optimaal is voor vissen.

Presentatie: Hiermee stelt u de weergave in voor de maritieme navigatiehulpmiddelen op de kaart.

Maritieme alarmen instellen: Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u van een opgegeven afstand afdrijft terwijl u voor anker ligt en wanneer u water nadert met een bepaalde diepte.

Toestelinformatie

Toestelgegevens weergeven

U kunt de toestel-id, softwareversie en licentieovereenkomst weergeven.

Selecteer **Stel in** > **Over**.

Ondersteuning en updates

- U kunt software en kaarten voor uw handheld-toestel bijwerken via Garmin Express™.
- U kunt software voor uw halsbandtoestel bijwerken via Garmin WebUpdater.

Ondersteuning en updates

Garmin Express (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig toegang tot deze services voor Garmin toestellen.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Software-updates
- Kaart- of baanupdates

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De software bijwerken

Voordat u het handheld-toestel of de halsbandsoftware kunt bijwerken, moet u het handheld-toestel (*Het handheld-toestel aansluiten op een computer, pagina 17*) of de halsband (*De halsband op een computer aansluiten, pagina 17*) met de computer verbinden.

U moet de software op het handheld-toestel en de halsband apart bijwerken.

OPMERKING: Als u de software bijwerkt, gaan uw gegevens of instellingen niet verloren.

- 1 Ga naar www.garmin.com/products/webupdater.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
 - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Specificaties

Alpha 100 handheld-toestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Maximaal 20 uur.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Temperatuurbereik voor langdurige opslag	Van 0° tot 25°C (van 32° tot 77°F)
VHF draadloos bereik	Tot 9 mijl
ANT+ draadloos bereik bij laag energieverbruik	Circa 3 m (10 ft.)
Draadloze frequenties/ protocollen	155 MHz @ 31.75 dBm nominal, 2.4 GHz @ 1.82 dBm nominal
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

TT 15 halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Tussen 20 en 40 uur. De levensduur van de batterij wordt bepaald door het type handheldtoestel dat wordt gebruikt.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
ANT [®] draadloos bereik	Tot 10 m (32,8 ft)
VHF-radiobereik	Tot 14,48 km (9 mi)
Draadloze frequenties/ protocollen	155 MHz @ 32.15 dBm nominal, 2.4 GHz @ 6.16 dBm nominal
Waterbestendigheid	1 ATM ¹

TT 15 mini halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Maximaal 16 tot 30 uur, bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 5° tot 40°C (van 41° tot 104°F)
ANT draadloos bereik	Tot 5 m (16,4 ft)
VHF-radiobereik	Tot 6,44 km (4 mi)
Draadloze frequenties/ draadloze protocollen	155 MHz @ 32.77 dBm nominal, 2.4 GHz @ -1.7 dBm nominal
Waterbestendigheid	1 ATM ¹

Batterijgegevens

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

⚠ VOORZICHTIG

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

Langdurige opslag

LET OP

De normale afname van de oplaadcapaciteit van lithium-ionbatterijen in de loop van de tijd kan worden versneld door blootstelling aan hogere temperaturen. Als een volledig opgeladen toestel wordt bewaard op een plek met een temperatuur die buiten het temperatuurbereik voor langdurige opslag valt, kan dit de oplaadcapaciteit aanzienlijk verlagen.

Verwijder de batterijen als u van plan bent het toestel enige maanden niet te gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijdt.

Als u van plan bent het toestel enige maanden niet te gebruiken, moet de batterij opgeladen zijn tot ongeveer 50%. Het toestel moet worden bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale huistemperatuur. Laad de halsband na de opslagperiode volledig op, voordat u het toestel gebruikt.

De levensduur van de batterij verlengen

U kunt de levensduur van de batterijen in het handheld-toestel en het halsbandtoestel op verschillende manieren verlengen.

- Beperk de helderheid van de schermverlichting ([De helderheid van de schermverlichting aanpassen](#), pagina 16).

- Verkort de time-out van de schermverlichting ([De verlichtingsduur instellen](#), pagina 16).
- Selecteer een langer interval voor de bijwerkfrequentie van uw handheld ([De bijwerkfrequentie van uw handheld wijzigen](#), pagina 16).
- Schakel de zender uit ([De zender uitschakelen](#), pagina 17).
- Gebruik de batterijbesparingsmodus ([De modus Batterijbesparing op de handheld inschakelen](#), pagina 16)
- Laat de kaarten minder snel tekenen ([De kaarttekensnelheid aanpassen](#), pagina 16).
- Zet het halsbandtoestel in reddingsmodus ([De reddingsmodus inschakelen](#), pagina 9) om energie te besparen.
- Verleng het interval voor de bijwerkfrequentie van de halsband ([De bijwerkfrequentie van het halsbandtoestel wijzigen](#), pagina 16) om energie te besparen.

De helderheid van de schermverlichting aanpassen

Langdurig gebruik van de schermverlichting kan de gebruiksduur van de batterijen aanzienlijk beperken. U kunt de helderheid van de schermverlichting aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen.

OPMERKING: De helderheid van de schermverlichting is beperkt als de batterij bijna leeg is.

- 1 Selecteer .
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid van de schermverlichting aan te passen.

Het toestel kan warm aanvoelen als de schermverlichting is ingesteld op hoog.

De verlichtingsduur instellen

U kunt de time-out van het scherm aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen.

- 1 Selecteer **Stel in > Scherm > Time-out van scherm**.
- 2 Selecteer een optie.

De bijwerkfrequentie van het halsbandtoestel wijzigen

Voordat u de bijwerkfrequentie van de halsband kunt wijzigen, moet de halsband zijn ingeschakeld en zich binnen bereik van het handheld-toestel bevinden.

U kunt een langer interval selecteren voor de bijwerkfrequentie om energie te besparen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Toon info >  > Wijzig bijwerkfrequentie**.

De bijwerkfrequentie van uw handheld wijzigen

U kunt een langer interval voor de bijwerkfrequentie selecteren om energie te besparen.

- 1 Selecteer **Stel in > Contactpersonen > Koppelininstellingen > Bijwerkfrequentie**.
- 2 Selecteer een nieuwe bijwerkfrequentie.

De modus Batterijbesparing op de handheld inschakelen

U kunt de modus Batterijbesparing gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen.

Selecteer **Stel in > Scherm > Batterijbesparing > Aan**.

In de modus Batterijbesparing wordt het scherm uitgeschakeld zodra de time-out van de schermverlichting is verstreken.

De kaarttekensnelheid aanpassen

U kunt de kaarttekensnelheid verlagen om de batterij te sparen.

Selecteer **Stel in > Kaart > Tekensnelheid > Normaal**.

De zender inschakelen

Voordat u een contact kunt toevoegen of een noodoproep kunt starten, moet u controleren of de zender is ingeschakeld.

¹ Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

OPMERKING: Als u bij lage temperaturen uitzendt en de batterij bijna leeg is, kan het gebeuren dat het toestel wordt uitgeschakeld.

Selecteer **Stel in > Contactpersonen > Koppelininstellingen > Zenden > Aan**.

De zender uitschakelen

U kunt de zender uitschakelen om de batterij van het handheld-toestel te sparen als u niet communiceert met contactpersonen.

OPMERKING: Wanneer u bij lage temperaturen uitzendt als de batterij bijna leeg is, kan het toestel worden uitgeschakeld.

Selecteer **Stel in > Contactpersonen > Koppelininstellingen > Zenden > Uit**.

Wanneer de zender uit is, kunt u geen locatiegegevens of berichten sturen naar contactpersonen.

Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

U kunt het toestelscherm en alle andere functies uitschakelen tijdens het opladen.

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
De resterende batterijlading wordt weergegeven.
- 2 Houd de aan-uitknop 4 tot 5 seconden ingedrukt.
Het scherm wordt uitschakeld en het toestel schakelt over naar een energiezuinige modus waarin de batterij wordt opgeladen.
- 3 Laad het toestel volledig op.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Bestandstypen

Het handheldtoestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen.

- Bestanden van BaseCamp. Ga naar www.garmin.com/trip_planning.
- JPEG-afbeeldingsbestanden.
- GPX-geocachebestanden. Ga naar www.geocaching.com/play.
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de Garmin POI Loader. Ga naar www.garmin.com/products/poiloader.

Een geheugenkaart installeren

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

U kunt een microSD geheugenkaart in het handheldtoestel installeren voor extra opslagruimte of vooraf geladen kaarten.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Verwijder de batterij.
- 3 Schuif de kaarthouder naar links en til deze omhoog.



- 4 Plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten naar beneden.
- 5 Sluit de kaarthouder.
- 6 Schuif de kaarthouder naar rechts om deze te vergrendelen.
- 7 Plaats de batterij en de klep terug.

Het handheld-toestel aansluiten op een computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de mini-USB-connector ② op het toestel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op de computer.
Het toestel en de geheugenkaart (optioneel) worden weergegeven als verwisselbare stations onder Deze computer op Windows computers en als gekoppelde volumes op Mac computers.

De halsband op een computer aansluiten

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u de oplaadclip aansluit.

U kunt de halsband op uw computer aansluiten voor gebruik met programma's zoals BaseCamp. De halsband is geen massaopslagapparaat.

- 1 Klik de oplaadclip op de halsband.
- 2 Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort op de laadclipkabel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op de computer.

Hondsporen overbrengen naar BaseCamp

U kunt de hondsporen overbrengen naar BaseCamp.

- 1 Sluit de halsband aan op de computer (*De halsband op een computer aansluiten, pagina 17*).
De halsband wordt automatisch ingeschakeld.
- 2 Selecteer .
- 3 Open BaseCamp.
BaseCamp herkent het interne spoorlog in de halsband en brengt dit over.

Bestanden verwijderen

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Appendix

Accessoires en vervangingsonderdelen

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Optionele kaarten

U kunt deze extra kaarten in het toestel laden, zoals BirdsEye satellietbeelden, BlueChart® g2 kaarten en gedetailleerde City Navigator® kaarten. Gedetailleerde kaarten hebben bijvoorbeeld meer nuttige punten, zoals restaurants of watersportdiensten. Ga voor meer informatie naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer.

ANT+ sensors

Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensors naar <http://buy.garmin.com>.

tempe™

De tempe is een draadloze ANT+ temperatuursensor. U kunt de sensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht en zo een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens vormt. U moet de tempe met uw toestel koppelen om temperatuurgegevens van de tempe te kunnen weergeven.

Optionele fitnessaccessoires gebruiken

- 1 Plaats het toestel binnen 3 m (10 ft.) van het ANT+ accessoire.
- 2 Selecteer **Stel in > ANT sensors**.
- 3 Selecteer **Hartslagmeter**, **Fietscadanssensor** of **tempe sensor**.

- 4 Selecteer **Aan**, **Uit** of **Nieuwe zoeken**.


- 5 Pas de gegevensvelden aan om de hartslag- of cadansgegevens weer te geven (*De gegevensvelden aanpassen, pagina 13*).

Tips voor het koppelen van ANT+ accessoires met uw Garmin toestel

- Controleer of het ANT+ accessoire compatibel is met uw Garmin toestel.
- Voordat u het ANT+ accessoire met uw Garmin toestel koppelt, dient u een afstand van 10 m (32,9 voet) ten opzichte van andere ANT+ accessoires in acht te nemen.
- Plaats het Garmin toestel binnen 3 m (10 voet) van het ANT+ accessoire.
- Nadat u de koppeling tot stand hebt gebracht, herkent het Garmin toestel daarna automatisch het ANT+ accessoire wanneer u het toestel activeert. Het koppelingsproces vindt automatisch plaats wanneer u het Garmin toestel inschakelt en zorgt ervoor dat de accessoires binnen enkele seconden zijn geactiveerd en klaar zijn voor gebruik.
- Na het koppelen ontvangt het Garmin toestel alleen gegevens van uw eigen accessoires. U kunt dan ook gewoon in de buurt van andere accessoires komen.

TT 15 instructies voor het vervangen van de batterij

TT 15 onderdelen

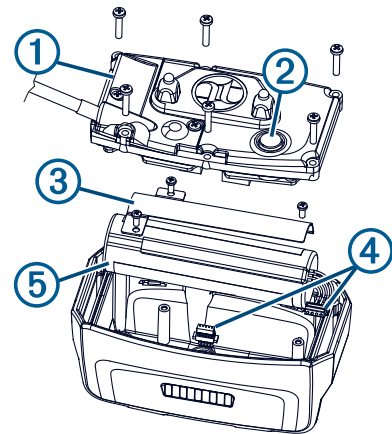

①	Achterplaat
②	Aan-uitknop
③	Batterijdeksel
④	Aansluitingen
⑤	Batterij

De oude batterij verwijderen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig.

- 1 Verwijder de zes schroeven uit de randen van de achterplaat.
OPMERKING: Laat de twee schroeven aan de binnenkant op hun plaats zitten.
- 2 Trek de achterplaat los.
- 3 Maak de batterijconnector en de voedingsconnector los.
- 4 Verwijder de schroeven van het batterijdeksel.
- 5 Verwijder het batterijdeksel en de batterij.
Onthoud de stand van de batterij. U moet de nieuwe batterij in dezelfde stand plaatsen.


Neem na het verwijderen van de oude batterij contact op met uw gemeente voor informatie over de recycling van batterijen.

De nieuwe batterij plaatsen

Verwijder eerste de oude batterij, voordat u een nieuwe batterij plaatst ([De oude batterij verwijderen, pagina 18](#)). U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig. Mogelijk hebt u een kleine platte schroevendraaier nodig.

- 1 Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude batterij.

Plaats de batterij met connector ① aan de kant van de aan-uitknop en de uitstulping ② waar de draden zijn verbonden met de batterij, naar de kant met de contactpunten van de laadclip.

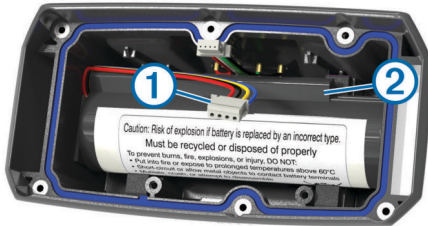


- 2 Plaats het batterijdeksel terug.
 - 3 Plaats de schroeven terug om het batterijdeksel vast te zetten.
 - 4 Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan. Gebruik zo nodig een platte schroevendraaier om de connectors vast te maken.
 - 5 Selecteer de aan-uitknop om de aansluitingen te testen. Als de batterij goed is aangesloten, wordt een geluidssignaal gegeven en knippert het statuslampje groen.
 - 6 Schakel het toestel uit.
 - 7 Controleer of de pakking in het onderste deksel goed op zijn plaats zit.
 - 8 Plaats de achterplaat terug.
 - 9 Bevestig de achterplaat weer met de vier schroeven.
- Nadat de nieuwe batterij is geplaatst, laadt u de halsband volledig op.

De batterijmodule van het halsbandtoestel vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is geleverd.

- 1 Verwijder de schroeven uit het L-vormige deksel op de VHF-antenne.
 - 2 Trek het L-vormige deksel los.
 - 3 Verwijder de schroeven uit de randen van de achterplaat.
 - 4 Trek de achterplaat los.
 - 5 Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de connector loodrecht op de printplaat eruit om de batterijconnector los te koppelen van het toestel.
 - 6 Pak de kabeltjes dicht bij de voedingsconnector vast en trek de connector in parallel met de printplaat eruit om de voedingsconnector los te koppelen van het toestel.
 - 7 Verwijder de schroeven uit de batterijplaat.
 - 8 Verwijder de batterijplaat.
 - 9 Verwijder de batterij.
- De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
- 10 Plaats de nieuwe batterij in de voorste behuizing met het label van de batterij naar boven en de voorrand van de batterij onder de rand met de contactpunten van het toestel.

- 11 Plaats de batterijplaat en de twee schroeven terug en draai ze vast.

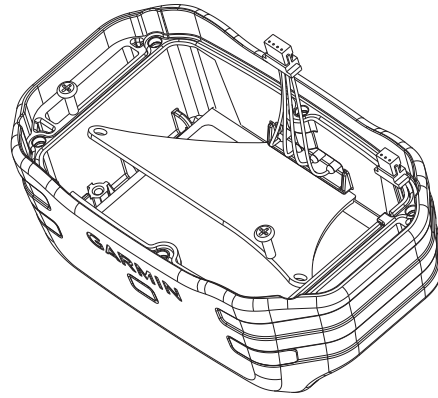

- 12 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit.
- 13 Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan op het toestel. Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.
- 14 Plaats de achterplaat terug en bevestig de plaat door de schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
- 15 Plaats het L-vormige deksel terug en bevestig het deksel door de schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
- 16 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.

De halsband vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de halsband vervangt ([Het toestel schoonmaken, pagina 15](#)).

- 1 Trek de halsband los van de GPS-antenne, de VHF-antennegeleider en het hondentoestel. Het kan zijn dat u wat moet trekken en duwen om de halsband te verwijderen. U kunt de schroeven op de behuizing van de GPS-antenne losdraaien, maar verwijder ze niet.
- 2 Duw de nieuwe halsband door het hondentoestel, de VHF-antennegeleider en de GPS-antenne.
- 3 Draai zo nodig de schroeven op de GPS-antennebehuizing weer vast.

De VHF-antenne in het halsbandtoestel vervangen


LET OP

Buig de band die het toestel verbindt met de GPS-antenne niet te ver door.

Zorg na verwijdering van het L-vormige deksel dat de waterbestendige kit tegenover de VHF-antenne intact blijft, anders is het halsbandtoestel mogelijk niet meer waterdicht.

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de VHF-antenne vervangt ([Het toestel schoonmaken, pagina 15](#)). U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig.

- 1 Verwijder de 4 schroeven ① uit het L-vormige deksel op de VHF-antenne.
- OPMERKING:** Kijk waar het korte schroefje zit.
- 2 Trek het L-vormige deksel los.

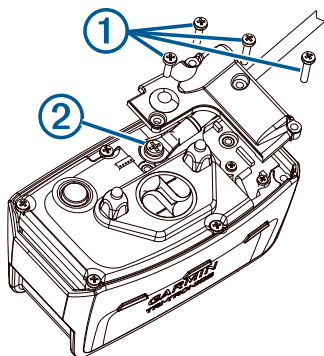

- 3 Verwijder de schroef ② waarmee de VHF-antenne aan de achterplaat is bevestigd.
- 4 Verwijder de oude antenne door deze uit de antennegeleider te trekken.
- 5 Wikkel de antennegeleider rond de halsband en duw de nieuwe VHF-antenne door de geleider.
Op die manier wijst de antenne omhoog.
- 6 Plaats de schroef terug waarmee de VHF-antenne is bevestigd aan de achterplaat.
- 7 Plaats het L-vormige deksel op de VHF-antenne terug.
- 8 Plaats de 4 schroeven terug in het L-vormige deksel. Zorg dat u het korte schroefje terugplaatst in het juiste gaatje.


De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① 90 graden naar links om deze los te maken.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop 90 graden naar rechts om deze te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Opties voor gegevensvelden

Aanwijzer: Een pijl wijst in de richting van het volgende via-punt of de volgende bocht. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot bestemming: De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot volgende: De resterende afstand tot het volgende via-punt op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Baan: De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of

ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Barometer: De actuele, gekalibreerde druk.

Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.

Behouden snelheid: De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Cadans: Het aantal omwentelingen van de pedaalarm of aantal stappen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.

Daling - Gemiddeld: De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Daling - Maximum: De maximale daalsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Daling - Totaal: De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Glijhoek: De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.

Glijhoek tot bestemming: De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

GPS-nauwkeurigheid: De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld nauwkeurig tot op +/- 3,65 m (12 voet).

GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.

Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.

Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

Hoogte - Maximum: Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Hoogte - Minimum: Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Kilometerteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de tripgegevens worden hersteld.

Koersfout: De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Koerswijziging: Het hoekverschil (in graden) tussen de richting van uw bestemming en uw huidige koers. L betekent naar links afbuigen. R betekent naar rechts afbuigen. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Maximumsnelheid: De gerapporteerde maximumsnelheid voor de weg. Niet beschikbaar op alle kaarten en in alle gebieden. Let altijd op de borden langs de weg voor de juiste maximumsnelheid.

Naar koers: De richting die u moet volgen om terug te keren naar de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Omgevingsluchtdruk: De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.

Peiling: De richting van uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Positie (ingesteld): De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Positie (lgt/brd): De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Snelheid - Gemiddelde snelheid: De gemiddelde snelheid waarmee u zich verplaatst sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid - Totaal gemiddeld: De gemiddelde snelheid tijdens het verplaatsen en stoppen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging - Gemiddeld: De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging - Maximum: De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging - Totaal: De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Tijd: De huidige tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tripteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Bewogen: Een lopende meting van de tijd die is verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Gestopt: Een lopende meting van de tijd die is verstreken zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Totaal: Een lopende meting van de tijd die is besteed terwijl u in beweging was en terwijl u gestopt was sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.

Verticale snelheid tot bestemming: De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Via-punt bij bestemming: Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Via-punt bij volgende: Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Voorliggende koers: De richting waarin u zich verplaatst.

Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Index

A

aan-uitknop 1, 2
aanraakscherm schoonmaken 15
accessoires 1, 18
afstanden meten 11
agenda 12
alarmen
 gevaarzone 12
 klok 12
 maritiem 15
 tonen 14
almanak 12
ANT+ sensors 18
 koppelen 18

B

baan, wijzer 11
baken 9
BaseCamp 5, 13, 17
batterij 16
 installeren 1
 levensduur 14
 maximaliseren 9, 13, 16, 17
 opladen 2, 17
 opslag 16
 vervangen 18, 19
berichten 8
bestanden, overbrengen 17
blafdetectie 4

C

computer, aansluiten 17
contact 7, 8, 16, 17
 bijwerkfrequentie 16
 id 8
 instellingen 13
 op kaart weergeven 8
 toevoegen 7, 8
contactpunten 4, 6

G

Garmin Express 15
 software bijwerken 15
 toestel registreren 15
gebruikersgegevens, verwijderen 18
gegevens, delen 11
gegevens delen 11
gegevensvelden 13
geheugenkaart 1, 17
geofences 6
GPS 12, 13
 instellingen 13
groep vogels, markeren 9

H

halsband 4
 band vervangen 19
 contactpunten 6
 lampje 9
 omdoen 4
 opladen 2
 vervangen van de batterij 18, 19
 vervangende batterij 18
 VHF-antenne 1, 19
hond 4
 bijwerkfrequentie 16
 halsband 9
 id 3, 4
 informatie 3, 4
 instellingen 13
 navigeren naar 5
 sporen 3, 4, 17
 statistieken 3
 toevoegen 2, 3
 tracking 5
 training 6, 7
 training, basis 6, 7
 trainingsintensiteitsniveaus 7

type 4
volg- en trainingscodes 3
volgen 5, 6
 waarschuwingen 4
honden volgen pauzeren 6
hoofdmenu, aanpassen 13
hoogte 10, 12
 grafiek 12
hoogtemeter 15
 kalibreren 12

I

instellingen 13–15
intensiteitsniveau, kiezen 7

J

jagen en vissen, tijden 12
jager 7

K

kaarten 9, 10
 afstanden meten 11
 bijwerken 15
 gegevensvelden 13
 instellingen 14–16
 navigatie 11
 optioneel 18
 oriëntatie 11, 14
 zoomen 5, 14
kalibreren
 hoogtemeter 12
 scherm 13
knoppen 1
 training 7
kompas 5, 11
 instellingen 14
 kalibreren 11
 navigeren 11
koppelen, ANT+ sensors 18

M

maateenheden 14
maritiem, alarmen instellen 15
microSD kaart. *Zie* geheugenkaart
MicroSD kaart. *Zie* geheugenkaart

N

nabijheidswaarschuwingen 12
navigatie 5, 11, 12
 hoogtemeter 12

O

opladen 17
 halsband 2
 handheld 2
oppervlakteberekening 12
overbrengen
 bestanden 17
 sporen 17

P

Peil en ga 12
peilingswijzer 11
pictogrammen 5
problemen oplossen 1
productregistratie 1, 15

R

radiocommunicatie 4
radiocommunicatie met vrije baan 4
radiofrequenties 3
reddingsmodus 9
reisinformatie
 herstellen 12
 weergeven 12
reisplanner. *Zie* routes
routes 9, 10
 bewerken 10
 instellingen 14
 maken 9
 navigeren 10
 verwijderen 10

weergeven op de kaart 10

S

satellietsignalen 12, 13
ontvangen 2
scherm
 instellingen 13
 vergroeden 2
schermknoppen 2
schermverlichting 13, 16
software
 bijwerken 15
 updates 15
specificaties 15, 16
sporen 3, 10, 11
 instellingen 13, 14
 navigeren 10
 opnemen 10
stopwatch 12

T

tempe 18
temperatuur 18
tijdinstellingen 14
toestel
 onderhoud 15
 registratie 1
toestel registreren 1, 15
toestel schoonmaken 15
toestel-id 15
tonen 14
TracBack 10
training
 stimulatie 6, 7
 toon 6
 trilsignaal 6

U

updates, software 15
USB
 bestanden overbrengen 17
 connector 1
 loskoppelen 18
 massaopslagmodus 17

V

vergroeden, scherm 2
vervangingsonderdelen 18, 19
verwijderen, alle gebruikersgegevens 18
VHF-antenne 1, 19
via-punten 9, 11
 bewerken 9
 opslaan 8, 9
 projecteren 9
 verwijderen 9
VIRB afstandsbediening 13
voedingskabels, zekering vervangen 20

W

waarschuwingen 8
 hond 4
 locatie 6
WAAS 13

Z

zekering, wijzigen 20
zonsopkomst en -ondergang, tijden 12
zoomen, kaarten 5

