


GARMIN®

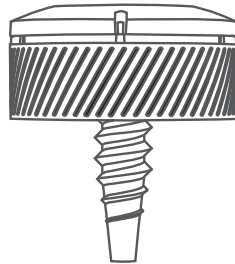

APPROACH[®] CT10

Brugervejledning

© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Approach® og logoet for Garmin er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1
Fastgøring af sensor til en kølle.....	1
Parring af dine sensorer med enheden.....	2
Vækning af dine sensorer.....	2
Registrering af slag.....	2
Tips til anvendelse af sensorer.....	3
Garmin Golf app	3
Enhedsoplysninger	3
Visning af enhedsoplysninger og batteristatus.....	3
Udskiftning af batteriet.....	4
Vedligeholdelse af enheden.....	4
Specifikationer.....	4
Fejlfinding	4
Er min enhed kompatibel med mine sensorer?.....	4
Ændring af tildeling af dine sensorer.....	5
Tilpas din liste over golfkøller.....	5
Opdatering af softwaren.....	5
Sådan får du flere oplysninger.....	5

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Fastgøring af sensor til en kølle

- 1 Skru sensoren ind i hullet i enden af grebet.



- 2 Tilspænd sensoren, så enheden ikke flytter sig under brug.
- 3 Læg køllen tilbage i din golftaske.

Med et delvist sæt sensorer

Kompatible Garmin® golfenheder har automatisk registrering og lagring af slag. Hvis du har købt startpakken med sensorer, anbefaler Garmin, at du fastgør sensorerne på din putter og dine wedges for at forbedre Garmin AutoShot™ funktionen. For automatisk scoring skal en sensor fastgøres til din putter for at kunne registrere antallet af slag nøjagtigt.

Brug af sensorerne uden Garmin AutoShot

Kompatible Garmin golfenheder, der ikke har funktionen Garmin AutoShot, skal bruge et komplet sæt af køllesensorer. Når de parres med et komplet sæt køllesensorer, der er installeret på alle dine golfkøller, kan du automatisk spore dine golfslag, herunder position, afstand og kølletype.

Parring af dine sensorer med enheden

Inden du kan registrere slag, skal du parre dine Approach CT10 sensorer med en kompatibel Garmin golfenhed og knytte sensorer til dine køller.

- 1 Fastgør alle sensorer til dine køller (*Fastgøring af sensor til en kølle, side 1*).
- 2 Tag en kølle ud af din golftaske.
Du skal beholde alle andre køller i din golftaske under parring.
TIP: Udfør parringsprocessen i et godt oplyst rum. Sensorerne vågner automatisk baseret på det omgivende lys.
- 3 Anbring køllen inden for 1 m (3 fod) fra din enhed.
BEMÆRK: Grebet skal pege opad.
- 4 Vælg **Køllesensorer** > **Tilføj ny** i enhedsindstillinger.
Enheden begynder at lede efter sensoren. Der vises en besked, når sensoren er registreret.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at parre din enhed med den kølle, du tog ud af tasken.
Der vises en besked, når sensoren er tilknyttet.
- 6 Læg køllen tilbage i din golftaske.
- 7 Tag den næste kølle ud af din golftaske.
- 8 Gentag trin 5 til 7, indtil alle sensorer er blevet tilknyttet dine køller.

Vækning af dine sensorer

Sensorerne vågner automatisk eller går i dvaletilstand baseret på den registrerede mængde omgivende lys og orientering.

Tag op til tre køller ud af din golftaske, og peg køllehovedet mod jorden.

Sensorerne vågner og opretter forbindelse til din parrede enhed. Din enhed viser navnene på de tilknyttede køller.

BEMÆRK: Din parrede enhed kan oprette forbindelse til tre sensorer samtidigt.

Opbevar dine køller på hovedet i din golftaske. Sensorerne går i dvaletilstand og kobles fra din parrede enhed.

Registrering af slag

- 1 Start en runde på din parrede Garmin golfenhed.
- 2 Tag en kølle ud af din golftaske.
Sensoren vågner op og opretter forbindelse til din parrede enhed. Din enhed viser navnet på den tilknyttede kølle og din typiske slaglængde med den kølle.
BEMÆRK: Din typiske slaglængde vises, når du har udført fire slag med en kølle og har uploadet scorecards til Garmin Golf™ appen. Din typiske slaglængde vises ikke for putteren.
- 3 Slå et slag.
Sensoren registrerer dit slag og uploader automatisk dataene til din parrede enhed.

Upload scorecards til Garmin Golf appen efter hver runde for at se opdateret statistik på din enhed. Gennemse en analyse af dit spil for at undersøge, hvor du kan forbedre dig, og hvor du skal fokusere din træning. Du kan se detaljeret statistik i appen.

Automatisk score

Når en sensor er tildelt din putter, registrerer din kompatible Garmin golfenhed automatisk din score baseret på registrerede slag. Din enhed viser din score ved afslutningen af hvert hul. Det registrerer ikke gimme put, straffeslag eller missede slag, som skal indtastes manuelt. Du kan bruge de ekstra scorecard-indstillinger på din enhed til at tilføje et put, straffeslag eller misset slag, hvis det bliver nødvendigt.

Aktivering og deaktivering af sensor-forbindelsesalarmer

Du kan indstille din kompatible Garmin golfenhed til at advare dig, når dine parrede sensorer forbindes i løbet af en golfrunde.

BEMÆRK: Forbindelsesalarmer er deaktiveret som standard.

Vælg **Køllesensorer** > **Tilslutningsvarsel** i enhedsindstillingerne.

Tips til anvendelse af sensorer

- For at opnå det bedste resultat skal du prøve ikke at støde køllerne sammen, smide dem på jorden eller bruge dem til at lægge græstørv på plads.
- For at forhindre køllerne i at støde sammen bør du undgå at bære flere køller i samme hånd.
- Bær dine køller med bunden opad eller vandret for at undgå fejlagtig registrering af slag.
- Slå træningsslag fra samme sted, som bolden ligger.

Sensorerne skelner automatisk mellem træningsslag og rigtige slag, hvis de tages fra samme sted.

BEMÆRK: Dette gælder ikke for putteren. Når en sensor er tilknyttet en putter, er den designet til at være mere følsom, så den kan registrere dine put nøjagtigt.

- Sigt på bolden ved alle slag.

BEMÆRK: Tap-in-put bliver muligvis ikke registreret, medmindre de tages fra den korrekte stilling.

- Stå stille et sekund, før du svinger køllen.
- Opbevar dine køller med bunden opad i din golftaske, når de ikke er i brug.

Hvis du opbevarer dine køller i mørke omgivelser, maksimeres batterilevetiden for sensorerne.

Garmin Golf app

Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din kompatible Garmin enhed for at se detaljerede statistikker og slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end 41.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere.

Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect™ konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra app-butikken på din smartphone.

Enhedsoplysninger

Visning af enhedsoplysninger og batteristatus

Du kan bruge din kompatible Garmin golfenhed til at se enheds-ID, softwareversion og batteristatus for dine parrede sensorer.

- 1 Vælg **Køllesensorer** > **Parrede sensorer** i enhedsindstillingerne.
- 2 Vælg en sensor.
- 3 Vælg **Om**.

Udskiftning af batteriet

1 Sæt værktøjet til batteridækslet ① i hakkene i dækslet, og drej dækslet ② mod uret for at låse det op.



2 Fjern dækslet og batteriet ③.

3 Sæt det nye batteri i dækslet med den negative side mod indersiden af dækslet.

BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.

4 Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det i urets retning, indtil det klikker, for at låse det.

BEMÆRK: To hak i dækslet og bunden skal passe sammen.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Specifikationer

Batteritype	Udskifteligt CR2032, 3 V
Batterilevetid	Op til 4 år
Driftstemperaturområde	Fra -10° til 50°C (fra 14° til 122°F)
Trådløs frekvens/protokol	2,4 GHz ved -0,45 dBm nominelt
Vandtæthed	IEC 60529 IPX7 ¹

Fejlfinding

Er min enhed kompatibel med mine sensorer?

Approach CT10 sensorerne er kompatible med nogle Garmin golfenheder.

Gå til [garmin.com/ct10compatibility](https://www.garmin.com/ct10compatibility) for at få oplysninger om kompatibilitet.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Ændring af tildeling af dine sensorer

Om nødvendigt kan du tildele din sensor til en anden kølle i sættet.

- 1 Vælg **Køllesensorer** > **Parrede sensorer** i enhedsindstillingerne.
- 2 Vælg køllen med sensoren, der skal ændres tildeling for.
- 3 Vælg **Omtildel**.
BEMÆRK: Denne mulighed vises ikke, hvis alle køller i sættet har en tildelt sensor.
- 4 Tag den kølle, du valgte i trin 2, ud af i din golftaske.
Du skal lade alle andre køller blive i din golftaske under tildeling af sensorer.
- 5 Anbring køllen inden for 1 m (3 fod) fra din enhed.
BEMÆRK: Grebet skal pege opad.
Der vises en besked, når sensoren er registreret.
- 6 Vælg den kølle, som sensoren skal tildeles.
Der vises en besked, når ændring af tildeling er fuldført.
- 7 Fastgør sensoren til den nye kølle (*Fastgøring af sensor til en kølle, side 1*).

Tilpas din liste over golfkøller

Når du har parret din kompatible golfenhed med din smartphone ved hjælp af Garmin Golf appen, kan du bruge appen til at tilpasse standardlisten for golfkøller. Se brugervejledningen til din golfenhed for at få yderligere oplysninger.

- 1 Åbn Garmin Golf appen på din smartphone.
- 2 Vælg **My Bag** fra ●●● eller ≡ menuen.
- 3 Vælg en mulighed for at tilføje, redigere eller fjerne en kølle eller tage den ud af brug.
- 4 Synkroniser din kompatible Garmin golfenhed med Garmin Golf appen.
Den opdaterede liste over golfkøller vises på din golfenhed.

Sådan bruger du Garmin Connect på computeren

Garmin Express™ applikationen forbinder din kompatible Garmin golfenhed med din Garmin Connect konto via en computer.

- 1 Tilslut Garmin golfenheden til din computer med det medfølgende USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Download og installer Garmin Express programmet.
- 4 Åbn Garmin Express programmet, og vælg **Tilføj enhed**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

Opdatering af softwaren

Når du synkroniserer din kompatible Garmin golfenhed med Garmin Golf appen, søger Garmin Golf appen automatisk efter softwareopdateringer til dine parrede sensorer og sender dem til din golfenhed.

- 1 Vælg **Køllesensorer** > **Softwareopdatering** i enhedens indstillinger.
BEMÆRK: Denne funktion vises ikke, når du spiller en runde golf.
- 2 Vælg en sensor, der skal opdateres.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan får du flere oplysninger

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til garmin.com/golf.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

