


**GARMIN**<sup>®</sup>

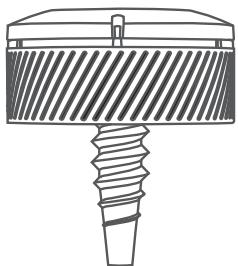

# APPROACH<sup>®</sup> CT10

---

## Manual do Utilizador

© 2018 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite [www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, Approach® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutras países. Garmin Connect™, Garmin Express™ e Garmin Golf™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

# Índice

## Como começar..... 1

Colocar o sensor num taco .....	1
Emparelhar os sensores com o seu dispositivo.....	2
Ativar os sensores.....	2
Registar a sua tacada.....	2
Dicas para utilizar os sensores.....	3

## Aplicação Garmin Golf..... 3

## Informação sobre o dispositivo..... 3

Ver informações do dispositivo e estado da pilha.....	3
Substituir a pilha.....	4
Cuidados a ter com o dispositivo .....	4
Especificações.....	4

## Resolução de problemas..... 5

O meu dispositivo é compatível com os sensores?.....	5
Reatribuir os sensores.....	5
Personalizar a sua lista de tacos de golfe.....	5
Atualizar o software.....	6
Obter mais informações.....	6



# Como começar

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

## Colocar o sensor num taco

- 1 Introduza o sensor no orifício da extremidade da pega.



- 2 Aperte o sensor para que não se mova durante a utilização.
- 3 Coloque o taco no saco de golfe.

## Utilizar um conjunto parcial de sensores

Os dispositivos de golfe Garmin® compatíveis dispõem de deteção e gravação automáticas de tacadas. Se adquiriu o pacote de iniciação de sensores, a Garmin recomenda a fixação dos sensores no putter e nos wedges para melhorar a funcionalidade Garmin AutoShot™. Para ativar a pontuação automática, é necessário colocar um sensor no putter para detetar o número de tacadas com precisão.

## Utilizar os sensores sem a funcionalidade Garmin AutoShot

Os dispositivos de golfe Garmin compatíveis que não incluem a funcionalidade Garmin AutoShot têm de utilizar um conjunto completo de sensores de tacos. Quando emparelhado com um conjunto completo de sensores de tacos instalados em todos os tacos de golfe, pode monitorizar automaticamente as suas tacadas de golfe, incluindo a localização, a distância e o tipo de taco.

## Emparelhar os sensores com o seu dispositivo

Para poder registar tacadas, tem de emparelhar os sensores Approach CT10 com um dispositivo de golfe Garmin compatível e atribuir os sensores aos seus tacos.

**1** Fixe todos os sensores aos tacos (*Colocar o sensor num taco*, página 1).

**2** Retire um taco do saco de golfe.

Deve manter os restantes tacos no interior do saco de golfe durante o emparelhamento.

**Dica:** deve realizar o processo de emparelhamento numa divisão bem iluminada. Os sensores ativam-se automaticamente consoante a luz ambiente.

**3** Coloque o taco a 1 m (3 pés) do seu dispositivo.

**NOTA:** a pega deve apontar para cima.

**4** Nas definições do dispositivo, selecione **Sensores de taco > Adicionar novo**.

O dispositivo começa a procurar o sensor. Quando o sensor é detetado, é apresentada uma mensagem.

**5** Siga as instruções no ecrã para emparelhar o dispositivo com o taco que retirou do saco.

Quando o sensor é atribuído, é apresentada uma mensagem.

**6** Coloque o taco no saco de golfe.

**7** Retire o taco seguinte do saco de golfe.

**8** Repita os passos 5 a 7 até que todos os sensores tenham sido atribuídos aos tacos.

## Ativar os sensores

Os sensores são ativados automaticamente ou entram no modo de suspensão com base na luz ambiente e orientação detetadas.

Retire até três tacos do saco de golfe e aponte as cabeças do taco para o solo.

Os sensores são ativados e ligam-se ao dispositivo emparelhado. O dispositivo mostra os nomes dos tacos ligados.

**NOTA:** o dispositivo emparelhado pode ligar-se a três sensores em simultâneo.

Guarde os tacos ao contrário no saco de golfe. Os sensores entram no modo de suspensão e desligam-se do dispositivo emparelhado.

## Registrar a sua tacada

**1** Inicie uma ronda no seu dispositivo de golfe Garmin emparelhado.

**2** Retire um taco do saco de golfe.

O sensor é ativado e liga-se ao dispositivo emparelhado. O dispositivo mostra o nome do taco ligado e a distância habitual da tacada quando utiliza esse taco.

**NOTA:** a distância habitual da tacada é apresentada depois de ter realizado quatro tacadas com um taco e de ter carregado os cartões de pontuação para a aplicação Garmin Golf®. A distância típica das tacadas com o putter não é apresentada.

**3** Dê uma tacada.

O sensor regista a tacada e carrega os dados automaticamente para o dispositivo emparelhado.

Carregue cartões de pontuação para a aplicação Garmin Golf depois de cada ronda para ver estatísticas atualizadas no seu dispositivo. Reveja uma análise do jogo para identificar as áreas em que pode melhorar e onde deve focar o seu treino. Pode consultar estatísticas detalhadas na aplicação.

## Pontuação automática

Quando atribui um sensor ao seu putter, o dispositivo de golfe Garmin compatível regista automaticamente a sua pontuação com base nas tacadas detetadas. O dispositivo apresenta a sua pontuação no final de cada buraco. Não deteta "gimme puts", tacadas de penalização, ou tacadas falhadas. Estas têm de ser introduzidas manualmente. Se necessário, pode utilizar as opções adicionais do cartão de pontuação no dispositivo para adicionar um putt, uma tacada de penalização ou uma tacada falhada.

## Ligar e desligar os alertas de ligação do sensor

Pode programar o seu dispositivo de golfe Garmin compatível para o alertar quando os seus sensores emparelhados se ligam durante uma ronda de golfe.

**NOTA:** os alertas de ligação encontram-se desativados por predefinição.

Nas definições do dispositivo, selecione **Sensores de taco > Alerta de ligação**.

## Dicas para utilizar os sensores

- Para obter os melhores resultados, evite bater os tacos uns nos outros, deixá-los cair ao chão ou utilizá-los para tapar os buracos no relvado.
- Para evitar que os tacos batam uns nos outros, evite transportar vários tacos na mesma mão.
- Transporte os tacos ao contrário ou na horizontal para evitar a deteção incorreta de tacadas.
- Faça swings de treino no local onde está a bola.

Os sensores distinguem automaticamente swings de treino e tacadas válidas, se forem realizados no mesmo local.

**NOTA:** esta funcionalidade não se aplica ao putter. Quando atribui um sensor a um putter, a sensibilidade do sensor é mais elevada para que possa detetar os seus putts com precisão.

- Certifique-se de que todas as tacadas são dadas na bola.

**NOTA:** os putts leves podem não ser registados se não adotar uma postura correta.

- Fique parado durante um segundo antes de utilizar o taco.
- Guarde os tacos ao contrário no saco de golfe quando não estiverem a ser utilizados.

Guardar os tacos num ambiente escuro prolonga a vida útil da bateria dos sensores.

## Aplicação Garmin Golf

A aplicação Garmin Golf permite carregar cartões de pontuação do seu dispositivo Garmin compatível para consultar estatísticas detalhadas e análises de tacadas. Os jogadores de golfe podem competir uns com os outros em diferentes campos com a aplicação Garmin Golf. Mais de 41 000 campos têm tabelas de classificação onde todos podem entrar. Pode configurar um evento de torneio e convidar jogadores para competir.

A aplicação Garmin Golf sincroniza os seus dados com a sua conta Garmin Connect™. Pode transferir a aplicação Garmin Golf da loja de aplicações no seu smartphone.

## Informação sobre o dispositivo

### Ver informações do dispositivo e estado da pilha

Pode utilizar o seu dispositivo de golfe Garmin compatível para ver a ID da unidade, a versão do software e o estado da bateria dos sensores emparelhados.

- 1 Nas definições do dispositivo, selecione **Sensores de taco > Sensores emparelhados**.
- 2 Selecione um sensor.
- 3 Selecione **Acerca**.

## Substituir a pilha

- 1 Insira a ferramenta da tampa da bateria ① nos entalhes da tampa e rode a tampa ② no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a desbloquear.



- 2 Remova a tampa e a bateria ③.

- 3 Coloque a nova pilha na tampa com a face negativa virada para o interior da tampa.

**NOTA:** não danifique nem perca a junta do O-ring.

- 4 Volte a colocar a tampa e rode-a para a direita até esta encaixar com um estalido e ficar fechada.

**NOTA:** os dois entalhes na tampa e na base devem estar alinhados.

## Cuidados a ter com o dispositivo

### AVISO

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

## Especificações

Tipo de bateria	CR2032 substituível pelo utilizador, 3 volts
Autonomia da bateria	Até 4 anos
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)
Protocolo/Frequência sem fios	2,4 GHz @ -0,45 dBm nominal
Resistência à água	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> O dispositivo é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Resolução de problemas

## O meu dispositivo é compatível com os sensores?

Os sensores Approach CT10 são compatíveis com alguns dispositivos de golfe Garmin.

Aceda a [garmin.com/ct10compatibility](http://garmin.com/ct10compatibility) para obter informações sobre compatibilidade.

## Reatribuir os sensores

Se necessário, pode atribuir o seu sensor a um taco diferente do conjunto.

**1** Nas definições do dispositivo, selecione **Sensores de taco** > **Sensores emparelhados**.

**2** Selecione o taco com o sensor a ser reatribuído.

**3** Selecione **Reatribuir**.

**NOTA:** esta opção não é apresentada se todos os tacos no conjunto tiverem um sensor atribuído.

**4** Retire do saco de golfe o taco que selecionou no passo 2.

Deve manter todos os outros tacos no saco de golfe enquanto atribui os sensores.

**5** Coloque o taco a 1 m (3 pés) do seu dispositivo.

**NOTA:** a pega deve apontar para cima.

Quando o sensor é detetado, é apresentada uma mensagem.

**6** Selecione o taco ao qual o sensor será atribuído.

Quando a reatribuição for concluída, é apresentada uma mensagem.

**7** Fixe o sensor ao taco novo ([Colocar o sensor num taco](#), página 1).

## Personalizar a sua lista de tacos de golfe

Depois de emparelhar o dispositivo de golfe compatível com o seu smartphone através da aplicação Garmin Golf, pode utilizar a aplicação para personalizar a lista de tacos de golfe predefinida. Consulte o manual do utilizador do dispositivo de golfe para obter mais informações.

**1** Abra a aplicação Garmin Golf no seu smartphone.

**2** No menu  ou  selecione **My Bag**.

**3** Selecione uma opção para adicionar, editar, remover ou retirar um taco.

**4** Sincronize o seu dispositivo de golfe Garmin compatível com a aplicação Garmin Golf.

A lista de tacos de golfe atualizada é apresentada no seu dispositivo de golfe.

## Utilizar o Garmin Connect no seu computador

A aplicação Garmin Express™ liga o seu dispositivo de golfe Garmin compatível à sua conta Garmin Connect através de um computador.

**1** Ligue o seu dispositivo de golfe Garmin ao computador através do cabo USB.

**2** Aceda a [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

**3** Transfira e instale a aplicação Garmin Express.

**4** Abra a aplicação Garmin Express e selecione **Adicionar dispositivo**.

**5** Siga as instruções no ecrã.

## Atualizar o software

Quando sincroniza o seu dispositivo de golfe Garmin compatível com a aplicação Garmin Golf, a aplicação Garmin Golf procura automaticamente atualizações de software para os sensores emparelhados e envia-as para o seu dispositivo de golfe.

**1** Nas definições do dispositivo, selecione **Sensores de taco > Atualização do software**.

**NOTA:** esta opção não é apresentada se estiver a jogar uma ronda de golfe.

**2** Selecione um sensor para o atualizar.

**3** Siga as instruções no ecrã.

## Obter mais informações

- Aceda a [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para obter mais manuais, artigos e atualizações de software.
- Aceda a [garmin.com/golf](http://garmin.com/golf).
- Aceda a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

