

**GARMIN**<sup>®</sup>

**Approach<sup>®</sup> G10**



Brugervejledning

© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

# Indholdsfortegnelse

<b>Sådan kommer du i gang.....</b>	<b>1</b>
Taster .....	1
Aktivering af enheden.....	1
Statusikoner .....	1
Opladning af enheden.....	2
<b>Sådan spiller du golf .....</b>	<b>2</b>
Visning af hul.....	3
Flytning af flaget.....	3
Afstandsmåling af et slag.....	3
Visning af forhindringer.....	4
Visning af Layup- og Dogleg- distancer.....	4
Brug af distancetæller.....	5
Scorekort.....	5
<b>Garmin Connect.....</b>	<b>6</b>
<b>Tilpasning af din enhed.....</b>	<b>6</b>
Systemindstillinger .....	6
<b>Appendiks.....</b>	<b>7</b>
Vedligeholdelse af enheden.....	7
Rengøring af enheden.....	7
Visning af enhedsoplysninger.....	7
Software- og baneopdateringer.....	7
Specifikationer.....	7
<b>Indeks.....</b>	<b>8</b>



# Sådan kommer du i gang

## ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

## Taster



①



Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger. Hold nede for at tænde og slukke enheden.



②



Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.

③

OK

Vælg for at vælge menuindstillinger og bekræfte meddelelser. Vælg for at åbne spilfunktioner, mens du spiller.


④

BACK


Vælg for at gå tilbage til den forrige menu.

## Aktivering af enheden

Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt om at konfigurere systemindstillinger.

- 1 Hold  nede.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

## Statusikoner



Batteristatus



Solopgang



Solnedgang

## Opladning af enheden


### ⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

### BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset.

- 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
- 2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og sæt opladerklipsen ① godt fast på enheden.

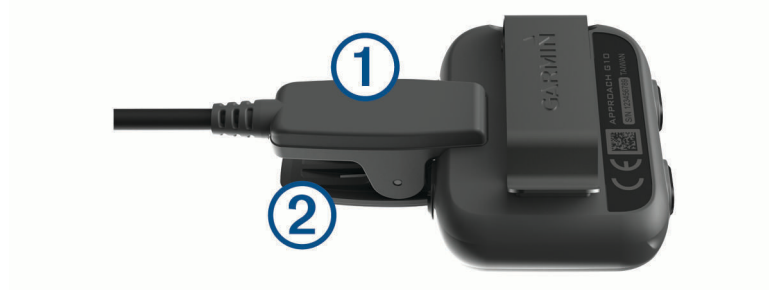

- 3 Oplad enheden helt.
- 4 Tryk på ② for at fjerne laderen.

## Sådan spiller du golf


Før du kan spille golf, skal du vente, indtil enheden modtager satellitsignaler, hvilket kan tage 30 til 60 sekunder.

- 1 Vælg **Start runde**.  
Enheden lokaliserer satellitter og beregner din position.
- 2 Vælg en bane på listen.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen og starte en runde.

## Visning af hul

Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.

**BEMÆRK:** Enheden beregner som standard afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender flagets placering, kan du angive det mere præcist (*Flytning af flaget*, side 3).

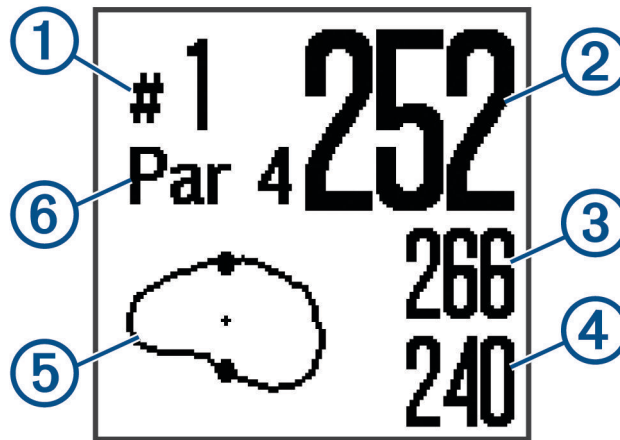

①	Aktuelt hulnummer.
②	Afstand til flagplaceringen.
③	Afstand til bagkanten af greenen.
④	Afstand til forkanten af greenen.
⑤	Omtrentlig visning af greenen. Flagplaceringen angives med +.
⑥	Par for hullet.

## Flytning af flaget

Du kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

- 1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Flyt flag**.
- 3 Vælg ▲ eller ▼ for at flytte flagplaceringen.
- 4 Vælg **OK**.


## Afstandsmåling af et slag

- 1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Mål slag**.
- 3 Gå hen til bolden.  
**TIP:** Du kan vælge ▼ for at nulstille målingen.

## Visning af forhindringer

Du kan få vist afstande til forhindringer langs fairwayen for par 4- og 5-huller. Forhindringer, der påvirker valget af slag, vises enkeltvist eller i grupper for at hjælpe dig med at fastslå afstanden til layup eller carry.

- 1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Farer**.

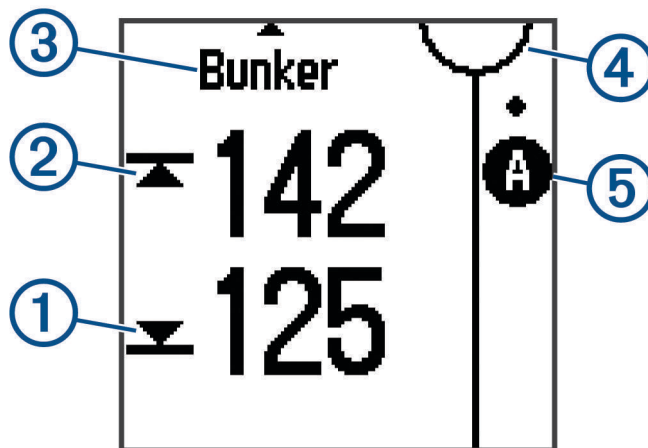

- Afstandene til forreste ① og bageste ② del af den nærmeste forhindring vises på skærmen.
  - Forhindringens type ③ vises øverst på skærbilledet.
  - Greenen vises som en halvcirkel ④ øverst på skærbilledet. Linjen under greenen angiver midten af fairwayen.
  - Forhindringerne ⑤ vises under greenen i den omtrentlige position i forhold til fairwayen.
- 3 Vælg ▲ eller ▼ for at få vist andre forhindringer for det aktuelle hul.

## Visning af Layup- og Dogleg-distancer

Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og 5-huller.

- 1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Layups**.

	100 Layup	242
①	150 Layup	190 ②
	200 Layup	135

Alle layup- og dogleg-distancer ① og distancen hen til hver layup ② vises på skærmen.



## Brug af distancetæller

Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den distance, der er tilbagelagt.

Vælg en funktion:

- Hvis du ikke er i gang med at spille et spil, skal du vælge **Triptæller** fra hovedmenuen.
- Hvis du er i gang med at spille et spil, skal du vælge **OK > Triptæller**.

## Nulstilling af distancetæller

- 1 Vælg **Triptæller** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **OK**.
- 3 Vælg **Nulstil**.

## Slukning af distancetælleren

- 1 Vælg **Triptæller** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **OK**.
- 3 Vælg **Sluk**.

## Scorekort

Når scoring er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste din score, mens du er på greenen. Du kan til enhver tid justere scoren manuelt, mens du spiller.

- 1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Scorekort**.
- 3 Vælg ▲ eller ▼ for at vælge et hul, og vælg **OK**.
- 4 Vælg ▲ eller ▼ for at angive scoren, og vælg **OK**.

## Registrering af statistik

Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistiksporing (*Systemindstillinger, side 6*).

- 1 Vælg **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Scorekort**.
- 3 Angiv antallet af slag, og vælg **OK**.
- 4 Indtast antallet af put, og vælg **OK**.
- 5 Vælg en funktion:
  - Hvis dit slag fra tee'en rammer fairwayen, skal du vælge **På fairway**.
  - Hvis dit slag fra tee'en røg forbi fairwayen, skal du vælge **Forbi venstre** eller **Forbi til højre**.

Din statistik registreres på scorekortet. Du kan se dit scorekort ved hjælp af Garmin Connect™.

## Overførsel af scorekort ved hjælp af Garmin Express™

Du kan overføre scorekortet til Garmin Connect ved hjælp af Garmin Express programmet.

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

# Garmin Connect

Garmin Connect er din online-statistiksporing, hvor du kan analysere og dele alle dine runder. Du kan oprette forbindelse til dine venner på Garmin Connect webstedet. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og anbefale hinanden. Du kan oprette en gratis konto på [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).

**Gem dine runder:** Når du har afsluttet og gemt en runde med enheden, kan du uploade runden til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil.

**Analyser dine data:** Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din runde, inklusive scorekort, statistik, baneinformation og brugerdefinerede rapporter.

**Del dine aktiviteter:** Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder.

## Tilpasning af din enhed

### Systemindstillinger

Vælg Indstillinger i hovedmenuen.

**Farvetema:** Angiver farvetemaet for skærmen (*Indstilling af farvetema, side 6*).

**Orientering:** Indstiller skærmretningen (*Indstilling af skærmretning, side 6*).

**Statistik sporing:** Giver mulighed for detaljeret registrering af statistik, mens du spiller.

**Scorer:** Aktiverer scoring.

**Tid:** Indstiller klokkeslættet.

**Tekst sprog:** Indstiller enhedens sprog.

**BEMÆRK:** Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata.

**Enheder:** Indstiller måleenheden for distance.

**Softwareopd.:** Opdaterer enhedens software, når opdateringerne er tilgængelige.

### Indstilling af farvetema

1 Vælg **Indstillinger** > **Farvetema** i hovedmenuen.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Mørk** for at få vist en mørk baggrund med lys tekst.
- Vælg **Lys** for at få vist en lys baggrund med mørk tekst.

### Indstilling af skærmretning

Juster skærmretningen, så det er lettere at læse i forskellige positioner, hvis enheden f.eks. sidder fast på et bælte.

1 I hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger** > **Orientering**.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil bruge standardskærmretningen, skal du vælge **Normal**.
- Hvis du vil vende skærmretningen, skal du vælge **Vippet**.

# Appendiks

## Vedligeholdelse af enheden

### BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Undgå at trykke på tasterne under vandet.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

## Rengøring af enheden

### BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.

2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

## Visning af enhedsoplysninger

Du kan få vist enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale.

Vælg **Om** i hovedmenuen.

## Software- og baneopdateringer

Dette produkt giver adgang til gratis opdateringer af banekort. Hvis du skal opdatere din enhed, skal du downloade vores gratis Garmin Express software fra [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

## Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt litiumion
Batterilevetid	Op til 15 timer <b>BEMÆRK:</b> Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri varierer afhængigt af GPS-brug. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer, reduceres batteriets levetid.
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 5° til 40°C (fra 40° til 104°F)
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Indeks

## A

afstandsmåling af et slag **3**

## B

bane

spille **2**

vælge **2**

batteri **7**

oplade **2**

brugerprofil **1**

## D

data

opbevare **6**

overføre **5, 6**

distancetæller **5**

dogleg **4**

## E

enheds-ID **7**

## F

forhindringer **4**

## G

Garmin Connect **6**

green oversigt, flagplacering **3**

## H

historik, sende til computer **6**

## I

ikoner **1**

indstillinger **1**

## K

kort, opdateringer **7**

## L

layup **4**

## O

opbevare data **6**

opdateringer

banekort **7**

software **7**

oplade **2**

## R

rengøring af enheden **7**

## S

scorekort **5**

skærm

indstillinger **6**

orientering **6**

software

licens **7**

opdatere **7**

version **7**

specifikationer **7**

statistik **5**

systemindstillinger **6**

## T

taster **1, 7**

tilpasning af enheden **6**

## V

vandtæthedsklasse **7**



