

**GARMIN®**

**Approach® G10**



Käyttöopas

© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa [www.garmin.com](http://www.garmin.com) on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ ja Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

# Sisällysluettelo

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Aloitus.....</b>                               | <b>1</b> |
| Painikkeet.....                                   | 1        |
| Laitteen käynnistäminen.....                      | 1        |
| Tilakuvakkeet.....                                | 1        |
| Laitteen lataaminen.....                          | 2        |
| <b>Golfin pelaaminen.....</b>                     | <b>2</b> |
| Reiän näkymä.....                                 | 3        |
| Lipputangon siirtäminen.....                      | 3        |
| Lyönnin mittaaminen.....                          | 3        |
| Esteiden tarkasteleminen.....                     | 4        |
| Layup- ja dogleg-matkojen<br>tarkasteleminen..... | 4        |
| Matkamittarin käyttäminen.....                    | 5        |
| Pisteiden seuraaminen.....                        | 5        |
| <b>Garmin Connect.....</b>                        | <b>6</b> |
| <b>Laitteen mukauttaminen.....</b>                | <b>6</b> |
| Järjestelmäasetukset.....                         | 6        |
| <b>Liite.....</b>                                 | <b>7</b> |
| Laitteen huoltaminen.....                         | 7        |
| Laitteen puhdistaminen.....                       | 7        |
| Laitteen tietojen näyttäminen.....                | 7        |
| Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset.....             | 7        |
| Tekniset tiedot.....                              | 7        |
| <b>Hakemisto.....</b>                             | <b>8</b> |



# Aloitus

## ⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

## Painikkeet



①



Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia valitsemalla painike. Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.



②



Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia valitsemalla painike.

③

OK

Valitse valikkokohtia ja kuittaa ilmoituksia valitsemalla tämä. Käytä peliominaisuuksia valitsemalla tämä pelin aikana.

④

BACK

Palaa edelliseen valikkoon valitsemalla tämä.


## Laitteen käynnistäminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee kehote määrittää järjestelmän asetukset.

1 Paina  painiketta pitkään.

2 Seuraa näytön ohjeita.

## Tilakuvakkeet



Akun tila



Auringonnousu



Auringonlasku

## Laitteen lataaminen


### ⚠ VAROITUS

Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

### HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.

- 1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
- 2 Kohdista laturin tapit laitteen takapaneelissa olevien liitinpintojen kanssa ja kytke latauspidike ① tukevasti laitteeseen.

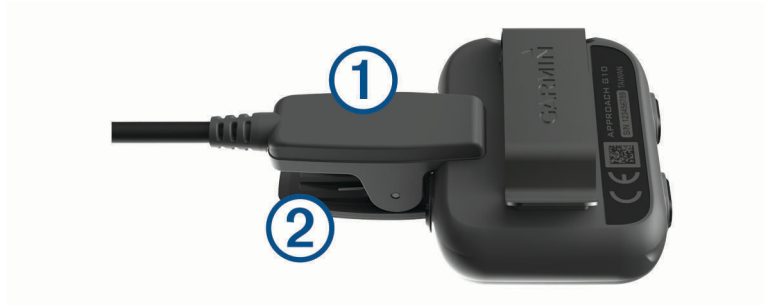

- 3 Lataa laitteen akku täyteen.
- 4 Irrota laturi painamalla kohdasta ②.

## Golfin pelaaminen


Ennen kuin voit pelata golfia, odota, että laite löytää satelliittisignaaleja, mikä saattaa kestää 30–60 sekuntia.

- 1 Valitse **Aloita kierros**.  
Laite etsii satelliitteja ja laskee sijaintisi.
- 2 Valitse kenttä luettelosta.
- 3 Viimeistele määrittäminen näytön ohjeiden mukaan ja aloita peli.

## Reiän näkymä

Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle.

**HUOMAUTUS:** laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan oletusarvoisesti. Jos tiedät lipputangon sijainnin, voit määrittää sen tarkemmin ([Lipputangon siirtäminen](#), sivu 3).

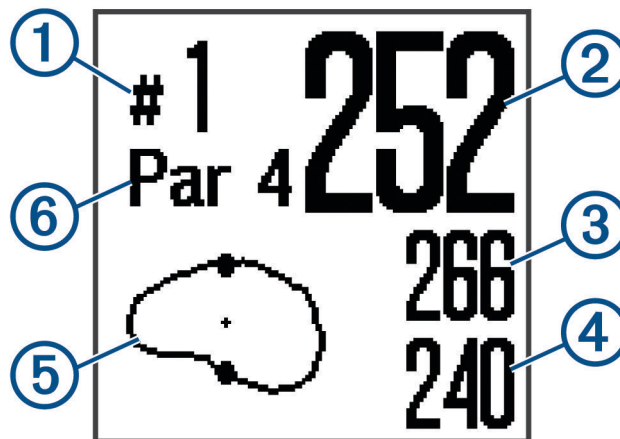

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| ① | Nykyisen reiän numero.                                          |
| ② | Etäisyys lipputangon sijaintiin.                                |
| ③ | Etäisyys viheriön takareunaan.                                  |
| ④ | Etäisyys viheriön etureunaan.                                   |
| ⑤ | Viheriön summittainen näkymä. Lipputangon sijainnin osoittaa +. |
| ⑥ | Reiän par-arvo.                                                 |

## Lipputangon siirtäminen

Voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipputankoa.

- 1 Valitse golfpelin aikana **OK**.
- 2 Valitse **Siirrä lippu**.
- 3 Siirrä lipputankoa valitsemalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse **OK**.

## Lyönnin mittaaminen


- 1 Valitse golfpelin aikana **OK**.
- 2 Valitse **Mittaa lyönti**.
- 3 Kävele pallon luo.  
**VIHJE:** voit nollata mittauksen valitsemalla ▼.

## Esteiden tarkasteleminen

Voit näyttää etäisyyden väylällä oleviin esteisiin rei'illä, joiden par on 4 tai 5. Lyönnin valintaan vaikuttavat esteet näkyvät yksittäin tai ryhmänä, jotta voit arvioida matkan layupiin tai pallon ilmassa kulkemaan matkaan.

1 Valitse golfpelin aikana **OK**.

2 Valitse **Esteet**.

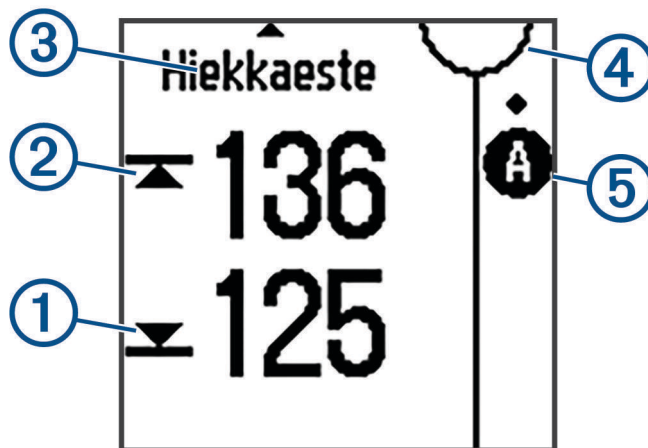

- Etäisyydet lähimmän esteen etureunaan ① ja takareunaan ② ilmestyvät näyttöön.
- Esteen tyyppi ③ näkyy sivun yläreunassa.
- Viheriö näkyy puoliympyränä ④ näytön yläreunassa. Viheriön alapuolella oleva viiva merkitsee väylän keskikohdan.
- Esteet ⑤ näkyvät viheriön alapuolella summittaisissa kohdissa suhteessa väylään.

3 Voit tarkastella nykyisen reiän muita esteitä valitsemalla ▲ tai ▼.

## Layup- ja dogleg-matkojen tarkasteleminen

Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja dogleg-matkat, joiden par on 4 tai 5.

1 Valitse golfpelin aikana **OK**.

2 Valitse **Layupit**.

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
|   | 100 Layup | 242   |
| ① | 150 Layup | 190 ② |
|   | 200 Layup | 135   |

Layup- ja dogleg-matkat ① sekä matka kullekin layupille ② ilmestyvät näyttöön.



## Matkamittarin käyttäminen

Voit mitata aikaa ja kuljettua matkaa matkamittarin avulla.

Valitse vaihtoehto:

- Jos peli ei ole kesken, valitse päävalikosta **Matkamittari**.
- Jos pelaat parhaillaan, valitse **OK** > **Matkamittari**.

## Matkamittarin nollaaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Matkamittari**.
- 2 Valitse **OK**.
- 3 Valitse **Nollaa**.

## Matkamittarin poistaminen käytöstä

- 1 Valitse päävalikosta **Matkamittari**.
- 2 Valitse **OK**.
- 3 Valitse **Pois käyt.**

## Pisteiden seuraaminen

Kun pistelasku on käytössä, saat kehoitteen antaa pistemääräsi ollessasi viheriöllä. Voit säätää pistemäärää manuaalisesti milloin tahansa pelin aikana.

- 1 Valitse golfpelin aikana **OK**.
- 2 Valitse **Tuloskortti**.
- 3 Valitse reikä ▲- tai ▼-painikkeella ja valitse **OK**.
- 4 Määritä pistemäärä valitsemalla ▲ tai ▼ ja valitse **OK**.

## Tilastojen tallentaminen

Ennen kuin voit tallentaa tilastoja, sinun on otettava tilastojen seuranta käyttöön ([Järjestelmäasetukset, sivu 6](#)).

- 1 Valitse golfpelin aikana **OK**.
- 2 Valitse **Tuloskortti**.
- 3 Määritä lyöntien määrä ja valitse **OK**.
- 4 Määritä puttausten määrä ja valitse **OK**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
  - Jos lyöntisi tiiauspaikalta osui väylälle, valitse **Väylällä**.
  - Jos lyöntisi tiiauspaikalta ei osunut väylälle, valitse **Ohi vas.** tai **Ohi oikealla**.

Tilastosi tallentuvat tuloskorttiin. Voit tarkastella tuloskorttia Garmin Connect™ palvelussa.

## Tuloskortin lataaminen Garmin Express™ sovelluksella

Voit ladata tuloskortin Garmin Connect palveluun Garmin Express sovelluksella.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

# Garmin Connect

Garmin Connect on tilastojen seurantatyökalu verkossa. Siinä voit analysoida ja jakaa pelaamiasi kierroksia. Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa. Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).

**Pelien tallentaminen:** kun olet tallentanut pelin laitteeseen, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.

**Tietojen analysoiminen:** voit näyttää lisätietoja pelistä, kuten tuloskortit, tilastot, kentän tiedot ja mukautettavat raportit.

**Suoritusten jakaminen:** voit muodostaa yhteyden kavereihisi, joiden kanssa voit seurata toistenne suorituksia, tai julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi yhteisösivustoissa.

## Laitteen mukauttaminen

### Järjestelmäasetukset

Valitse päävalikosta Asetukset.

**Väriteema:** määrittää näytön väriteeman ([Väriteeman asettaminen, sivu 6](#)).

**Suunta:** määrittää näytön suunnan ([Näytön suunnan määrittäminen, sivu 6](#)).

**Tilastojen seuranta:** ottaa käyttöön yksityiskohtaisten golftilastojen seurannan pelin aikana.

**Pisteytys:** ottaa pistelaskun käyttöön.

**Aika:** määrittää ajan.

**Tekstin kieli:** laitteen kielen määrittäminen.

**HUOMAUTUS:** tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.

**Yksikkö:** määrittää etäisyyden mittayksikön.

**Ohj.päivitys:** päivittää laitteen ohjelmiston, kun päivityksiä on saatavilla.

### Väriteeman asettaminen

1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Väriteema**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää vaaleaa tekstiä tummalla taustalla valitsemalla **Tumma**.
- Voit näyttää tummaa tekstiä vaalealla taustalla valitsemalla **Vaalea**.

### Näytön suunnan määrittäminen

Voit muuttaa näytön suuntaa, jotta sitä on helpompi lukea eri kulmista esimerkiksi silloin, kun laite on kiinnitettynä vyöhön.

1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Suunta**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit käyttää näytön oletussuuntaa valitsemalla **Normaali**.
- Voit kääntää näytön suunnan valitsemalla **Käännetty**.

# Liite

## Laitteen huoltaminen

### HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Älä paina painikkeita veden alla.

Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle, alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa koteloä.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

## Laitteen puhdistaminen

### HUOMAUTUS

Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää lataamisen ja tiedonsiirron.

1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.

2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

## Laitteen tietojen näyttäminen

Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota, säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.

Valitse päävalikosta **Tietoja**.

## Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset

Tämä laite oikeuttaa maksuttomiin kenttien karttapäivityksiin. Lataa laitteen päivittämiseksi maksuton Garmin Express ohjelmisto osoitteesta [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

## Tekniset tiedot

| Akun tyyppi     | Ladattava litiumioni                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akunkesto       | Enintään 15 h<br><b>HUOMAUTUS:</b> täyteen ladatun akun todellinen kesto vaihtelee GPS-käytön mukaan. Käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkestoa. |
| Käyttölämpötila | –20–60 °C (–4–140 °F)                                                                                                                                                  |
| Latauslämpötila | 5–40 °C (40–104 °F)                                                                                                                                                    |
| Vesitiiviys     | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Hakemisto

## A

akku 7  
lataaminen 2  
asetukset 1

## D

dogleg 4

## E

esteet 4

## G

Garmin Connect 6

## H

historia, lähettäminen tietokoneeseen 6

## J

järjestelmäasetukset 6

## K

kartat, päivitykset 7  
kenttä  
pelaaminen 2  
valitseminen 2  
kuvakkeet 1  
käyttäjäprofiili 1

## L

laitteen mukauttaminen 6  
laitteen puhdistaminen 7  
laitteen tunnus 7  
lataaminen 2  
layup 4  
lyönnin mittaaminen 3

## M

matkamittari 5

## N

näyttö  
asetukset 6  
suunta 6

## O

ohjelmisto  
käyttöoikeus 7  
päivittäminen 7  
versio 7

## P

painikkeet 1, 7  
päivitykset  
kenttien kartat 7  
ohjelmisto 7

## T

tekniset tiedot 7  
tiedot  
siirtäminen 5, 6  
tallentaminen 6  
tietojen tallentaminen 6  
tilastot 5  
tulokortti 5

## V

vesitiiviys 7  
viheriönäkymä, lipputangon sijainti 3



