

GARMIN®

Approach® G10



Brukerveiledning

© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang.....	1
Taster.....	1
Slå på enheten.....	1
Statusikoner.....	1
Lade enheten.....	2
Spille golf.....	2
Visning av hull.....	3
Flytte flagget.....	3
Måle et slag.....	3
Vise hindre.....	4
Vise avstander for layup og dogleg.....	4
Bruke kilometertelleren.....	5
Føre poengregnskap.....	5
Garmin Connect.....	6
Tilpasse enheten.....	6
Systeminnstillinger.....	6
Tillegg.....	7
Ta vare på enheten.....	7
Rengjøre enheten.....	7
Vise enhetsinformasjon.....	7
Programvare- og baneoppdateringer....	7
Spesifikasjoner.....	7
Indeks.....	8

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Taster



①



Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
Hold nede for å slå enheten av og på.



②



Velg for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.

③

OK

Velg for å velge menyalternativer og bekrefte meldinger. Velg for å åpne spillfunksjoner mens du spiller.

④

BACK


Velg for å gå tilbake til forrige meny.

Slå på enheten

Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å konfigurere systeminnstillinger.

- 1 Hold nede .
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Statusikoner



Batteristatus



Soloppgang



Solnedgang

Lade enheten


⚠ ADVARSEL

Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for rengjøring i tilleggset.

- 1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
- 2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av enheten, og koble ladeklemmen ① til enheten.

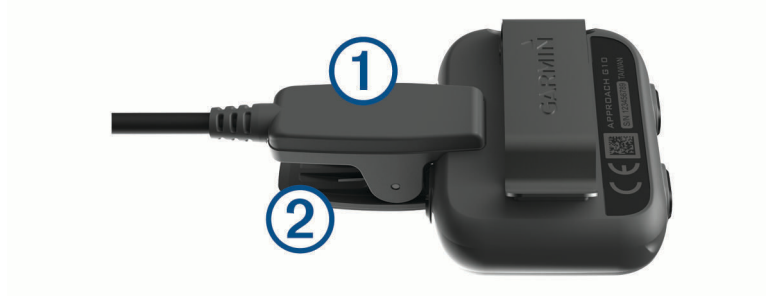

- 3 Lad enheten helt opp.
- 4 Trykk på ② for å fjerne laderen.

Spille golf


Du må vente til enheten innhenter satellittsignaler før du kan spille golf. Dette kan ta fra 30 til 60 sekunder.

- 1 Velg **Start runde**.
Enheten finner satellitter og beregner posisjonen din.
- 2 Velg en bane fra listen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen og starte en runde.

Visning av hull

Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler automatisk når du går til et nytt hull.

MERK: Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan du angi den mer nøyaktig (*Flytte flagget, side 3*).

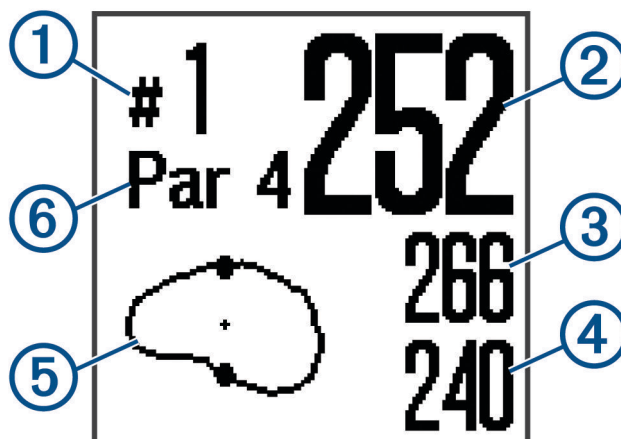

①	Gjeldende hullnummer.
②	Avstand til flaggposisjonen.
③	Avstand til bakre del av greenen.
④	Avstand til fremre del av greenen.
⑤	Omtrentlig visning av greenen. Flaggposisjonen vises med +.
⑥	Par for hullet.

Flytte flagget

Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen.

- 1 Velg **OK** mens du spiller golf.
- 2 Velg **Flytt flagg**.
- 3 Velg ▲ eller ▼ for å flytte flaggposisjonen.
- 4 Velg **OK**.


Måle et slag

- 1 Velg **OK** mens du spiller golf.
- 2 Velg **Mål slag**.
- 3 Gå til ballen din.
TIPS: Du kan velge ▼ for å nullstille målingen.

Vise hindre

Du kan vise avstander til hindre langs fairwayen for par 4- og par 5-hull. Hindere som har innvirkning på hvordan du velger å slå, vises enkeltvis eller i grupper. Dette hjelper deg med å fastslå avstanden for det neste slaget ditt, enten du velger et layup-slag eller å forsøke å slå over hindrene.

- 1 Velg **OK** mens du spiller golf.
- 2 Velg **Hindre**.

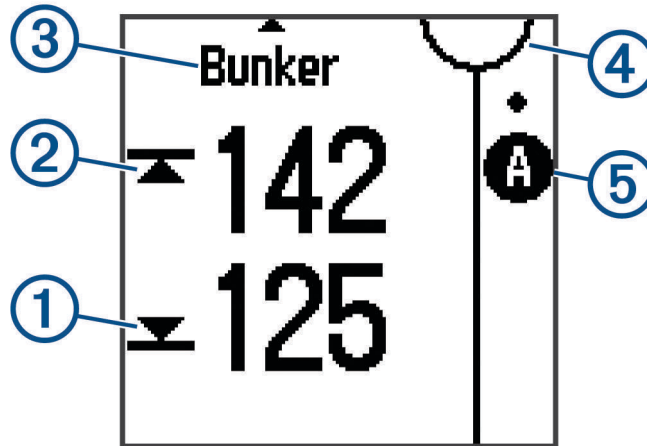

- Avstanden til fremre ① og bakre ② del av nærmeste hinder vises på skjermen.
 - Du finner hindertypen ③ øverst på siden.
 - Greenen vises som en halvsirkel ④ øverst på skjermen. Linjen under greenen representerer fairwayens midtpunkt.
 - Hindre ⑤ vises under greenen på omtrentlige steder i forhold til fairwayen.
- 3 Velg ▲ eller ▼ for å se andre hindre på det gjeldende hullet.

Vise avstander for layup og dogleg

Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull med par på 4 og 5.

- 1 Velg **OK** mens du spiller golf.
- 2 Velg **Layups**.

	200 layup	291
①	250 layup	245 ②
	Dogleg	225

Avstand for layup og dogleg ① og avstanden for å nå hver layup ② vises på skjermen.

Bruke kilometertelleren

Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt avstand.

Velg et alternativ:

- Hvis du ikke spiller et spill for øyeblikket, velger du **Km-teller** fra hovedmenyen.
- Hvis du spiller et spill for øyeblikket, velger du **OK > Km-teller**.

Nullstille kilometertelleren

- 1 Velg **Km-teller** fra hovedmenyen.
- 2 Velg **OK**.
- 3 Velg **Nullstill**.

Slå av kilometertelleren

- 1 Velg **Km-teller** fra hovedmenyen.
- 2 Velg **OK**.
- 3 Velg **Slå av**.

Føre poengregnskap

Når poengregning er aktivert, blir du bedt om å angi antall slag når du er på greenen. Du kan justere slagantallet manuelt når som helst i løpet av en runde.

- 1 Velg **OK** mens du spiller golf.
- 2 Velg **Scorekort**.
- 3 Velg ▲ eller ▼ for å velge et hull, og velg **OK**.
- 4 Velg ▲ eller ▼ for å angi antall slag, og velg **OK**.

Registrere statistikk

Du må aktivere statistikksporing før du kan registrere statistikk. (*Systeminnstillinger, side 6*).

- 1 Velg **OK** mens du spiller golf.
- 2 Velg **Scorekort**.
- 3 Angi slagantallet, og velg **OK**.
- 4 Angi antallet putter, og velg **OK**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du treffer fairwayen fra tee, velger du **På fairway**.
 - Hvis du bommer på fairwayen fra tee, velger du **Bom venstre** eller **Bom høyre**.

Statistikken registreres på scorekortet. Du kan vise scorekortet ved hjelp av Garmin Connect™.

Laste opp scorekortet ditt ved hjelp av Garmin Express™

Du kan laste opp scorekortet ditt til Garmin Connect ved hjelp av Garmin Express programmet.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garminconnect.com/golf.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Garmin Connect

Garmin Connect er en nettbasert statistikksporer der du kan analysere og dele alle rundene dine. Du kan holde kontakten med vennene dine på Garmin Connect nettstedet. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Du kan opprette en gratis konto på www.garminconnect.com/golf.

Lagre runder: Når du har fullført og lagret en runde med enheten, kan du laste opp denne runden til Garmin Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.

Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om runden, inkludert scorekort, statistikk, baneinformasjon og egendefinerbare rapporter.

Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger til aktiviteter på sosiale nettverk.

Tilpasse enheten

Systeminnstillinger

Velg Innstillinger fra hovedmenyen.

Fargetema: Angir fargetemaet for skjermen ([Angi fargetemaet, side 6](#)).

Orientering: Angir skjermretning ([Angi skjermretningen, side 6](#)).

Statistikk- sporing: Aktiverer detaljert statistikkregistrering mens du spiller golf.

Poengregning: Aktiverer poengregning.

Tid: Angir klokkeslettet.

Språk: Angir enhetsspråk.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstand.

Pr.vareoppd.: Oppdaterer enhetsprogramvaren når oppdateringer er tilgjengelige.

Angi fargetemaet

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Fargetema**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Mørkt** for å vise en mørk bakgrunn med lys tekst.
- Velg **Lyst** for å vise en lys bakgrunn med mørk tekst.

Angi skjermretningen

Du kan justere skjermretningen slik at den blir enklere å lese i ulike stillinger, for eksempel når enheten er festet til et belte.

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Orientering**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bruke standardinnstillingen for skjermretning, velger du **Normal**.
- Hvis du vil invertere skjermretningen, velger du **Snudd**.

Tillegg

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Unngå å trykke på tastene under vann.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdelene og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.

2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

Vise enhetsinformasjon

Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen informasjon om forskrifter og lisensavtalen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Om**.

Programvare- og baneoppdateringer

Denne enheten er kvalifisert for gratis banekartoppdateringer. Hvis du vil oppdatere enheten, laster du ned Garmin Express programvaren fra www.garmin.com/express uten ekstra kostnad.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart litiumion
Batterilevetid	Opptil 15 timer MERK: Den faktiske levetiden til et fulladet batteri kan variere avhengig av GPS-bruk. Eksponering for ekstrem kulde reduserer levetiden.
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 5 til 40°C (fra 40 til 104°F)
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Indeks

B

batteri 7
 lade 2
brukerprofil 1

D

data
 lagre 6
 overføre 5, 6
dogleg 4

E

enhets-ID 7

G

Garmin Connect 6
greenvisning, flaggposisjon 3

H

hindre 4

I

ikoner 1
innstillinger 1

K

kart, oppdateringer 7
kilometerteller 5
kurs
 spille 2
 velge 2

L

lade 2
lagre data 6
layup 4
logg, sende til datamaskin 6

M

måle et slag 3

O

oppdateringer
 banekart 7
 programvare 7

P

programvare
 lisens 7
 oppdatere 7
 versjon 7

R

rengjøre enheten 7

S

scorekort 5
skjermbilde
 innstillinger 6
 orientering 6
spesifikasjoner 7
statistikk 5
systeminnstillinger 6

T

taster 1, 7
tilpasse enheten 6

V

vanntetthetsvurdering 7

