

GARMIN®

Approach® G10



Användarhandbok

© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™ och Garmin Express™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Innehållsförteckning

Komma igång.....	1
Knappar	1
Slå på enheten.....	1
Statusikoner	1
Ladda enheten.....	2
Spela golf	2
Hålvvy.....	3
Flytta flaggan.....	3
Mäta ett slag.....	3
Visa hinder.....	4
Visa layup- och doglegavstånd.....	4
Använda total distans.....	5
Registrera score.....	5
Garmin Connect.....	6
Anpassa enheten.....	6
Systeminställningar	6
Bilaga.....	7
Skötsel av enheten.....	7
Rengöra enheten.....	7
Visa enhetsinformation.....	7
Programvaru- och banuppdateringar	7
Specifikationer	7
Index.....	8

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Knappar



①



Tryck här för att bläddra mellan menyer, hål och inställningar. Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.



②



Tryck här för att bläddra mellan menyer, hål och inställningar.

③

OK

Tryck här för att välja menyalternativ och bekräfta meddelanden. Under en runda kan du välja att öppna golfspelsfunktioner.

④

BACK

Välj för att gå tillbaka till föregående meny.


Slå på enheten

Första gången du startar enheten ombeds du att konfigurera systeminställningar.

1 Håll ned

2 Följ instruktionerna på skärmen.

Statusikoner



Batteristatus



Soluppgång



Solnedgång

Ladda enheten


VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

OBS!

Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i bilagan.

- 1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 2 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens baksida och anslut laddningsfästet ① ordentligt på enheten.

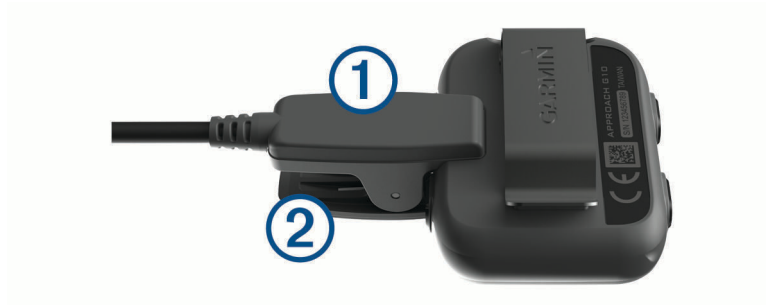

- 3 Ladda enheten helt.
- 4 Tryck på ② för att ta bort laddaren.

Spela golf


Innan du kan börja spela golf måste du vänta tills enheten får satellitsignaler, vilket kan ta 30 till 60 sekunder.

- 1 Välj **Starta runda**.
Enheter söker efter satelliter och beräknar din plats.
- 2 Välj en sträcka i listan.
- 3 Slutför installationen och starta en runda genom att följa instruktionerna på skärmen.

Hålvvy

Enheten visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.

Obs! Som standard beräknar enheten avståndet till greenens främre, mitre och bakre delar. Om du vet var flaggan står kan du ställa in det mer exakt med hjälp av banvyn ([Flytta flaggan, sidan 3](#)).

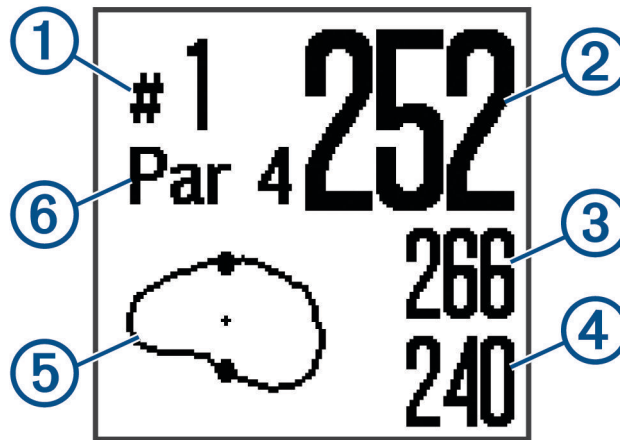

①	Nummer på aktuellt hål.
②	Avstånd till flaggans plats.
③	Avstånd till greenens bakre del.
④	Avstånd till greenens främre del.
⑤	Ungefärlig vy över greenen. Flaggans plats indikeras med +.
⑥	Par för hålet.

Flytta flaggan

Du kan titta närmare på greenen och flytta flaggan.

- 1 När du spelar golf väljer du **OK**.
- 2 Välj **Flytta flagga**.
- 3 Välj ▲ eller ▼ för att flytta flaggan.
- 4 Välj **OK**.

Mäta ett slag


- 1 När du spelar golf väljer du **OK**.
- 2 Välj **Mät slag**.
- 3 Gå till bollen.

TIPS: Du kan välja ▼ för att återställa mätningen.

Visa hinder

Du kan visa avstånd till hinder längs fairway för par 4- och par 5-hål. Hinder som påverkar valet av slag visas separat eller i grupper för att hjälpa dig att bedöma avståndet till layup eller hur långt du måste bära.

- 1 När du spelar golf väljer du **OK**.
- 2 Välj **Hinder**.

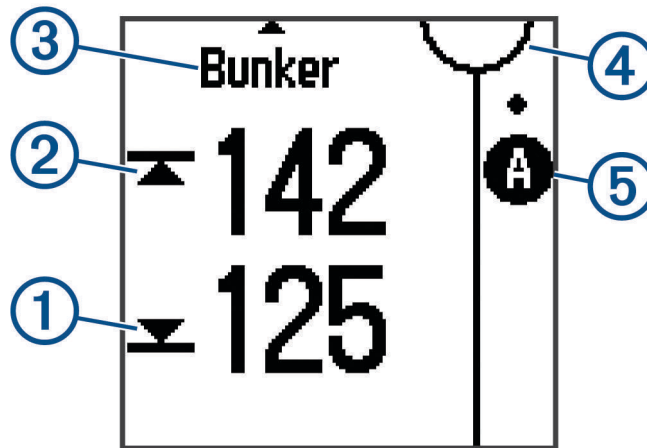

- Avstånden till den främre ① och bakre ② delen av närmaste hinder visas på skärmen.
- Typ av hinder ③ anges högst upp på sidan.
- Greenen visas som en halvcirkel ④ överst på skärmen. Linjen under greenen representerar mitten av fairway.
- Hinder ⑤ visas under greenen med ungefärlig placering i förhållande till greenen.

- 3 Välj ▲ eller ▼ för att visa andra hinder för det aktuella hålet.

Visa layup- och doglegavstånd

Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-hål.

- 1 När du spelar golf väljer du **OK**.
- 2 Välj **Layups**.

	100 Layup	242
①	150 Layup	190 ②
	200 Layup	135

Layup- och doglegavstånd ① samt avståndet tills du når layup ② visas på skärmen.

Använda total distans

Du kan använda trippmätaren för att registrera avverkad tid och sträcka.

Välj ett alternativ:

- Om du inte spelar just nu väljer du **Total distans** på huvudmenyn.
- Om du spelar väljer du **OK > Total distans**.

Nollställa den totala distansen

- 1 På huvudmenyn väljer du **Total distans**.
- 2 Välj **OK**.
- 3 Välj **Nollställ**.

Stänga av total distans

- 1 På huvudmenyn väljer du **Total distans**.
- 2 Välj **OK**.
- 3 Välj **Av**.

Registrera score

När scoring är aktiverat uppmanas du att ange din score när du är på green. Du kan justera din score manuellt när som helst under spelet.

- 1 När du spelar golf väljer du **OK**.
- 2 Välj **Scorekort**.
- 3 Välj ▲ eller ▼ för att välja ett hål och välj **OK**.
- 4 Välj ▲ eller ▼ för att ange score och välj **OK**.

Registrera statistik

Innan du kan registrera statistik måste du aktivera spårning av statistik (*Systeminställningar, sidan 6*).

- 1 När du spelar golf väljer du **OK**.
- 2 Välj **Scorekort**.
- 3 Ange antalet slag och välj **OK**.
- 4 Ange antalet puttar och välj **OK**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om slaget från tee träffar fairway väljer du **På fairway**.
 - Om slaget från tee missar fairway väljer du **Miss, vänster** eller **Miss åt höger**.

Statistiken registreras på scorekortet. Du kan visa scorekortet med Garmin Connect™.

Överföra scorekort med Garmin Express™

Du kan överföra ditt scorekort till Garmin Connect med Garmin Express programmet.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.garminconnect.com/golf.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Garmin Connect

Garmin Connect är din statistikspårare online där du kan analysera och dela alla dina rundor. Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect webbplatsen. Garmin Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa, analysera, dela information med och peppa varandra. Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till www.garminconnect.com/golf.

Spara dina rundor: När du har avslutat och sparat en runda med enheten kan du överföra rundan till Garmin Connect och spara den så länge du vill.

Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information om rundan, t.ex. scorekort, statistik, baninformation och anpassningsbara rapporter.

Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar bäst.

Anpassa enheten

Systeminställningar

På huvudmenyn väljer du Inställningar.

Färgtema: Ställ in färgtema för skärmen (*Ställa in färgtema, sidan 6*).

Orientering: Ställer in skärmmorientering (*Ställa in skärmmorientering, sidan 6*).

Statistik- spårning: Möjliggör detaljerad statistikregistrering när du spelar golf.

Scoreinställn.: Aktiverar scoring.

Tid: Ställer in tiden.

Språk: Anger enhetens språk.

Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Enheter: Anger måttenheten för avstånd.

Program- uppdatering: Uppdaterar enhetens programvara när uppdateringar finns tillgängliga.

Ställa in färgtema

1 På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Färgtema**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ha en mörk bakgrund med ljus text väljer du **Mörkt**.
- Om du vill ha en ljus bakgrund med mörk text väljer du **Ljust**.

Ställa in skärmmorientering

Du kan ändra skärmens orientering så att den blir lättare att läsa på i olika positioner, t.ex. när du har enheten fastklämd i skärpet.

1 På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Orientering**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill använda standardskärmmorienteringen väljer du **Normal**.
- Vill du spegelvända skärmen väljer du **Vänd**.

Bilaga

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Undvik att trycka på knapparna under vatten.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Visa enhetsinformation

Du kan visa enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

På huvudmenyn väljer du **Om**.

Programvaru- och banuppdateringar

Med den här enheten får du kostnadsfria uppdateringar av golfbanor. Du uppdaterar enheten genom att hämta den kostnadsfria programvaran Garmin Express från www.garmin.com/courses.

Specifikationer

Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Upp till 15 timmar OBS! Den faktiska livslängden för ett fulladdat batteri varierar beroende på GPS-användning. Batteritiden minskar om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 5 till 40 °C (från 40 till 104 °F)
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Index

A

anpassa enheten [6](#)
användarprofil [1](#)

B

bana
 spela [2](#)
 välja [2](#)
batteri [7](#)
 ladda [2](#)

D

data
 lagra [6](#)
 överföra [5,6](#)
dogleg [4](#)

E

enhets-ID [7](#)

G

Garmin Connect [6](#)
greenvy, flaggans plats [3](#)

H

hinder [4](#)
historik, skicka till datorn [6](#)

I

ikoner [1](#)
inställningar [1](#)

K

kartor, uppdateringar [7](#)
knappar [1,7](#)

L

ladda [2](#)
lagra data [6](#)
layup [4](#)

M

mäta ett slag [3](#)

P

programvara
 licens [7](#)
 uppdatera [7](#)
 version [7](#)

R

rengöra enheten [7](#)

S

scorekort [5](#)
sida
 inställningar [6](#)
 orientering [6](#)
specifikationer [7](#)
statistik [5](#)
systeminställningar [6](#)

T

total distans [5](#)

U

uppdateringar
 bankartor [7](#)
 programvara [7](#)

V

vattenklassning [7](#)

