


GARMIN®

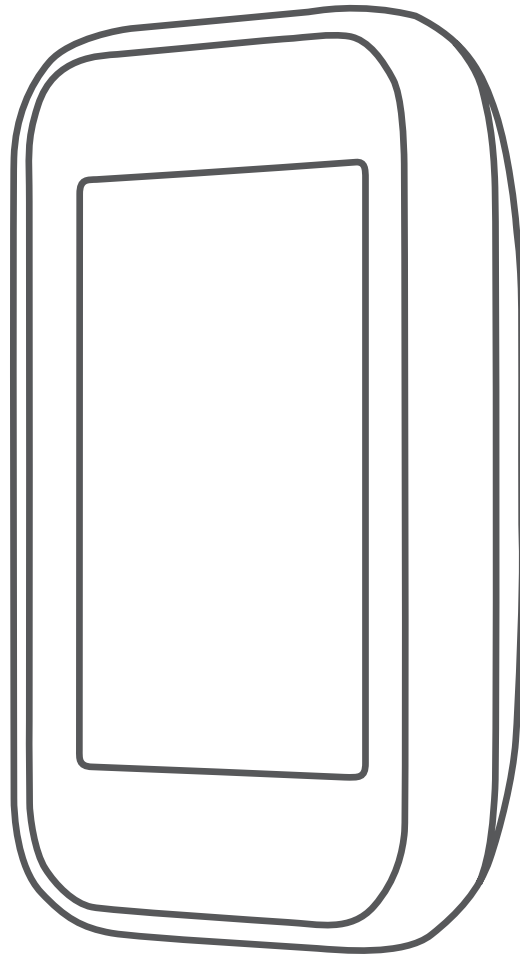

APPROACH® G30

Brugervejledning

© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT+® og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og TruSwing™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

M/N: A03105

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Oversigt over enheden	1
Opladning af enheden	1
Aktivering af enheden	1
Support og opdateringer	1
Opsætning af Garmin Express	1
Låsning og oplåsning af touchscreen	1
Parring og opsætning	1
Garmin Connect	1
Bluetooth® connectede funktioner	1
Parring med din smartphone	1
Tilslutning til en parret smartphone	2
Telefonmeddelelser	2
Sådan spiller du golf	2
Visning af hul	2
Visning af greenen	2
Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting	2
Afstandsmåling af et slag	2
Scoring	2
Om scorekortet	2
Sådan ændrer du scoremetoden	3
Visning af statistik for runde	3
Visning af spillerstatistik	3
Om individuelle scorekort	3
Visning af historik	3
Handicapscore	3
Sådan aktiverer du handicapscore	4
Indstilling af hul-handicap	4
Angivelse af spillerhandicap	4
Sådan gemmer du en position	4
Rydning af gemte positioner	4
Afslutning af en runde	4
Søgning efter baner	4
Om banevisning	4
Tilstanden Gennemse	4
TruSwing™	4
TruSwing Målinger	4
Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach enhed	4
Udskiftning af køllen	4
Ændring af håndethed	4
Frakobling af TruSwing enheden	4
Tilpasning af din enhed	4
Systemindstillinger	4
Appendiks	5
Vedligeholdelse af enheden	5
Rengøring af berøringskærmen	5
Rengøring af enheden	5
Brug af baggrundslys	5
Specifikationer	5
Sletning af brugerdata	5
Brug af clipsen	5
Montering af stropkarabin	5
Spar energi under opladning af enheden	6
Indeks	7

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Oversigt over enheden



① Enhedsknap	Tryk for at tænde enheden. Tryk for at låse eller låse op for skærmen. Hold nede for at slukke for enheden.
② Touchscreen	Stryg for at rulle gennem funktioner, dataskærm-billeder og menuer. Tryk for at vælge.
③ Vejrhætte	Træk op for at få adgang til mikro-USB-port til strøm og data.
④ Mikro-USB-port til strøm og data	Tilslut et kompatibelt USB-kabel for at oplade enheden eller overføre data ved hjælp af computeren.

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskaade eller produktskaade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger uden for området 0 til 40°C (32 til 104°F).

- 1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
- 2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
- 3 Sæt det store stik på USB-kablet ind i en USB-port på din computer.
- 4 Oplad enheden helt.

Aktivering af enheden

Tryk på enhedsknappen.

BEMÆRK: Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge sprog og måleenhed.

Support og opdateringer

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin® enheder.

- Produktregistrering
- Brugervejledninger

- Softwareopdateringer
- Data uploades til Garmin Connect™
- Kort, kortprodukt eller baneopdateringer

Opsætning af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Låsning og oplåsning af touchscreen

Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse din touchscreen, mens du spiller en runde.

- 1 Tryk på enhedsknappen.
- 2 Tryk på enhedstasten igen for at oplåse din touchscreen.

Parring og opsætning

Garmin Connect

Garmin Connect er din online-statistiksporing, hvor du kan analysere og dele alle dine runder. Du kan oprette forbindelse til dine venner på Garmin Connect webstedet eller Mobile app. Garmin Connect giver værktøjerne til at spore og analysere din præstation. Du kan oprette en gratis konto på www.garminconnect.com/golf.

Gem dine runder: Når du har afsluttet og gemt en runde med enheden, kan du uploade runden til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil.

Analysér dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din runde, inklusive scorecards, statistik, baneinformation og brugerdefinerede rapporter.

Bluetooth® connectede funktioner

Denne enhed har Bluetooth tilsluttede funktioner til din kompatible mobile enhed ved hjælp af Garmin Connect Mobile app.

Data uploades til Garmin Connect: Sender data til Garmin Connect ved hjælp af Garmin Connect Mobile app. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/intosports/apps.

Meddelelser: En alarm gør dig opmærksom på, at du modtager en besked.

Parring med din smartphone

For at få mest muligt ud af Approach G30 enheden skal du parre den med din smartphone og fuldføre opsætningen ved hjælp af Garmin Connect Mobile app.

BEMÆRK: Til forskel fra andre Bluetooth enheder, der parres via Bluetooth indstillingerne på din mobile enhed, skal din Approach G30 enhed parres direkte via Garmin Connect Mobile app.

- 1 På en kompatibel smartphone kan du downloade og installere den nyeste version af Garmin Connect Mobile app.
- 2 Åbn Garmin Connect Mobile app.
- 3 Vælg en indstilling for at føje din enhed til din Garmin Connect Mobile konto:
 - Hvis dette er den første enhed, du parrer med Garmin Connect Mobile app, skal du følge instruktionerne på skærmen.
 - Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin Connect Mobile app, skal du fra indstillingsmenuen vælge **Garmin-enheder > Tilføj enhed**.
- 4 På din Approach G30 enhed skal du vælge **Bluetooth > Par mobil enhed**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen på din enhed og din smartphone for at parre dine enheder.

Tilslutning til en parret smartphone

Før du kan tilknytte din smartphone, skal du parre smartphonen med din enhed.

Når du tilknytter din smartphone ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, kan du dele scorer og andre data med Garmin Connect. Du kan også få vist telefonmeddelelser på din enhed.

- 1 På din smartphone skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 2 På enheden skal du vælge **Bluetooth > Forbindelse > Til** for at aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 3 Vælg **Meddelelser** for at vise eller skjule smartphone-meddelelser.

Telefonmeddelelser

Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone parres med Approach enheden. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.

Visning af meddelelser

Før du kan få vist meddelelser, skal du forbindes med din parrede telefon (*Tilslutning til en parret smartphone, side 2*).


- 1 Mens du spiller en runde, skal du vælge **☰ > Meddelelser**.
- 2 Vælg en meddelelse.
- 3 Vælg **▲** eller **▼** for at rulle gennem indholdet i meddelelsen.

Sådan spiller du golf

- 1 Vælg **Start spil**.
- 2 Vælg en bane.

Visning af hul

Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at spille.

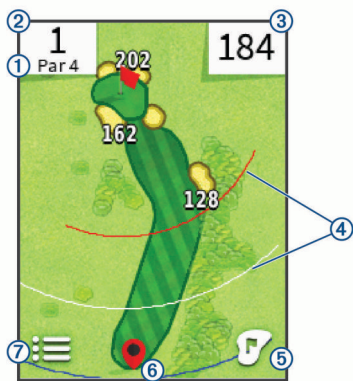

①	Viser par for det aktuelle hul.
②	Viser nummeret for det aktuelle hul. Ændrer hulnummeret, når det vælges.
③	Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering. Aktiverer tilstand med store tal, når det vælges.
④	Viser layup-buer, der angiver afstand til flag i meter eller yards. Farverne indikerer afstand: Rød er 100, hvid er 150, blå er 200 og gul er 250. Fire buer vises for par 5 eller højere, tre buer vises for par 4, og der vises ingen buer for par 3.
⑤	Giver en god visning af greenen ved justering af flagplaceringen.
⑥	Viser din aktuelle position.
⑦	Viser en menu med funktioner i runden, når det vælges.

Visning af greenen

Mens du spiller en runde, kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.


- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Sådan spiller du golf, side 2*).
- 2 Vælg **☰**.
- 3 Træk i flaget for at ændre flagplaceringen.

Distancerne på skærmbilledet for visning af hul opdateres for at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting

Mens du gennemser en bane eller spiller en runde, kan du ved hjælp af Touch Targeting måle afstanden til et hvilket som helst punkt på kortet.

- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Sådan spiller du golf, side 2*) eller gennemse en bane.
- 2 Træk med fingeren for at placere målcirklen ①.

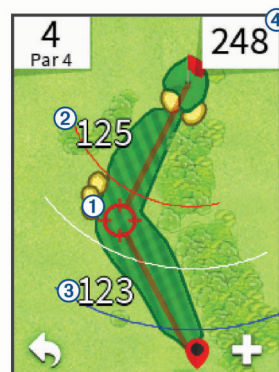

②	Viser afstanden til midten af greenen fra målcirklen.
③	Viser afstanden fra din aktuelle position til målcirklen. Hvis du gennemser banen, er ③ afstanden fra tee'en til målcirklen.
④	Viser summen af de to afstande.

- 3 Vælg, om nødvendigt, **+** for at zoome ind på målcirklen.
- 4 Når du har zoomet ind på målcirklen, kan du vælge **↶** for at vende tilbage til kortet over hullet.

Afstandsmåling af et slag

- 1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.
- 2 Vælg **☰ > Mål slag**.
- 3 Gå eller kør hen til bolden.
- 4 Vælg om nødvendigt **Nulstil** for at nulstille afstanden på et hvilket som helst tidspunkt.

Scoring

Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere.

- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Sådan spiller du golf, side 2*).
- 2 Vælg **☰ > Scorecard**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg navnet på en spiller for at redigere det.
 - Vælg **✍** for at indtaste antallet af slag for det valgte hul.
 - Vælg **◀** eller **▶** for at skifte hul.
 - Vælg **☰ > Skift par** for at ændre det aktuelle huls par.

Om scorekortet

Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn, score og handicap under en runde ved hjælp af scorekortet.

Heritage Park Golf Course		Par 4	
1 Lillian	3 (9)	4	3
Shannon	(4) -1	4	
Corey	(15) -3	3	2
Mark	(8) +6	7	6

①	Spillernavn
②	Aktuelt hulnummer og par for hullet
③	Lokalt handicap
④	Aktuel samlet score
⑤	Navn på golfbane
⑥	Faktisk antal slag for hullet
⑦	Justeret antal slag for hullet

Sådan ændrer du scoremetoden

Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr på resultater.

1 Vælg en funktion:

- Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge **☰ > ☰ > Opsætning > Scorer > Metode**.
- Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge **⚙ > Scorer > Metode**.

2 Vælg en scoremetode.

Om Stableford-score

Når du vælger Stableford-scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 3*), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association.

Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag.

Point	Antal slag brugt i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Om Match-score

Når du vælger Match-scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 3*), tildeles et point ved hvert hul til den spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder.

BEMÆRK: Match-score kan kun bruges til to spillere.

Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for hver runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren med det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det står lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt.

Om Skins-score

Når du vælger scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 3*), konkurrerer spillerne om en præmie for hvert hul.

Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er.

Visning af statistik for runde

Du kan få vist statistik for den runde, du er i gang med at spille.

Mens du spiller en runde, skal du vælge **☰ > ☰ >**

Rundedetaljer.

Enheden viser detaljer for alle spillere i den aktuelle runde.

Visning af spillerstatistik

Du kan få vist statistik for en individuel spiller for den runde, du er i gang med at spille.

1 Vælg **☰ > ☰ > Rundedetaljer**.

2 Vælg **☰ > Spillerdetaljer**.

3 Vælg et spillernavn.

Om individuelle scorekort

Individuelle scorekort indeholder en hul for hul-oversigt over en spillers runde. Fire forskellige symboler repræsenterer antallet af slag i forhold til par. En par-score har ikke noget symbol.

Hul	Par	Slag
1	4	6
2	5	6
3	3	2
4	4	2
5	3	3

①	Samlet score
②	To eller flere over par
③	En over par
④	En under par
⑤	To eller flere under par

Visning af historik

Du kan få vist gemte slag, runder og spillerstatistikker.

1 Vælg **⚙ > Historik**.

2 Vælg en runde, der skal vises.

Enheden viser oplysninger om alle spillere.

3 Vælg en funktion:

- Du kan få vist et individuelt scorekort for runden ved at vælge **☰ > Spillerdetaljer** og vælge et spillernavn (*Om individuelle scorekort, side 3*).
- Vælg **☰ > Banedetaljer** for at se en liste for hvert hul og dets par.
- Vælg **☰ > Rediger scorekort** for at justere individuelle oplysninger for runden, herunder de enkelte spillers navne, scorer og handicap.
- Vælg **☰ > Slet scorekort** for at slette scorekortet fra enhedens historik.

Handicapscore

Du kan angive et handicap for hullet (*Indstilling af hul-handicap, side 4*) og for hver enkelt spiller (*Angivelse af spillerhandicap, side 4*).



Sådan aktiverer du handicapscore

- 1 Vælg  > **Scorer** > **Handicap**.
- 2 Vælg **Til**.

Indstilling af hul-handicap

Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (*Sådan aktiverer du handicapscore, side 4*).

Enheden viser standardhandicap for hullet, hvis det er tilgængeligt. Du kan indstille hul-handicappet manuelt.

- 1 Mens du spiller en runde, skal du vælge  > **Scorecard** >  > **Skift handicap**.
- 2 Indtast hul-handicappet.


Angivelse af spillerhandicap

Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (*Sådan aktiverer du handicapscore, side 4*).

- 1 Mens du spiller et spil, skal du vælge  > **Scorecard**.
- 2 Vælg  for den spiller, du vil angive eller ændre handicap for.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **Lokalt handicap** for at angive det antal slag, som skal trækkes fra spillerens samlede score.
 - Vælg **Indeks/Slope-metode** for at indtaste spillerens handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne et banehandicap for spilleren.

Sådan gemmer du en position

Du kan markere en position på et hul ved hjælp af din aktuelle position eller Touch Targeting.

- 1 Mens du spiller et spil, skal du vælge  > **Gem position**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Brug aktuel placering** for at placere en markering ved din aktuelle position for hullet.
 - Vælg **Brug Touch Targeting** for at vælge en position på kortet.

Rydning af gemte positioner

Du kan rydde alle gemte positioner for det aktuelle hul.

Vælg  >  > **Ryd positioner**.

Afslutning af en runde

Vælg  > **Afslut runde**.

Søgning efter baner

Brug enheden til at finde en golfbane i nærheden eller i en bestemt by. Du kan også finde en golfbane efter navn.

- 1 Vælg **Gennemse**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Søg i nærheden** for at søge efter de baner, der er tættest på din aktuelle position.
 - Vælg **Stav bynavn** for at søge efter baner i en bestemt by.
 - Vælg **Stav banenavn** for at søge efter en bane efter navnet.

Om banevisning

Når du finder en bane, viser enheden en hul for hul-oversigt over den valgte bane. Du kan få vist et nærbillede af greenen (*Visning af greenen, side 2*) eller måle afstande (*Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting, side 2*).

Tilstanden Gennemse

Når du gennemser en bane, kan du få vist en simulering af banen. Kortet zoomer gradvist ind på greenen for at simulere den måde, det fungerer på, når du spiller gennem et hul.

Simuleringen starter automatisk, hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid, efter du har valgt hullet.

TruSwing™

Funktionen TruSwing giver dig mulighed for at få vist de svingmålinger, der er registreret fra din TruSwing enhed. Gå til www.garmin.com/golf for at købe en TruSwing enhed.


TruSwing Målinger

Du kan se svingmålinger på din Approach enhed, på Garmin Connect eller på Garmin Connect Mobile app'en. Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.



Funktion	Beskrivelse	Krav
Kun svingmålinger på din Approach enhed	De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllespøsmålinger og kritiske kølle-vinkler.	TruSwing enheden skal parres med Approach enheden.
Svingmålinger på din Approach enhed og på Garmin Connect Mobile app'en	De tilgængelige målinger er bl.a. dit svingtempo, hastighed, køllespøsmålinger og kritiske kølle-vinkler.	Både TruSwing og Approach enhederne skal parres med Garmin Connect Mobile app'en på din smartphone.

Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach enhed


Før du kan få vist TruSwing målinger på din Approach enhed, er du muligvis nødt til at opdatere softwaren (*Support og opdateringer, side 1*).

- 1 Kontroller, at din TruSwing enhed sidder godt fast på din kølle.
Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.
- 2 Tænd TruSwing enheden.
- 3 På Approach enheden skal du vælge .
- 4 Vælg en kølle.
- 5 Slå et slag.


Din Approach enhed viser svingmålinger efter hvert sving.

Du kan vælge  eller  for at rulle gennem de registrerede svingmålinger.


Udskiftning af køllen

- 1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge  > **Skift kølle**.
- 2 Vælg en kølle.

Ændring af håndthed

- 1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge  > **Håndthed**.
- 2 Vælg en funktion.

Frakobling af TruSwing enheden

På skærmen TruSwing vælges .

Tilpasning af din enhed

Systemindstillinger

Vælg  for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner.

Historik: Viser rundehistorik efter dato.

Scorer: Indstiller scoremetode, aktiverer handicapscore (*Sådan aktiverer du handicapscore, side 4*) og aktiverer statistiksproing.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi og angiver meddelelsesindstillinger.

Vis: Indstiller timeout for baggrundslys og skærmens lysstyrke.

Skift til næste hul: Indstiller automatisk eller manuelt skift til næste hul.

Enhed for distance: Indstiller måleenhed for distance.

Om: Viser enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale.

Appendiks

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreensen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget.

Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Rengøring af enheden

BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

Brug af baggrundslys

- Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke på berøringsskærmen.

BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også baggrundsbelysningen.

- Vælg **⚙** > **Vis**.
- Vælg en funktion:
 - Vælg **Tid til baggrundslys slukker** for at indstille, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
 - Vælg **Lysstyrke** for at justere lysstyrken.

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid	Op til 15 timer
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)

Temperaturområde ved opladning	Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Radiofrekvens/protokol	Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹

Sletning af brugerdata

BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data.

- 1 Hold enhedsknappen nede for at slukke for enheden.
- 2 Tryk på enhedsknappen for at tænde for enheden.
- 3 Når der vises tekst nederst på skærmen, skal du trykke i skærmens øverste højre hjørne.
- 4 Vælg **Ja**.

Brug af clipsen

BEMÆRK: Enheden kan vendes om i clipsen for at beskytte skærmen, når den ikke er i brug.

Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast til bæltet, lommen eller tasken.

BEMÆRK: Dette tilbehør er ikke tilgængeligt i alle områder. Gå til www.garmin.com/golf for at købe tilbehør til din enhed.

- 1 Skub bunden af enheden ind i klipsen, indtil den klikker på plads.



- 2 Du tager enheden ud ved at skubbe den ud af clipsen.

Montering af stroppkarabin

Du kan bruge stroppkarabinen til at fastgøre enheden til en jakke eller en bæltestropp.

BEMÆRK: Dette tilbehør er ikke tilgængeligt i alle områder. Gå til www.garmin.com/golf for at købe tilbehør til din enhed.

- 1 Før stofenden af stroppen igennem hullet på enhedens bagside ①.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.



- 2 Før stofenden af stroppen igennem plasticlækken ② i stroppens anden ende.
- 3 Før karabinhagen ③ igennem stoflækken i enden af stroppen.



Spar energi under opladning af enheden

Du kan deaktivere enhedens funktioner, mens den oplades.

- 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold enhedsknappen nede i 4 til 5 sekunder.
Baggrundsbelysningen slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand.
- 3 Oplad enheden helt.

Indeks

A

afstandsmåling af et slag 2
apps, smartphone 1

B

baner
 gennemse 4
 spille 2
batteri, oplade 1, 6
Bluetooth teknologi 1, 2, 4
brugerdata, slette 5
bælteclips 5

C

clips 5
Connect IQ 1

D

data
 opbevare 1
 overføre 1
displayindstillinger 4
distance, måle 2

E

enhed, vedligeholdelse 5

F

flagplacering, green oversigt 2

G

Garmin Connect 1
Garmin Express 1
 opdatering af software 1
 registrere enheden 1
golfrunde, afslutning 4
green oversigt, flagplacering 2

H

handicap 2, 4
handicapscore, spiller 4
historik 3
 sende til computer 1
holdere 5
håndethed 4

I

indstillinger 4

K

kort
 opdatere 1
 symboler 2

L

lagring af positioner 4
lysstyrke 5
låse, skærm 1

M

meddelelser 2
menu 1
montere enhed 5
målinger 4

N

nulstilling af enheden 5

O

opbevare data 1
oplade 6

P

parre, smartphone 1
positioner, slette 4
produktregistrering 1

R

registrere enheden 1
rengøre berørings-skærmen 5

rengøring af enheden 5
ruter
 gennemse 4
 lagring af positioner 4
rydde, historik 3

S

score 2, 3
 handicap 3
 match 3
 skins 3
scorekort 2, 3
simulering, hul 4
skærm, lysstyrke 5
smartphone, parre 1
software, opdatere 1
specifikationer 5
statistik 3
svinganalyse 4

T

taster 1
touchscreen 1
tænd/sluk-knap 1

