


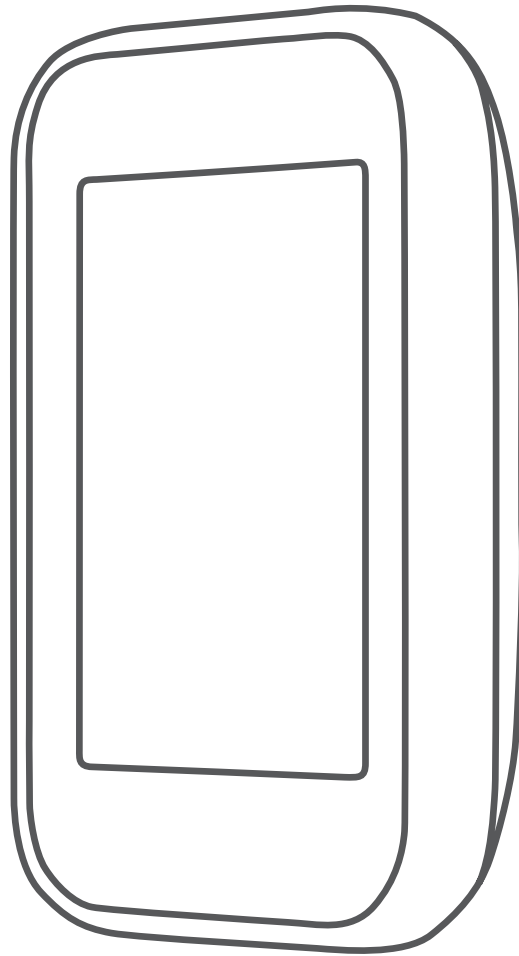

APPROACH® G30

Käyttöopas

© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo, ANT+® ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja TruSwing™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garminin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

M/N: A03105

Sisällysluettelo

Johdanto	1
Laitteen esittely	1
Laitteen lataaminen	1
Laitteen käynnistäminen	1
Tuki ja päivitykset	1
Määrittäminen: Garmin Express	1
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen	1
Pariliitos ja määrittäminen	1
Garmin Connect	1
Bluetooth® yhteysominaisuudet	1
Pariliitos älypuhelimien kanssa	1
Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn älypuhelimeen	2
Puhelinilmoitukset	2
Golfin pelaaminen	2
Reiän näkymä	2
Viheriön tarkasteleminen	2
Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä	2
Lyönnin mittaaminen	2
Pisteiden seuraaminen	2
Tietoja tulokortista	2
Pisteytystavan määrittäminen	3
Pelitilastojen tarkasteleminen	3
Pelaajatilastojen tarkasteleminen	3
Tietoja yksittäisistä tulokorteista	3
Historiatietojen tarkasteleminen	3
Tasointipisteytys	3
Tasointipisteytyksen ottaminen käyttöön	4
Reiän tasoinnin määrittäminen	4
Pelaajan tasoinnin määrittäminen	4
Sijainnin tallentaminen	4
Tallennettujen paikkojen tyhjentäminen	4
Kierroksen lopettaminen	4
Kenttien etsiminen	4
Tietoja kentän esikatselusta	4
Esikatselutila	4
TruSwing™	4
TruSwing mittaukset	4
TruSwing mittauksen tallentaminen ja tarkasteleminen Approach laitteessa	4
Mailan vaihtaminen	4
Kätisyyden vaihtaminen	4
TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen	4
Laitteen mukauttaminen	4
Järjestelmäasetukset	4
Liite	5
Laitteen huoltaminen	5
Kosketusnäytön puhdistaminen	5
Laitteen puhdistaminen	5
Taustavalon käyttäminen	5
Tekniset tiedot	5
Käyttäjätietojen poistaminen	5
Pidikkeen käyttäminen	5
Pidikkeellisen kaulahihnan kiinnittäminen	5
Virran säästäminen laitetta ladatessa	6
Hakemisto	7

Johdanto

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitteen esittely



① Laitteen painike	Käynnistä laite painamalla. Lukitse tai avaa näyttö painamalla painiketta. Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
② Kosketusnäyttö	Selaa ominaisuuksia, tietonäyttöjä ja valikkoja pyyhkäisemällä. Valitse napauttamalla.
③ Suojaus	Paljasta micro-USB-virta- ja -dataportti vetämällä suojuksen ylös.
④ Micro-USB-virta- ja dataportti	Liitä yhteensopiva USB-kaapeli ja lataa laite tai siirrä tietoja tietokoneen kautta.

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.

HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on alle 0 tai yli 40 °C (alle 32 tai yli 104 °F).

- 1 Avaa USB-liitäntän suojuksen.
- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
- 3 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
- 4 Lataa laitteen akku täyteen.

Laitteen käynnistäminen

Paina laitteen painiketta.

HUOMAUTUS: kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehoitteen valita kielen ja mittayksikön.

Tuki ja päivitykset

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa.

- Tuotteen rekisteröiminen
- Tuoteoppaat
- Ohjelmistopäivitykset
- Tietojen lataaminen Garmin Connect™ palveluun

- Kartta- tai kenttäpäivitykset

Määrittäminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen

Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön kierroksen ajaksi.

- 1 Paina laitteen painiketta.
- 2 Avaa kosketusnäyttö painamalla laitteen painiketta uudelleen.

Pariliitos ja määrittäminen

Garmin Connect

Garmin Connect on tilastojen seurantatyökalu verkossa. Siinä voit analysoida ja jakaa pelaamiasi kierroksia. Voit pitää yhteyttä kavereihisi Garmin Connect sivustossa tai mobiilisovelluksessa. Garmin Connect tarjoaa työkalut, joilla voit seurata ja analysoida suorituksiasi. Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteesta www.garminconnect.com/golf.

Pelien tallentaminen: kun olet tallentanut pelin laitteeseen, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.

Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja pelistä, kuten tulokortit, tilastot, kentän tiedot ja mukautettavat raportit.

Bluetooth® yhteysominaisuudet

Laite sisältää useita Bluetooth yhteysominaisuuksia, joita voi käyttää yhteensopivalla mobiililaitteella ja Garmin Connect Mobile sovelluksella.

Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun: lähettää tietoja Garmin Connect palveluun Garmin Connect Mobile sovelluksella. Lisätietoja on osoitteesta www.garmin.com/intosports/apps.

Ilmoitukset: hälyttää, kun saat viestejä puhelimeen.

Pariliitos älypuhelimien kanssa

Jotta voit käyttää Approach G30 laitetta tehokkaasti, sinun tarvitsee pariliittää se älypuhelimeen ja tehdä määrittäminen Garmin Connect Mobile sovelluksella.

HUOMAUTUS: toisin kuin muut Bluetooth laitteet, jotka pariliitetään mobiililaitteen Bluetooth asetuksista, Approach G30 laite on pariliitettävä suoraan Garmin Connect Mobile sovelluksen kautta.

- 1 Lataa ja asenna Garmin Connect Mobile sovelluksen uusimman versio yhteensopivaan älypuhelimeen.
- 2 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
- 3 Lisää laite Garmin Connect Mobile tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
 - Jos tämä on ensimmäinen laite, jota pariliität Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön ohjeita.
 - Jos olet jo pariliittänyt jonkin toisen laitteen Garmin Connect Mobile sovelluksella, valitse asetusvalikosta **Garmin-laitteet > Lisää laite**.
- 4 Valitse Approach G30 laitteesta **Bluetooth > Yhdistä mobiililaitte**.
- 5 Pariliitä laitteet seuraamalla ohjeita laitteen ja älypuhelimien näytössä.

Yhteyden muodostaminen pariliitettynä älypuhelimeseen

Pariliitä älypuhelin ja laite, jotta voit muodostaa yhteyden älypuhelimeseen.

Kun muodostat yhteyden älypuhelimeseen langattomalla Bluetooth-tekniikalla, voit jakaa pisteitä ja muita tietoja palveluun Garmin Connect. Lisäksi voit tarkastella puhelimen ilmoituksia laitteessa.

- 1 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
- 2 Valitse laitteessa **Bluetooth > Yhdistetty > Käytössä**, jotta langaton Bluetooth-tekniikka otetaan käyttöön.
- 3 Näytä tai piilota älypuhelimien ilmoitukset valitsemalla **Ilmoitukset**.

Puhelinilmoitukset

Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinia, joka pariliitetään Approach-laitteen kanssa. Kun puhelin vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.

Ilmoitusten tarkasteleminen

Yhdistä pariliitettynä puhelimeen, jotta voit näyttää ilmoitukset (*Yhteyden muodostaminen pariliitettynä älypuhelimeseen, sivu 2*).


- 1 Valitse pelin aikana **Ilmoitukset**.
- 2 Valitse ilmoitus.
- 3 Voit selata ilmoituksen sisältöä valitsemalla **▲** tai **▼**.

Golfin pelaaminen

- 1 Valitse **Peli**.
- 2 Valitse kenttä.

Reiän näkymä

Laite näyttää nykyisen reiän.

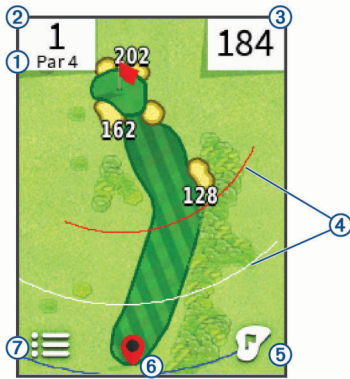

①	Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
②	Osoittaa nykyisen reiän numeron. Vaihda reiän numeron valittaessa.
③	Näyttää etäisyyden viheriön keskikohtaan tai valitun lipun sijaintiin. Valittuna ottaa käyttöön suurten numeroiden tilan.
④	Näyttää kaaret, jotka osoittavat lipun etäisyyden metreinä tai jaardeina. Värillä osoittavat etäisyyttä: punainen on 100, valkoinen on 150, sininen on 200 ja keltainen on 250. Kaaria on neljä, jos par on 5 tai suurempi, ja kolme, jos par on 4. Kaaria ei näy, jos par on 3.
⑤	Näyttää viheriön lähikuvan, jotta voit säätää lipun sijaintia.
⑥	Näyttää nykyisen sijaintisi.
⑦	Näyttää kierroksen aikaisten ominaisuuksien valikon valittaessa.

Viheriön tarkasteleminen

Kierroksen aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipputankoa.


- 1 Aloita kierros (*Golfin pelaaminen, sivu 2*).
- 2 Valitse **Reiä**.
- 3 Voit siirtää lipputankoa vetämällä lippua.

Reiän näkymänäkymässä näkyvät matkat päivittyvät lipputangon uuden sijainnin mukaan. Lipputangon sijainti tallentuu vain nykyiseen peliin.

Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä

Kun esikatselit kenttää tai pelaat, voit mitata etäisyyden mihin tahansa kartan pisteeseen kosketustähtäyksellä.

- 1 Aloita kierros (*Golfin pelaaminen, sivu 2*) tai esikatseloi kenttää.
- 2 Aseta tähtäysrenkas **1** vetämällä sormi haluamaasi kohtaan näytössä.

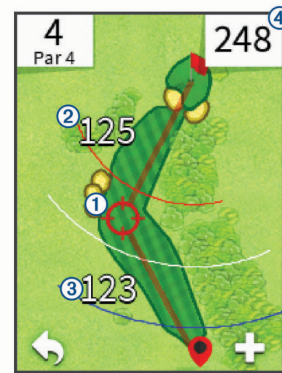

②	Näyttää etäisyyden tähtäysrenkaasta viheriön keskikohtaan.
③	Näyttää etäisyyden nykyisestä sijainnista tähtäysrenkaaseen. Jos esikatselit kenttää, ③ on etäisyys tiistä tähtäysrenkaaseen.
④	Näyttää etäisyydet yhteensä.

- 3 Tarvittaessa voit lähentää tähtäysrenkaaseen valitsemalla **+**.
- 4 Kun olet lähentänyt tähtäysrenkaaseen, voit palata reiän karttaan valitsemalla **↶**.

Lyönnin mittaaminen

- 1 Lyö palloa ja katso, mihin se päättyi.
- 2 Valitse **Ilmoitukset > Mittaa lyönti**.
- 3 Kävele tai aja pallon luo.
- 4 Tarvittaessa voit nollata matkan milloin tahansa valitsemalla **Palauttaminen**.

Pisteiden seuraaminen

Voit laskea enintään neljän pelaajan pisteitä.

- 1 Aloita kierros (*Golfin pelaaminen, sivu 2*).
- 2 Valitse **Ilmoitukset > Tulokortti**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse muokattava pelaajan nimi.
 - Valitsemalla **✎** voit määrittää valitun reiän lyöntien määrän.
 - Voit vaihtaa reikää valitsemalla **◀** tai **▶**.
 - Valitse **Ilmoitukset > Vaihda par**, jos haluat muuttaa reiän par-arvoa.

Tietoja tulokortista

Voit tarkastella ja muuttaa kunkin pelaajan nimeä, pisteitä ja tasoitusta pelin aikana tulokortissa.

②	3	Heritage Park Golf Course	⑤
①	Lillian	(9)	E
	Shannon	(4)	-1
	Corey	(15)	-3
	Mark	(8)	+6

①	Pelaajan nimi
②	Nykyisen reiän numero ja par
③	Paikallinen tasoint
④	Nykyiset kokonaispisteet
⑤	Golfkentän nimi
⑥	Reiän todelliset lyönnit
⑦	Reiän säädetty lyönnit

Pisteytystavan määrittäminen

Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.

1 Valitse vaihtoehto:

- Jos pelaat parhaillaan peliä, valitse **☰ > ☰ > Asetukset > Pisteytys > Tapa**.
- Jos peli ei ole käynnissä, valitse **⚙ > Pisteytys > Tapa**.

2 Valitse pisteytystapa.

Tietoja pistebogey-pisteytyksestä

Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 3*) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan, miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon. Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laite jakaa pisteitä United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.

käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään lyöntien sijasta pisteitä.

Pisteet	Lyönnit suhteessa par-arvoon
0	vähintään 2 enemmän
1	1 enemmän
2	par
3	1 vähemmän
4	2 vähemmän
5	3 vähemmän

Tietoja reikäpelipisteytyksestä

Kun valitset reikäpelipisteytyksen (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 3*), vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja saa yhden pisteen kultakin reiältä. Pelin voittaa pelaaja, joka on voittanut eniten reikiä.

HUOMAUTUS: reikäpelipisteytys on käytettävissä ainoastaan kahden henkilön pelissä.

Kun määrität laitteen laskemaan lyönnit, laite määrittää kunkin pelin voittajan. Valitse muussa tapauksessa kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Jos pelaajat käyttivät yhtä monta lyöntiä, valitse Tasattu.

Tietoja skini-pisteytyksestä

Käytettäessä skini-pisteytystapaa (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 3*) pelaajat kilpailevat palkinnosta kullakin reiällä.

Kun määrität laitteen laskemaan lyönnit, laite määrittää kunkin reiän voittajan. Valitse muussa tapauksessa kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Tasapeliteilanteessa voit valita useita pelaajia.

Pelitilastojen tarkasteleminen

Voit tarkastella meneillään olevan pelin tilastoja.

Valitse pelin aikana **☰ > ☰ > Kierroksen tiedot**.

Laite näyttää kaikkien nykyisen kierroksen pelaajien tiedot.

Pelaajatilastojen tarkasteleminen

Voit tarkastella meneillään olevan pelin yksittäisten pelaajien tilastoja.

1 Valitse **☰ > ☰ > Kierroksen tiedot**.

2 Valitse **☰ > Pelaajan tiedot**.

3 Valitse pelaajan nimi.

Tietoja yksittäisistä tuloskortista

Yksittäinen tuloskortti sisältää reikäkohtaisen yleiskatsauksen pelaajan pelistä. Neljällä symbolilla merkitään lyöntimäärää suhteessa par-arvoon. Par-pistemäärällä ei ole symbolia.

John		+2	①
Reikä	Par	Lyönnit	
1	4	6	②
2	5	6	③
3	3	2	④
4	4	2	⑤
5	3	3	

①	Kokonaispisteet
②	Vähintään kaksi yli par-arvon
③	Yksi yli par-arvon
④	Yksi alle par-arvon
⑤	Vähintään kaksi alle par-arvon

Historiatietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja lyöntejä, pelejä ja pelaajien tilastoja.

1 Valitse **⚙ > Historia**.

2 Valitse tarkasteltava kierros.

Laite näyttää kaikkien pelaajien tiedot.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit tarkastella kierroksen yksittäistä tuloskorttia valitsemalla **☰ > Pelaajan tiedot** ja valitsemalla pelaajan nimen (*Tietoja yksittäisistä tuloskortista, sivu 3*).
- Voit tarkastella kunkin reiän ja sen par-arvon luetteloa valitsemalla **☰ > Kentän tiedot**.
- Voit muuttaa kierroksen yksittäisiä tietoja, kuten pelaajan nimeä, pisteitä ja tasointa, valitsemalla **☰ > Muokkaa tuloskorttia**.
- Voit tyhjentää tuloskortin laitteen historiasta valitsemalla **☰ > Poista tuloskortti**.

Tasointipisteytys

Voit määrittää tasoinnin reiälle (*Reiän tasoinnin määrittäminen, sivu 4*) ja kullekin pelaajalle (*Pelaajan tasoinnin määrittäminen, sivu 4*).

Tasointipisteytyksen ottaminen käyttöön

1 Valitse > Pisteytys > Pisteytyksen tasointi.

2 Valitse Käytössä.

Reiän tasoinnituksen määrittäminen

Ota tasointipisteytys käyttöön, jotta voit käyttää sitä (*Tasointipisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 4*).

Laite näyttää reiän oletustasoinnituksen, jos se on käytettävissä. Voit määrittää tasoinnituksen manuaalisesti.

1 Valitse kierroksen aikana > Tulokortti > > Vaihda tasointi.

2 Määritä reiän tasointi.

Pelaajan tasoinnituksen määrittäminen

Ota tasointipisteytys käyttöön, jotta voit käyttää sitä (*Tasointipisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 4*).

1 Valitse pelin aikana > Tulokortti.

2 Valitse sen pelaajan kohdalla, jonka tasoinnituksen haluat määrittää tai muuttaa.

3 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Paikallinen tasointi** voit määrittää lyöntimäärän, joka vähennetään pelaajan kokonaispisteistä.
- Valitsemalla **Indeksi \ Slope-tapa** voit määrittää pelaajan tasointiindeksi ja kentän slope-arvon pelaajan kentäkohtaisen tasoinnituksen laskemiseksi.

Sijainnin tallentaminen

Voit merkitä sijainnin reiälle nykyisen sijaintisi tai kosketustähtäyksen avulla.

1 Valitse pelin aikana > Tallenna sijainti.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Käytä nykyistä sijaintia** voit lisätä merkin nykyiseen sijaintiisi reiällä.
- Valitsemalla **Käytä kosketustähtäystä** voit valita sijainnin kartasta.

Tallennettujen paikkojen tyhjentäminen

Voit tyhjentää kaikki nykyisen reiän tallennetut sijainnit.

Valitse > > Tyhjennä sijainnit.

Kierroksen lopettaminen

Valitse > Lopeta kierros.

Kenttien etsiminen

Laitteella voi etsiä lähellä tai tietyssä kaupungissa olevia golfkenttiä. Golfkenttiä voi hakea myös nimellä.

1 Valitse **Katselu**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Hae läheltä** voit etsiä nykyistä sijaintiasi lähimmät kentät.
- Valitsemalla **Kirjoita kaupunki** voit etsiä kenttiä tietyistä kaupungeista.
- Valitsemalla **Kirjoita kenttä** voit etsiä kentän nimellä.

Tietoja kentän esikatselusta

Kun löydät kentän, laite näyttää sen yleiskatsauksen reikä kerrallaan. Voit tarkastella viheriön lähikuvaa (*Viheriön tarkasteleminen, sivu 2*) Tai mitata etäisyyksiä (*Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä, sivu 2*).

Esikatselutila

Voit näyttää kentän simuloinnin esikatselun yhteydessä. Kartta simuloi reiän pelaamista lähentämällä viheriötä vähitellen.

Simulointi alkaa automaattisesti, jos et kosketa näyttöä hetkeen, kun olet valinnut reiän.

TruSwing™

TruSwing toiminnolla voit tarkastella TruSwing laitteesta tallennettuja lyöntimittauksia. Voit ostaa TruSwing laitteen osoitteesta www.garmin.com/golf.

TruSwing mittaukset

Voit tarkastella lyöntimittauksia Approach laitteessa, Garmin Connect sovelluksessa tai Garmin Connect mobiilisovelluksessa. Lisätietoja saat TruSwing laitteen käyttöoppaasta.

Ominaisuus	Kuvaus	Vaatimukset
Lyöntimittaukset vain Approach laitteessa	Mittauksiin sisältyvät lyöntitempo ja -nopeus, mailan radan mittaukset sekä mailan kulmat.	Laitteiden TruSwing ja Approach väliin on muodostettava pariliitos.
Lyöntimittaukset Approach laitteessa ja Garmin Connect mobiilisovelluksessa	Mittauksiin sisältyvät lyöntitempo ja -nopeus, mailan radan mittaukset sekä mailan kulmat.	Sekä TruSwing että Approach on yhdistettävä pariliitoksella älypuhelimien Garmin Connect mobiilisovellukseen.

TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen Approach laitteessa

Ennen kuin voit tarkastella TruSwing tilastoja Approach laitteessa, sinun on ehkä päivitettävä ohjelmisto (*Tuki ja päivitykset, sivu 1*).

1 Varmista, että TruSwing laite on tukevasti kiinni mailassa.

Lisätietoja on TruSwing laitteen käyttöoppaassa.

2 Käynnistä TruSwing laite.

3 Valitse Approach laitteessa .

Approach laite muodostaa pariliitoksen TruSwing laitteeseen.

4 Valitse golfmaila.

5 Tee lyönti.

Approach näyttää lyöntimittaukset jokaisen lyönnin jälkeen.

Voit siirtyä tallennettujen lyöntimittausten välillä valitsemalla tai .

Mailan vaihtaminen

1 Valitse TruSwing näytössä > Vaihda maila.

2 Valitse golfmaila.

Kätisyyden vaihtaminen

1 Valitse TruSwing näytössä > Kätisyys.

2 Valitse jokin vaihtoehto.

TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen

Valitse TruSwing näytössä .

Laitteen mukauttaminen

Järjestelmäasetukset

Mukauta laitteen asetuksia ja ominaisuuksia valitsemalla .

Historia: näyttää kierroshistorian päiväyksen mukaan.

Pisteytys: voit määrittää pisteytystavan ja ottaa käyttöön tasointipisteytyksen (*Tasointipisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 4*) sekä tilastojen seurannan.

Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan ja määrittää ilmoitusasetukset.

Näyttö: voit määrittää taustavalon aikakatkaisun ja näytön kirkkauden.

Siirto reiältä: voit määrittää automaattisen tai manuaalisen siirron reiältä.

Matkan yksiköt: voit määrittää etäisyyden mittayksikön.

Tiedot: näyttää laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion, säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen.

Liite

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS

Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää lataamisen ja tiedonsiirron.

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

Taustavalon käyttäminen

- Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa napauttamalla kosketusnäyttöä.

HUOMAUTUS: myös hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat taustavalon.

- Valitse **⚙ > Näyttö**.
- Valitse vaihtoehto:
 - Voit säätää taustavalon palamisaikaa valitsemalla **Taustavalon aika**.
 - Voit säätää taustavalon kirkkautta valitsemalla **Kirkkaus**.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunesto	Enintään 15 h
Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Latauslämpötila	0–40 °C (32–104 °F)
Radiotaajuus/yhteyksikäytäntö	Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹

Käyttäjätietojen poistaminen

HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.

- 1 Sammuta laite painamalla laitteen painiketta pitkään.

- 2 Käynnistä laite painamalla laitteen painiketta.

- 3 Kun näytön alareunassa on tekstiä, napauta näytön vasenta yläkulmaa.

- 4 Valitse **Kyllä**.

Pidikkeen käyttäminen

HUOMAUTUS: kun laitetta ei käytetä, sen näytön voi suojata kääntämällä laitteen toisin päin pidikkeessä.

Pidikkeellä voit kiinnittää laitteen vyöhön, taskuun tai laukkuun.

HUOMAUTUS: tätä lisävarustetta ei toimiteta laitteen mukana kaikilla alueilla. Voit ostaa laitteen lisävarusteita osoitteesta www.garmin.com/golf.

- 1 Työnnä laitteen alaosa pidikkeeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.



- 2 Irrota laite vetämällä se pois pidikkeestä.

Pidikkeellisen kaulahihnan kiinnittäminen

Pidikkeellisellä kaulahihnalla voit kiinnittää laitteen laukkuun tai vyölenkkiin.

HUOMAUTUS: tätä lisävarustetta ei toimiteta laitteen mukana kaikilla alueilla. Voit ostaa laitteen lisävarusteita osoitteesta www.garmin.com/golf.

- 1 Pujota kaulahihnan kankainen pää laitteen takana olevasta aukosta ①.



- 2 Pujota kaulahihnan kankainen pää hihnan toisessa päässä olevasta muovilenkistä ②.
- 3 Työnnä kaulahihna ③ hihnan toisen pään kangaslenkistä.

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.



Virran säästäminen laitetta ladatessa

Voit poistaa laitteen ominaisuuksia käytöstä latauksen ajaksi.

- 1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
- 2 Paina laitteen painiketta 4–5 sekunnin ajan.
Taustavalo sammuu, ja laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan.
- 3 Lataa laitteen akku täyteen.

Hakemisto

A

akku, lataaminen [1, 6](#)
asetukset [4](#)

B

Bluetooth tekniikka [1, 2, 4](#)

C

Connect IQ [1](#)

E

etäisyys, mittaaminen [2](#)

G

Garmin Connect [1](#)
Garmin Express [1](#)
 laitteen rekisteröiminen [1](#)
 ohjelmiston päivittäminen [1](#)
golfpeli, lopettaminen [4](#)

H

historia [3](#)
 lähettäminen tietokoneeseen [1](#)

I

ilmoitukset [2](#)

K

kartat
 päivittäminen [1](#)
 symbolit [2](#)
kentät
 esikatselu [4](#)
 toistaminen [2](#)
kirkkaus [5](#)
kosketusnäyttö [1](#)
kosketusnäytön puhdistaminen [5](#)
kätsisyys [4](#)
käyttäjätiedot, poistaminen [5](#)

L

laite, huolto [5](#)
laitteen asetusten nollaaminen [5](#)
laitteen kiinnittäminen [5](#)
laitteen puhdistaminen [5](#)
laitteen rekisteröiminen [1](#)
lataaminen [6](#)
lipun sijainti, viheriönäkymä [2](#)
lukitseminen, näyttö [1](#)
lyönnin mittaaminen [2](#)
lyöntianalyysi [4](#)

M

mitat [4](#)

N

näyttö, kirkkaus [5](#)
näyttöasetukset [4](#)

O

ohjelmisto, päivittäminen [1](#)

P

painikkeet [1](#)
pariliitos, älypuhelin [1](#)
pidike [5](#)
pisteytys [2, 3](#)
 reikäpeli [3](#)
 skinit [3](#)
 tasointus [3](#)

R

reitit
 esikatselu [4](#)
 sijaintien tallentaminen [4](#)

S

sijainnit, poistaminen [4](#)
sijaintien tallentaminen [4](#)
simulointi, reikä [4](#)

sovellukset, älypuhelin [1](#)

T

tasointus [2, 4](#)
tasointuspisteytys, pelaaja [4](#)
tekniset tiedot [5](#)
telineet [5](#)
tiedot
 siirtäminen [1](#)
 tallentaminen [1](#)
tietojen tallentaminen [1](#)
tilastot [3](#)
tuloskortti [2, 3](#)
tuotteen rekisteröiminen [1](#)
tyhjentäminen, historia [3](#)

V

valikko [1](#)
viheriönäkymä, lipun sijainti [2](#)
virtapainike [1](#)
vyöpidike [5](#)

Ä

älypuhelin, pariliitos [1](#)

