


GARMIN[®]

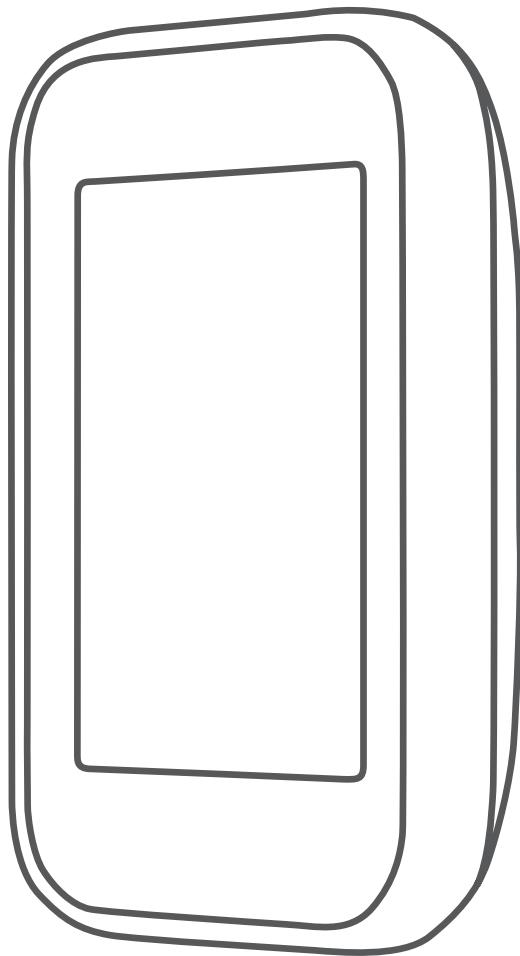

APPROACH[®] G30

Manuale Utente

© 2017 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, ANT+® e Approach® sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Connect™, Garmin Express™ e TruSwing™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

M/N: A03105

Sommario

Introduzione	1
Panoramica del dispositivo	1
Caricamento del dispositivo	1
Accensione del dispositivo	1
Assistenza e aggiornamenti	1
Impostazione di Garmin Express	1
Blocco e sblocco del touchscreen	1
Associazione e configurazione	1
Garmin Connect	1
Funzioni di connettività Bluetooth®	1
Associazione dello smartphone	1
Connessione a uno smartphone associato	2
Notifiche del telefono	2
Giocare a golf	2
Visualizzazione delle buche	2
Visualizzazione del green	2
Misurazione della distanza con Tocca il target	2
Misurazione di un colpo	2
Come segnare i punti	2
Info sul segnapunti	3
Impostazione del metodo di punteggio	3
Visualizzazione delle statistiche dei round	3
Visualizzazione delle statistiche dei giocatori	3
Info sui segnapunti individuali	3
Visualizzazione della cronologia	3
Punteggio Handicap	4
Attivazione del punteggio Handicap	4
Impostazione dell'handicap delle buche	4
Impostazione di un handicap dei giocatori	4
Memorizzazione di una posizione	4
Cancellare le posizioni salvate	4
Conclusione di un round	4
Ricerca dei campi	4
Info sull'anteprima del campo	4
Modalità anteprima	4
TruSwing™	4
Metriche TruSwing	4
Registrazione e visualizzazione delle metriche TruSwing sul dispositivo Approach	4
Cambio del ferro	5
Cambio della mano	5
Scollegare il dispositivo TruSwing	5
Personalizzazione del dispositivo	5
Impostazioni del sistema	5
Appendice	5
Manutenzione del dispositivo	5
Pulizia del touchscreen	5
Pulizia del dispositivo	5
Uso della retroilluminazione	5
Caratteristiche tecniche	5
Eliminazione dei dati utente	5
Uso della clip	5
Fissare il moschettone con laccetto	6
Risparmio energetico quando il dispositivo è in carica	6
Indice	7

Introduzione

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Panoramica del dispositivo



① Tasto del dispositivo	Premere per accendere il dispositivo. Premere per bloccare o sbloccare lo schermo. Tenere premuto per spegnere il dispositivo.
② Touchscreen	Scorrere per visualizzare le funzioni, le schermate dati e i menu. Toccare per selezionare.
③ Tappo protettivo	Sollevare per accedere alla porta di alimentazione micro-USB e dati.
④ Connettore di alimentazione/dati Micro-USB	Collegare un cavo USB compatibile per caricare il dispositivo o trasferire i dati utilizzando il computer.

Caricamento del dispositivo

AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

AVVISO

Per evitare la corrosione, asciugare accuratamente la porta USB, il cappuccio protettivo e l'area circostante prima di caricare l'unità o collegarla a un computer.

Il dispositivo è alimentato da una batteria incorporata agli ioni di litio ricaricabile utilizzando una presa a muro standard (con apposito adattatore) o una porta USB di un computer.

NOTA: il dispositivo non può essere posto sotto carica a temperature al di fuori dell'intervallo compreso tra 32° e 104°F (tra 0° e 40°C).

- 1 Sollevare il cappuccio protettivo dalla porta USB.
- 2 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta USB del dispositivo.
- 3 Collegare l'estremità grande del cavo USB a una porta USB sul computer.
- 4 Caricare completamente il dispositivo.

Accensione del dispositivo

Premere il tasto del dispositivo.

NOTA: la prima volta che si utilizza il dispositivo, viene richiesto di scegliere la lingua e l'unità di misura.

Assistenza e aggiornamenti

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) fornisce accesso facile ai servizi per i dispositivi Garmin®.

- Registrazione del prodotto
- Manuali dei prodotti
- Aggiornamenti software
- Caricamenti dati su Garmin Connect™
- Aggiornamenti delle mappe, delle carte o dei campi

Impostazione di Garmin Express

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Blocco e sblocco del touchscreen

È possibile bloccare il touchscreen durante un round per prevenire tocchi indesiderati dello schermo.

- 1 Premere il tasto del dispositivo.
- 2 Premere nuovamente il tasto del dispositivo per sbloccare il touchscreen.

Associazione e configurazione

Garmin Connect

Garmin Connect è il rilevatore di statistiche online in cui è possibile analizzare e condividere tutti i round. È possibile connettersi con gli amici sul sito Garmin Connect o tramite l'app per dispositivi mobili. Garmin Connect fornisce gli strumenti per rilevare e analizzare le proprie prestazioni. Per creare gratuitamente un account, accedere all'indirizzo www.garminconnect.com/golf.

Memorizzare i round: dopo aver completato e salvato un round utilizzando il dispositivo, è possibile caricarlo su Garmin Connect e conservarlo per tutto il tempo che si desidera.

Analisi dei dati: è possibile visualizzare altre informazioni dettagliate sul round, inclusi segnapunti, statistiche, informazioni sui campi e report personalizzabili.

Funzioni di connettività Bluetooth®

Questo dispositivo include funzioni di connettività Bluetooth per il dispositivo mobile compatibile mediante l'applicazione Garmin Connect Mobile.

Caricamenti dati su Garmin Connect: consente di inviare i dati a Garmin Connect mediante l'app Garmin Connect. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/intosports/apps.

Notifiche: consente di ricevere avvisi che notificano la ricezione di messaggi sul telefono.

Associazione dello smartphone

Per ottenere il massimo dal dispositivo Approach G30, associarlo allo smartphone e completare l'impostazione utilizzando l'app Garmin Connect Mobile.

NOTA: diversamente da altri dispositivi Bluetooth associati dalle impostazioni Bluetooth sul dispositivo mobile, il dispositivo Approach G30 deve essere associato direttamente tramite l'app Garmin Connect Mobile.

- 1 Sullo smartphone compatibile, scaricare e installare l'ultima versione dell'app Garmin Connect Mobile.
- 2 Aprire l'app Garmin Connect Mobile.
- 3 Selezionare un'opzione per aggiungere il dispositivo all'account Garmin Connect Mobile:
 - Se questo è il primo dispositivo che viene associato all'app Garmin Connect Mobile, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Se un altro dispositivo è già stato associato mediante l'app Garmin Connect Mobile, dal menu delle impostazioni, selezionare **Dispositivi Garmin > Aggiungi dispositivo**.
- 4** Sul dispositivo Approach G30, selezionare **⚙ > Bluetooth > Associazione dispositivo mobile**.
- 5** Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono e sullo smartphone per associare i dispositivi.

Connessione a uno smartphone associato

Prima di potersi connettere allo smartphone è necessario associare lo smartphone al dispositivo.

Quando si connette lo smartphone utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth, è possibile condividere i punteggi e altri dati su Garmin Connect. Inoltre, è possibile visualizzare sul dispositivo le notifiche del telefono.

- Sullo smartphone, attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
- Sul dispositivo, selezionare **⚙ > Bluetooth > Connessione > Attivato** per attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
- Selezionare **Notifiche** per mostrare o nascondere le notifiche dello smartphone.

Notifiche del telefono

Le notifiche del telefono richiedono uno smartphone compatibile da associare al dispositivo Approach. Quando il telefono riceve dei messaggi, vengono inviate delle notifiche sul dispositivo.

Visualizzazione delle notifiche

Prima di poter visualizzare le notifiche, è necessario collegare un telefono associato (*Connessione a uno smartphone associato, pagina 2*).


- Durante un round, selezionare **≡ > Notifiche**.
- Selezionare una notifica.
- Selezionare **▲** o **▼** per scorrere il contenuto della notifica.

Giocare a golf

- Selezionare **Gioca**.
- Selezionare un percorso.

Visualizzazione delle buche

Il dispositivo mostra la buca corrente alla quale si sta giocando.

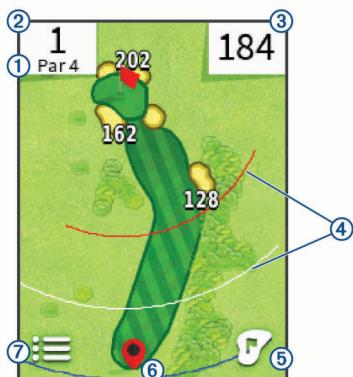

- | | |
|----------|--|
| ① | Visualizza il par per la buca corrente. |
| ② | Visualizza il numero della buca corrente.
Quando viene selezionato, consente di cambiare il numero buca. |
| ③ | Consente di visualizzare la distanza dal centro del green o dalla posizione del pin.
Consente di attivare la modalità numeri grandi quando viene selezionato. |

- | | |
|----------|---|
| ④ | Visualizza gli archi di layup che indicano la distanza dal pin in metri o iarde.
I colori indicano la distanza: rosso è 100, bianco è 150, blu è 200 e giallo è 250.
Vengono visualizzati quattro archi per il par 5 o superiore, tre archi per il par 4 e zero archi per il par 3. |
| ⑤ | Consente di visualizzare da vicino il green per regolare il luogo pin. |
| ⑥ | Mostra la posizione corrente. |
| ⑦ | Quando viene selezionato, visualizza un menu delle funzioni all'interno del round. |

Visualizzazione del green

Durante un round è possibile visualizzare il green più da vicino e spostare la bandierina.

- Iniziare un round (*Giocare a golf, pagina 2*).

- Selezionare **⑤**.


- Trascinare la bandierina per modificarne la posizione.

Le distanze sulla schermata di visualizzazione delle buche vengono aggiornate per mostrare la nuova posizione pin. Il luogo pin viene salvato solo per il round corrente.

Misurazione della distanza con Tocca il target

Durante la visualizzazione dell'anteprima di un campo o durante un round è possibile utilizzare Tocca il target per misurare la distanza da qualsiasi punto sulla mappa.

- Iniziare un round (*Giocare a golf, pagina 2*) o visualizzare l'anteprima di un campo.
- Trascinare il dito per posizionare la distanza target **①**.

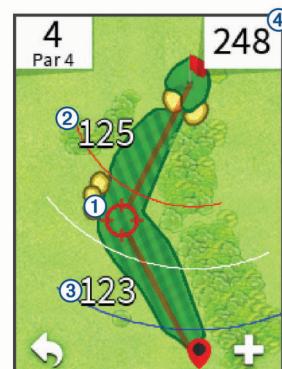

- | | |
|----------|--|
| ② | È la distanza dal centro del green partendo dalla distanza target. |
| ③ | È la distanza dalla posizione corrente alla distanza target. Se si sta visualizzando l'anteprima del campo, ③ è la distanza dal tee alla distanza target. |
| ④ | È il totale delle due distanze. |

- Se necessario, selezionare **+** per ingrandire la visualizzazione della distanza target.
- Dopo aver ingrandito la visualizzazione della distanza target, selezionare **↶** per tornare alla mappa della buca.

Misurazione di un colpo

- Effettuare un colpo e osservare dove atterra la pallina.
- Selezionare **≡ > Misurazione colpo**.
- Dirigersi verso la pallina.
- Se necessario, selezionare **Reimposta** per reimpostare la distanza in qualsiasi momento.


Come segnare i punti

È possibile segnare i punti per massimo quattro giocatori.

- 1 Iniziare un round (*Giocare a golf*, pagina 2).
- 2 Selezionare > **Segnapunti**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare il nome di un giocatore per modificarlo.
 - Selezionare per immettere il numero di colpi per la buca selezionata.
 - Selezionare o per cambiare buca.
 - Selezionare > **Cambio Par** per cambiare il par per la buca corrente.

Info sul segnapunti

È possibile visualizzare e modificare il nome, il punteggio e l'handicap di ogni giocatore durante un round utilizzando il segnapunti.

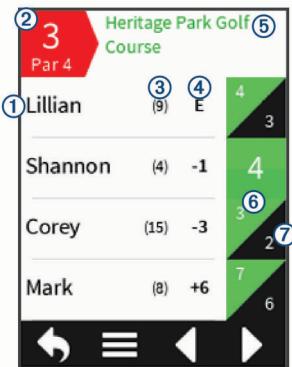

(1)	Nome del giocatore
(2)	Numero buca corrente e par per la buca
(3)	Handicap locale
(4)	Punteggio totale corrente
(5)	Nome del campo da golf
(6)	Colpi effettivi per la buca
(7)	Scostamento colpi per la buca

Impostazione del metodo di punteggio

È possibile modificare il metodo utilizzato dal dispositivo per segnare il punteggio.

- 1 Selezionare un'opzione:
 - Se si sta giocando un round, selezionare > > **Impostazione** > **Punteggio** > **Metodo**.
 - Se non si sta giocando un round, selezionare > **Punteggio** > **Metodo**.
- 2 Selezionare un metodo di punteggio.

Info sul punteggio Stableford

Selezionando il metodo di punteggio Stableford (*Impostazione del metodo di punteggio*, pagina 3), i punti vengono assegnati in base al numero di colpi effettuati in relazione al par. Al termine di un round, il punteggio più alto vince. Il dispositivo assegna i punti in base al metodo specificato dalla United States Golf Association.

il segnapunti per una partita con metodo di punteggio Stableford mostra i punti invece dei colpi.

Punti	Colpi effettuati in relazione al par
0	2 o più
1	1 in più
2	Par
3	1 in meno
4	2 in meno
5	3 in meno

Info sul punteggio Match

Selezionando il metodo di punteggio Match (*Impostazione del metodo di punteggio*, pagina 3), viene assegnato un punto per ogni buca al giocatore che effettua il minor numero di colpi. Al termine del round, il giocatore che si è aggiudicato il maggior numero di buche vince.

NOTA: il metodo di punteggio Match è disponibile solo per le partite a due giocatori.

Quando si imposta il dispositivo per contare i colpi, questo determina il vincitore di ciascun round. Altrimenti, al termine di ciascuna buca, selezionare il giocatore con il minor numero di colpi oppure se il numero di colpi è uguale, selezionare Pareggio.

Info sul punteggio Skins

Selezionando il metodo di punteggio skins (*Impostazione del metodo di punteggio*, pagina 3), i giocatori competono per vincere su ogni buca.

Quando si imposta il dispositivo per contare i colpi, questo determina il vincitore di ciascuna buca. In alternativa, al termine di ciascuna buca, selezionare il giocatore che ha effettuato il minor numero di colpi. È possibile selezionare più giocatori se una partita finisce in pareggio.

Visualizzazione delle statistiche dei round

È possibile visualizzare le statistiche per il round che si sta attualmente giocando.

Durante un round, selezionare > > **Dettagli round**.

Il dispositivo visualizza i dettagli per tutti i giocatori nel round corrente.

Visualizzazione delle statistiche dei giocatori

È possibile visualizzare le statistiche di un singolo giocatore per il round che si sta attualmente giocando.

- 1 Selezionare > > **Dettagli round**.
- 2 Selezionare > **Dettagli giocatore**.
- 3 Selezionare il nome di un giocatore.

Info sui segnapunti individuali

Il segnapunti individuale fornisce un'anteprima buca dopo buca del round di un giocatore. Quattro simboli rappresentano il numero di colpi relativo al par. Il punteggio di un par non presenta alcun simbolo.



(1)	Punteggio totale
(2)	Due o più in più rispetto al par
(3)	Uno in più rispetto al par
(4)	Uno in meno rispetto al par
(5)	Due o più in meno rispetto al par

Visualizzazione della cronologia

È possibile visualizzare i colpi salvati, i round e le statistiche dei giocatori.

- 1 Selezionare > **Cronologia**.
- 2 Selezionare un round da visualizzare.
Il dispositivo mostra le informazioni per tutti i giocatori.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare un singolo segnapunti per il round, selezionare > **Dettagli giocatore**, quindi selezionare il nome di un giocatore (*Info sui segnapunti individuali, pagina 3*).
 - Per visualizzare l'elenco delle singole buche e i relativi par, selezionare > **Dettagli campo**.
 - Selezionare > **Modifica segnapunti** per regolare i dettagli individuali per tale round, incluso il nome di ciascun giocatore, il punteggio e l'handicap.
 - Per cancellare il segnapunti dalla cronologia del dispositivo, selezionare > **Elimina segnapunti**.

Punteggio Handicap

È possibile selezionare un handicap per la buca (*Impostazione dell'handicap delle buche, pagina 4*) e per ogni giocatore (*Impostazione di un handicap dei giocatori, pagina 4*).

Attivazione del punteggio Handicap

- 1 Selezionare > **Punteggio** > **Handicap punteggi**.
- 2 Selezionare **Attivato**.

Impostazione dell'handicap delle buche

Prima di poter segnare i punti utilizzando gli handicap, è necessario attivare il punteggio handicap (*Attivazione del punteggio Handicap, pagina 4*).

Il dispositivo visualizza l'handicap predefinito per la buca se questo è disponibile. È possibile impostare manualmente l'handicap delle buche.

- 1 Durante un round, selezionare > **Segnapunti** > > **Cambio Handicap**.
- 2 Immettere l'handicap delle buche.

Impostazione di un handicap dei giocatori

Prima di poter segnare i punti utilizzando gli handicap, è necessario attivare il punteggio handicap (*Attivazione del punteggio Handicap, pagina 4*).

- 1 Durante una partita, selezionare > **Segnapunti**.
- 2 Selezionare per il giocatore per il quale si desidera immettere o modificare un handicap.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per immettere il numero di colpi da sottrarre dal punteggio totale del giocatore, selezionare **Handicap locale**.
 - Selezionare **Indice \ Slope Method** per immettere l'indice dell'handicap del giocatore e lo slope rating del campo per calcolare un handicap del campo per il giocatore.

Memorizzazione di una posizione

È possibile contrassegnare una posizione su una buca utilizzando la posizione corrente o toccando il target.

- 1 Durante una partita, selezionare > **Salva posizione**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Usa posizione corrente** per posizionare un indicatore di posizione sulla posizione corrente sulla buca.
 - Selezionare **Usa Tocca il target** per selezionare una posizione sulla mappa.

Cancellare le posizioni salvate

È possibile cancellare tutte le posizioni salvate per la buca corrente.

Selezionare > > **Cancella posizioni**.

Conclusione di un round

Selezionare > **Fine round**.

Ricerca dei campi

È possibile utilizzare il dispositivo per localizzare un campo da golf nelle vicinanze o in una città specifica. È inoltre possibile localizzare un campo da golf in base al nome.

- 1 Selezionare **Anteprima**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Cerca nelle vicinanze** per trovare i campi più vicini alla posizione corrente.
 - Selezionare **Scrivi città** per trovare i campi in una città specifica.
 - Selezionare **Sillabare nome campo** per trovare un campo in base al nome.

Info sull'anteprima del campo

Quando si individua un campo, il dispositivo fornisce un'anteprima buca dopo buca del campo selezionato. È possibile ingrandire la visualizzazione del green (*Visualizzazione del green, pagina 2*) o misurare le distanze (*Misurazione della distanza con Tocca il target, pagina 2*).

Modalità anteprima

Quando si visualizza l'anteprima di un campo, è possibile visualizzare una simulazione dello stesso. La mappa ingrandisce gradualmente il green per simulare il modo in cui funziona mentre si gioca una buca.

La simulazione viene avviata automaticamente se non si tocca lo schermo per qualche secondo dopo aver selezionato la buca.

TruSwing™

La funzione TruSwing consente di visualizzare le metriche swing registrate dal dispositivo TruSwing. Visitare il sito Web www.garmin.com/golf per acquistare un dispositivo TruSwing.

Metriche TruSwing

È possibile visualizzare le metriche relative allo swing sul dispositivo Approach, su Garmin Connect o sull'app Garmin Connect Mobile. Per ulteriori informazioni consultare il Manuale Utente per il dispositivo TruSwing.

Funzione	Descrizione	Requisiti
Metriche swing solo sul dispositivo Approach	Le metriche disponibili includono il tempo swing, la velocità, le misurazioni club-path, le angolazioni fondamentali dei ferri e molto altro.	Il dispositivo TruSwing deve essere associato al dispositivo Approach.
Metriche swing sul dispositivo Approach e sull'app Garmin Connect Mobile	Le metriche disponibili includono il tempo swing, la velocità, le misurazioni club-path, le angolazioni fondamentali dei ferri e molto altro.	Entrambi i dispositivi TruSwing e Approach devono essere associati all'app Garmin Connect Mobile sullo smartphone.

Registrazione e visualizzazione delle metriche TruSwing sul dispositivo Approach

Prima di poter visualizzare le metriche TruSwing sul dispositivo Approach è necessario aggiornare il software (*Assistenza e aggiornamenti, pagina 1*).

- 1 Verificare che il dispositivo TruSwing sia fissato saldamente al ferro.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente del dispositivo TruSwing.

- 2 Accendere il dispositivo TruSwing.
 - 3 Sul dispositivo Approach, selezionare . Il dispositivo Approach si associa al dispositivo TruSwing.
 - 4 Selezionare un ferro.
 - 5 Effettuare un colpo.
- Il dispositivo Approach visualizza le misurazioni dello swing dopo ogni swing. Selezionare  o  per scorrere le metriche swing registrate.

Cambio del ferro

- 1 Nella schermata TruSwing, selezionare  > **Cambia ferro**.
- 2 Selezionare un ferro.

Cambio della mano

- 1 Nella schermata TruSwing, selezionare  > **Mano**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Scollegare il dispositivo TruSwing

Nella schermata TruSwing, selezionare .

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni del sistema

Selezionare  per personalizzare le impostazioni e le funzioni del dispositivo.

Cronologia: visualizza la cronologia dei round in base alla data.

Punteggio: consente di impostare il metodo di punteggio, attivare il punteggio handicap (*Attivazione del punteggio Handicap*, pagina 4) e il rilevamento delle statistiche.

Bluetooth: consente di attivare la tecnologia wireless Bluetooth e di impostare le opzioni relative alle notifiche.

Schermo: consente di impostare il timeout della retroilluminazione e la luminosità dello schermo.

Transizione buca: consente di impostare il modo di transizione buca su manuale o automatico.

Unità di distanza: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per la distanza.

Info su: visualizza l'ID Unità, la versione del software, le normative e il contratto di licenza.

Appendice

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insetticidi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Fissare saldamente il cappuccio protettivo per evitare danni alla porta USB.

Pulizia del dispositivo

AVVISO

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione detergente non aggressiva.

2 Asciugarlo.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo.

Uso della retroilluminazione

• In qualsiasi momento, toccare il touchscreen per attivare la retroilluminazione.

NOTA: la retroilluminazione viene inoltre attivata da avvisi e messaggi.

• Selezionare  > **Schermo**.

• Selezionare un'opzione:

- Per configurare la durata di attivazione della retroilluminazione, selezionare **Timeout retroilluminazione**.

- Per configurare la luminosità della retroilluminazione, selezionare **Luminosità**.

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile
Durata della batteria	Fino a 15 ore
Intervallo temperatura di esercizio	Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 40 °C (da 32° a 104 °F)
Frequenza radio/protocollo	Tecnologia wireless Bluetooth Smart
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹

Eliminazione dei dati utente

NOTA: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1 Tenere premuto il tasto del dispositivo per spegnerlo.

2 Premere il tasto del dispositivo per accenderlo.

3 Quando viene visualizzato il testo nella parte inferiore dello schermo, toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo.

4 Selezionare **Sì**.

Uso della clip

NOTA: il dispositivo può essere rigirato nella clip per proteggere lo schermo quando non è in uso.

È possibile utilizzare la clip per posizionare il dispositivo sulla cintura, su una tasca o su una borsa.

NOTA: questo accessorio non è incluso nella confezione di alcuni modelli. Visitare il sito Web www.garmin.com/golf per acquistare accessori per il dispositivo.

1 Far scorrere la parte inferiore del dispositivo nella clip finché non scatta in posizione.

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.



- 2** Per rimuovere il dispositivo, far scorrere il dispositivo sulla clip per estrarlo.

Fissare il moschettone con laccetto

È possibile utilizzare il moschettone con laccetto per fissare il dispositivo a una borsa o alla fibbia di una cintura.

NOTA: questo accessorio non è disponibile in tutte le aree. Visitare il sito Web www.garmin.com/golf per acquistare accessori per il dispositivo.

- 1** Inserire l'estremità di tessuto del laccetto nell'alloggiamento sul retro del dispositivo ①.



- 2** Inserire l'estremità di tessuto del laccetto nell'anello di plastica ② sull'estremità opposta del laccetto.
3 Inserire il moschettone ③ nell'anello di tessuto sull'estremità del laccetto.



Risparmio energetico quando il dispositivo è in carica

È possibile disattivare le funzioni durante la ricarica.

- 1** Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna.
2 Tenere premuto il tasto del dispositivo per 4 o 5 secondi. La retroilluminazione si spegne e il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico con ricarica della batteria.
3 Caricare completamente il dispositivo.

Indice

A

analisi swing **4, 5**
app, smartphone **1**
associazione, smartphone **1**
attacco per cintura **5**

B

batteria, carica **1, 6**
blocco, schermo **1**

C

campi
anteprima **4**
riproduzione **2**
salvataggio delle posizioni **4**
cancella, cronologia **3**
caratteristiche tecniche **5**
carica **6**
clip **5**
Connect IQ **1**
cronologia **3**
invio al computer **1**

D

dati
memorizzazione **1**
trasferimento **1**
dati utente, eliminazione **5**
dispositivo, manutenzione **5**
distanza, misurazione **2**

G

Garmin Connect **1**
Garmin Express **1**
aggiornamento del software **1**
registrazione del dispositivo **1**

H

handicap **3, 4**

I

impostazioni **5**
impostazioni dello schermo **5**

L

luminosità **5**

M

mano **5**
mappe
aggiornamento **1**
simboli **2**
memorizzazione dei dati **1**
menu **1**
misurazione di un colpo **2**
misurazioni **4**
montaggio del dispositivo **6**

N

notifiche **2**

P

percorsi, anteprima **4**
posizioni, eliminazione **4**
posto della bandierina, vista green **2**
pulizia del dispositivo **5**
pulizia del touchscreen **5**
punteggio **2, 3**
handicap **4**
match **3**
skins **3**
punteggio handicap, giocatore **4**

R

registrazione del dispositivo **1**
Registrazione del prodotto **1**
reimpostazione del dispositivo **5**
round di golf, fine **4**

S

salvataggio delle posizioni **4**
schermo, luminosità **5**
segnapunti **3**
simulazione, buca **4**
smartphone, associazione **1**
software, aggiornamento **1**
staffe **6**
statistiche **3**

T

tasti **1**
tasto di accensione **1**
tecnologia Bluetooth **1, 2, 5**
touchscreen **1**

V

vista green, posto della bandierina **2**

support.garmin.com

CE