


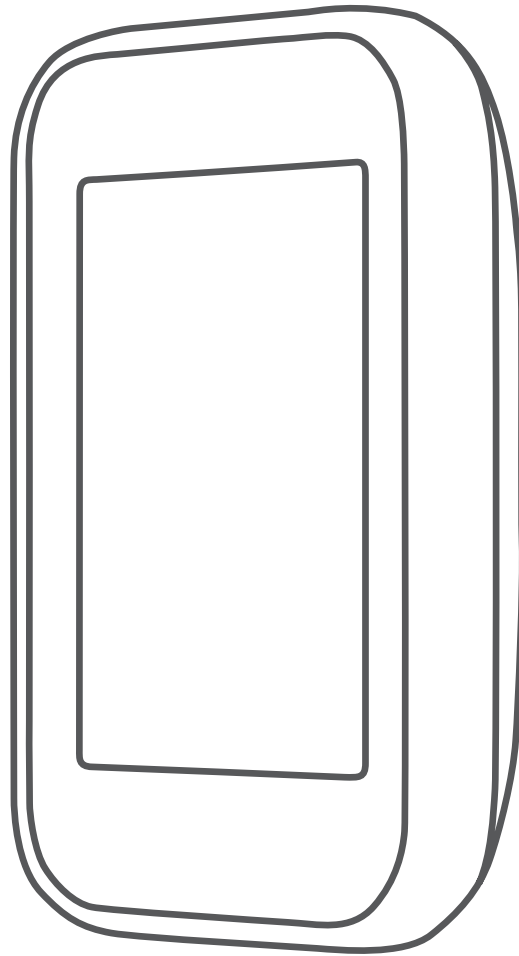

APPROACH® G30

Brukerveiledning

© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, ANT+® og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og TruSwing™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

M/N: A03105

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Oversikt over enheten	1
Lade enheten	1
Slå på enheten	1
Støtte og oppdateringer	1
Konfigurere Garmin Express	1
Låse og låse opp berøringsskjermen	1
Parkobling og konfigurering	1
Garmin Connect	1
Bluetooth® tilkoblede funksjoner	1
Parkoble smarttelefonen	1
Koble til en parkoblet smarttelefon	2
Telefonvarsler	2
Spille golf	2
Visning av hull	2
Vise greenen	2
Måle avstand ved å angi mål ved berøring	2
Måle et slag	2
Føre poengregnskap	2
Om scorekort	2
Angi metode for poengregning	3
Vise rundestatistikk	3
Vise spillerstatistikk	3
Om individuelle scorekort	3
Vise historikk	3
Poengregning for handikap	3
Aktivere poengregning for handikap	4
Angi hullhandikap	4
Angi et spillerhandikap	4
Lagre en posisjon	4
Fjerne lagrede posisjoner	4
Avslutte en runde	4
Finne baner	4
Om forhåndsvisning av bane	4
Modus for forhåndsvisning	4
TruSwing™	4
TruSwing målinger	4
Registrere og vise TruSwing målinger på Approach enheten	4
Endre kølle	4
Bytte foretrukket hånd	4
Koble fra TruSwing enheten	4
Tilpasse enheten	4
Systeminnstillinger	4
Tillegg	5
Ta vare på enheten	5
Rengjøre berøringsskjermen	5
Rengjøre enheten	5
Bruke bakgrunnslyset	5
Spesifikasjoner	5
Slette brukerdata	5
Bruke belteholder	5
Feste karabinkroken for festesnor	5
Spare strøm mens enheten lades	6
Indeks	7

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Oversikt over enheten



① Enhetstast	Trykk for å slå på enheten. Trykk for å låse eller låse opp skjermen. Hold inne for å slå av enheten.
② Berøringsskjerm	Sveip for å bla gjennom funksjoner, dataskjerm-bilder og menyer. Trykk for å velge.
③ Gummihette	Dra opp for å få tilgang til mikro-USB-porten til strøm og data.
④ Mikro-USB-port til strøm og data	Koble til en kompatibel USB-kabel for å lade enheten eller for å overføre data ved hjelp av data-maskinen din.

Lade enheten

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Enheden får strøm fra et innebygd litiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

MERK: Enheden kan ikke lade når den er utenfor temperaturområdet på 0 til 40 °C (32 til 104 °F).

- 1 Ta av gummihetten på USB-porten.
- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Koble den største enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
- 4 Lad enheten helt opp.

Slå på enheten

Trykk på enhetstasten.

MERK: Du blir spurt om å velge språk og måleenheter første gang du bruker enheten.

Støtte og oppdateringer

På Garmin Express™ (www.garmin.com/express) får du enkelt tilgang til følgende tjenester for Garmin® enheter.

- Produktregistrering

- Produktveiledninger
- Programvareoppdateringer
- Dataopplaster til Garmin Connect™
- Kart- eller løypeoppdateringer

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Låse og låse opp berøringsskjermen

Du kan låse berøringsskjermen mens du spiller en runde for å forhindre at du trykker på knapper på skjermen utilsiktet.

- 1 Trykk på enhetstasten.
- 2 Trykk på enhetstasten for å låse opp berøringsskjermen igjen.

Parkobling og konfigurering

Garmin Connect

Garmin Connect er en nettbasert statistikksporer der du kan analysere og dele alle rundene dine. Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect webområdet eller mobilappen. Garmin Connect gir deg verktøyene du trenger for å spore og analysere prestasjonene dine. Du kan opprette en gratis konto på www.garminconnect.com/golf.

Lagre runder: Når du har fullført og lagret en runde med enheten, kan du laste opp denne runden til Garmin Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.

Analysér data: Du kan vise mer detaljert informasjon om runden, inkludert scorekort, statistikk, baneinformasjon og egendefinerbare rapporter.

Bluetooth® tilkoblede funksjoner

Denne enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible mobilenheter ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen.

Dataopplaster til Garmin Connect: Sender data til Garmin Connect ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/intosports/apps.

Varsler: Varsler deg når du mottar telefonmeldinger.

Parkoble smarttelefonen

Du bør parkoble Approach G30-enheden med smarttelefonen din og fullføre konfigureringen ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen for å få mest mulig ut av enheten.

MERK: I motsetning til andre Bluetooth enheter som parkobles fra Bluetooth innstillingene på mobilenheten, må Approach G30-enheden parkobles direkte via Garmin Connect Mobile-appen.

- 1 Last ned og installer den nyeste versjonen av Garmin Connect Mobile-appen på din kompatible smarttelefon.
- 2 Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
- 3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect Mobile-kontoen din:
 - Hvis dette er den første enheten du parkobler med Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect Mobile-appen, velger du **Garmin-enheter > Legg til enhet**.
- 4 På Approach G30-enheden velger du **⚙ > Bluetooth > Parkoble mobilenhet**.
- 5 Følg instruksjonene på enheten og smarttelefonen for å parkoble enhetene dine.

Koble til en parkoblet smarttelefon

Du må parkoble smarttelefonen til enheten før du kan koble til smarttelefonen.

Når du kobler til smarttelefonen via Bluetooth trådløs teknologi, kan du dele poengsummer og andre data med Garmin Connect. Du kan også vise telefonvarsler på enheten.

- 1 Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
- 2 Velg **Bluetooth > Tilkobling > På** på enheten for å aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 3 Velg **Varsler** for å vise eller skjule smarttelefonvarsler.

Telefonvarsler

Telefonvarsler krever at du parkobler Approach enheten med en kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til enheten.

Vise varsler

Før du kan vise varsler, må du koble til den parede telefonen (*Koble til en parkoblet smarttelefon, side 2*).


- 1 Når du spiller en runde, velger du **Varsler**.
- 2 Velg et varsel.
- 3 Velg **▲** eller **▼** for å bla gjennom innholdet i varselet.

Spille golf

- 1 Velg **Spill**.
- 2 Velg en løype.

Visning av hull

Enheden viser hullet du spiller for øyeblikket.

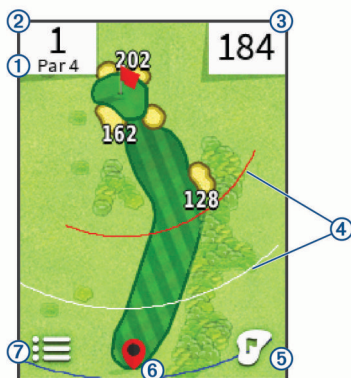

①	Viser par for det gjeldende hullet.
②	Viser det gjeldende hullnummeret. Endrer hullnummeret når valgt.
③	Viser avstanden til midten av greenen eller valgt flaggposisjon. Aktiverer modus med store tall når dette er valgt.
④	Viser slagbuer som viser avstand til flagget i meter eller yards. Fargene angir avstanden: rød er 100, hvit er 150, blå er 200 og gul er 250. Det vises fire buer for par 5 eller høyere, tre buer for par 4 og ingen buer for par 3.
⑤	Viser et nærbilde av greenen, slik at du kan justere flaggplasseringen.
⑥	Viser den gjeldende posisjonen din.
⑦	Viser en meny for rundefunksjoner når valgt.

Vise greenen

Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen mens du spiller en runde.

- 1 Start en runde (*Spille golf, side 2*).
- 2 Velg **📏**.


- 3 Dra flagget for å flytte flaggplasseringen.

Avstandene på skjermbildet for hullvisningen oppdateres for å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare for den gjeldende runden.

Måle avstand ved å angi mål ved berøring

Når du forhåndsviser en bane eller spiller en runde, kan du bruke mål ved berøring for å måle avstanden til et hvilket som helst punkt på kartet.

- 1 Begynn å spille en runde (*Spille golf, side 2*) eller forhåndsviser en bane.
- 2 Dra fingeren for å plassere målsirkelen ①.

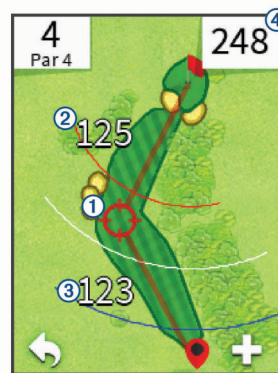

②	Viser avstanden til midten av greenen fra målsirkelen.
③	Viser avstanden fra gjeldende posisjon til målsirkelen. Hvis du forhåndsviser banen, er ③ avstanden fra utslagsstedet til målsirkelen.
④	Viser samlet verdi for begge avstandene.

- 3 Velg eventuelt **+** for å zoome inn på målsirkelen.
- 4 Når du er zoomet inn på målsirkelen, velger du **↶** for å gå tilbake til hullkartet.

Måle et slag

- 1 Slå ballen, og se hvor den lander.
- 2 Velg **≡ > Mål slag**.
- 3 Gå eller kjør bort til ballen din.
- 4 Velg om nødvendig **Nullstill** for å nullstille avstanden når som helst.

Føre poengregnskap

Du kan føre poengregnskap for opptil fire spillere.

- 1 Start en runde (*Spille golf, side 2*).
- 2 Velg **≡ > Scorekort**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg et spillernavn for å redigere det.
 - Velg **✎** for å angi antall slag for hullet som er valgt.
 - Velg **◀** eller **▶** for å endre hull.
 - Velg **≡ > Endre par** for å endre par for det gjeldende hullet.

Om scorekort

Du kan vise og endre hver spillers navn, poengsum og handikap i løpet av en runde ved hjelp av scorekortet.

Heritage Park Golf Course			
① Lillian	③ (9)	④ E	⑤ 4
Shannon	(4)	-1	4
Corey	(15)	-3	3
Mark	(8)	+6	7

①	Spillernavn
②	Gjeldende hullnummer og par for hullet
③	Lokalt handicap
④	Nåværende sammenlagt poengsum
⑤	Navn på golfbane
⑥	Faktisk antall slag for hullet
⑦	Justerte slag for hullet

Angi metode for poengregning

Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.

1 Velg et alternativ:

- Hvis du spiller en runde for øyeblikket, velger du **Oppsett > Poengregning > Metode**.
- Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du **⚙ > Poengregning > Metode**.

2 Velg en metode for poengregning.

Om Stableford-poengregning

Når du velger metoden Stableford for poengregning (*Angi metode for poengregning, side 3*), gis det poeng etter antall slag i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States Golf Association.

Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i stedet for slag.

Poeng	Antall slag i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Om Match-poengregning

Når du velger metoden Match for poengregning (*Angi metode for poengregning, side 3*), gis det ett poeng ved hvert hull til spilleren som bruker færrest slag. Ved slutten av en runde vinner spilleren som vant flest hull.

MERK: Match-poengregning er bare tilgjengelig for to spillere.

Når du angir at enheten skal telle slag, avgjør enheten vinneren for hver runde. Ellers velger du spilleren som hadde færrest slag ved slutten av hvert hull. Hvis antall slag er uavgjort, velger du Delt.

Om Skins-poengregning

Når du velger metoden Skins for poengregning (*Angi metode for poengregning, side 3*), spiller spillerne om en premie for hvert hull.

Når du angir at enheten skal telle slag, avgjør enheten vinneren for hvert hull. Ellers velger du spilleren med færrest slag ved slutten av hvert hull. Du kan velge flere spillere hvis det er uavgjort.

Vise rundestatistikk

Du kan vise statistikk for runden du spiller for øyeblikket.

Når du spiller en runde, velger du **≡ > ≡ > Rundedetaljer**.

Enheten viser da detaljer for alle spillerne i den gjeldende runden.

Vise spillerstatistikk

Du kan vise statistikk for en enkeltspiller for runden du spiller for øyeblikket.

1 Velg **≡ > ≡ > Rundedetaljer**.

2 Velg **≡ > Spillerdetaljer**.

3 Angi et spillernavn.

Om individuelle scorekort

Det individuelle scorekortet har en hull-for-hull-oversikt over spillerens runde. Fire symboler viser antall slag i forhold til par. En parscore har ikke noe symbol.

Hull	Par	Slag
1	4	6
2	5	6
3	3	2
4	4	2
5	3	3

①	Sammenlagt poengsum
②	2 eller flere over par
③	1 over par
④	1 under par
⑤	2 eller flere under par

Vise historikk

Du kan vise lagrede slag, runder og spillerstatistikk.

1 Velg **⚙ > Logg**.

2 Velg en runde du vil vise.

Enheten viser informasjon for alle spillerne.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise et individuelt scorekort for runden, velger du **≡ > Spillerdetaljer** og et spillernavn (*Om individuelle scorekort, side 3*).
- Hvis du vil vise en liste over hvert hull og par for den, velger du **≡ > Banedetaljer**.
- Hvis du vil justere individuelle detaljer for den runden, inkludert spillernavn, poengsum og handicap, velger du **≡ > Rediger scorekort**.
- Hvis du vil tømme scorekortet fra historikken på enheten, velger du **≡ > Slett scorekort**.

Poengregning for handicap

Du kan angi et handicap for hullet (*Angi hullhandikap, side 4*) og for hver spiller (*Angi et spillerhandikap, side 4*).

Aktivere poengregning for handikap

1 Velg > Poengregning > Poenghandikap.

2 Velg På.

Angi hullhandikap

Før du kan bruke poengregning med handikap, må du aktivere poengregning med handikap (*Aktivere poengregning for handikap, side 4*).

Enheten viser standard handikap for hullet hvis det er tilgjengelig. Du kan angi handikap for hullet manuelt.

1 Når du spiller en runde, velger du > **Scorekort** > > **Endre handikap**.

2 Angi hullhandikapedet.

Angi et spillerhandikap

Før du kan bruke poengregning med handikap, må du aktivere poengregning med handikap (*Aktivere poengregning for handikap, side 4*).

1 Når du spiller en runde, velger du > **Scorekort**.

2 Velg for spilleren du vil angi eller endre handikap for.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi antall slag som skal trekkes fra spillerens sammenlagte poengsum, velger du **Lokalt handikap**.
- Hvis du vil angi spillerens handikapindeks og banens slope-vurdering for å beregne et banehandikap for spilleren, velger du **Indeks \ slope-metode**.

Lagre en posisjon

Du kan markere en posisjon på et hull ved hjelp av gjeldende posisjon eller ved å angi mål ved berøring.

1 Når du spiller en runde, velger du > **Lagre posisjon**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Bruk gjeldende posisjon** for å plassere en markør ved gjeldende posisjon på hullet.
- Velg **Bruk mål ved berøring** for å velge en posisjon på kartet.

Fjerne lagrede posisjoner

Du kan fjerne lagrede posisjoner for det gjeldende hullet.

Velg > > **Fjern posisjoner**.

Avslutte en runde

Velg > **Avslutt runde**.

Finne baner

Du kan bruke enheten til å finne en golfbane i nærheten eller i en bestemt by. Du kan også søke etter golfbaner etter navn.

1 Velg **Forhåndsvisning**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Søk i nærheten av deg** for å finne baner i nærheten av gjeldende posisjon.
- Velg **Stav by** for å finne baner i en bestemt by.
- Velg **Stav bane** for å finne en bane etter navn.

Om forhåndsvisning av bane

Når du finner en bane, gir enheten en hull-for-hull-oversikt over banen som er valgt. Du kan vise et nærbilde av greenen (*Vise greenen, side 2*) eller måle avstander (*Måle avstand ved å angi mål ved berøring, side 2*).

Modus for forhåndsvisning

Når du forhåndsviser en bane, kan du vise en simulering av banen. Kartet zoomer gradvis inn på greenen for å simulere måten den oppfører seg på når du spiller et hull.

Simuleringen begynner automatisk hvis du ikke berører skjermen etter å ha valgt hullet.

TruSwing™

TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil kjøpe en TruSwing enhet.

TruSwing målinger

Du kan vise svingmålinger på Approach enheten din, i Garmin Connect eller i Garmin Connect Mobile-appen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.

Funksjon	Beskrivelse	Krav
Bare svingmålinger på Approach enheten din	Tilgjengelige målinger omfatter svingtempo, hastighet, målinger for køllebane, kritiske kølle-vinkler med mer.	TruSwing enheten må være parkoblet med Approach enheten.
Svingmålinger på Approach enheten din og i Garmin Connect Mobile-appen	Tilgjengelige målinger omfatter svingtempo, hastighet, målinger for køllebane, kritiske kølle-vinkler med mer.	Både TruSwing og Approach enheten må være parkoblet med Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.

Registrere og vise TruSwing målinger på Approach enheten

Før du kan vise TruSwing målingene på Approach enheten, må du kanskje oppdatere programvaren (*Støtte og oppdateringer, side 1*).

1 Kontroller at TruSwing enheten er festet trygt på køllen.

Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.

2 Slå på TruSwing enheten.

3 På Approach enheten velger du .

Approach enheten parkobles med TruSwing enheten.

4 Velg en kølle.

5 Gjør et slag.

Approach enheten viser svingmålinger etter hver sving.

Du kan velge eller for å bla gjennom de registrerte svingmålingene.

Endre kølle

1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg > **Endre kølle**.

2 Velg en kølle.

Bytte foretrukket hånd

1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg > **Foretrukken hånd**.

2 Velg et alternativ.

Koble fra TruSwing enheten

Gå til TruSwing skjermen, og velg .

Tilpasse enheten

Systeminnstillinger

Velg for å tilpasse enhetsinnstillinger og funksjoner.

Logg: Viser rundehistorikk etter dato.

Poengregning: Angir metoden for poengregning (*Aktivere poengregning for handikap, side 4*) og aktiverer statistikkregistrering.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi og angir varslingsalternativer.

Skjerm: Angir tidsavbrudd for bakgrunnslys og lysstyrke på skjermen.

Hullforflytning: Angir automatisk eller manuell hullforflytning.

Enheter for avstand: Angir måleenheten for avstand.

Om: Viser enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon om forskrifter og lisensavtalen.

Tillegg

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Fest gummiheften godt for å forhindre skade på USB-porten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og løfri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
- 2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

Bruke bakgrunnslyset

- Du kan når som helst trykke på berøringsskjermen for å slå på bakgrunnslyset.

MERK: Varsler og meldinger aktiverer også bakgrunnslyset.

- Velg **Skjerm**.
- Velg et alternativ:
 - Hvis du vil justere hvor lenge bakgrunnslyset skal være på, velger du **Tidsavbrudd for bakgrunnslys**.
 - Hvis du vil justere lysstyrken, velger du **Lysstyrke**.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	Opptil 15 timer
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Radiofrekvens/protokoll	Bluetooth Smart trådløs teknologi
Kapslingsgrad	IEC 60529 IPX7 ¹

Slette brukerdata

MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

- 1 Hold nede enhetstasten for å slå av enheten.
- 2 Trykk på enhetstasten for å slå på enheten.
- 3 Når det vises tekst nederst på skjermen, trykker du på skjermen øverst til venstre.
- 4 Velg Ja.

Bruke belteholder

MERK: Enheten kan settes motsatt vei i festeklemmen for å beskytte skjermen når den ikke brukes.

Du kan bruke holderen til å feste enheten til beltet, lommen eller vesken.

MERK: Dette tilbehøret er ikke inkludert i alle områder. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil kjøpe tilbehør til enheten.

- 1 Skyv bunnen av enheten inn i festeklemmen til den klikker på plass.



- 2 Du tar ut enheten ved å skyve den ut av festeklemmen.

Feste karabinkroken for festesnor

Du kan bruke karabinkroken for festesnor til å feste enheten til en veske eller en belteløkke.

MERK: Dette tilbehøret er ikke inkludert i alle områder. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil kjøpe tilbehør til enheten.

- 1 Trø stoffenden på festesnoren gjennom sporet på baksiden av enheten ①.



- 2 Trø stoffenden på festesnoren gjennom plastløyken ② i motsatt ende av festesnoren.
- 3 Før karabinkroken ③ gjennom stoffløyken på enden til festesnoren.



Spare strøm mens enheten lades

Du kan slå av enhetsfunksjoner når du lader.

- 1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold nede enhetstasten i 4–5 sekunder.
Bakgrunnslyset slås av, og enheten går inn i en strømbesparende batterilademodus.
- 3 Lad enheten helt opp.

Indeks

A

apper, smarttelefon 1
av/på-knapp 1
avstand, måle 2

B

batteri, lade 1, 6
belteholder 5
berøringsskjerm 1
Bluetooth teknologi 1, 2, 4
braketter 5
brukerdata, slette 5

C

Connect IQ 1

D

data
lagre 1
overføre 1

E

enhet, vedlikehold 5

F

flaggplassering, greenvisning 2
foretrukken hånd 4

G

Garmin Connect 1
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
registrere enheten 1
golfrunde, avslutte 4
greenvisning, flaggplassering 2

H

handikap 2, 4
holder 5

I

innstillinger 4

K

kart
oppdatere 1
symboler 2
kurs
forhåndsvis 4
spille 2

L

lade 6
lagre data 1
lagre posisjoner 4
logg 3
sende til datamaskin 1
lysstyrke 5
løyper
forhåndsvis 4
lagre posisjoner 4
låse, skjermbilde 1

M

meny 1
montere enheten 5
måle et slag 2
målinger 4

N

nullstille enheten 5

P

parkobling, smarttelefon 1
poengregning 2, 3
match 3
skins 3
Poengregning, handikap 3
poengregning med handikap, spiller 4
posisjoner, slette 4

produktregistrering 1
programvare, oppdatere 1

R

registrere enheten 1
rengjøre berøringsskjermen 5
rengjøre enheten 5

S

scorekort 2, 3
simulering, hull 4
skjermbilde, lysstyrke 5
skjerminnstillinger 4
smarttelefon, parkobling 1
spesifikasjoner 5
statistikk 3
svinganalyse 4
swinganalyse 4

T

taster 1
tømme, logg 3

V

varsler 2

