


GARMIN®

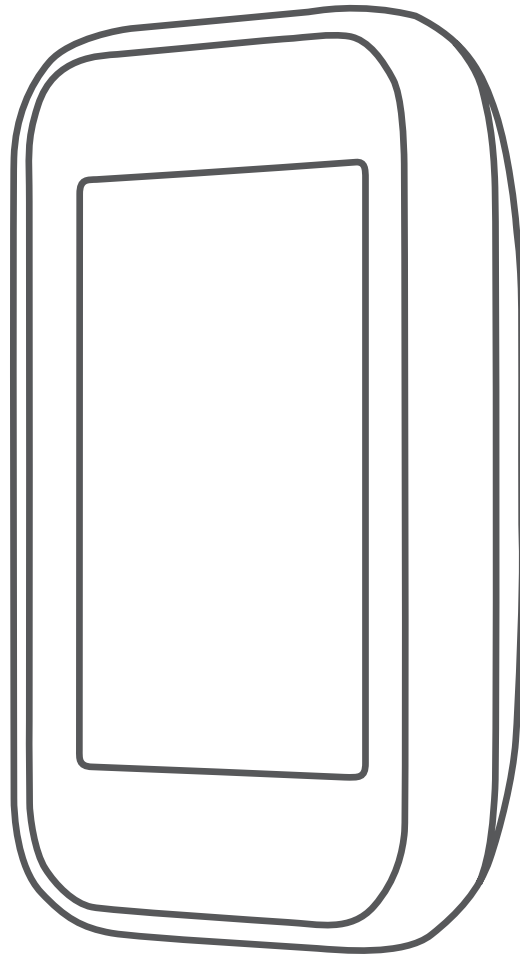

# APPROACH® G30

---

Gebruikershandleiding

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+® en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en TruSwing™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

M/N: A03105

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>1</b>
Overzicht van het toestel .....	1
Het toestel opladen .....	1
Het toestel inschakelen .....	1
Ondersteuning en updates .....	1
Garmin Express instellen .....	1
Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen .....	1
<b>Koppelen en instellen</b> .....	<b>1</b>
Garmin Connect .....	1
Bluetooth® connected functies .....	1
Uw smartphone koppelen .....	1
Verbinding maken met een gekoppelde smartphone .....	2
Telefoonmeldingen .....	2
<b>Golfen</b> .....	<b>2</b>
Hole-weergave .....	2
De green weergeven .....	2
Afstand meten met Touch-targeting .....	2
Een shot meten .....	2
Score bijhouden .....	2
De scorekaart .....	3
De scoringsmethode instellen .....	3
Rondestatistieken weergeven .....	3
Spelerstatistieken weergeven .....	3
Individuele scorekaarten .....	3
Geschiedenis weergeven .....	3
Handicapscores .....	4
Handicapscores inschakelen .....	4
Handicap voor een hole instellen .....	4
Een handicap voor een speler instellen .....	4
Een locatie opslaan .....	4
Opgeslagen locaties wissen .....	4
Een ronde beëindigen .....	4
<b>Banen zoeken</b> .....	<b>4</b>
Baan bekijken .....	4
Kijkmodus .....	4
<b>TruSwing™</b> .....	<b>4</b>
TruSwing statistieken .....	4
TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel .....	4
Van club veranderen .....	5
Links-/rechtshandig instellen .....	5
Het TruSwing toestel loskoppelen .....	5
<b>Uw toestel aanpassen</b> .....	<b>5</b>
Systeeminstellingen .....	5
<b>Appendix</b> .....	<b>5</b>
Toestelonderhoud .....	5
Het aanraakscherm schoonmaken .....	5
Het toestel schoonmaken .....	5
De schermverlichting gebruiken .....	5
Specificaties .....	5
Gebruikersgegevens wissen .....	5
De clip gebruiken .....	5
De karabijnhaak voor draagkoorden vastmaken .....	6
Energie besparen tijdens het opladen van het toestel .....	6
<b>Index</b> .....	<b>7</b>



## Inleiding

### ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

## Overzicht van het toestel



① Toestelknop	Druk op deze knop om het toestel in te schakelen. Druk om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen. Houd ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
② Aanraakscherm	Veeg om door functies, gegevensschermen en menu's te bladeren. Tik om te selecteren.
③ Beschermkap	Til omhoog om toegang te krijgen tot de micro-USB stroom- en dataport.
④ Micro-USB stroom- en dataport	Sluit een compatibele USB-kabel aan om het toestel op te laden of gegevens over te zetten met uw computer.

## Het toestel opladen

### ⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

### LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer.

**OPMERKING:** Het opladen is alleen mogelijk binnen een temperatuurbereik van 0° tot 40°C (32° tot 104°F).

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het brede uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.
- 4 Laad het toestel volledig op.

## Het toestel inschakelen

Druk op de toestelknop.

**OPMERKING:** De eerste keer dat u het toestel gebruikt, wordt u gevraagd een taal en een maateenheid te kiezen.

## Ondersteuning en updates

Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) biedt u eenvoudig toegang tot deze services voor Garmin® toestellen.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Software-updates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect™
- Kaart- of baanupdates

## Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Volg de instructies op het scherm.

## Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen

U kunt tijdens een ronde het aanraakscherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

- 1 Druk op de toestelknop.
- 2 Druk nogmaals op de toestelknop om het aanraakscherm te ontgrendelen.

## Koppelen en instellen

### Garmin Connect

Garmin Connect kunt u gebruiken om online statistieken bij te houden en al uw ronden te analyseren en te delen. U kunt contact houden met uw vrienden via de Garmin Connect site of mobiele app. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om uw prestaties te volgen en analyseren. Meld u aan voor een gratis account op [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).

**Uw ronden opslaan:** Nadat u een ronde met uw toestel hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die ronde uploaden naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.

**Uw gegevens analyseren:** U kunt gedetailleerde informatie over uw ronde, inclusief scorekaarten, statistieken, baaninformatie en instelbare rapporten, weergeven.

### Bluetooth® connected functies

Het toestel heeft Bluetooth connected functies voor uw compatibele mobiele toestel dat gebruikmaakt van de Garmin Connect Mobile app.

#### Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect:

Gegevens worden verzonden naar Garmin Connect met de Garmin Connect Mobile app. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/intosports/apps](http://www.garmin.com/intosports/apps).

**Meldingen:** Stelt u op de hoogte van nieuwe telefoonberichten.

#### Uw smartphone koppelen

Haal alles uit uw Approach G30 toestel door het te koppelen met uw smartphone en verder in te stellen met de Garmin Connect Mobile app.

**OPMERKING:** In tegenstelling tot andere Bluetooth toestellen die worden gekoppeld via de Bluetooth instellingen op uw mobiele toestel, moet uw Approach G30 toestel rechtstreeks worden gekoppeld via de Garmin Connect Mobile app.

- 1 Download en installeer de nieuwste versie van de Garmin Connect Mobile app op uw compatibele smartphone.
- 2 Open de Garmin Connect Mobile app.
- 3 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw Garmin Connect Mobile-account:
  - Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin Connect Mobile app, volgt u de instructies op het scherm.
  - Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin Connect Mobile app, selecteert u **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** in het instellingenmenu.

- Selecteer **⚙** > **Bluetooth** > **Koppel mobiel toestel** op uw Approach G30 toestel.
- Volg de instructies op het scherm van uw toestel en uw smartphone om de toestellen te koppelen.

### Verbinding maken met een gekoppelde smartphone

Voordat u verbinding kunt maken met uw smartphone, moet u deze koppelen met uw toestel.

Als u verbinding maakt met uw smartphone via draadloze Bluetooth technologie, kunt u scores en andere gegevens delen met Garmin Connect. U kunt ook meldingen van uw telefoon op uw toestel ontvangen.

- Schakel Bluetooth draadloze technologie in op uw smartphone.
- Selecteer op uw toestel **⚙** > **Bluetooth** > **Verbinding** > **Aan** om draadloze Bluetooth technologie in te schakelen.
- Selecteer **Meldingen** om meldingen van uw smartphone weer te geven of te verbergen.

### Telefoonmeldingen

Voor telefoonmeldingen is een compatibele smartphone vereist die is gekoppeld met het Approach toestel. Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

#### Meldingen weergeven

Voordat u meldingen kunt weergeven, moet u verbinding maken met uw gekoppelde telefoon (*Verbinding maken met een gekoppelde smartphone, pagina 2*).


- Selecteer tijdens een ronde **☰** > **Meldingen**.
- Selecteer een melding.
- Selecteer **▲** of **▼** om door de inhoud van de melding te bladeren.

## Golfen

- Selecteer **Spelen**.
- Selecteer een baan.

### Hole-weergave

Het toestel toont de hole die u momenteel speelt.

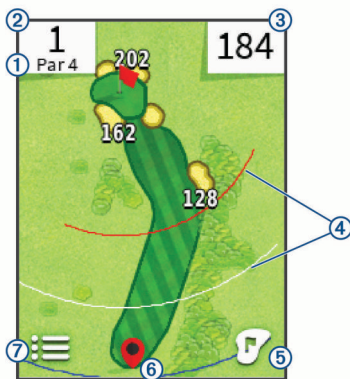

①	Geeft de par voor de huidige hole weer.
②	Geeft het nummer van de huidige hole weer. Wijzigt indien geselecteerd het holnummer.
③	Geeft de afstand tot het midden van de green of de geselecteerde pinpositie weer. Hiermee kunt u de modus voor grote cijfers inschakelen.

④	Geeft layup-bogen weer die de afstand tot de pin weergeven in meters of in yards. De kleuren geven de afstand aan: Rood is 100, wit is 150, blauw is 200, en geel is 250. Er worden vier bogen weergegeven voor par 5 of hoger, drie bogen voor par 4 en nul bogen voor par 3.
⑤	Geeft de green nauwkeurig weer om de locatie van de pin aan te passen.
⑥	Toont uw huidige locatie.
⑦	Geeft indien geselecteerd een menu weer met functies voor de ronde.

### De green weergeven


Tijdens een ronde kunt u de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

- Begin een rondje golf (*Golfen, pagina 2*).
- Selecteer **📍**.
- Sleep de vlag om de pinlocatie te verplaatsen. De afstanden op het holeweergavescherm worden bijgewerkt met de nieuwe pinlocatie. De pinlocatie wordt alleen opgeslagen voor de huidige ronde.

### Afstand meten met Touch-targeting

Terwijl u een baan bekijkt of een ronde speelt, kunt u Touch-targeting gebruiken om de afstand naar een punt op de kaart te meten.

- Begin met het spelen van een ronde (*Golfen, pagina 2*) of bekijk de voorvertoning van de baan.
- Sleep het doelcirkeltje ① met uw vinger naar de gewenste positie.

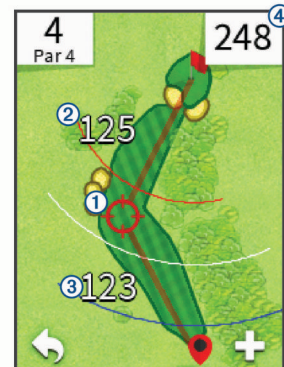

②	Geeft de afstand vanaf het doelcirkeltje tot het midden van de green weer.
③	Geeft de afstand vanaf uw huidige positie tot het doelcirkeltje weer. Als u een baan bekijkt, is ③ de afstand vanaf de tee tot het doelcirkeltje.
④	Geeft het totaal weer van de beide afstanden.

- Selecteer zo nodig **+** om in te zoomen op het doelcirkeltje.
- Selecteer **↶** om terug te keren naar de kaart van de hole wanneer u bent ingezoomd op het doelcirkeltje.

### Een shot meten

- Sla de bal en kijk waar deze landt.
- Selecteer **☰** > **Measure-shot**.
- Loop of rijd rechtstreeks naar de bal.
- U kunt op elk moment **Reset** ingedrukt houden om de afstand opnieuw in te stellen.


### Score bijhouden

U kunt de score bijhouden voor maximaal vier spelers.

- 1 Begin een rondje golf (*Golfen, pagina 2*).
- 2 Selecteer > **Scorekaart**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer de naam van een speler als u die wilt wijzigen.
  - Selecteer als u het aantal slagen voor de geselecteerde hole wilt invoeren.
  - Selecteer of om van hole te veranderen.
  - Selecteer > **Andere par** om de par voor de huidige hole te wijzigen.

### De scorekaart

U kunt tijdens een ronde de naam, score en handicap van elke speler bijhouden met behulp van de scorekaart.

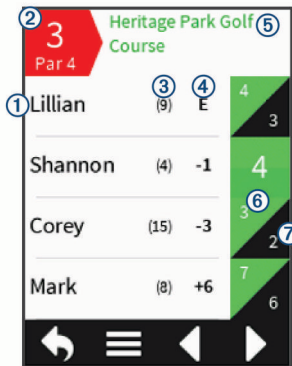

①	Naam speler
②	Nummer en par van huidige hole
③	Lokale handicap
④	Huidige totale score
⑤	Naam golfbaan
⑥	Werkelijke slagen voor de hole
⑦	Aangepast aantal slagen voor de hole

### De scoringsmethode instellen

U kunt de methode wijzigen die het toestel gebruikt om de score bij te houden.

- 1 Selecteer een optie:
  - Als u momenteel een ronde speelt, selecteer dan > > **Stel in > Scoring > Methode**.
  - Als u momenteel geen ronde speelt, selecteer dan > **Scoring > Methode**.
- 2 Selecteer een scoringsmethode.

### Stableford-scoring

Wanneer u de Stableford-scoringsmethode selecteert (*De scoringsmethode instellen, pagina 3*), worden punten toegekend op basis van het aantal slagen ten opzichte van par. Aan het einde van een ronde wint de hoogste score. Het toestel kent punten toe zoals gespecificeerd door de United States Golf Association.

De scorekaart voor een game met Stableford-score toont punten in plaats van slagen.

Punten	Gespeelde slagen ten opzichte van par
0	2 of meer boven
1	1 boven
2	Par
3	1 onder
4	2 onder
5	3 onder

### Matchscores

Als u de matchscoringsmethode (*De scoringsmethode instellen, pagina 3*) selecteert, wordt voor elke hole één punt toegewezen aan de speler die de minste slagen heeft. Aan het einde van een ronde wint de speler die de meeste holes heeft gewonnen.

**OPMERKING:** Matchscores is alleen beschikbaar voor twee spelers.

Wanneer u het toestel instelt om slagen te tellen, bepaalt het toestel de winnaar van elke ronde. Als u dit niet doet, selecteer dan aan het einde van elke hole de speler met de minste slagen, of selecteer bij een gelijk aantal slagen Halved.

### Skins-scoring

Wanneer u de skins-scoringmethode selecteert (*De scoringsmethode instellen, pagina 3*), strijden de spelers bij elke hole om een prijs.

Wanneer u het toestel instelt om slagen te tellen, bepaalt het toestel de winnaar van elke hole. Selecteer anders aan het einde van elke hole de speler met de minste slagen. U kunt meerdere spelers selecteren als er een gelijkspel is.

### Rondestatistieken weergeven

U kunt statistieken weergeven voor de ronde die u momenteel speelt.

Selecteer tijdens een ronde > > **Ronedetails**.

Het toestel toont alle details voor alle spelers in de huidige ronde.


### Spelerstatistieken weergeven

U kunt statistieken van een individuele speler weergeven voor de ronde die u momenteel speelt.

- 1 Selecteer > > **Ronedetails**.
- 2 Selecteer > **Spelerinfo**.
- 3 Selecteer de naam van een speler.

### Individuele scorekaarten

De individuele scorekaart biedt een overzicht per hole van de ronde van een speler. Vier symbolen geven het aantal slagen ten opzichte van par aan. Een par-score heeft geen symbool.

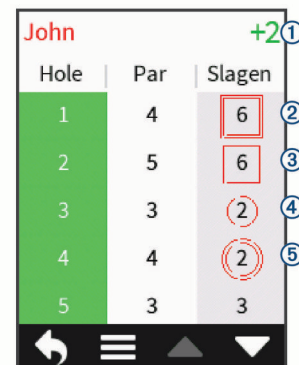

①	Totaalscore
②	Twee of meer boven par
③	Eén boven par
④	Eén onder par
⑤	Twee of meer onder par

### Geschiedenis weergeven

U kunt opgeslagen shots, ronden en spelerstatistieken weergeven.

- 1 Selecteer > **Geschiedenis**.
- 2 Selecteer een ronde die u wilt weergeven.  
Het toestel toont informatie voor alle spelers.



### 3 Selecteer een optie:

- Selecteer  > **Spelerinfo** en dan de naam van een speler om een individuele scorekaart voor de ronde te weergeven (*Individuele scorekaarten*, pagina 3).
- Selecteer  > **Baaninfo** om een lijst met alle holes en bijbehorende par te weergeven.
- Selecteer  > **Wijzig scorekaart** als u afzonderlijke gegevens voor die ronde wilt aanpassen, bijvoorbeeld de naam, score of handicap van een speler.
- Selecteer  > **Wis scorekaart** als u de scorekaart uit de geschiedenis van het toestel wilt wissen.

## Handicapscores

U kunt een handicap instellen voor de hole (*Handicap voor een hole instellen*, pagina 4) en voor elke speler (*Een handicap voor een speler instellen*, pagina 4).

### Handicapscores inschakelen


1 Selecteer  > **Scoring** > **Scorehandicap**.

2 Selecteer **Aan**.

### Handicap voor een hole instellen

Voordat u scores met een handicap kunt bijhouden, moet u handicapscores inschakelen (*Handicapscores inschakelen*, pagina 4).

Het toestel geeft de standaardhandicap voor de hole weer als deze beschikbaar is. U kunt de handicap voor de hole handmatig instellen.


1 Selecteer tijdens het spelen van een ronde  > **Scorekaart** >  > **Andere handicap**.

2 Voer de handicap voor de hole in.

### Een handicap voor een speler instellen

Voordat u scores met een handicap kunt bijhouden, moet u handicapscores inschakelen (*Handicapscores inschakelen*, pagina 4).

1 Selecteer tijdens een game  > **Scorekaart**.


2 Selecteer  voor de speler voor wie u een handicap wilt instellen of wijzigen.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **Lokale handicap** als u het aantal slagen wilt invoeren dat wordt afgetrokken van de totale score van de speler.
- Selecteer **Index \ Hellingmethode** als u de handicapindex van de speler en de slope rating van de baan wilt invoeren om de baanhandicap voor de speler te berekenen.

## Een locatie opslaan

U kunt een locatie op een hole markeren met behulp van uw huidige locatie of Touch-targeting.

1 Selecteer tijdens het spelen van een game  > **Locatie opslaan**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Deze locatie gebruiken** als u een markering op uw huidige locatie op de hole wilt plaatsen.
- Selecteer **Touch-targeting gebruiken** als u een locatie op de kaart wilt selecteren.

### Opgeslagen locaties wissen

U kunt alle opgeslagen locaties voor de huidige hole wissen.

Selecteer  >  > **Wis locaties**.

## Een ronde beëindigen

Selecteer  > **Beëindig ronde**.

## Banen zoeken

U kunt het toestel gebruiken om een golfbaan te zoeken die zich nabij of in een bepaalde plaats bevindt. U kunt een golfbaan ook met behulp van de naam opzoeken.

1 Selecteer **Bekijk**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Zoeken in omgeving** om banen zo dicht mogelijk bij uw huidige locatie te zoeken.
- Selecteer **Spel plaatsnaam** om banen in een bepaalde plaats te zoeken.
- Selecteer **Spel baan** om een baan aan de hand van de naam te zoeken.

## Baan bekijken

Wanneer u een baan vindt, geeft het toestel een overzicht van alle holes van de geselecteerde baan. U kunt een close-up van de green bekijken (*De green weergeven*, pagina 2) of afstanden meten (*Afstand meten met Touch-targeting*, pagina 2).

### Kijkmodus

Als u een golfbaan bekijkt, kunt u een simulatie van de baan bekijken. De kaart zoomt geleidelijk in op de green en simuleert de manier waarop het toestel werkt wanneer u een hole speelt.

De simulatie begint automatisch enkele ogenblikken nadat u de hole selecteert, als u het scherm niet aanraakt.

## TruSwing™

Met de TruSwing functie kunt u swinggegevens bekijken die zijn vastgelegd met uw TruSwing toestel. Ga naar [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf) als u een TruSwing toestel wilt aanschaffen.


## TruSwing statistieken

U kunt swingstatistieken bekijken op uw Approach toestel, op Garmin Connect of op de Garmin Connect Mobile app. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.

Functie	Beschrijving	Vereisten
Swingstatistieken alleen op uw Approach toestel	De beschikbare statistieken zijn onder andere uw swingtempo, snelheid, club path-metingen, belangrijke clubhoeken en meer.	Het TruSwing toestel moet zijn gekoppeld met een Approach toestel.
Swingstatistieken op uw Approach toestel en in de Garmin Connect Mobile app	De beschikbare statistieken zijn onder andere uw swingtempo, snelheid, club path-metingen, belangrijke clubhoeken en meer.	Zowel de TruSwing als Approach toestellen moeten zijn gekoppeld met de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.

## TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel

Voordat u TruSwing statistieken kunt bekijken op uw Approach toestel, moet u mogelijk de software bijwerken (*Ondersteuning en updates*, pagina 1).

- 1 Zorg dat uw TruSwing toestel stevig is bevestigd op uw club. Raadpleeg de handleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.
- 2 Schakel het TruSwing toestel in.
- 3 Selecteer  op het Approach toestel. Uw Approach toestel wordt nu met het TruSwing toestel gekoppeld.
- 4 Selecteer een club.
- 5 Voer een swing uit.



Op uw Approach toestel worden de swinggegevens na elke swing weergegeven.

U kunt ◀ of ▶ selecteren om door de vastgelegde swingstatistieken te bladeren.

## Van club veranderen

- 1 Selecteer in het scherm TruSwing ≡ > **Wijzig club**.
- 2 Selecteer een club.

## Links-/rechtshandig instellen

- 1 Selecteer in het scherm TruSwing ≡ > **Links-/rechtshandig**.
- 2 Selecteer een optie.

## Het TruSwing toestel loskoppelen

Selecteer in het TruSwing scherm ↶.

# Uw toestel aanpassen

## Systeminstellingen

Selecteer ⚙ als u de instellingen en functies van het toestel wilt aanpassen.

**Geschiedenis:** Hiermee wordt de rondegeschiedenis op datum weergegeven.

**Scoring:** Hiermee kunt u de scoringsmethode instellen, handicapscores inschakelen (*Handicapscores inschakelen, pagina 4*) en het bijhouden van statistieken inschakelen.

**Bluetooth:** Hiermee kunt u draadloze Bluetooth technologie inschakelen en meldingsopties instellen.

**Schermbrightness:** Hiermee kunt u de time-out voor de schermverlichting en de helderheid van het scherm instellen.

**Holetransitie:** Hiermee kunt u automatische of handmatige holetransities instellen.

**Afstandseenheden:** Hiermee stelt u de maateenheid in.

**Over:** Hiermee worden de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en de licentieovereenkomst weergegeven.

# Appendix

## Toestelonderhoud

### LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

## Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

## Het toestel schoonmaken

### LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
  - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

## De schermverlichting gebruiken

- Tik op het aanraakscherm om de schermverlichting in te schakelen.  
**OPMERKING:** De schermverlichting wordt ook geactiveerd door waarschuwingen en berichten.
- Selecteer ⚙ > **Schermbrightness**.
- Selecteer een optie:
  - Als u wilt bepalen hoelang de schermverlichting aan blijft, selecteert u **Verlichtingstijdsduur**.
  - Als u de helderheid van de schermverlichting wilt instellen, selecteert u **Helderheid**.

## Specificaties

Batterijtype	Opladbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Maximaal 15 uur.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 40 C (van 32 tot 104 °F)
Radiofrequentie/-protocol	Bluetooth Smart draadloze technologie
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>

## Gebruikersgegevens wissen

**OPMERKING:** Hiermee worden alle gegevens gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

- 1 Houd de toestelknop ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
- 2 Druk op de toestelknop om het toestel in te schakelen.
- 3 Tik zodra de tekst onder in het scherm wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 4 Selecteer **Ja**.

## De clip gebruiken

**OPMERKING:** Als u het toestel niet gebruikt, kunt u het in de clip omdraaien om het scherm te beschermen.

U kunt de clip gebruiken om het toestel aan uw riem, zak of tas vast te maken.

**OPMERKING:** Dit accessoire is niet in alle regio's beschikbaar. Ga naar [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf) als u accessoires voor dit toestel wilt aanschaffen.

- 1 Schuif de onderkant van het toestel in de clip totdat u een klik hoort.

<sup>1</sup> Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



- 2 Als u het toestel wilt verwijderen, schuift u het toestel uit de clip.

### De karabijnhaak voor draagkoorden vastmaken

U kunt de karabijnhaak voor draagkoorden gebruiken om het toestel aan een tas of riemlus vast te maken.

**OPMERKING:** Dit accessoire is niet in alle regio's beschikbaar. Ga naar [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf) als u accessoires voor dit toestel wilt aanschaffen.

- 1 Steek het stoffen uiteinde van het draagkoord door de sleuf aan de achterkant van het toestel ①.



- 2 Steek het stoffen uiteinde van het draagkoord door de kunststof lus ② aan het andere uiteinde van het draagkoord.
- 3 Steek de karabijnhaak ③ door de stoffen lus aan het uiteinde van het draagkoord.



### Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

U kunt toestelfuncties uitschakelen tijdens het opladen.

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
- 2 Houd de toestelknop 4 tot 5 seconden ingedrukt.  
De schermverlichting wordt uitgeschakeld en het toestel schakelt over op een energiebesparende oplaadmodus.
- 3 Laad het toestel volledig op.

# Index

## A

- aan-uitknop 1
- aanraakscherm 1
- aanraakscherm schoonmaken 5
- afstand, meten 2
- apps, smartphone 1

## B

- banen
  - bekijken 4
  - spelen 2
- batterij, opladen 1, 6
- Bluetooth technologie 1, 2, 5

## C

- clip 5
- Connect IQ 1

## E

- een shot meten 2

## G

- Garmin Connect 1
- Garmin Express 1
  - software bijwerken 1
  - toestel registreren 1
- gebruikersgegevens, verwijderen 5
- gegevens
  - opslaan 1
  - overbrengen 1
- gegevens opslaan 1
- geschiedenis 3
  - naar de computer verzenden 1
- golfronde, beëindigen 4
- green-weergave, pinlocatie 2

## H

- handicap 3, 4
- handicapcores, speler 4
- helderheid 5
- het toestel herstellen 5

## I

- instellingen 5

## K

- kaarten
  - bijwerken 1
  - symbolen 2
- knoppen 1
- koersen
  - bekijken 4
  - locaties opslaan 4
- koppelen, smartphone 1

## L

- links-/rechtshandig 5
- locaties, verwijderen 4
- locaties opslaan 4

## M

- maateenheden 4
- meldingen 2
- menu 1

## O

- opladen 6

## P

- pinlocatie, green-weergave 2
- productregistratie 1

## R

- riemclip 5

## S

- scherm, helderheid 5
- scherminstellingen 5
- score 2, 3
  - match 3

## skins 3

- scorekaart 3
- scoren, handicap 4
- simulatie, hole 4
- smartphone, koppelen 1
- software, bijwerken 1
- specificaties 5
- statistieken 3
- steunen 6
- swing-analyse 4, 5

## T

- toestel, onderhoud 5
- toestel bevestigen 6
- toestel registreren 1
- toestel schoonmaken 5

## V

- vergrendelen, scherm 1

## W

- wissen, geschiedenis 3

