


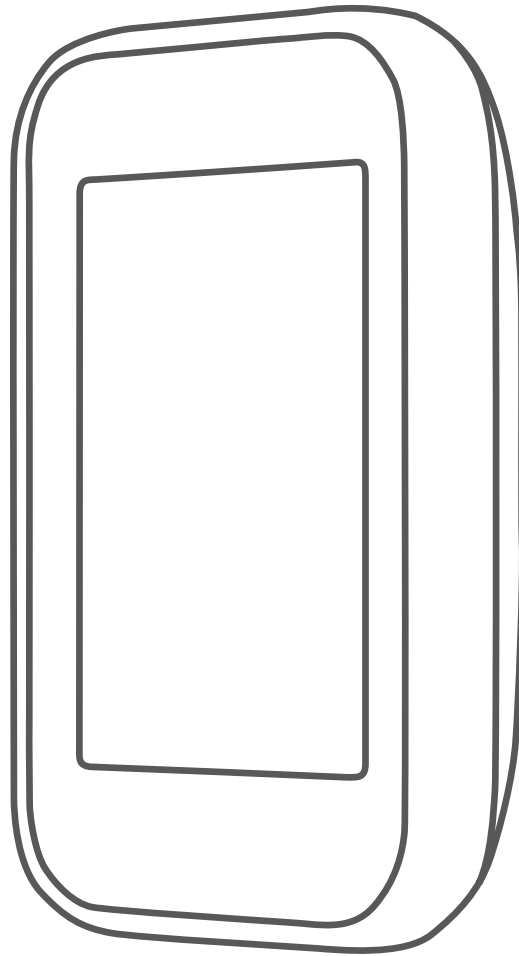

APPROACH® G30

Användarhandbok

© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+® och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och TruSwing™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

M/N: A03105

Innehållsförteckning

Introduktion	1
Översikt över enheten	1
Ladda enheten	1
Slå på enheten	1
Support och uppdateringar	1
Konfigurera Garmin Express	1
Låsa och låsa upp pekskärmen	1
Ihoppning och konfiguration	1
Garmin Connect	1
Bluetooth® anslutna funktioner	1
Para ihop din smartphone	1
Ansluta till en ihopparad smartphone	2
Telefonaviseringar	2
Spela golf	2
Hålv	2
Visa greenen	2
Mäta avstånd med Peka på måtpunkt	2
Mäta ett slag	2
Registrera score	2
Om scorekortet	2
Ställa in scoringmetod	3
Visa statistik för rundor	3
Visa spelarstatistik	3
Om individuella scorekort	3
Visa historik	3
Handicap Score	3
Aktivera Handicap score	4
Ange hålhandicap	4
Ange spelarhandicap	4
Spara en plats	4
Raderar sparade platser	4
Avsluta en runda	4
Söka efter golfbanor	4
Om förhandsvisning av golfbanan	4
Förhandsvisning	4
TruSwing™	4
TruSwing – mätdata	4
Registrera och visa TruSwing data på Approach enheten	4
Byta klubba	4
Ändra hänthet	4
Koppla bort TruSwing enheten	4
Anpassa enheten	4
Systeminställningar	4
Bilaga	5
Skötsel av enheten	5
Rengöra pekskärmen	5
Rengöra enheten	5
Skärmens bakgrundsbelysning	5
Specifikationer	5
Radera användardata	5
Använda hållaren	5
Montera karbinfästet	5
Spara energi medan du laddar enheten	6
Index	7

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten



① Enhetsknapp	Tryck om du vill starta enheten. Tryck om du vill låsa eller låsa upp skärmen. Håll nedtryckt om du vill stänga av enheten.
② Pekskärm	Dra med fingret för att bläddra bland funktionerna, datasidorna och menyerna. Välj genom att trycka.
③ Väderskyddslock	Dra det uppåt för att komma åt micro-USB-porten för ström och data.
④ Micro-USB-port för ström och data	Anslut en kompatibel USB-kabel för att ladda enheten och överföra data via datorn.

Ladda enheten

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Enhetsen drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.

Obs! Enhetsen laddas inte utanför temperaturområdet 0 till 40 °C (32 till 104 °F).

- 1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
- 2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 4 Ladda enheten helt.

Slå på enheten

Tryck på enhetsknappen.

Obs! Första gången du använder enheten uppmanas du välja måttenhet.

Support och uppdateringar

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter.

- Produktregistrering
- Produkthandböcker

- Programvaruuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Connect™
- Uppdateringar av kartor, diagram och banor

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Låsa och låsa upp pekskärmen

Lås pekskärmen medan du spelar för att förhindra oavsiktliga nedtryckningar på skärmen.

- 1 Tryck på enhetsknappen.
- 2 Tryck på enhetsknappen igen för att låsa upp pekskärmen.

Ihopparring och konfiguration

Garmin Connect

Garmin Connect är din statistikspårare online där du kan analysera och dela alla dina rundor. Du kan kontakta dina vänner via Garmin Connect webbplatsen eller mobilappen. Med Garmin Connect får du verktyg för att spåra och analysera dina prestationer. Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till www.garminconnect.com/golf.

Spara dina rundor: När du har avslutat och sparat en runda med enheten kan du överföra rundan till Garmin Connect och spara den så länge du vill.

Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information om rundan, t.ex. scorekort, statistik, baninformation och anpassningsbara rapporter.

Bluetooth® anslutna funktioner

Enhetsen har Bluetooth anslutna funktioner för din kompatibla mobila enhet via Garmin Connect Mobile appen.

Dataöverföringar till Garmin Connect: Skickar data till Garmin Connect med hjälp av Garmin Connect Mobile appen. Mer information finns på www.garmin.com/intosports/apps.

Aviseringar: Meddelar dig när du får telefonmeddelanden.

Para ihop din smartphone

För att få ut mesta möjliga av Approach G30 enheten kan du para ihop den med din smartphone och slutföra installationen med Garmin Connect Mobile appen.

Obs! Till skillnad från andra Bluetooth enheter som är ihopparade via Bluetooth inställningarna på den mobila enheten måste Approach G30 enheten vara ihopparad direkt via Garmin Connect Mobile appen.

- 1 På din kompatibla smartphone hämtar och installerar du den senaste versionen av Garmin Connect Mobile appen.
- 2 Öppna Garmin Connect Mobile appen.
- 3 Välj ett alternativ för att lägga till enheten till ditt Garmin Connect Mobile konto:
 - Om det här är den första enheten du parar ihop med Garmin Connect Mobile appen följer du instruktionerna på skärmen.
 - Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin Connect Mobile appen väljer du **Garmin-enheter > Lägg till enhet** i inställningsmenyn.
- 4 På Approach G30 enheten väljer du **⚙ > Bluetooth > Para ihop mobil enhet**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen på din enhet och på din smartphone för att para ihop enheterna.

Ansluta till en ihopparad smartphone

Innan du kan ansluta till din smartphone måste du para ihop den med enheten.

När du ansluter till din smartphone med hjälp av Bluetooth trådlös teknik kan du dela poäng och andra data med Garmin Connect. Du kan också visa telefonaviseringar på enheten.

- 1 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din smartphone.
- 2 På enheten väljer du **Bluetooth** > **Kontakt** > **På** om du vill aktivera Bluetooth trådlös teknik.
- 3 Välj **Aviseringar** för att visa eller dölja smartphone-aviseringar.

Telefonaviseringar

För telefonaviseringar krävs att en kompatibel smartphone paras ihop med Approach enheten. När telefonen tar emot meddelanden skickar den aviseringar till din enhet.

Visa aviseringar

Innan du kan visa aviseringar måste du ansluta till din ihopparade telefon ([Ansluta till en ihopparad smartphone, sidan 2](#)).


- 1 Under pågående spel väljer du **Aviseringar**.
- 2 Välj en avisering.
- 3 Välj **▲** eller **▼** för att bläddra igenom innehållet i aviseringen.

Spela golf

- 1 Välj **Spela**.
- 2 Välj en bana.

Hålv

Enheten visar det aktuella hål du spelar.

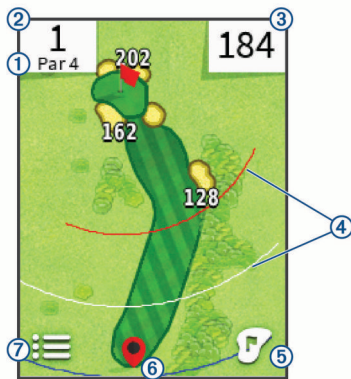

①	Visar par för det aktuella hålet.
②	Visar det aktuella hålnumret. Om du klickar här ändras hålnumret.
③	Visar avståndet till mitten av greenen eller vald flaggposition. När du trycker här aktiveras läget med stora siffror.
④	Visar layup-bågar som anger avståndet till flaggan i meter eller yard. Färgerna anger avståndet: röd betyder 100, vit 150, blå 200 och gul 250. Fyra bågar visas för par fem eller högre, tre bågar visas för par fyra och inga bågar visas för par tre.
⑤	Visar en närbild av greenen så att du kan justera flaggans plats.
⑥	Visar din aktuella plats.
⑦	Om du klickar här visas en meny med funktioner för rundan.

Visa greenen


När du spelar en runda kan du titta närmare på greenen och flytta flaggan.

- 1 Börja spela en runda ([Spela golf, sidan 2](#)).
- 2 Välj **Spela**.
- 3 Dra flaggan för att flytta den.
Avstånden på hålvyskärmen uppdateras för att visa flaggans nya plats. Flaggans plats sparas endast för aktuell runda.

Mäta avstånd med Peka på mätpunkt

Vid förhandsvisning av en golfbana eller under pågående runda kan du använda Peka på mätpunkt för att mäta avståndet till en viss punkt på kartan.

- 1 Börja spela en runda ([Spela golf, sidan 2](#)) eller förhandsvisa en bana.
- 2 Dra med fingret för att placera ut mätpunktsirkeln ①.

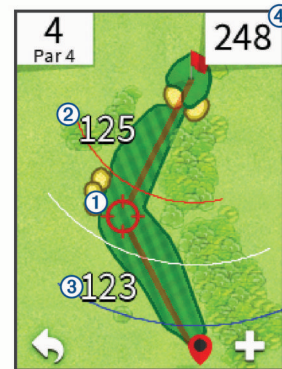

②	Visar avståndet till mitten av greenen från mätpunktsirkeln.
③	Visar avståndet från den aktuella positionen till mätpunktsirkeln. Om du förhandsvisar golfbanan är ③ avståndet från tee till mätpunktsirkeln.
④	Visar de båda avstånden sammanlagt.

- 3 Välj vid behov **+** för att zooma in mätpunktsirkeln.
- 4 När mätpunktsirkeln zoomats in väljer du **↶** för att gå tillbaka till kartan över hålet.

Mäta ett slag

- 1 Slå ett slag och se var bollen landar.
- 2 Välj **Aviseringar** > **Mät slag**.
- 3 Gå eller kör till bollen.
- 4 Om det behövs väljer du **Nollställ** för att återställa avståndet när som helst.

Registrera score

Du kan registrera resultat för upp till fyra spelare.

- 1 Börja spela en runda ([Spela golf, sidan 2](#)).
- 2 Välj **Aviseringar** > **Scorekort**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en spelares namn för att redigera det.
 - Välj **✍** för att ange antalet slag för det valda hålet.
 - Välj **◀** eller **▶** för att byta hål.
 - Välj **Aviseringar** > **Ändra par** om du vill ändra par för det aktuella hålet.

Om scorekortet

Du kan visa och ändra spelarnas namn, resultat och handicap under en runda med scorekortet.

Heritage Park Golf Course			
1 Lillian	3 (9)	4	3
Shannon	(4)	-1	4
Corey	(15)	-3	3
Mark	(8)	+6	7

①	Spelarens namn
②	Aktuellt hålnummer och par för hålet
③	Lokalt handicap
④	Aktuella totalpoäng
⑤	Namn på golfbana
⑥	Faktiska slag för hålet
⑦	Justerade slag för hålet

Ställa in scoringmetod

Du kan ändra vilken metod enheten använder för att räkna poäng.

1 Välj ett alternativ:

- Under pågående runda väljer du **Inställning > Scoring > Metod**.
- Om du inte spelar just nu väljer du **⚙ > Scoring > Metod**.

2 Välj en scoringmetod.

Om Poängboge

När du väljer Poängboge som scoringmetod ([Ställa in scoringmetod, sidan 3](#)) tilldelas spelarna poäng baserat på antalet slag i förhållande till par. Vid rundans slut vinner den med flest poäng. Enheten delar ut poäng enligt specifikation från United States Golf Association.

Scorekortet för spel med Poängboge visar poäng i stället för slag.

Poäng	Slag i förhållande till par
0	2 eller fler över
1	1 över
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Om matchscoring

När du väljer metoden Match ([Ställa in scoringmetod, sidan 3](#)) tilldelas spelaren med minst antal slag ett poäng vid varje hål. Vid slutet av en runda vinner spelaren som vunnit flest hål.

Obs! Match finns endast för två spelare.

När du ställt in enheten på att räkna slag avgör enheten vem som är vinnare vid varje runda. I annat fall väljer du efter varje hål den spelare som hade minst antal slag eller, om antalet slag var lika många, väljer du Halvera.

Om Skins scoring

När du väljer skinsscoringmetoden ([Ställa in scoringmetod, sidan 3](#)) tävlar spelarna om ett pris vid varje hål.

När du ställt in enheten på att räkna slag avgör enheten vem som är vinnare vid varje hål. I annat fall väljer du efter varje hål

den spelare som hade minst antal slag. Du kan välja flera spelare om det står lika.

Visa statistik för rundor

Du kan visa statistik för den runda du spelar för närvarande.

Under pågående spel väljer du **☰ > ☰ > Information om runda**.

Enheten visar detaljer för alla spelare i den aktuella omgången.

Visa spelarstatistik

Du kan visa statistik för en viss spelare i den runda du spelar för närvarande.

1 Välj **☰ > ☰ > Information om runda**.

2 Välj **☰ > Spelarinformation**.

3 Välj spelarnamn.

Om individuella scorekort

Det individuella scorekortet visar en översikt för varje hål av en spelares runda. Fyra symboler representerar antalet slag i förhållande till par. Par har ingen symbol.

Hål	Par	Slag
1	4	6
2	5	6
3	3	2
4	4	2
5	3	3

①	Totalpoäng
②	Två eller fler över par
③	Ett över par
④	Ett under par
⑤	Två eller fler under par

Visa historik

Du kan visa sparade slag, rundor och spelarstatistik.

1 Välj **⚙ > Historik**.

2 Välj en runda att visa.

Enheten visar information för alla spelare.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa ett individuellt scorekort för rundan, väljer du **☰ > Spelarinformation** och ett spelarnamn ([Om individuella scorekort, sidan 3](#)).
- Om du vill visa en lista för varje hål och dess par väljer du **☰ > Baninformation**.
- Välj **☰ > Redigera scorekort** för att ställa in individuella uppgifter för den rundan, t.ex. namn, poäng och handicap för varje spelare.
- Om du vill ta bort scorekortet från enhetens historik, väljer du **☰ > Ta bort scorekort**.

Handicap Score

Du kan ange ett handicap för hålet ([Ange hålhandicap, sidan 4](#)) och för varje spelare ([Ange spelarhandicap, sidan 4](#)).

Aktivera Handicap score

- 1 Välj > **Scoring** > **Scoring-handicap**.
- 2 Välj **På**.

Ange hållhandicap

Innan du kan ta poäng med handicap måste du aktivera handicap-score (*Aktivera Handicap score, sidan 4*).

Enheten visar standardhandicap för hålet om det finns tillgängligt. Du kan ange hållhandicap manuellt.

- 1 Under pågående runda väljer du > **Scorekort** > > **Ändra handicap**.
- 2 Ange hållhandicap.

Ange spelarhandicap

Innan du kan ta poäng med handicap måste du aktivera handicap-score (*Aktivera Handicap score, sidan 4*).

- 1 Under pågående spel väljer du > **Scorekort**.
- 2 Välj för den spelare vars handicap du vill ange eller ändra.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Lokalt handicap** för att ange antal slag som ska dras ifrån spelarens totala resultat.
 - Välj **Index \ Slopemetod** för att ange spelarens handicapindex och golfbanans slope och beräkna ett banhandicap för spelaren.

Spara en plats

Du kan markera en plats vid ett hål genom att använda din aktuella plats eller Peka på mätpunkt.

- 1 Under pågående spel väljer du > **Spara plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Använd aktuell plats** för att placera en markör vid din aktuella plats vid hålet.
 - Välj **Använd Peka på mätpunkt** för att välja en plats på kartan.

Raderar sparade platser

Du kan radera alla sparade platser för aktuellt hål.

Välj > > **Radera platser**.

Avsluta en runda

Välj > **Avsluta runda**.

Söka efter golfbanor

Du kan använda enheten till att söka efter en golfbana som finns i närheten eller på en specifik ort. Du kan också söka efter en golfbana efter namn.

- 1 Välj **Förhandsvisning**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Sökning nära dig** för att söka efter golfbanor som är närmast din aktuella position.
 - Välj **Stava ort** för att söka efter golfbanor på en specifik ort.
 - Välj **Banans namn** för att söka efter en golfbana efter namn.

Om förhandsvisning av golfbanan

När du hittar en golfbana visar enheten en översikt för varje hål på den valda golfbanan. Du kan visa en närbild av greenen (*Visa greenen, sidan 2*) eller mäta avstånd (*Mäta avstånd med Peka på mätpunkt, sidan 2*).

Förhandsvisning

När du förhandsvisar en golfbana kan du visa en simulering av banan. Kartan zoomar gradvis in i greenen för att simulera hur den uppträder när du spelar ett hål.

Simuleringen startar automatiskt om du inte vidrör skärmen på en kort stund när du har valt hål.

TruSwing™

Med funktionen TruSwing kan du visa svinginformation som registrerats på TruSwing enheten. Gå till www.garmin.com/golf om du vill köpa en TruSwing enhet.

TruSwing – mätdata

Du kan visa svingdata på Approach enheten, på Garmin Connect och i Garmin Connect mobilappen. I användarhandboken till TruSwing enheten finns mer information.

Funktion	Beskrivning	Krav
Svingdata enbart på Approach enheten	Exempel på tillgängliga mätdata är svingtempo, hastighet, svingspårmätningar, kritiska klubbvinklar med mera.	TruSwing enheten måste paras ihop med Approach enheten.
Svingdata på Approach enheten och i Garmin Connect mobilappen	Exempel på tillgängliga mätdata är svingtempo, hastighet, svingspårmätningar, kritiska klubbvinklar med mera.	Både TruSwing enheten och Approach enheten måste paras ihop med Garmin Connect Mobile appen på din smartphone.

Registrera och visa TruSwing data på Approach enheten

Innan du kan visa TruSwing inställningar på Approach enheten kan du behöva uppdatera programvaran (*Support och uppdateringar, sidan 1*).

- 1 Kontrollera att TruSwing enheten sitter fast ordentligt på klubban.
Mer information finns i användarhandboken till TruSwing enheten.
- 2 Starta TruSwing enheten.
- 3 Välj på din Approach enhet.
Din Approach enhet paras ihop med TruSwing enheten.
- 4 Välj en klubba.
- 5 Slå ett slag.

Din Approach enhet visar svingmätningar efter varje sving.

Du kan välja eller om du vill bläddra igenom registrerade svingdata.

Byta klubba

- 1 På TruSwing skärmen väljer du > **Byt klubba**.
- 2 Välj en klubba.

Ändra hänthet

- 1 På TruSwing skärmen väljer du > **Höger eller vänster**.
- 2 Välj ett alternativ.

Koppla bort TruSwing enheten

På TruSwing skärmen väljer du .

Anpassa enheten

Systeminställningar

Välj för att anpassa enhetsinställningar och funktioner.

Historik: Visar historik för runda efter datum.

Scoring: Anger scoringmetod, aktiverar Handicap score (*Aktivera Handicap score, sidan 4*) och aktiverar statistikspårning.

Bluetooth: Aktiverar Bluetooth trådlös teknik och ställer in aviseringalternativ.

Visa: Ställer in tidsgränsen för bakgrundsbelysningen och kalibrerar skärmens ljusstyrka.

Hålbete: Ställer in automatiskt eller manuellt hålbete.

Avståndsenhet: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Om: Visar enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

Bilaga

Skötsel av enheten

OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Skärmens bakgrundsbelysning

- Du kan när som helst röra vid pekskärmen för att tända bakgrundsbelysningen.
Obs! Bakgrundsbelysningen tänds även av varningar och meddelanden.
- Välj  > **Visa**.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd väljer du **Tidsgräns för belysning**.
 - Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka genom att välja **Ljusstyrka**.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Upp till 15 timmar
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)

Laddningstemperaturområde	Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Radiofrekvens/protokoll	Bluetooth Smart trådlös teknik
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

Radera användardata

Obs! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

- 1 Håll ned enhetsknappen för att stänga av enheten.
- 2 Tryck på enhetsknappen för att slå på enheten.
- 3 När texten visas längst ned på skärmen trycker du längst upp till vänster på skärmen.
- 4 Välj **Ja**.

Använda hållaren

Obs! Enheten kan vändas i hållaren för att skydda skärmen när den inte används.

Med hjälp av hållaren kan du fästa enheten på bältet, på en ficka eller på en väska.

Obs! Det här tillbehöret är inte tillgängligt i alla områden. Gå till www.garmin.com/golf om du vill köpa tillbehör till enheten.

- 1 Skjut in den nedre delen av enheten i hållaren tills du hör ett klick.



- 2 Om du vill ta bort enheten skjut du ut enheten ur hållaren.

Montera karbinfästet

Med karbinhaken kan du fästa enheten på ryggsäcken eller i byxhållan.

Obs! Det här tillbehöret är inte tillgängligt i alla områden. Gå till www.garmin.com/golf om du vill köpa tillbehör till enheten.

- 1 Trä fästets tygände i spåret på baksidan av enheten .

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.



- 2 Trä fästets tygände genom plastöglan ② i motsatt ände av fästet.
- 3 För karbinhaken ③ genom tygöglan i änden av fästet.



Spara energi medan du laddar enheten

Du kan stänga av enhetens funktioner medan laddningen pågår.

- 1 Anslut enheten till en extern strömkälla.
- 2 Håll strömknappen nedtryckt i 4–5 sekunder.
Bakgrundsbelysningen stängs av och enheten försätts i ett batteriladdningsläge med låg strömförbrukning.
- 3 Ladda enheten helt.

Index

A

användardata, ta bort **5**
appar, smartphone **1**
aviseringar **2**

B

banor
 förhandsvisning **4**
 spara platser **4**
 spela **2**
batteri, ladda **1, 6**
Bluetooth teknik **1, 2, 4**
bältesclip **5**

C

Connect IQ **1**

D

data
 lagra **1**
 överföra **1**
distans, mäta **2**

E

enhet, skötsel **5**

F

flaggans plats, greenvy **2**
fästen **5**

G

Garmin Connect **1**
Garmin Express **1**
 registrera enheten **1**
 uppdatera programvaran **1**
golfrunda, avslutar **4**
greenvy, flaggans plats **2**

H

handicap **2, 4**
handicap score, spelare **4**
historik **3**
 skicka till datorn **1**
hållare **5**
hänthet **4**

I

inställningar **4**

K

kartor
 symboler **2**
 uppdatera **1**
knappar **1**

L

ladda **6**
lagra data **1**
ljusstyrka **5**
läsa, sida **1**

M

meny **1**
montera enheten **5**
mått **4**
mäta ett slag **2**

P

para ihop, smartphone **1**
pekskärm **1**
platser, ta bort **4**
produktregistrering **1**
programvara, uppdatera **1**

R

registrera enheten **1**
rengöra enheten **5**
rengöra pekskärmen **5**
rensa, historik **3**

S

scorekort **2, 3**
scoring **2, 3**
 handicap **3**
 match **3**
 skins **3**
sida, ljusstyrka **5**
simulering, hål **4**
skärminställningar **4**
smartphone, para ihop **1**
spara platser **4**
specifikationer **5**
statistik **3**
strömknapp **1**
svinganalys **4**

Å

återställa enheten **5**

