

GARMIN®

Approach® G7



Návod k obsluze

© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin a Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrovaných v USA a dalších zemích. Garmin Connect™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Apple®, iPhone® a Mac® jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. iOS® je registrovaná obchodní značka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Značka slova Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Garmin podléhá licenci. microSD™ a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům. Windows® je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

Obsah

Začínáme.....	1
Nabíjení zařízení	1
Zapnutí zařízení	1
Nastavení funkce Doporučení pro hole	1
Podpora a aktualizace	1
Uzamčení dotykové obrazovky	1
Hraní golfu	1
Zobrazení jamky	1
Zobrazení greenu	1
Hole	2
Doporučení pro hole	2
Měření úderu	2
Sledování výsledků	2
Hendikep skórování	3
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike	4
Uložení pozice	4
Hledání hřišť	4
Informace o náhledu hřiště	4
TruSwing™	5
Metriky TruSwing	5
Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení	
Approach	5
Výměna hole	5
Změna preference ruky	5
Odpojení zařízení TruSwing	5
Přizpůsobení zařízení	5
Nastavení	5
Garmin Connect	5
Používání služby Garmin Connect	5
Online funkce Bluetooth	5
Dodatek	6
Instalace paměťové karty	6
Péče o zařízení	6
Technické údaje	6
Kalibrace dotykové obrazovky	6
Vymazání uživatelských dat	6
Použití klipu	6
Úspora energie během nabíjení zařízení	7
Rejstřík	8

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Při prvním použití přístroje proveďte tyto úlohy.

- 1 Zaregistrujte své zařízení (*Podpora a aktualizace, strana 1*).
- 2 Nabijte zařízení (*Nabíjení zařízení, strana 1*).
- 3 Zapněte zařízení (*Zapnutí zařízení, strana 1*).
- 4 Aktualizujte software a trasy (*Aktualizace softwaru a hřiště, strana 1*).
- 5 Můžete začít hrát golf (*Hraní golfu, strana 1*).

Nabíjení zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií, kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo portu USB v počítači.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt ① z portu USB ②.



- 2 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v zařízení.
- 3 Zasuňte větší konec kabelu USB do síťové nabíječky.
- 4 Zapojte síťovou nabíječku do standardní elektrické zásuvky.
- 5 Zařízení zcela nabijte.
Plně nabitá baterie může fungovat až 15 hodin.

Zapnutí zařízení

Při prvním použití zařízení budete vyzváni k výběru jazyka a jednotky měření. Během prvotního nastavení můžete také nastavit doporučení pro hole.

Podržte tlačítko ⏻.

Nastavení funkce Doporučení pro hole

Při prvním zapnutí zařízení můžete provést nastavení funkce Doporučení pro hole. Pokud funkce Doporučení pro hole nebyla nastavena při prvním zapnutí, lze ji aktivovat kdykoliv později (*Aktivace funkce Doporučení pro hole, strana 2*).

- 1 Zvolení možnosti ◀ nebo ▶ otevírá výběr hole.
- 2 Po zvolení možnosti + nebo - můžete zadat vzdálenost.
- 3 Chcete-li zadat vzdálenost pro další hůl, zvolte možnost ▶.
- 4 Vzdálenost pro další hůl zadáte opakováním kroků 2 a 3.

POZNÁMKA: Musíte zadat vzdálenost alespoň pro tři hole.

- 5 Po zadání vzdálenosti alespoň pro tři hole zvolte možnost ✓.

Podpora a aktualizace

Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®. Některé služby nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.

- Registrace produktu
- Návod k produktům
- Aktualizace softwaru
- Aktualizace map a hřišť
- Vozidla, hlasy a další doplňky

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace softwaru a hřiště

Toto zařízení má oprávnění pro bezplatné aktualizace mapy hřišť. Pokud chcete provést aktualizaci zařízení, stáhněte si bezplatný software Garmin Express z webové stránky www.garmin.com/courses.

Uzamčení dotykové obrazovky

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji uzamknout.


- 1 Vyberte možnost ⏻.
- 2 Vyberte možnost 🔒.

Hraní golfu

- 1 Vyberte možnost **Přehrát**.
- 2 Vyberte kurz.

Zobrazení jamky

Zařízení zobrazuje jamku, kterou právě hrajete.

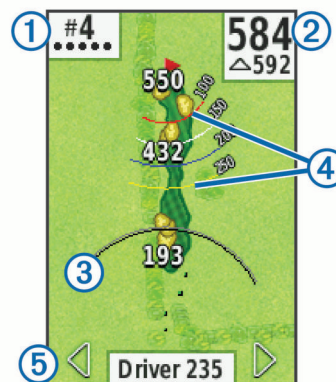

①	Zobrazuje číslo jamky. Počet barevných teček značí par pro jamku.
②	Zobrazuje celkovou vzdálenost ke středu greenu nebo vybrané pozici špendlíku. Jestliže je tato položka vybrána, aktivuje režim velkých čísel.
③	Zobrazuje oblouky layup, které značí vzdálenost k jamce. Čtyři oblouky se zobrazí pro par 5 a vyšším, tři oblouky se zobrazí pro par 4 a pro par 3 se nezobrazí žádný oblouk.
④	◀ zobrazí předchozí jamku, je-li vybrána. ⊗ ukončí kolo, je-li vybrána (pouze první a poslední jamka).
⑤	Výběrem této možnosti provedete přesun k následující jamce.

Zobrazení greenu

Při zobrazení náhledu hřiště nebo během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

- 1 Začněte hrát (*Hraní golfu, strana 1*) nebo zobrazte náhled hřiště (*Informace o náhledu hřiště, strana 4*).
- 2 Výběrem možnosti **GREEN** můžete green zvětšit.
- 3 Chcete-li polohu jamky změnit, přetáhněte ikonu ➡.

Hole

Můžete uložit informace o vzdálenosti pro každý typ hole.

Jestliže je aktivována funkce Doporučení pro hole, zařízení použije vaše informace o holích k tomu, aby vám doporučilo hůl pro následující úder.

Přidání hole


- 1 Vyberte možnosti **Nastavení > Hole > Add Club**.
- 2 Zadejte název hole.
- 3 Vyberte ikonu ✓.
- 4 Vyberte typ hole.

Úprava informací o holích

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Hole**.
- 2 Vyberte hůl.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit vzdálenost pro hůl, vyberte možnost **Upravit vzdálenost**.
 - **POZNÁMKA:** Tato možnost je k dispozici pouze po zapnutí doporučení pro hole.
 - Chcete-li zobrazit statistiky holí, vyberte možnost **Údery**.
 - **TIP:** Chcete-li uložit příslušnou hůl do doporučení pro hole, vyberte možnost ≡ > **Uložit k informacím o holi**.
 - Materiál hole zvolíte výběrem možnosti **Typ hole**.
 - Chcete-li změnit umístění hole v seznamu, vyberte možnost **Přesunout nahoru** nebo **Přesunout dolů**.
 - Chcete-li ze seznamu určitou hůl odebrat, vyberte možnost **Odstranit**.

Doporučení pro hole

Pokud je aktivována funkce Doporučení pro hole, nabídne vám vhodnou hůl pro další ránu.

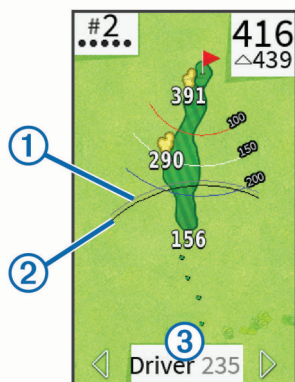

- | | |
|---|---|
| ① | Pokud je aktivována funkce Doporučení pro hole, zobrazuje přibližný dosah pro doporučenou hůl. |
| ② | Pokud je aktivována funkce „zahrát jako“, zobrazuje přibližný dosah hole a započítání změn nadmořské výšky. |
| ③ | Zobrazuje doporučenou hůl a vzdálenost pro hůl, je-li zapnuto doporučení pro hole. |

Aktivace funkce Doporučení pro hole

Funkci Doporučení pro hole můžete použít k zobrazení doporučení ohledně holí během golfového kola.

- 1 Vyberte možnosti **Nastavení > Informace o holi**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Měření úderu

- 1 Po odehrání úderu podržte tlačítko **MEASURE**.
- 2 Vyberte možnost **Zahájit měření**.
- 3 Dojděte k míčku.

Pro přesné měření není nutné, abyste šli přímo k míčku. Zařízení měří vzdálenost jako přímou čáru od bodu, z něhož jste vyšli. Během měření se můžete výběrem možnosti ↶ vrátit zpět na mapu.

- 4 Jakmile dojdete k míčku, vyberte jednu z možností:
 - Chcete-li úder zrušit, vyberte možnost **Vynulovat**.
 - Chcete-li přidat délku úderu k průměru pro hůl, vyberte možnost **Uložit ránu** a vyberte hůl, kterou jste pro úder použili. Zařízení uloží úder do výsledkové listiny a přidá délku úderu k průměrné délce úderu pro danou hůl (*Úprava informací o holích, strana 2*).

Sledování výsledků

Než začnete sledovat výsledky, musíte vybrat metodu skórování (*Nastavení metody skórování, strana 2*).

Můžete sledovat skóre až pro čtyři hráče.

- 1 Začněte hrát (*Hraní golfu, strana 1*).
- 2 Stiskněte tlačítko **SCORE**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li upravit jméno hráče, vyberte jej.
 - Chcete-li zadat počet úderů pro danou jamku, vyberte možnost ✎.
 - Po zvolení možnosti ≡ > **Nastavit hráče** můžete upravovat hendikepy hráčů. Tato volba se zobrazuje pouze tehdy, pokud je aktivována možnost skórování hendikepu (*Zapnutí hendikepu skórování, strana 3*).
 - Chcete-li změnit metodu skórování, vyberte možnosti ☰ > **Nastavení > Skórování > Metoda**. Jestliže se skóre, která jste doposud pro dané kolo zadali, neshodují s novou metodou skórování, zařízení vás vyzve, abyste buď vymazali všechna skóre pro dané kolo, nebo ponechali stávající metodu skórování.
- 4 Chcete-li se vrátit na mapu golfového hřiště, vyberte možnost **SCORE**.

Informace o výsledkové listině

Během kola můžete prostřednictvím výsledkové listiny měnit jméno, skóre a hendikep každého hráče

Jamka 1		Par 4	Hendikep 3
①	BOB	(2) +1	6
②	MICHAEL	(1) -2	6
	RILEY	(5) +2	5 4
	TEHYA	(4) +2	6 5

①	Lokální hendikep
②	Celkové skóre
③	Skutečné údery na jamku
④	Zaznamenané údery na jamku

Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.

1 Vyberte možnost:

- Jestliže právě hrajete kolo, vyberte možnost ☰ > **Nastavení** > **Skórování** > **Metoda**.
- Jestliže právě nehrajete kolo, vyberte možnost **Nastavení** > **Skórování** > **Metoda**.

2 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (*Nastavení metody skórování, strana 2*), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Informace o skórování pro zápas

Jestliže zvolíte metodu skórování pro zápas (*Nastavení metody skórování, strana 2*), je u každé jamky připsán jeden bod hráči, který má nejméně úderů. Na konci kola vítězí hráč, který vyhrál nejvíce jamek.

POZNÁMKA: Metoda skórování pro zápas je k dispozici pouze pro dva hráče.

Jestliže nastavíte zařízení Approach na počítání úderů, určí zařízení vítěze každého kola. V opačném případě vyberte na konci každé jamky hráče s nejnižším počtem úderů, nebo pokud byl počet úderů totožný, vyberte možnost Rozpůlené.

Informace o skórování Skins

Jestliže zvolíte skórovací metodu Skins (*Nastavení metody skórování, strana 2*), hráči soutěží o cenu na každé jamce.

Jestliže nastavíte zařízení Approach na počítání úderů, určí zařízení vítěze každé jamky. V opačném případě vyberte na konci každé jamky hráče s nejnižším počtem úderů. Jestliže hra skončí nerozhodně, můžete vybrat více vítězů.

Zobrazení statistik kola

Můžete zobrazit statistiky pro kolo, které právě hrajete.

1 Během hry vyberte možnost **SCORE** > ☰.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit informace o všech hráčích, vyberte možnost **Podrobnosti o kolu**.
- Chcete-li zobrazit informace o konkrétním hráči, vyberte možnost **Podrobnosti o kolu** > ☰ > **Podrobnosti o hráči**, vyberte jméno hráče a statistiku, která se má zobrazit.

Informace o individuálních výsledkových listinách

Individuální výsledková listina obsahuje podrobný přehled kola pro daného hráče. Čtyři symboly představují počet úderů vzhledem k par. Skóre rovnající se paru nemá žádný symbol.

MICHAEL		-1
Jamka	Pa	Rány
1	4	6
2	4	5
3	4	4
4	5	4
5	3	1

①	Celkové skóre
②	Dva nebo více nad par
③	Jeden nad par
④	Jeden pod par
⑤	Dva nebo více pod par

Zobrazení historie

Můžete zobrazit uložené údery, kola a statistiky hráčů.

1 Vyberte možnost **Historie** a vyberte kolo, které chcete zobrazit.

Zařízení zobrazí informace o všech hráčích.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit individuální výsledkovou listinu pro dané kolo, vyberte možnost ☰ > **Podrobnosti o hráči**, a vyberte jméno hráče (*Informace o individuálních výsledkových listinách, strana 3*).
- Chcete-li zobrazit přehled všech jamek a jejich parů, vyberte možnost ☰ > **Podrobnosti o hřišti**.
- Chcete-li přizpůsobit jednotlivé údaje o daném kole, včetně jména, skóre a hendikepu každého hráče, vyberte možnost ☰ > **Upravit skórkartu**.
- Chcete-li vymazat výsledkovou listinu z historie zařízení, vyberte možnost ☰ > **Odstranit skórkartu**.

Zobrazení výsledkových listin na počítači

Všechny výsledkové listiny si můžete zobrazit na počítači.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Zařízení se v počítačích Windows® zobrazí jako vyměnitelná jednotka v nabídce Počítač, a v počítačích Mac® jako připojený svazek.

2 Otevřete jednotku zařízení.

3 Výsledkové listiny zobrazíte otevřením položky **Skórkarta** > **ScorecardViewer.html**.

Hendikep skórování

Můžete nastavit hendikep pro jamku (*Nastavení hendikepu jamky, strana 4*) a pro každého hráče (*Nastavení hendikepu hráče, strana 3*).

Zapnutí hendikepu skórování

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Skórování** > **Hendikep skórování**.

2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Nastavení hendikepu hráče

Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte aktivovat hendikep skórování (*Zapnutí hendikepu skórování, strana 3*).

1 Během hry vyberte možnost **SCORE** > ☰ > **Nastavit hráče**.

- 2 Vyberte možnost u hráče, jehož hendikep chcete zadat nebo změnit.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten z celkového skóre hráče, vyberte možnost **Lokální hendikep**.
 - Chcete-li zadat hendikepový index hráče a slope rating hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané hřiště, vyberte možnost **Rejstřík/Metoda sklonu**.

Nastavení hendikepu jamky

Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte aktivovat hendikep skórování (*Zapnutí hendikepu skórování, strana 3*).


Zařízení zobrazuje výchozí hendikep jamky, pokud je k dispozici. Hendikep jamky můžete nastavit ručně.

- 1 Během hry vyberte možnost **SCORE** > > **Změnit hendikep**.
- 2 Zadejte hendikep jamky.

Zobrazení vzdálenosti PlaysLike

Funkce vzdálenosti „zahrát jako“ započítává změny nadmořské výšky v rámci hřiště a zobrazuje upravenou vzdálenost ke greenu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Vzdálenost PlaysLike**.
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit**.

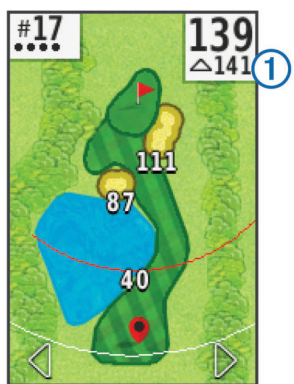

Celková vzdálenost „zahrát jako“ pro jamku se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky ① pod vzdáleností ke střední části greenu.

▲	Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky delší než předpokládaná vzdálenost.
—	Skutečná vzdálenost je shodná s předpokládanou vzdáleností.
▼	Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky kratší než předpokládaná vzdálenost.

Uložení pozice

Můžete označit pozici na jamce pomocí vaší aktuální pozice nebo pomocí funkce stisknutí cíle.

POZNÁMKA: Všechny uložené pozice na jamce můžete vymazat výběrem možnosti > > **Vymazat polohy**.

- 1 Během hry vyberte možnost > **Uložit polohu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li umístit značku na vaší aktuální pozici na jamce, vyberte možnost **Použít aktuální pozici**.
 - Chcete-li vybrat pozici na mapě, stisknete možnost **Použít stisknutí cíle**.

Hledání hřišť

Zařízení můžete použít k nalezení golfového hřiště poblíž nebo v konkrétním městě. Golfové hřiště můžete také vyhledat podle jména.

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit náhled**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li hledat hřiště, která jsou nejbližší vaší aktuální pozici, vyberte možnost **Vyhledat ve své blízkosti**.
 - Chcete-li vyhledat hřiště v konkrétním městě, vyberte možnost **Hláskujte město**.
 - Chcete-li vyhledat hřiště podle jména, vyberte možnost **Hláskujte hřiště**.

Informace o náhledu hřiště


Po nalezení hřiště vám zařízení poskytne podrobný náhled na vybrané hřiště. Můžete zobrazit pohled na green zblízka (*Zobrazení greenu, strana 1*) nebo měřit vzdálenosti (*Měření vzdálenosti pomocí funkce stisknutí cíle, strana 4*).

Jestliže se po výběru jamky během krátké doby nedotknete obrazovky, spustí se simulace hřiště (*Režim náhledu, strana 4*).

Měření vzdálenosti pomocí funkce stisknutí cíle

Při prohlížení náhledu hřiště nebo během hry můžete použít funkci stisknutí cíle k měření vzdálenosti ke kterémukoli bodu na mapě.

- 1 Začněte hrát (*Hraní golfu, strana 1*) nebo zobrazte náhled hřiště (*Informace o náhledu hřiště, strana 4*).
- 2 Přetáhnutím prstu umístíte cílový kruh ①.

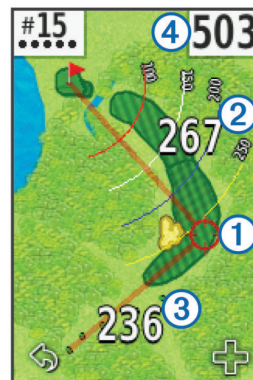

②	Zobrazuje vzdálenost od cílového kruhu ke střední části greenu.
③	Zobrazuje vzdálenost od vaší aktuální pozice k cílovému kruhu. Jestliže si právě prohlížíte náhled hřiště, ③ je vzdálenost od tyčky k cílovému kruhu.
④	Zobrazuje součet těchto dvou vzdáleností.

- 3 V případě potřeby můžete výběrem možnosti cílový kruh zvětšit.
- 4 Chcete-li se ze zvětšeného zobrazení cílového kruhu vrátit zpět na mapu, vyberte možnost .

Režim náhledu

Při prohlížení náhledu hřiště můžete zobrazit také simulaci hřiště. Mapa se postupně přibližuje ke greenu podobně, jak to dělá v průběhu hraní jamky.

Jestliže se během krátké doby po výběru jamky nedotknete obrazovky, spustí se simulace automaticky.

TruSwing™

Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihů zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.

Metriky TruSwing

Metriky švihů můžete zobrazit na svém zařízení Approach, na Garmin Connect™ nebo v aplikaci Garmin Connect Mobile. Další informace najdete v návodu k obsluze zařízení TruSwing.

Funkce	Popis	Požadavky
Metriky švihů pouze na zařízení Approach	Dostupné metriky zahrnují tempo švihů, rychlost, měření trasy hole, kritické úhly hole a další.	Zařízení TruSwing musí být spárováno se zařízením Approach.
Metriky švihů na zařízení Approach a v aplikaci Garmin Connect Mobile	Dostupné metriky zahrnují tempo švihů, rychlost, měření trasy hole, kritické úhly hole a další.	Jak zařízení TruSwing, tak i zařízení Approach musí být spárováno s aplikací Garmin Connect Mobile ve vašem smartphonu.

Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení Approach

Dříve než budete moci zobrazit nastavení TruSwing na zařízení Approach, bude možná potřeba aktualizovat software (*Podpora a aktualizace*, strana 1).

- 1 Zkontrolujte si, zda je zařízení TruSwing bezpečně připevněno k vaší holi.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení TruSwing.
- 2 Zapněte zařízení TruSwing.
- 3 Na zařízení Approach vyberte možnost **Nastavení** > **TruSwing**.
Vaše zařízení Approach je spárováno se zařízením TruSwing.
- 4 Vyberte hůl.
- 5 Proveďte úder.

Zařízení Approach zobrazí měření švihů po každém švihů. Zaznamenané metriky švihů můžete procházet pomocí tlačítek ◀ a ▶.

Výměna hole

- 1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost  > **Změnit hůl**.
- 2 Vyberte hůl.

Změna preference ruky

- 1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost  > **Preference ruky**.
- 2 Vyberte možnost.

Odpojení zařízení TruSwing

Na obrazovce stiskněte tlačítko TruSwing.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení

Výběrem možnosti Nastavení můžete upravit nastavení a funkce zařízení.

Skórování: Slouží k nastavení metody skórování a k aktivaci hendikepu skórování (*Zapnutí hendikepu skórování*, strana 3) a sledování statistik.

Bluetooth: Aktivuje Bluetooth® bezdrátovou technologii.

Hole: Slouží k přidávání a odebrání holí (*Úprava informací o holích*, strana 2).

Displej: Slouží k nastavení prodlevy podsvícení a kalibraci obrazovky.

Přechod mezi jamkami: Slouží k nastavení automatického nebo ručního přechodu mezi jamkami.

Jednotky vzdálenosti: Nastaví jednotky měření pro vzdálenost.

Vzdálenost PlaysLike: Slouží k zobrazení vzdáleností „zahrát jako“ (*Zobrazení vzdálenosti PlaysLike*, strana 4).

Informace o holi: Slouží k aktivaci doporučení ohledně holí (*Aktivace funkce Doporučení pro hole*, strana 2).

Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.

Informace o: Zobrazuje důležité informace o softwaru a ID vašeho zařízení.

Garmin Connect

Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect. Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu a sdílení vašich dat. Můžete zaznamenávat události svého aktivního životního stylu, včetně golfových zápasů, výletů, běhů, dobrodružství a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat k bezplatnému účtu, přejděte na adresu www.garminconnect.com/.

Používání služby Garmin Connect

Výsledkové listiny a údaje o holích můžete odeslat do služby Garmin Connect pro provedení komplexní analýzy a sdílení výsledkových listin s vašimi přáteli. Můžete zobrazit celkovou statistiku, statistiku pro jedno kolo nebo statistiku na jednom hřišti. Můžete rovněž upravit informace o holích pro hole, které se používají k doporučení ohledně holí.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na webovou stránku www.garminconnect.com/golf.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Online funkce Bluetooth

Zařízení má několik připojených funkcí Bluetooth pro kompatibilní mobilní zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect.

Odeslání dat do služby Garmin Connect: Odesílá data do služby Garmin Connect pomocí mobilní aplikace Garmin Connect. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/intosports/apps.

Oznámení: Upozorní vás, pokud přijmete zprávy telefonu.

Párování telefonu

- 1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports/apps a stáhněte si mobilní aplikaci Garmin Connect pro svůj telefon.
- 2 Umístěte telefon do vzdálenosti 10 m (33 stop) od zařízení.
- 3 V zařízení vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth** > **Párovat mobilní zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 V telefonu spusťte mobilní aplikaci Garmin Connect a připojte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Instrukce jsou zobrazeny v průběhu výchozího nastavení nebo po výběru možnosti  > **My Device**.

Připojení ke spárovanému telefonu

Před připojením telefonu zařízení spáruje svůj telefon se svým zařízením.

Pokud telefon připojíte pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, můžete sdílet skóre a ostatní data do služby Garmin

Connect. Oznámení z telefonu můžete rovněž zobrazit na zařízení.

- 1 V telefonu zapnete bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 2 Na zařízení výběrem možnosti **Nastavení > Bluetooth > Připojení > Zapnuto** zapnete bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 3 Výběrem možnosti **Oznámení** zobrazíte nebo skryjete oznámení telefonu.

Oznámení z telefonu

Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního smartphonu se zařízením Approach. Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašeho zařízení.

Zobrazení oznámení

Pro zobrazování oznámení se musíte připojit ke spárovanému telefonu (*Připojení ke spárovanému telefonu, strana 5*).

- 1 Vyberte možnost  > **Oznámení**.
- 2 Vyberte oznámení.
- 3 Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte možnost  nebo .

Dodatek

Instalace paměťové karty

Můžete instalovat microSD™ paměťovou kartu jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt  ze slotu paměťové karty microSD .



- 2 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB.

Čištění obrazovky

Než začnete s čištěním obrazovky, připravte si měkkou, čistou, hladkou tkaninu a vodu, isopropylalkohol nebo čisticí prostředek na brýlové čočky.

Naneste tekutinu na tkaninu a poté displej opatrně otřete.

Čištění zařízení

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.

- 2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechte zařízení zcela uschnout.

Používání podsvícení

- Klepnutím na obrazovku můžete kdykoli zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Také upozornění a zprávy aktivují podsvícení.
- Výběrem možnosti  můžete zapnout podsvícení a upravit jas.
- Změňte nastavení podsvícení (*Nastavení, strana 5*).

Technické údaje

Typ baterie	Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie	15 hodin při běžném použití
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹

Kalibrace dotykové obrazovky

Pokud se vám zdá, že dotyková obrazovka správně nereaguje, můžete ji nakalibrovat.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Kalibrace obrazovky**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vymazání uživatelských dat

POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané uživatelem.

- 1 Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko .
- 2 Položte prst do levého horního rohu dotykové obrazovky.
- 3 Prst podržte na dotykové obrazovce a současně zařízení zapněte.
- 4 Vyberte možnost **Ano**.

Použití klipu

POZNÁMKA: Váš klip se může od obrázku mírně lišit.

Klip můžete použít k připevnění zařízení k opasku, kapse či batohu.

- 1 Zasuňte spodní část zařízení do spodní části klipu.

POZNÁMKA: Jestliže zařízení do klipu umístíte obráceně, nezapadne na své místo a mohlo by z klipu snadno vypadnout.

- 2 Zatlačte horní část zařízení do horní části klipu, dokud nezaklapne.

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.



- 3 Chcete-li zařízení vyjmout, zatáhněte za horní část klipu a zároveň tlačte na zadní část zařízení a vyjměte spodní část zařízení ze spodní části klipu.

Úspora energie během nabíjení zařízení

Během nabíjení můžete vypnout displej zařízení a všechny ostatní funkce.

- 1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
Zobrazí se zbývající kapacita baterie.
- 2 Podržte zapínací tlačítko po dobu 4 až 5 sekund.
Displej se vypne a zařízení přejde do nízkovýkonového režimu nabíjení baterie.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

Rejstřík

A

aktualizace
mapy hřišť 1
software 1
analýza švihů 5

B

baterie, nabíjení 1, 7

Č

čištění zařízení 6

D

data
přenos 5
ukládání 5

G

Garmin Connect 5
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1
green, zobrazení 1

H

hendikep 2–4
hendikep skórování, hráč 3
historie 3
odeslání do počítače 5
hole 1, 2

J

jas 6

K

kalibrace obrazovky 6
Karta microSD. Viz paměťová karta
klip 6
klip na opasek 6
kurzy
náhled 4
přehrávání 1
ukládání pozic 4

M

mapy
aktualizace 1
symboly 1
měření 2, 5

N

nabíjení 7
nastavení 5
nastavení displeje 5

O

obrazovka
čištění 6
jas 6
kalibrace 6
uzamčení 1
oznámení 6

P

paměťová karta 6
párování 5
poloha jamky
nastavení 1
zobrazení 1
preferance ruky 5

R

registrace produktu 1
registrace zařízení 1

S

simulace, jamka 4
skórování 2, 3
hendikep 3
skins 3

zápas 3

software, aktualizace 1
statistiky 3

T

Technologie Bluetooth 5

U

ukládání pozic 4
uzamčení, obrazovka 1
uživatelská data, odstranění 6

V

vymazat, historie 3
vynulování zařízení 6
výsledková listina 2, 3
zobrazení 3
vzdálenost, měření 4

Z

zapínací tlačítko 1
zařízení, péče 6

