

GARMIN®
Approach® G7



Brukerveiledning

© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Apple®, iPhone® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. iOS® er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. brukt med lisens fra Apple Inc. Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1
Lade enheten	1
Slå på enheten	1
Konfigurere kølleråd	1
Støtte og oppdateringer	1
Låse berøringsskjermen	1
Spille golf	1
Visning av hull	1
Vise greenen	1
Køller	2
Kølleråd	2
Måle et slag	2
Føre poengregnskap	2
Poengregning for handikap	3
Vise PlaysLike-avstand	4
Lagre en posisjon	4
Finne baner	4
Om forhåndsvisning av bane	4
TruSwing™	4
TruSwing målinger	4
Registrere og vise TruSwing målinger på Approach enheten	4
Endre kølle	5
Bytte foretrukket hånd	5
Koble fra TruSwing enheten	5
Tilpasse enheten	5
Innstillinger	5
Garmin Connect	5
Bruke Garmin Connect	5
Bluetooth tilkoblede funksjoner	5
Tillegg	5
Installere et minnekort	5
Ta vare på enheten	6
Spesifikasjoner	6
Kalibrere berøringsskjermen	6
Slette brukerdata	6
Bruke belteholder	6
Spare strøm mens enheten lades	6
Indeks	7

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende:

- 1 Registrer enheten (*Støtte og oppdateringer, side 1*).
- 2 Lad enheten (*Lade enheten, side 1*).
- 3 Slå på enheten (*Slå på enheten, side 1*).
- 4 Oppdater enhetsprogramvare og baner (*Programvare- og baneoppdateringer, side 1*).
- 5 Spill en runde golf (*Spille golf, side 1*).

Lade enheten

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummihebben og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Enheden får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

- 1 Fjern gummihebben ① fra USB- porten ②.



- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Koble den store enden av USB-kabelen til vekselstrømladeren.
- 4 Koble vekselstrømladeren til en vanlig veggkontakt.
- 5 Lad enheten helt opp.
Et fulladet batteri varer i opptil 15 timer.

Slå på enheten

Du blir spurt om å velge språk og måleenheter første gang du bruker enheten. Du kan også angi kølleråd under første oppsett.

Hold nede ⏻.

Konfigurere kølleråd

Du kan konfigurere kølleråd når du slår på enheten for første gang. Hvis du ikke konfigurerer kølleråd under første oppsett, kan du aktivere det når som helst (*Aktivere kølleråd, side 2*).

- 1 Velg ◀ eller ▶ for å velge en kølle.
- 2 Velg + eller - for å angi en avstand.
- 3 Velg ▶ for å angi en avstand for neste kølle.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å angi en avstand for hver kølle.
MERK: Du må angi en avstand for minst tre køller.
- 5 Når du har angitt en avstand for minst tre køller, velger du ✓.

Støtte og oppdateringer

Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for Garmin® enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for enheten.

- Produktregistrering
- Produktveiledninger
- Programvareoppdateringer
- Kart- eller løypeoppdateringer
- Kjøretøy, stemmer og andre tillegg

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Programvare- og baneoppdateringer

Denne enheten er kvalifisert for gratis banekartoppdateringer. Hvis du vil oppdatere enheten, laster du ned Garmin Express programvaren fra www.garmin.com/express uten ekstra kostnad.

Låse berøringsskjermen

Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på skjermen utilsiktet.


- 1 Velg ⏻.
- 2 Velg 🔒.

Spille golf

- 1 Velg **Spill av**.
- 2 Velg en løype.

Visning av hull

Enheden viser hullet du spiller for øyeblikket.

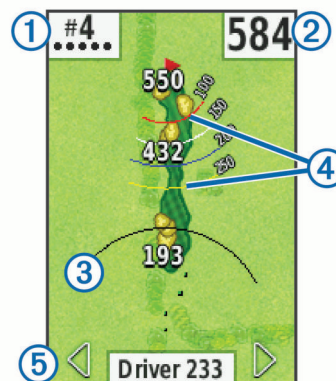

①	Viser hullnummeret. Antall fargelagte prikker viser til par for hullet.
②	Viser avstanden til midten av greenen eller valgt flaggposisjon. Aktiverer modus med store tall når dette er valgt.
③	Viser slagbuer som viser avstand til flagget. Det vises fire buer for par 5 eller høyere, tre buer for par 4 og ingen buer for par 3.
④	◀ viser forrige hull når dette velges. ⊗ avslutter runden når dette velges (bare første og siste hull).
⑤	Flytter deg til neste hull når dette er valgt.

Vise greenen

Når du forhåndsviser en bane, eller i løpet av et spill, kan du ta en nærmere titt på greenen og flytte flaggposisjonen.

- 1 Begynn å spille et spill (*Spille golf, side 1*) eller å forhåndsviser en bane (*Om forhåndsvisning av bane, side 4*).

2 Velg **GREEN** for å zoome inn på greenen.

3 Dra ► for å flytte flaggposisjonen.

Køller

Du kan lagre informasjon om avstand for hver kølletype.

Hvis du har aktivert kølleråd, bruker enheten kølleinformasjonen til å anbefale en kølle for neste slag.

Legge til en kølle

1 Velg **Oppsett > Køller > Add Club**.

2 Angi et køllenavn.

3 Velg ✓.

4 Velg en kølletype.

Redigere kølleinformasjon

1 Velg **Oppsett > Køller**.

2 Velg en kølle.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil endre avstanden for en kølle, velger du **Rediger avstand**.

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har aktivert kølleråd.


- Hvis du vil se køllestatistikk, velger du **Slag**.

TIPS: Velg ► > **Lagre i kølleråd** for å lagre køllen i kølleråd.

- Hvis du vil velge køllematerialer, velger du **Type golfkølle**.
- Hvis du vil flytte køllen på listen, velger du **Flytt opp** eller **Flytt ned**.
- Hvis du vil fjerne køllen fra listen, velger du **Slett**.

Kølleråd

Når den er aktivert, anbefaler funksjonen med kølleråd en kølle for neste slag.

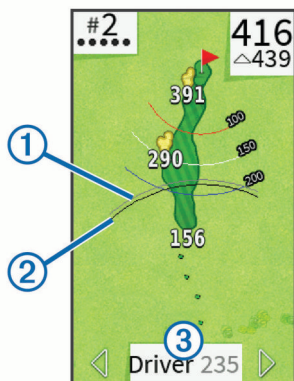

①	Viser beregnet bue for køllens rekkevidde for anbefalt kølle når kølleråd er aktivert.
②	Viser beregnet rekkevidde for køllen og tar hensyn til høydeendringer når Plays Like-avstand er aktivert.
③	Viser anbefalt kølle og kølleavstand når kølleråd er aktivert.

Aktivere kølleråd

Du kan bruke kølleråd til å vise kølleanbefalinger når du spiller en runde golf.

1 Velg **Oppsett > Kølleråd**.

2 Velg På.

Måle et slag

1 Hold inne **MEASURE** etter å ha slått et slag.

2 Velg **Start måling**.

3 Gå til ballen din.

Du trenger ikke gå rett til ballen for å få et nøyaktig mål. Enheten måler avstand i en rett linje fra startpunktet. Du kan velge ◀ for å gå tilbake til kartet mens du måler.

4 Når du er fremme ved ballen, velger du et alternativ:

- Hvis du vil forkaste slaget, velger du **Nullstill**.
- Hvis du vil legge til slagavstanden til et køllegjennomsnitt, velger du **Lagre slag** og deretter køllen du brukte for slaget. Enheten lagrer slaget på scorekortet og legger til slagavstanden i gjennomsnittlig slagavstand for køllen (*Redigere kølleinformasjon, side 2*).

Føre poengregnskap

Før du begynner å føre poengregnskap, må du velge metode for poengregning (*Angi metode for poengregning, side 2*).

Du kan føre poengregnskap for opptil fire spillere.

1 Start et spill (*Spille golf, side 1*).

2 Velg **SCORE**.


3 Velg et alternativ:

- Velg et spillernavn for å redigere det.
- Velg ✎ for å angi antall slag for hullet som er valgt.
- Velg ► > **Angi spillere** for å redigere handicap for spillerne. Dette valget vises hvis du har aktivert poengregning med handicap (*Aktivere poengregning for handicap, side 3*).
- Velg ⏏ > ► > **Oppsett > Poengregning > Metode** for å endre metoden som brukes for poengregning. Hvis poengsummene du har angitt for runden ikke er kompatible med den nye metoden for poengregning, ber enheten deg om å nullstille alle poengsummene for runden eller beholde gjeldende metode for poengregning.

4 Velg **SCORE** for å gå tilbake til banekartet.

Om scorekort

Du kan vise og endre hver spillers navn, poengsum og handicap i løpet av en runde ved hjelp av scorekortet.

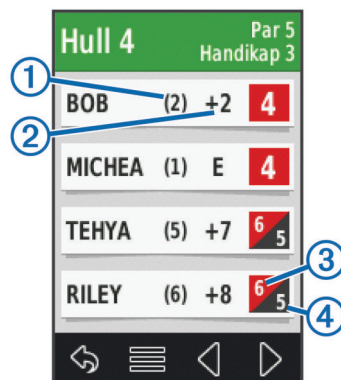

①	Lokalt handicap
②	Sammenlagt poengsum
③	Faktisk antall slag for hullet
④	Registrerte slag for hullet

Angi metode for poengregning

Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.

1 Velg et alternativ:

- Hvis du spiller en runde for øyeblikket, velger du ⏏ > ► > **Oppsett > Poengregning > Metode**.
- Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du **Oppsett > Poengregning > Metode**.

2 Velg en metode for poengregning.

Om Stableford-poengregning

Når du velger metoden Stableford for poengregning ([Angi metode for poengregning, side 2](#)), gis det poeng etter antall slag i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States Golf Association.

Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i stedet for slag.

Poeng	Antall slag i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Om Match-poengregning

Når du velger metoden Match for poengregning ([Angi metode for poengregning, side 2](#)), gis det ett poeng ved hvert hull til spilleren som har færrest slag. Ved slutten av en runde vinner spilleren som vant flest hull.

MERK: Match-poengregning er bare tilgjengelig for to spillere.

Når du angir Approach-enheten til å telle slag, avgjør enheten vinneren for hver runde. Ellers velger du spilleren som hadde færrest slag ved slutten av hvert hull. Hvis antall slag er uavgjort, velger du Delt.

Om Skins-poengregning

Når du velger metoden Skins for poengregning ([Angi metode for poengregning, side 2](#)), spiller spillerne om en premie for hvert hull.

Når du angir at Approach-enheten skal telle slag, avgjør enheten vinneren for hvert hull. Ellers velger du spilleren med færrest slag ved slutten av hvert hull. Du kan velge flere spillere hvis det er uavgjort.

Vise rundestatistikk

Du kan vise statistikk for runden du spiller for øyeblikket.


1 Når du spiller et spill, velger du **SCORE** > .

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise informasjon for alle spillerne, velger du **Rundedetaljer**.
- Hvis du vil vise flere detaljer om en individuell spiller, velger du **Rundedetaljer** >  > **Spillerdetaljer**, velger et spillernavn og velger en statistikk for å vise den.

Om individuelle scorekort

Det individuelle scorekortet har en hull-for-hull-oversikt over spillerens runde. Fire symboler viser antall slag i forhold til par. En parscore har ikke noe symbol.

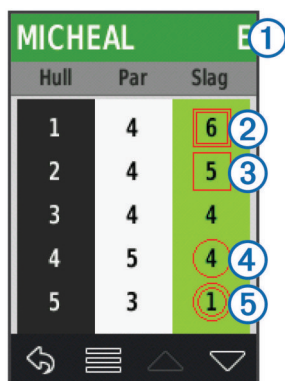

MICHEAL		E1
Hull	Par	Slag
1	4	6
2	4	5
3	4	4
4	5	4
5	3	1

①	Sammenlagt poengsum
②	2 eller flere over par
③	1 over par
④	1 under par
⑤	2 eller flere under par

Vise historikk

Du kan vise lagrede slag, runder og spillerstatistikk.

1 Velg **Historikk**, og velg en runde du vil vise.

Enheten viser informasjon for alle spillerne.

2 Velg et alternativ.

- Velg  > **Spillerdetaljer**, og velg et spillernavn for å vise et individuelt scorekort for den runden ([Om individuelle scorekort, side 3](#)).
- Velg  > **Banedetaljer** for å vise en liste over hvert hull med par.
- Velg  > **Rediger scorekort** for å justere individuelle detaljer for den runden, inkludert spillernavn, poengsum og handicap.
- Velg  > **Slett scorekort** for å slette scorekortet fra enhetshistorikken.

Vise scorekort på en datamaskin

Du kan vise alle scorekort på datamaskinen.

1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.

Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i Windows® og som et aktivert volum i Mac®.

2 Åpne enhetsstasjonen.

3 Åpne **Scorekort** > **ScorecardViewer.html** for å vise scorekort.

Poengregning for handicap

Du kan angi et handicap for hullet ([Angi hullhandikap, side 3](#)) og for hver spiller ([Angi et spillerhandikap, side 3](#)).

Aktivere poengregning for handicap

1 Velg **Oppsett** > **Poengregning** > **Poenghandikap**.

2 Velg **På**.

Angi et spillerhandikap

Før du kan bruke poengregning med handicap, må du aktivere poengregning med handicap ([Aktivere poengregning for handicap, side 3](#)).

1 Når du spiller et spill, velger du **SCORE** >  > **Angi spillere**.

2 Velg  for spilleren du vil angi eller endre handicap for.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Lokalt handicap** for å angi antall slag som skal trekkes fra spillerens sammenlagte poengregning.
- Velg **Indeks\Slope-metode** for å angi spillerens handicapindeks og banens slope-vurdering for å beregne et banehandikap for spilleren.

Angi hullhandikap

Før du kan bruke poengregning med handicap, må du aktivere poengregning med handicap ([Aktivere poengregning for handicap, side 3](#)).

Enheten viser standard handicap for hullet hvis det er tilgjengelig. Du kan angi handicap for hullet manuelt.


1 Når du spiller et spill, velger du **SCORE** >  > **Endre handicap**.

2 Angi hullhandikapet.

Vise PlaysLike-avstand

Funksjonen PlaysLike-avstand tar hensyn til høydeforskjeller på banen ved å vise justert avstand til greenen.

- 1 Velg **Oppsett > PlaysLike-avstand**.
- 2 Velg **Vis**.

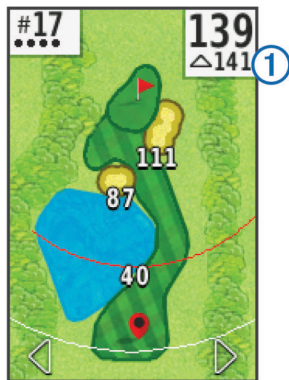

Den totale PlaysLike-avstanden for hullet vises øverst til høyre i skjermbildet ① under avstanden til midten av greenen.

▲	Avstanden vises som lenger enn forventet grunnet en endring i høydeforskjell.
—	Avstanden vises som forventet.
▼	Avstanden vises som kortere enn forventet grunnet en endring i høydeforskjell.

Lagre en posisjon

Du kan markere en posisjon på et hull ved hjelp av gjeldende posisjon eller ved å angi mål ved berøring.

MERK: Du kan fjerne alle lagrede posisjoner fra et hull ved å velge **☐ > Fjern posisjoner**.

- 1 Når du spiller et spill, velger du **☐ > Lagre posisjon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Bruk gjeldende posisjon** for å plassere en markør ved gjeldende posisjon på hullet.
 - Velg **Mål ved berøring** for å velge en posisjon på kartet.

Finne baner

Du kan bruke enheten til å finne en golfbane i nærheten eller i en bestemt by. Du kan også søke etter golfbaner etter navn.

- 1 Velg **Forhåndsvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Søk i nærheten av deg** for å finne baner i nærheten av gjeldende posisjon.
 - Velg **Stav by** for å finne baner i en bestemt by.
 - Velg **Stav bane** for å finne en bane etter navn.

Om forhåndsvisning av bane


Når du finner en bane, gir enheten en hull-for-hull-oversikt over banen som er valgt. Du kan vise et nærbilde av greenen (*Vise greenen, side 1*) eller måle avstander (*Måle avstand ved å angi mål ved berøring, side 4*).

Hvis du ikke trykker på skjermen etter å ha valgt et hull, begynner en banesimulering (*Modus for forhåndsvisning, side 4*).

Måle avstand ved å angi mål ved berøring

Når du forhåndsviser en bane eller spiller et spill, kan du bruke mål ved berøring for å måle avstanden til et hvilket som helst punkt på kartet.

- 1 Begynn å spille et spill (*Spille golf, side 1*) eller å forhåndsviser en bane (*Om forhåndsvisning av bane, side 4*).
- 2 Dra fingeren for å plassere målsirkelen ①.

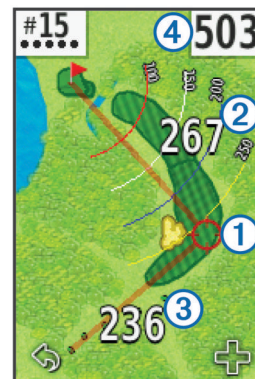

②	Viser avstanden til midten av greenen fra målsirkelen.
③	Viser avstanden fra gjeldende posisjon til målsirkelen. Hvis du forhåndsviser banen, er ③ avstanden fra utslagsstedet til målsirkelen.
④	Viser samlet verdi for begge avstandene.

- 3 Velg eventuelt **+** for å zoome inn på målsirkelen.
- 4 Når du er zoomet inn på målsirkelen, velger du **↶** for å gå tilbake til hulkartet.

Modus for forhåndsvisning

Når du forhåndsviser en bane, kan du vise en simulering av banen. Kartet zoomer gradvis inn på greenen for å simulere måten den oppfører seg på når du spiller et hull.

Simuleringen begynner automatisk hvis du ikke berører skjermen etter å ha valgt hullet.

TruSwing™

TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil kjøpe en TruSwing enhet.

TruSwing målinger

Du kan vise svingmålinger på Approach enheten din, i Garmin Connect™ eller i Garmin Connect Mobile-appen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.

Funksjon	Beskrivelse	Krav
Bare svingmålinger på Approach enheten din	Tilgjengelige målinger omfatter svingtempo, hastighet, målinger for køllebane, kritiske kølle-vinkler med mer.	TruSwing enheten må være parkoblet med Approach enheten.
Svingmålinger på Approach enheten din og i Garmin Connect Mobile-appen	Tilgjengelige målinger omfatter svingtempo, hastighet, målinger for køllebane, kritiske kølle-vinkler med mer.	Både TruSwing og Approach enheten må være parkoblet med Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.

Registrere og vise TruSwing målinger på Approach enheten

Før du kan vise TruSwing innstillinger på Approach enheten, må du kanskje oppdatere programvaren (*Støtte og oppdateringer, side 1*).

- 1 Kontroller at TruSwing enheten er festet trygt på køllen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
- 2 Slå på TruSwing enheten.

- 3 Velg **Oppsett > TruSwing** på Approach-enheten.
Approach enheten parkobles med TruSwing enheten.
- 4 Velg en kølle.
- 5 Gjør et slag.

Approach enheten viser svingmålinger etter hver sving.

Du kan velge ◀ eller ▶ for å bla gjennom de registrerte svingmålingene.

Endre kølle

- 1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg ≡ > **Endre kølle**.
- 2 Velg en kølle.

Bytte foretrukket hånd

- 1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg ≡ > **Foretrukken hånd**.
- 2 Velg et alternativ.

Koble fra TruSwing enheten

Gå til TruSwing skjermen, og velg ↶.

Tilpasse enheten

Innstillinger

Velg Oppsett for å tilpasse enhetsinnstillinger og funksjoner.

Poengregning: Angir metoden for poengregning (*Aktivere poengregning for handikap, side 3*) og aktiverer føring av statistikk.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth®.

Køller: Legger til og fjerner køller (*Redigere kølleinformasjon, side 2*).

Visning: Angir tidsavbrudd for bakgrunnslys og kalibrerer skjermen.

Hullforflytning: Angir automatisk eller manuell hullforflytning.

Enheter for avstand: Angir måleenheten for avstand.

PlaysLike-avstand: Viser Plays Like-avstander (*Vise PlaysLike-avstand, side 4*).

Kølleråd: Aktiverer anbefalinger om køller (*Aktivere kølleråd, side 2*).

Språk: Angir tekstspråket på enheten.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata.

Om: Viser viktig programvareinformasjon og enhets-ID.

Garmin Connect

Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect. Garmin Connect gir deg verktøyene du trenger til å spore, analysere og dele data. Du kan registrere hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert golfunder, turer, løpeturer, utendørseventyr med mer. Du kan opprette en gratis konto på www.garminconnect.com/.

Bruke Garmin Connect

Du kan laste opp scorekort og kølledata til Garmin Connect for å få en omfattende analyse, og du kan dele scorekort med venner. Du kan vise samlet statistikk, statistikk for én runde eller statistikk for én bane. Du kan også redigere kølleinformasjon for køller som brukes for kølleråd.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garminconnect.com/golf.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Bluetooth tilkoblede funksjoner

Denne enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible mobilenheter ved hjelp av programmet Garmin Connect Mobile.

Dataopplastinger til Garmin Connect: Sender data til Garmin Connect ved hjelp av programmet Garmin Connect Mobile. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/intosports/apps.

Varsler: Varsler deg når du mottar telefonmeldinger.

Pare telefonen

- 1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned programmet Garmin Connect Mobile til telefonen.
- 2 Plasser telefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 3 På enheten velger du **Oppsett > Bluetooth > Parkoble mobilenhet**, og følg instruksjonene på skjermen.
- 4 På telefonen åpner du programmet Garmin Connect Mobile og følger instruksjonene på skjermen for å koble til en enhet. Du får instruksjonene under første oppsett eller ved å velge ≡ > **Min enhet**.

Koble til en paret telefon

Du må pare telefonen til enheten før du kan koble til telefonen.

Når du kobler til telefonen via Bluetooth trådløs teknologi, kan du dele poengsummer og andre data med Garmin Connect. Du kan også vise telefonvarsler på enheten.

- 1 Aktiver Bluetooth på telefonen.
- 2 På enheten velger du **Oppsett > Bluetooth > Tilkobling > På** for å aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 3 Velg **Varsler** for å vise eller skjule telefonvarsler.

Telefonvarsler

Telefonvarsler krever at du parkobler Approach enheten med en kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til enheten.

Vise varsler

Før du kan vise varsler, må du koble til den paret telefonen (*Koble til en paret telefon, side 5*).

- 1 Velg ☰ > **Varsler**.
- 2 Velg et varsel.
- 3 Velg ▲ eller ▼ for å bla gjennom innholdet i varselet.

Tillegg

Installere et minnekort

Du kan installere et minnekort (microSD™) for å få mer lagringsplass eller forhåndslastede kart.

- 1 Dra gummihetten ut ① av minnekortsporet (microSD) ②.



- 2 Skyv inn kortet til du hører et klikk.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Fest gummiheften godt for å forhindre skade på USB-porten.

Rengjøre skjermen

Før du kan rengjøre skjermen, må du ha en myk, ren klut som ikke loer og vann, isopropylalkohol eller brillereens.

Påfør væsken på kluten, og tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.

2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

Bruke bakgrunnslyset

• Du kan når som helst trykke på berøringsskjermen for å slå på bakgrunnslyset.

MERK: Varsler og meldinger aktiverer også bakgrunnslyset.

• Velg  for å slå på bakgrunnslyset og justere lysstyrken.

• Endre tidsavbruddet for bakgrunnslys (*Innstillinger, side 5*).

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	15 timer ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Kapslingsgrad	IEC 60529 IPX7 ¹

Kalibrere berøringsskjermen

Du kan kalibrere berøringsskjermen hvis det ser ut til at den ikke reagerer ordentlig.

1 Velg **Oppsett > Visning > Kalibrer skjermen**.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette brukerdata

MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.

1 Hold inne  for å slå av enheten.

2 Plasser fingeren oppe i venstre hjørne på berøringsskjermen.

3 Mens du holder fingeren på berøringsskjermen, slår du på enheten.

4 Velg **Ja**.

Bruke belteholder

MERK: Holderen kan se litt annerledes ut enn på bildet.

Du kan bruke holderen til å feste enheten til beltet, lommen eller vesken.

1 Skyv bunnen av enheten inn i bunnen av holderen.

MERK: Hvis du plasserer enheten opp ned i holderen, låses den ikke på plass og kan enkelt falle ut av holderen.

2 Trykk toppen av enheten ned i holderen til den klikker på plass.



3 Hvis du vil ta ut enheten, drar du i toppen av holderen mens du dytter på baksiden av enheten og skyver bunnen av enheten ut av bunnen av holderen.

Spare strøm mens enheten lades

Du kan slå av skjermen på enheten og alle andre funksjoner under lading.

1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.

Den gjenværende batterikapasiteten vises.

2 Hold av/på-tasten inne i 4–5 sekunder.

Skjermen slås av, og enheten går inn i en strømbesparende batterilademodus.

3 Lad enheten helt opp.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Indeks

A

av/på-tast 1
avstand, måle 4

B

baner, lagre posisjoner 4
batteri, lade 1, 6
belteholder 6
Bluetooth teknologi 5
brukerdata, slette 6

D

data
lagre 5
overføre 5

E

enhet, vedlikehold 6

F

flaggposisjon
innstilling 1
vise 1
foretrukken hånd 5

G

Garmin Connect 5
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
registrere enheten 1
green, vise 1

H

handikap 2, 3
historikk 3
holder 6

I

innstillinger 5

K

kalibrere skjermen 6
kart
oppdatere 1
oppdateringer 1
symboler 1
kurs
forhåndsvis 4
spille 1
køller 1, 2

L

lade 6
lagre posisjoner 4
logg, sende til datamaskin 5
lysstyrke 6
låse, skjerm 1

M

minnekort 5
minnekort, microSD. *Du finner mer informasjon under minnekort*
målinger 2, 4

N

nullstille enheten 6

O

oppdateringer
banekart 1
programvare 1

P

pare 5
poengregning 2, 3
match 3
skins 3
Poengregning, handikap 3
poengregning med handikap, spiller 3
produktregistrering 1

programvare, oppdatere 1

R

registrere enheten 1
rengjøre enheten 6

S

scorekort 2, 3
vise 3
simulering, hull 4
skjerm
kalibrering 6
lysstyrke 6
låse 1
rengjøre 6
statistikk 3
svinganalyse 4
swinganalyse 4, 5

T

tømme, historikk 3

V

varsler 5
visningsinnstillinger 5

