


GARMIN®

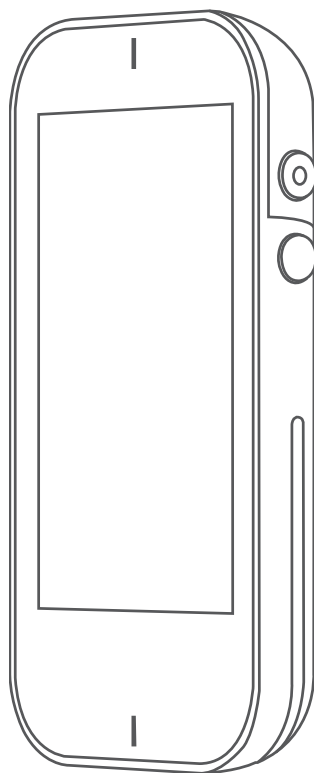

APPROACH® G80

Návod k obsluze

© 2021 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznat o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™ a TruSwing™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Úvod	1
Přehled zařízení.....	1
Nabíjení zařízení.....	2
Zapnutí zařízení.....	2
Aktualizace produktů.....	2
Nastavení Garmin Express.....	2
Aktualizace softwaru a hřiště.....	2
Aplikace Garmin Golf	2
Párování s vaším smartphonem.....	3
Připojení ke spárovanému smartphonu.....	3
Hraní golfu	3
Zobrazení jamky.....	4
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky.....	5
Režim velkých čísel.....	5
Zobrazení greenu.....	6
Změna jamek.....	6
Měření vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí cíle.....	6
Měření úderu.....	7
Zobrazení směru k jamce.....	7
Uložení polohy.....	7
Odstranění uložených poloh.....	7
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike.....	8
Aktivace režimu turnaje.....	8
Sledování výsledků.....	8
Informace o skórkartě.....	9
Zobrazení individuálních skórkaret a statistik kola.....	9
Nastavení metody skórování.....	10
Skórování Stableford.....	10
Informace o skórování pro zápas.....	10
Informace o skórování Skins.....	10
Zapnutí hendikepu skórování.....	10
Nastavení hendikepu hráče.....	10
Aktivace sledování statistik.....	11
Zaznamenávání statistik.....	12
Historie.....	12
Ukončení kola.....	12
Funkce radaru	12

Používání funkcí radaru.....	13
Nastavení hodnoty Roll Factor.....	13
Zahřívací režim.....	14
Režim tréninku tempa.....	15
Tóny tempa.....	15
Ideální tempo švihů.....	16
Zahájení tréninku zásahu cíle.....	16
Režim tréninku zásahu cíle.....	16
Skórování při tréninku zásahu cíle... ..	17
Hra na virtuálním hřišti.....	17
Zobrazení jamky během virtuálního kola.....	18
Skórování u virtuálního kola.....	18
Hra virtuálního turnaje.....	19

Hledání hřišť	19
Informace o náhledu hřiště.....	19

TruSwing™	19
Metriky TruSwing.....	19
Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení Approach.....	19
Výměna hole.....	20
Změna preference ruky.....	20
Odpojení zařízení TruSwing.....	20

Přizpůsobení zařízení	20
Nastavení.....	20
Zobrazení nebo skrytí oznámení z telefonu.....	20
Kalibrace kompasu.....	21
Vynulování dat a nastavení.....	21
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	21

Dodatek	22
Používání držáku.....	22
Instalace držáku do vozítka.....	23
Náhradní O-kroužky.....	23
Připevnění karabiny s poutkem.....	24
Použití klipu.....	25
Péče o zařízení.....	25
Čištění dotykové obrazovky.....	25
Čištění zařízení.....	26
Používání podsvícení.....	26
Technické údaje.....	26

Úspora energie během nabíjení zařízení.....	26
--	----

Rejstřík.....	27
----------------------	-----------

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Přehled zařízení



① Zapínací tlačítko	Stisknutím tlačítka zařízení zapnete. Stisknutím tlačítka odemknete nebo zamknete obrazovku během kola. Podržením tlačítka zařízení vypnete.
② Tlačítko radaru	Stisknutím tlačítka radar zapnete nebo vypnete.
③ Dotyková obrazovka	Posunutím procházíte funkce, datové obrazovky a nabídky. Klepnutím vyberete požadovanou možnost.
④ Ochranný kryt	Vytáhnutím odkryjete napájecí a datový port micro-USB.
⑤ Napájecí a datový port micro-USB	Po připojení kompatibilního kabelu USB můžete zařízení nabít nebo do něj přenést data z počítače.

Nabíjení zařízení

VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií, kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo portu USB v počítači.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet (*Technické údaje, strana 26*).

- 1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
- 2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB v zařízení.
- 3 Zasuňte větší koncovku kabelu USB do externího zdroje napájení, například napájecího adaptéru nebo portu USB v počítači.
- 4 Zařízení zcela nabijte.

TIP: Když zařízení vypnete, nabíjení bude rychlejší.

Zapnutí zařízení

Při prvním použití zařízení se zobrazí výzva k nastavení jazyka, jednotek měření a délky vašeho odpalu.

Stiskněte zapínací tlačítko.

Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Nainstalujte do smartphonu aplikaci Garmin Golf™.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace hřišť
- Odeslání dat do služby Garmin Golf
- Registrace produktu

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace softwaru a hřišť

Toto zařízení má oprávnění pro bezplatné aktualizace mapy hřišť. Pokud chcete provést aktualizaci zařízení, stáhněte si bezplatný software Garmin Express z webové stránky www.garmin.com/courses.

Aplikace Garmin Golf

Aplikace Garmin Golf umožňuje nahrát skórkarty z kompatibilního zařízení Garmin a prohlédnout si podrobné statistiky a analýzy úderů. Golfisté mohou pomocí aplikace Garmin Golf vzájemně soupeřit na různých hřištích. Více než 42 000 hřišť obsahuje žebříčky, do kterých se může zapojit každý. Můžete si také sami vytvořit turnaj a pozvat do něj další hráče.

Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect™. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi ve smartphonu.

Párování s vaším smartphonem

Chcete-li používat připojené funkce zařízení Approach, musí být zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin Golf, nikoli v nastavení připojení Bluetooth® ve smartphonu.

- 1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete aplikaci Garmin Golf.
- 2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od zařízení.
- 3 V zařízení Approach vyberte možnost  > **Nastavení** > **Bluetooth**.
- 4 V menu  nebo  v aplikaci vyberte možnost **Zařízení Garmin** > **Přidat zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připojení ke spárovanému smartphonu

Před připojením smartphonu je nutno jej spárovat se zařízením.

Když připojíte smartphone prostřednictvím technologie Bluetooth, můžete svá skóre a data sdílet s aplikací Garmin Golf. Na kompatibilním zařízení si také můžete zobrazovat oznámení z telefonu.


- 1 Ve smartphonu zapněte technologii Bluetooth.
- 2 Zapněte technologii Bluetooth i na zařízení (výběrem možnosti  > **Nastavení** > **Bluetooth** > **Připojení** > **Zapnuto**).

Hraní golfu

- 1 Vyberte možnost **Začít nové kolo**.
- 2 Vyberte hřiště.
- 3 Vyberte odpaliště.

Zobrazení jamky

Zařízení zobrazuje jamku, kterou právě hrajete.

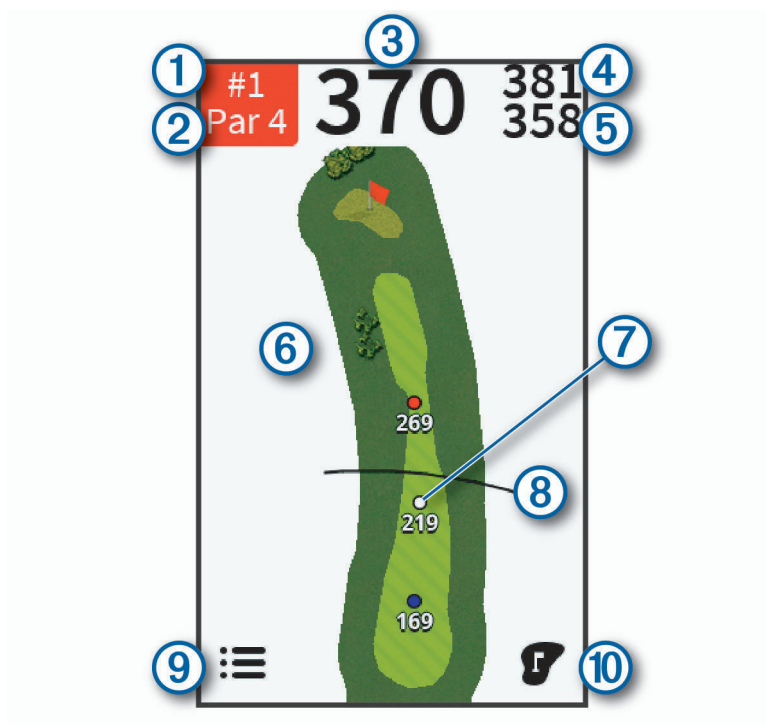

- | | |
|---|--|
| ① | Zobrazuje číslo aktuální jamky.
Při výběru změní číslo jamky. |
| ② | Zobrazuje par aktuální jamky. |
| ③ | Zobrazuje celkovou vzdálenost ke středu greenu nebo vybrané pozici jamky. |
| ④ | Zobrazuje vzdálenost k zadní části greenu. |
| ⑤ | Zobrazuje vzdálenost k přední části greenu. |
| ⑥ | Zobrazuje mapu jamky.
Zobrazuje detail fairway, je-li vybrána, pro měření vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí cíle. |
| ⑦ | Zobrazuje vzdálenosti layup k jamce.
Barvy označují vzdálenost v metrech nebo yardech: červená je 100, bílá 150, modrá 200 a žlutá 250. |
| ⑧ | Když jste v odpališti, zobrazuje délku odpalu. |
| ⑨ | Při výběru zobrazí menu s funkcemi pro aktuální kolo. |
| ⑩ | Zobrazí detail greenu, abyste mohli upravit polohu jamky. |

Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky


Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky během hry, můžete obrazovku uzamknout.

- 1 Stiskněte zapínací tlačítko.
- 2 Opětovným stisknutím zapínacího tlačítka obrazovku odemknete.

Režim velkých čísel

Můžete změnit velikost čísel na obrazovce zobrazení jamky.

Během kola vyberte možnost  > **Velká čísla**.

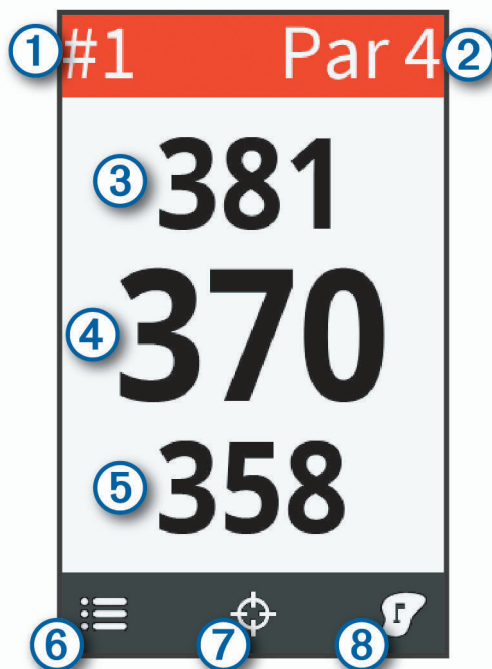

- | | |
|---|---|
| ① | Zobrazuje číslo aktuální jamky.
Při výběru změní číslo jamky. |
| ② | Zobrazuje par aktuální jamky. |
| ③ | Zobrazuje vzdálenost k zadní části greenu. |
| ④ | Zobrazuje celkovou vzdálenost ke středu greenu nebo vybrané pozici jamky. |
| ⑤ | Zobrazuje vzdálenost k přední části greenu. |
| ⑥ | Při výběru zobrazí menu s funkcemi pro aktuální kolo. |
| ⑦ | Zobrazuje detail fairway, je-li vybrána, pro měření vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí cíle. |
| ⑧ | Zobrazí detail greenu, abyste mohli upravit polohu jamky. |

Zobrazení greenu

Během kola se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

1 Začněte hrát (*Hraní golfu, strana 3*).

2 Vyberte ikonu .

3 Chcete-li změnit polohu jamky, přetáhněte ikonu praporku.

Vzdálenosti na obrazovce zobrazení jamky jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky je uložena pouze pro aktuální kolo.

Změna jamek

Na obrazovce zobrazení jamky můžete ručně změnit jamky.

1 Během zobrazování údajů o jamkách klepněte na číslo aktuální jamky.

2 Vyberte jamku.


Měření vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí cíle

Při prohlížení náhledu hřiště nebo během kola můžete použít funkci stisknutí cíle k měření vzdálenosti ke kterémukoli bodu na mapě.

1 Začátek hraní kola (*Hraní golfu, strana 3*) nebo prohlížení hřiště (*Hledání hřišť, strana 19*).

2 Klepněte kamkoli na mapě.

3 Klepnutím nebo přetáhnutím umístěte cílový kruh ①.

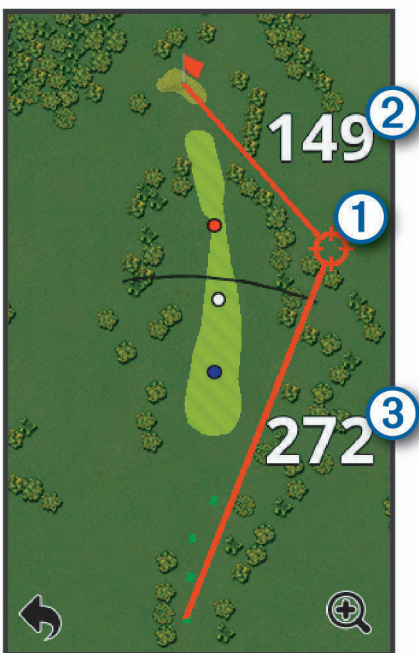

② Zobrazuje vzdálenost od cílového kruhu k umístění praporku.

③ Zobrazuje vzdálenost od vaší aktuální pozice k cílovému kruhu. Jestliže si právě prohlížíte náhled hřiště, ③ je vzdálenost od nejvzdálenějšího odpaliště k cílovému kruhu.

4 V případě potřeby lze obraz pomocí tlačítek  nebo  přiblížit nebo oddálit.

5 Výběrem možnosti  se vraťte na mapu jamky.

Měření úderu

- 1 Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
- 2 Vyberte možnost  > **Měření úderu**.
- 3 Dojděte nebo dojeďte k míčku.
- 4 V případě potřeby můžete vzdálenost kdykoliv vynulovat přidržením tlačítka **Vynulovat**.

Zobrazení směru k jamce

Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder, když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.

POZNÁMKA: Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit přesnost kompasu.

- 1 Vyberte možnost  > **PinPointer**.
- 2 Otočte zařízení tak, aby výšeč ① směřovala k cíli.
Červená čárka na horní straně zařízení ukazuje směr k vašemu cíli.



Uložení polohy

Můžete označit pozici na jamce pomocí vaší aktuální polohy nebo pomocí funkce stisknutí cíle.

- 1 Během hry vyberte možnost  > **Uložit polohu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li umístit značku na vaší aktuální pozici na jamce, vyberte možnost **Použít akt. polohu**.
 - Vyberte možnost **Použít stisknutí cíle** a vyberte polohu na mapě.

Odstranění uložených poloh

Můžete vymazat všechna uložená místa pro aktuální jamku.

Vyberte možnost  > **Polohy** > **Vym. polohy**.

Zobrazení vzdálenosti PlaysLike

Funkce vzdálenosti „zahrát jako“ započítává změny nadmořské výšky v rámci hřiště a zobrazuje upravenou vzdálenost ke greenu.

Vyberte možnost  > **PlaysLike**.

Vedle každé vzdálenosti se zobrazí ikona.

- | | |
|---|--|
|  | Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky delší než předpokládaná vzdálenost. |
|  | Skutečná vzdálenost je shodná s předpokládanou vzdáleností. |
|  | Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky kratší než předpokládaná vzdálenost. |

Aktivace režimu turnaje

Režim turnaje deaktivuje vzdálenostní funkce PinPointer a PlaysLike. Tyto funkce nejsou povoleny během oficiálních turnajů nebo během kol s počítaným hendikepem.

Během kola vyberte možnost  > **Turnajový režim**.


Sledování výsledků

Můžete sledovat skóre až pro čtyři hráče.

- 1 Začněte hrát ([Hraní golfu, strana 3](#)).
- 2 Vyberte možnost  > **Skórkarta**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li upravit jméno hráče, vyberte jej.
 - Chcete-li zadat počet úderů pro danou jamku, vyberte možnost .
 - Pokud chcete změnit jamky, vyberte možnost  nebo .

Informace o skórkartě

Během kola můžete prostřednictvím skórkarty měnit jméno a skóre jednotlivých hráčů.

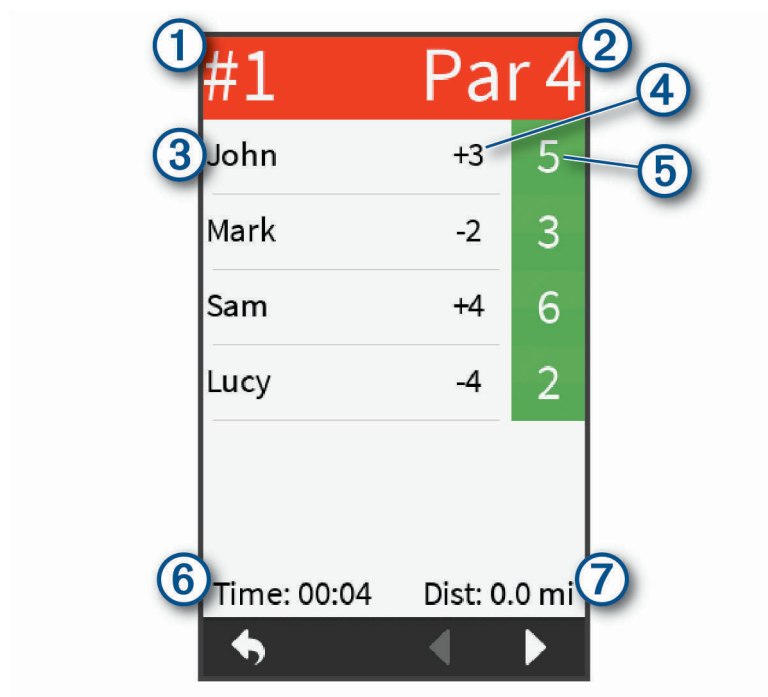

- | | |
|---|---|
| 1 | Zobrazuje číslo aktuální jamky. |
| 2 | Zobrazuje par aktuální jamky. |
| 3 | Zobrazuje jméno hráče.
Při výběru umožňuje změnu jména hráče. |
| 4 | Zobrazuje aktuální celkové skóre.
Při výběru zobrazuje individuální skórkartu. |
| 5 | Zobrazuje počet úderů pro danou jamku.
Při výběru umožňuje zadání počtu úderů pro danou jamku. |
| 6 | Zobrazuje uplynulý čas během kola. |
| 7 | Zobrazuje uraženou vzdálenost během kola. |

Zobrazení individuálních skórkaret a statistik kola

1 Během kola vyberte možnost  > Skórkarta.

2 Klepněte na celkové skóre hráče.

Zobrazí se individuální skórkarta hráče. Karta uvádí přehled podle jednotlivých jamek a statistiky kola daného hráče.

Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.

1 Vyberte možnost:

- Jestliže právě hrajete kolo, vyberte možnost  > **Nastavení** > **Skórování** > **Metoda**.
- Jestliže právě nehrajete kolo, vyberte možnost  > **Nastavení** > **Skórování** > **Metoda**.

2 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford ([Nastavení metody skórování, strana 10](#)), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Informace o skórování pro zápas

Jestliže zvolíte metodu skórování pro zápas ([Nastavení metody skórování, strana 10](#)), je u každé jamky připsán jeden bod hráči, který má nejméně úderů. Na konci kola vítězí hráč, který vyhrál nejvíce jamek.

POZNÁMKA: Metoda skórování pro zápas je k dispozici pouze pro dva hráče.

Jestliže nastavíte zařízení na počítání úderů, určí zařízení vítěze každého kola. V opačném případě vyberte na konci každé jamky hráče s nejnižším počtem úderů, nebo pokud byl počet úderů totožný, vyberte možnost Rozpůlené.

Informace o skórování Skins

Jestliže zvolíte skórovací metodu Skins ([Nastavení metody skórování, strana 10](#)), hráči soutěží o cenu na každé jamce.

Jestliže nastavíte zařízení na počítání úderů, určí zařízení vítěze každé jamky. V opačném případě vyberte na konci každé jamky hráče s nejnižším počtem úderů. Jestliže hra skončí nerozhodně, můžete vybrat více vítězů.

Zapnutí hendikepu skórování

1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Skórování** > **Hendikep skórov..**

2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Nastavení hendikepu hráče

Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte toto skórování s hendikepy aktivovat ([Zapnutí hendikepu skórování, strana 10](#)).

1 Během hry vyberte možnost  > **Skórkarta**.


2 Vyberte možnost  u hráče, jehož hendikep chcete zadat nebo změnit.

3 Vyberte možnost:

- Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten z celkového skóre hráče, vyberte možnost **Lokální hendikep**.
- Chcete-li zadat hendikepový index hráče a slope rating hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané hřiště, vyberte možnost **Metoda index/slope**.

Skórkarta s hendikepem

Během kola můžete prostřednictvím skórkarty měnit jméno, skóre a hendikep každého hráče.

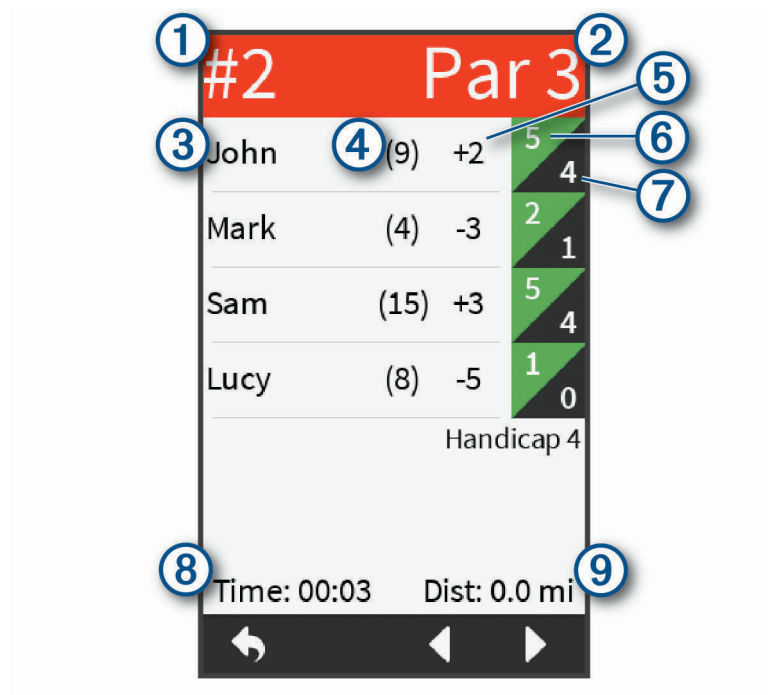

- ① Zobrazuje číslo aktuální jamky.
- ② Zobrazuje par aktuální jamky.
- ③ Zobrazuje jméno hráče.
Při výběru umožňuje změnu jména nebo hendikepu hráče.
- ④ Zobrazuje místní hendikep.
Při výběru zobrazuje individuální skórkartu.
- ⑤ Zobrazuje aktuální celkové skóre.
Při výběru zobrazuje individuální skórkartu.
- ⑥ Zobrazuje aktuální počet úderů pro danou jamku.
Při výběru umožňuje zadání počtu úderů pro danou jamku.
- ⑦ Zobrazuje upravený počet úderů pro danou jamku.
- ⑧ Zobrazuje uplynulý čas během kola.
- ⑨ Zobrazuje uraženou vzdálenost během kola.

Aktivace sledování statistik

- 1 Zvolte možnost > **Nastavení** > **Skórování** > **Sled. statistik**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Zaznamenávání statistik

Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat sledování statistik ([Aktivace sledování statistik, strana 11](#)).

- 1 Na skórkartě vyberte možnost .
- 2 Zadejte celkový počet odehraných úderů včetně puttů.
- 3 Nastavte počet odehraných puttů.

POZNÁMKA: Počet odehraných puttů se používá pouze pro sledování statistik a nezvýší vám skóre.

- 4 Přetáhněte posuvník na místo, kam na fairway přistál váš míček.

Historie

Prostřednictvím spárovaného smartphonu můžete skórkarty nahrát do aplikace Garmin Golf. V aplikaci si pak můžete zobrazit statistiky uložených kol a hráče.

Ukončení kola

- 1 Vyberte možnost  > **Ukončit kolo**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit své statistiky a informace o kole, klepněte na své skóre.
 - Chcete-li kolo uložit, vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li kolo zrušit, vyberte možnost **Zrušit**.

Funkce radaru

Zařízení poskytuje tréninkové režimy a hry k otestování vašich dovedností a zábavnějšímu tréninku na cvičném odpališti. Tyto funkce používají interní radar zařízení k měření, která vám pomohou analyzovat trénink.

Zahřívání: Poskytuje radarovou metriku švihů včetně odhadované vzdálenosti carry a roll, rychlosti hlavy hole, rychlosti míčku, smash factor a tempa švihů.

Trénink tempa: Vyhodnocuje vaše načasování náprahu a švihnutí, aby vám pomohl dosáhnout ideálního tempa švihů.

Trénink zás. cíle: Umožňuje jednomu nebo dvěma hráčům získávat body za zasažení vzdálenostních cílů.

Virtuální kolo: Nabízí simulaci hry golfového kola na libovolné ze 41 000 předinstalovaných hřišť. Můžete soupeřit s vlastním nejlepším výkonem nebo s jiným hráčem, případně se zúčastnit virtuálního turnaje.

POZNÁMKA: Pokud se chcete zúčastnit virtuálního turnaje, musíte se připojit k aplikaci Garmin Golf.


Používání funkcí radaru

1 Vyberte možnost:

- Na domovské obrazovce vyberte režim tréninku nebo hru.
- Stiskněte tlačítko radaru.

Radar se zapne.

2 Položte zařízení na zem ve vzdálenosti 0,3 m (1 stopa) od míčku v rovině a na stejné úrovni mezi vámi a míčkem.

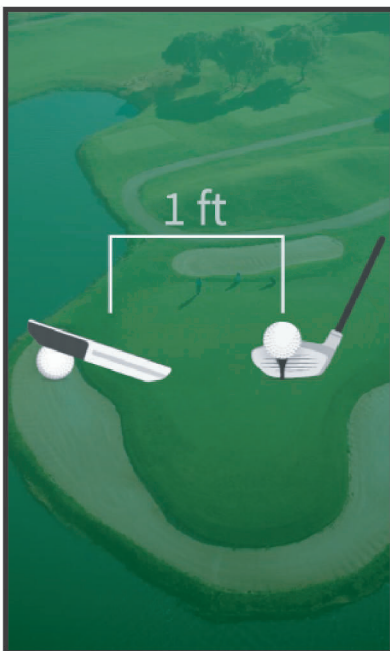

TIP: Aby měla obrazovka lepší pozorovací úhel, můžete zařízení pomocí drážky v zadním krytu položit na golfový míček.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

4 Pokud chcete radar vypnout, stiskněte tlačítko radaru.

Tím můžete prodloužit výdrž baterie.

Nastavení hodnoty Roll Factor

Zařízení počítá délku úderu podle vzdálenosti carry a roll. Roll factor se může lišit podle konkrétních vlastností míčků, holí a povrchu a také podle rotace míčku a úhlu přiložení. Tyto faktory zařízení nedokáže rozpoznat. Pokud se délka úderu nezobrazuje správně, můžete roll factor upravit.

1 Vyberte možnost:

- Na domovské obrazovce vyberte režim tréninku s radarem nebo hru.

POZNÁMKA: Toto nastavení není k dispozici u všech režimů tréninku.

- Stiskněte tlačítko radaru.


2 Vyberte možnost > Nastavit Roll Factor.

3 Pomocí posuvníku roll factor zvyšte nebo snižte.

Zahřívací režim

Stiskněte tlačítko radaru nebo na domovské obrazovce vyberte možnost **Zahřívání**.

POZNÁMKA: Pokud v tomto režimu při švihů holí nezasáhnete míček, zobrazí se pouze metriky rychlosti hlavy hole a tempa švihů.

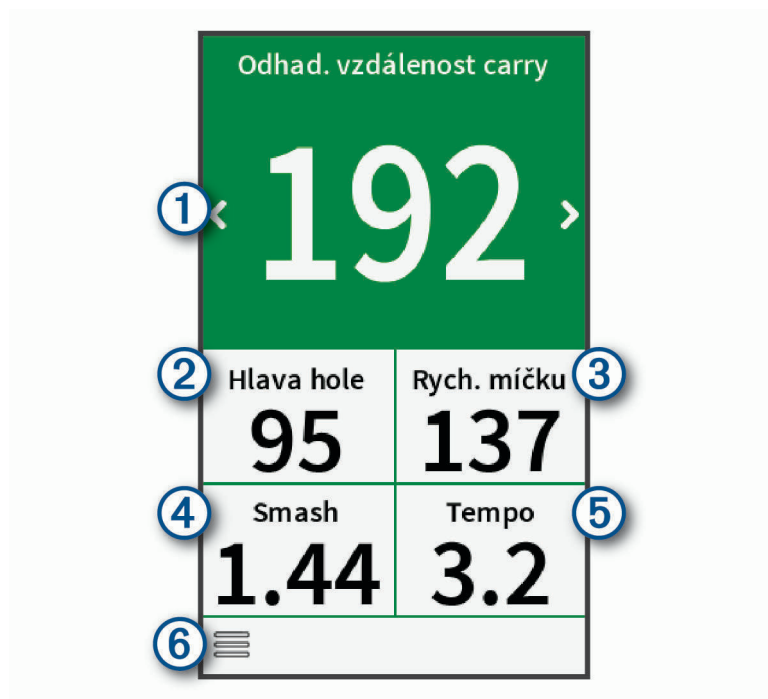

- ① Zobrazí odhadovanou vzdálenost letu nebo letu a doběhu míčku. Při výběru umožňuje úpravu metrik švihů.
- ② Zobrazí rychlost hlavy hole.
- ③ Zobrazí rychlost míčku.
- ④ Zobrazí hodnotu smash factor.
POZNÁMKA: smash factor je rychlost míčku v poměru k rychlosti hlavy hole; určuje efektivitu úderu hole do míčku. Čím vyšší číslo, tím efektivnější úder.
- ⑤ Zobrazuje tempo švihů.
POZNÁMKA: Tempo švihů se vypočítá z doby náprahu, která se vydělí dobou švihnutí, a je vyjádřeno poměrem. Více informací najdete v části [Režim tréninku tempa, strana 15](#).
- ⑥ Zobrazuje menu funkcí zahřívacího režimu, například tipy a pokyny, a při výběru umožňuje ukončení zahřívacího režimu.

Režim tréninku tempa

Zařízení změří a zobrazí dobu nápřahu a dobu švihnutí. Zařízení rovněž zobrazí tempo švihů. Tempo švihů se vypočítá z doby nápřahu, která se vydělí dobou švihnutí, a je vyjádřeno poměrem. Podle studií profesionálních golfových hráčů je ideálním tempem švihů poměr 3:1 neboli 3,0 (*Ideální tempo švihů, strana 16*).

Na domovské obrazovce vyberte možnost **Trénink tempa**.



- ① Zobrazuje časování tempa (poměr doby nápřahu a švihů).
Při výběru umožňuje změnu časování tempa.

- Zobrazuje tempo švihů.
POZNÁMKA: Vaše tempa a doby švihů se zobrazují různými barvami podle toho, jak jste blízko cílovému časování.
② Zelená: Cílový čas s odchylkou do 25 %.
Červená: Rychlejší než cílový čas.
Modrá: Pomalejší než cílový čas.

- ③ Zobrazuje dobu nápřahu.

- ④ Zobrazuje dobu švihů.

- ⑤ Zobrazuje menu funkcí tréninku tempa, například vypnutí zvukových tónů, a při výběru umožňuje ukončení tréninkového režimu.

Tóny tempa

Během tréninku tempa vydává zařízení zvuková upozornění, která vám pomáhají dosáhnout ideálního tempa švihů. Stále se opakují tři pípnutí. První pípnutí označuje, kdy je třeba začít s nápřahem. Druhé pípnutí označuje, kdy je třeba přejít do švihnutí. Třetí pípnutí označuje, kdy je třeba trefit míček.

Ideální tempo švihů

Ideálního tempa 3,0 můžete dosáhnout s různou dobou náprahu a švihů. Příklad: 0,7 s/0,23 s nebo 1,2 s/0,4 s. Každý golfista má jedinečné tempo švihů podle vlastních schopností a zkušeností.

Chcete-li najít ideální tempo švihů, začněte s nejpomalejším načasováním a několikrát si je vyzkoušejte. Až bude vaše tempo odpovídat cílovému, můžete se posunout k dalšímu načasování. Když najdete načasování, které vám vyhovuje, můžete s-jeho pomocí dosáhnout konzistentnějšího švihů i výkonu.

Zahájení tréninku zásahu cíle

1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **Trénink zás. cíle**.

2 Vyberte počet hráčů.

3 Zvolte vzdálenostní cíl nebo cíle.

TIP: Chcete-li zadat vlastní cíle, vyberte možnost $\oplus$. Pokud chcete některé cíle odstranit, vyberte je a zvolte možnost $\otimes$.

4 Proveďte odpal.

Zařízení vám udělí body na základě vypočítané délky úderu (*Skórování při tréninku zásahu cíle, strana 17*). Ke každému cíli můžete provést pět odpalů.

Režim tréninku zásahu cíle

Na domovské obrazovce vyberte možnost **Trénink zás. cíle**.



① Zobrazuje číslo aktuálního hráče.

② Zobrazuje aktuální celkový počet bodů pro všechny hrané cíle.

③ Zobrazuje počet úderů.

④ Zobrazuje cílovou hodnotu vzdálenosti.

⑤ Zobrazuje menu funkcí tréninku zásahu cíle, například tipy a pokyny, a při výběru umožňuje ukončení tréninku.

Skórování při tréninku zásahu cíle

Při tréninku zásahu cíle zařízení počítá délku úderu a uděluje vám body podle toho, jak jste cíli blízko.

Yd k cíli	Počet bodů
Méně než 1	25
1 až 9	10
10 až 19	5
20 až 29	1
30 až 39	0
40 nebo více	-1


POZNÁMKA: Každý úder, který je ve stejném rozsahu jako předchozí, bude zdvojnásoben.

Hra na virtuálním hřišti

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **Virtuální kolo > Hřiště**.
- 2 Vyberte počet hráčů.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vyhledat hřiště, které je blízko vaší aktuální pozici, vyberte možnost **Vyhledat ve své blízkosti**.
 - Chcete-li vyhledat hřiště v konkrétním městě, vyberte možnost **Zadejte město**.
 - Chcete-li vyhledat hřiště podle jména, vyberte možnost **Hláskujte hřiště**.
- 4 Vyberte odpaliště pro jednotlivé hráče.
- 5 Proveďte odpal.
Zařízení zobrazí délku úderu, vaši pozici na hřišti a zbývající vzdálenost na green.

Zobrazení jamky během virtuálního kola

Zařízení zobrazuje jamku, kterou právě virtuálně hrajete.

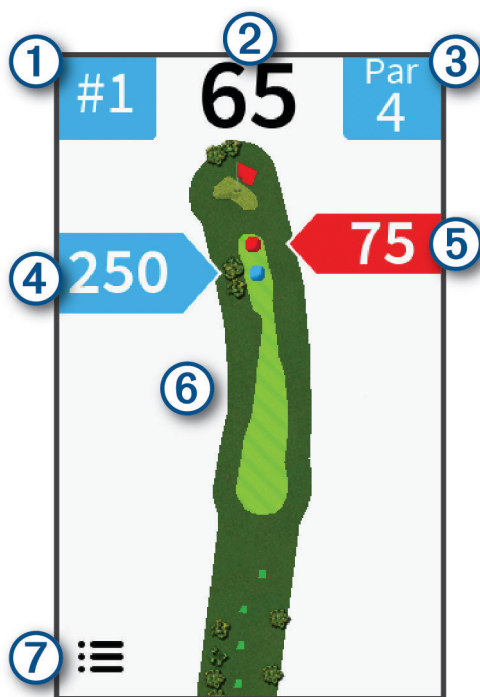

① Zobrazuje číslo aktuální jamky.

② Zobrazuje vzdálenost k prostřední části greenu.

③ Zobrazuje par aktuální jamky.

④ Zobrazuje aktuální pozici a délku posledního úderu 2. hráče.

⑤ Zobrazuje aktuální pozici a délku posledního úderu 1. hráče.

⑥ Zobrazuje mapu jamky.

⑦ Zobrazuje menu nastavení virtuálního kola, například vypnutí zvukových tónů, a při výběru umožňuje ukončení kola.

Skórování u virtuálního kola

Během virtuálního kola počítá zařízení vaše skóre pomocí podobné metody jako u hry na rány. Každý úder se počítá jako jedna rána. Při zasažení vody se vám připočítá trestná rána. Během virtuálního kola se nehraje na puttování, proto jsou vám přidávány rány podle toho, jak přesně se trefíte při přibližovacím úderu. Podle toho, jak blízko je přibližovací úder k jamce, vám mohou být přidány až 3 další rány.

Hra virtuálního turnaje

Chcete-li se zúčastnit virtuálního turnaje, musíte se připojit k aplikaci Garmin Golf ([Párování s vaším smartphonem, strana 3](#)). Aby bylo možné zobrazit vaši pozici v žebříčku virtuálního turnaje, musíte v nastavení soukromí v aplikaci povolit sdílení vaší skórkarty.

Každý týden můžete ve virtuálním turnaji soutěžit na různých hřištích s jinými golfisty z celého světa. V každém týdenním turnaji můžete hrát, kolikrát chcete. Všechna skóre budou zveřejněna v žebříčku.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **Virtuální kolo > Turnaj**.
Načte se hřiště vybrané aplikací Garmin Golf pro turnaj daného týdne.
- 2 Proveďte odpal.
Zařízení zobrazí délku úderu, vaši pozici na hřišti a zbývající vzdálenost na green.

Hledání hřišť

Zařízení můžete použít k nalezení golfového hřiště poblíž nebo v konkrétním městě. Golfové hřiště můžete také vyhledat podle jména.

- 1 Vyberte možnost  > **Zobrazit náhled**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li hledat hřiště, která jsou nejblíže vaší aktuální pozici, vyberte možnost **Vyhledat ve své blízkosti**.
 - Chcete-li vyhledat hřiště v konkrétním městě, vyberte možnost **Zadejte město**.
 - Chcete-li vyhledat hřiště podle jména, vyberte možnost **Hláskujte hřiště**.

Informace o náhledu hřiště

Po nalezení hřiště vám zařízení poskytne podrobný náhled na vybrané hřiště. Můžete zobrazit pohled na green zblízka ([Zobrazení greenu, strana 6](#)) nebo měřit vzdálenosti ([Měření vzdálenosti pomocí funkce Stisknutí cíle, strana 6](#)).

TruSwing™

Vaše zařízení je kompatibilní s TruSwing snímačem. Aplikaci TruSwing na hodinkách můžete použít k zobrazení metrik švihů zaznamenaných na TruSwing snímači. Další informace naleznete v návodu k obsluze TruSwing snímače www.garmin.com/manuals/truswing.

Metriky TruSwing

Metriky švihů si můžete prohlédnout ve svém zařízení Approach a v účtu Garmin Connect. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení TruSwing.

Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení Approach

Abyste mohli na zařízení Approach G80 zobrazovat metriky TruSwing, bude možná potřeba aktualizovat software ([Aktualizace produktů, strana 2](#)).

- 1 Zkontrolujte si, zda je zařízení TruSwing bezpečně připevněno k vaší holi.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení TruSwing.
- 2 Zapněte zařízení TruSwing.
- 3 Na zařízení Approach G80 zvolte tlačítko **TruSwing**.
Vaše zařízení Approach G80 je spárováno se zařízením TruSwing.
- 4 Vyberte hůl.
- 5 Proveďte úder.

Zařízení Approach G80 zobrazí měření švihů po každém švihů.

Zaznamenané metriky švihů můžete procházet pomocí tlačítek ◀ a ▶.

Výměna hole

- 1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost  > **Změnit hůl**.
- 2 Vyberte hůl.

Změna preference ruky

- 1 V aplikaci TruSwing vyberte možnost  > **Preference ruky**.
- 2 Vyberte možnost.

Odpojení zařízení TruSwing

Na obrazovce TruSwing stiskněte tlačítko .

Přizpůsobení zařízení

Nastavení

Výběrem možnosti  > **Nastavení** můžete upravit nastavení a funkce zařízení.

Skórování: Slouží k nastavení metody skórování (*Nastavení metody skórování, strana 10*), aktivaci hendikepu skórování (*Zapnutí hendikepu skórování, strana 10*) a sledování statistik (*Aktivace sledování statistik, strana 11*).

Délka odpalu: Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou míček urazí při odpalu. Jakmile budete na odpališti, tato vzdálenost se na obrazovce zobrazení jamky objeví jako oblouk.

Bluetooth: Aktivuje technologii Bluetooth a nastavuje možnosti upozornění (*Zobrazení nebo skrytí oznámení z telefonu, strana 20*).

Displej: Slouží k nastavení prodlevy podsvícení a jasu obrazovky.

Jednotky vzdál.: Nastaví jednotky měření pro vzdálenost.

Jednotky rychlosti: Nastaví jednotky měření pro rychlost.

Pohlaví: Nastavení pohlaví uživatele. Tato hodnota se používá u vybraných odpališť při výpočtu hendikepu u genderově rozlišovaných hodnocení a u genderově rozlišovaných hodnot parů (je-li tato možnost k dispozici).

Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač kompasu (*Kalibrace kompasu, strana 21*).

Obn. nast. a data: Odstraní veškerá data uložená uživatelem a obnoví tovární nastavení všech funkcí zařízení (*Vynulování dat a nastavení, strana 21*).

Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.

Informace: Zobrazí informace o zařízení, jako je ID zařízení, verze softwaru, informace o předpisech a licenční dohodu (*Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě, strana 21*).

Zobrazení nebo skrytí oznámení z telefonu

Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašeho zařízení.

- 1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Bluetooth** > **Oznámení**.
- 2 Vyberte možnost.

Kalibrace kompasu

POZNÁMKA: Elektronický kompas musíte kalibrovat venku. Nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení používá automatickou kalibraci. Pokud funkce PinPointer nepracuje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete kompas kalibrovat ručně.

- 1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Kalibrovat**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vynulování dat a nastavení

Pokud chcete, můžete odstranit veškerá uložená uživatelská data a obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Obn. nast. a data**.

Dojde k odstranění osobních dat ze zařízení, například vlastních holí nebo skórkaret.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte možnost **Informace**.

Dodatek

Používání držáku

Držák můžete použít k připevnění volitelného upevňovacího příslušenství.

- 1 Zasuňte spodní část zařízení do držáku, dokud nezaklapne.




- 2 Chcete-li zařízení vyjmout, vysuňte zařízení z držáku.

Instalace držáku do vozítka

Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když držák umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Držák lze upevnit na libovolnou tyč o průměru cca 19 mm až 38 mm (0,75 palce až 1,5 palce).

- 1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání bezpečnému provozu.
- 2 Pryžové kolečko ① umístěte na zadní stranu držáku.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany držáku, takže bude držet na místě.

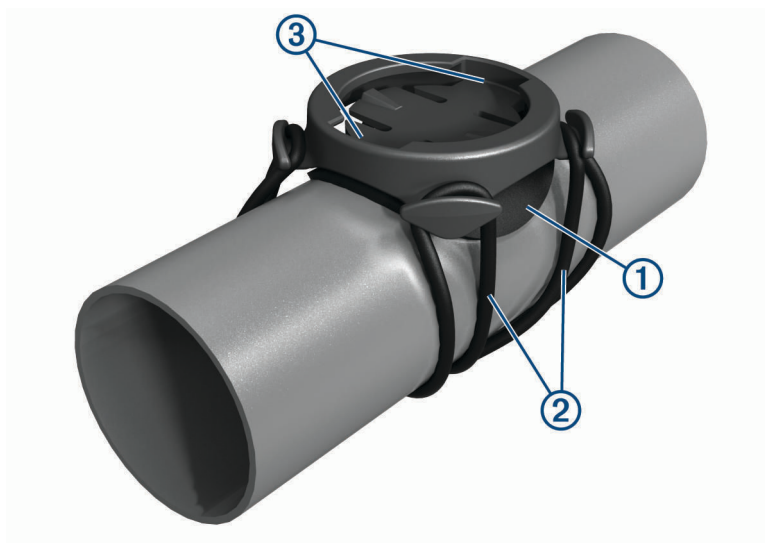

- 3 Držák umístěte na tyč.
- 4 Držák řádně připevněte pomocí dvou gumiček ②.
- 5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů držáku ③.
- 6 Držák mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.



Náhradní O-kroužky

Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.

POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou stránku <http://buy.garmin.com> nebo se obraťte na prodejce Garmin.

Přípevnění karabiny s poutkem


Pomocí karabiny s poutkem můžete zařízení připevnit na batoh nebo opasek.

- 1 Protáhněte textilní konec ① poutka karabiny slotem na zadní straně klipu nebo držáku.



- 2 Protáhněte textilní konec poutka karabiny plastovým očkem ② na opačné straně poutka.

- 3 Protáhněte karabinu ③ plastovým očkem na konci poutka.

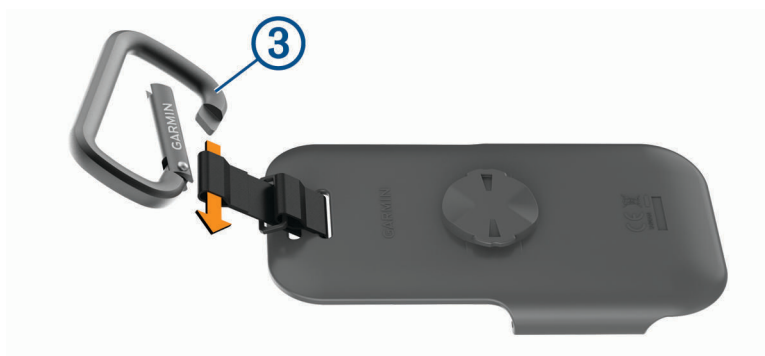

Použití klipu

Klip můžete použít k připevnění zařízení k opasku, kapse či batohu. Chcete-li si zakoupit příslušenství pro své zařízení, navštivte stránky www.garmin.com/golf.

- 1 Zasuňte spodní část zařízení do klipu, dokud nezaklapne.



- 2 Chcete-li zařízení vyjmout, vysuňte je z klipu.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Čištění zařízení

1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.

2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.

Používání podsvícení

- Klepnutím na obrazovku můžete kdykoli zapnout podsvícení.

POZNÁMKA: Také upozornění a zprávy aktivují podsvícení.

- Prodlužte podsvícení a jas můžete upravit ([Nastavení, strana 20](#)).

Technické údaje

Typ baterie	Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie	Až 15 hodin
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	7 až 43 °C (45 až 109 °F)
Bezdrátová frekvence/protokol	Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 2,3 dBm Jmenovitá hodnota 24 GHz při 1,77 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹

Úspora energie během nabíjení zařízení

1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.

2 Přidržte tlačítko napájení, až se vypne obrazovka.

Zařízení se začne nabíjet, přejde do nízkoeenergetického režimu a objeví se indikátor baterie.

3 Zařízení zcela nabijte.

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/water-rating.

Rejstřík

A

aktualizace
 mapy hřišť 2
 software 2
analýza švihů 12–16, 19, 20
aplikace 2
 smartphone 3

B

baterie, nabíjení 2, 26

Č

čištění dotykové obrazovky 25
čištění zařízení 25, 26

D

data
 přenos 2
 ukládání 2
dotyková obrazovka 1, 5
držáky 24
 volitelné 22

G

Garmin Express 2
 aktualizace softwaru 2

H

hendikep 10, 11
hendikep skórování, hráč 10
historie 12
 odeslání do počítače 2
hřiště
 hraní 3
 náhled 19
 ukládání poloh 7

I

instalace 23
instalace zařízení 22–24

J

jamky, výměna 6
jas 26

K

klip 25
klip na opasek 25
kolo hry, ukončení 12
kompas 7
 kalibrace 21

M

mapy
 aktualizace 2
 symboly 4, 18
menu 1
měření 19
měření úderu 7

N

nabíjení 26
nastavení 5, 8, 20

O

O-kroužky. Viz pásky
obrazovka, jas 26
odstranění problémů 21
oznámení 20

P

párování, smartphone 3
pásky 23
poloha jamky, zobrazení greenu 6, 7
polohy, odstranění 7
preferance ruky 20

R

radar 13–17, 19
resetování zařízení 21
režimy zobrazení 20

S

skórkarta 9, 11, 12
skórování 8, 10, 18
 skins 10
 zápas 10
smartphone, párování 3
software, aktualizace 2
statistiky 9, 11, 12

T

technické údaje 26
technologie Bluetooth 3, 20
telefon 2
tlačítka 1
tóny 15
trasy, náhled 19
trénink 15
trénink tempa 12, 13, 15
trénink zásahu cíle 16, 17

U

ukládání dat 2
ukládání poloh 7
uzamčení, obrazovka 5
uživatelská data, odstranění 21

V

virtuální hřiště 17, 18
virtuální turnaj 19
vzdálenost, měření 6, 8

Z

zapínací tlačítko 2
zařízení, péče 25
zobrazení greenu, poloha jamky 6, 7

