


GARMIN®

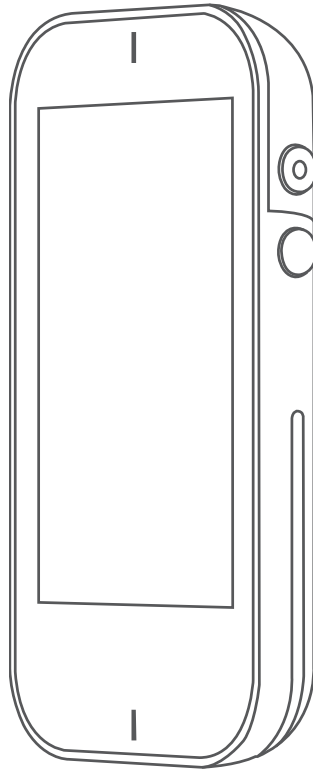

APPROACH® G80

Brugervejledning

© 2021 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin-logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™ og TruSwing™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

BLUETOOTH® navnet og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår under licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1	Indstilling af rullefaktor.....	13
Oversigt over enheden.....	1	Opvarmningsfunktion.....	14
Opladning af enheden.....	2	Tempotræningsfunktion.....	15
Aktivering af enheden.....	2	Om tempotoner.....	15
Produktopdateringer.....	2	Det ideelle svingtempo.....	16
Opsætning af Garmin Express.....	2	Start måltræning.....	16
Software- og baneopdateringer.....	2	Måltræningsfunktion.....	16
		Måltræningscore.....	17
		Sådan spiller du en virtuel bane.....	17
		Visning af hul i virtuel runde.....	18
		Score for virtuel runde.....	18
		Sådan spiller du en virtuel turnering....	19
Garmin Golf app	2	Søgning efter baner	19
Parring med din smartphone.....	3	Om banevisning.....	19
Tilslutning til en parret			
smartphone.....	3		
Golfspil	3	TruSwing™	19
Visning af hul.....	4	TruSwing Målinger.....	19
Låsning og oplåsning af		Optagelse og visning af TruSwing	
touchscreen.....	5	målinger på din Approach enhed.....	19
Tilstand med store tal.....	5	Udskiftning af køllen.....	20
Visning af greenen.....	6	Ændring af håndethed.....	20
Ændring af huller.....	6	Frakobling af TruSwing enheden.....	20
Måling af distance ved hjælp af Touch			
Targeting.....	6	Tilpasning af din enhed	20
Afstandsmåling af et slag.....	7	Indstillinger.....	20
Visning af retningen til flaget.....	7	Sådan vises eller skjules	
Sådan gemmer du en position.....	7	telefonmeddelelser.....	20
Rydning af gemte positioner.....	7	Kalibrering af kompas.....	20
Visning af PlaysLike distance.....	8	Nulstilling af data og indstillinger....	21
Aktivering af turneringsfunktion.....	8	Visning af oplysninger om lovgivning	
Scoring.....	8	og overensstemmelse via E-label....	21
Om scorecard'et.....	9		
Visning af individuelle scorecards		Appendiks	21
og rundestatistik.....	9	Brug af holderen.....	21
Sådan ændrer du scoremetoden.....	9	Montering af holderen til vogn.....	22
Om Stableford-score.....	10	Tætningsringe til udskiftning.....	22
Om Match-score.....	10	Montering af stropkarabin.....	23
Om Skins-score.....	10	Brug af clipsen.....	24
Sådan aktiverer du handicapscore..	10	Vedligeholdelse af enheden.....	24
Angivelse af spillerhandicap.....	10	Rengøring af berøringsskærmen....	24
Aktiver registrering af statistik.....	11	Rengøring af enheden.....	24
Registrering af statistik.....	12	Brug af baggrundslys.....	25
Historik.....	12	Specifikationer.....	25
Afslutning af en runde.....	12	Spar energi under opladning af	
		enheden.....	25
Radarfunktioner	12		
Vha. radarfunktioner.....	13		

Indeks..... 26

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Oversigt over enheden



① Tænd/sluk-knap	Tryk for at tænde enheden. Tryk for at låse eller låse op for skærmen under en runde. Hold nede for at slukke for enheden.
② Radarknap	Tryk på knappen for at tænde og slukke radaren.
③ Touchscreen	Stryg for at rulle gennem funktioner, dataskærbilleder og menuer. Tryk for at vælge.
④ Vejrhætte	Træk op for at få adgang til mikro-USB-port til strøm og data.
⑤ Mikro-USB-port til strøm og data	Tilslut et kompatibelt USB-kabel for at oplade enheden eller overføre data ved hjælp af computeren.

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger uden for det godkendte temperaturområde (*Specifikationer, side 25*).

- 1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
- 2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
- 3 Sæt det store stik på USB-kablet ind i en ekstern strømkilde, f.eks. en AC-adapter eller en USB-port på din computer.
- 4 Oplad enheden helt.

TIP: Du kan slukke enheden for at oplade den hurtigere.

Aktivering af enheden

Første gang du anvender enheden, bliver du bedt om at vælge sprog og måleenhed og indstille din driverdistance.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

Produktopdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din computer. Installer Garmin Golf™ appen på din smartphone.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin® enheder:

- Softwareopdateringer
- Baneopdateringer
- Data uploades til Garmin Golf
- Produktregistrering

Opsætning af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Software- og baneopdateringer

Dette produkt giver adgang til gratis opdateringer af banekort. Hvis du skal opdatere din enhed, skal du downloade vores gratis Garmin Express software fra www.garmin.com/express.




Garmin Golf app

Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din kompatible Garmin enhed for at se detaljerede statistikker og slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end 42.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere.

Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect™ konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra app store på din smartphone.

Parring med din smartphone


Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i Approach enheden, skal den parres direkte via Garmin Golf appen i stedet for fra Bluetooth® indstillingerne på din smartphone.

- 1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne Garmin Golf appen.
- 2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din enhed.
- 3 På din Approach enhed skal du vælge  > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 4 Fra  eller  menuen i appen skal du vælge **Garmin-enheder** > **Tilføj enhed** og følge instruktionerne på skærmen.

Tilslutning til en parret smartphone

Før du kan tilknytte din smartphone, skal du parre smartphonen med din enhed.

Når du opretter forbindelse til din smartphone ved hjælp af Bluetooth teknologi, kan du dele scorer og andre data med appen Garmin Golf. Du kan også se telefonmeddelelser fra din kompatible enhed.


- 1 På din smartphone skal du aktivere teknologien Bluetooth.
- 2 Vælg på din enhed  > **Indstillinger** > **Bluetooth** > **Forbindelse** > **Til** for at aktivere Bluetooth teknologi.

Golfspil

- 1 Vælg **Start ny runde**.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Vælg et tee-sted.

Visning af hul

Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at spille.

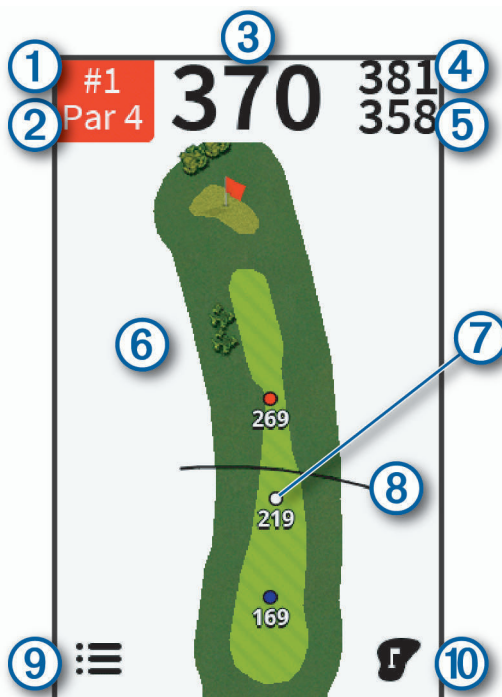

- | | |
|---|--|
| ① | Viser nummeret for det aktuelle hul.
Ændrer hulnummeret, når det vælges. |
| ② | Viser par for det aktuelle hul. |
| ③ | Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering. |
| ④ | Viser afstanden til den bagerste del af greenen. |
| ⑤ | Viser afstanden til den forreste del af greenen. |
| ⑥ | Viser et kort over hullet.
Viser et nærbillede af fairwayen, når den er valgt, for at måle afstand med Touch Targeting. |
| ⑦ | Viser layup-afstande til flaget.
Farverne indikerer distance i meter eller yards: rød er 100, hvid er 150, blå er 200, og gul er 250. |
| ⑧ | Viser din driverdistance når du er på tee-stedet. |
| ⑨ | Viser en menu med funktioner i runden, når det vælges. |
| ⑩ | Giver en god visning af greenen ved justering af flagplaceringen. |

Låsning og oplåsning af touchscreen


Du kan forebygge utilsigtede skærmetryk ved at låse din touchscreen, mens du spiller en runde.

- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen.
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at oplåse din touchscreen.

Tilstand med store tal

Du kan ændre størrelsen på de tal, der vises på skærbilledet til visning af hullet.


Vælg  > **Store tal** under en runde.

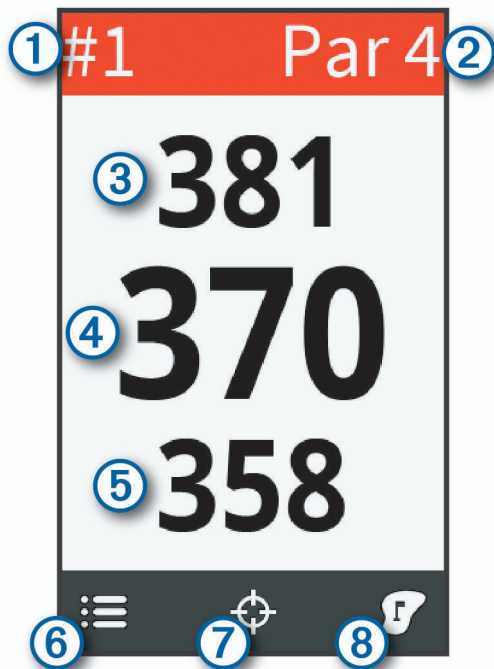

①	Viser nummeret for det aktuelle hul. Ændrer hulnummeret, når det vælges.
②	Viser par for det aktuelle hul.
③	Viser afstanden til den bagerste del af greenen.
④	Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering.
⑤	Viser afstanden til den forreste del af greenen.
⑥	Viser en menu med funktioner i runden, når det vælges.
⑦	Viser et nærbillede af fairwayen, når den er valgt, for at måle afstand med Touch Targeting.
⑧	Giver en god visning af greenen ved justering af flagplaceringen.

Visning af greenen

Mens du spiller en runde, kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Golfspil, side 3*).
- 2 Vælg .
- 3 Træk i flaget for at ændre flagplaceringen.
Distancerne på skærbilledet for visning af hul opdateres for at afspejle den nye flagplacering.
Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.


Ændring af huller


Du kan ændre huller manuelt fra skærbilledet til visning af hullet.


- 1 Mens du får vist oplysninger om hullet, skal du trykke på det aktuelle hulnummer.
- 2 Vælg et hul.



Måling af distance ved hjælp af Touch Targeting

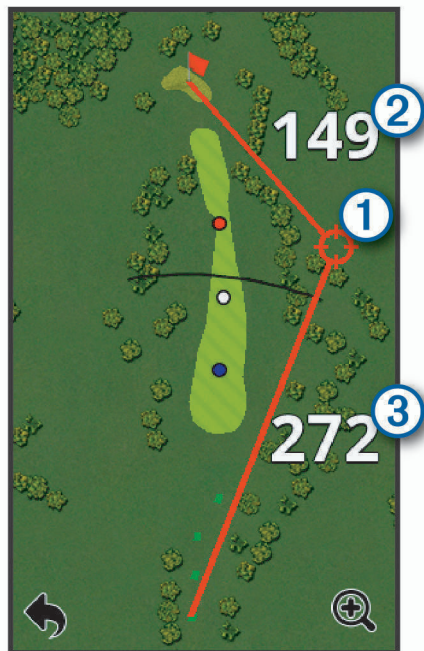


Mens du gennemser en bane eller spiller en runde, kan du ved hjælp af Touch Targeting måle afstanden til et hvilket som helst punkt på kortet.

- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Golfspil, side 3*) eller gennemse en bane (*Søgning efter baner, side 19*).
- 2 Tryk på et vilkårligt sted på kortet.
- 3 Tryk eller træk med fingeren for at placere målcirklen .




 Viser afstanden til flagplaceringen fra målcirklen.

 Viser afstanden fra din aktuelle position til målcirklen. Hvis du gennemser banen, er  afstanden fra den tee, der er længst væk, til målcirklen.

- 4 Du kan eventuelt vælge  eller  for at zoome ind eller ud.
- 5 Vælg  for at vende tilbage til kortet over hullet.


Afstandsmåling af et slag

- 1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.
- 2 Vælg  > **Mål slag**.
- 3 Gå eller kør hen til bolden.
- 4 Vælg om nødvendigt **Nulstil** for at nulstille afstanden på et hvilket som helst tidspunkt.

Visning af retningen til flaget

Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp, når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan eksempelvis hjælpe dig med at placere dit slag, når du befinder dig mellem træer eller i en dyb sandgrav.

BEMÆRK: Brug ikke funktionen PinPointer, mens du er i en golfbil. Interferens fra golfbilen kan påvirke kompassets nøjagtighed.

- 1 Vælg  > **PinPointer**.
- 2 Drej enheden, indtil keglen ① på kortet peger mod dit mål.
Den røde linje oven på enheden peger i retning af dit mål.



Sådan gemmer du en position

Du kan markere en position på et hul ved hjælp af din aktuelle position eller Touch Targeting.

- 1 Mens du spiller et spil, skal du vælge  > **Gem position**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Brug akt. placering** for at placere en markering ved din aktuelle position for hullet.
 - Vælg **Brug Touch Target** for at vælge en position på kortet.

Rydning af gemte positioner

Du kan rydde alle gemte positioner for det aktuelle hul.




Vælg  > **Positioner** > **Ryd position..**

Visning af PlaysLike distance

Funktionen "PlaysLike Distance" indregner højdeændringer på banen ved at vise den justerede afstand til greenen.

Vælg  > **PlaysLike**.

Der vises et ikon ud for hver distance.

	Afstanden synes længere end forventet på grund af ændringer i højden.
	Afstanden er som forventet.
	Afstanden synes kortere end forventet på grund af ændringer i højden.





Aktivering af turneringsfunktion

Turneringsfunktionen deaktiverer distancefunktionerne PinPointer og PlaysLike. Disse funktioner er ikke tilladte under godkendte turneringer eller baner til beregning af handicap.

Vælg  > **Turneringstilstand** under en runde.


Scoring

Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere.

- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Golfspil, side 3*).
- 2 Vælg  > **Scorekort**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg navnet på en spiller for at redigere det.
 - Vælg  for at indtaste antallet af slag for det valgte hul.
 - Vælg  eller  for at skifte hul.

Om scorecard'et

Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn og score under en runde ved hjælp af scorecard'et.

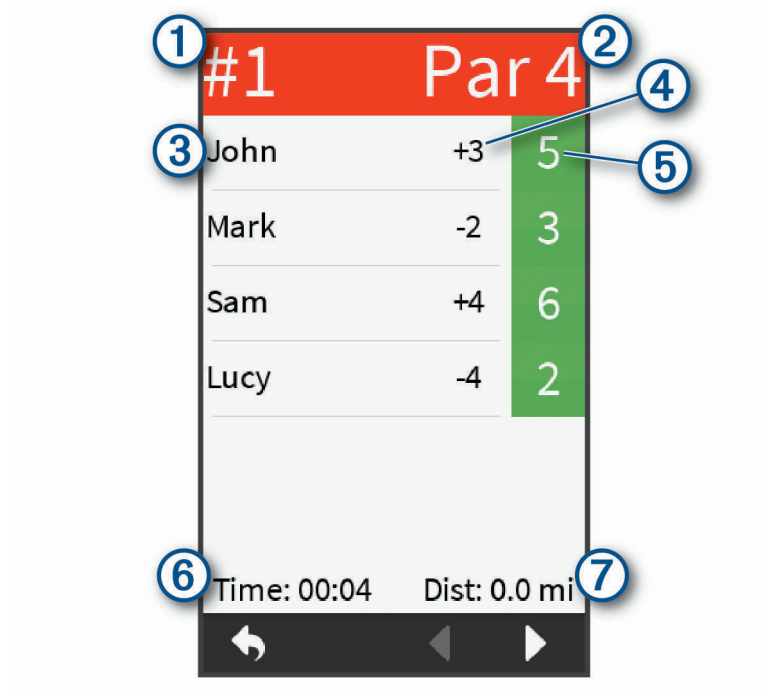

- 1 Viser nummeret for det aktuelle hul.
- 2 Viser par for det aktuelle hul.
- 3 Viser spillerens navn.
Ændrer spillerens navn, når det vælges.
- 4 Viser den aktuelle samlede score.
Viser det individuelle scorecard, når det vælges.
- 5 Viser slag for hullet.
Gør det muligt at angive antallet af slag for hullet, når det vælges.
- 6 Viser den tid, der er gået i løbet af runden.
- 7 Viser den tilbagelagte afstand i løbet af runden.

Visning af individuelle scorecards og rundestatistik

1 Mens du spiller en runde, skal du vælge > **Scorekort**.

2 Tryk på en spillers samlede score.

Spillerens individuelle scorecard vises. Den viser en hul-efter-hul-oversigt og statistik for spillerens runde.

Sådan ændrer du scoremetoden

Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at gemme score.

1 Vælg en funktion:

- Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge > **Opsætning** > **Scorer** > **Metode**.
- Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge > **Indstillinger** > **Scorer** > **Metode**.

2 Vælg en scoremetode.

Om Stableford-score

Når du vælger Stableford-scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 9*), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association.

Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag.

Point	Antal slag brugt i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Om Match-score

Når du vælger Match-scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 9*), tildeles et point ved hvert hul til den spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder.

BEMÆRK: Match-score kan kun bruges til to spillere.

Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for hver runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren med det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det står lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt.

Om Skins-score

Når du vælger scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 9*), konkurrerer spillerne om en præmie for hvert hul.



Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er.

Sådan aktiverer du handicapscore

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Scorer** > **Handicap**.
- 2 Vælg **Til**.


Angivelse af spillerhandicap

Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (*Sådan aktiverer du handicapscore, side 10*).

- 1 Mens du spiller et spil, skal du vælge  > **Scorekort**.
- 2 Vælg  for den spiller, du vil angive eller ændre handicap for.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **Lokalt handicap** for at angive det antal slag, som skal trækkes fra spillerens samlede score.
 - Vælg **Indeks/Slope-met.** for at indtaste spillerens handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne et banehandicap for spilleren.

Om handicapscorecard

Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn, score og handicap under en runde ved hjælp af scorekortet.

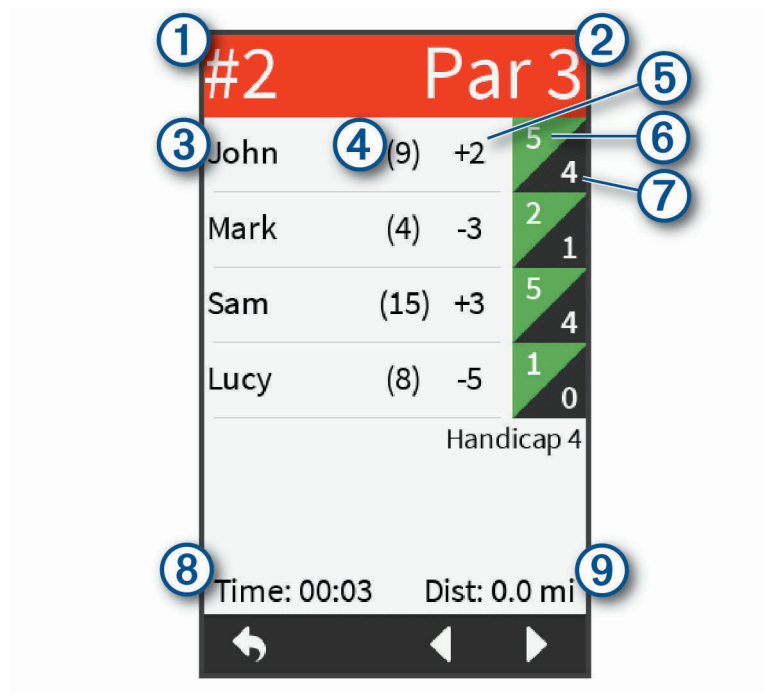

- 1 Viser nummeret for det aktuelle hul.
- 2 Viser par for det aktuelle hul.
- 3 Viser spillerens navn.
Ændrer spillerens navn eller spillerens handicap, når det vælges.
- 4 Viser det lokale handicap.
Viser det individuelle scorecard, når det vælges.
- 5 Viser den aktuelle samlede score.
Viser det individuelle scorecard, når det vælges.
- 6 Viser de faktiske slag for hullet.
Gør det muligt at angive antallet af slag for hullet, når det vælges.
- 7 Viser de justerede slag for hullet.
- 8 Viser den tid, der er gået i løbet af runden.
- 9 Viser den tilbagelagte afstand i løbet af runden.


Aktiver registrering af statistik

1 Vælg > **Indstillinger** > **Scorer** > **Stat Tracking**.

2 Vælg **Til**.

Registrering af statistik


Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistiksporing (*Aktiver registrering af statistik, side 11*).

- 1 Vælg  på dit scorecard.
- 2 Angiv det samlede antal slag, inklusive put.
- 3 Angiv antallet af put.
BEMÆRK: Antal put bruges kun til statistisk registrering og øger ikke din score.
- 4 Træk skyderen for at angive, hvor din bold landede på fairwayen.

Historik

Du kan bruge din parrede smartphone til at uploade scorecards til Garmin Golf appen. Du kan bruge appen til at se gemte runder og spillerstatistik.

Afslutning af en runde

- 1 Vælg  > **Afslut runde**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Tryk på din score for at få vist din statistik og oplysninger om runden.
 - For at gemme runden skal du vælge **Gem**.
 - For at slette runden skal du vælge **Slet**.

Radarfunktioner

Enheden byder på træningsfunktioner og spil, som vil teste dine evner og hjælpe dig med at have det sjovt på en driving range. Disse funktioner benytter den interne enhedsradar til at foretage målinger, som kan hjælpe dig med at analysere dine øvelser.

Opvarmning: Giver radarsvingmålinger, herunder estimeret bold- og rullede distance, køllehovedhastighed, boldhastighed, smash factor og svingtempo.

Tempotræning: Evaluerer timingen på dit backswing og downswing, så du opnår det perfekte svingtempo.

Slagtræning: Lader en eller to spillere optjene point ved at slå bolden mod mål på afstand.

Virtuel runde: Simulerer en runde golf på en af de 41.000 forudindlæste baner. Du kan konkurrere mod din egen rekord, dyste mod en anden spiller eller deltage i en virtuel turnering.

BEMÆRK: Du skal oprette forbindelse til Garmin Golf appen for at deltage i en virtuel turnering.


Vha. radarfunktioner

1 Vælg en funktion:

- Vælg en træningsfunktion eller et spil på startskærbilledet.
- Tryk på radarknappen.

Radaren tændes.

2 Læg enheden på jorden inden for 0,3 m (1 fod) fra bolden på linje med og på samme niveau som dig og bolden.

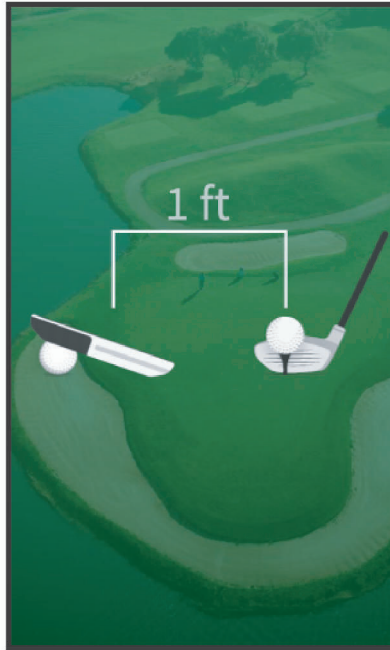

TIP: Du kan opnå en bedre visningsvinkel på skærmen ved at placere enheden på en golfbold vha. fordybningen på bagbeklædningen.

3 Følg instruktionerne på skærmen.

4 Tryk på radarknappen for at slukke radaren.

Dette hjælper med at forlænge batterilevetiden.

Indstilling af rullefaktor

Enheden beregner slagdistancen ved hjælp af bold- og rullestigningen. Rullefaktoren varierer på grund af forskelle på bolde, køller og overfladeforhold samt boldspin og launchvinkel. Disse faktorer kan ikke registreres af enheden. Hvis du ikke får det distanceresultat, du forventer, kan du justere rullefaktoren.

1 Vælg en funktion:

- Vælg en radartræningsfunktion eller et spil på startskærmen.

BEMÆRK: Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle træningsfunktioner.

- Tryk på radarknappen.


2 Vælg  > **Indstil rullefaktor**

3 Brug bjælken til at øge eller reducere rullet.

Opvarmningsfunktion

Tryk på radarknappen, eller vælg **Opvarmning** fra startskærmen.

BEMÆRK: Hvis du ikke rammer en bold med dit sving i denne tilstand, vises kun målingerne for køllehovedhastighed og svingtempo.

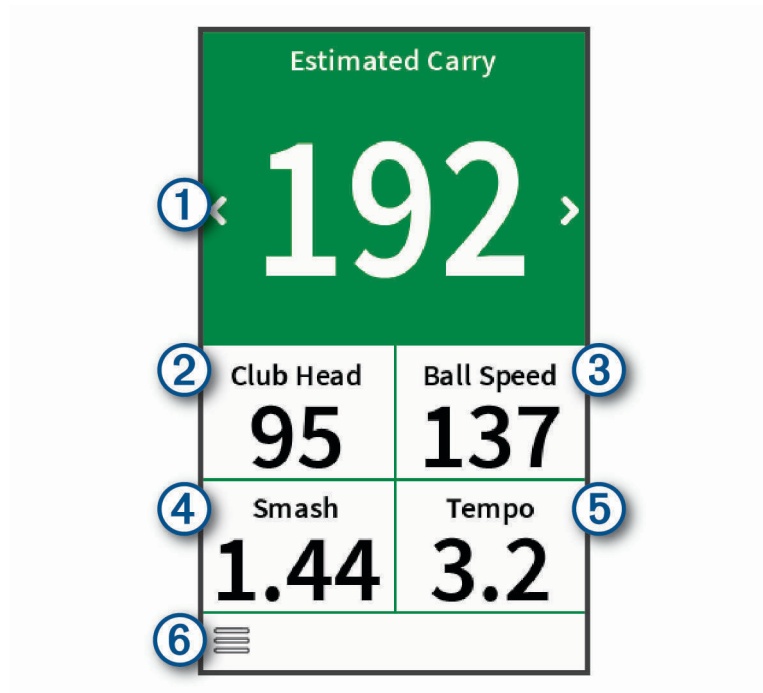

① Viser den estimerede bolddistance eller estimeret bold- og rulledistance.
Ændrer svingmåling, når det vælges.

② Viser køllehovedhastighed.

③ Viser boldhastighed.

④ Viser smash factor.

④ **BEMÆRK:** smash factor er boldhastigheden delt med køllehovedhastigheden og anvendes til at angive, hvor effektivt køllen rammer bolden. Et højere tal er mere effektivt.

Viser svingtempo.

⑤ **BEMÆRK:** Svingtempoet er tiden for backswing divideret med tiden for downswing, udtrykt som et forhold. Se *Tempotræningsfunktion*, side 15 for flere oplysninger.

⑥ Viser en menu med opvarmningsfunktioner, som for eksempel vejledende tip, og gør det muligt at afslutte opvarmningen, når det ønskes.

Tempotræningsfunktion

Enheden måler og viser din tid for backswing og downswing. Enheden viser også tempoet i dit swing. Svingtempoet er tiden for backswing divideret med tiden for downswing, udtrykt som et forhold. Forholdet 3 til 1, eller 3.0, er det ideelle svingtempo baseret på studier af professionelle golfspillere (*Det ideelle svingtempo*, side 16).

Vælg **Tempotræning** fra startskærmen.



- 1 Viser tempotiming (forhold mellem backswing og downswing).
Ændrer tempotiming, når det vælges.
- 2 Viser dit svingtempo.
BEMÆRK: Dit svingtempo og dine svingtider markeres i forskellige farver for at angive, hvor tæt du er på din måltiming.
Grøn: Inden for 25 % fra måltiden
Rød: Hurtigere end måltiden
Blå: Langsommere end måltiden
- 3 Viser tiden for dit backswing.
- 4 Viser tiden for dit downswing.
- 5 Viser en menu med tempotræningsfunktioner, som for eksempel deaktivering af hørbare toner, og gør det muligt at afslutte træningsfunktionen, når det ønskes.

Om tempotoner

Under tempotræning udsender enheden hørbare toner, som hjælper dig med at opnå det ideelle svingtempo. Tre bip gentages løbende. Det første bip angiver, hvornår du skal starte dit backswing. Det andet bip angiver, hvornår du skal starte dit downswing. Det tredje bip angiver, hvornår du skal ramme bolden.

Det ideelle svingtempo

Du kan opnå det ideelle 3.0-svingtempo ved at bruge forskellig timing af sving. Eksempelvis 0,7 sekunder/0,23 sekunder eller 1,2 sekunder/0,4 sekunder. Hver golfspiller har et unikt svingtempo baseret på deres evner og erfaring.

For at finde dit ideelle svingtempo skal du starte med den mest langsomme timing og prøve den på et par sving. Når dit svingtempo stemmer med tempomålet, kan du gå videre til næste timing. Når du finder en timing, som passer dig godt, kan du bruge den til at opnå mere ensartede sving og præstationer.

Start måltræning

1 Vælg **Slagtræning** på startskærmen.

2 Vælg antallet af spillere.

3 Vælg et eller flere distancemål.

TIP: For at indtaste brugerdefinerede mål kan du vælge ⊕. For at slette mål kan du vælge mål og vælge 🗑️.

4 Udfør et slag.

Enheden tildeler point baseret på den beregnede slagdistance (*Måltræningsscore*, side 17). Du kan foretage 5 slag mod hvert mål.

Måltræningsfunktion

Vælg **Slagtræning** på startskærmen.



① Viser nummeret for den aktuelle spiller.

② Viser det aktuelle samlede antal point for alle spillede mål.

③ Viser antallet af udførte slag.

④ Viser distancemålet.

⑤ Viser en menu med måltræningsfunktioner, som for eksempel vejledende tip, og gør det muligt at afslutte måltræning, når det ønskes.

Måltræningsscore

Under måltræning beregner enheden distancen for dit slag og tildeler point ud fra, hvor tæt dit slag er på målet.

Yards til mål	Tildelte point
Mindre end 1	25
1 til 9	10
10 til 19	5
20 til 29	1
30 til 39	0
40 eller mere	-1


BEMÆRK: En 2x multiplikator anvendes for hvert slag, der er i samme område som det forrige slag.

Sådan spiller du en virtuel bane

- 1 Vælg **Virtuel runde** > **Bane** fra startskærmen.
- 2 Vælg antallet af spillere.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **Søg i nærheden** for at finde en bane i nærheden af din aktuelle position.
 - Vælg **Stav byen** for at finde en bane i en bestemt by.
 - Vælg **Stav banenavn** for at søge efter en bane efter navnet.
- 4 Vælg et tee-sted for hver spiller.
- 5 Udfør et slag.
Enheden viser distancen for dit slag, hvor du befinder dig på banen, og hvor langt du har igen, før du kommer på greenen.

Visning af hul i virtuel runde

Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at spille virtuelt.

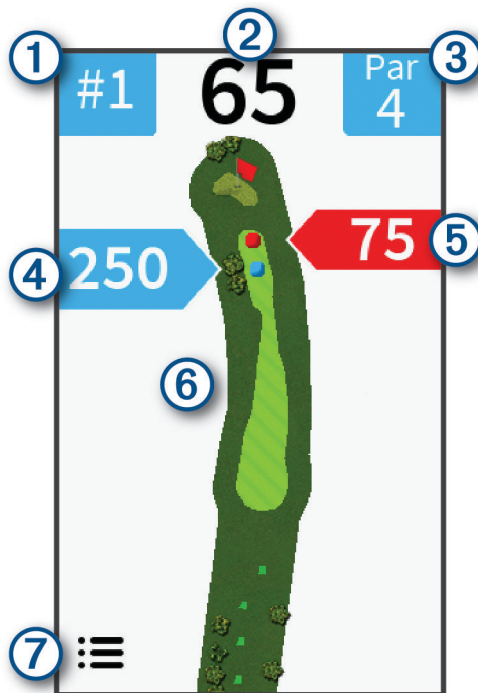

- 1 Viser nummeret for det aktuelle hul.
- 2 Viser afstanden til midten af greenen.
- 3 Viser par for det aktuelle hul.
- 4 Viser den aktuelle position og seneste slagdistance for spiller 2.
- 5 Viser den aktuelle position og seneste slagdistance for spiller 1.
- 6 Viser et kort over hullet.
- 7 Viser en menu med indstillinger for virtuel runde, som for eksempel deaktivering af hørbare toner, og gør det muligt at afslutte runden, når det ønskes.

Score for virtuel runde

Under en virtuel runde beregner enheden din score ved hjælp af en metode, der ligner Stroke Play. Hvert slag, du udfører, tæller som ét slag. Skyder du bolden i vandet, tilføjes et straffeslag. Da der ikke er put i virtuelle runder, tilføjes ekstra slag ud fra, hvor præcis du er med dit approach-slag. Du kan modtage 0 til 3 ekstra slag, afhængigt af hvor tæt dit approach-slag er på tee.

Sådan spiller du en virtuel turnering

Før du kan deltage i en virtuel turnering, skal du oprette forbindelse til appen Garmin Golf (*Parring med din smartphone, side 3*). Før dine resultater kan slås op på ranglisten for den virtuelle turnering, skal du indstille dine privatindstillinger i appen til at dele dit scorecard.

Du kan deltage i en virtuel turnering mod andre golfspillere i hele verden på forskellige baner hver uge. Du kan spille i hver ugentlig turnering lige så mange gange, du har lyst til. Alle scorere slås op på ranglisten.

1 Vælg **Virtuel runde** > **Turnering** fra startskærmen.

Banen, som er valgt til den ugentlige turnering af appen Garmin Golf, indlæses.

2 Udfør et slag.

Enheden viser distancen for dit slag, hvor du befinder dig på banen, og distancen du har igen, før du kommer på greenen.

Søgning efter baner

Brug enheden til at finde en golfbane i nærheden eller i en bestemt by. Du kan også finde en golfbane efter navn.

1 Vælg  > **Gennemse**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Søg i nærheden** for at søge efter de baner, der er tættest på din aktuelle position.
- Vælg **Stav byen** for at søge efter baner i en bestemt by.
- Vælg **Stav banenavn** for at søge efter en bane efter navnet.

Om banevisning

Når du finder en bane, viser enheden en hul for hul-oversigt over den valgte bane. Du kan få vist et nærbillede af greenen (*Visning af greenen, side 6*) eller måle afstande (*Måling af distance ved hjælp af Touch Targeting, side 6*).

TruSwing™

Din enhed er kompatibel med TruSwing sensoren. Du kan bruge TruSwing appen på dit ur til at få vist målinger af sving, der er registreret på din TruSwing sensor. Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger www.garmin.com/manuals/truswing.

TruSwing Målinger

Du kan se svingmålinger på din Approach enhed og på din Garmin Connect konto. Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.

Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach enhed

Før du kan få vist TruSwing målinger på din Approach G80 enhed, er du muligvis nødt til at opdatere softwaren (*Produktopdateringer, side 2*).

1 Kontroller, at din TruSwing enhed sidder godt fast på din kølle.

Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere oplysninger.

2 Tænd TruSwing enheden.

3 På Approach G80 enheden skal du vælge **TruSwing**.

Din Approach G80 enhed parres med TruSwing enheden.


4 Vælg en kølle.

5 Slå et slag.


Din Approach G80 enhed viser svingmålinger efter hvert sving.

Du kan vælge ◀ eller ▶ for at rulle gennem de registrerede svingmålinger.

Udskiftning af køllen

- 1 På skærbilledet TruSwing skal du vælge  > **Skift kølle**.
- 2 Vælg en kølle.

Ændring af håndethed


- 1 Fra TruSwing appen skal du vælge  > **Håndethed**.
- 2 Vælg en funktion.

Frakobling af TruSwing enheden

På skærmen TruSwing vælges .

Tilpasning af din enhed

Indstillinger

Vælg  > **Indstillinger** for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner.

Scorer: Indstiller scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 9*), aktiverer handicapscore (*Sådan aktiverer du handicapscore, side 10*) og aktiverer registrering af statistik (*Aktiver registrering af statistik, side 11*).

Driverdistance: Angiver den gennemsnitlige distance, bolden tilbagelægger på din drive. Denne afstand fremstår som en bue på skærbilledet til visning af hullet, når du er på teestedet.

Bluetooth: Aktiverer teknologien Bluetooth og angiver meddelelsesindstillinger (*Sådan vises eller skjules telefonmeddelelser, side 20*).

Skærm: Indstiller tiden til baggrundsbelysningen slukker og skærmens lysstyrke.

Enhed for dist.: Indstiller måleenhed for distance.

Enheder for hastighed: Indstiller måleenhed for hastighed.

Køn: Angiver brugerens køn. Dette anvendes til kønsspecifik baneklassificering på udvalgte tees, når der beregnes handicap, og til kønsspecifikke par-værdier (hvor disse er tilgængelige).

Kalibrer: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt (*Kalibrering af kompas, side 20*).

Nulst. inds. + data: Fjerner alle gemte brugerdata og nulstiller alle indstillinger på enheden (*Nulstilling af data og indstillinger, side 21*).

Sprog: Indstiller sproget på enheden.

BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata.

Om: Viser enhedsoplysninger, f.eks. enheds-ID, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale (*Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label, side 21*).

Sådan vises eller skjules telefonmeddelelser

Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Bluetooth** > **Meddelelser**.
- 2 Vælg en funktion.

Kalibrering af kompas

BEMÆRK: Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du opholder dig udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.

Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard indstillet til automatisk kalibrering. Hvis PinPointer funktionen ikke virker korrekt, f.eks. efter rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Kalibrer**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Nulstilling af data og indstillinger

Du kan fjerne alle gemte brugerdata og nulstille alle enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne.

Vælg  > **Indstillinger** > **Nulst. inds. + data**.

Dette fjerner dine persondata, herunder tilpassede køller og scorecards, fra enheden.

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

1 Vælg .

2 Vælg **Indstillinger**.

3 Vælg **Om**.

Appendiks

Brug af holderen

Du kan bruge holderen til at sætte enheden fast til tilbehørsholderen.

1 Skub bunden af enheden ind i holderen, indtil den klikker på plads.




2 Du tager enheden ud ved at skubbe den ud af holderen.

Montering af holderen til vogn

Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere holderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger op mod himlen. Du kan installere holderen på enhver stang, der er ca. 19 mm til 38 mm (0,75 til 1,5 tommer).

- 1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den ikke forhindrer sikker brug af køretøjet.
- 2 Placer gummiskiven ① bag på holderen.
Gummiflignene skal justeres med bagsiden af holderen, så den sidder godt fast.

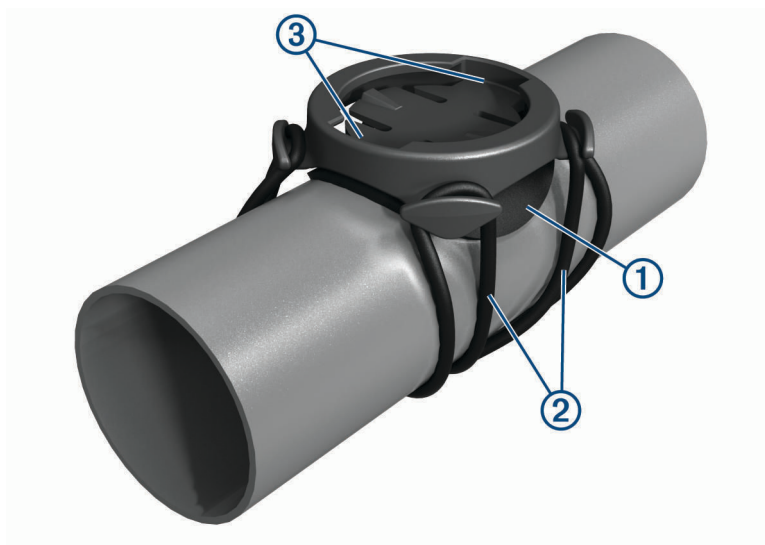

- 3 Placer holderen på stangen.
- 4 Fastgør holderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd ②.
- 5 Juster fligene på bagsiden af holderen i forhold til hakkene i holderen ③.
- 6 Tryk forsigtigt nedad, og drej holderen med uret, indtil den klikker på plads.



Tætningsringe til udskiftning


Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.

BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi (ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin forhandler.

Montering af stropkarabin


Du kan bruge stropkarabinen til at fastgøre enheden til en jakke eller en bæltestrok.

1 Før stofenden ① af stroppen igennem hullerne på bagsiden af clipsen eller holderen.

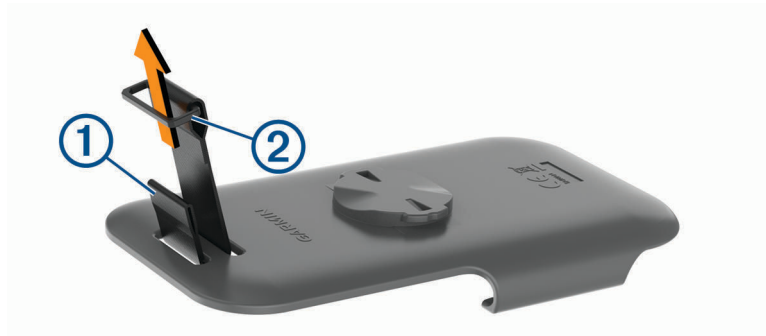

2 Før stofenden af stroppen igennem plasticløgken ② i stroppens anden ende.

3 Før karabinhagen ③ igennem stofløgken i enden af stroppen.

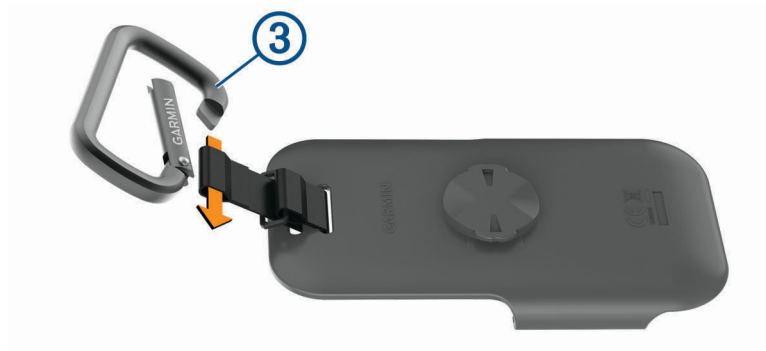

Brug af clipsen

Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast til bæltet, lommen eller tasken. Gå til www.garmin.com/golf for at købe tilbehør til din enhed.

- 1 Skub bunden af enheden ind i clipsen, indtil den klikker på plads.



- 2 Du tager enheden ud ved at skubbe den ud af clipsen.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget.

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

Brug af baggrundsllys

- Du kan når som helst aktivere baggrundsløset ved at trykke på berøringskærmen.
BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også baggrundsbelysningen.
- Juster tiden til baggrundsbelysningen slukker samt dens lysstyrke (*Indstillinger, side 20*).

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid	Op til 15 timer
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 7 til 43 °C (fra 45 til 109 °F)
Trådløs frekvens/protokol	2,4 GHz ved 2,3 dBm nominelt 24 GHz ved 1,77 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹

Spar energi under opladning af enheden

- 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil skærmen slukkes.
Enheden skifter til batterisparetilstand, og batterimåleren vises.
- 3 Oplad enheden helt.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Indeks

A

afstandsmåling af slag 7
applikationer 2
apps, smartphone 3

B

baner
 afspille 3
 gennemse 19
batteri, oplade 2, 25
Bluetooth teknologi 3, 20
brugerdata, slette 21
bælteclips 24
bånd 22

C

clips 24

D

data
 opbevare 2
 overføre 2
displayindstillinger 20
distance, måling 6, 8

E

enhed, vedligeholdelse 24

F

fejlfinding 21
flagplacering, green oversigt 6, 7

G

Garmin Express 2
 opdatering af software 2
golfrunde, afslutning 12
green oversigt, flagplacering 6, 7

H

handicap 10, 11
handicapscore, spiller 10
historik 12
 sende til computer 2
holdere 23
 valgfri 21
huller, ændre 6
håndethed 20

I

indstillinger 5, 8, 20
installere 22

K

kompas 7
 kalibrere 20

kort

 opdateringer 2
 symboler 4, 18

L

lagring af positioner 7
lysstyrke 25
låse, skærm 5

M

meddelelser 20
menu 1
montere enhed 21–23
målinger 19
måltræning 16, 17

N

nulstilling af enheden 21

O

opbevare data 2

opdateringer

 banekort 2
 software 2

oplade 25

P

parre, smartphone 3
positioner, slette 7

R

radar 13–17, 19
rengøre berøringsskærmen 24
rengøre enhed 24
rengøring af enheden 24
ruter
 gennemse 19
 lagring af positioner 7

S

score 8–10, 18
 match 10
 skins 10
scorecard 9, 11, 12
skærm, lysstyrke 25
smartphone 2
 parre 3
software
 opdatere 2
 opdatering 2
specifikationer 25
statistik 9, 11, 12
svinganalyse 12–16, 19, 20

T

taster 1
tempotræning 12, 13, 15
toner 15
touchscreen 1, 5
træning 15
tænd/sluk-knap 2
tætningsringe. Se bånd

V

virtuel bane 17, 18
virtuel turnering 19

