


GARMIN®

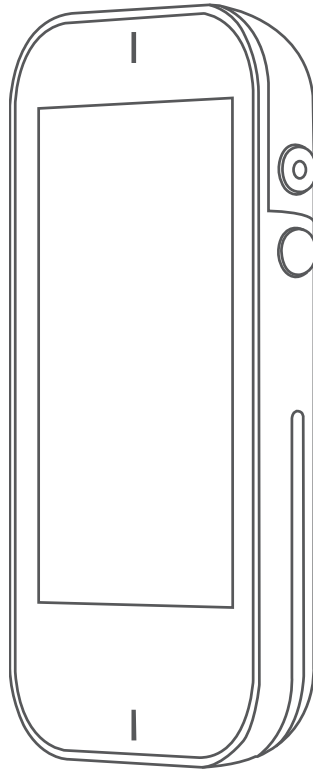

APPROACH® G80

Gebruikershandleiding

© 2021 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™ en TruSwing™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het BLUETOOTH® woordmerk en de logo's van zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1
Overzicht van het toestel.....	1
Het toestel opladen.....	2
Het toestel inschakelen.....	2
Productupdates.....	2
Garmin Express instellen.....	2
Updates van software en banen.....	2
Garmin Golf app.....	3
Uw smartphone koppelen.....	3
Verbinding maken met een gekoppelde smartphone.....	3
Golfen.....	3
Hole-weergave.....	4
Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen.....	5
Grote cijfers.....	5
De green weergeven.....	6
Holes wijzigen.....	6
Afstand meten met Touch-targeting.....	6
Een shot meten.....	7
De richting naar de pinlocatie bekijken.....	7
Een locatie opslaan.....	7
Opgeslagen locaties wissen.....	7
PlaysLike afstand bekijken.....	8
Toernooimodus inschakelen.....	8
Score bijhouden.....	8
De scorekaart.....	9
Individuele scorekaarten en rondestatistieken.....	9
De scoringsmethode instellen.....	10
Stableford-scoring.....	10
Matchscores.....	10
Skins-scoring.....	10
Handicapcores inschakelen.....	10
Een handicap voor een speler instellen.....	11
Statistieken bijhouden inschakelen.....	12
Statistieken vastleggen.....	13
Geschiedenis.....	13
Een ronde beëindigen.....	13

Radarfuncties.....	13
De radarfuncties gebruiken.....	14
De rollfactor instellen.....	14
Warming-up modus.....	15
Tempotraining modus.....	16
Over tempotonen.....	16
Het ideale swingtempo.....	17
Doeloefeningen starten.....	17
Doeloefeningen modus.....	18
Doeloefeningen scoren.....	18
Een virtuele baan spelen.....	19
Hole-weergave voor virtuele ronde..	20
Virtuele ronde scoren.....	20
Een virtueel toernooi spelen.....	21
Banen zoeken.....	21
Baan bekijken.....	21
TruSwing™.....	21
TruSwing statistieken.....	21
TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel....	22
Van club veranderen.....	22
Links-/rechtshandig instellen.....	22
Het TruSwing toestel loskoppelen.....	22
Uw toestel aanpassen.....	23
Instellingen.....	23
Telefoonmeldingen weergeven of verbergen.....	23
Het kompas kalibreren.....	23
Gegevens en instellingen herstellen.....	23
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	24
Appendix.....	24
De houder gebruiken.....	24
Installatie van de golfkarsteun.....	25
Vervangende O-ringen.....	26
De karabijnhaak voor draagkoorden vastmaken.....	26
De clip gebruiken.....	27
Toestelonderhoud.....	27
Het aanraakscherm schoonmaken.....	27

Het toestel schoonmaken.....	27
De schermverlichting gebruiken.....	28
Specificaties.....	28
Energie besparen tijdens het opladen van het toestel.....	28

Index.....	29
-------------------	-----------

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van het toestel



① aan-uitknop	Druk op deze knop om het toestel in te schakelen. Druk om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen tijdens een ronde. Houd ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
② Radarknop	Druk in om de radar in of uit te schakelen.
③ Aanraakscherm	Veeg om door functies, gegevensschermen en menu's te bladeren. Tik om te selecteren.
④ Beschermkap	Til omhoog om toegang te krijgen tot de micro-USB stroom- en datapoort.
⑤ Micro-USB stroom- en datapoort	Sluit een compatibele USB-kabel aan om het toestel op te laden of gegevens over te zetten met uw computer.

Het toestel opladen

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Specificaties, pagina 28*).

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een externe voedingsbron, zoals een netadapter of de USB-poort van een computer.
- 4 Laad het toestel volledig op.

TIP: U kunt het toestel uitschakelen om het sneller op te laden.

Het toestel inschakelen

De eerste keer dat u het toestel gebruikt, moet u een taal en een maateenheid kiezen en uw driverafstand in te stellen.

Druk op de aan-uitknop.

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer. Installeer de Garmin Golf™ app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Baanupdates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Golf
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Updates van software en banen

Dit toestel komt in aanmerking voor gratis kaartupdates van golfbanen. Als u uw toestel wilt bijwerken, kunt u de gratis Garmin Express software downloaden van www.garmin.com/express.

Garmin Golf app

Met de Garmin Golf app kunt u scorekaarten vanaf uw compatibele Garmin toestel uploaden om gedetailleerde statistische gegevens en slaganalysen weer te geven. Golfers kunnen het op verschillende banen tegen elkaar opnemen met behulp van de Garmin Golf app. Meer dan 42.000 banen bevatten een klassement waaraan iedereen kan deelnemen. U kunt een toernooi maken en spelers uitnodigen om mee te doen.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect™ account. U kunt de Garmin Golf app uit de app store naar uw smartphone downloaden.

Uw smartphone koppelen

Om gebruik te maken van de connected functies van het Approach toestel moet het rechtsreeks via de Garmin Golf app worden gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth® instellingen op uw smartphone.

- 1 U kunt de Garmin Golf app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
- 3 Selecteer op uw Approach toestel  > **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 4 Selecteer vanuit het  of  menu in de app **Garmin toestellen** > **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm.

Verbinding maken met een gekoppelde smartphone

Voordat u verbinding kunt maken met uw smartphone, moet u deze koppelen met uw toestel.

Wanneer u via Bluetooth technologie verbinding maakt met uw -smartphone, kunt u scores en andere gegevens delen met de Garmin Golf app. U kunt ook telefoonmeldingen bekijken vanaf uw compatibele toestel.


- 1 Schakel Bluetooth technologie in op uw smartphone.
- 2 Selecteer op uw toestel  > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Verbinding** > **Aan** om Bluetooth technologie in te schakelen.

Golfen

- 1 Selecteer **Start nwe ronde**.
- 2 Selecteer een koers.
- 3 Selecteer een tee box.

Hole-weergave

Het toestel toont de hole die u momenteel speelt.

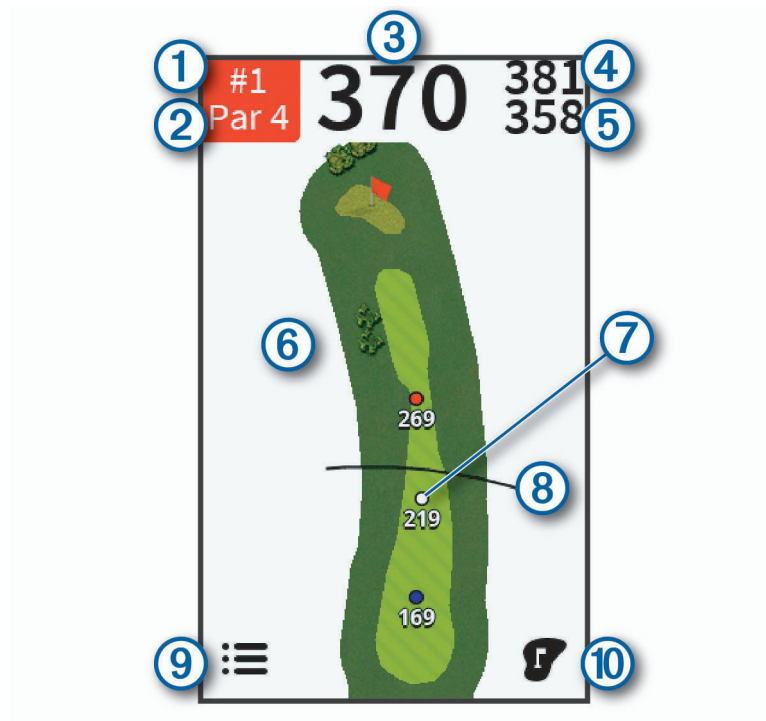

- | | |
|---|--|
| ① | Geeft het nummer van de huidige hole weer.
Wijzigt indien geselecteerd het holenummer. |
| ② | Geeft de par voor de huidige hole weer. |
| ③ | Geeft de afstand tot het midden van de green of de geselecteerde pinpositie weer. |
| ④ | Geeft de afstand tot de achterkant van de green weer. |
| ⑤ | Geeft de afstand tot de voorkant van de green weer. |
| ⑥ | Geeft een kaart van de hole weer.
Toont indien geselecteerd een gedetailleerde weergave van de fairway voor het meten van de afstand met touch-targeting. |
| ⑦ | Geeft layup-afstanden tot de pin weer.
De kleuren geven de afstand in meters of yards aan. Rood is 100, wit is 150, blauw is 200 en geel is 250. |
| ⑧ | Geeft uw driverafstand weer als u zich op de tee box bevindt. |
| ⑨ | Geeft indien geselecteerd een menu weer met functies voor de ronde. |
| ⑩ | Geeft de green nauwkeurig weer om de locatie van de pin aan te passen. |

Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen


U kunt tijdens een ronde het aanraakscherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

- 1 Druk op de aan-uitknop.
- 2 Druk nogmaals op de aan-uitknop om het aanraakscherm te ontgrendelen.

Grote cijfers

U kunt de grootte van de getallen in de hole-weergave wijzigen.

Selecteer tijdens een ronde ☰ > **Grote cijfers**.

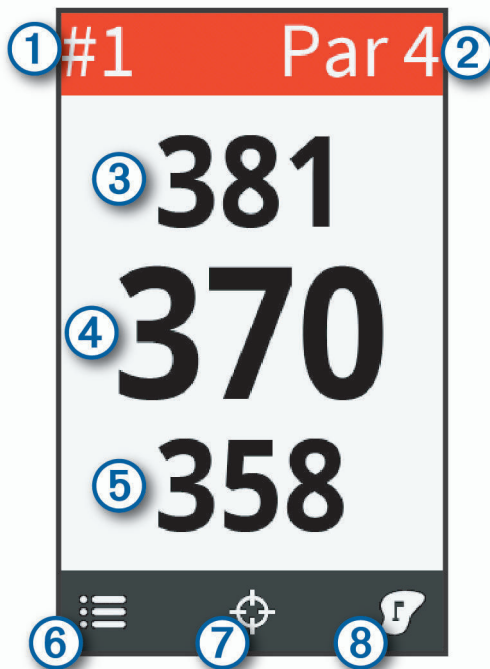

- | | |
|---|---|
| ① | Geeft het nummer van de huidige hole weer.
Wijzigt indien geselecteerd het holenummer. |
| ② | Geeft de par voor de huidige hole weer. |
| ③ | Geeft de afstand tot de achterkant van de green weer. |
| ④ | Geeft de afstand tot het midden van de green of de geselecteerde pinpositie weer. |
| ⑤ | Geeft de afstand tot de voorkant van de green weer. |
| ⑥ | Geeft indien geselecteerd een menu weer met functies voor de ronde. |
| ⑦ | Toont indien geselecteerd een gedetailleerde weergave van de fairway voor het meten van de afstand met touch-targeting. |
| ⑧ | Geeft de green nauwkeurig weer om de locatie van de pin aan te passen. |

De green weergeven

Tijdens een ronde kunt u de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

- 1 Begin een rondje golf ([Golfen, pagina 3](#)).
- 2 Selecteer .
- 3 Sleep de vlag om de pinlocatie te verplaatsen.

De afstanden op het holeweergavescherm worden bijgewerkt met de nieuwe pinlocatie. De pinlocatie wordt alleen opgeslagen voor de huidige ronde.

Holes wijzigen


U kunt holes handmatig wijzigen in het hole-weergavescherm.

- 1 Tik op het nummer van de huidige hole terwijl u de hole-informatie bekijkt.
- 2 Selecteer een hole.

Afstand meten met Touch-targeting

Terwijl u een baan bekijkt of een ronde speelt, kunt u Touch-targeting gebruiken om de afstand naar een punt op de kaart te meten.

- 1 Begin met het spelen van een ronde ([Golfen, pagina 3](#)) of bekijk de voorvertoning van de baan ([Banen zoeken, pagina 21](#)).
- 2 Tik op een punt op de kaart.
- 3 Tik op het doelcirkeltje ① of sleep het met uw vinger naar de gewenste positie.

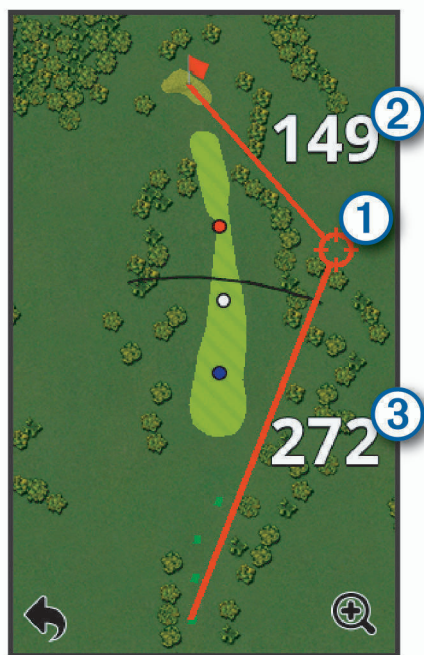

② Toont de afstand vanaf het doelcirkeltje tot de vlaglocatie.

③ Toont de afstand vanaf uw huidige positie tot het doelcirkeltje. Als u een baan bekijkt, is ③ de afstand vanaf de verste tee tot het doelcirkeltje.

- 4 Selecteer indien nodig  of  om in of uit te zoomen.
- 5 Selecteer  om terug te keren naar de kaart van de hole.

Een shot meten

- 1 Sla de bal en kijk waar deze landt.
- 2 Selecteer  > **Shot meten**.
- 3 Loop of rijd rechtstreeks naar de bal.
- 4 U kunt op elk moment **Herstel** ingedrukt houden om de afstand opnieuw in te stellen.

De richting naar de pinlocatie bekijken

De functie PinPointer is een kompas dat de richting aangeeft wanneer u de green niet kunt zien. Met deze functie kunt u bijvoorbeeld de richting van een shot plannen als u tussen bomen of struiken of in een diepe zandbunker staat.

OPMERKING: Gebruik de functie PinPointer niet terwijl u in een golfkar zit. Interferentie van de golfkar kan de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden.

- 1 Selecteer  > **PinPointer**.
- 2 Draai het toestel totdat de kegel ① op de kaart naar uw doel wijst.
De rode lijn aan de bovenkant van het toestel wijst in de richting van uw doel.



Een locatie opslaan

U kunt een locatie op een hole markeren met behulp van uw huidige locatie of Touch-targeting.

- 1 Selecteer tijdens het spelen van een game  > **Locatie opslaan**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Locatie gebruiken** als u een markering op uw huidige locatie op de hole wilt plaatsen.
 - Selecteer **Touch-targeting gbr** als u een locatie op de kaart wilt selecteren.

Opgeslagen locaties wissen

U kunt alle opgeslagen locaties voor de huidige hole wissen.

Selecteer  > **Locaties** > **Wis locaties**.

PlaysLike afstand bekijken

De functie "speelt als"-afstand houdt rekening met hoogteverschillen op de baan door de aangepaste afstand tot de green weer te geven.

Selecteer  > **PlaysLike**.

Naast elke afstand wordt een pictogram weergegeven.

	Speelafstand langer dan verwacht vanwege een wijziging in de hoogte.
	Speelafstand zoals verwacht.
	Speelafstand korter dan verwacht vanwege een wijziging in de hoogte.

Toernooimodus inschakelen

De instelling Toernooimodus schakelt de PinPointer en PlaysLike afstandsfuncties uit. Deze functies mogen niet worden ingeschakeld tijdens officiële toernooien of ronden waarbij de handicap wordt berekend.

Selecteer tijdens een ronde  > **Toernooimodus**.


Score bijhouden

U kunt de score bijhouden voor maximaal vier spelers.

- 1 Begin een rondje golf ([Golfen, pagina 3](#)).
- 2 Selecteer  > **Scorekaart**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer de naam van een speler als u die wilt wijzigen.
 - Selecteer  als u het aantal slagen voor de geselecteerde hole wilt invoeren.
 - Selecteer  of  om van hole te veranderen.

De scorekaart

U kunt tijdens een ronde de naam, score en handicap van elke speler bekijken en wijzigen met behulp van de scorekaart.

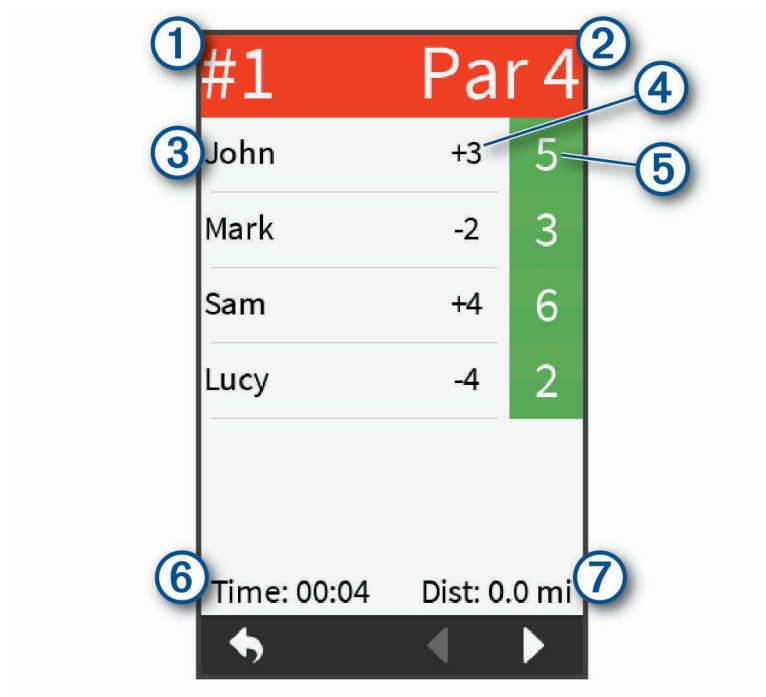

- ① Geeft het nummer van de huidige hole weer.
- ② Geeft de par voor de huidige hole weer.
- ③ Geeft de naam van de speler weer.
Hiermee kunt u de naam van de speler wijzigen indien geselecteerd.
- ④ Geeft de huidige totale score weer.
Geeft de individuele scorekaart weer indien geselecteerd.
- ⑤ Geeft de slagen voor de hole weer.
Hiermee kunt u het aantal slagen voor de hole invoeren indien geselecteerd.
- ⑥ Geeft de tijd weer die tijdens de ronde is verstreken.
- ⑦ Geeft de afgelegde afstand tijdens de ronde weer.

Individuele scorekaarten en rondestatistieken

- 1 Selecteer tijdens een ronde  > **Scorekaart**.
- 2 Tik op de totale score van een speler.
De individuele scorekaart van de speler wordt weergegeven. Deze bevat een overzicht per hole en statistieken voor de speler.

De scoringsmethode instellen

U kunt de methode wijzigen die het toestel gebruikt om de score bij te houden.

1 Selecteer een optie:

- Als u momenteel een ronde speelt, selecteer dan  > **Stel in** > **Score** > **Methode**.
- Als u momenteel geen ronde speelt, selecteer dan  > **Instellingen** > **Score** > **Methode**.

2 Selecteer een scoringsmethode.

Stableford-scoring

Wanneer u de Stableford-scoringsmethode selecteert ([De scoringsmethode instellen, pagina 10](#)), worden punten toegekend op basis van het aantal slagen ten opzichte van par. Aan het einde van een ronde wint de hoogste score. Het toestel kent punten toe zoals gespecificeerd door de United States Golf Association.

De scorekaart voor een game met Stableford-score toont punten in plaats van slagen.

Punten	Gespeelde slagen ten opzichte van par
0	2 of meer boven
1	1 boven
2	Par
3	1 onder
4	2 onder
5	3 onder

Matchscores

Als u de matchscoringsmethode ([De scoringsmethode instellen, pagina 10](#)) selecteert, wordt voor elke hole één punt toegewezen aan de speler die de minste slagen heeft. Aan het einde van een ronde wint de speler die de meeste holes heeft gewonnen.

OPMERKING: Matchscores is alleen beschikbaar voor twee spelers.

Wanneer u het toestel instelt om slagen te tellen, bepaalt het toestel de winnaar van elke ronde. Als u dit niet doet, selecteer dan aan het einde van elke hole de speler met de minste slagen, of selecteer bij een gelijk aantal slagen Halved.

Skins-scoring

Wanneer u de skins-scoringsmethode selecteert ([De scoringsmethode instellen, pagina 10](#)), strijden de spelers bij elke hole om een prijs.

Wanneer u het toestel instelt om slagen te tellen, bepaalt het toestel de winnaar van elke hole. Selecteer anders aan het einde van elke hole de speler met de minste slagen. U kunt meerdere spelers selecteren als er een gelijkspel is.

Handicapcores inschakelen

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Score** > **Scorehandicap**.
- 2 Selecteer **Aan**.


Een handicap voor een speler instellen

Voordat u scores met een handicap kunt bijhouden, moet u handicapscores inschakelen ([Handicapscores inschakelen, pagina 10](#)).

- 1 Selecteer tijdens een game  > **Scorekaart**.
- 2 Selecteer  voor de speler voor wie u een handicap wilt instellen of wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Exact Handicap** als u het aantal slagen wilt invoeren dat wordt afgetrokken van de totale score van de speler.
 - Selecteer **Index/Slope-meth.** als u de handicapindex van de speler en de slope rating van de baan wilt invoeren om de baanhandicap voor de speler te berekenen.

Over de handicap-scorekaart

U kunt tijdens een ronde de naam, score en handicap van elke speler bijhouden met behulp van de scorekaart.

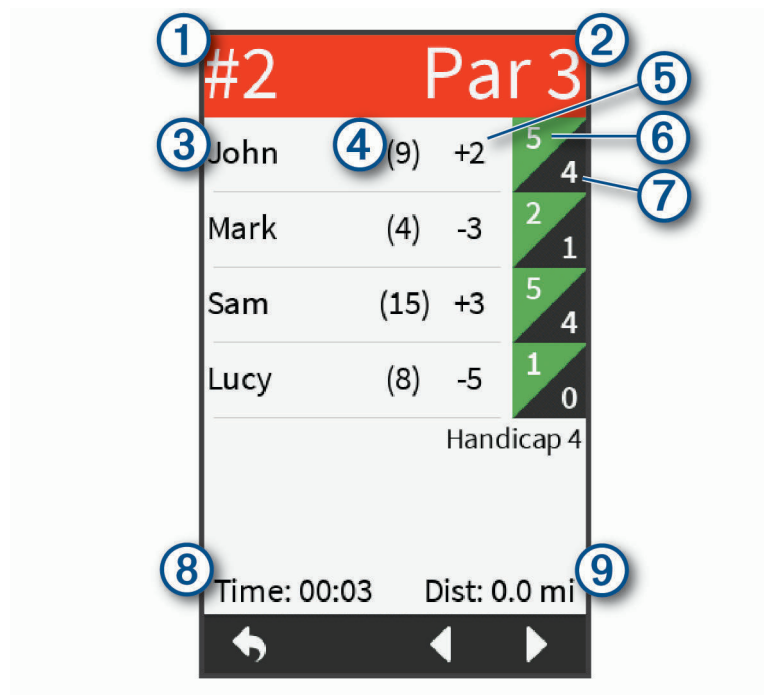

- ① Geeft het nummer van de huidige hole weer.
- ② Geeft de par voor de huidige hole weer.
- ③ Geeft de naam van de speler weer.
Hiermee wijzigt u de naam of handicap van de speler indien geselecteerd.
- ④ Geeft de lokale handicap weer.
Geeft de individuele scorekaart weer indien geselecteerd.
- ⑤ Geeft de huidige totale score weer.
Geeft de individuele scorekaart weer indien geselecteerd.
- ⑥ Geeft de werkelijke slagen voor de hole weer.
Hiermee kunt u het aantal slagen voor de hole invoeren indien geselecteerd.
- ⑦ Geeft de aangepaste slagen voor de hole weer.
- ⑧ Geeft de tijd weer die tijdens de ronde is verstreken.
- ⑨ Geeft de afgelegde afstand tijdens de ronde weer.

Statistieken bijhouden inschakelen

- 1 Selecteer > **Instellingen** > **Score** > **Statistieken**.
- 2 Selecteer **Aan**.

Statistieken vastleggen

Voordat u statistieken kunt vastleggen, moet u het bijhouden van statistieken inschakelen ([Statistieken bijhouden inschakelen, pagina 12](#)).

- 1 Selecteer op de scorekaart .
- 2 Stel het totale aantal gespeelde slagen in, inclusief putts.
- 3 Hiermee wordt het aantal gebruikte putts ingesteld.
OPMERKING: Het aantal gespeelde putts wordt alleen gebruikt voor het bijhouden van statistieken en verhoogt uw score niet.
- 4 Sleep de schuifregelaar om aan te geven waar uw bal op de fairway is geland.

Geschiedenis

U kunt uw gekoppelde smartphone gebruiken om scorekaarten naar de Garmin Golf app te uploaden. U kunt de app gebruiken om opgeslagen ronden en spelersstatistieken weer te geven.

Een ronde beëindigen

- 1 Selecteer  > **Einde van ronde**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Tik op uw score om uw statistieken en ronde-informatie te bekijken.
 - Selecteer **Sla op** om de ronde op te slaan.
 - Selecteer **Gooi weg** om de ronde weg te gooien.

Radarfuncties

Het toestel biedt oefenmodi en games om uw vaardigheden te testen en uw plezier op de baan te vergroten. Deze functies maken gebruik van de interne radar van het toestel om metingen te doen waarmee u uw spel kunt analyseren.

Warming-up: Geeft swing-metingen met behulp van de radar, zoals geschatte carry en roll, club head-snelheid, balsnelheid, smash factor en swingtempo.

Tempotraining: Evalueert uw backswing en downswing timing om u te helpen het ideale swingtempo bereiken.

Doeloefening: Hiermee kunnen één of twee spelers punten verdienen door de bal naar doelen op afstand te slaan.

Virtuele ronde: Simuleert het spelen van een ronde op een van de 41.000 vooraf geladen banen. U kunt uzelf meten met uw persoonlijke record, een andere speler, of deelnemen aan een virtueel toernooi.

OPMERKING: U moet verbinding maken met de Garmin Golf app om deel te nemen aan een virtueel toernooi.


De radarfuncties gebruiken

1 Selecteer een optie:

- Selecteer in het beginscherm een praktijkmodus of game.
- Druk op de radarknop.

De radar wordt ingeschakeld.

2 Plaats het toestel op de grond binnen 0,3 m (1 ft.) van de bal, in lijn met en op hetzelfde niveau als u en de bal.

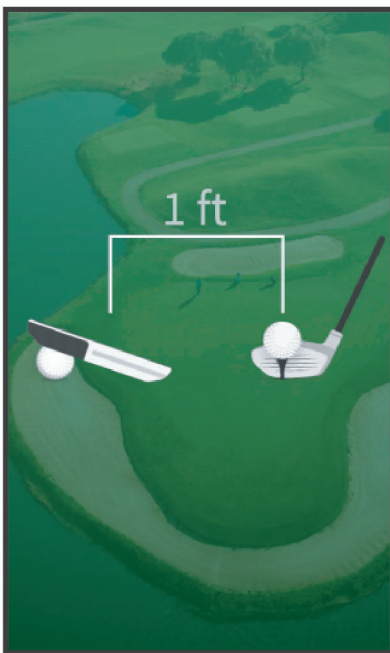

TIP: Voor een betere kijkhoek op het scherm kunt u het toestel op een golfbal laten rusten met behulp van de instulping in de achterkant van het toestel.

3 Volg de instructies op het scherm.

4 Druk op de radarknop om de radar uit te schakelen.

Dit helpt de gebruiksduur van de batterij te verlengen.

De rollfactor instellen

Het toestel berekent uw shot-afstand met behulp van carry plus roll. De rollfactor varieert door verschillen in ballen, clubs en baanoppervlak, en door balspin en slaghoek. Deze factoren kunnen niet worden gedetecteerd door het toestel. Als u niet het verwachte afstandsresultaat krijgt, kunt u de rollfactor aanpassen.

1 Selecteer een optie:

- Selecteer in het startscherm een radar-oefenmodus of game.

OPMERKING: Deze instelling is niet voor alle oefenmodi beschikbaar.

- Druk op de radarknop.


2 Selecteer > **Stel rollfactor in.**

3 Gebruik de schuifregelaar om de rollfactor te verhogen of te verlagen.

Warming-up modus

Druk op de radarknop of selecteer **Warming-up** in het startscherm.

OPMERKING: Als u in deze modus geen bal raakt met uw swing, worden alleen de club head-snelheid en swing-tempo gegevens weergegeven.

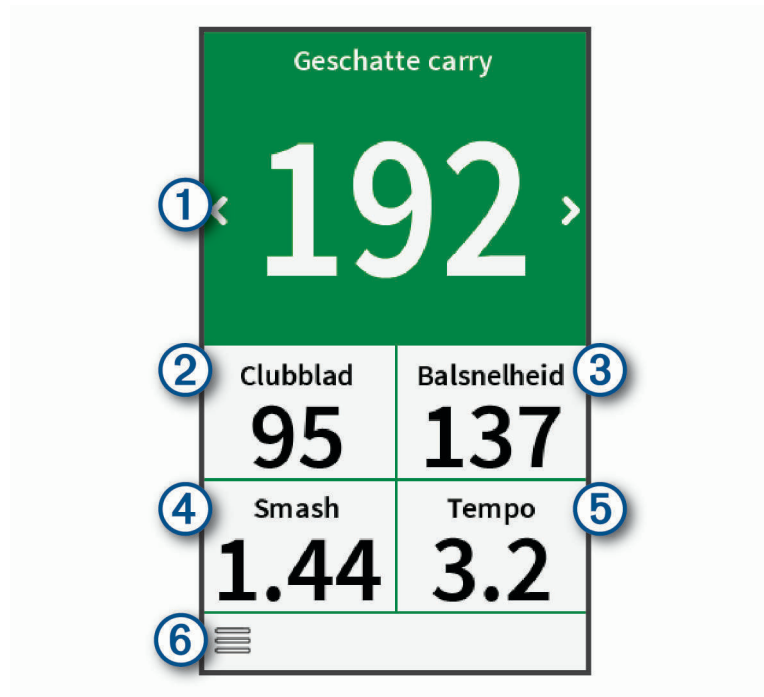

- ① Geeft de geschatte carry of geschatte carry plus roll weer. Wijzig de swinggegevens indien geselecteerd.
- ② Geeft de club head-snelheid weer.
- ③ Geeft de balsnelheid weer.
- ④ Geeft uw smash factor weer.
OPMERKING: Uw smash factor is de balsnelheid gedeeld door de club head-snelheid en wordt gebruikt om de efficiëntie waarmee de club de bal raakt aan te duiden. Een hoger getal is efficiënter.
- ⑤ Geeft uw swingtempo weer.
OPMERKING: Het swingtempo is de tijd van de backswing gedeeld door de tijd van de downswing, uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Zie voor meer informatie [Tempotraining modus, pagina 16](#).
- ⑥ Geeft een menu met warming-up functies weer, zoals tips met instructies, en hiermee kunt u ook de warming-up beëindigen indien geselecteerd.

Tempotraining modus

Het toestel meet en toont de tijd van uw backswing en uw downswing. Op het toestel wordt ook het tempo van uw swing weergegeven. Het swingtempo is de tijd van de backswing gedeeld door de tijd van de downswing, uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Een verhouding van 3 tot 1 (ofwel 3,0) is het ideale swingtempo op basis van studies van professionele golfers ([Het ideale swingtempo, pagina 17](#)).

Selecteer vanuit het startscherm **Tempotraining**.



- ① Geeft de tempo timing weer (verhouding backswing- tot downswing-tijd).
Wijzigt indien geselecteerd de tempo timing.

- ② Geeft uw swingtempo weer
OPMERKING: Uw swingtempo en swingtijden worden gemarkeerd in verschillende kleuren om aan te geven hoe dicht u bij uw doeltiming bent.
Groen - binnen 25% van de doeltijd
Rood - sneller dan de doeltijd
Blauw - langzamer dan de doeltijd

- ③ Geeft uw backswing-tijd weer.

- ④ Geeft uw downswing-tijd weer.

- ⑤ Geeft een menu met tempotraining-functies weer, zoals het uitschakelen van hoorbare tempotonen, en hiermee kunt u ook de trainingsmodus beëindigen indien geselecteerd.

Over tempotonen

Tijdens tempotraining geeft het toestel geluidssignalen weer die u helpen het ideale swingtempo bereiken. Drie geluidssignalen worden continu herhaald. Het eerste signaal geeft aan wanneer u uw backswing moet beginnen. Het tweede signaal geeft aan wanneer u uw downswing moet beginnen. Het derde signaal geeft aan wanneer u de bal moet raken.

Het ideale swingtempo

U kunt het ideale swingtempo van 3,0 bereiken met behulp van verschillende swing timings. Bijvoorbeeld 0,7 sec./0,23 sec. of 1,2 sec./0,4 sec. Elke golfer heeft een uniek swingtempo op basis van vaardigheid en ervaring. Om uw ideale swingtempo te vinden moet u beginnen met de langzaamste timing en daarmee een paar swings oefenen. Wanneer uw swingtempo consistent overeenkomt met het tempodoel, kunt u verder naar de volgende timing. Als een bepaalde timing goed voelt, kunt u deze aanhouden om meer consistente swings en prestaties te realiseren.

Doeloefeningen starten

- 1 Selecteer in het startscherm **Doeloefening**.
- 2 Selecteer het aantal spelers.
- 3 Selecteer een of meerdere afstandsdoelen.

TIP: Selecteer  als u aangepaste doelen wilt invoeren. Selecteer doelen en selecteer  als u doelen wilt verwijderen.

- 4 Sla een shot.

Het toestel geeft punten op basis van de berekende shot-afstand (*Doeloefeningen scoren, pagina 18*). U kunt 5 shots bij elke doeloefening slaan.

Doeloefeningen modus

Selecteer in het startscherm **Doeloefening**.



① Geeft het nummer van de huidige speler weer.

② Geeft de huidige totaal aantal punten voor alle gespeelde doelen weer.

③ Geeft het aantal geslagen shots weer.

④ Geeft het afstandsdoel weer.

⑤ Geeft een menu met functies voor doeloefeningen weer, zoals tips met instructies, en hiermee kunt u ook de doeloefeningen beëindigen indien geselecteerd.

Doeloefeningen scoren

Tijdens doeloefeningen berekent het toestel uw shot-afstand en krijgt u punten op basis van de afstand van uw shot tot het doel.

Yards naar doel	Toegekende punten
Minder dan 1	25
1 tot 9	10
10 tot 19	5
20 tot 29	1
30 tot 39	0
40 of meer	-1

OPMERKING: Een vermenigvuldigingsfactor 2 wordt toegepast voor elk shot dat in hetzelfde bereik ligt als het vorige shot.


Een virtuele baan spelen

- 1 Selecteer in het startscherm **Virtuele ronde > Baan**.
- 2 Selecteer het aantal spelers.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Zoeken in omgeving** om een baan in de buurt van uw huidige locatie te zoeken.
 - Selecteer **Spel plaats** om een baan in een bepaalde plaats te zoeken.
 - Selecteer **Spel baan** om een baan aan de hand van de naam te zoeken.
- 4 Selecteer een tee box voor elke speler.
- 5 Sla een shot.

Het toestel geeft uw shot-afstand weer, laat zien waar u zich ook op de baan bevindt en toont de afstand tot de green.

Hole-weergave voor virtuele ronde

Het toestel toont de hole die u momenteel virtueel speelt.

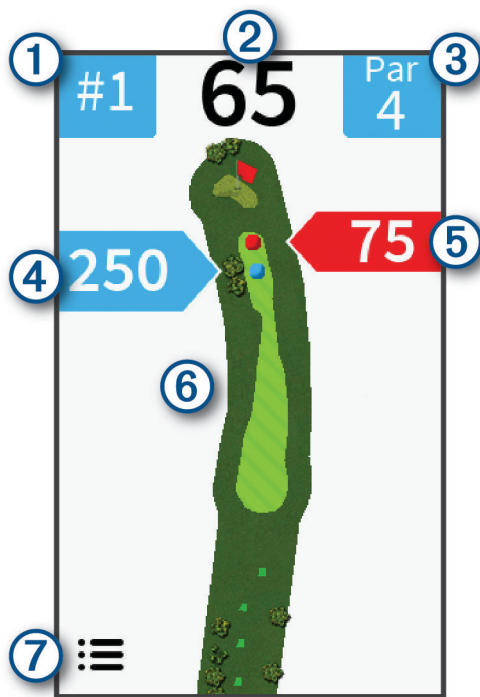

- | | |
|---|--|
| ① | Geeft het nummer van de huidige hole weer. |
| ② | Geeft de afstand tot het midden van de green weer. |
| ③ | Geeft de par voor de huidige hole weer. |
| ④ | Geeft de huidige locatie en laatste shot-afstand voor speler 2. |
| ⑤ | Geeft de huidige locatie en laatste shot-afstand voor speler 1. |
| ⑥ | Geeft een kaart van de hole weer. |
| ⑦ | Hiermee wordt een menu met virtuele-ronde-instellingen weergegeven, zoals het uitschakelen van geluidssignalen, en kunt u de ronde beëindigen. |

Virtuele ronde scoren

Tijdens een virtuele ronde berekent het toestel uw score met behulp van een methode die vergelijkbaar is met stroke play. Elk shot telt als één slag. Als u de bal in het water slaat, wordt een penalty stroke toegevoegd. Omdat er geen putting is in een virtuele ronde, worden extra slagen toegevoegd op basis van hoe nauwkeurig u bent met uw approach shot. U kunt 0 tot 3 extra slagen krijgen afhankelijk van hoe dicht uw approach shot bij de tee is.

Een virtueel toernooi spelen

Voordat u kunt deelnemen aan een virtueel toernooi, moet u verbinding maken met de Garmin Golf app ([Uw smartphone koppelen, pagina 3](#)). Voordat uw standings in het virtuele klassement kunnen worden geplaatst, moet u uw privacy-instellingen in de app zo instellen dat uw scorekaart wordt gedeeld.

In een virtueel toernooi kunt u iedere week op verschillende banen tegen andere golfspelers over de hele wereld spelen. U kunt elk wekelijks toernooi net zo vaak spelen als u wilt. Alle scores worden op in het klassement opgenomen.

1 Selecteer in het startscherf **Virtuele ronde > Toernooi**.

De baan die door de Garmin Golf app voor het wekelijkse toernooi is geselecteerd, wordt geladen.

2 Sla een shot.

Het toestel geeft uw shot-afstand weer, laat zien waar u zich ook op de baan bevindt en toont de afstand tot de green.

Banen zoeken

U kunt het toestel gebruiken om een golfbaan te zoeken die zich nabij of in een bepaalde plaats bevindt. U kunt een golfbaan ook met behulp van de naam opzoeken.

1 Selecteer > **Bekijk**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Zoeken in omgeving** om banen zo dicht mogelijk bij uw huidige locatie te zoeken.
- Selecteer **Spel plaats** om banen in een bepaalde plaats te zoeken.
- Selecteer **Spel baan** om een baan aan de hand van de naam te zoeken.

Baan bekijken

Wanneer u een baan vindt, geeft het toestel een overzicht van alle holes van de geselecteerde baan. U kunt een close-up van de green bekijken ([De green weergeven, pagina 6](#)) of afstanden meten ([Afstand meten met Touch-targeting, pagina 6](#)).

TruSwing™

Het toestel is compatibel met de TruSwing sensor. U kunt de TruSwing app op uw watch gebruiken om de swingstatistieken weer te geven die zijn vastgelegd met uw TruSwing sensor. Raadpleeg de handleiding van de TruSwing sensor voor meer informatie www.garmin.com/manuals/truswing.

TruSwing statistieken

U kunt swing-statistieken bekijken op uw Approach toestel en in uw Garmin Connect account. Raadpleeg de handleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.

TruSwing statistieken vastleggen en weergeven op uw Approach toestel

Voordat u TruSwing statistieken kunt bekijken op uw Approach G80 toestel, moet u mogelijk de software bijwerken ([Productupdates, pagina 2](#)).

- 1 Zorg dat uw TruSwing toestel stevig is bevestigd op uw club.
Raadpleeg de handleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.
- 2 Schakel het TruSwing toestel in.
- 3 Selecteer **TruSwing** op het Approach G80 toestel.
Uw Approach G80 toestel wordt nu met het TruSwing toestel gekoppeld.
- 4 Selecteer een club.
- 5 Voer een swing uit.

Op uw Approach G80 toestel worden de swinggegevens na elke swing weergegeven.

U kunt ◀ of ▶ selecteren om door de vastgelegde swingstatistieken te bladeren.

Van club veranderen

- 1 Selecteer in het scherm TruSwing  > **Wijzig club**.
- 2 Selecteer een club.

Links-/rechtshandig instellen

- 1 Selecteer in de TruSwing app  > **Links-/rechtshandig**.
- 2 Selecteer een optie.

Het TruSwing toestel loskoppelen

Selecteer in het TruSwing scherm .

Uw toestel aanpassen

Instellingen

Selecteer  > **Instellingen** als u de instellingen en functies van het toestel wilt aanpassen.

Score: Hiermee stelt u de scoremethode in ([De scoringsmethode instellen, pagina 10](#)), schakelt u handicapscore in ([Handicapcores inschakelen, pagina 10](#)) en schakelt u statistieken bijhouden in ([Statistieken bijhouden inschakelen, pagina 12](#)).

Driver-afstand: Hiermee stelt u de gemiddelde afstand in die de bal aflegt tijdens uw drive. Deze afstand wordt in de holeweergave met een gebogen lijn aangegeven als u zich op de tee box bevindt.

Bluetooth: Hiermee schakelt u Bluetooth technologie in en stelt u meldingsopties in ([Telefoonmeldingen weergeven of verbergen, pagina 23](#)).

Scherf: Hiermee kunt u de time-out voor de schermverlichting en de helderheid van het scherm instellen.

Afstandseenh: Hiermee stelt u de maateenheid in.

Snelheid eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid voor snelheid in.

Geslacht: Hiermee stelt u het geslacht van de gebruiker in. Dit wordt gebruikt voor genderspecifieke baanbeoordelingen voor bepaalde tees bij de berekening van handicaps en voor genderspecifieke par-waarden (indien beschikbaar).

Kalibreer: Hiermee kunt u de kompassensor handmatig kalibreren ([Het kompas kalibreren, pagina 23](#)).

Herst instell/geg.: Hiermee verwijdert u alle opgeslagen gebruikersgegevens en herstelt u alle instellingen op het toestel ([Gegevens en instellingen herstellen, pagina 23](#)).

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens ongewijzigd.

Over: Hiermee wordt toestelinformatie, zoals de toestel-id, softwareversie, informatie over regelgeving en licentieovereenkomst weergegeven ([Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven, pagina 24](#)).

Telefoonmeldingen weergeven of verbergen

Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

1 Selecteer  > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Meldingen**.

2 Selecteer een optie.

Het kompas kalibreren

OPMERKING: Het elektronische kompas moet buitenshuis worden gekalibreerd. Zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, gebouwen en elektriciteitskabels.

Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en het maakt standaard gebruik van automatische kalibratie. Als de PinPointer functie niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurwijzigingen, kunt u het kompas handmatig kalibreren.

1 Selecteer  > **Instellingen** > **Kalibreer**.

2 Volg de instructies op het scherm.

Gegevens en instellingen herstellen

U kunt alle opgeslagen gebruikersgegevens verwijderen en alle instellingen op het toestel herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Selecteer  > **Instellingen** > **Herst instell/geg.**

Hierdoor worden uw persoonlijke gegevens, inclusief aangepaste clubs en eventuele scorekaarten, van het toestel verwijderd.

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Selecteer **Over**.

Appendix

De houder gebruiken

U kunt de houder gebruiken om het toestel vast te maken aan de bevestigingssteun.

- 1 Schuif de onderkant van het toestel in de houder totdat u een klik hoort.



- 2 Als u het toestel wilt verwijderen, schuift u het toestel uit de houder.


Installatie van de golfkarsteun

Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de steun zodanig dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht. U kunt de steun op elke balk plaatsen die circa 19 mm tot 38 mm (0,75 inch tot 1,5 inch) is.

- 1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op het voertuig in gevaar brengt.

- 2 Plaats de rubberen schijf ① op de achterzijde van de steun.

De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de steun, zodat deze op zijn plaats blijft.

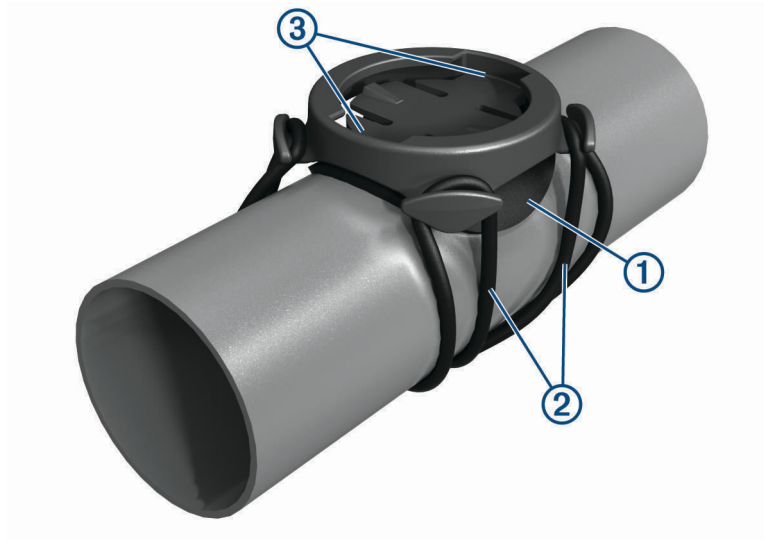

- 3 Plaats de steun op de balk.

- 4 Bevestig de steun stevig met de twee banden ②.

- 5 Breng de lipjes aan de achterzijde van de houder in lijn met de inkepingen op de steun ③.

- 6 Duw iets omlaag en draai de houder met de klok mee totdat de houder vastklikt.



Vervangende O-ringen


Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen) verkrijgbaar.

OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer.


De karabijnhaak voor draagkoorden vastmaken

U kunt de karabijnhaak voor draagkoorden gebruiken om het toestel aan een tas of riemlus vast te maken.

- 1 Steek het stoffen uiteinde ① van het draagkoord door de sleuf aan de achterkant van het toestel.

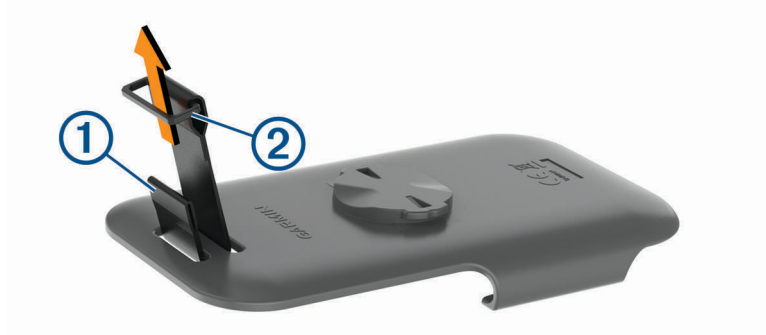

- 2 Steek het stoffen uiteinde van het draagkoord door de kunststof lus ② aan het andere uiteinde van het draagkoord.
- 3 Steek de karabijnhaak ③ door de stoffen lus aan het uiteinde van het draagkoord.

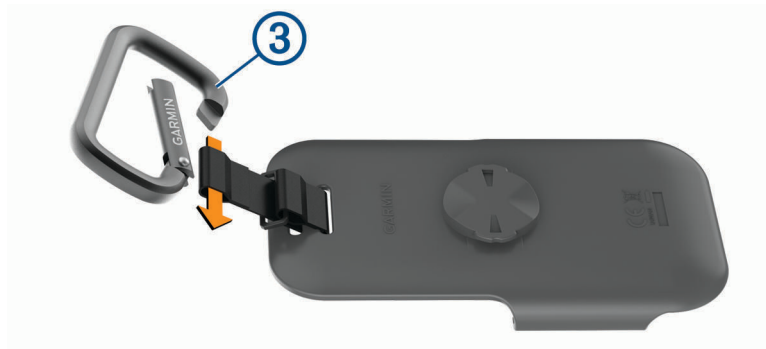

De clip gebruiken

U kunt de clip gebruiken om het toestel aan uw riem, zak of tas vast te maken. Ga naar www.garmin.com/golf als u accessoires voor dit toestel wilt aanschaffen.

- 1 Schuif de onderkant van het toestel in de clip totdat u een klik hoort.



- 2 Als u het toestel wilt verwijderen, schuift u het toestel uit de clip.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Het toestel schoonmaken

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
 - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

De schermverlichting gebruiken

- Tik op het aanraakscherm om de schermverlichting in te schakelen.
OPMERKING: De schermverlichting wordt ook geactiveerd door waarschuwingen en berichten.
- Wijzig de time-out en helderheid van de schermverlichting (*Instellingen, pagina 23*).

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Maximaal 15 uur.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 7 tot 43 °C (van 45 tot 109 °F)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	2,4 GHz bij 2,3 dBm nominaal 24 GHz bij 1,77 dBm nominaal
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹

Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
- 2 Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld.
Het toestel schakelt over naar een modus voor laag energieverbruik en het opladen van de batterij, en de batterijmeter wordt weergegeven.
- 3 Laad het toestel volledig op.

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Index

A

aan-uitknop 2
aanraakscherm 1, 5
aanraakscherm schoonmaken 27
afstand, meten 6, 8
applicaties 3
apps, smartphone 3

B

banden 26
banen, bekijken 21
batterij, opladen 2, 28
Bluetooth technologie 3, 23

C

clip 27

D

doeloefening 17, 18

E

een shot meten 7

G

Garmin Express 2
 software bijwerken 2
gebruikersgegevens, verwijderen 23
gegevens
 opslaan 3
 overbrengen 3
gegevens opslaan 3
geschiedenis 13
 naar de computer verzenden 3
golfronde, beëindigen 13
green-weergave, pinlocatie 6, 7

H

handicap 10, 12
handicapcores, speler 11
helderheid 28
het toestel resetten 23
holes, wijzigen 6

I

installeren 25
instellingen 5, 8, 23

K

kaarten
 symbolen 4, 20
 updates 2
knoppen 1
koersen
 afspelen 3
 bekijken 21
 locaties opslaan 7
kompas 7
 kalibreren 23
koppelen, smartphone 3

L

links-/rechtshandig 22
locaties, verwijderen 7
locaties opslaan 7

M

maateenheden 21, 22
meldingen 23
menu 1

O

O-ringen. Zie banden
opladen 28

P

pinlocatie, green-weergave 6, 7

problemen oplossen 23

R

radar 14–19, 21
riemclip 27

S

scherm, helderheid 28
scherminstellingen 23
score 8, 10, 20
 match 10
 skins 10
scorekaart 9, 12, 13
smartphone 3
 koppelen 3
software, bijwerken 2
specificaties 28
statistieken 9, 12, 13
steunen 26
 optioneel 24
swing-analyse 13–17, 21, 22

T

tempotraining 13, 14, 16
toestel, onderhoud 27
toestel bevestigen 24–26
toestel schoonmaken 27
tonen 16
training 16

U

updates
 baankaarten 2
 software 2

V

vergrendelen, scherm 5
virtueel toernooi 21
virtuele baan 19, 20

