


**GARMIN®**

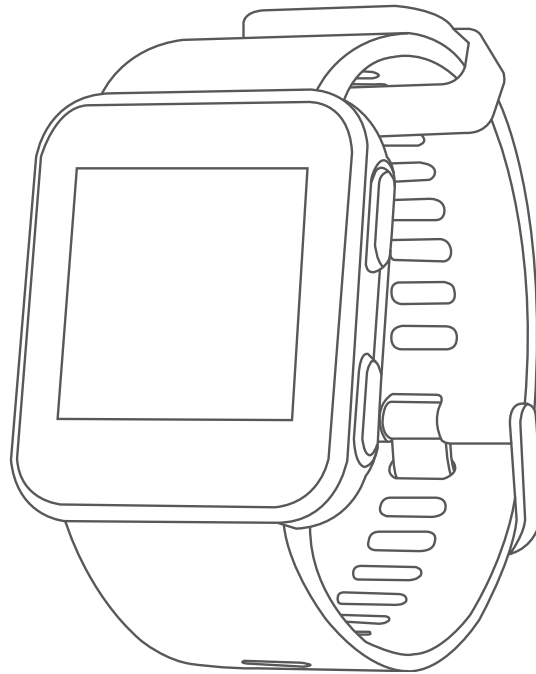

# **APPROACH® S10**

---

**Benutzerhandbuch**

© 2018 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo und Approach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™, Garmin Express™ und Garmin Golf™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Erste Schritte</b> .....	<b>1</b>
Tasten.....	1
Einschalten des Geräts.....	1
Ausschalten des Geräts.....	1
Status-Symbole.....	2
Produkt-Updates.....	2
<b>Golfspielen</b> .....	<b>2</b>
Ansicht des Lochs.....	3
Messen der Schlagweite.....	3
Anzeigen von Golfplatzmerkmalen.....	4
Scoreeingabe.....	4
Ändern von Löchern.....	4
Ändern des Grüns.....	5
Ändern des Platzes.....	5
Beenden einer Runde.....	5
<b>Hochladen der Scorecard mit Garmin Express</b> .....	<b>5</b>
<b>Garmin Golf App</b> .....	<b>5</b>
<b>Anpassen des Geräts</b> .....	<b>6</b>
Systemeinstellungen.....	6
<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>6</b>
Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an.....	6
Mein Gerät zeigt nicht die richtige Uhrzeit bzw. das richtige Datum an.....	6
<b>Anhang</b> .....	<b>7</b>
Aufladen des Geräts.....	7
Pflege des Geräts.....	7
Reinigen des Geräts.....	8
Technische Daten.....	8
Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen.....	8



# Erste Schritte

## ⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

## Tasten



①	UP ⓘ	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Wählen Sie diese Taste, um durch Menüs und Einstellungen zu blättern. Wählen Sie die Taste während des Spiels, um Hindernisse, Layups und Doglegs zu durchblättern.
②	DOWN	Wählen Sie die Taste, um Menüs und Einstellungen zu durchblättern. Wenn die Uhr angezeigt wird, wählen Sie die Taste, um Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzuzeigen. Wählen Sie die Taste während des Spiels, um Hindernisse, Layups und Doglegs zu durchblättern.
③	OK	Wählen Sie die Taste, um Menüoptionen auszuwählen und Meldungen zu bestätigen. Wählen Sie die Taste während des Spiels, um auf bestimmte Funktionen während der Runde zuzugreifen.
④	BACK	Wählen Sie die Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Einschalten des Geräts

Beim erstmaligen Einschalten des Geräts werden Sie aufgefordert, Systemeinstellungen zu konfigurieren.

- 1 Halten Sie ⓘ gedrückt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

## Ausschalten des Geräts

- 1 Halten Sie die Taste ⓘ gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Ja** aus.

## Status-Symbole

	Akkuladestand
	Akku wird geladen
	Sonnenaufgang
	Sonnenuntergang

## Produkt-Updates

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Installieren Sie auf dem Smartphone die Garmin Golf™ App.

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin® Geräte:

- Software-Updates
- Updates von Golfplatzkarten
- Hochladen von Daten auf Garmin Golf
- Produktregistrierung

## Einrichten von Garmin Express

- 1 Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Rufen Sie die Website [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) auf.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Golfspielen


Bevor Sie mit dem Golfspiel beginnen können, müssen Sie warten, bis das Gerät Satellitensignale erfasst hat. Dies kann 30 bis 60 Sekunden dauern.

- 1 Wählen Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **Runde beginnen**.  
Das Gerät erfasst Satelliten, berechnet Ihre Position und wählt einen Platz aus, wenn sich nur ein Platz in der Nähe befindet.
- 3 Wenn die Golfplatzliste angezeigt wird, wählen Sie einen Platz aus der Liste aus.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Einrichtung abzuschließen und eine Runde zu beginnen.

## Ansicht des Lochs

Auf dem Gerät wird das aktuelle Loch angezeigt, das Sie spielen. Zudem führt das Gerät den Übergang zum neuen Loch automatisch durch.

**HINWEIS:** Da sich die Position der Fahne ändert, berechnet das Gerät die Distanz zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns, jedoch nicht die eigentliche Position der Fahne.

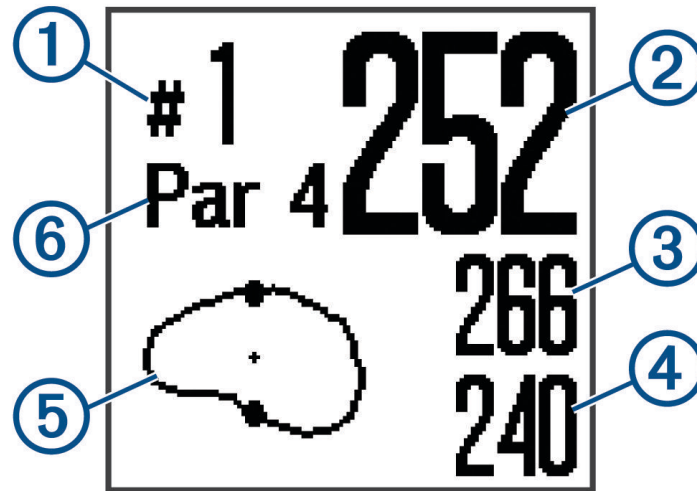

①	Nummer des aktuellen Lochs.
②	Distanz zur Mitte des Grüns.
③	Distanz zum hinteren Bereich des Grüns.
④	Distanz zum vorderen Bereich des Grüns.
⑤	Ungefähre Ansicht des Grüns. Die Mitte des Grüns ist durch + gekennzeichnet.
⑥	Par für das Loch.


## Messen der Schlagweite

- 1 Halten Sie während des Golfspiels die Taste **OK** gedrückt.  
Die Seite Schlagweite messen wird angezeigt.
- 2 Gehen Sie zum Golfball.  
**TIPP:** Sie können **DOWN** wählen, um die Messung zurückzusetzen.

## Anzeigen von Golfplatzmerkmalen

Sie können Distanzen zu Golfplatzmerkmalen für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen, z. B. zu Hindernissen, Layups und Doglegs.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels die Taste **UP** bzw. **DOWN**.
- 2 Wählen Sie eine Funktion.

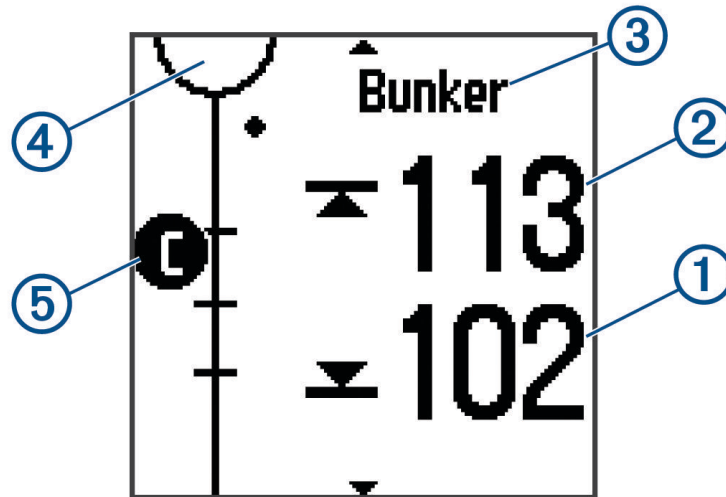

- Die Distanzen zu den Merkmalen werden auf der Seite angezeigt:
    - Für große Hindernisse werden die Distanzen zum vorderen ① und hinteren ② Teil des Hindernisses angezeigt. Für kleine Hindernisse wird nur die Distanz zum vorderen Teil des Hindernisses angezeigt.
    - Für Layups und Doglegs wird die Distanz zum Merkmal angezeigt.
  - Die Art des Merkmals ③ wird oben auf der Seite angezeigt.
  - Das Grün wird als Halbkreis ④ oben auf der Seite angezeigt. Die Linie unter dem Grün kennzeichnet die Mitte des Fairways.
  - Merkmale für das aktuelle Loch ⑤ werden unter dem Grün in den ungefähren Positionen in Relation zum Fairway angezeigt. Hindernisse werden entsprechend der Distanz zum Abschlag durch aufeinanderfolgende Buchstaben identifiziert.
- 3 Wählen Sie **UP** bzw. **DOWN**, um andere Merkmale für das aktuelle Loch anzuzeigen.

## Scoreeingabe

Wenn das Scoring aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe des Scores aufgefordert, wenn Sie sich auf dem Grün befinden. Sie können den Score während des Spiels jederzeit manuell anpassen.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Wenn das Scoring nicht aktiviert ist, wählen Sie **Scoring starten**.
  - Wenn das Scoring aktiviert ist, wählen Sie **Scorecard**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf **UP** bzw. **DOWN**, um ein Loch auszuwählen, und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **UP** bzw. **DOWN**, um den Score einzugeben, und wählen Sie **OK**.

## Ändern von Löchern

Sie können das Loch manuell über die Seite der Ansicht des Lochs ändern.

- 1 Wählen Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **Loch ändern**.
- 3 Wählen Sie ein Loch.



## Ändern des Grüns

Wenn Sie ein Loch mit mehreren Grüns spielen, können Sie das Grün ändern.

- 1 Wählen Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **Grün ändern**.
- 3 Wählen Sie ein Grün.

## Ändern des Platzes

Sie können den Platz manuell über die Seite der Ansicht des Lochs ändern.

- 1 Wählen Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **Platz ändern**.
- 3 Wählen Sie einen Platz.

## Beenden einer Runde

- 1 Wählen Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **Runde beenden**.

## Hochladen der Scorecard mit Garmin Express

Sie können die Scorecard mit der Anwendung Garmin Express in Garmin Connect™ hochladen.

- 1 Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Rufen Sie die Website [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) auf.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Garmin Golf App

Über die Garmin Golf App können Golfer auf verschiedenen Golfplätzen gegeneinander antreten. Für mehr als 41.000 Golfplätze sind Bestenlisten der Woche verfügbar, an denen jeder teilnehmen kann. Sie können ein Turnier einrichten und Spieler zur Teilnahme einladen. Sie können Garmin Express verwenden, um Scorecards vom kompatiblen Garmin Gerät hochzuladen und sich so detaillierte Statistiken und Golfschlaganalysen anzusehen.

Die Garmin Golf App synchronisiert die Daten mit Ihrem Garmin Connect Konto. Laden Sie die Garmin Golf App im App-Shop des Smartphones herunter.

# Anpassen des Geräts

## Systemeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstell.**.

**Farbschema:** Richtet das Farbschema für die Seite ein (*Einrichten des Farbschemas, Seite 6*).

**Scoring:** Aktiviert und deaktiviert das Scoring. Wählen Sie Immer fragen, damit Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren des Scorings aufgefordert werden, wenn Sie mit dem Golfspiel beginnen.

**Zeit:** Richtet die Uhrzeit und das Zeitformat ein.

**Sprache:** Richtet die Sprache des Geräts ein.

**HINWEIS:** Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten aus.

**Einheiten:** Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

**Geschlecht:** Richtet das Geschlecht des Benutzers ein.

**SW-Update:** Aktualisiert die Gerätesoftware, wenn Updates verfügbar sind.

**HINWEIS:** Zum Erhalt von Software-Updates müssen Sie eine Verbindung mit Garmin Express herstellen.

**Werkseinstellungen wiederherstellen:** Löscht alle Benutzerdaten und stellt die Werkseinstellungen des Geräts wieder her.

## Einrichten des Farbschemas

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstell. > Farbschema**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wenn Sie einen dunklen Hintergrund mit hellem Text möchten, wählen Sie **Dunkel**.
- Wenn Sie einen hellen Hintergrund mit dunklem Text möchten, wählen Sie **Hell**.

## Zeiteinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstell. > Zeit**.

**Zeitformat:** Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

**Uhrzeit einst.:** Stellt die Zeit manuell oder automatisch abhängig von der GPS-Position ein.

# Fehlerbehebung

## Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an

- 1 Wählen Sie auf der Uhrzeitseite die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie einmal die Taste **DOWN** und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie dreimal die Taste **DOWN** und anschließend **OK**.
- 4 Wählen Sie die Sprache.

## Mein Gerät zeigt nicht die richtige Uhrzeit bzw. das richtige Datum an

Das Gerät aktualisiert die Uhrzeit und das Datum, wenn das Gerät GPS-Signale erfasst. Starten Sie eine Rund Golf, damit beim Wechseln in eine andere Zeitzone die richtige Uhrzeit angezeigt wird und um die Uhrzeit auf die Sommerzeit einzustellen.

**HINWEIS:** Die Uhrzeit wird nicht manuell aktualisiert, wenn sie manuell eingestellt ist (*Zeiteinstellungen, Seite 6*).

- 1 Wählen Sie **OK**.
  - 2 Wählen Sie **Runde beginnen**.
  - 3 Gehen Sie nach draußen, und warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
- Uhrzeit und Datum werden automatisch aktualisiert.

# Anhang

## Aufladen des Geräts

### ⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig reinigen und trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang in den Anweisungen zum Reinigen.

- 1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Ladeanschluss am Gerät.



- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen USB-Ladeanschluss am Computer.
- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

## Pflege des Geräts

### HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Entfernen Sie nicht die Bänder.

## Reinigen des Geräts

### HINWEIS

Bereits geringe Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit können beim Anschluss an ein Ladegerät zur Korrosion der elektrischen Kontakte führen. Korrosion kann den Ladevorgang und die Datenübertragung verhindern.

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

**TIPP:** Weitere Informationen finden Sie unter [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

## Technische Daten

Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku
Batterie-Laufzeit	Uhrbetrieb: Bis zu 14 Wochen Golfspiel: Bis zu 12 Stunden <b>HINWEIS:</b> Die Betriebsdauer eines vollständig aufgeladenen Akkus hängt davon ab, wie lange Sie das GPS verwenden. Wenn das Gerät sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, führt dies ebenfalls zu einer Reduzierung der Akkulebensdauer.
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 113 °F)
Wasserdichtigkeit	5 ATM <sup>1</sup>

## Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche Informationen enthalten, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, und auch anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen bieten.

- 1 Wählen Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **Info**.

<sup>1</sup> Das Gerät widersteht einem Druck wie in 50 Metern Wassertiefe. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



