


GARMIN®

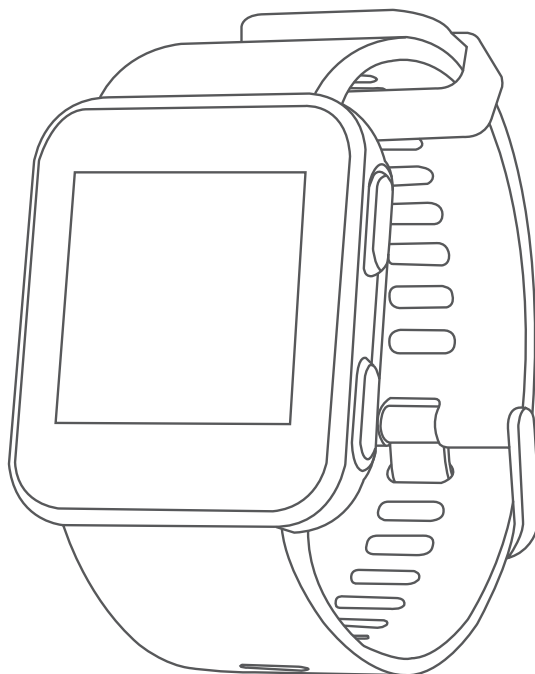

APPROACH® S10

Käyttöopas

© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Garmin Golf™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Aloitus.....	1
Painikkeet.....	1
Laitteen käynnistäminen.....	1
Laitteen sammuttaminen.....	1
Tilakuvakkeet.....	2
Tuotepäivitykset.....	2
Golfin pelaaminen.....	2
Reikänäkymä.....	3
Lyönnin mittaaminen.....	3
Kentän ominaisuuksien tarkasteleminen.....	4
Pisteiden seuraaminen.....	4
Reiän vaihtaminen.....	4
Viheriön vaihtaminen.....	5
Kentän vaihtaminen.....	5
Pelin lopettaminen.....	5
Tulostkortin lataaminen Garmin Express sovelluksella.....	5
Garmin Golf sovellus.....	5
Laitteen mukauttaminen.....	5
Järjestelmäasetukset.....	5
Vianmääritys.....	6
Laitteen kieli on väärä.....	6
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa tai päivämäärää.....	6
Liite.....	7
Laitteen lataaminen.....	7
Laitteen huoltaminen.....	7
Laitteen puhdistaminen.....	8
Tekniset tiedot.....	8
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen.....	8

Aloitus

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Painikkeet



①	UP	Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään. Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta. Selaa pelin aikana esteitä, layupeja ja doglegejä valitsemalla tämä.
②	DOWN	Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta. Valitse kellon katselemisen aikana auringon-nousu- ja auringonlaskuaikojen tarkastelu. Selaa pelin aikana esteitä, layupeja ja doglegejä valitsemalla tämä.
③	OK	Valitse valikkokohtia ja kuittaa ilmoituksia valitsemalla tämä. Käytä peliominaisuuksia valitsemalla tämä pelin aikana.
④	BACK	Palaa edelliseen valikkoon valitsemalla tämä.

Laitteen käynnistäminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee kehote määrittää järjestelmän asetukset.

- 1 Paina ① painiketta pitkään.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Laitteen sammuttaminen

- 1 Paina ① painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Kyllä**.

Tilakuvakkeet

	Akun tila
	Akku latautuu
	Auringonnousu
	Auringonlasku

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Golf™ sovellus.

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Kenttien päivitykset
- Tietojen lataaminen Garmin Golf palveluun
- Tuotteen rekisteröiminen

Määrittäminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Golfin pelaaminen


Ennen kuin voit pelata golfia, odota, että laite löytää satelliittisignaaleja, mikä saattaa kestää 30–60 sekuntia.

- 1 Valitse **OK**.
- 2 Valitse **Aloita kierros**.
Laite etsi satelliitteja, laskee sijaintisi ja valitsee kentän, jos lähellä on ainoastaan yksi kenttä.
- 3 Jos kenttaluettelo avautuu, valitse kenttä luettelosta.
- 4 Viimeistele määrittäminen näytön ohjeiden mukaan ja aloita peli.

Reikänäkymä

Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle.

HUOMAUTUS: koska lipun sijainti vaihtelee, laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan, ei todelliseen lipun sijaintiin.

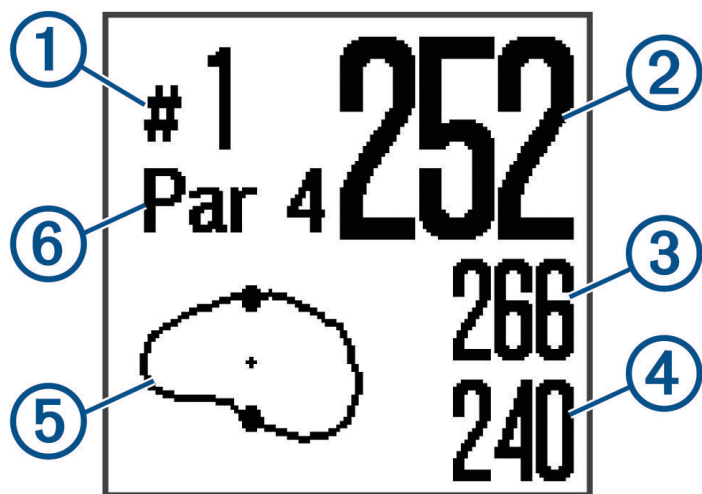

①	Nykyisen reiän numero.
②	Etäisyys viheriön keskikohtaan.
③	Etäisyys viheriön takareunaan.
④	Etäisyys viheriön etureunaan.
⑤	Viheriön summittainen näkymä. Viheriön keskikohta merkitään plusmerkillä (+).
⑥	Reiän par-arvo.


Lyönnin mittaaminen

- 1 Paina golfpelin aikana **OK**-painiketta pitkään.
Mitataan lyöntiä -näyttö avautuu.
- 2 Kävele pallon luo.
VIHJE: voit nollata mittauksen valitsemalla DOWN.

Kentän ominaisuuksien tarkasteleminen

Voit näyttää etäisyyden kentän ominaisuuksiin, kuten esteisiin, layupeihin ja doglegeihin, rei'illä, joiden par on 4 tai 5.

- 1 Valitse golfpelin aikana **UP** tai **DOWN**.
- 2 Valitse ominaisuus.

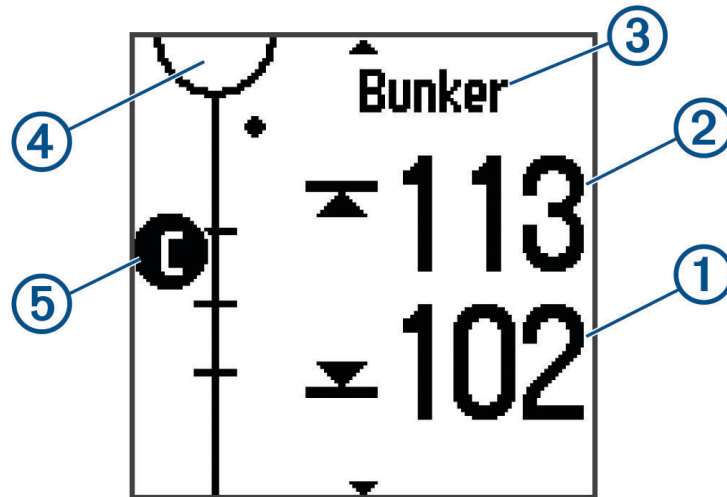

- Etäisyydet ominaisuuteen näkyvät näytössä:
 - Jos este on suuri, näet etäisyyden sen etureunaan ① ja takareunaan ②. Jos este on pieni, näet ainoastaan etäisyyden sen etureunaan.
 - Layupien ja doglegien kohdalla näet etäisyyden ominaisuuteen.
 - Ominaisuuden tyyppi ③ näkyy sivun yläreunassa.
 - Viheriö näkyy puoliympyränä ④ näytön yläreunassa. Viheriön alapuolella oleva viiva merkitsee väylän keskikohdan.
 - Nykyisen reiän ominaisuudet ⑤ näkyvät viheriön alapuolella summittaisissa kohdissa suhteessa väylään. Esteet merkitään järjestysnumerolla sen mukaan, miten kaukana ne ovat tiiauspaikasta.
- 3 Voit tarkastella nykyisen reiän muita ominaisuuksia valitsemalla **UP** tai **DOWN**.

Pisteiden seuraaminen

Kun pistelasku on käytössä, saat kehoitteen antaa pistemääräsi ollessasi viheriöllä. Voit säätää pistemäärää manuaalisesti milloin tahansa pelin aikana.

- 1 Valitse golfpelin aikana **OK**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos pistelasku ei ole käytössä, valitse **Aloita pistelasku**.
 - Jos pistelasku on käytössä, valitse **Tuloskortti**.
- 3 Valitse tarvittaessa reikä **UP**- tai **DOWN**-painikkeella ja valitse **OK**.
- 4 Määritä pistemäärä valitsemalla **UP** tai **DOWN** ja valitse **OK**.

Reiän vaihtaminen

Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikänäkymässä.

- 1 Valitse **OK**.
- 2 Valitse **Vaihda reikää**.
- 3 Valitse reikä.

Viheriön vaihtaminen

Jos pelaat reikää, jossa on useita viheriöitä, voit vaihtaa viheriötä.

- 1 Valitse **OK**.
- 2 Valitse **Vaihda viheriö**.
- 3 Valitse viheriö.

Kentän vaihtaminen

Voit vaihtaa kenttää manuaalisesti reikänäkylässä.

- 1 Valitse **OK**.
- 2 Valitse **Vaihda kenttää**.
- 3 Valitse kenttä.

Pelin lopettaminen

- 1 Valitse **OK**.
- 2 Valitse **Lopeta kierros**.

Tuloskortin lataaminen Garmin Express sovelluksella

Voit ladata tuloskortin Garmin Connect™ palveluun Garmin Express sovelluksella.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Garmin Golf sovellus

Garmin Golf sovelluksen avulla golfarit voivat kilpailla toisiaan vastaan eri kentillä. Yli 41 000 kentällä on viikoittainen sijoitustaulukko, johon kaikki voivat liittyä. Voit määrittää turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia kilpailemaan. Garmin Express sovelluksella voit ladata tuloskortteja yhteensopivasta Garmin laitteestasi, jotta voit tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja ja lyöntianalyyssejä.

Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect tilillesi. Voit ladata Garmin Golf sovelluksen älypuhelimien sovelluskaupasta.

Laitteen mukauttaminen

Järjestelmäasetukset

Valitse päävalikosta Asetukset.

Väriteema: määrittää näytön väriteeman (*Väriteeman asettaminen, sivu 6*).

Pisteytys: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pisteytyksen. Valitsemalla Kysy aina saat kehoitteen ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pisteytyksen, kun aloitat golfpelin.

Aika: määrittää ajan ja aikamuodon.

Kieli: laitteen kielen määrittäminen.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.

Yksikkö: määrittää etäisyyden mittayksikön.

Sukupuoli: määrittää käyttäjän sukupuolen.

Ohj.päivitys: päivittää laitteen ohjelmiston, kun päivityksiä on saatavilla.

HUOMAUTUS: ohjelmistopäivityksiä varten on muodostettava yhteys sovellukseen Garmin Express.

Palauta oletukset: tyhjentää käyttäjätiedot ja palauttaa laitteen tehdasasetukset.

Väriteeman asettaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Väriteema**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää vaaleaa tekstiä tummalla taustalla valitsemalla **Tumma**.
 - Voit näyttää tummaa tekstiä vaalealla taustalla valitsemalla **Vaalea**.

Aika-asetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Aika**.

Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.

Aseta aika: määrittää ajan manuaalisesti tai automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.

Vianmääritys

Laitteen kieli on väärä

- 1 Valitse kellonäytössä **OK**.
- 2 Valitse **DOWN** kerran ja valitse **OK**.
- 3 Valitse **DOWN** kolme kertaa ja valitse **OK**.
- 4 Valitse kieli.

Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa tai päivämäärää

Laite päivittää ajan ja päiväyksen, kun laite löytää GPS-signaaleja. Aloita golfpeli, jotta saat oikean ajan, kun vaihdat aikavyöhykettä, ja jotta kesäaika päivittyy.

HUOMAUTUS: aika ei päivity automaattisesti, jos se määritetään manuaalisesti ([Aika-asetukset](#), sivu 6).

- 1 Valitse **OK**.
- 2 Valitse **Aloita kierros**.
- 3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.

Aika ja päiväys päivittyvät automaattisesti.

Liite

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.



- 2 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin USB-latausporttiin.
- 3 Lataa laitteen akku täyteen.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Älä paina painikkeita veden alla.

Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle, alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä irrota hihnoja.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS

Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää lataamisen ja tiedonsiirron.

1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.

2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

VIHJE: lisätietoja on osoitteessa garmin.com/fitandcare.

Tekniset tiedot

Akun/pariston tyyppi	Ladattava litiumioni
Akun-/paristonkesto	Vain kello: enintään 14 viikkoa Pelattaessa golfia: enintään 12 h HUOMAUTUS: täyteen ladatun akun kesto määräytyy GPS-toiminnon käytön mukaan. Myös käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.
Käyttölämpötila	–20–60 °C (–4–140 °F)
Latauslämpötila	0–40 °C (32–113 °F)
Vesitiiviys	5 ATM ¹

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

1 Valitse **OK**.

2 Valitse **Tietoja**.

¹ Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

