


GARMIN[®]

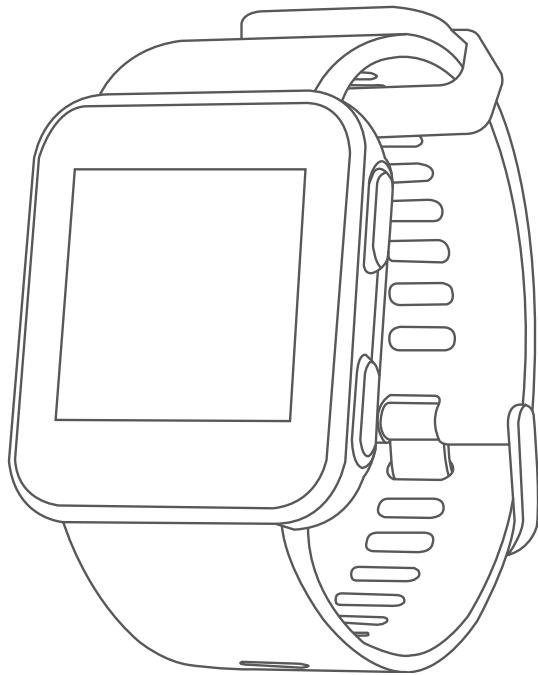

APPROACH[®] S10

Manuale Utente

© 2018 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin e Approach® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Connect™, Garmin Express™ e Garmin Golf™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Sommario

Operazioni preliminari..... 1

Tasti.....	1
Accensione del dispositivo.....	1
Spegnimento del dispositivo	1
Icone di stato.....	2
Aggiornamenti del prodotto	2

Giocare a golf..... 2

Visualizzazione delle buche.....	3
Misurazione di un colpo.....	3
Visualizzazione delle caratteristiche dei campi.....	4
Come segnare i punti.....	4
Cambio buca.....	4
Cambio green.....	5
Cambio di campo.....	5
Conclusione di un round.....	5

Caricamento del segnapunti mediante Garmin Express..... 5

App Garmin Golf..... 5

Personalizzazione del dispositivo..... 5

Impostazioni del sistema.....	5
-------------------------------	---

Risoluzione dei problemi..... 6

Il dispositivo visualizza la lingua errata.....	6
Il dispositivo non visualizza l'ora o la data corretta.....	6

Appendice..... 7

Caricamento del dispositivo	7
Manutenzione del dispositivo	7
Pulizia del dispositivo	8
Caratteristiche tecniche	8
Visualizzare le informazioni su normative e conformità	8

Operazioni preliminari

⚠ AVVERTENZA

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken* med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Tasti



1	UP	Tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo. Selezionare per scorrere i menu e le impostazioni. Durante il gioco, selezionare per scorrere gli ostacoli, i layup e i dogleg.
2	DOWN	Selezionare per scorrere i menu e le impostazioni. Durante la visualizzazione dell'orologio, selezionare per visualizzare gli orari di alba e tramonto. Durante il gioco, selezionare per scorrere gli ostacoli, i layup e i dogleg.
3	OK	Selezionare per scegliere le opzioni di menu e confermare i messaggi. Durante il gioco, selezionare per accedere alle caratteristiche del round.
4	BACK	Selezionare per tornare al menu precedente.

Accensione del dispositivo

Alla prima accensione del dispositivo, viene chiesto di configurare le impostazioni del sistema.

- 1 Tenere premuto **1**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Spegimento del dispositivo

- 1 Tenere premuto **1**.
- 2 Selezionare **Sì**.

Icône di stato

	Stato della batteria
	Caricamento della batteria
	Alba
	Tramonto

Aggiornamenti del prodotto

Sul computer, installare Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Sullo smartphone, installare la app Garmin Golf™.

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin®.

- Aggiornamenti software
- Aggiornamenti dei campi
- Caricamenti dati su Garmin Golf
- Registrazione del prodotto

Impostazione di Garmin Express

1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.

2 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Giocare a golf

Prima di poter giocare a golf, è necessario attendere che il dispositivo acquisisca i segnali satellitari. L'operazione potrebbe richiedere da 30 a 60 secondi.

1 Selezionare **OK**.

2 Selezionare **Inizio round**.

Il dispositivo localizza i satelliti, calcola la posizione e seleziona un campo se ne trova soltanto uno nelle vicinanze.


3 Se viene visualizzato un elenco di campi, selezionare un campo dall'elenco.

4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione e iniziare una partita.

Visualizzazione delle buche

Il dispositivo consente di visualizzare l'attuale buca di gioco e cambia automaticamente modalità quando ci si sposta su una nuova buca.

NOTA: poiché la posizione del pin cambia, il dispositivo misura la distanza dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green e non dal punto effettivo del pin.

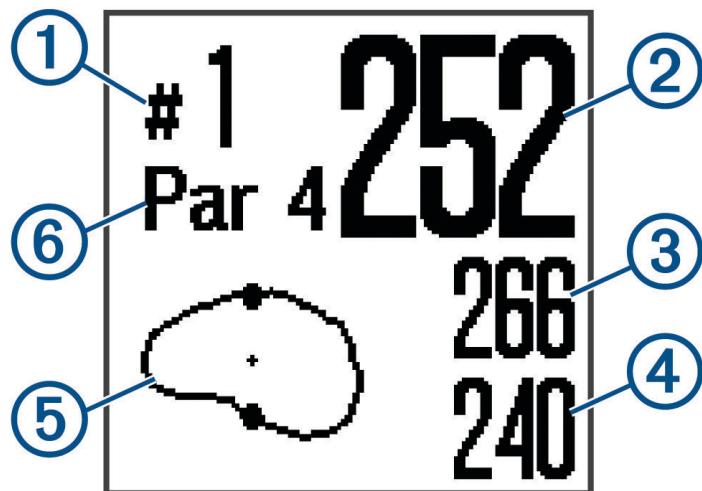

(1)	Numero buca corrente.
(2)	Distanza dal centro del green.
(3)	Distanza dalla parte posteriore del green.
(4)	Distanza dalla parte anteriore del green.
(5)	Visualizzazione approssimativa del green. Il centro del green è indicato con il segno +.
(6)	Par per la buca.


Misurazione di un colpo

- 1 Mentre si gioca a golf, tenere premuto **OK**.
Viene visualizzata la schermata Misurazione colpo.
- 2 Camminare verso la pallina.
SUGGERIMENTO: selezionare DOWN per reimpostare la misurazione.

Visualizzazione delle caratteristiche dei campi

È possibile visualizzare le distanze dalle caratteristiche dei campi, ad esempio dagli ostacoli, i layup e i dogleg, per le buche dei par 4 e 5.

- 1 Durante la partita di golf, selezionare **UP** o **DOWN**.
- 2 Selezionare una funzione.

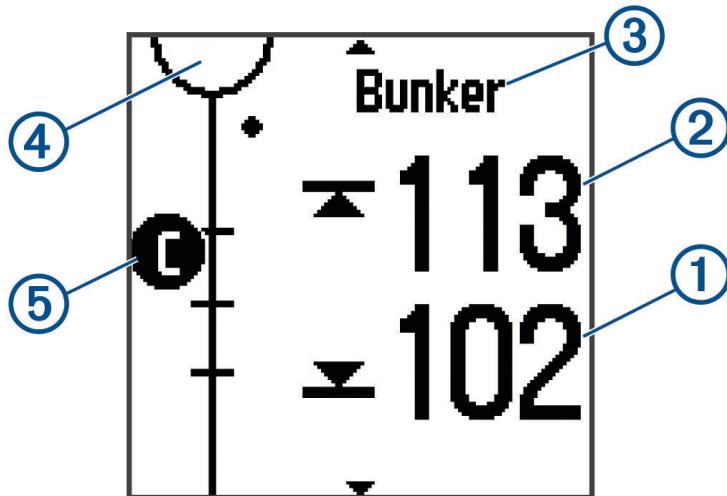

- Le distanze dalla caratteristica vengono visualizzate sullo schermo:
 - Per gli ostacoli di grandi dimensioni, vengono indicate del distanze dalla parte anteriore **①** e posteriore **②** dell'ostacolo. Per gli ostacoli di piccole dimensioni, viene indicata solo la distanza dalla parte anteriore dell'ostacolo.
 - Per i layup e i dogleg, viene indicata la distanza dalla caratteristica.
 - Il tipo di caratteristica **③** viene indicato nella parte superiore della pagina.
 - Il green è rappresentato da un mezzo cerchio **④** nella parte superiore dello schermo. La linea sotto al green rappresenta il centro del fairway.
 - Le caratteristiche della buca corrente **⑤** vengono mostrate sotto al green nelle posizioni approssimative relative al fairway. Gli ostacoli vengono identificati utilizzando lettere sequenziali a seconda della distanza dal tee box.
- 3 Selezionare **UP** o **DOWN** per visualizzare altre caratteristiche per la buca corrente.

Come segnare i punti

Quando il punteggio è attivato, viene richiesto di inserire i punti quando ci si trova sul green. È possibile modificare manualmente il punteggio in qualsiasi momento durante una partita.

- 1 Mentre si gioca a golf, selezionare **OK**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Se il punteggio non è attivato, selezionare **Avvia punteggio**.
 - Se il punteggio è attivato, selezionare **Segnapunti**.
- 3 Se necessario, selezionare **UP** o **DOWN** per selezionare una buca, quindi selezionare **OK**.
- 4 Selezionare **UP** o **DOWN** per impostare il punteggio, quindi selezionare **OK**.

Cambio buca

È possibile modificare la buca manualmente dalla schermata della vista buche.

- 1 Selezionare **OK**.
- 2 Selezionare **Cambia buca**.
- 3 Selezionare una buca.

Cambio green

Se si gioca una buca con più di un green, è possibile cambiare il green.

- 1 Selezionare **OK**.
- 2 Selezionare **Cambia Green**.
- 3 Selezionare un green.

Cambio di campo

È possibile cambiare campo manualmente dalla schermata di visualizzazione delle buche.

- 1 Selezionare **OK**.
- 2 Selezionare **Cambia campo**.
- 3 Selezionare un percorso.

Conclusione di un round

- 1 Selezionare **OK**.
- 2 Selezionare **Fine round**.

Caricamento del segnapunti mediante Garmin Express

È possibile caricare il segnapunti su Garmin Connect™ mediante l'applicazione Garmin Express.

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

App Garmin Golf

L'app Garmin Golf consente ai giocatori di golf di competere su diversi campi. Oltre 41.000 campi prevedono una classifica settimanale a cui è possibile partecipare. È possibile configurare un torneo e invitare i giocatori. È possibile utilizzare Garmin Express per caricare segnapunti dal dispositivo Garmin compatibile per visualizzare statistiche dettagliate e analisi dei colpi.

L'app Garmin Golf sincronizza i dati con l'account Garmin Connect. È possibile scaricare l'app Garmin Golf dall'app store sullo smartphone.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni del sistema

Nel menu principale, selezionare Impostazioni.

Colore tema: imposta il tema colore dello schermo ([Impostazione del tema colore, pagina 6](#)).

Punteggio: consente di attivare e disattivare il punteggio. Selezionare Chiedi semp affinché venga sempre chiesto se attivare o disattivare il punteggio all'inizio di una partita di golf.

Orario: consente di impostare l'ora e il formato orario.

Lingua: consente di impostare la lingua del dispositivo.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa.

Unità: consente di impostare l'unità di misura per la distanza.

Sesso: consente di impostare il sesso dell'utente.

Aggiornam. software: aggiorna il software del dispositivo quando sono disponibili aggiornamenti.

NOTA: è necessario connettersi a Garmin Express per ricevere gli aggiornamenti software.

Ripristina predefiniti: cancella i dati utente e ripristina le impostazioni pref definite del dispositivo.

Impostazione del tema colore

- 1 Nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Colore tema**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per mostrare uno sfondo scuro con il testo chiaro, selezionare **Scuro**.
 - Per mostrare uno sfondo chiaro con il testo scuro, selezionare **Chiaro**.

Impostazioni dell'ora

Nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Orario**.

Formato ora: consente di impostare il dispositivo per visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore.

Imposta ora: consente di impostare manualmente o automaticamente il fuso orario in base alla posizione GPS.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo visualizza la lingua errata

- 1 Dalla schermata dell'orologio, selezionare **OK**.
- 2 Selezionare **DOWN** una volta, quindi selezionare **OK**.
- 3 Selezionare **DOWN** tre volte e selezionare **OK**.
- 4 Selezionare la lingua.

Il dispositivo non visualizza l'ora o la data corretta

Il dispositivo aggiorna l'ora e la data quando acquisisce i segnali GPS. È necessario avviare un round di golf per ricevere l'ora corretta quando si cambia fuso orario e per impostare l'ora legale.

NOTA: l'ora non si aggiorna automaticamente se viene impostata manualmente (*Impostazioni dell'ora, pagina 6*).

- 1 Selezionare **OK**.
- 2 Selezionare **Inizio round**.
- 3 Recarsi all'aperto e attendere la localizzazione dei satelliti da parte del dispositivo.

L'ora e la data vengono aggiornate automaticamente.

Appendice

Caricamento del dispositivo

AVVERTENZA

Questo dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio. Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

AVVISO

Per evitare la corrosione, pulire e asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer. Consultare le istruzioni sulla pulizia nell'Appendice.

- Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta di ricarica del dispositivo.



- Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta di ricarica USB.

- Caricare completamente il dispositivo.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Evitare di premere i tasti sott'acqua.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non rimuovere i cinturini.

Pulizia del dispositivo

AVVISO

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione detergente non aggressiva.

2 Asciugarlo.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo.

SUGGERIMENTO: per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/fitandcare.

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile
Durata della batteria	<p>Solo orologio: fino a 14 settimane Partita di golf: fino a 12 ore</p> <p>NOTA: la durata effettiva della batteria quando questa è completamente carica dipende dal tempo di utilizzo del GPS. L'esposizione a temperature estremamente fredde contribuisce a ridurre la durata della batteria.</p>
Intervallo temperatura di esercizio	Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 40 °C (da 32° a 113 °F)
Classificazione di impermeabilità	5 ATM ¹

Visualizzare le informazioni su normative e conformità

Le informazioni per questo dispositivo vengono fornite elettronicamente. Sono fornite informazioni sulle normative, ad esempio i numeri di identificazione forniti dall'FCC o dai marchi di conformità regionali, nonché informazioni sul prodotto e la licenza.

1 Selezionare **OK**.

2 Selezionare **Info**.

¹ Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a un profondità di 50 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

support.garmin.com

