


GARMIN®

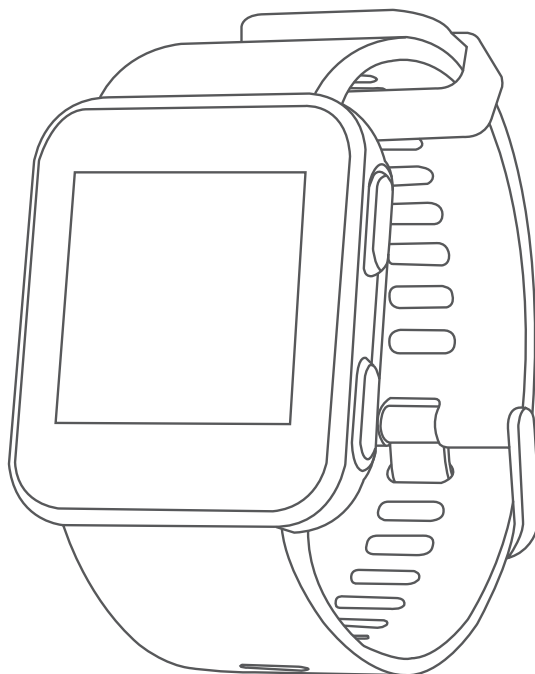

APPROACH® S10

Brukerveiledning

© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang.....	1
Taster.....	1
Slå på enheten.....	1
Slå av enheten.....	1
Statusikoner.....	2
Produktoppdateringer.....	2
Spille golf.....	2
Visning av hull.....	3
Måle et slag.....	3
Vise banefunksjoner.....	4
Føre poengregnskap.....	4
Bytte hull.....	4
Bytte green.....	5
Endre bane.....	5
Avslutte en runde.....	5
Laste opp scorekortet ditt ved hjelp av Garmin Express.....	5
Garmin Golf appen.....	5
Tilpasse enheten.....	5
Systeminnstillinger.....	5
Feilsøking.....	6
Enheten bruker feil språk.....	6
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett eller dato.....	6
Tillegg.....	7
Lade enheten.....	7
Ta vare på enheten.....	7
Rengjøre enheten.....	8
Spesifikasjoner.....	8
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	8

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Taster



①	UP	Hold nede for å slå enheten av og på. Velg for å bla gjennom menyer og innstillinger. Mens du spiller, velger du å bla gjennom hindre, layups og doglegs.
②	DOWN	Velg for å bla gjennom menyer og innstillinger. Mens du ser på klokken, velger du å vise tidspunktene for soloppgang og solnedgang. Mens du spiller, velger du å bla gjennom hindre, layups og doglegs.
③	OK	Velg for å velge menyalternativer og bekrefte meldinger. Mens du spiller, velger du å få tilgang til spillfunksjoner mens du spiller.
④	BACK	Velg for å gå tilbake til forrige meny.

Slå på enheten

Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å konfigurere systeminnstillinger.

- 1 Hold nede ①.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slå av enheten

- 1 Hold inne ①.
- 2 Velg **Ja**.

Statusikoner

	Batteristatus
	Batteri lader
	Soloppgang
	Solnedgang

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Installer appen Garmin Golf™ på smarttelefonen.

Appen gir Garmin® enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Baneoppdateringer
- Dataopplastinger til Garmin Golf
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Spille golf


Du må vente til enheten innhenter satellittsignaler før du kan spille golf. Dette kan ta fra 30 til 60 sekunder.

- 1 Velg **OK**.
- 2 Velg **Start runde**.
Enheter lokaliserer satellitter, beregner posisjonen din og velger en bane hvis det bare finnes én bane i nærheten.
- 3 Hvis en baneliste vises, velger du en bane fra listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen og starte en runde.

Visning av hull

Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler automatisk når du går til et nytt hull.

MERK: Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til selve flagget.

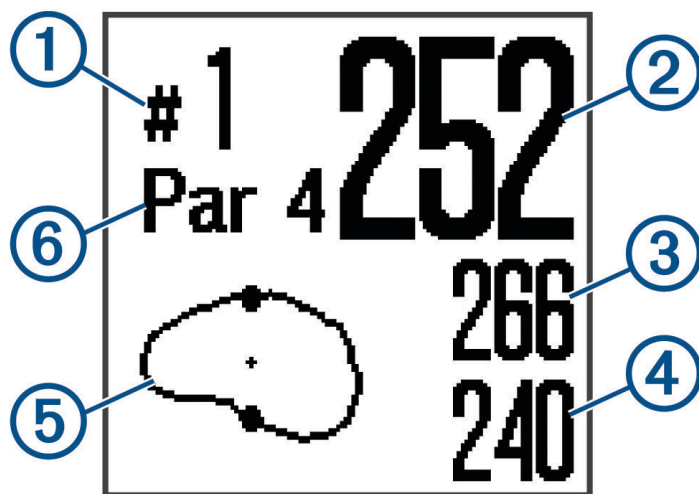

①	Gjeldende hullnummer.
②	Avstand til midten av greenen.
③	Avstand til bakre del av greenen.
④	Avstand til fremre del av greenen.
⑤	Omtrentlig visning av greenen. Midten av greenen indikeres med +.
⑥	Par for hullet.

Måle et slag

1 Hold inne **OK** mens du spiller golf.

Skjermbildet Måler slag vises.


2 Gå til ballen din.

TIPS: Du kan velge **DOWN** for å nullstille målingen.

Vise banefunksjoner

Du kan vise avstander til banefunksjoner, for eksempel hindre, layups og doglegs for hull med par på 4 og 5.

- 1 Mens du spiller golf, velger du **UP** eller **DOWN**.
- 2 Velg en funksjon.

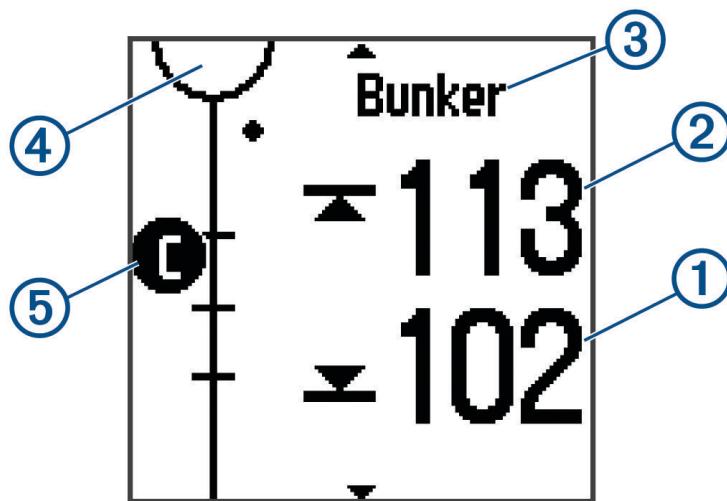

- Avstanden til funksjonen vises på skjermen:
 - For store hindre er avstanden til begynnelsen ① av hinderet og slutten ② av hinderet oppført. For mindre bunkere er bare avstanden til begynnelsen av bunkeren oppført.
 - For layups og doglegs er avstanden til funksjonen oppført.
- Du finner funksjonstypen ③ øverst på siden.
- Greenen vises som en halvsirkel ④ øverst på skjermen. Linjen under greenen representerer fairwayens midtpunkt.
- Funksjoner for gjeldende hull ⑤ vises under greenen på omtrentlige steder i forhold til fairwayen. Hindre identifiseres ved hjelp av sekvensielle bokstaver i henhold til avstanden fra utslagsstedet.

- 3 Velg **UP** eller **DOWN** for å se andre funksjoner på det gjeldende hullet.

Føre poengregnskap

Når poengregning er aktivert, blir du bedt om å angi antall slag når du er på greenen. Du kan justere slagantallet manuelt når som helst i løpet av en runde.

- 1 Velg **OK** mens du spiller golf.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis poengregning ikke er aktivert, velger du **Start poengregning**.
 - Hvis poengregning er aktivert, velger du **Scorekort**.
- 3 Velg om nødvendig **UP** eller **DOWN** for å velge et hull, og velg deretter **OK**.
- 4 Velg **UP** eller **DOWN** for å angi antall slag, og velg **OK**.

Bytte hull

Du kan endre hullet manuelt fra skjermen for visning av hull.

- 1 Velg **OK**.
- 2 Velg **Bytt hull**.
- 3 Velg et hull.

Bytte green

Hvis du spiller et hull med mer enn én green, kan du bytte green.

- 1 Velg **OK**.
- 2 Velg **Bytt green**.
- 3 Velg en green.

Endre bane

Du kan endre banen manuelt fra skjermen for visning av hull.

- 1 Velg **OK**.
- 2 Velg **Bytt bane**.
- 3 Velg en løype.

Avslutte en runde

- 1 Velg **OK**.
- 2 Velg **Avslutt runde**.

Laste opp scorekortet ditt ved hjelp av Garmin Express

Du kan laste opp scorekortet ditt til Garmin Connect™ ved hjelp av Garmin Express programmet.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Garmin Golf appen

Garmin Golf-appen gjør det mulig for golfspillere å konkurrere med hverandre på ulike baner. Flere enn 41 000 baner har en ukentlig ledertavle som alle kan bli med på. Du kan starte en turneringshendelse og invitere spillere til å delta. Du kan bruke Garmin Express til å laste opp scorekort til den compatible Garmin enheten for å se detaljert statistikk og slaganalyse.

Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra appbutikken på smarttelefonen din.

Tilpasse enheten

Systeminnstillinger

Velg Innstillinger fra hovedmenyen.

Fargetema: Angir fargetemaet for skjermen (*Angi fargetemaet, side 6*).

Poengregning: Aktiverer og deaktiverer scoren. Velg Spør alltid for å bli bedt om å aktivere eller deaktivere scoren når du begynner å spille golf.

Tid: Angir tid og tidsformat.

Språk: Angir enhetsspråk.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstand.

Kjønn: Angir brukerens kjønn.

Pr.vareoppd.: Oppdaterer enhetsprogramvaren når oppdateringer er tilgjengelige.

MERK: Du må koble til Garmin Express for å motta programvareoppdateringer.

Gjenopprett standardinnstillinger: Sletter brukerdata og gjenoppretter fabrikkinnstillingene på enheten.

Angi fargetemaet

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Fargetema**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Mørkt** for å vise en mørk bakgrunn med lys tekst.
 - Velg **Lyst** for å vise en lys bakgrunn med mørk tekst.

Tidsinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du **Innstillinger** > **Tid**.

Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24-timers format.

Angi kl.: Stiller klokken manuelt eller automatisk basert på GPS-posisjon.

Feilsøking

Enheten bruker feil språk

- 1 Gå til klokkeskjermbildet, og velg **OK**.
- 2 Velg **DOWN** én gang, og velg deretter **OK**.
- 3 Velg **DOWN** tre ganger, og velg deretter **OK**.
- 4 Velg språk.

Enheten min viser ikke riktig klokkeslett eller dato

Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når den mottar GPS-signaler. Du bør begynne en golfrunde når du bytter tidssone, slik at den viser riktig klokkeslett. Dette gjelder også for sommertid.

MERK: Klokkeslettet oppdateres ikke automatisk hvis det har blitt angitt manuelt ([Tidsinnstillinger, side 6](#)).

- 1 Velg **OK**.
 - 2 Velg **Start runde**.
 - 3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.

Tillegg

Lade enheten

⚠ ADVARSEL

Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for rengjøring i tilleggset.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til ladeporten på enheten.



- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en USB-ladeport.
- 3 Lad enheten helt opp.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Unngå å trykke på tastene under vann.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdeler og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Ikke fjern remmene.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.

2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

TIPS: Du finner mer informasjon på garmin.com/fitandcare.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart litiumion
Batterilevetid	Bare klokke: opptil 14 uker. Spille golf: opptil 12 timer. MERK: Levetiden til et fulladet batteri er avhengig av hvor mye du bruker GPS-en. Eksponering for ekstrem kulde reduserer også levetiden.
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 113 °F)
Vanntetthetsvurdering	5 ATM ¹

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

1 Velg **OK**.

2 Velg **Om**.

¹ Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

