


GARMIN®

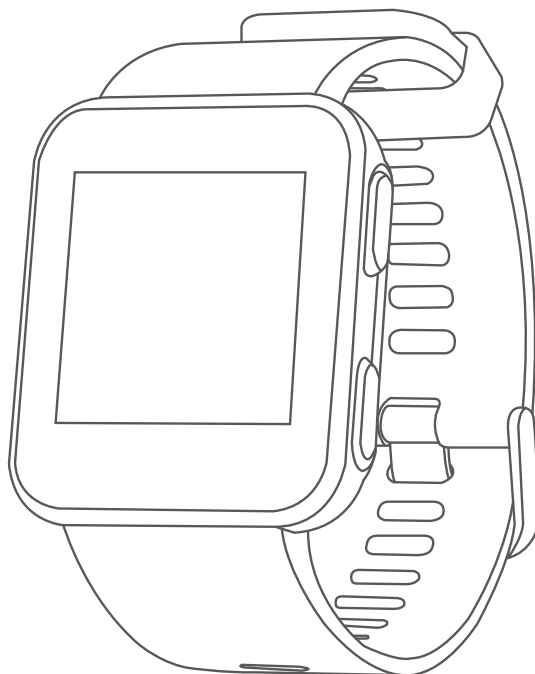

APPROACH® S10

Gebruikershandleiding

© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en Garmin Golf™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	1
Knoppen.....	1
Het toestel inschakelen.....	1
Het toestel uitschakelen.....	1
Statuspictogrammen.....	2
Productupdates.....	2
Golfen.....	2
Hole-weergave.....	3
Een shot meten.....	3
Hindernissen op de baan bekijken.....	4
Score bijhouden.....	4
Holes wijzigen.....	4
De green wijzigen.....	5
De baan wijzigen.....	5
Een ronde beëindigen.....	5
Uw scorekaart uploaden met Garmin Express.....	5
Garmin Golf app.....	5
Uw toestel aanpassen.....	5
Systeeminstellingen.....	5
Problemen oplossen.....	6
Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt.....	6
Mijn toestel geeft de juiste tijd of datum niet weer.....	6
Appendix.....	7
Het toestel opladen.....	7
Toestelonderhoud.....	7
Het toestel schoonmaken.....	8
Specificaties.....	8
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	8

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Knoppen



①	UP ①	Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen. Selecteer om door menu's en instellingen te bladeren. Selecteer tijdens het spelen om door hindernissen, lay-ups en doglegs te bladeren.
②	DOWN	Selecteer om door menu's en instellingen te bladeren. Selecteer terwijl u de klok bekijkt de tijden van zonsopgang en zonsondergang. Selecteer tijdens het spelen om door hindernissen, lay-ups en doglegs te bladeren.
③	OK	Selecteer om menuopties te selecteren en berichten te bevestigen. Selecteer tijdens het spelen om functies in de ronde te gebruiken.
④	BACK	Selecteer om terug te keren naar het vorige menu.

Het toestel inschakelen

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd de systeeminstellingen te configureren.

- 1 Houd ① ingedrukt.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel uitschakelen

- 1 Houd ① ingedrukt.
- 2 Selecteer **Ja**.

Statuspictogrammen

	Batterijstatus
	De batterij wordt opgeladen
	Zon op
	Zon onder

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer. Installeer de Garmin Golf™ app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Baanupdates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Golf
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Golfen


Voordat u begint met golven, moet u ongeveer 30 tot 60 seconden wachten terwijl het toestel de satellietsignalen zoekt.

- 1 Selecteer **OK**.
- 2 Selecteer **Start ronde**.
Het toestel zoekt satellieten, berekent uw locatie en selecteert een baan als er zich maar één baan in de buurt bevindt.
- 3 Als de lijst met banen wordt weergegeven, selecteert u een baan uit de lijst.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien en een ronde te starten.

Hole-weergave

Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat.

OPMERKING: Omdat pinlocaties veranderen, berekent het toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green, maar niet de pinlocatie zelf.

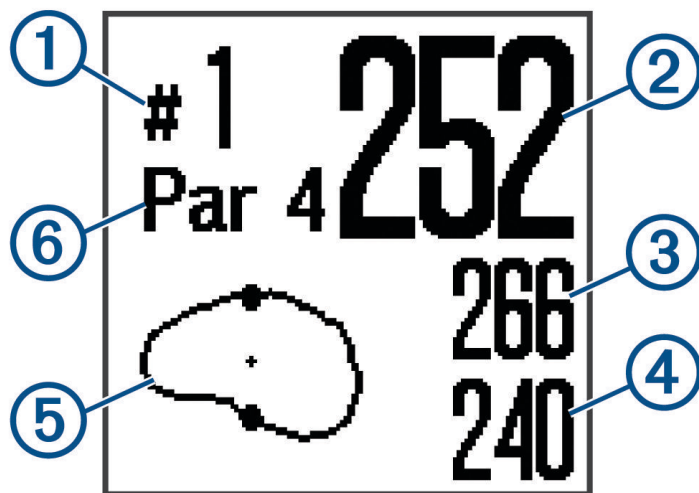

①	Nummer van huidige hole.
②	Afstand tot het midden van de green.
③	Afstand tot het einde van de green.
④	Afstand tot het begin van de green.
⑤	Geschatte weergave van de green. Het midden van de green wordt met + aangegeven.
⑥	Par voor de hole.


Een shot meten

- 1 Houd tijdens het golfen **OK** ingedrukt.
Het scherm Shot meten... wordt weergegeven.
- 2 Loop naar uw bal.
TIP: Selecteer DOWN als u de meting wilt herstellen.

Hindernissen op de baan bekijken

U kunt afstanden tot bijv. hindernissen, lay-ups en doglegs voor de holes met par 4 en 5 bekijken.

- 1 Selecteer tijdens het spelen **UP** of **DOWN**.
- 2 Selecteer een functie.

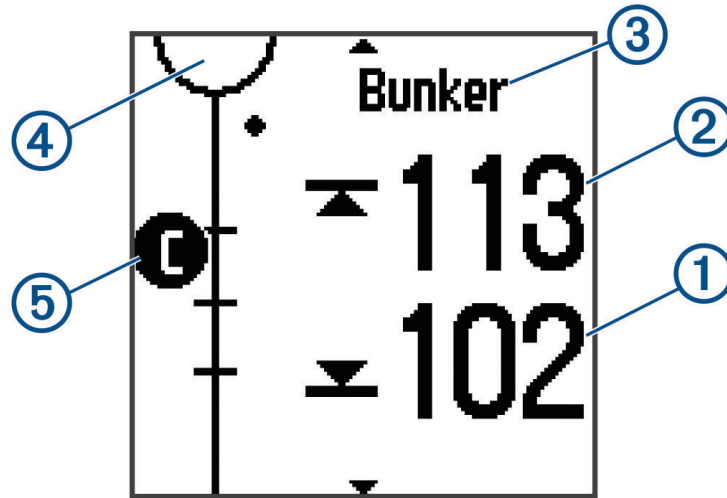

- De afstanden tot de hindernis worden op het scherm weergegeven:
 - Bij grote hindernissen worden de afstanden tot het begin ① en het eind ② van de hindernis weergegeven. Bij kleine hindernissen wordt alleen de afstand naar het begin van de hindernis weergegeven.
 - Bij lay-ups en doglegs wordt de afstand naar de hindernis weergegeven.
- Het type hindernis ③ wordt boven aan de pagina vermeld.
- De green wordt als een halve cirkel ④ boven aan het scherm weergegeven. De lijn onder de green geeft het midden van de fairway aan.
- De geschatte locaties van hindernissen voor de huidige hole ⑤ ten opzichte van de fairway worden weergegeven onder de green. Hindernissen worden geïdentificeerd met opeenvolgende letters op basis van de afstand tot de tee box.

- 3 Selecteer **UP** of **DOWN** om andere hindernissen voor de huidige hole weer te geven.

Score bijhouden

Wanneer het bijhouden van scores is ingeschakeld, wordt u gevraagd uw score in te voeren wanneer u op de green bent. U kunt de score op elk moment tijdens het spel handmatig aanpassen.

- 1 Selecteer tijdens het golfen **OK**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als de score niet is ingeschakeld, selecteert u **Score bijhouden**.
 - Als de score is ingeschakeld, selecteert u **Scorekaart**.
- 3 Selecteer indien nodig **UP** of **DOWN** om een hole te kiezen en selecteer vervolgens **OK**.
- 4 Selecteer **UP** of **DOWN** om de score in te stellen en selecteer vervolgens **OK**.

Holes wijzigen

U kunt de hole handmatig wijzigen in het hole-weergavescherm.

- 1 Selecteer **OK**.
- 2 Selecteer **Hole wijzigen**.
- 3 Selecteer een hole.

De green wijzigen

Als u een hole speelt met meerdere greens, kunt u de green wijzigen.

- 1 Selecteer **OK**.
- 2 Selecteer **Wijzig green**.
- 3 Selecteer een green.

De baan wijzigen

U kunt de baan handmatig wijzigen in het hole-weergavescherm.

- 1 Selecteer **OK**.
- 2 Selecteer **Baan wijzigen**.
- 3 Selecteer een koers.

Een ronde beëindigen

- 1 Selecteer **OK**.
- 2 Selecteer **Einde van ronde**.

Uw scorekaart uploaden met Garmin Express

U kunt uw scorekaart uploaden naar Garmin Connect™ met de Garmin Express app.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Garmin Golf app

Met de Garmin Golf app kunnen golfers elkaar uitdagen op verschillende banen. Iedereen kan elke week meedoen in de klassementen van meer dan 41.000 banen. U kunt een toernooi maken en spelers uitnodigen om mee te doen. U kunt Garmin Express gebruiken om scorekaarten vanaf uw compatibele Garmin toestel te uploaden om gedetailleerde statistische gegevens en slaganalysen weer te geven.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect account. U kunt de Garmin Golf app ook uit de App Store naar uw smartphone downloaden.

Uw toestel aanpassen

Systeeminstellingen

Selecteer Instellingen in het hoofdmenu.

Kleurthema: Hiermee stelt u het kleurthema voor het scherm in ([Het kleurthema instellen, pagina 6](#)).

Score: Hiermee worden scores in- of uitgeschakeld. Selecteer Vraag altijd om scores in of uit te schakelen als u een partijtje golf gaat spelen.

Tijd: Hiermee kunt u de tijd en tijdnotatie instellen.

Taal voor tekst: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens ongewijzigd.

Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.

Geslacht: Hiermee stelt u het geslacht van de gebruiker in.

SW-update: Hiermee wordt de toestelsoftware bijgewerkt wanneer updates beschikbaar zijn.

OPMERKING: U moet verbinding maken met Garmin Express als u software-updates wilt ontvangen.

Standaardinstellingen: Hiermee wist u gebruikersgegevens en herstelt u de fabrieksinstellingen van het toestel.

Het kleurthema instellen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Kleurthema**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Donker** als u een donkere achtergrond met lichte tekst wilt.
 - Selecteer **Licht** als u een lichte achtergrond met donkere tekst wilt.

Tijdstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Tijd**.

Tijdweergave: Hier kunt u kiezen om de 12- of 24-uursklok in te stellen.

Stel tijd in: Hiermee kunt u de tijd handmatig of automatisch op basis van uw GPS-locatie instellen.

Problemen oplossen

Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt

- 1 Selecteer in het klokscherm **OK**.
- 2 Selecteer één keer **DOWN** en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer drie keer **DOWN** en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer uw taal.

Mijn toestel geeft de juiste tijd of datum niet weer

Het toestel werkt de tijd en datum bij wanneer het GPS-signalen ontvangt. U dient een ronde golf te starten om de juiste tijd te ontvangen wanneer u naar een andere tijdzone gaat, en om het toestel bij te werken voor zomertijd of wintertijd.

OPMERKING: De tijd wordt niet automatisch bijgewerkt als deze handmatig is ingesteld ([Tijdstellingen, pagina 6](#)).

- 1 Selecteer **OK**.
 - 2 Selecteer **Start ronde**.
 - 3 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft gevonden.
- Tijd en datum worden automatisch bijgewerkt.

Appendix

Het toestel opladen

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.

- 1 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de oplaadpoort op het toestel.



- 2 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-oplaadpoort.
- 3 Laad het toestel volledig op.

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de knoppen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Verwijder de banden niet.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

TIP: Ga voor meer informatie naar garmin.com/fitandcare.

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion
Levensduur van batterij	Alleen horloge: Tot 14 weken Bij gebruik tijdens golfen: Tot 12 uur OPMERKING: De werkelijke gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij hangt af van hoelang u de GPS gebruikt. Ook blootstelling aan extreem lage temperaturen verkort de gebruiksduur van de batterij.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 40 °C (van 32 tot 113 °F)
Waterbestendigheid	5 ATM ¹

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Selecteer **OK**.
- 2 Selecteer **Over**.

¹ Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

