


GARMIN[®]

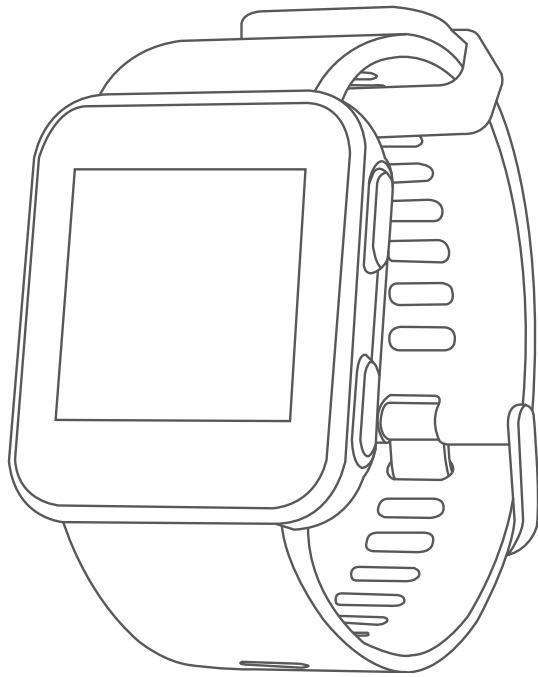

APPROACH[®] S10

Manual do Utilizador

© 2018 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.gov.br/anatel para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, o logótipo Garmin e Approach® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e outros países. Garmin Connect™, Garmin Express™ e Garmin Golf™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

Índice

Como começar..... 1

Teclas.....	1
Ligar o dispositivo.....	1
Desligar o dispositivo.....	1
Ícones de estado.....	2
Atualizações de produtos.....	2

Praticar golfe..... 2

Vista do buraco.....	3
Medir uma tacada.....	3
Ver características dos campos.....	4
Guardar a pontuação.....	4
Alterar buracos.....	4
Alterar o green.....	5
Alterar o percurso.....	5
Terminar uma ronda.....	5

Carregar o seu cartão de pontuação utilizando Garmin Express..... 5

Aplicação Garmin Golf..... 5

Personalizar o seu dispositivo..... 5

Definições do sistema.....	5
----------------------------	---

Resolução de problemas..... 6

O meu dispositivo está no idioma errado.....	6
O meu dispositivo não apresenta a hora ou data corretas.....	6

Anexo..... 7

Carregar o dispositivo.....	7
Cuidados a ter com o dispositivo.....	7
Limpar o dispositivo.....	8
Especificações.....	8
Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica.....	8

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Teclas



1	UP	Mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo. Selecione para percorrer menus e definições. Durante a partida, prima para percorrer entre obstáculos, layups e doglegs.
2	DOWN	Selecione para percorrer entre menus e definições. Enquanto o relógio é apresentado, selecione para ver as horas do nascer do sol e do pôr do sol. Durante a partida, prima para percorrer entre obstáculos, layups e doglegs.
3	OK	Selecione para escolher as opções do menu e para aceitar mensagens. Durante a partida, prima para aceder a funcionalidades de ronda.
4	BACK	Selecione para regressar ao menu anterior.

Ligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para configurar as definições do sistema.

- 1 Mantenha premido **1**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Desligar o dispositivo

- 1 Mantenha premido o **1**.
- 2 Selecione **Sim**.

Ícones de estado

	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	Nascer do sol
	Pôr do sol

Atualizações de produtos

No computador, instale Garmin Express™ (www.garmin.com/express). No smartphone, instale a aplicação Garmin Golf™.

Isto proporciona um acesso mais fácil dos dispositivos Garmin® a estes serviços:

- Atualizações de software
- Atualizações de percursos
- Carregamentos de dados para o Garmin Golf
- Registo do produto

Configurar Garmin Express

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Aceda a www.garmin.com/express.

3 Siga as instruções no ecrã.

Praticar golfe

Para jogar golfe, tem de esperar até que o dispositivo adquira os sinais de satélite, o que poderá demorar entre 30 a 60 segundos.

1 Selecione **OK**.

2 Selecione **Iniciar ronda**.

O dispositivo localiza satélites, calcula a sua localização e escolhe um campo se apenas existir um campo nas proximidades.


3 Se for apresentada a lista de campos, selecione um campo da lista.

4 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração e começar uma ronda.

Vista do buraco

O dispositivo apresenta o buraco atual em jogo e efetua automaticamente a transição, quando avançar para um novo buraco.

NOTA: como as posições dos buracos variam, o dispositivo calcula a distância até à zona frontal, zona central e zona posterior do green, mas não até à posição real do buraco.

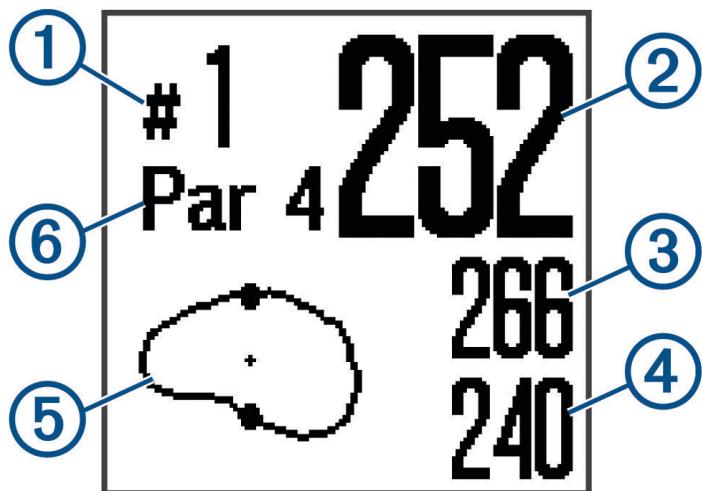

①	Número do buraco atual.
②	Distância até à zona central do green.
③	Distância até à zona posterior do green.
④	Distância até à zona frontal do green.
⑤	Vista aproximada do green. O centro do green é indicado com +.
⑥	Par do buraco.


Medir uma tacada

- 1 Ao jogar golfe, mantenha **OK** premido.
Aparece o ecrã A medir tacada.
- 2 Caminhe até à bola.
Dica: pode selecionar DOWN para repor a medição.

Ver características dos campos

Pode ver as distâncias até às características dos campos, como obstáculos, layups e doglegs, em buracos par 4 e 5.

- 1 Ao jogar golfe, prima **UP** ou **DOWN**.
- 2 Selecione uma funcionalidade.

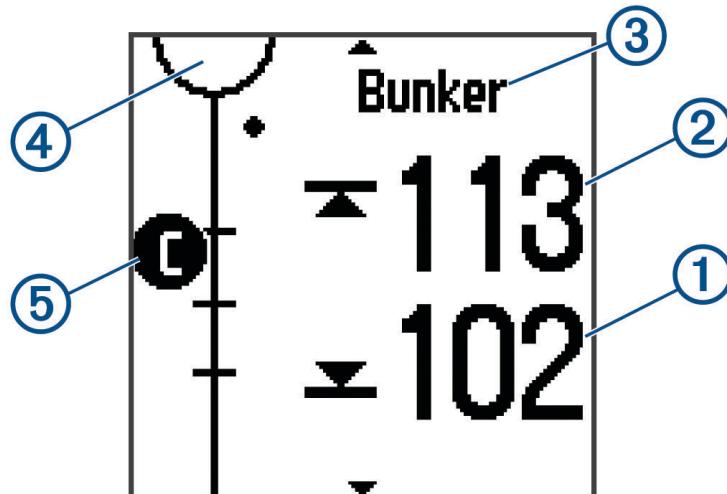

- As distâncias até às características do campo aparecem no ecrã:
 - Nos obstáculos grandes, são listadas as distâncias até à zona frontal **1** e até à zona traseira **2** do obstáculo. Nos obstáculos pequenos, apenas são listadas as distâncias até à zona frontal.
 - Nos layups e nos doglegs, é listada a distância até à característica do campo.
- O tipo de característica **3** é listado na parte superior da página.
- O green é representado por meio círculo **4** na parte superior do ecrã. A linha abaixo do verde representa o centro do fairway.
- As características do buraco atual **5** são apresentadas abaixo do green, em localizações aproximadas do fairway. Os obstáculos são identificados com letras sequenciais de acordo com a distância da tee box.

- 3 Selecione **UP** ou **DOWN** para ver outras características do buraco atual.

Guardar a pontuação

Se tiver a pontuação ativada, é-lhe pedido que introduza a sua pontuação quando estiver no green. Durante um jogo pode ajustar manualmente a pontuação a qualquer momento.

- 1 Ao jogar golfe, selecione **OK**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Se a pontuação não estiver ativada, selecione **Iniciar pontuação**.
 - Se a pontuação estiver ativada, selecione **Cartão de pontuação**.
- 3 Se necessário, prima **UP** ou **DOWN** para escolher um buraco e prima **OK**.
- 4 Prima **UP** ou **DOWN** para registar a pontuação e prima **OK**.

Alterar buracos

É possível alterar o buraco manualmente no ecrã de vista de buracos.

- 1 Selecione **OK**.
- 2 Selecione **Alterar buraco**.
- 3 Selecione um buraco.

Alterar o green

Caso esteja a jogar num buraco com mais de um green, o green pode ser alterado.

- 1 Selecione **OK**.
- 2 Selecione **Alterar o green**.
- 3 Selecione um green.

Alterar o percurso

É possível alterar o percurso manualmente no ecrã de vista de buracos.

- 1 Selecione **OK**.
- 2 Selecione **Mudar de campo**.
- 3 Selecione um percurso.

Terminar uma ronda

- 1 Selecione **OK**.
- 2 Selecione **Terminar ronda**.

Carregar o seu cartão de pontuação utilizando Garmin Express

Pode carregar o seu cartão de pontuação para o Garmin Connect™ utilizando a aplicação Garmin Express.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Visite www.garmin.com/express.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Aplicação Garmin Golf

A aplicação Garmin Golf permite aos golfistas competir entre si em diferentes campos. Há mais de 41 000 campos com uma tabela de resultados semanal na qual todos podem participar. Pode configurar um evento de torneio e convidar jogadores para competir. Pode utilizar o Garmin Express para carregar cartões de pontuação do seu dispositivo Garmin compatível para consultar estatísticas detalhadas e análises de tacadas.

A aplicação Garmin Golf sincroniza os seus dados com a sua conta Garmin Connect. Pode transferir a aplicação Garmin Golf da loja de aplicações no seu smartphone.

Personalizar o seu dispositivo

Definições do sistema

No menu principal, selecione Definições.

Cor do tema: define a cor do tema do ecrã ([Definir a cor do tema, página 6](#)).

Pontuação: ativa e desativa a pontuação. Selecione Perg. sempre para que lhe seja pedido que ative ou desative a pontuação quando começa a jogar golfe.

Hora: define a hora e o formato das horas.

Idioma: define o idioma do dispositivo.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa.

Unidades: define a unidade de medida para as distâncias.

Sexo: define o sexo do utilizador.

Atualização do software: ativa o software do dispositivo quando existem atualizações disponíveis.

NOTA: para receber atualizações de software tem de estar ligado ao Garmin Express.

Repor predefinições: apaga os dados do utilizador e repõe as predefinições do dispositivo.

Definir a cor do tema

- 1 No menu principal, selecione **Definições > Cor do tema**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para apresentar um fundo escuro com texto claro, selecione **Escuro**.
 - Para apresentar um fundo claro com texto escuro, selecione **Claro**.

Definições da hora

No menu principal, selecione **Definições > Hora**.

Form. horas: configura a apresentação da hora no dispositivo no formato de 12 ou 24 horas.

Definir Hora: define a hora de forma automática ou manual com base na localização de GPS.

Resolução de problemas

O meu dispositivo está no idioma errado

- 1 No ecrã de relógio, prima **OK**.
- 2 Prima **DOWN** uma vez e prima **OK**.
- 3 Prima **DOWN** três vezes e prima **OK**.
- 4 Selecione o idioma.

O meu dispositivo não apresenta a hora ou data corretas

O dispositivo atualiza a hora e a data quando adquire sinais de GPS. Deve iniciar uma ronda de golfe para receber a hora correta quando muda de fuso horário e para atualizar para a hora de verão.

NOTA: a hora não é atualizada automaticamente se for definida manualmente (*Definições da hora, página 6*).

- 1 Selecione **OK**.
- 2 Selecione **Iniciar ronda**.
- 3 Saia para a rua e aguarde até o dispositivo localizar satélites.

A hora e a data são atualizadas automaticamente.

Anexo

Carregar o dispositivo

ATENÇÃO

Este dispositivo inclui uma pilha de iões de lítio. Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

AVISO

Para evitar corrosão, limpe e seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador. Consulte as instruções de limpeza no anexo.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta de carregamento do seu dispositivo.



- 2 Ligue a extremidade grande do cabo USB a uma porta de carregamento USB.

- 3 Carregue completamente o dispositivo.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Evite premir as teclas debaixo de água.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a estas substâncias pode danificar o revestimento.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Não remova as correias.

Limpar o dispositivo

AVISO

Mesmo pequenas quantidades de suor e humidade podem causar corrosão dos contactos elétricos quando ligado a um carregador. A corrosão pode prevenir o carregamento e a transferência de dados.

1 Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.

2 Seque-o.

Depois da limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

Dica: para obter mais informações, aceda a garmin.com/fitandcare.

Especificações

Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável
Autonomia da bateria	Apenas relógio: até 14 semanas A jogar golfe: até 12 horas NOTA: a vida útil efetiva de uma bateria com carga completa depende de quanto tempo utiliza o GPS. A exposição a temperaturas extremamente baixas também reduz a autonomia da bateria.
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 113 °F)
Classificação de resistência à água	5 ATM ¹

Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

A etiqueta deste dispositivo é fornecida eletronicamente. A etiqueta eletrónica pode fornecer informações regulamentares, como os números de identificação fornecidos pela FCC ou marcações regionais de conformidade, bem como informação de licenciamento e do produto aplicável.

1 Selecione **OK**.

2 Selecione **Acerca**.

¹ O dispositivo suporta pressão equivalente à de uma profundidade de 50 m. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

support.garmin.com

